


dji OSMO ACTION 5 PRO

Manual de utilizare

v1.0 2024.09

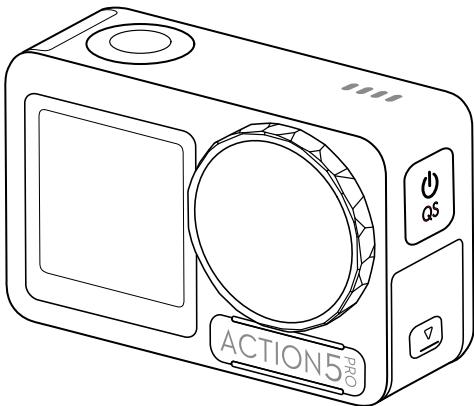



Acet document este protejat prin drepturi de autor aparținând DJI cu toate drepturile rezervate. Cu excepția cazului în care sunteți altfel autorizat(ă) de DJI, nu sunteți eligibil(ă) să utilizați sau să permiteți altor persoane să utilizeze documentul sau orice parte a documentului prin reproducerea, transferul sau vânzarea documentului. Utilizatorii trebuie să consulte acest document și conținutul acestuia doar ca instrucțiuni pentru operarea produsului DJI. Documentul nu trebuie utilizat în alte scopuri.

Căutarea de cuvinte-cheie

Căutați cuvinte-cheie precum „Battery” (Baterie) și „Install” (Instalare) pentru a găsi un subiect. Dacă utilizați Adobe Acrobat Reader pentru a citi acest document, apăsați Ctrl+F pe Windows sau Command+F pe Mac pentru a începe o căutare.

Navigarea la un subiect

Vizualizați o listă completă de subiecte în cuprins. Faceți clic pe un subiect pentru a naviga la secțiunea respectivă.

Imprimarea acestui document

Acet document acceptă imprimarea la înaltă rezoluție.

Utilizarea manualului

Legendă

⚠️ Important

💡 Sugestii și recomandări

📖 Referințe

Citiți înainte de utilizare

DJI™ oferă utilizatorilor tutoriale video și următoarele documente:

1. „Mențiuni privind siguranța”
2. „Ghid de inițiere rapidă”
3. „Manual de utilizare”

Vă recomandăm să vizionați toate tutorialele video și să citiți „Mențiuni privind siguranța” înainte de prima utilizare. Pregătiți-vă pentru primul zbor examinând „Ghidul de inițiere rapidă” și consultați acest „Manual de utilizare” pentru mai multe informații.

Tutoriale video

Accesați adresa de mai jos sau scanăți codul QR pentru a viziona videoclipurile cu instrucțiuni, care prezintă modul de utilizare în siguranță a produsului:



<https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/video>

Descărcarea aplicației DJI Mimo

Scanăți codul QR pentru a descărca aplicația DJI Mimo.



-
- 💡 • Pentru a consulta versiunile sistemului de operare Android și iOS acceptate de DJI Mimo, vizitați <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
 - Interfața și funcțiile DJI Mimo pot varia pe măsură ce versiunea de software se actualizează. Experiența efectivă a utilizatorului se bazează pe versiunea software utilizată.
-

Cuprins


Utilizarea manualului	3
Legendă	3
Citiți înainte de utilizare	3
Tutoriale video	3
Descărcarea aplicației DJI Mimo	3
1 Prezentarea produsului	8
1.1 Prezentare generală	8
1.2 Accesorii	8
Kit de bază adezivă curbată Osmo Action	9
Cadru de protecție orizontală-verticală Osmo Action	9
Cutie pentru baterie multifuncțională Osmo Action	10
2 Prima utilizare	13
2.1 Montarea bateriei	13
2.2 Instalarea cardului microSD	13
2.3 Pornirea	14
2.4 Activarea	14
2.5 Încărcarea bateriei	15
3 Operațiuni de bază	17
3.1 Funcțiile butoanelor	17
3.2 Utilizarea ecranului tactil	17
3.3 Stocarea fotografiilor și videoclipurilor	18
4 Utilizarea produsului	20
4.1 Setarea parametrilor de înregistrare	20
4.2 Setarea parametrilor de imagine	21
4.3 Setarea funcțiilor sistemului	22
4.4 Comandă vocală	22
4.5 Cod temporal	23
4.6 Evidențiere	23
4.7 Super mișcare cu încetinitorul	23
4.8 Transferul fișierelor	24
4.9 Conectarea unui microfon	25
4.10 Modul cameră web	25
4.11 Adâncimea și altitudinea	26
5 Întreținerea	28
5.1 Actualizare firmware	28

5.2	Note privind utilizarea subacvatică	28
5.3	Note privind curățarea	30
5.4	Avertizări privind utilizarea bateriei	30
5.5	Utilizarea altor accesorii (neincluse)	31
	Telescop Osmo de 1,5 m	31
	Suport adaptor magnetic cu articulație Osmo	32
	Carcasă etanșă Osmo Action 60m	32
	Mâner plutitor DJI	33
	Suport cu ventuză Osmo Action	33
	Suport pentru montarea pe cască în zona bărbiei Osmo Action	33
	Suport curea pentru piept Osmo Action	34
	Suport ghidon Osmo Action	34
	Telecomandă GPS cu Bluetooth Osmo Action	34
	Mâner de încărcare multifuncțional Osmo Action	35
	Kit de expansiune „Cold Shoe” Osmo Action	35
6	Specificații	37

Prezentarea produsului

1 Prezentarea produsului

1.1 Prezentare generală

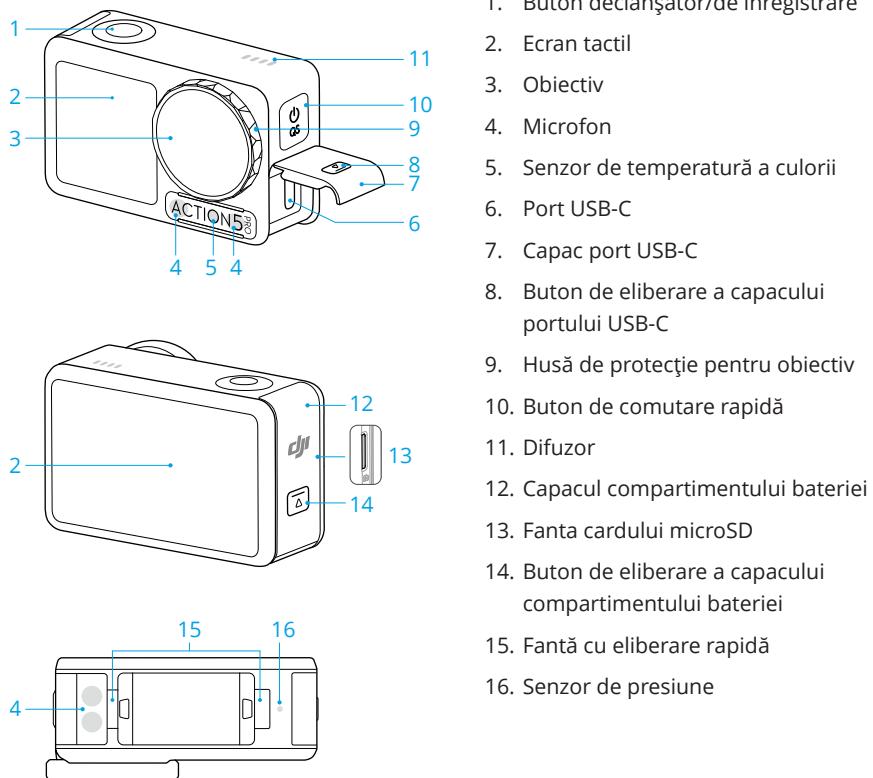


1.2 Accesorii

Produsul este compatibil cu diverse accesorii, pentru a schimba în mod dinamic poziția de înregistrare a diferitelor scene sportive.

Kit de bază adezivă curbată Osmo Action


Camera poate fi montată în siguranță pe suprafete netede și curbate curate, folosind kitul de bază adezivă curbată.

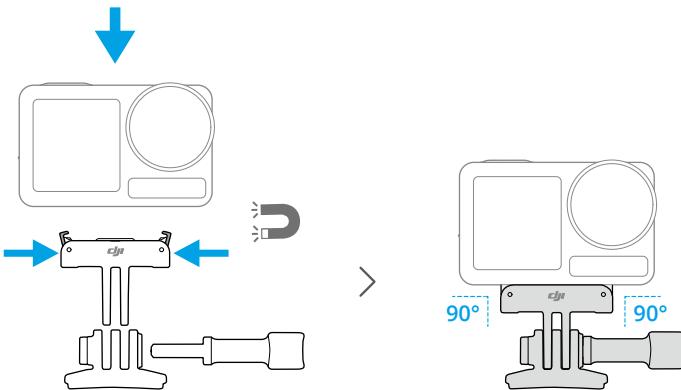

- ⚠️** • Apăsați în jos pe cameră până când clemele suportului adaptor cu eliberare rapidă sunt introduse ferm în fantele de eliberare rapidă de pe cameră, apoi strângăți șuruburile de blocare. Apăsați ambele cleme ale suportului adaptor cu eliberare rapidă atunci când demontați camera.
- Ataşați și apăsați ferm baza adezivă și mențineți-o apăsată timp de cel puțin 10 secunde. Se recomandă să așteptați 30 de minute înainte de a ataşa camera.
- Baza adezivă poate fi aplicată pe suprafete curbate curate o singură dată. NU ataşați baza adezivă pe suprafete plane, rugoase, pudrate, exfoliate, acoperite cu praf sau nisip sau care au pete de ulei, ceară sau apă. În caz contrar, este posibil ca suportul adaptor să nu fie atașat ferm.
- Temperatura de aplicare recomandată pentru baza adezivă este între -10° și 40° C (între 14° și 104° F). NU ataşați baza adezivă pe o suprafață cu o temperatură mai ridicată sau mai scăzută.

Cadru de protecție orizontală-verticală Osmo Action

Cu ajutorul cadrului de protecție orizontală-verticală, utilizatorii pot întoarce camera din poziție orizontală în poziție verticală, pentru diferite unghiuri de capturare.

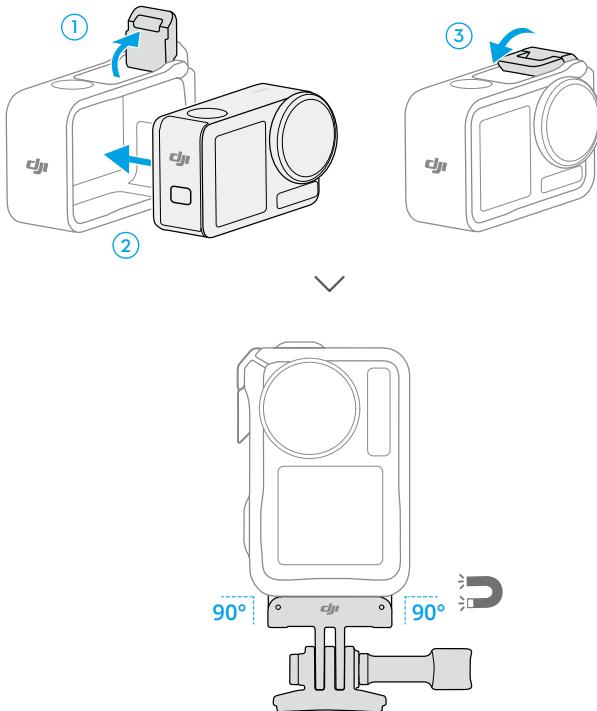


Cutie pentru baterie multifuncțională Osmo Action

Elementul Cutie pentru baterie multifuncțională Osmo Action (denumit în continuare „carcasa pentru baterii”) este conceput pentru depozitarea în siguranță a bateriilor și a cardurilor microSD. Utilizatorii pot verifica nivelurile bateriei apăsând butonul o dată sau deschizând carcasa pentru baterii. LED-urile de stare vor afișa nivelul bateriei.

Atunci când se conectează un încărcător la carcasa pentru baterii, iar bateriile sunt introduse, carcasa va încărca bateriile în succesiune. Bateria cu cel mai ridicat nivel de putere va fi încărcată prima.

Atunci când bateriile sunt introduse în carcasa pentru baterii și sunt conectate dispozitive externe la portul USB-C, bateriile pot fi utilizate ca sursă de curent, pentru a încărca dispozitivele externe conectate. Bateria cu cel mai scăzut nivel de putere va fi descărcată prima, urmând ca bateriile rămase să fie descărcate succesiv.

Atunci când utilizați carcasa pentru baterii pentru a încărca bateria, se recomandă să utilizați un încărcător USB-C care acceptă alimentarea cu energie (Power Delivery) sau PPS (Programmable Power Supply [Sursă de alimentare programabilă]).

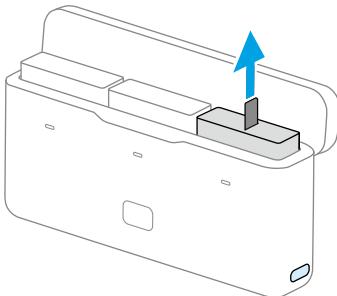


-
- ⚠️ • Așezați carcasa pentru baterii pe o suprafață plană și stabilă atunci când este utilizată. Asigurați-vă că dispozitivul este izolat corespunzător pentru a preveni pericolul unui incendiu.
- NU atingeți bornele metalice de pe porturile bateriei.
- Curățați bornele metalice cu o cârpă curată și uscată dacă există depuneri vizibile.
- Carcasa pentru baterii nu este etanșă. NU o puneți în apă și nu vărsați niciun fel lichid pe carcasă.
-

Prima utilizare

2 Prima utilizare


2.1 Montarea bateriei

Apăsați butonul de eliberare de pe capacul compartimentului pentru baterii și glisați în sus, apoi introduceți bateria în compartimentul pentru baterii. Asigurați-vă că bateria este introdusă corect, apoi închideți capacul compartimentului pentru baterii.

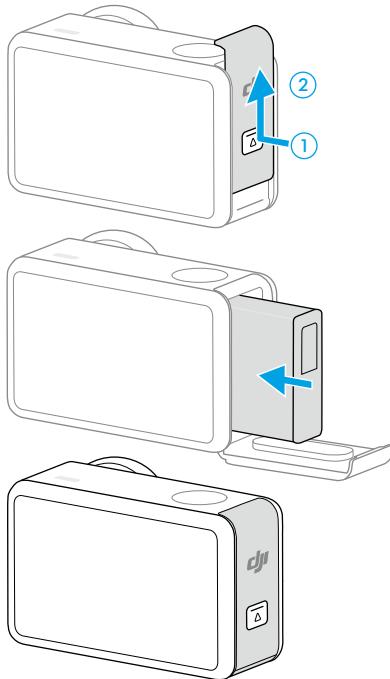


2.2 Instalarea cardului microSD

Camera permite capacitate de stocare extinsă cu carduri microSD. Consultați lista cardurilor microSD recomandate pe site-ul DJI la <https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/specs>.

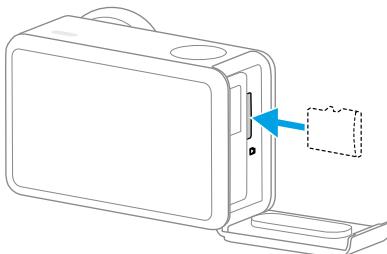

2.3 Pornirea

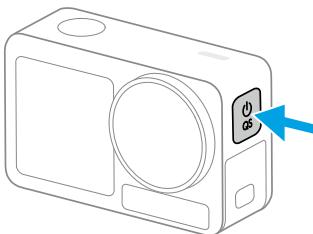

Apăsați și mențineți apăsat butonul de comutare rapidă pentru a porni. Funcția SnapShot de pe cameră este activată implicit.


SnapShot este cel mai rapid mod de a începe să înregistrați, astfel încât să nu pierdeți niciun moment din acțiune. Când camera este oprită, o puteți porni rapid și puteți începe instantaneu înregistrarea în modul SnapShot prin apăsarea lungă a butonului declanșator/de înregistrare. După capturarea imaginilor, camera se va opri automat dacă este lăsată inactivă timp de trei secunde.

Utilizatorii pot apăsa și menține apăsat butonul de comutare rapidă pentru a opri.

2.4 Activarea

Înainte de prima utilizare, activați camera folosind DJI Mimo.

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de comutare rapidă pentru a porni.
2. Activăți conexiunile Bluetooth și Wi-Fi pe dispozitivul mobil.
3. Lansați DJI Mimo pe dispozitivul mobil, atingeți pictograma camerei pentru a vă conecta la cameră, apoi urmați instrucțiunile pentru a activa camera.

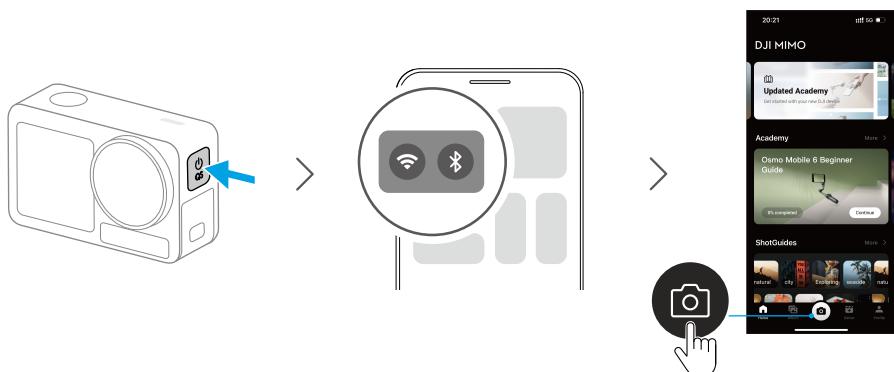


Când camera este utilizată cu aplicația DJI Mimo, puteți monitoriza vizualizarea curentă a camerei, seta parametrii camerei și controla camera cu un dispozitiv mobil. Aplicația DJI Mimo vă permite să profitați la maximum de cameră cu ajutorul unei serii de funcții, cum ar fi transferul, editarea și partajarea de fișiere și livestreaming.

Dacă întâmpinați probleme la conectarea la DJI Mimo, urmați pașii de mai jos:

1. Verificați că ați activat conexiunile Wi-Fi și Bluetooth pe dispozitivul mobil.
2. Asigurați-vă că aplicația DJI Mimo are cea mai recentă versiune de firmware.
3. Glisați în jos din partea de sus a ecranului pentru a intra în meniu de comandă, selectați **Conexiune wireless > Resetare conexiune**. Camera va reseta toate conexiunile și parolele Wi-Fi.

2.5 Încărcarea bateriei

Se recomandă utilizarea unui încărcător USB-C care acceptă alimentarea cu energie sau PPS (Programmable Power Supply [Sursă de alimentare programabilă]).

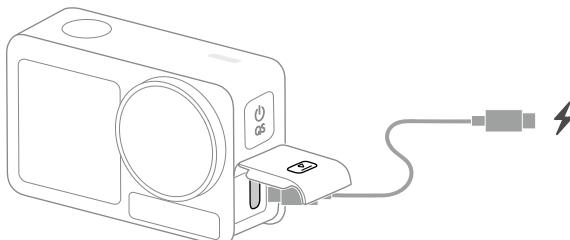


Operațiuni de bază


3 Operațiuni de bază

3.1 Funcțiile butoanelor

Buton declanșator/de înregistrare

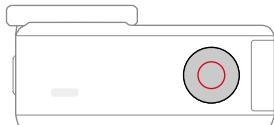

- Apăsați o dată: Faceți o fotografie sau porniți/opriți înregistrarea.
- Apăsați lung când camera este oprită: Porniți rapid și începeți înregistrarea. Modul de capturare depinde de setările SnapShot. După capturarea imaginilor, camera se va opri automat dacă este lăsată inactivă timp de trei secunde.

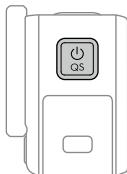


Buton de comutare rapidă

- Apăsați lung: Porniți/opriți.
- Apăsați o dată: Comutați între modurile de înregistrare. În timpul înregistrării video și în mișcare cu încetinitorul, apăsați pentru a marca un moment de evidențiere în filmare, permitând localizarea rapidă a anumitor fotografii în timpul post-editării și reducând timpul petrecut pentru căutarea evidențierilor.


3.2 Utilizarea ecranului tactil

După ce camera este pornită, ambele ecrane tactile ale camerei afișează vizualizarea în timp real, precum și modul de capturare, nivelul bateriei și informațiile despre cardul microSD. Atingeți sau glisați pe ecranul tactil pentru a interacționa cu camera.

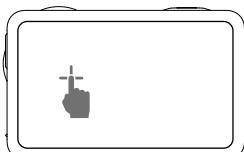


Atingeți


Selectați pictogramele de pe ambele părți ale ecranului tactil pentru a reda înregistrarea și a modifica setările camerei.

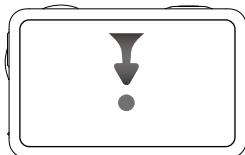

Glisați în jos din partea de sus a ecranului
Accesați meniul de control.

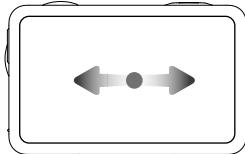


Glisați spre stânga sau spre dreapta
Comută între modurile video, foto și alte moduri de capturare.

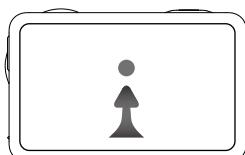

Glisați în sus din partea de jos a ecranului
Pentru a seta parametrii de capturare a imaginilor, precum raportul de aspect, intervalul numărătorii inverse și rezoluția.

3.3 Stocarea fotografiilor și videoclipurilor

Glisați în jos din partea de sus a ecranului și apoi glisați la stânga pentru a verifica informațiile de stocare. Cu cardul microSD introdus, toate imaginile pot fi stocate pe acesta. Atingeți **Stocare** pentru a formația stocarea internă sau cardul microSD.

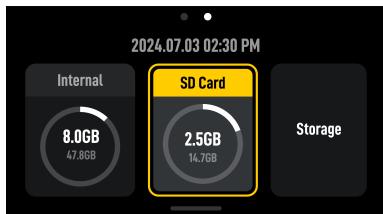

-  • Formatarea va șterge definitiv toate datele. Asigurați-vă că faceți o copie de rezervă a tuturor datelor necesare înainte de formatare.

Utilizarea produsului

4 Utilizarea produsului

4.1 Setarea parametrilor de înregistrare

Glisați în sus din partea de jos a ecranului pentru a seta parametrii pentru fiecare mod de capturare. Pot fi setați diferiți parametri în diferite moduri de capturare a imaginilor.

Burst

Setați raportul de aspect și rata de burst (cadre pe secundă).

Când rata de burst este setată la Oprit, camera face o singură fotografie.

Cu diferite rapoarte de aspect selectate, se pot seta diferite rate de burst (cadre pe secundă). În acest moment, camera va efectua rapid mai multe fotografii în succesiune, permitându-le utilizatorilor să selecteze cea mai bună fotografie dintr-o serie. Această funcție este ideală pentru capturarea subiectilor care se mișcă rapid.

Preînregistrarea și înregistrarea în buclă

În modul video și SuperNight, atingeți colțul din stânga sus pentru a activa

Preînregistrarea sau Înregistrarea în buclă și pentru a seta durata de timp.

- Preînregistrarea: Când este activată, camera va preînregistra un film în perioada setată. După ce butonul declanșator/de înregistrare este apăsat, camera va salva ultima filmare preînregistrată înainte de a apăsa butonul declanșator/de înregistrare și va păstra înregistrarea, apoi va salva filmarea ca videoclip întreg. Această funcție permite camerei să salveze filmarea înainte de a apăsa butonul declanșator/de înregistrare pentru a evita ocuparea unui spațiu prea mare pe cardul microSD, ajutând la înregistrarea evidențierilor (în special pentru pescuit).
- Înregistrarea în buclă: Când este activată, camera înregistrează un clip video suprascriind segmente mai vechi cu segmente de film noi, la intervale de timp selectate. Această funcție permite camerei să economisească spațiu pe cardul microSD și se poate utiliza în scenele în care utilizatorul aşteaptă capturarea unor evidențieri neanticipate (cum ar fi scufundările).

Modul EIS

În videoclip și în modul SuperNight, atingeți colțul din dreapta sus pentru a seta modul EIS.

- Dezactivat: atunci când este selectată această opțiune, înregistrați videoclipul cu cel mai mare câmp vizual.
- RockSteady: stabilizează înregistrarea, păstrând în același timp dinamica mișării, care este potrivită pentru capturarea imaginilor dintr-o perspectivă de tip „first-person” (la persoana întâi).

- RockSteady+: în comparație cu RockSteady, marginile acestor imagini vor fi decupate puțin mai mult, pentru a obține o performanță de stabilizare mai puternică.
- HorizonBalancing: acest mod reduce tremurul imaginilor la $\pm 45^\circ$.
- HorizonSteady: acest mod corectează tremurul pentru orice rotație orizontală (360°) și se fixează pe un orizont nivelat în fiecare cadru, indiferent de modul în care camera este montată sau purtată.

-  • Pentru a înregistra videoclipuri cu date giroscopice, dezactivați modul EIS și setați câmpul vizual al camerei la **Larg**.

4.2 Setarea parametrilor de imagine


În vizualizarea camerei, atingeți  pentru a regla parametrii de imagine și audio. Atingeți PRO pentru a ajusta parametrii profesionali.

Se pot seta diferenți parametri în diversele moduri de capturare a imaginilor, cum ar fi următorii:

- Ajustare imagine: utilizatorii pot ajusta textura și reducerea zgomotului în funcție de necesități, pentru o calitate optimă a imaginii.
- Culori: sunt disponibile Normal 8 biți, Normal 10 biți, HLG 10 biți și D-Log M 10 biți. Modul HLG înregistrează cu un interval dinamic larg și o gamă extinsă de culori, imaginile putând fi afișate pe un televizor sau monitor compatibil HLG. D-Log M este conceput pentru gradarea profesională a culorilor în etapa de post-editare. În scenariile cu contrast ridicat sau cu culori multiple (de ex., grădină, câmp etc.), acesta poate mări intervalul dinamic pentru o reglare mai bună a culorii în post-producție. Adâncimea culorii de 10 biți permite o tranzitie mai lină a culorilor. Cu D-Log M selectat, utilizatorii pot activa Recuperarea culorilor pentru a previzualiza efectele de culoare în vizualizarea live.
- Parametrii audio: Sunt disponibile funcțiile Canal, Reducerea zgomotului cauzat de vânt și Amplificare. Când este activată opțiunea Reducerea zgomotului cauzat de vânt, camera va reduce zgomotul cauzat de vânt și preluat de microfonul încorporat, folosind algoritmi. Rețineți că Reducerea zgomotului cauzat de vânt nu funcționează atunci când este conectat microfonul extern.

4.3 Setarea funcțiilor sistemului

Glisați în jos din partea de sus a ecranului pentru a accesa meniul de control.

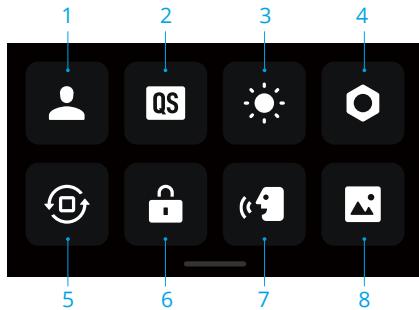

1. Moduri personalizate

Atingeți pentru a crea și gestiona moduri personalizate. Modurile personalizate pot fi utilizate direct pentru a fotografia scene similare.

2. Comutator rapid

Atingeți pictograma pentru a seta Mesaj vocal și setați modurile accesibile cu butonul Comutare rapidă. Când Mesaj vocal este activat, camera va difuza modul de înregistrare la schimbarea modurilor prin apăsarea butonului Comutare rapidă. Când camera este instalată pe o cască sau în alte locații în care camera este dificil de văzut, utilizatorii pot selecta cu precizie modul necesar cu Mesaj vocal.

3. Luminositate

4. Setări

5. Blocarea orientării

6. Blocarea ecranului

7. Comandă vocală

8. Ecran frontal complet

4.4 Comandă vocală

Glisați în jos din partea de sus a ecranului pentru a intra în meniul de comandă, atingeți și selectați **Comandă vocală**. Activăți comanda vocală pentru a controla camera prin intermediul comenzilor vocale.

Sunt acceptate limbile chineză simplificată și engleză. Comenzile vocale în limba engleză includ Start Recording (Începe înregistrarea), Stop Recording (Oprește înregistrarea), Take Photo (Fotografiază) și Shut Down (Oprește).

4.5 Cod temporal

Glisați în jos din partea de sus a ecranului pentru a intra în meniu de comandă, atingeți  și selectați **Cod temporal** pentru a seta codul temporal pentru cameră.

Resetați codul temporal sau sincronizați cu ora sistemului. Codul temporal al camerei poate fi sincronizat cu un sincronizator de cod temporal utilizând portul USB-C.

Atingeți **Afișare cod temporal** pentru a afișa codul temporal în vizualizarea live.

4.6 Evidențiere

Atingeți  pentru a reda videoclipul. În timpul redării, puteți atinge pictograma  pentru a marca evidențierile, ajutând la localizarea rapidă a momentelor specifice în timpul post-editării și la reducerea timpului pentru a găsi evidențierile. Evidențierile marcate pot fi vizualizate în timpul redării în DJI Mimo.

4.7 Super mișcare cu încetinitorul

Funcția super mișcare cu încetinitorul permite analiza cadru cu cadru a înregistrării și generarea de videoclipuri cu încetinitorul. Funcția este deosebit de utilă pentru prezentarea unor momente extraordinare și captivante din scene sportive la viteză mare, cum ar fi ciclism sau schi.

Când redați un videoclip, selectați un punct specific și atingeți pictograma  pentru a genera un videoclip în super mișcare cu încetinitorul. În timpul procesului de generare, puteți atinge Previzualizare pentru a previzualiza efectul de mișcare cu încetinitorul.

Puteți atinge Anulare pentru a opri generarea clipului cu super mișcare cu încetinitorul în timpul procesului. Pentru a șterge un clip cu super mișcare cu încetinitorul, atingeți pictograma  din colțul din dreapta sus când redați videoclipul.

-  • Camera execută o interpolare de cadre 4x, care permite acesteia să genereze videoclipuri în mișcare cu încetinitorul până la 960 cps.
- Pot fi adăugate până la 6 clipuri cu super mișcare cu încetinitorul la o singură înregistrare video.

- Super mișcarea cu încetinitorul este acceptată doar pentru înregistrarea video 4K/2,7K/1080p 16:9 cu o rată a cadrelor de cel puțin 100 cps. Toate videoclipurile cu super mișcare cu încetinitorul generate vor fi în format 1080 p.
- Primele 1,5 secunde și ultimele 2 secunde ale videoclipului nu acceptă generarea de clipuri cu super mișcare cu încetinitorul.


4.8 Transferul fișierelor

Transferul fișierelor pe un dispozitiv mobil

Conectați camera la DJI Mimo și atingeți pictograma de redare pentru a previzualiza fotografii și videoclipuri. Atingeți pictograma  pentru a descărca fotografii și videoclipuri. Fotografiile și videoclipurile pot fi partajate direct din DJI Mimo pe rețelele de socializare.

Transferul fișierelor pe un computer

Porniți camera și conectați-o la un computer, prin intermediu unui cablu USB-C. După conectarea la computer, se va afișa o fereastră pop-up. Atingeți **Transfer fișier: USB** pentru a descărca fișierele de pe cameră pe computer. Atunci când transferați un fișier, camera nu poate face fotografii sau înregistra videoclipuri.

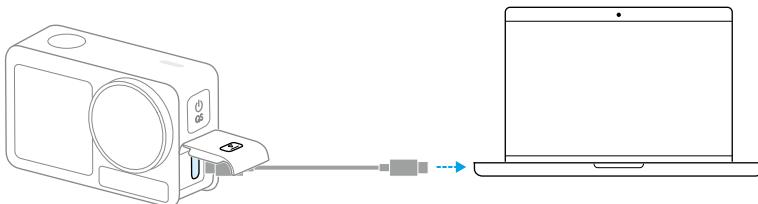

-  • Reconectați aparatul la computer dacă transferul de fișiere se întrerupe.

Modul USB pentru transferul fișierelor

Pentru dispozitivele mobile care acceptă conexiunea OTG, fișierele pot fi transferate de pe cameră pe dispozitivul mobil folosind conexiunea OTG.

Conectați camera la un dispozitiv mobil cu Cablu PD tip C la tip C (inclus). După conectare, vizualizați și transferați fotografii și videoclipuri folosind albumul dispozitivului sau funcția de gestionare a fișierelor.

-  • În cazul în care camera nu poate recunoaște automat dispozitivul mobil în modul USB, glisați în jos din partea de sus a ecranului și accesați meniu de comandă. Atingeți **Setări > Mod USB** și utilizați cablul PD tip C la tip C pentru a conecta camera la dispozitiv.

4.9 Conectarea unui microfon

Produsul acceptă conectarea a două microfoane wireless DJI simultan prin Bluetooth, permitând înregistrarea audio wireless stabilă și controlul înregistrării de pe telecomandă.

Urmați pașii de mai jos pentru a conecta microfoanele wireless.

1. Întrați în meniu de comandă și atingeți pictograma de setări. Selectați setările Microfon wireless și transmițătorul va fi asociat, iar apoi camera este pregătită să se conecteze cu un transmițător.
2. Porniți transmițătorul și asigurați-vă că acesta este gata să se conecteze prin Bluetooth.
3. Inițiați transmițătorul pentru a porni căutarea pentru dispozitive Bluetooth din apropiere.
4. Când transmițătorul este conectat cu succes la cameră, puteți vizualiza starea conexiunii conform mesajului de pe ecran.
5. După conectare, puteți utiliza transmițătorul pentru a controla camera în vederea începerii înregistrării, sunetul fiind capturat de către transmițător.

-  • Vizitați site-ul DJI și consultați manualul de utilizare al microfonului pentru mai multe informații.
• Întrați în mediul de comandă și activați **Backup audio microfon încorporat**. Când este activat, microfonul încorporat al camerei va înregistra și sunet în timpul înregistrării video și va salva sunetul va fișier .wav separat.
• Când emițătorul este conectat la cameră, atingeți setările Microfon wireless pentru a ajusta parametrii audio ai transmițătorului.

4.10 Modul cameră web

Produsul poate funcționa ca o cameră web pe un computer. Porniți produsul și conectați-l la un computer cu un cablu USB. Produsul va intra în modul USB. Atingeți **Cameră web** pe cameră pentru a intra în modul Cameră web, iar camera va funcționa ca dispozitiv de intrare pentru camera web. În partea de jos a ecranului se afișează Cameră web. Apăsați butonul declanșator/de înregistrare pentru a începe înregistrarea. Atingeți pictograma Setări parametri de imagine din partea dreaptă a ecranului, pentru a seta parametrii de expunere, raport de alb și FOV (câmp de vizualizare). Utilizatorii pot previzualiza videoclipurile înregistrate după ieșirea din modul Cameră web.

4.11 Adâncimea și altitudinea

Când setările referitoare la adâncime și altitudine sunt activate, videoclipul înregistrat va include informații referitoare la adâncime și altitudine.

Glisați în jos din partea de sus a ecranului pentru a accesa meniul de control. Atingeți pictograma setării, selectați **Adâncime și altitudine** și apoi selectați parametrii pentru scenariul de Scufundare, escaladare sau parașutare.

Datele înregistrate pot fi adăugate la înregistrarea video și într-o formă vizualizată folosind funcția panou de bord din aplicația DJI Mimo, care poate prezenta mai bine momentele sportive captivante.

Întreținerea

5 Întreținerea

5.1 Actualizare firmware

Folosiți DJI Mimo pentru a actualiza firmware-ul dispozitivului.

Înainte de a actualiza firmware-ul, asigurați-vă că bateria este complet încărcată.

Conectați dispozitivul la DJI Mimo. Dacă este disponibil un firmware nou, DJI Mimo va afișa un mesaj. Apăsați pe mesaj și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a actualiza firmware-ul.

 Dacă actualizarea eșuează, urmați pașii pentru depanare.

1. Reporniți camera și DJI Mimo.
2. Activați conexiunile Bluetooth și Wi-Fi pe dispozitivul mobil.
3. Conectați camera la DJI Mimo și încercați actualizarea din nou.

Contactați asistența DJI dacă actualizarea eșuează din nou.

5.2 Note privind utilizarea subacvatică

Produsul poate fi utilizat sub apă la adâncimi de până la 20 m. Atunci când este utilizată cu carcasa etanșă Osmo Action 60m, produsul poate funcționa sub apă la o adâncime de până la 60 m.

Respectați următoarele măsuri de precauție înainte de a utiliza produsul în apă.

1. Înainte de a introduce bateria, asigurați-vă că bateria și compartimentul bateriei sunt uscate și curate. În caz contrar, acest lucru poate afecta bornele bateriei și rezistența la apă. Asigurați-vă că este fixat ferm capacul compartimentului pentru baterii după introducerea bateriei. Rețineți că marcajele roșii nu ar trebui să fie vizibile după ce capacul este fixat corespunzător.
2. Asigurați-vă că sunt bine montate și fixate capacul portului USB-C și capacul de protecție al obiectivului și că garnitura etanșă este curată. În caz contrar, aceasta va afecta performanțele de impermeabilitate ale dispozitivului. Toate orificiile de pe produs au un material impermeabil încorporat. NU înfundați orificiile.
3. Verificați în ce măsură capacul de protecție al obiectivului este în stare bună și intactă. Dacă este deteriorat, înlocuiți-l imediat. Asigurați-vă că obiectivul și capacul de protecție al acestuia sunt uscate și curate. Obiectele ascuțite sau dure pot deteriora obiectivul și pot afecta capacitatea camerei. Asigurați-vă că este bine montat capacul de protecție al obiectivului, iar inelul de cauciuc de la baza obiectivului nu este desprins.

- Produsul NU este rezistent la apă când este utilizat cu capacul de protecție al obiectivului Osmo Action.

Respectați următoarele măsuri de precauție atunci când utilizați produsul în apă.

- Evitați să săriți în apă la viteză mare cu produsul. În caz contrar, impactul poate cauza pătrunderea apei.
- NU utilizați produsul în izvoare fierbinți, lichide corozive sau în medii subacvatice extreme.

Respectați următoarele măsuri de precauție după ce utilizați produsul în apă.

- Clătiți camera cu apă de la robinet după utilizarea subacvatică. Lăsați-o să se usuce în mod natural înainte de a o utiliza din nou. Ștergeți suprafața camerei cu o cârpă moale și uscată.
- NU uscați camera cu aer fierbinte folosind un uscător de păr deoarece, în caz contrar, membrana microfonului și membrana integrată pentru ventilație se vor rupe, iar camera nu va mai fi rezistentă la apă.
- După utilizarea camerei în apă, deschideți capacul compartimentului pentru baterii îndreptat în jos pentru a împiedica apa să pătrundă în spațiile libere din compartimentul pentru baterii atunci când trebuie să înlocuiți bateria. Ștergeți picăturile de apă din spațiile libere ale compartimentului pentru baterii și curătați inelul roșu de etanșare din cauciuc pentru a împiedica corupurile străine să rămână acolo. În caz contrar, acest lucru va afecta performanța de etanșare în timpul utilizării ulterioare.
- Atunci când schimbați capacul de protecție al obiectivului, asigurați-vă că camera este uscată. După utilizarea camerei în apă, lăsați camera să se usuce înainte de a o utiliza din nou. Acest lucru va preveni surgența apei în capacul de protecție al obiectivului, ceea ce duce la aburirea obiectivului.

Respectați următoarele măsuri de precauție atunci când utilizați produsul împreună cu carcasa etanșă:

- Asigurați-vă că garnitura de cauciuc este curată și bine fixată în timpul utilizării.
- Asigurați-vă că este uscată carcasa etanșă (pentru rezultate optime, așezați fibra anti-aburire în carcasa în timpul utilizării) și că încuietoarea este blocată.
- Înainte de utilizare, se recomandă să scufundați carcasa etanșă sub apă timp de aproximativ 5 minute, pentru a vă asigura că funcționează corespunzător.
- Clătiți carcasa cu apă de la robinet, pentru a preveni coroziunea după utilizarea în mare.

-
-  Ecranele tactile pot fi utilizate când suprafața este udă.

- Ecranele tactile nu funcționează când sunt complet cufundate în apă. Utilizatorii pot apăsa butoanele camerei pentru a începe înregistrarea. Butonul declanșator/de înregistrare este dezactivat automat atunci când camera este utilizată fără carcasa etanșă, la o adâncime mai mare de 10 m.
-

5.3 Note privind curățarea

1. NU turnați lichide care conțin alcool sau soluție de curățare pe cameră.
2. Dacă orificiile microfonului, sloturile de disipare a căldurii sau alte piese ale camerei sunt blocate de nisip sau alte corpuri străine, clătiți cu apă curată în timp ce camera este în starea etanșă.
3. Curătați capacul de protecție al obiectivului cu un stilou de curățare pentru obiectiv, un ventilator cu aer sau o lavetă de curățare pentru obiective. NU îndepărtați frecvent capacul de protecție al obiectivului, pentru a evita acumularea prafului în interiorul acestuia, deoarece poate afecta calitatea capturării imaginilor.
4. Curătați obiectivul cu un stilou de curățare pentru obiective, un ventilator cu aer pentru obiective sau cu o lavetă de curățare pentru obiective.
5. Curătați bateria și compartimentul bateriei cu o cârpă curată și uscată.
6. Asigurați-vă că fantele de eliberare rapidă ale camerei sunt curățate de praf și nisip atunci când atașați suportul adaptor cu eliberare rapidă.

5.4 Avertizări privind utilizarea bateriei

1. NU utilizați baterii care nu sunt DJI Osmo. Baterii noi pot fi achiziționate pe www.dji.com. DJI Osmo nu va fi responsabilă pentru nicio defecțiune sau deteriorare cauzată de utilizarea unor baterii care nu sunt DJI OSMO.
2. Utilizați bateria în intervalul de temperatură specificat la <https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/specs>. Utilizarea bateriei într-un mediu cu temperatură ridicată va duce la incendiu sau explozie. Înainte de a utiliza bateria într-un mediu cu temperatură scăzută, se recomandă încărcarea completă a bateriei într-un mediu cu temperatură normală. Încărcarea bateriei la temperatură ideală poate prelungi durata de viață a bateriei.
3. Descărcați și încărcați complet bateria o dată la trei luni pentru a o păstra în stare bună.
4. Bateria este proiectată să opreasca încărcarea când bateria este încărcată complet. Este bine să supravegheați progresul de încărcare și să deconectați încărcătorul când bateria s-a încărcat complet.


5. Când tensiunea bateriei este prea scăzută, aceasta va intra în modul de putere scăzută. Încărcarea bateriei va determina ieșirea din modul de putere scăzută.
6. NU depozitați bateria pentru o perioadă îndelungată după o descărcare completă. În caz contrar, bateria se poate supra-descărca, iar elementele bateriei pot suferi daune ireparabile.
7. Descărcați bateria la 40-65% dacă nu este folosită timp de cel puțin 10 zile. Aceasta poate prelungi mult durata de viață a bateriei.

5.5 Utilizarea altor accesorii (neincluse)

Compatibilitatea cu dispozitivele DJI va fi actualizată continuu. Vizitați <https://www.dji.com/osmo-action-5-pro> pentru o listă completă.

Consultați figurile de mai jos pentru instalare.

Telescop Osmo de 1,5 m

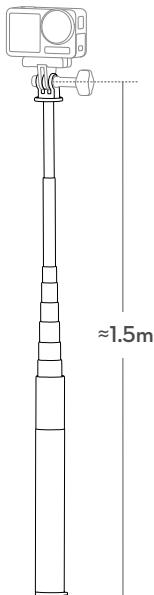


- ⚠** • NU scăpați și nu loviți telescopul în niciun fel în timpul utilizării, pentru a evita deteriorarea.

- NU scuturați violent telescopul atunci când îl instalați împreună cu camera, pentru a evita deteriorarea.
 - Clătiți cu apă curată pentru a îndepărta nisipul după utilizarea sub apă.
 - NU utilizați telescopul în timpul furtunilor, pentru a evita fulgerele.
-


Suporț adaptor magnetic cu articulație Osmo




Carcasă etanșă Osmo Action 60m

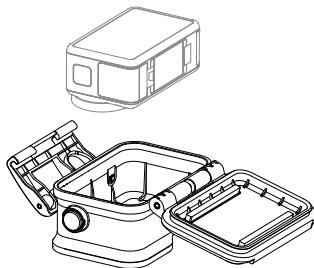


Mâner plutitor DJI

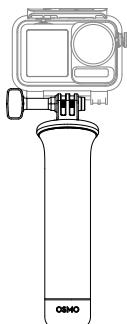


Suport cu ventuză Osmo Action

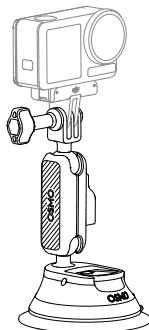


Suport pentru montarea pe cască în zona bărbiei Osmo Action

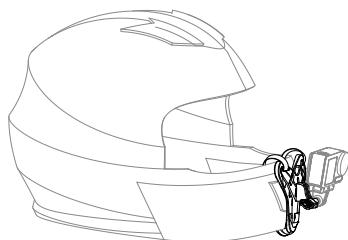


Suport curea pentru piept Osmo Action

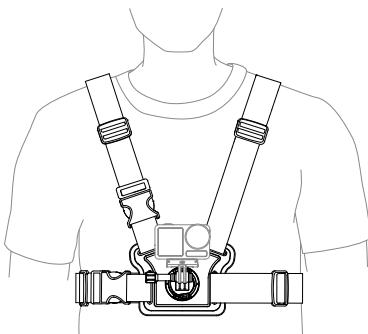


Suport ghidon Osmo Action

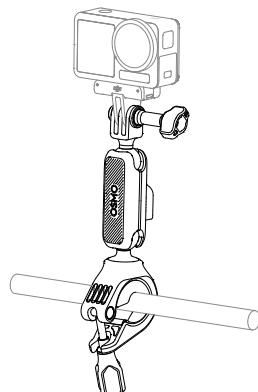


Telecomandă GPS cu Bluetooth Osmo Action

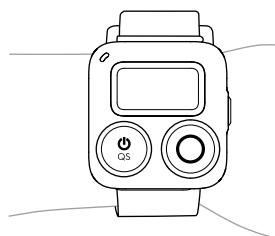

Mâner de încărcare multifuncțional Osmo Action

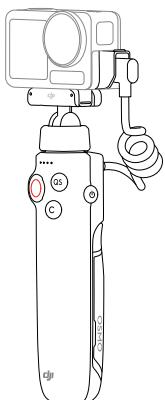

Kit de expansiune „Cold Shoe” Osmo Action

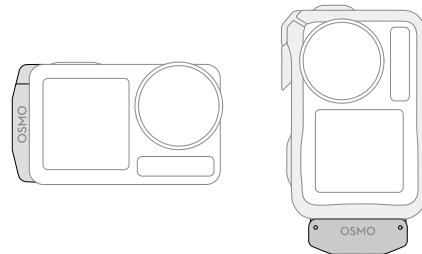

Specificații

6 Specificații

Pentru specificații, vizitați următorul site.

<https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/specs>

Asistență DJI



Contact

ASISTENȚĂ DJI

Acet conținut se poate modifica fără notificare prealabilă.

Descărcați cea mai recentă versiune de la



<https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/downloads>

Dacă aveți întrebări despre acest document, vă rugăm să contactați echipa DJI, trimițând un mesaj la adresa DocSupport@dji.com.

DJI este o marcă comercială a DJI. OSMO este marcă comercială a DJI OSMO.

Drepturi de autor © 2024 DJI. Toate drepturile rezervate.