

INSPIRE 2

INTELLIGENT FLIGHT BATTERY SAFETY GUIDELINES

智能飞行电池安全使用指引

智能飛行電池安全使用指南

インテリジェント・ライト・バッテリー 安全ガイドライン

인텔리전트 플라이트 배터리 안전 가이드

INTELLIGENT FLIGHT BATTERY SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

BATERÍA DE VUELO INTELIGENTE DIRECTRICES DE SEGURIDAD

BATTERIE DE VOL INTELIGENTE CONSIGNES DE SÉCURITÉ


BATTERIA DI VOLO INTELIGENTE DIRETTIVE SULLA SICUREZZA

INTELLIGENT FLIGHT BATTERY VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

BATERIA DE VOO INTELIGENTE DIRETRIZES DE SEGURANÇA

АККУМУЛЯТОР INTELLIGENT FLIGHT BATTERY РУКОВОДСТВО ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

V1.0 2017.01

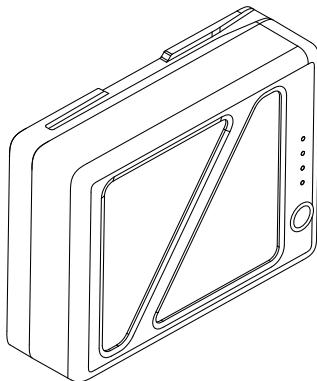

Contents

[EN]	SAFETY GUIDELINES	2
[CHS]	安全使用指引	3
[CHT]	安全使用指南	5
[JP]	安全ガイドライン	6
[KR]	안전 가이드	8
[DE]	SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	10
[ES]	DIRECTRICES DE SEGURIDAD	12
[FR]	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	14
[IT]	DIRETTIVE SULLA SICUREZZA	16
[NL]	DISCLAIMER EN VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN	18
[PT]	DIRETRIZES DE SEGURANÇA	20
[RU]	РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	22

Glossary

The following terms are used throughout the product literature to indicate various levels of potential harm when operating this product.

[NOTICE] NOTICE: Procedures, which if not properly followed, create a possibility of physical property damage AND a little or no possibility of injury.

[CAUTION] CAUTION: Procedures, which if not properly followed, create the probability of physical property damage AND a possibility of serious injury.

[WARNING] WARNING: Procedures, which if not properly followed, create the probability of property damage, collateral damage, and serious injury OR create a high probability of superficial injury.

NE



WARNING

Read the ENTIRE user manual to become familiar with the features of this product before operating it. Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, or personal property, and may cause serious injury. It must be operated with caution and common sense and requires some basic mechanical knowledge and ability. Failure to operate this product in a safe and responsible manner could result in injury, or damage to the product, or other property. This product is not intended for use by children without direct adult supervision. DO NOT use this product with incompatible components, or alter this product in any way outside of the documents provided by SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. These Safety Guidelines contain instructions for safety, operation and maintenance. It is essential to read and follow all of the instructions and warnings in the Inspire 2 user manual prior to assembly, setup or use, in order to operate the product correctly and safely, avoiding damage or serious injury.

Intelligent Flight Battery Safety Guidelines

⚠️ WARNING

To avoid fire, serious injury, and property damage, observe the following safety guidelines when using, charging, or storing your Inspire 2 Intelligent Flight Battery.

Battery Use

- DO NOT allow the battery to come into contact with any kind of liquid. DO NOT leave the battery out in the rain, or in damp or wet humid environments. If the inside of the battery comes into contact with water, chemical decomposition may occur, possibly resulting in the battery catching fire, or even exploding.
- Never use non-DJI batteries. Go to www.dji.com to purchase new batteries. DJI is not responsible or liable, directly or indirectly, for damages to equipment caused by the use of non-DJI batteries.
- Never use or charge swollen, leaky, or damaged batteries. If your battery is abnormal, contact DJI or a DJI authorized dealer immediately for further assistance.
- Never install or remove the battery from the aircraft when it is switched on. DO NOT insert or remove a battery if the plastic cover has been torn or compromised in some way.
- Ideally, the battery should be used in temperatures ranging from -4°F (-20°C) to 104°F (40°C). Battery usage in environments above 122°F (50°C) can lead to a fire or an explosion. Battery usage in temperatures below -4°F (-20°C) can lead to permanent damage.
- DO NOT use the battery in strong electrostatic or electromagnetic environments. Otherwise, the battery control board may malfunction and cause a serious accident during flight.
- Never disassemble or pierce the battery in any way, or the battery could leak, catch fire, or explode.
- Electrolytes in the battery are highly corrosive. If any electrolytes make contact with your eyes or skin, immediately wash the affected area with clean running water for at least 15 minutes. See a doctor immediately.
- DO NOT use the battery again if it was involved in a crash of any kind or heavy impact.

- If the battery falls into water with the aircraft during flight, take it out immediately and place it in a safe and open area. DO NOT use the battery again. Dispose of the battery properly as described in the Battery Disposal section below. DO NOT heat the battery. Put out any battery fire using sand or a dry powder fire extinguisher.
- DO NOT place the battery in a microwave oven or in a pressurized container.
- DO NOT place loose battery cells on any conductive surface, such as a metal table.
- DO NOT put the loose cells in a pocket, bag or drawer, where they may short-circuit against other items, or where the battery terminals could be pressed against each other.
- DO NOT drop or strike the battery. Do NOT place heavy objects on the battery or charger.
- Always clean the battery terminals with a clean, dry cloth. This will avoid the risk of connection failure.

Charging the Intelligent Flight Battery

- Never attach the batteries to wall sockets or car charger outlets directly. Always use a DJI approved adapter. DJI is not responsible or liable, directly or indirectly, for damages caused if the battery has been charged using a non-DJI charger.
- DO NOT charge the battery near flammable materials, objects or on flammable surfaces such as carpet or wood. Never leave the battery unattended during charging.
- DO NOT charge the battery immediately after flight; battery temperature may be too high. Instead, allow the battery to cool down close to room temperature before charging again. Charging the battery outside of the temperature range of 41°F (5°C) to 104°F (40°C) may lead to leakage, overheating, or battery damage.
- Disconnect the charger when not in use. Examine the charger regularly for damage to the cord, plug, enclosure, or other parts. DO NOT clean the charger with denatured alcohol or other flammable solvents. Never use a damaged charger.
- To extend flight times, over-discharging protection is disabled when the batteries are discharging during a very long flight. In this instance, a battery voltage below 2V may cause a safety hazard such as a fire when charged. To prevent this, the battery will not be able to charge if the voltage of a single battery cell is below 2V. Avoid using any batteries matching this description. Always be alert to avoid serious over-discharging to prevent permanent battery damage.

Battery Storage

- Keep the battery out of reach of children and pets. DO NOT leave the battery near heat sources such as furnaces or heaters.
- DO NOT leave the battery inside a vehicle on hot days. The ideal storage temperature is 72°F (22°C) to 82°F (28°C).
- Always keep the battery dry. Never drop the battery into water.
- DO NOT drop, strike, impale, or manually short-circuit the battery.
- Keep the battery away from metal objects such as glasses, watches, jewelry, and hairpins.
- Never attempt to travel with or transport a damaged battery or a battery with a power level higher than 30% or lower than 20%.

Battery Disposal

Dispose of the battery in specific recycling boxes in your local area and only after a complete discharge. DO NOT place the battery in regular trash containers or bins. Strictly follow your local area regulations and guidelines regarding the disposal and recycling of batteries.

Battery Maintenance

- Never use the battery when the temperature is too high or too low.
- Never store the battery in environments with a temperature higher than 140°F (60°C).

Travel Notice

- When carrying the Intelligent Flight Battery on board an airplane, its power level should be lower than 30%.
- Always discharge the battery in a fireproof location.

Heating

When the surrounding temperature is low (i.e. lower than 50°F), press and hold the power button for three seconds to initiate the Intelligent Flight Battery to warm up. The temperature of the battery will increase gradually until it reaches 59°F (15°C). The ideal battery temperature is between 59°F (15°C) to 68°F (20°C), lasting for approximately 20 minutes. Press and hold the power button for three seconds to stop heating.

NOTICE

Battery Use

1. Make sure the battery is fully charged before each flight.
2. Land the aircraft immediately when the low battery level warning activates in the DJI GO 4 app.

Charging the Intelligent Flight Battery

1. The Intelligent Flight Battery is designed to stop charging when it is full. However, it is good practice to monitor the charging progress and disconnect the battery when fully charged.
2. Pairing batteries is recommended. This can be done inside DJI GO 4 app. Ensure each battery pair is charged and discharged simultaneously to prolong their service life and for a better flight experience.

Battery Maintenance

1. Never over-discharge. This may lead to permanent battery cell damage.
2. Battery life may be reduced if not used for an extended period of time.
3. Fully charge and discharge the battery at least once every three months to maintain battery health.

Battery Storage

1. Discharge the battery to 40%-65% if NOT intended to be used for 10 days or more. This can greatly extend the battery's overall life span. The battery automatically discharges to below 65% when it is idle for more than 10 days to prevent swelling. It takes approximately three days to discharge the battery to 65%. It is normal that you may feel moderate heat emitting from the battery during the discharge process. You can set the discharging thresholds in the DJI GO 4 app.
2. DO NOT store the battery for a long period of time with its power fully discharged. It may lead to irreversible damage.
3. The battery will enter hibernation mode if depleted and stored for an extended period of time. You cannot manually turn off the battery power LED in this state. Leave the battery unattended for five minutes, and then the light will turn off. Recharge the battery to bring it out of hibernation.
4. Remove the battery from the aircraft when planning to store it for an extended period of time.

Battery Disposal

1. If the Intelligent Flight Battery is disabled and the battery cannot be fully discharged, please contact a professional battery disposal or recycling agent for further assistance.
2. Dispose of the battery immediately if it cannot be powered on after over-discharging.

Travel Notice

Always store Intelligent Flight Batteries in a well-ventilated place.

词汇表

本产品使用以下词条对因操作不当可能带来的潜在危险分级加以说明。

[注意] 注意：如果不遵循说明进行操作，可能会导致财产损失和轻微伤害。

[小心] 小心：如果不遵循说明进行操作，可能会导致财产损失和较严重伤害。

[危险] 警告：如果不遵循说明进行操作，可能会导致财产损失、重大事故和严重伤害。



警告

通过阅读整个用户手册，熟悉产品的功能之后再进行操作。如果没有正确操作本产品可能会对自身或他人造成严重伤害，或者导致产品损坏和财产损失。本产品较为复杂，需要经过一段时间熟悉后才能安全使用，并且需要具备一些基本常识后才能进行操作。如果没有强烈的安全意识，不恰当的操作可能会导致产品损坏和财产损失，甚至对自身或他人造成严重伤害。本产品不适合儿童使用。切勿使用非 DJI 提供或建议的部件，必须严格遵守 DJI 的指引安装和使用产品。本指引文档包含安全、操作和维护等说明。在进行组装、设置和使用之前务必仔细阅读用户手册中的所有说明和警告。

智能飞行电池安全使用指引

▲警告

不正确地使用，充电或存储电池可能会导致火灾或物伤和人身伤害。
务必参照如下安全指引使用电池。

使 用

1. 严禁使电池接触任何液体，请勿将电池浸入水中或将其弄湿。切勿在雨中或者潮湿的环境中使用电池。电池内部接触到水后可能会发生分解反应，引发电池自燃，甚至可能引发爆炸。
2. 严禁使用非 DJI 官方提供的电池。如需更换，请到 DJI 官网查询相关购买信息。因使用非 DJI 官方提供的电池而引发的电池事故、飞行故障，DJI 概不负责。
3. 严禁使用鼓包的、漏液的、包装破损的电池。如有以上情况发生，请联系 DJI 或者其指定代理商做进一步处理。
4. 在将电池安装或者拔出于飞行器之前，请保持电池的电源关闭。请勿在电池电源打开的状态下拔插电池，否则可能损坏电源接口。
5. 电池应在环境温度为 -20°C 至 40°C 之间使用。温度过高（高于 50°C），会引起电池着火，甚至爆炸。温度过低（低于 -20°C），电池寿命将会受到严重损害。
6. 禁止在强静电或者磁场环境中使用电池。否则，电池保护板将会失灵，从而导致飞行器发生严重故障。
7. 禁止以任何方式拆解或用尖利物物体刺破电池。否则，将会引起电池着火甚至爆炸。
8. 电池内部液体有强腐蚀性，如有泄露，请远离。如果内部液体溅射到人体皮肤或者眼睛，请立即用清水冲洗至少 15 分钟，并立即就医。
9. 电池如从飞行器摔落或受外力撞击，不得再次使用。
10. 如果电池在飞行器飞行过程中或其它情况下意外坠入水中，请立即拔出电池并将其置于安全的开阔区域，这时应远离电池直至电池完全烘干。烘干的电池不得再次使用，应该按照本文的废弃方法妥善处理。若电池发生起火，请使用沙或是干粉灭火器等固体类灭火器材。
11. 请勿将电池放置于微波炉或压力锅中。
12. 请勿将电池电芯放置于导电体平面上。
13. 禁止用导线或其它金属物体致使电池正负极短路。
14. 请勿撞击电池。请勿在电池或充电器及充电桩上放置重物。

This content is subject to change.

Download the latest version from
<http://www.dji.com/inspire-2>

INSPIRE 和 DJI 是 trademarks of DJI.
Copyright © 2017 DJI All Rights Reserved.

15. 如果电池接口有污物，使用干布擦干净。否则会造成接触不良，从而引起能量损耗或无法充电。

充 电

- 智能飞行电池必须使用 DJI 官方提供的专用充电器及充电管家或车载充电器进行充电。对于使用非 DJI 官方提供的充电器及充电管家进行充电所造成的一切后果，DJI 将不予以负责。
- 充电时请将电池和充电器及充电管家放置在水泥地面等周围无易燃、可燃物的地面。请留意充电过程，以防发生意外。
- 禁止在飞行器飞行结束后，立刻对电池进行充电。此时，电池处于高温状态，强制充电会对电池寿命造成严重损害。建议待电池降至室温，再进行充电。理想的充电环境温度（5°C – 40°C）可大幅度延长电池的使用寿命。
- 充电完毕后请断开充电器及充电管家与电池间的连接。定时检查并保养充电器及充电管家，经常检查电池外观等各个部件。切勿使用酒精或者其它可燃剂清洁充电器及充电管家。切勿使用已有损坏的充电器及充电管家。
- 当电池处于飞行放电状态时，为了尽可能的争取飞行时间，以让操作者有更多时间降落，电池会关闭过放保护以让电池持续输出。一旦出现这种情况，很可能会因为严重过放，导致电芯电压低于 2V。严重过放的电池再次充电有极大的起火安全隐患，因此，单个电芯电压低于 2V 时，电池将被锁死，禁止再次充电。该电池无法继续使用。因此请用户千万注意，切勿故意将电池严重过放，否则将承担电池损坏的风险。

存储和运输

- 请将电池存放在儿童接触不到的地方。如果儿童不小心吞咽零部件，应立即寻求医疗救助。
- 禁止将电池放在靠近热源的地方，比如阳光直射或热天的车内、火源或加热炉。电池理想的保存温度为 22°C – 28°C。
- 存放电池的环境应保持干燥。请勿将电池置于水中或者可能会漏水的地方。
- 禁止机械撞击、碾压、刺穿电池，禁止将电池跌落或人为短路。
- 禁止将电池与眼镜、手表、金属项链、发夹或者其他金属物体一起贮存或运输。
- 切勿运输有破损的电池。一旦需要运输电池，务必将其放电至 20% – 30% 电量左右。

废 弃

- 务必在电池彻底放完电后，才将电池置于指定的电池回收箱中。电池是危险化学品，严禁废置于普通垃圾箱。相关细节，请遵循当地电池回收和弃置的法律法规。

保 养

- 切勿在温度过高或温度过低的环境下使用充电器及充电管家。
- 切勿将电池存储在室温超过 60°C 的环境下。

登机注意事项

- 在将电池带上飞机前，请务必将其放电至 30% 电量以下。请务必远离火源。

加 热

- 在低温环境下（小于 10°C），长按电量开关 3 秒可启动智能飞行电池加热功能，最终电池温度维持在 15°C – 20°C。电池保温时间约为 20 分钟。在加热过程中长按电量开关 3 秒可退出电池加热功能。

注 意

使 用

- 每次飞行之前，确保电池充满电。
- 若飞行器进入低电量报警模式，应尽快降落并停止飞行，更换新电池或者对电池进行充电。

充 电

- 智能飞行电池在充满时将自动停止充电。建议电池充满之后断开与充电器及充电管家的连接。
- 推荐两块电池保持同时充 / 放电使用，以获得最佳供电性能。推荐使用 DJI GO 4 app 配对功能，并对配对电池进行标记。

保 养

- 切勿过充电池，否则将对电芯造成损害。
- 若长期闲置电池，将会对其性能造成影响。
- 每隔 3 个月左右重新充放电一次以保持电池活性。

储存和运输

- 超过 10 天不使用电池，请将电池放电至 40% – 65% 电量存放，可延长电池的使用寿命。如需将满电的电池放电，可以通过 DJI GO 4 App 启开电池存储自放电模式（由满电放电至 65% 约需 3 天时间，放电过程电池温度可能会升高，这属正常现象）。建议将电池存放在专用电池箱内。
- 切勿将电池彻底放完电后长时间存储，以避免电池进入过放状态，造成电芯损坏，将无法恢复使用。
- 若电池电量严重不足且闲置时间过长，则电池将进入深度睡眠模式，若需要将电池从深度睡眠中唤醒，需对电池充电。
- 若需要长期存放则需将电池从飞行器内取出。

废 施

- 如电池失效，请勿将电池直接弃置于电池回收箱，应联系专业电池回收公司做进一步的处理。
- 过放后电池无法启动，请按废弃处理。

旅行运输注意事项

- 务必在通风干燥处存放智能飞行电池。

内容如有更新，恕不另行通知。

您可以在 DJI 官方网站查询最新版本
<http://www.dji.com/inspire-2>

INSPIRE 和 DJI 是大疆创新的商标。
 Copyright © 2017 大疆创新 版权所有

詞彙表

本產品文件中使用下列詞彙，針對因操作不當可能帶來的潛在危險進行分級及說明。

注意 注意：如果未按照說明進行操作，可能會導致財產損失和輕微傷害。

小心 小心：如果未按照說明進行操作，可能會導致財產損失和較嚴重傷害。

警告 警告：如果未按照說明進行操作，可能會導致財產損失、重大事故和嚴重傷害。



警告

於操作前，請務必詳讀整份使用者手冊，以熟悉產品功能。若未能以安全

負責的態度操作本產品，可能會導致人員受傷、產品受損，或造成其他財物損失。本產品較為複雜，需要經過一段時間熟悉後才能安全使用，並且需要具備一些基本常識後才能進行操作。如果沒有強烈的安全意識，不恰當的操作可能會導致產品損壞和財產損失，甚至對自身或他人造成嚴重傷害。本產品不適合兒童使用。切勿使用非 DJI 提供或建議的零組件，必須嚴格遵守 DJI 的指南安裝和使用產品。本指南文件包含安全、操作和維護等說明。在進行組裝、設定和使用之前，務必仔細閱讀使用者手冊中的所有說明和警告。

智能飛行電池安全使用指南



不當使用、充電或存放電池，可能會導致火災、財產損失和人身傷害。務必參照以下安全指引使用電池。

使用

- 嚴禁讓電池接觸任何液體，請勿將電池浸入水中或將其弄濕。請勿在雨中或潮濕的環境中使用電池。電池內部接觸到水後可能會發生分解反應，導致電池自燃，甚至可能引發爆炸。
- 嚴禁使用非 DJI 官方提供的電池。如需更換，請上 DJI 官網查詢相關購買資訊。因使用非 DJI 官方提供的電池而引發的電池事故及飛行故障情況，DJI 概不負責。
- 嚴禁使用膨脹、漏液、包裝破損的電池。如發生以上情況，請聯絡 DJI 或其指定代理商做進一步處理。
- 將電池裝入或取出航拍機之前，請保持電池電源關閉。請勿在電池電源開啟的狀態下裝卸電池，否則可能損壞電源連接埠。
- 電池應在環境溫度 -20°C 至 40°C 之間使用。溫度過高（高於 50°C）將會引起電池著火，甚至爆炸。溫度過低（低於 -20°C），會嚴重影響電池壽命。
- 禁止在靜電或電磁場強大的環境中使用電池。否則，電池保護板可能會失去作用，導致航拍機發生嚴重故障。
- 禁止以任何方式拆解電池，或用尖銳物品刺破電池。這樣會引起電池起火，甚至爆炸。
- 電池內部液體具有強烈腐蝕性，如有漏液狀況，請遠離。如果內部液體噴濺到人體皮膚或眼睛，請立即用清水沖洗至少 15 分鐘，並立即就醫。
- 若電池掉落或受外力撞擊，請勿繼續使用。
- 如果電池在航拍機飛行過程中或其他情況下意外掉入水中，請立即拆下電池並將其置於安全的空曠區域，這時應遠離電池，直到電池完全乾燥為止。晾乾的電池不得再次使用，應該按照本文的棄置方法妥善處理。請勿加熱電池。若電池起火燃燒，請以沙或是乾粉滅火器撲滅。
- 請勿將電池置於微波爐或壓力鍋中。

12. 請勿將電池電芯放置於導電體平面上。

13. 禁止用導線或其他金屬物體致使電池正負極短路。

14. 請勿撞擊電池。請勿在電池或充電器及充電管家上放置重物。

15. 如果電池接頭髒汙，請用乾布擦拭乾淨。否則會造成接觸不良，進而引起能量耗損或充電故障。

充電

- 智能飛行電池必須使用 DJI 官方提供的專用充電器及充電管家或車用充電器進行充電。對於使用非 DJI 官方提供的充電器及充電管家進行充電所造成的一切後果，DJI 概不負責。
- 充電時，請將電池和充電器及充電管家放在水泥地質等地上，且周圍不可有易燃或可燃物。請留意充電過程，以防發生意外。
- 禁止在航拍機飛行結束後立刻對電池進行充電。此時，電池處於高溫狀態，強制充電會嚴重影響電池壽命。建議待電池降至室溫之後，再進行充電。理想的充電環境溫度 (5°C - 40°C) 可大幅延長電池的使用寿命。
- 充電完畢後，請斷開充電器及充電管家與電池之間的連線。定期檢查並保養充電器及充電管家，經常檢查電池外觀等各個零組件。清潔充電器及充電管家時，請勿使用含酒精或其他可燃性液體。若充電器及充電管家已損壞，請勿繼續使用。
- 當電池處於飛行放電狀態時，為了盡可能的爭取飛行時間，以讓操作者有更多時間降落，電池會關閉過電保護以讓電池持續輸出。一旦出現這種情況，很可能會因為嚴重過放，導致電芯電壓低於 2V。嚴重過放的電池再次充電有極大的起火安全隱患，因此，單個電芯電壓低於 2V 時，電池將被鎖死，禁止再次充電。該電池無法繼續使用。因此請用戶千萬注意，切勿故意將電池嚴重過放，否則將承擔電池損壞的風險。

存放與運輸

- 請將電池存放在兒童接觸不到的地方。如果兒童不小心吞入零組件，應立即送醫。
- 禁止將電池放在靠近熱源的地方，例如陽光直射處、炎熱高溫的車內、火源或電暖器附近。電池的理想保存溫度是 22°C - 28°C。
- 存放電池的環境應保持乾燥。請勿將電池置於水中或可能漏水的地方。
- 禁止機械撞擊、砸壓、刺穿電池，也禁止將電池摔落或人為短路。
- 切勿將電池與眼鏡、手錶、金屬項鍊、髮夾或其他金屬物品一起存放或運輸。
- 請勿運輸破損的電池。如需運輸電池，務必將電池放電至 20% - 30% 電量左右。

棄置

- 務必先讓電池徹底放電，然後才置於指定的電池回收箱中。電池是危險化學品，因此嚴禁棄置於一般垃圾箱。如欲瞭解相關細節，請參閱當地的電池回收和棄置法規。

保養

- 請勿在溫度過高或溫度過低的環境下使用充電器及充電管家。
- 請勿將電池存放在超過 60°C 的環境。

登機注意事項

- 將電池帶上飛機前，請務必將電池放電至 30% 電量以下。請務必遠離火源。

加熱

- 在低溫環境下（小於 10°C），長按電量開關 3 秒可啟動智能飛行電池加熱功能，最後電池溫度會維持在 15°C - 20°C。電池保溫時間約為 20 分鐘。在加熱過程中長按電量開關 3 秒，可退出電池加熱功能。

注意

使用

- 每次飛行之前，確保電池充滿電。
- 若航拍機進入低電量警告模式，應立即降落並停止飛行，然後更換新電池或幫電池充電。

充電

- 智能飛行電池在充飽電時將自動停止充電。電池充飽電之後，建議要斷開與充電器及充電管家的連線。
- 建議讓兩顆電池保持同時充/放電使用，以獲得最佳供電性能。建議使用 DJI GO 4 應用程式對配功能，並對配電池進行標記。

保養

- 請勿讓電池過度充電，否則將對電芯造成損害。
- 若長期閒置電池，將會對其性能造成影響。
- 請每 3 個月左右重新充放電一次，以保持電池活性。

存放與運輸

- 若超過 10 天不使用電池，請將電池放電至 40% - 65% 電量再存放，這樣可延長電池使用壽命。如需將充飽電的電池放電，可以透過 DJI GO 4 應用程式開啟電池存放自動放電模式（從電池充飽電再放電至 65% 約需 3 天時間，電池在放電過程中溫度可能會升高，這是正常現象）。建議將電池存放在專用電池箱內。
- 請勿將電池完全放電後長時間存放，以免電池進入過度放電狀態，這易造成電芯損壞而無法恢復使用。
- 若電池電量嚴重不足且閒置時間過長，則電池將進入深度睡眠模式；如需將電池從深度睡眠中喚醒，需幫電池充電。
- 如需長時間存放，請將電池從航拍機內取出。

棄置

- 如電池失效，請勿將電池直接棄置於電池回收箱，應聯絡專業電池回收公司做進一步的處理。
- 若電池因過度放電而無法啟動，請按廢棄法規處理。

旅行運輸注意事項

- 務必將飛行電池存放在通風乾燥處。

用語集

本產品的関連資料では、以下の用語で製品操作時に起りうる危険のレベルを示しています。

[△] 注記:手順を正しく実行しないと、物的損害が発生する可能性がありますが、負傷の可能性は全くないか、あってもごく軽微です。

[△] 注意:手順を正しく実行しないと、物的損害が発生するとともに、重傷を負うおそれがあります。

[△] 警告:手順を正しく実行しないと、物的損害、および巻き添え事故、人的な重大事故が発生するおそれがあります。また、高い確率で軽傷を負うおそれがあります。



ユーザーマニュアル全文をよく読んで、機能に習熟してから、本製品を操作してください。本製品を正しく操作しないと、本製品や個人の財産の損害や重傷を引き起こすおそれがあります。慎重かつ良識を持った操作とともに、基本的な機械に関する知識と操作能力が求められます。本製品を安全かつ責任をもって操作しないと、傷害や本製品または他の財産の損害を招くおそれがあります。本製品は、大人の監督下にない子供の使用を想定していません。互換性のない部品と共に本製品を使用しないでください。また、SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. が提供する資料に記載されていない方法で本製品を改造しないでください。本安全ガイドラインには、安全、操作、メンテナンスの手順を記載しています。本製品を正しく安全に操作し、損害や重傷を避けるために、組み立て、設定、使用の開始前に、Inspire 2 ユーザーマニュアルに記載されている手順と警告をすべて読み、これに従うことが重要です。

インテリジェント・ライト・バッテリー安全ガイドライン

[△] 警告

火災、重傷、物的損害を避けるために、Inspire 2 インテリジェント・ライト・バッテリーの使用、充電、保管時には、以下の安全ガイドラインを順守してください。

バッテリーの使用

- バッテリーはいかなる液体類にも接触させないでください。バッテリーを雨の中や湿潤環境の中に放置してはいけません。バッテリー内に水分が入ると、化学分解が発生し、バッテリーが発火して、爆発につながることもあります。
- DJI 製以外のバッテリーを使用しないでください。新しいバッテリーを購入するには、www.dji.com にアクセスしてください。直接であれ間接であれ、DJI 製以外のバッテリーを使用することによって発生した機器の損傷については、DJI は責務も賠償責任も負いません。
- バッテリーに膨張、漏れ、損傷がある場合は使用しないでください。バッテリーに異常がある場合は速やかに、DJI または DJI 正規販売店にご連絡ください。
- 機体のスイッチがオンの状態で、バッテリーの装着や取り外しをしないでください。バッテリーのプラスチックカバーに破れなどの傷がある場合は、バッテリーの装着や取り外しをしないでください。

- バッテリーの理想的な使用環境温度は、-20~40°Cです。50°C を超える温度環境では、火事や爆発が起きるおそれがあります。-20°C を下回る温度環境でバッテリーを使用すると、回復不能な損傷につながることがあります。

内容如有更新、恕不另行通知。

您可至下列網址下載最新版本
http://www.dji.com/inspire-2

INSPIRE 和 DJI 是大疆创新的商標。
Copyright © 2017 大疆创新 版權所有

6. 強い静電環境や電磁環境でバッテリーを使用しないでください。こうした環境でバッテリーを使用すると、フライト中にバッテリーコントローラーボードが誤作動し、重大な事故につながるおそれがあります。
7. バッテリーの分解や穴あきは絶対にしないでください。バッテリーの漏れ、発火、爆発が起こるおそれがあります。
8. バッテリーの電解質には非常に高い腐食性があります。電解質が皮膚に触れたり、眼に入ったりした場合は、ただちに清潔な流水で 15 分間以上洗い流してください。すぐに医師の診察を受けてください。
9. 墜落や激しい衝撃を受けたバッテリーは再使用しないでください。
10. フライト中に、バッテリーが機体とともに水中に落下した場合は、すぐによく水から取り出しても、安全で開けた場所に置いてください。バッテリーを再使用しないでください。下記のバッテリー廃棄の項の記述に従って適切にバッテリーを廃棄してください。バッテリーを熱してはいけません。バッテリーが発火した場合は、砂や乾燥粉末消火剤を使って消してください。
11. 電子レンジや高圧容器内にバッテリーを入れないでください。
12. 金属製テーブルなど導電性を有する物の表面上に、カバーから取り外した電池をそのまま置かないでください。
13. カバーから取り外した電池をポケット、バッグ、引き出しに入れないでください。他のものに接触したり、バッテリー端子が相互に押し付けられたりすると、短絡を引き起こすおそれがあります。
14. バッテリーを落とせたり、叩いたりしないでください。バッテリーや充電器の上に重いのある物を置かないでください。
15. バッテリー端子は清潔な乾いた布で清掃して清潔に保ってください。こうすることで接続不良のリスクを防げます。

インテリジェント・フライト・バッテリーの充電

1. バッテリーをコンセントやカーチャージャーに直接つなぎないでください。必ず DJI 純正のアダプターをご使用ください。直接であれ、DJI 製以外のバッテリーを使って充電した場合に生じた損傷については、DJI は責務も賠償責任も負いません。
2. 可燃材や可燃物の近く、あるいはカーペット、木などの燃えやすい物の上でバッテリーを充電しないでください。充電中にバッテリーを放置しないでください。
3. フライト直後のバッテリーは過熱しているため、すぐに充電しないでください。バッテリーの温度が室温程度まで下ってから再充電してください。バッテリーを 5~40°C の温度範囲外で充電すると、漏れ、過熱、バッテリーが損傷するおそれがあります。
4. 使用しないときは、充電器を取り外してください。コード、プラグ、筐体、その他の部品に損傷がないか、充電器を定期的に確認します。変性したアルコールまたはその他の可燃性溶剤で、充電器を清掃しないでください。損傷した充電器は使用しないでください。
5. 飛行中にバッテリーが過放電している場合、フライト時間を延長するために過放電保護機能は作動しません。この場合、充電する際にバッテリー電圧が 2V 未満であると、火災など危険事象に至ることがあります。これを防ぐために、単一バッテリーセルの電圧が 2V を下回る場合、バッテリーは充電できなくなります。上述の説明に一致するバッテリーは、使用しないでください。バッテリーの永久的な損傷を防ぐために、著しい過放電を避けるよう常に注意してください。

バッテリーの保管

1. バッテリーを、子供や動物の手の届かない場所に保管してください。暖炉やヒーターなどの熱源の近くにバッテリーを放置しないでください。
2. 暑い日にバッテリーを自動車内に放置しないでください。理想的な保管温度は 22~28°C です。
3. バッテリーは乾燥した状態で保管してください。水中にバッテリーを落とさないでください。

4. バッテリーを落としたり、叩いたり、突き刺したり、手動でショートさせたりしないでください。
5. バッテリーを眼鏡、時計、宝飾品、ヘアピンなどの金属に近づけないでください。
6. 損傷したバッテリーや、残量が 30% を超えるか 20% 未満のバッテリーを搬送したり、携帯して移動してはいけません。

バッテリーの廃棄

完全に放電してから、お住まいの地域に設置されている指定のリサイクルボックスに入れてバッテリーを廃棄してください。通常のゴミ容器にバッテリーを入れないでください。バッテリーの廃棄やリサイクルについては、お住まいの地域の規制およびガイドラインを厳守してください。

バッテリーのメンテナンス

1. 極端な高温や低温でバッテリーを使用しないでください。
2. バッテリーは、60°C を超える環境では絶対に保管しないでください。

移動に関する注意

1. インテリジェント・フライト・バッテリーを飛行機で運ぶ場合は、残量を 30% 未満にする必要があります。
2. バッテリーの放電は必ず耐火性のある場所で実施してください。

加熱

周囲の温度が低い場合(10°C 未満)、電源ボタンを 3 秒間長押して、インテリジェント・フライト・バッテリーのウォームアップを開始します。バッテリーの温度は 15°C に達するまで徐々に上昇します。バッテリーは、15~20°C の間で約 20 分間温めることが理想的です。加熱を停止するには、電源ボタンを 3 秒間長押してください。

注記

バッテリーの使用

1. フライトの前に、必ずバッテリーが完全に充電されていることを確認してください。
2. DJI GO 4 アプリでバッテリーレベル低下警告が表示されたら、すぐには機体を着陸させてください。

インテリジェント・フライト・バッテリーの充電

1. インテリジェント・フライト・バッテリーは、フル充電に達すると充電を停止するように設計されていますが、充電の進捗状況を確認して、完全に充電されたらバッテリーを充電器から取り外してください。
2. バッテリーをペリアリングすることを推奨します。ペリアリングは DJI GO 4 アプリ内で行なうことができます。バッテリーの寿命を長持ちさせ、より適切なフライトを可能にするために、各バッテリーベアを同時に充電・使用するようにしてください。

バッテリーのメンテナンス

1. 過放電してはいけません。電池が損傷して修復不能になるおそれがあります。
2. 長期間使用しないと、バッテリー寿命が短くなることがあります。
3. バッテリーを良好な状態に保つために、少なくとも 3 カ月に 1 回はバッテリーを完全に放電／充電してください。

バッテリーの保管

1. バッテリーを 10 日以上使用しない場合は、40~65% までバッテリーを放電してください。これにより、バッテリーの総寿命を大幅に延長できます。バッテリーが 10 日間以上使用されない場合は、バッテリーが膨張しないよう、自動的に 65% より低いレベルまで放電されます。65% までバッテリーを放電するには、約 3 日間かかります。放電の過程で、バッ

テリーから多少の熱が放出されても問題ありません。DJI GO 4 アプリで放電のしきい値を設定できます。

- バッテリーを全放電したまま長期間保管してはいけません。バッテリーが損傷し、修復不能になるおそれがあります。
- バッテリーを長期間空の状態で保管すると、バッテリーは休止モードに入ります。この状態では、バッテリー電源の LED を手動でオフにすることはできません。バッテリーを 5 分間放置すると、ライトが消えます。バッテリーを再充電して、休止状態から回復します。
- 長期間保管する場合は、機体から電池を取り外してください。

バッテリーの廃棄

- インテリジェント・フライト・バッテリーが不能になり、バッテリーを完全に放電できない場合は、バッテリーを破棄してください。またはリサイクルを専門とする代理店に問い合わせて、サポートを受けてください。
- バッテリーの過放電後、電源が入らない場合は、すぐにバッテリーを廃棄してください。

保管に関する注意

インテリジェント・フライト・バッテリーは、必ず通気のよい場所に保管してください。

용어집

다음 항목은 본 제품을 작동시킬 때 발생할 수 있는 다양한 잠재적 위험을 나타내기 위해 제품 설명서 전체에서 사용됩니다.

[주의] 알림: 제대로 따르지 않는 경우 물리적 재산 피해 및 사소한 부상을 입을 가능성이 있는 절차를 표시합니다.

[주의] 주의: 제대로 따르지 않는 경우 물리적 재산 피해 및 심각한 부상을 입을 가능성이 있는 절차를 표시합니다.

[경고] 경고: 제대로 따르지 않는 경우 재산 피해, 부수적 손해, 심각한 부상을 입을 가능성이 있거나 외상을 입을 가능성이 높은 절차를 표시합니다.

▲ 경고

제품을 작동시키기 전에 전체 사용 설명서를 읽고 제품 기능을 숙지하십시오. 제품을 올바르게 작동시킬지 않으면 제품 또는 개인적 재산 피해가 발생하거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 일반 상식 선에서 주의를 기울여 작동해야 하며 기계를 다루기 위한 일부 지식과 능력이 필요합니다. 책임감을 가지고 안전한 방식으로 작동하지 않으면 부상을 입거나 제품 또는 기타 재산 피해가 발생할 수 있습니다. 본 제품은 성인이나 직접 감독하지 않는 상황에서 어린이가 사용하도록 제작되지 않았습니다. 호환되지 않는 구성품과 함께 이 제품을 사용하거나 SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.에서 제공하는 설명서 이외의 방식으로 본 제품을 변경하지 마십시오. 이러한 안전 가이드에는 안전, 작동 및 정비와 관련된 지침이 포함되어 있습니다. 제품을 올바르고 안전하게 작동시키고 재산 피해 또는 심각한 부상을 방지하려면 제품을 조립, 설정 또는 사용하기 전에 Inspire 2 사용자 매뉴얼에 있는 모든 지침 및 경고를 읽고 따라야 합니다.

인텔리전트 플라이트 배터리 안전 가이드

▲ 경고

화재, 심각한 부상 및 재산 피해를 방지하려면 Inspire 2 인텔리전트 플라이트 배터리를 사용, 충전 또는 보관할 때 다음 안전 지침을 준수하십시오.

배터리 사용

- 배터리가 어떤 종류의 액체와도 접촉되지 않게 하십시오. 배터리가 비를 맞거나 습한 환경에서 젖지 않게 하십시오. 배터리 내부가 물에 접촉되는 경우 화학적 피해 현상이 발생하여 배터리에 불이 붙거나 심하여 폭발할 가능성이 있습니다.
- DJI 정품이 아닌 배터리를 절대 사용하지 마십시오. 새 배터리는 www.dji.com에서 구매하실 수 있습니다. DJI 정품이 아닌 배터리를 사용하여 징비가 순상된 경우 DJI는 직접 또는 간접적으로 책임을 지지 않으며 법적인 의무도 없습니다.
- 팽창 또는 균열 현상이 있거나 손상된 배터리는 사용하거나 충전하지 마십시오. 배터리에 이상이 있는 경우 DJI 또는 DJI 공인 판매점에 즉시 연락하여 도움을 받으십시오.
- 기체의 전원이 커져 있을 때는 배터리를 장착하거나 분리하지 마십시오. 플라스틱 덮개가 찢어지거나 조급이라도 손상된 경우 배터리를 삽입하거나 분리하지 마십시오.
- 배터리는 -20°C~40°C 온도에서 사용하는 것이 이상적입니다. 50°C 이상의 환경에서 배터리를 사용하면 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다. -20°C 이하의 온도에서 배터리를 사용하면 영구적으로 손상될 수 있습니다.
- 강한 정전기 또는 전자기가 있는 환경에서 배터리를 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 배터리 제어판이 오작동을 일으키고 비행 중 심각한 사고가 발생할 수 있습니다.
- 배터리를 분해하거나 구멍을 뚫지 마십시오. 배터리에 균열이 발생하여 불이 붙거나 폭발할 수 있습니다.
- 배터리 내부의 전해액은 부식성이 강한 물질입니다. 눈에 들어가거나 피부에 접촉된 경우 최소 15분 동안 깨끗한 물로 해당 부위를 닦으십시오. 그런 다음 즉시 병원으로 가십시오.
- 충돌이 일어나거나 심한 충격이 가해진 경우 배터리를 다시 사용하지 마십시오.

본 내용은 변경されることがあります。

최新版は下記よりダウンロードしてください
<http://www.dji.com/inspire-2>

INSPIRE および DJI は DJI の商標です。
Copyright © 2017 DJI All Rights Reserved.

10. 비행 중에 기체와 함께 배터리가 물에 빠진 경우 즉시 꺼내어 안전한 야외에서 말려십시오. 배터리를 다시 사용하지 마십시오. 아래 배터리 폐기 섹션에 설명된 대로 배터리를 올바르게 폐기하십시오. 배터리에 열을 가하지 마십시오. 배터리에 화재가 발생하는 경우 모래 또는 소화기를 사용하여 물을 고십시오.
11. 전자 레이저 또는 일베인 용기에 배터리를 넣지 마십시오.
12. 금속 테이블과 같은 전도성 표면에 해체된 배터리 셀을 놓지 마십시오.
13. 다른 물체와 핵심이 일어나거나 배터리 단자가 서로 놀릴 수 있으므로 주머니, 가방 또는 서랍에 해제된 셀을 넣지 마십시오.
14. 배터리를 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오. 배터리 또는 충전기 위에 무거운 물체를 두지 마십시오.
15. 항상 깨끗하고 마른 천으로 배터리 단자를 닦아서 청결하게 유지하십시오. 이렇게 하면 연결 오류의 위험을 방지할 수 있습니다.

인텔리전트 플라이트 배터리 충전

1. 배터리를 전기 콘센트 또는 차량용 충전기에 직접 연결하지 마십시오. 항상 DJI 공인 어댑터를 사용하십시오. DJI 정품이 아닌 충전기를 사용하여 충전한 배터리로 인해 피해가 발생한 경우 DJI는 직접 또는 간접적으로 책임을 지지 않으며 법적인 의무도 없습니다.
2. 카펫 또는 목재와 같은 가연성 물질이나 물체, 또는 표면 근처에서 배터리를 충전하지 마십시오. 충전 중에는 배터리 상태를 유심히 살피고 그대로 방지하지 마십시오.
3. 비행 직후에 배터리를 바로 충전하지 마십시오. 배터리 온도가 너무 높을 수 있습니다. 다시 충전하기 전에 배터리 온도를 실온에 가깝도록 낮추십시오. 5°C~40°C 온도 범위를 벗어난 상태에서 배터리를 충전하면 누출, 과열 또는 순상의 원인이 될 수 있습니다.
4. 사용하지 않을 때에는 충전기를 분리하십시오. 충전기의 코드, 플러그, 외장 용기 또는 기타 부품이 손상되지 않았는지 정기적으로 검사하십시오. 변성 알코올 또는 기타 가연성 용매로 충전기를 닦지 마십시오. 손상된 충전기는 절대 사용하지 마십시오.
5. 너구 모랜 시간을 비행할 경우, 비행 시간을 연장하기 위해 기체가 과방전 보호 기능을 해제합니다. 이 경우 배터리 전압이 2V 아래로 떨어질 수 있으며, 2V 이하 배터리는 충전 시 회재 등의 안전 사고를 유발할 수 있습니다. 사고를 방지하기 위해 배터리 설 하나의 전압이 2V 이하일 경우 충전할 수 없습니다. 위 사항에 부합하는 배터리를 사용하지 마시기 바랍니다. 영구 배터리 손상을 방지하기 위해 심각한 과방전을 항상 주의하시기 바랍니다.

배터리 보관

1. 배터리를 어린이와 애완동물의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 난로 또는 히터 등의 열원 근처에 배터리를 두지 마십시오.
2. 더운 날에는 배터리를 자동차 안에 두지 마십시오. 이상적인 보관 온도는 22°C~28°C입니다.
3. 배터리를 항상 건조한 상태로 유지하십시오. 배터리를 물에 빠뜨리지 마십시오.
4. 배터리를 훌어뜨리거나 충격을 가하지 말고 날카로운 도구로 찌르거나 단락시키지 마십시오.
5. 안경, 시계, 보석류 및 머리핀 등의 금속 물체가 있는 장소에 배터리를 보관하십시오.
6. 손상된 배터리나 충전 수준이 30% 초과 또는 20% 미만인 배터리를 운반하거나 해당 배터리를 소지하고 여행하지 마십시오.

배터리 폐기

배터리를 완전히 방전시킨 다음 현지에서 사용하는 재활용 상자에 넣어 폐기하십시오. 일반 쓰레기통에 배터리를 버리지 마십시오. 배터리 폐기 및 재활용과 관련된 현지 규정과 지침을 엄격히 준수하십시오.

배터리 유지 관리

1. 온도가 너무 높거나 낮은 경우 배터리를 사용하지 마십시오.
2. 60°C가 넘는 고온 환경에 배터리를 보관하지 마십시오.

여행 주의사항

1. 인텔리전트 플라이트 배터리를 소지하고 비행기에 탑승할 때에는 충전 수준이 30% 미만이어야 합니다.
2. 항상 방화 설비를 갖춘 장소에서 배터리를 방전시키십시오.

예警

주위 온도가 낮은 경우 예를 들어, 10°C 미만) 전원 버튼을 3초 동안 눌러 인텔리전트 플라이트 배터리의 예警을 시작하십시오. 배터리 온도는 15°C가 될 때까지 천천히 올라갑니다. 이상적인 배터리 온도는 15°C~20°C 사이이며, 약 20분 동안 지속됩니다. 예警을 중단하려면 전원 버튼을 3초 동안 누릅니다.

알림

배터리 사용

1. 매번 비행 전에 배터리가 완전히 충전되어 있는지 확인하십시오.
2. DJI GO 4 앱에 배터리 부족 경고가 표시되는 경우 기체를 즉시 착륙시키십시오.

인텔리전트 플라이트 배터리 충전

1. 인텔리전트 플라이트 배터리는 완전히 충전되는 경우 충전이 중지되도록 설계되어 있습니다. 그러나 충전 진행 상태를 모니터링하고 완전히 충전되었을 때 배터리를 분리하는 것이 좋습니다.
2. 배터리를 페어링하는 것이 좋습니다. 이 작업은 DJI GO 4 앱에서 수행할 수 있습니다. 서비스 수명을 늘리고 보다 원활한 비행 환경을 위해 각 배터리 쌍을 동시에 충전하고 방전하십시오.

배터리 유지 관리

1. 과방전에서는 안 됩니다. 이렇게 하면 배터리 셀이 영구적으로 손상될 수 있습니다.
2. 장기간 사용하지 않으면 배터리 수명이 줄어들 수 있습니다.
3. 배터리 상태를 올바르게 유지하려면 적어도 3개월에 한 번은 배터리를 완전히 충전 및 방전시키십시오.

배터리 보관

1. 10일 이상 사용하지 않는 경우 배터리를 40%~65% 수준으로 방전시키십시오. 이렇게 하면 배터리의 전체 수명을 크게 늘릴 수 있습니다. 배터리는 10일 이상 사용하지 않을 경우 팽창을 방지하기 위해 65% 미만으로 자동 방전됩니다. 배터리를 65% 방전하는 데 약 3일이 걸립니다. 방전 중에 배터리에서 약간의 열이 발생하는 것은 정상입니다. DJI GO 4 앱에서 방전 임계값을 설정할 수 있습니다.
2. 완전히 충전된 배터리를 장기간 보관하지 마십시오. 들어킬 수 없는 손상을 입을 수 있습니다.
3. 배터리는 방전된 상태로 장기간 보관되는 경우 최대 절전 모드로 전환됩니다. 이 상태에서는 배터리 전원 LED를 수동으로 끌 수 없습니다. 배터리를 5분 동안 그대로 두면 표시등이 깜빡입니다. 최대 절전 모드를 벗어나려면 배터리를 재충전하십시오.
4. 장기간 보관하려는 경우 기체에서 배터리를 분리하십시오.

배터리 폐기

1. 인텔리전트 플라이트 배터리가 비활성화되고 배터리를 완전히 방전시킬 수 없는 경우 전문 배터리 폐기 또는 재활용 기관에 연락하여 도움을 받으십시오.
2. 과방전 후 배터리 전원을 커울 수 없는 경우 즉시 폐기하십시오.

여행 주의사항

인텔리전트 플라이트 배터리는 항상 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오.

이 문서의 내용은 언제든지 변경될 수 있습니다.

최신 버전은 다음 웹 사이트에서 다운로드하십시오

<http://www.dji.com/inspire-2>

INSPIRE 및 DJI는 DJI의 상표입니다.

Copyright © 2017 DJI All Rights Reserved.

Glossar

Die hier aufgeführten Bezeichnungen kommen in der gesamten Produktdokumentation vor und beschreiben potenzielle Gefahrenquellen unterschiedlichen Schweregrads, die bei dem Betrieb dieses Produkts entstehen können.

[HINWEIS] HINWEIS: Bezieht sich auf Vorgehensweisen, die bei Nichtbeachtung zu Sachschäden UND ggf. zu geringfügigen Personenschäden führen können.

[ACHTUNG] ACHTUNG: Bei Nichtbeachtung der Vorgaben besteht eine erhöhte Gefahr von Sachschäden und die Gefahr von Personenschäden.

[WARNING] WARNUNG: Bezieht sich auf Vorgehensweisen, die bei Nichtbeachtung zu Sachschäden, Nebenschäden und schweren Personenschäden führen ODER sehr wahrscheinlich zu oberflächlichen Verletzungen führen.



WARNUNG

Bitte lesen Sie sich vor dem Gebrauch die GESAMTE

Bedienungsanleitung durch, und machen Sie sich mit den Eigenschaften und Funktionen des Produkts vertraut. Bei unsachgemäßem Gebrauch können Sachschäden am Produkt und persönlichem Eigentum oder schwere Verletzungen die Folge sein. Es sollte mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand betrieben werden. Die Bedienung erfordert ein grundlegendes technisches Verständnis. Unsachgemäß Bedienung kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Das Produkt darf ohne die Unterstützung durch eine volljährige Person nicht von Kindern betrieben werden. Der Betrieb mit inkompatiblen Anbauteilen sowie technische Veränderungen an dem Produkt, die nicht in der Produktdokumentation von SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD vorgeschrieben werden, sind NICHT zulässig. Diese Sicherheitsvorschriften enthalten Anweisungen zu sicherem Betrieb, Bedienung und Pflege des Produkts. Bitte lesen, beachten und befolgen Sie unbedingt sämtliche Anweisungen und Warnhinweise in der Bedienungsanleitung zum Inspire 2, bevor Sie das Produkt zusammenbauen, einrichten oder betreiben. Nur so ist gewährleistet, dass Sie das Produkt ordnungsgemäß und sicher bedienen können und Sachschäden bzw. schwere Personenschäden vermieden werden.

5. Im Idealfall sollte der Akku bei Temperaturen von -20 °C bis 40 °C verwendet werden. Wird der Akku bei Temperaturen von über 50 °C verwendet, kann er Feuer fangen oder explodieren. Wird der Akku bei Temperaturen von unter -20 °C verwendet, kann er dauerhaften Schaden nehmen.

6. Verwenden Sie den Akku NICHT in stark elektrostatischen oder elektromagnetischen Umgebungen. Andernfalls kann die Steuerplatine des Akkus einen Defekt erleiden und im Flugbetrieb schwere Unfälle verursachen.

7. Akku nicht zerlegen oder anderweitig öffnen! Der Akku kann undicht werden, in Brand geraten oder explodieren.

8. Ätzende Batteriesäure! Wenn Batteriesäure mit den Augen oder der Haut in Kontakt kommt, spülen Sie den betroffenen Bereich sofort mindestens 15 Minuten lang mit sauberem, fließendem Trinkwasser aus. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

9. Verwenden Sie den Akku nach Abstürzen oder heftigen Stößen NICHT wieder!

10. Wenn der Akku zusammen mit dem Fluggerät in ein Gewässer abstürzt, nehmen Sie ihn sofort heraus, und legen Sie ihn in einem sicheren, offenen Bereich ab. Verwenden Sie den Akku NICHT wieder! Entsorgen Sie den Akku ordnungsgemäß wie im Abschnitt „Entsorgung des Akkus“ beschrieben. Erwärmen Sie den Akku NICHT. Löschen Sie brennende Akkus mit Sand oder einem Trockenpulver-Feuerlöscher.

11. Den Akku NICHT in die Mikrowelle oder in einen Druckbehälter stellen.

12. Einzelne Akkuzellen NICHT auf leitende Oberflächen (z. B. Metalltisch) stellen.

13. Einzelne Akkuzellen NICHT gemeinsam in einer Tasche oder Schuhblase aufbewahren. Andernfalls kann es zum Kurzschluss mit anderen Gegenständen oder zwischen den Batterieklemmen kommen.

14. Den Akku NICHT fallen lassen oder mit Schlägen bearbeiten. Den Akku und das Ladegerät nicht mit schweren Gegenständen belasten.

15. Die Batterieklemmen immer mit einem sauberen, trockenen Lappen reinigen. So wird das Risiko eines Übertragungsfehlers verringert.

Intelligent Flight Battery laden

1. Den Akku niemals direkt an Steckdosen oder Auto-Ladebuchsen anschließen. Hierfür immer einen von DJI zugelassenen Adapter verwenden. DJI ist weder direkt noch indirekt verantwortlich oder haftbar für jedwede Schäden, die wegen des Ladens des Akkus mit einem Ladegerät eines Drittanbieters entstehen.

2. Den Akku beim Aufladen von brennbaren Stoffen, Objekten und Oberflächen (Teppich, Holz usw.) fernhalten. Den Akku beim Aufladen NICHT unbeaufsichtigt lassen.

3. Den Akku nicht unmittelbar nach dem Flugbetrieb aufladen. Möglicherweise ist der Akku noch zu warm. Den Akku vor dem Laden auf etwa Zimmertemperatur abkühlen lassen. Beim Aufladen des Akkus außerhalb des Temperaturbereichs von 5 °C bis 40 °C kann der Akku undicht werden, überhitzen oder Schäden nehmen.

4. Das Ladegerät bei Nichtgebrauch abklemmen! Das Ladegerät regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse usw. prüfen. Das Ladegerät NICHT mit denaturiertem Alkohol oder anderen brennbaren Lösungsmitteln reinigen. Keine defekten Ladegeräte verwenden!

5. Um Flugzeiten zu verlängern wird der Überladeschutz während langer Flüge deaktiviert. In diesem Fall kann eine Batteriespannung unter 2V Sicherheitsrisiken wie Feuer verursachen. Um dies zu verhindern, ist eine Batterie nicht in der Lage zu laden, sollte die Spannung unter 2V betragen. Bitte vermeiden Sie die Nutzung von Batterien, auf die diese Beschreibung passt. Bitte seien Sie stets aufmerksam genug um übermäßige Entladung und permanente Schäden an der Batterie zu vermeiden.

Lagerung des Akkus

1. Den Akku so aufbewahren, dass Kinder oder Haustiere ihn nicht erreichen können. Den Akku NICHT in der Nähe von Wärmequellen (Ofen, Heizung usw.) abstellen.

2. Den Akku an heißen Tagen NICHT in Fahrzeugen aufbewahren. Die ideale Lagertemperatur liegt bei 22 °C bis 28 °C.

Sicherheitsvorschriften zur Intelligent Flight Battery

WARNUNG

Bitte beachten Sie beim Gebrauch, Aufladen und Lagern Ihrer Inspire 2 Intelligent Flight Battery die folgenden Sicherheitsvorschriften. Andernfalls können Brände sowie schwere Sach- und Personenschäden die Folge sein.

Praktische Verwendung des Akkus

1. Halten Sie Flüssigkeiten vom Akku FERN! Lassen Sie den Akku NICHT im Regen oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit liegen. Wenn das Innere des Akkus mit Wasser in Berührung kommt, findet unter Umständen ein chemischer Abbauprozess statt, bei dem der Akku in Brand geraten oder sogar explodieren kann.

2. Keine Akkus von Fremdherstellern verwenden! Neue Akkus können Sie auf www.dji.com erwerben. DJI ist weder direkt noch indirekt verantwortlich oder haftbar für jedwede Schäden an der Ausrüstung, die durch die Verwendung von Akkus von Drittanbietern entstehen.

3. Aufgeblähte, undichte und beschädigte Akkus nicht laden! Wenn der Akku optisch nicht einwandfrei ist, wenden Sie sich bitte umgehend an DJI oder einen DJI-Vertragshändler.

4. Akku nur bei ausgeschaltetem Fluggerät entnehmen! Der Akku darf nicht eingesetzt oder entnommen werden, wenn der Kunststoffdeckel zerstört oder anderweitig in seiner Funktion beeinträchtigt ist.

- Den Akku immer trocken halten. Nicht unter Wasser tauchen.
- Den Akku nicht fallen lassen, mit Schlägen bearbeiten, öffnen oder kurzschließen!
- Akku von Metallgegenständen (Brille, Uhr, Körperschmuck, Haarnadeln usw.) fernhalten.
- Nicht versuchen, mit einem Akku zu reisen oder ihn zu transportieren, wenn er zu mehr als 30 % oder weniger als 20 % geladen ist.

Entsorgung des Akkus

Den Akku vollständig entladen und bei einer speziellen Recyclingstelle in Ihrer Umgebung entsorgen! Den Akku NICHT im Hausmüll oder in herkömmlichen Müllcontainern entsorgen. Bei der Entsorgung und dem Recycling von Akkus immer streng an alle vor Ort geltenden gesetzlichen Bestimmungen halten.

Pflege des Akkus

- Akku nicht bei überhöhter oder zu niedriger Temperatur verwenden!
- Den Akku nicht bei über 60 °C Umgebungstemperatur lagern.

Hinweis für Reisende

- Wenn Sie die Intelligent Flight Battery an Bord eines Flugzeugs nehmen möchten, sollte der Ladestand niedriger als 30 % sein.
- Den Akku immer in einem feuerfesten Bereich entladen.

Aufwärmen

Wenn die Umgebungstemperatur niedrig ist (also niedriger als 10 °C), die Ein-/Aus-Taste drei Sekunden lang gedrückt halten, das Aufwärmen der Intelligent Flight Battery zu starten. Die Temperatur des Akkus wird auf 15 °C erhöht (die ideale Akkutemperatur liegt bei 15 °C bis 20 °C) und bleibt ca. 20 Minuten lang auf diesem Niveau. Die Ein-/Aus-Taste drei Sekunden lang gedrückt halten, um den Aufwärmprozess abzubrechen.

HINWEIS

Praktische Verwendung des Akkus

- Vergewissern Sie sich vor jedem Flug, dass der Akku ausreichend geladen ist.
- Landen Sie das Fluggerät sofort, wenn die Warnung „Akkuladezustand sehr niedrig“ in der „DJI GO 4“-App angezeigt wird.

Intelligent Flight Battery laden

- Die Intelligent Flight Battery beendet den Ladevorgang automatisch, sobald der Akku vollständig geladen ist. Es empfiehlt sich jedoch, den Ladevorgang zu beobachten und den Akku bei vollständiger Ladung vom Strom zu trennen.
- Es wird empfohlen, Akkus zu koppeln. Dies kann in der „DJI GO 4“-App durchgeführt werden. Um eine längere Lebensdauer und ein besseres Flugerlebnis zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass jedes Akkupaar simultan geladen wird.

Pflege des Akkus

- Der Akku darf nie tiefentladen werden. Dadurch können die Akkuzellen dauerhaften Schaden nehmen.
- Durch längeren Nichtgebrauch kann sich die Lebensdauer des Akkus verkürzen.
- Aus Wartungsgründen muss der Akku mindestens alle drei Monate komplett entladen und wieder aufgeladen werden.

Lagerung des Akkus

- Wenn der Akku in den kommenden 10 Tagen oder länger NICHT gebraucht wird, entladen Sie ihn bis auf 40 bis 65 % Restkapazität. Dadurch lässt sich die Gesamtlebensdauer des Akkus beträchtlich verlängern. Nach 10 Tagen außer Betrieb wird der Akku automatisch auf unter 65 % entladen, damit er sich nicht aufbläht. Das Entladen auf 65 % dauert etwa 3 Tage. Beim Entladen gibt der Akku spürbare Wärme ab. Die Schwellenwerte für das Entladen können Sie in der „DJI GO 4“-App einstellen.
- Lagern Sie den Akku nicht für längere Zeit, wenn er voll aufgeladen ist. Dies kann zu dauerhaften Schäden führen.

- Wenn der Akku entladen ist und über längere Zeit gelagert wird, schaltet er in den Ruhemodus. In diesem Zustand lässt sich die Akkuleuchte nicht von Hand ausschalten. Nach fünf Minuten schaltet die Leuchte von allein ab. Um den Ruhemodus zu beenden, laden Sie den Akku auf.
- Für längeren Lagerzeiten muss der Akku aus dem Fluggerät entnommen werden.

Entsorgung des Akkus

- Wenn die Intelligent Flight Battery inaktiv ist und sich der Akku nicht vollständig entladen lässt, wenden Sie sich an eine professionelle Entsorgungs- oder Recyclingstelle für Batterien und Akkus.
- Entsorgen Sie den Akku umgehend, wenn er sich nach einer Tiefentladung nicht mehr aktivieren lässt.

Hinweis für Reisende

Lagern Sie die Intelligent Flight Battery immer an einem gut belüfteten Ort.

DE

Änderungen vorbehalten.

Die aktuelle Fassung finden Sie unter
<http://www.dji.com/inspire-2>

INSPIRE und DJI sind Marken von DJI.
Copyright © 2017 DJI Alle Rechte vorbehalten

Glosario

Los siguientes términos se usan en la documentación del producto para indicar diferentes niveles de daños potenciales al utilizar este producto.

[AVISO] AVISO: Procedimientos que, de no seguirse correctamente, dan lugar a la posibilidad de daños materiales Y una escasa o nula posibilidad de lesiones.

[PRECAUCIÓN] PRECAUCIÓN: Procedimientos que, de no seguirse correctamente, crean la probabilidad de daños materiales Y posibilidad de lesiones graves.

[ADVERTENCIA] ADVERTENCIA: Procedimientos que, de no seguirse correctamente, crean la probabilidad de daños materiales, daños colaterales y lesiones graves O crean una alta probabilidad de lesiones superficiales.



ADVERTENCIA

Lea el manual del usuario COMPLETO para

familiarizarse con las características de este producto antes de ponerlo en funcionamiento. El uso inadecuado del producto puede provocar daños al producto o a la propiedad personal, y causar lesiones graves. Se debe usar con precaución y sentido común y, además, se requieren conocimientos y aptitudes mecánicas básicas. El uso inadecuado de este producto de una forma segura y responsable puede provocar lesiones o daños al producto o a la propiedad ajena. Este producto no está previsto para que lo utilicen niños sin supervisión de un adulto. NO utilice este producto con componentes incompatibles ni altere este producto de ningún modo que no sea el indicado en los documentos facilitados por SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Estas directrices de seguridad contienen las instrucciones de seguridad, funcionamiento y mantenimiento. Es fundamental que lea y siga todas las instrucciones y advertencias que aparecen en el manual del usuario del Inspire 2 antes del montaje, la configuración o el uso, con el fin de usar el producto de manera segura y correcta, y evitar daños o lesiones graves.

Directrices de seguridad de la batería de vuelo inteligente

ADVERTENCIA

Para evitar incendios, lesiones graves y daños materiales, respete las siguientes directrices de seguridad al utilizar, cargar o almacenar su batería de vuelo inteligente Inspire 2.

Uso de la batería

1. NO deje que la batería entre en contacto con ningún tipo de líquido. NO deje la batería bajo la lluvia, ni en entornos húmedos. Si el interior de la batería entra en contacto con el agua, se puede producir descomposición química y la batería puede incendiarse e incluso explotar.
2. Nunca utilice baterías que no sean DJI. Vaya a www.dji.com para adquirir baterías nuevas. DJI no es responsable directa ni indirectamente de daños causados a los equipos por el uso de baterías de otras marcas.
3. Nunca utilice ni cargue baterías hinchadas, con fugas o dañadas. Si su batería presenta un aspecto anormal, póngase en contacto inmediatamente con DJI o con un distribuidor autorizado de DJI para obtener asistencia.
4. No instale ni retire la batería de la aeronave cuando esté encendida. NO inserte ni extraiga la batería si la cubierta de plástico se ha roto o está dañada de algún modo.
5. Idealmente, la batería debe utilizarse en temperaturas entre -20 °C y 40 °C. El uso de la batería en entornos con temperaturas superior a 50 °C puede hacer que arda o explote. El uso de la batería a temperaturas inferiores a -20 °C puede provocar daños permanentes.

6. NO utilice la batería en entornos con gran carga electrostática o electromagnética. De lo contrario, la tarjeta de control de la batería puede funcionar incorrectamente y provocar un accidente grave durante el vuelo.
7. NO desmonte ni perfore la batería de ningún modo, ya que pueden producirse fugas o la batería puede incendiarse o explotar.
8. Los electrolitos de la batería son altamente corrosivos. Si el electrolito entra en contacto con los ojos o la piel, lave inmediatamente la zona afectada con abundante agua corriente durante al menos 15 minutos. A continuación, reciba atención médica inmediatamente.
9. NO vuela a utilizar la batería si ha sufrido cualquier tipo de colisión o impacto fuerte.
10. Si la batería cae al agua con la aeronave durante el vuelo, sáquela inmediatamente y colóquela en un espacio abierto y seguro. NO vuela a utilizar la batería. Deseche la batería correctamente, tal como se describe en la sección Eliminación de baterías a continuación. NO caliente la batería. En caso de fuego en la batería, apáguelo con arena o con un extintor de incendios de polvo seco.
11. NO ponga la batería en un horno microondas ni en un recipiente a presión.
12. NO coloque celdas de batería sueltas sobre ninguna superficie conductora, como una mesa metálica.
13. NO coloque celdas sueltas en un bolísono, bolsa o cajón donde puedan sufrir cortocircuitos por contacto con otros objetos o donde los bornes de la batería puedan presionarse uno contra otro.
14. NO deje caer la batería ni la golpee. NO coloque objetos pesados sobre la batería ni sobre el cargador.
15. Limpie siempre los bornes de las baterías con un paño limpio y seco. Esto evitará el riesgo de fallos de conexión.

Carga de la batería de vuelo inteligente

1. Nunca conecte las baterías directamente a las tomas de corriente de pared ni al cargador para coche. Utilice siempre un adaptador aprobado por DJI. DJI no es responsable directa ni indirectamente de daños causados si la batería se ha cargado con un cargador de otra marca.
2. NO cargue la batería cerca de materiales, objetos ni superficies inflamables, tales como alfombras o madera. No deje nunca la batería sin vigilancia durante el proceso de carga.
3. NO cargue la batería inmediatamente después del vuelo; puede que su temperatura sea demasiado alta. Permita que la batería se enfrie hasta temperatura ambiente antes de volver a cargarla. La carga de la batería fuera del rango de temperaturas de 5 °C a 40 °C puede provocar fugas, recalentamiento o daños en la batería.
4. Desconecte el cargador cuando no esté en uso. Examine el cargador regularmente para detectar posibles daños en el cable, el enchufe, la carcasa u otras partes. NO limpie el cargador con alcohol desnaturalizado ni otros disolventes inflamables. NO utilice nunca un cargador dañado.
5. Para prolongar el tiempo de vuelo, la protección contra el exceso de descarga se desactiva cuando las baterías se descargan durante vuelos muy largos. En este caso, a las baterías a las que les quedan menos de 2 V de voltaje, pueden producirse amenazas tales como incendios durante la carga. Para evitarlo, la batería no se podrá cargar si el voltaje de una sola celda de batería está por debajo de 2 V. Evite utilizar baterías que encajen con esta descripción. Permanezca atento para evitar descargar las baterías en exceso para no dañarlas permanentemente.

Almacenamiento de baterías

1. Mantenga la batería fuera del alcance de niños y animales. NO deje la batería cerca de fuentes de calor, como hornos o calentadores.
2. NO deje la batería en el interior de un vehículo durante días calurosos. La temperatura ideal de almacenamiento es de 22 a 28 °C.
3. Mantenga la batería siempre seca. No deje caer nunca la batería en agua.
4. NO deje caer, golpee, atraviese ni cortocircuite la batería de forma manual.
5. Mantenga la batería alejada de objetos metálicos, como gafas, relojes, joyería y horquillas.
6. Nunca intente transportar o viajar con una batería dañada o una batería con un nivel de carga superior al 30 % o inferior al 20 %.

Eliminación de baterías

Desche la batería en cajas de reciclaje específicas en su localidad sólo después de una descarga completa. NO coloque la batería en papeleras ni contenedores de basura convencionales. Siga estrictamente la normativa y las directivas respecto al proceso de eliminación y reciclaje de baterías en su localidad.

Mantenimiento de baterías

1. No utilice nunca la batería cuando la temperatura sea demasiado alta o demasiado baja.
2. No guarde nunca la batería en entornos con una temperatura superior a 60 °C.

Aviso para viajes

1. Cuando transporte la batería de vuelo inteligente en un avión, su nivel de carga debe ser inferior al 30 %.
2. Descargue siempre la batería en una ubicación ignífuga.

Calentamiento

Cuando la temperatura ambiente sea baja (es decir, inferior a 10 °C), mantenga pulsado el botón de encendido durante tres segundos para iniciar el calentamiento de la batería de vuelo inteligente. La temperatura de la batería aumentará gradualmente hasta alcanzar los 15 °C. La temperatura ideal de la batería es entre 15 °C y 20 °C, mantenida aproximadamente durante 20 minutos. Mantenga pulsado el botón de encendido durante tres segundos para detener el calentamiento.

AVISO

Uso de la batería

1. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de cada vuelo.
2. Aterrice la aeronave inmediatamente cuando la advertencia de nivel de batería bajo se active en la aplicación DJI GO 4.

Carga de la batería de vuelo inteligente

1. La batería de vuelo inteligente está diseñada para detener la carga cuando esté llena. Sin embargo, se recomienda supervisar el proceso de carga y desconectar la batería cuando esté totalmente cargada.
2. Se recomienda emparejar las baterías. Es posible hacerlo en la aplicación DJI GO 4. Asegúrese de que cada par de baterías se carga y descarga simultáneamente para prolongar su vida útil y proporcionar un mejor rendimiento en vuelo.

Mantenimiento de baterías

1. Nunca permita una descarga excesiva. Puede provocar daños en las celdas de la batería.
2. La vida de la batería se puede reducir si no se utiliza durante un período prolongado.
3. Realice un ciclo completo de carga/descarga de la batería al menos una vez cada tres meses para conservar la batería en buen estado.

Almacenamiento de baterías

1. Descargue la batería hasta entre el 40 % y el 65 % si NO la va a utilizar durante 10 días o más. Esto puede ampliar considerablemente la vida útil total de la batería. La batería se descarga automáticamente por debajo del 65 % cuando está inactiva durante más de 10 días, para evitar que se hinche. La batería tarda aproximadamente tres días en descargarse hasta el 65 %. Es normal que note un calor moderado procedente de la batería durante el proceso de descarga. Puede establecer los umbrales de descarga en la aplicación DJI GO 4.
2. NO guarde la batería completamente descargada durante un largo período de tiempo. Puede dañarse irreversiblemente.
3. La batería pasará al modo de hibernación si se ha agotado y almacenado durante un largo período de tiempo. No se pueden apagar manualmente los LED de alimentación de la batería en este estado. Espere durante cinco minutos y el indicador de la batería se apagará. Recargue la batería para sacarla de la hibernación.
4. Extraiga las baterías de la aeronave cuando vaya a guardarlas durante un período prolongado.

Eliminación de baterías

1. Si la batería de vuelo inteligente se encuentra desactivada y no se puede descargar completamente, póngase en contacto con un agente profesional para eliminación o reciclaje de baterías para obtener más ayuda.
2. Deseche inmediatamente la batería si no puede encenderse tras descargarse excesivamente.

Aviso para viajes

Almacene siempre las baterías de vuelo inteligente en un lugar bien ventilado.

Contenido sujeto a cambios.

Descargue la última versión en
<http://www.dji.com/inspire-2>

INSPIRE y DJI son marcas registradas de DJI.
Copyright © 2017 DJI. Todos los Derechos Reservados.

Glossaire

Les termes suivants sont utilisés dans la documentation du produit pour indiquer différents niveaux de danger lors de son utilisation.

[AVIS] AVIS: procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET éventuellement un risque modéré de blessures.

[MISE EN GARDE] MISE EN GARDE: procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET des blessures graves.

[AVERTISSEMENT] AVERTISSEMENT: procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels, des dégâts collatéraux et des blessures graves OU un risque élevé de blessures superficielles.



AVERTISSEMENT

Lisez l'ENSEMBLE

du manuel de l'utili-

sauteur afin de vous familiariser avec les caractéristiques de ce produit avant de le faire fonctionner. Une utilisation incorrecte du produit peut entraîner sa détérioration, ainsi que des risques de dégâts matériels, voire de blessures graves. Il doit être manipulé avec prudence et bon sens et nécessite des connaissances et compétences de base en mécanique. Toute utilisation de ce produit irresponsable et ne respectant pas les consignes de sécurité peut provoquer des blessures, endommager le produit ou entraîner des dégâts matériels. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance directe d'un adulte. N'UTILISEZ PAS ce produit avec des composants incompatibles et N'ESSAYEZ PAS DE MODIFIER le produit autrement que selon les instructions figurant dans la documentation fournie par SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Ces consignes de sécurité contiennent des instructions relatives à la sécurité, au fonctionnement et à l'entretien. Lisez et respectez la totalité des instructions et avertissements du manuel de l'utilisateur de l'Inspire 2 avant l'assemblage, le réglage et l'utilisation, afin de manipuler correctement l'appareil en toute sécurité et d'éviter tout dégât matériel ou toute blessure grave.

Batterie de Vol Intelligente : Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Appliquez les consignes de sécurité suivantes lors de l'utilisation, du chargement et du stockage de la Batterie de Vol Intelligente de votre Inspire 2 pour éviter tout risque d'incendie, de blessures graves et de dégâts matériels.

Utilisation de la batterie

1. N'EXPOSEZ PAS la batterie à un liquide quelconque. N'EXPOSEZ PAS la batterie à la pluie ni à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans la batterie, cela pourrait provoquer une décomposition chimique avec un risque d'incendie, voire d'explosion.
2. N'utilisez jamais de batteries non autorisées par DJI. Rendez-vous sur le site www.dji.com pour acheter de nouvelles batteries. DJI n'est pas responsable, directement ou indirectement, en cas de dommage causé par l'utilisation de batteries non autorisées par DJI.
3. N'utilisez et ne chargez jamais des batteries gonflées, fissurées ou endommagées. Si votre batterie présente une anomalie, contactez immédiatement DJI ou un revendeur DJI agréé pour obtenir de l'aide.
4. N'insérez et ne retirez jamais une batterie de l'appareil si ce dernier est en cours de fonctionnement. N'insérez et ne retirez PAS une batterie si le cache en plastique est tordu ou abîmé de quelque façon que ce soit.
5. De préférence, la batterie doit être utilisée dans les environnements où la température est comprise entre -20 °C et 40 °C.

Lorsque la température est supérieure à 50 °C, l'utilisation de la batterie présente un risque d'incendie ou d'explosion. L'utilisation de la batterie lorsque la température est inférieure à -20 °C peut entraîner des dommages irréversibles.

6. NE UTILISEZ PAS la batterie dans un environnement soumis à des décharges électrostatiques et des émissions électromagnétiques importantes. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de la carte de commande de la batterie et provoquer un grave accident en vol.
7. Ne démontez et ne percez jamais une batterie pour prévenir tout risque de fuite, d'incendie ou d'explosion.
8. Les électrolytes que contient la batterie sont extrêmement corrosifs. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez immédiatement à l'eau courante propre pendant au moins 15 minutes. Consultez **NE RÉUTILISEZ PAS** la batterie si elle a reçu un choc important ou si elle est tombée.
9. NE RÉUTILISEZ PAS la batterie si elle a reçu un choc important ou si elle est tombée.
10. Si l'appareil tombe dans l'eau au cours d'un vol, retirez immédiatement la batterie et placez-la dans un espace sûr et dégagé. **NE RÉUTILISEZ PLUS** cette batterie. Mettez la batterie au rebut conformément à la description fournie dans la section ci-dessous. Mise au rebut de la batterie. NE chauffez PAS la batterie. Si la batterie prend feu, éteignez l'incendie en utilisant du sable ou un extincteur à poudre sèche.
11. NE mettez PAS la batterie au micro-ondes ni dans un récipient pressurisé.
12. NE PAS poser les cellules de batterie détachées sur une surface conductrice, comme une table en métal.
13. NE placez PAS les cellules détachées dans une poche, un sac ou un tiroir pour éviter tout court-circuit avec d'autres objets ou tout contact entre les bornes de la batterie.
14. NE faites PAS tomber la batterie et ne la soumettez PAS à des chocs. Ne placez PAS d'objets lourds sur la batterie ou le chargeur.
15. Nettoyez toujours les bornes de la batterie à l'aide d'un chiffon sec et propre. Cela permet d'éviter les problèmes de connexion.

Charge de l'Intelligent Flight Battery

1. Ne branchez jamais directement la batterie sur une prise murale ou un chargeur allume-cigare. Utilisez toujours un adaptateur agréé par DJI. DJI n'est pas responsable, directement ou indirectement, en cas de dommage découlant de l'utilisation d'un chargeur non autorisé par DJI.
2. NE chargez PAS la batterie à proximité de matériaux ou d'objets inflammables ou sur une surface inflammable, telle que de la moquette ou du bois. Surveiller en permanence le chargement de la batterie.
3. NE chargez PAS la batterie immédiatement après l'atterrissement : sa température risque d'être trop élevée. Attendez plutôt que la batterie refroidisse jusqu'à atteindre la température ambiante avant de la recharger. Le chargement de la batterie en dehors de la plage de températures recommandée (entre 5 °C et 40 °C) peut entraîner des fuites, une surchauffe ou endommager la batterie.
4. Débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Vérifier régulièrement l'état du cordon, de la prise, du boîtier ou des autres éléments du chargeur. NE PAS nettoyer le chargeur à l'alcool dénaturé ou avec d'autres solvants inflammables. Ne jamais utiliser un chargeur endommagé.
5. Afin d'étendre la durée de vol, la protection contre la décharge excessive est désactivée lorsque les batteries se déchargent encas de vol longue durée. Dans ce cas, une tension de batterie inférieure à 2V peut provoquer des risques pour la sécurité tel qu'un départ de feu pendant la recharge. Pour empêcher cela, la batterie ne pourra pas se recharger si la tension d'une cellule de batterie est inférieure à 2V. Évitez d'utiliser des batteries qui sont dans cet état. Faites attention à éviter des décharges trop excessives pour empêcher des dégâts permanents sur la batterie.

Stockage de la batterie

1. Veillez à garder la batterie hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. NE rangez PAS la batterie à proximité d'une source de chaleur, telle qu'une chaudière ou un radiateur.

- NE laissez PAS la batterie à l'intérieur d'un véhicule les jours de grande chaleur. La température de stockage idéale est comprise entre 22 °C et 28 °C.
- Protégez toujours la batterie de l'humidité. Ne jamais plonger la batterie dans l'eau.
- NE LAISSEZ PAS tomber, ne percez pas et ne court-circuitez pas manuellement la batterie, et ne la soumettez pas à des chocs.
- Éloigner la batterie de tout objet métallique (lunettes, montres, bijoux, épingle à cheveux, etc.).
- Ne tentez jamais de voyager avec ou de transporter une batterie endommagée ou une batterie dont le niveau de charge est supérieur à 30 % ou inférieur à 20 %.

Mise au rebut de la batterie

Mettez la batterie au rebut dans les bacs de recyclage prévus à cet effet dans votre région, une fois que celle-ci est entièrement déchargée. NE jetez PAS la batterie dans une poubelle ordinaire. Respectez strictement la réglementation et les directives en vigueur dans votre région quant à la mise au rebut et au recyclage des batteries.

Entretien de la batterie

- Ne jamais utiliser la batterie lorsque la température est trop élevée ou trop basse.
- Ne jamais conserver la batterie dans un endroit où la température dépasse 60 °C.

Conseils de transport

- Lorsque vous transportez une Batterie de Vol Intelligente à bord d'un avion, son niveau de charge doit être inférieur à 30 %.
- Veuillez à toujours décharger la batterie dans un endroit sûr et ignifuge.

Chaud

Lorsque la température ambiante est faible (inférieure à 10 °C), appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour initier le processus de chauffe de la Batterie de Vol Intelligente. La température de la batterie augmentera progressivement, jusqu'à atteindre 15 °C. La température idéale pour la batterie est comprise entre 15 °C et 20 °C, pendant environ 20 minutes. Pour interrompre le processus de chauffe, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.

AVIS

Utilisation de la batterie

- Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée avant chaque vol.
- Faites atterrir immédiatement l'appareil lorsque l'avertissement de niveau de batterie faible s'affiche dans l'application DJI GO 4.

Charge de la Batterie de Vol Intelligente

- La Batterie de Vol Intelligente est conçue pour interrompre la recharge lorsqu'elle est entièrement chargée. Nous vous recommandons toutefois de surveiller l'avancée du processus et de débrancher la batterie une fois la charge terminée.
- Il est recommandé de coupler les batteries. Vous pouvez effectuer cette action dans l'application DJI GO 4. Assurez-vous que chaque paire de batteries est rechargée et déchargée simultanément pour prolonger sa durée de vie et pour une meilleure expérience de vol.

Entretien de la batterie

- Veuillez à ce que la batterie ne soit jamais excessivement déchargée. Cela pourrait endommager irréversiblement les cellules de batterie.
- Le cycle de vie de la batterie peut diminuer si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Chargez et déchargez complètement la batterie au moins une fois tous les trois mois afin d'optimiser son fonctionnement.

Stockage de la batterie

- Déchargez la batterie à 40 % - 65 % si vous ne prévoyez PAS de l'utiliser pendant 10 jours ou plus. Vous pourrez ainsi prolonger l'autonomie globale de la batterie de façon significative. La batterie se décharge automatiquement à un niveau inférieur à 65 % lorsqu'elle est inactive pendant plus de 10 jours, pour éviter tout gonflement. Il faut environ trois jours pour qu'une batterie se décharge à 65 %. Le fait que la batterie dégage une légère chaleur pendant ce processus est normal. Vous pouvez définir des seuils de décharge dans l'application DJI GO 4.
- Ne stockez PAS la batterie pendant une longue période si elle est entièrement déchargée. Cela pourrait causer des dommages irréversibles.
- Si une batterie est déchargée et inutilisée pendant une longue période, elle entrera en mode Hibernation. Ce mode ne vous permet pas de désactiver manuellement le voyant d'alimentation de la batterie. Patientez cinq minutes pour que le voyant s'éteigne. Rechargez la batterie pour désactiver le mode Hibernation.
- Retirez la batterie de l'appareil avant d'entreposer ce dernier pendant une longue durée.

Mise au rebut de la batterie

- Si la Batterie de Vol Intelligente est désactivée et ne peut pas être entièrement déchargée, demandez l'aide d'un spécialiste en matière de mise au rebut ou recyclage de batteries.
- Si vous ne parvenez pas à activer une batterie suite à sa décharge excessive, mettez-la immédiatement au rebut.

Conseils de transport

Conservez toujours la Batterie de Vol Intelligente dans un endroit bien ventilé.

FR

Contenu sujet à modifications.

Téléchargez la dernière version à l'adresse
<http://www.dji.com/inspire-2>

INSPIRE et DJI sont des marques commerciales de DJI.
 Copyright © 2017 DJI. Tous droits réservés.

Glossario

I seguenti termini sono utilizzati in riferimento al prodotto per indicare diversi livelli di danni potenziali che possono verificarsi durante il funzionamento dello stesso.

[AVVISO] AVVISO: procedure che, se non seguite correttamente, possono determinare il rischio di danni materiali e rischi minimi o nulli di lesioni.

[ATTENZIONE] ATTENZIONE: procedure che, se non seguite correttamente, determinano la probabilità di danni materiali e il rischio di lesioni gravi.

[AVVERTENZA] AVVERTENZA: procedure che, se non seguite correttamente, determinano la probabilità di danni materiali, danni corporali e lesioni gravi o un'elevata probabilità di lesioni superficiali.



AVVERTENZA

Leggere l'INTERO manuale utente per

acquisire familiarità con le caratteristiche del prodotto prima dell'utilizzo. L'utilizzo non corretto del prodotto può causare danni materiali o al prodotto e provocare lesioni gravi. Deve essere utilizzato in maniera attenta e responsabile e richiede delle nozioni e delle competenze meccaniche di base. L'utilizzo del prodotto in modo non sicuro e responsabile può causare lesioni personali o danni materiali o al prodotto. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini senza la diretta supervisione di un adulto. NON utilizzare questo prodotto con componenti incompatibili e non alterare il prodotto in alcun modo al di fuori di quanto previsto dalla documentazione fornita da SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Le presenti direttive sulla sicurezza contengono istruzioni relative alla sicurezza, all'uso e alla manutenzione del prodotto. È essenziale leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze contenute nel Manuale utente di Inspire 2 prima dell'assemblaggio, dell'installazione o dell'utilizzo, al fine di azionare correttamente e in modo sicuro il prodotto ed evitare danni o lesioni gravi.

Direttive sulla sicurezza della batteria di volo intelligente



AVVERTENZA

Per evitare il rischio di incendi, lesioni gravi e danni materiali, attenersi alle seguenti direttive sulla sicurezza quando si utilizza, carica o ripone la batteria di volo intelligente Inspire 2.

Utilizzo della batteria

- NON consentire alla batteria di entrare in contatto con alcun tipo di liquido. NON lasciare la batteria fuori sotto la pioggia o in luoghi umidi o bagnati. Qualora l'interno della batteria entrasse in contatto con l'acqua, potrebbe verificarsi un processo di decomposizione chimica, determinando il rischio di incendio o l'esplosione della stessa.
- Utilizzare esclusivamente batterie originali DJI. Visitare www.dji.com per acquistare nuove batterie. DJI non è responsabile, direttamente o indirettamente, per eventuali danni alle attrezzature, causati dall'utilizzo di batterie non DJI.
- Non utilizzare o caricare batterie che presentano rigonfiamenti, perdite di fluido o altri tipi di danno. Qualora si riscontrassero anomalie sulla batteria, contattare immediatamente DJI o un rivenditore autorizzato DJI per ulteriore assistenza.
- Non installare o rimuovere la batteria dal velivolo quando questo è acceso. NON inserire o rimuovere le batterie se l'involucro in plastica appare strappato o danneggiato in alcun modo.
- Idealmente, la batteria deve essere utilizzata a temperature variabili comprese tra -20 °C e 40 °C. L'utilizzo della batteria in ambienti con temperature superiori a 50 °C può provocare incendi o esplosioni. L'utilizzo della batteria a temperature inferiori a -20 °C può comportare danni permanenti.

6. NON utilizzare la batteria in presenza di forti cariche eletrostatiche o elettromagnetiche. In caso contrario, il quadro di controllo della batteria può manifestare anomalie di funzionamento e causare gravi incidenti durante il volo.

7. Non smontare o perforare la batteria in alcun modo; in caso contrario, possono verificarsi perdite di fluido dalla batteria, incendi o esplosioni.

8. Gli elettroliti presenti nella batteria sono altamente corrosivi. Qualora gli elettroliti entrassero in contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente la zona interessata con acqua corrente fresca per almeno 15 minuti. Consultare immediatamente un medico.

9. NON utilizzare la batteria se quest'ultima ha subito un urto o altro impatto violento.

10. Se la batteria cade in acqua insieme il velivolo durante il volo, rimuoverla immediatamente e riportala in un luogo aperto e sicuro.

NON riutilizzare la batteria. Smaltire correttamente la batteria come descritto nella sezione Smaltimento della batteria riportata di seguito. NON surriscaldare la batteria. Spegnere eventuali incendi che interessino la batteria utilizzando sabbia o un estintore a polvere.

11. NON mettere la batteria nel forno a microonde o in un contenitore pressurizzato.

12. NON posizionare eventuali celle sciolte della batteria su superfici conduttrive, ad esempio un tavolo in metallo.

13. NON riporre eventuali celle sciolte in tasca, in una borsa o in un cassetto in cui il contatto con altri oggetti possa causare un corto circuito o in cui i terminali della batteria possano entrare in contatto gli uni con gli altri.

14. NON lasciare cadere o colpire la batteria. NON posizionare oggetti pesanti sulla batteria o sul caricabatterie.

15. Pulire sempre i terminali della batteria con un panno pulito e asciutto. In questo modo si evita il rischio di guasto del collegamento.

Carica della batteria di volo intelligente

1. Non collegare mai le batterie direttamente alle prese a muro o alle uscite del caricabatterie da auto. Utilizzare sempre un adattatore omologato DJI. DJI non è responsabile, direttamente o indirettamente, per eventuali danni causati qualora la batteria sia stata caricata con un caricabatterie non DJI.

2. NON caricare la batteria in prossimità di materiali, oggetti o superfici infiammabili, ad esempio tappeti o legno. Non lasciare la batteria incustodita durante la carica.

3. NON caricare la batteria immediatamente dopo il volo, in quanto la temperatura della stessa potrebbe essere troppo elevata. Lasciare invece raffreddare la batteria a temperatura ambiente prima di caricarla di nuovo. La carica della batteria a temperature non comprese tra 5 °C e 40 °C può causare perdite di fluido, surriscaldamento o danneggiamento della stessa.

4. Scollegare il caricabatterie quando non è in uso. Esaminare regolarmente il caricabatterie per individuare eventuali danni al cavo, alla spina, al rivestimento o altro. NON utilizzare alcool denaturato o altri solventi infiammabili per pulire il caricabatterie. Non utilizzare mai un caricabatterie danneggiato.

5. Per aumentare i tempi di volo, la protezione da scarica eccessiva viene disattivata quando le batterie si scaricano durante l'utilizzo del velivolo. In questo caso, una tensione della batteria inferiore a 2 V può provocare un rischio per la sicurezza come ad esempio causare un incendio durante la carica. Per evitare questa situazione, la batteria non sarà in grado di caricarsi se la tensione di una singola cella della batteria è inferiore a 2 V. Evitare di utilizzare batterie che corrispondono a questa descrizione. Prestare sempre attenzione per evitare una scarica eccessiva con conseguenti danni permanenti alla batteria.

Conservazione della batteria

1. Tenere la batteria fuori dalla portata di bambini e animali domestici. NON riporre la batteria in prossimità di fonti di calore, ad esempio caldaie o termostofoni.

2. NON lasciare la batteria all'interno di un veicolo durante le giornate calde. La temperatura di conservazione ideale è compresa tra 22 °C e 28 °C.

3. Mantenere sempre la batteria asciutta. Non far cadere la batteria in acqua.
4. NON far cadere, colpire, perforare o causare manualmente il corte circuito della batteria.
5. Tenere la batteria lontana da oggetti metallici quali ad esempio occhiali, orologi, gioielli e forcine.
6. Non tentare mai di trasportare o di viaggiare con una batteria danneggiata o con una batteria con un livello di carica superiore al 30% o inferiore al 20%.

Smaltimento della batteria

Smaltire la batteria in un apposito contenitore per il riciclo locale solo quando è completamente scarica. NON gettare la batteria nei normali contenitori o bidoni per rifiuti. Attenersi rigorosamente alle direttive e alle normative locali in materia di smaltimento e riciclo delle batterie.

Manutenzione della batteria

1. Non utilizzare la batteria quando la temperatura è troppo alta o troppo bassa.
2. Non conservare la batteria in ambienti con una temperatura superiore a 60 °C.

Avviso sul trasporto

1. Quando si trasporta la batteria di volo intelligente a bordo di un velivolo, il suo livello di carica deve essere inferiore al 30%.
2. Scaricare sempre la batteria in luoghi ignifughi.

Riscaldamento

Quando la temperatura ambiente è bassa (vale a dire inferiore a 10 °C), premere e tenere premuto il pulsante di accensione per tre secondi per avviare il riscaldamento della batteria di volo intelligente. La temperatura della batteria aumenta gradualmente fino a raggiungere 15 °C. La temperatura ideale della batteria è compresa tra 15 °C e 20 °C, per un periodo che duri circa 20 minuti. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per tre secondi per interrompere il riscaldamento.

AVVISO

Utilizzo della batteria

1. Assicurarsi che la batteria sia completamente carica prima di ogni volo.
2. Far atterrare immediatamente il velivolo quando l'applicazione DJI GO 4 segnala un livello di batteria basso.

Carica della batteria di volo intelligente

1. La batteria di volo intelligente è progettata per interrompere la carica non appena questa è completa. Tuttavia, si consiglia di monitorare l'avanzamento della ricarica e di scollegare la batteria quando è completamente carica.
2. Si consiglia di abbina le batterie. Questa operazione può essere effettuata nell'app DJI GO 4. Assicurarsi di caricare e scaricare contemporaneamente tutte le copie delle batterie per prolungare la durata e offrire così una migliore esperienza di volo.

Manutenzione della batteria

1. Non sovraccaricare la batteria. Questo può danneggiare la batteria in modo permanente.
2. La durata della batteria può diminuire se non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato.
3. Ricaricare e scaricare completamente la batteria almeno una volta ogni tre mesi per mantenerla in buone condizioni.

Conservazione della batteria

1. Scaricare la batteria fino al 40% - 65% qualora NON si intenda utilizzarla per almeno 10 giorni. Questa operazione estende notevolmente la durata di vita totale della batteria. Per evitare rigonfiamenti, la batteria si scarica automaticamente al di sotto del 65% quando rimane inattiva per oltre 10 giorni. Sono necessari circa tre giorni per scaricare la batteria al 65%. È normale avvertire un'emissione moderata di calore dalla batteria durante il processo

di scaricamento. È possibile impostare le soglie di scaricamento nell'app DJI GO 4.

2. NON conservare la batteria completamente scarica per un lungo periodo di tempo. Ciò può provocare danni irreversibili.

3. La batteria entra in modalità di ibernazione se scaricata e non utilizzata per un periodo di tempo prolungato. In questo stato, non è possibile spegnere manualmente il LED di funzionamento della batteria. Non toccare la batteria per cinque minuti e la luce si spegnerà automaticamente. Ricaricare la batteria per interrompere la modalità di sospensione.

4. Rimuovere la batteria dal velivolo se si prevede di non utilizzarla per un periodo di tempo prolungato.

Smaltimento della batteria

1. Se la batteria di volo intelligente è disattivata e la batteria non può essere scaricata del tutto, per ulteriore assistenza, si prega di contattare un responsabile dello smaltimento/riciclo di batterie.
2. Smaltire immediatamente la batteria se non si accende dopo essersi scaricata eccessivamente.

Aviso sul trasporto

Conservare sempre le batterie di volo intelligente in un luogo ben ventilato.



Il presente contenuto è soggetto a modifiche.

Scaricare l'ultima versione da
<http://www.dji.com/inspire-2>

INSPIRE e DJI sono marchi registrati di DJI.
Copyright © 2017 DJI. Tutti i diritti riservati.

Woordenlijst

De volgende termen worden gebruikt in de productdocumentatie om de verschillende niveaus van mogelijke schade aan te geven tijdens het gebruik van dit product.

[OPMERKING] OPMERKING: Procedures kunnen, indien niet correct gevolgd, fysieke schade aan eigendommen veroorzaken, maar er is weinig of geen kans op letsel.

[LET OP] LET OP: Procedures kunnen, indien niet correct gevolgd, fysieke schade aan eigendommen veroorzaken EN er is kans op ernstig letsel.

[WAARSCHUWING] WAARSCHUWING: Procedures kunnen, indien niet correct gevolgd, fysieke schade aan eigendommen, bijkomende schade en ernstig letsel veroorzaken OF een hoge kans op oppervlakkig letsel veroorzaken.



WAARSCHUWING

Lees de GEHELE handleiding zorgvuldig

door om uzelf vertrouwd te maken met de bijzonderheden van dit product alvorens het te gebruiken. Het niet correct besturen van het product kan leiden tot schade aan het product of persoonlijke eigendommen en kan ernstig letsel veroorzaken. De apparatuur moet voorzichtig worden bediend met gezond verstand en vereist enige elementaire mechanische kennis en vaardigheid. Het niet gebruiken van dit product op een veilige en verantwoorde manier kan leiden tot letsel of schade aan het product of andere zaken. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen zonder direct toezicht van volwassenen. Gebruik dit product NIET in combinatie met incompatibele onderdelen en wijzig het niet op enige wijze buiten de documenten die zijn verschaft door SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Deze veiligheidsvoorschriften bevatten instructies voor veiligheid, bediening en onderhoud. Het is van essentieel belang dat je alle instructies en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing van de Inspire 2 leest en opvolgt vóór montage, installatie of gebruik, om op de juiste manier met dit product te werken en schade of ernstig letsel te voorkomen.

Veiligheidsrichtlijnen Intelligent Flight Battery

WAARSCHUWING

Neem om brand, ernstig letsel en materiële schade te voorkomen de volgende veiligheidsrichtlijnen in acht bij het gebruiken, opladen of opslaan van de Intelligent Flight Battery van de Inspire 2.

Accugebruik

- Laat de accu NIET in contact komen met enige vorm van vloeistof. Bewaar de accu NIET in de regen of in een vochtige of natte omgeving. Als de binnenkant van de accu in contact komt met water, kan chemische ontleding optreden. Dit kan leiden tot onbranding van de accu en zelfs tot een explosie.
- Gebruik nooit accu's van een ander merk dan DJI. Surf naar www.dji.com voor aanschaf van nieuwe accu's. DJI is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor schade aan apparatuur als gevolg van het gebruik van accu's van een ander merk dan DJI.
- Gebruik nooit gevallen, lekkende of beschadigde accu's. Neem contact op met DJI of een door DJI erkende dealer voor assistentie wanneer de accu abnormaal is.
- Installeer of verwijder de accu nooit uit de drone wanneer deze is ingeschakeld. Plaats of verwijder de accu NIET als de kunststof afdekking gescheurd of anderszins beschadigd is.
- Idealiter wordt de accu gebruikt bij temperaturen tussen -20 °C en 40 °C. Gebruik van de accu bij temperaturen boven 50 °C kan brand of een explosie tot gevolg hebben. Gebruik van de accu bij temperaturen onder -20 °C kan permanente schade veroorzaken.
- Gebruik de accu NIET in sterke elektrostatische of elektromagnetische omgevingen. Anders kan het accuschakelbord defect gaan raken, waardoor een ernstig ongeval tijdens de vlucht kan worden veroorzaakt.

7. Demonteer of doorboor de accu nooit. De accu kan gaan lekken, in brand vliegen of exploderen.

8. De elektrolyt in de accu zijn zeer corrosief. Als een elektrolyt contact maakt met de ogen of de huid, het betreffende lichaamsdeel direct spoelen met stromend schoon water gedurende ten minste 15 minuten. Raadpleeg direct een arts.

9. Gebruik de accu na neerstorten of stoten NIET opnieuw.

10. Haal onmiddellijk de accu uit de drone wanneer deze tijdens de vlucht in water valt en leg de accu op een veilige en open plek. Gebruik de accu NIET opnieuw. Voer de accu op juiste wijze af, zoals beschreven in het hoofdstuk Accu recyclen hieronder. Verhit de accu NIET. Blus een brand in de accu met zand of een poederblusser.

11. Plaats de accu NIET in een magnetron of in een houder onder druk.

12. Plaats GEEN losse accucellen op een geleidend oppervlak, zoals een metalen tafel.

13. Plaats GEEN losse cellen in een zak, tas of lade waar ze kortsluiting kunnen maken met andere voorwerpen, of waar de accu-klemmen tegen elkaar kunnen worden gedrukt.

14. Accu NIET laten vallen of stoten. Plaats GEEN zware voorwerpen op de accu of de oplader.

15. Reinig de accuklemmen altijd met een schone, droge doek. Dit voorkomt defect raken van de aansluiting.

De Intelligent Flight Battery opladen

1. Koppel de accu's nooit direct aan stopcontacten of opladers in de auto. Gebruik altijd een door DJI goedgekeurde adapter. DJI is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor schade als gevolg van het gebruik van een accu die is opgeladen met een ander merk oplader dan DJI.

2. Laad de accu NIET op in nabijheid van ontvlambare materialen of voorwerpen of op brandbare oppervlakken zoals tapijt of hout. Laat de accu nooit onbeheerd achter tijdens het opladen.

3. Laad de accu NIET direct na de vlucht op, de temperatuur van de accu kan te hoog zijn. Laat de accu afkoelen tot omgevingstemperatuur alvorens hem opnieuw op te laden. Het opladen van de accu buiten een temperatuurbereik tussen 5 °C en 40 °C kan leiden tot lekkage of oververhitting van of schade aan de accu.

4. Koppel de oplader los als deze niet wordt gebruikt. Controleer de oplader regelmatig op schade aan snoer, stekker, behuizing en andere onderdelen. Reinig de oplader NIET met gedaneerde alcohol of andere brandbare oplosmiddelen. Gebruik nooit een beschadigde oplader.

5. Voor een langere vluchttijd wordt de bescherming tegen te hoge ontlasting uitgeschakeld wanneer de accu's tijdens het vliegen ontladen. In dit geval kan een accu spanning lager dan 2 V een veiligheidsgevaar vormen, zo kan er brand ontstaan bij het opladen. Om dit te voorkomen kan de accu niet worden opgeladen als de spanning van een enkele accucel lager is dan 2 V. Gebruik geen accu's die aan deze beschrijving voldoen. Wees altijd alert om een te hoge ontlasting te voorkomen om permanente schade aan de accu te voorkomen.

Accuopslag

1. Houd de accu buiten bereik van kinderen en dieren. Plaats de accu NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals een oven of een kachel.

2. Laat de accu op warme dagen NIET in de auto achter. De ideale oplagstemperatuur ligt tussen 22 °C en 28 °C.

3. Bewaar de accu altijd op een droge plaats. Laat de accu nooit in water vallen.

4. Laat de accu NIET vallen, tegen elkaar botsen en veroorzaak geen handmatige kortschutting in de accu.

5. Houd de accu uit de buurt van metalen voorwerpen zoals brillen, horloges, sieraden en haarspelden.

6. Probeer nooit een beschadigde accu of een accu met een laadniveau boven 30% of onder 20% mee te nemen op reis of te vervoeren.

Accu recyclen

Voer de accu uitsluitend na volledig ontladen ervan af in daarvoor binnen uw regio bestemde recyclecontainers. Plaats de accu NIET in een reguliere vuilnisbak of -zak. Houd u strikt aan de plaatselijke regelgeving inzake afvoer en recycling van accu's.

Accu onderhouden

1. Gebruik de accu nooit als de temperatuur te hoog of te laag is.
2. Bewaar de accu nooit in omgevingen met een temperatuur van meer dan 60 °C.

Kennisgeving betreffende reizen

1. Wanneer de Intelligent Flight Battery wordt meegenomen aan boord van een vliegtuig, moet het oplaadniveau ervan lager zijn dan 30%.
2. Ontlaad de accu altijd op een brandvrije locatie.

Verwarmen

Wanneer de omgevingstemperatuur laag is (lager dan 10 °C), de aan/uit-knop gedurende drie seconden ingedrukt houden om verwarming van de Intelligent Flight Battery te starten. De temperatuur van de accu stijgt geleidelijk naar 15 °C. De ideale accutemperatuur ligt tussen 15 °C en 20 °C, gedurende ongeveer 20 minuten. Houd de aan/uit-knop gedurende drie seconden ingedrukt om de verwarming te stoppen.

OPMERKING

Accugebruik

1. Controleer vóór elke vlucht of de accu volledig is opgeladen.
2. Laat de drone onmiddellijk landen als de waarschuwing voor laag accu niveau wordt geactiveerd in de DJI GO 4-app.

De Intelligent Flight Battery opladen

1. De Intelligent Flight Battery is speciaal ontworpen om te stoppen met opladen wanneer deze vol is. Het is echter een goede gewoonte om oogsticht te houden op de voortgang van het laden en de accu los te koppelen wanneer deze volledig is opgeladen.
2. Het koppelen van accu's is aanbevolen. Dit kan met behulp van de DJI GO 4-app. Zorg dat elk accupaar tegelijkertijd wordt opgeladen en ontladen om de levensduur van de accu's te verlengen en voor een betere vliegervaring.

Accu onderhouden

1. Ontlaad de accu nooit te ver. Dit kan de accucel permanent beschadigen.
2. De levensduur van de accu kan worden verkort als deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
3. Laad en ontlad de accu ten minste éénmaal per drie maanden volledig om hem gezond te houden.

Accuopslag

1. Ontlaad de accu tot 40%-65% als deze langer dan 10 dagen NIET wordt gebruikt. Dit kan de levensduur van de accu aanzienlijk verlengen. De accu ontladt automatisch tot onder 65% bij inactiviteit van meer dan 10 dagen om opzwelling te voorkomen. Het duurt ongeveer 3 dagen om de accu naar 65% te ontladen. Het is normaal dat je een matige warmte uit de accu voelt komen tijdens de ontladeprocedure. Stel de ontladdrempels in de DJI GO 4-app in.
2. Berg een volledig ontladen accu NIET gedurende langere tijd op. Dit kan onomkeerbare schade veroorzaken.
3. De accu schakelt naar de slaapstand als deze ontladen is en gedurende een langere periode wordt opgeborgen. U kunt de accuvermogen-LED niet handmatig uitschakelen in deze staat. Wanneer de accu gedurende 5 minuten inactief is, gaat het lampje uit. Laad de accu op om deze uit de slaapstand te halen.
4. Verwijder de accu's uit het luchtvvaartuig wanneer het gedurende een langere periode wordt opgeslagen.

Accu recycelen

1. Als de Intelligent Flight Battery is uitgeschakeld en de accu niet volledig kan worden ontladen, neemt u contact op met een professioneel accu-recyclingbedrijf voor verdere hulp.
2. Voer de accu onmiddellijk af indien deze na te ver ontladen niet kan worden ingeschakeld.

Kennisgeving betreffende reizen

Bewaar Intelligent Flight Batteries altijd in een goed geventileerde ruimte.

Dit document is aan verandering onderhevig.

Download de nieuwste versie op
<http://www.dji.com/Inspire-2>

INSPIRE en DJI zijn handelsmerken van DJI.
Copyright © 2017 DJI. Alle rechten voorbehouden.

Glossário

Os seguintes termos são usados em toda a documentação de produtos para indicar vários níveis de danos em potencial ao operar este produto.

[AVISO] AVISO: Procedimentos que, se não seguidos corretamente, criam a probabilidade de danos físicos E pouca ou nenhuma possibilidade de ferimentos.

[CUIDADO] CUIDADO: Procedimentos que, se não seguidos corretamente, criam a probabilidade de danos físicos e ao patrimônio E a possibilidade de ferimentos graves.

[ADVERTÊNCIA] ADVERTÊNCIA: Procedimentos que, se não seguidos corretamente, criam a probabilidade de danos ao patrimônio, danos colaterais e ferimentos graves OU criam alta probabilidade de ferimentos superficiais.



ADVERTÊNCIA

Leia o Manual do Usuário POR INTEIRO

para se familiarizar com os recursos do produto antes de utilizá-lo. Deixar de operar o produto corretamente pode resultar em danos ao produto ou ao patrimônio, além de causar ferimentos graves. Ele deve ser operado com cuidado e bom senso e requer capacidade mecânica e conhecimentos básicos. Deixar de operar este produto de maneira segura e responsável pode resultar em ferimentos ou danos ao produto ou ao patrimônio. Este produto não é destinado para uso por crianças sem supervisão de um adulto. NÃO use este produto com componentes incompatíveis nem altere este produto de qualquer maneira diferente da descrita nos documentos fornecidos pela SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Estas diretrizes de segurança contêm instruções de segurança, operação e manutenção. É essencial ler e seguir todas as instruções e advertências contidas no manual do usuário do Inspire 2 antes da montagem, configuração ou uso, a fim de operar o produto corretamente e com segurança, e evitar danos ou ferimentos graves.

Diretrizes de segurança da Bateria de Voo Inteligente



Para evitar incêndio, ferimentos graves e danos ao patrimônio, observe as seguintes diretrizes de segurança ao usar, carregar ou armazenar a Bateria de Voo Inteligente do Inspire 2.

Uso da bateria

1. NÃO deixe a bateria entrar em contato com nenhum tipo de líquido. NÃO deixe a bateria exposta à chuva ou em ambientes úmidos ou molhados. Se o interior da bateria entrar em contato com água, pode ocorrer decomposição de substâncias químicas, o que pode causar incêndio da bateria e até mesmo uma explosão.
2. Nunca use baterias que não sejam da DJI. Vá para www.dji.com para adquirir novas baterias. A DJI não se responsabiliza por danos diretos ou indiretos ao equipamento causados pelo uso de baterias não DJI.
3. Nunca use nem carregue baterias estufadas, com vazamento ou danificadas. Se a bateria estiver anormal, entre em contato com a DJI ou um revendedor autorizado da DJI imediatamente para obter assistência.
4. Nunca instale nem remova a bateria do quadricóptero quando ele estiver ligado. NÃO insira nem remova a bateria se a tampa de plástico tiver sido violada ou comprometida de alguma forma.
5. A condição ideal é que a bateria deve ser usada em temperaturas variando entre -20°C a 40°C. A utilização da bateria em ambientes acima de 50°C pode causar incêndio ou explosão. A utilização da bateria em temperaturas inferiores a -20°C pode levar a danos permanentes.

6. NÃO use a bateria em ambientes com eletrostática ou eletrromagnetismo intensos. Caso contrário, placa de controle da bateria pode apresentar mau funcionamento e causar um acidente grave durante o voo.

7. Nunca desmonte nem perfure a bateria de nenhuma forma, senão a bateria pode vazar, pegar fogo ou explodir.

8. Os eletrólitos dentro da bateria são altamente corrosivos. Se algum eletrólito entrar em contato com sua pele ou seus olhos, lave imediatamente a área afetada com água limpa corrente por pelo menos 15 minutos. Consulte um médico imediatamente.

9. NÃO use a bateria novamente se ela tiver sido envolvida em um acidente ou sofrer forte impacto.

10. Se a bateria cair na água com o quadricóptero durante o voo, retire-a imediatamente e coloque-a em uma área aberta e secura. NÃO utilize a bateria novamente. Descarte a bateria de forma adequada, conforme descrito na seção Descarte da Bateria abaixo. NÃO aqueça a bateria. Apague incêndios com a bateria usando areia ou um extintor de incêndio de pó seco.

11. NÃO coloque a bateria em um forno de micro-ondas, nem em um recipiente pressurizado.

12. NÃO coloque células de bateria soltas sobre nenhuma superfície condutiva como, por exemplo, uma mesa de metal.

13. NÃO coloque as células soltas em um bolso, bolsa ou gaveta, onde possam entrar em curto-círcuito com outros itens, nem em lugares em que os terminais da bateria possam ser pressionados uns contra os outros.

14. NÃO derrube nem bata a bateria. NÃO coloque objetos pesados sobre a bateria ou o carregador.

15. Sempre limpe os terminais da bateria com um pano limpo e seco. Isso evitará o risco de falso de conexão.

Carregamento da Bateria de Voo Inteligente

1. Nunca encaixe as baterias diretamente em tomadas de parede ou de carregadores de carro. Use sempre um adaptador aprovado pela DJI. A DJI não é responsável, direta ou indiretamente, por danos causados se a bateria tiver sido carregada com um carregador não DJI.

2. NÃO carregue a bateria próximo a materiais e objetos inflamáveis, ou sobre superfícies inflamáveis, como carpetes ou madeira. Nunca deixe a bateria sem supervisão durante o carregamento.

3. NÃO carregue a bateria imediatamente após o voo; a temperatura da bateria pode estar muito alta. Em vez disso, deixe a bateria esfriar até perto da temperatura ambiente antes de recarregá-la. Carregar a bateria fora do intervalo de temperatura de 5° a 40° C pode causar vazamentos, superaquecimento ou danos à bateria.

4. Desconecte o carregador quando não estiver em uso. Examine o carregador regularmente quanto a danos ao cabo, à tomada, ao gabinete ou a outras peças. NÃO limpe o carregador com álcool desnaturado ou outros solventes inflamáveis. Nunca utilize um carregador danificado.

5. Para estender os tempos de voo, a proteção contra sobredescarga é desativada quando as baterias estão descarregando durante o voo. Neste caso, uma tensão de bateria abaixo de 2V pode causar um risco à segurança durante o carregamento, por exemplo, incêndio. Para impedir que isso ocorra, a bateria não deve ser carregada se a tensão de uma única célula estiver abaixo de 2V. Evite usar baterias nessa situação. Para prevenir danos à bateria, fique sempre alerta para evitar uma sobredescarga grave.

Armazenamento da bateria

1. Mantenha a bateria fora do alcance de crianças e animais. NÃO deixe a bateria próxima a fontes de calor, como fornos ou aquecedores.

2. NÃO deixe a bateria dentro de um veículo em dias quentes. A temperatura ideal de armazenamento é de 22°C a 28°C.

3. Sempre mantenha a bateria seca. Nunca deixe a bateria cair na água.

4. NÃO deixe a bateria cair nem sofrer impactos, não a perfure e não a coloque em curto-círcuito.

5. Mantenha a bateria longe de objetos metálicos como óculos, relógios, joias e grampos de cabelo.

6. Nunca tente viajar ou transportar uma bateria danificada ou uma bateria com um nível de energia superior a 30% ou inferior a 20%.

Descarte da bateria

Descarte a bateria em caixas de reciclagem específicas em sua região e somente depois da descarga completa. NÃO coloque a bateria em recipientes ou latas de lixo comum. Siga rigorosamente as regulamentações e instruções da sua região referentes ao descarte e reciclagem de baterias.

Manutenção da bateria

1. Nunca use a bateria quando a temperatura estiver muito alta ou muito baixa.
2. Nunca armazene a bateria em ambientes com temperatura superior a 60°C.

Aviso de viagem

1. Ao transportar a Bateria de Voo Inteligente a bordo de um avião, o seu nível de energia deve estar inferior a 30%.
2. Sempre descarregue a bateria somente em um local à prova de fogo.

Aquecimento

Quando a temperatura ambiente estiver baixa (ou seja, inferior a 10°C), pressione e segure o botão Power durante 3 segundos para aquecer a Bateria de Voo Inteligente. A temperatura da bateria aumenta gradualmente até atingir 15°C. A temperatura ideal da bateria é entre 15°C a 20°C, com duração de aproximadamente 20 minutos. Pressione e segure o botão Power por 3 segundos para parar o aquecimento.

AVISO

Uso da bateria

1. Verifique se a bateria está totalmente carregada antes de cada voo.
2. Aterrissse o quadricóptero imediatamente quando o aviso de nível de bateria fraca for ativado no aplicativo DJI GO 4.

PT

Carregamento da Bateria de Voo Inteligente

1. A Bateria de Voo Inteligente foi projetada para parar o carregamento quando estiver cheia. No entanto, é uma boa prática monitorar o andamento da carga e desconectar a bateria quando estiver totalmente carregada.
2. São recomendadas baterias de emparelhamento. Isso pode ser feito no aplicativo DJI GO 4. Certifique-se de que cada par de baterias seja carregado e descarregado simultaneamente para prolongar sua vida útil e para uma melhor experiência de voo.

Manutenção da bateria

1. Nunca faça descarga excessiva. Isto pode levar a danos permanentes à célula da bateria.
2. A vida da bateria pode ser reduzida se ela não for usada por um longo período.
3. Carregue e descarregue totalmente a bateria pelo menos uma vez a cada 3 meses para manter a sua integridade.

Armazenamento da bateria

1. Descarregue a bateria até o nível de 40% a 65%, se a previsão for de NÃO usá-la por 10 dias ou mais. Isso pode prolongar significativamente a vida útil da bateria. A bateria descarrega automaticamente para menos de 65% da carga total se ficar ociosa por mais de 10 dias, a fim de evitar que estufe. Demora aproximadamente 3 dias para descarregar a bateria até 65%. É normal que um calor moderado seja emitido pela bateria durante o processo de descarga. Você pode definir os limites de descarregamento no aplicativo DJI GO 4.
2. NÃO armazene a bateria por um longo período com a sua energia totalmente descarregada. Isso pode levar a danos irreversíveis.
3. A bateria entrará no modo de hibernação se for esgotada e armazenada por um longo período. Você não pode desligar manualmente os LEDs de carga da bateria nesse estado. Deixe a bateria sem supervisão por 5 minutos e, em seguida, a luz se apagará. Recarregue a bateria para tirá-la do modo de hibernação.
4. Remova a bateria do quadricóptero se ele for deixado guardado por um longo período.

Descarte da bateria

1. Se a Bateria de Voo Inteligente for desativada e não for possível descarregar totalmente a bateria, entre em contato com um agente profissional de descarte/reciclagem de baterias para obter assistência.
2. Descarte a bateria imediatamente caso ela não possa ser carregada após uma descarga excessiva.

Aviso de viagem

Sempre armazene as Baterias de Voo Inteligente em um local bem ventilado.

Este conteúdo está sujeito a alteração.

Faça download da versão mais recente em
<http://www.dji.com/inspire-2>

INSPIRE e DJI são marcas registradas da DJI.
Copyright © 2017 DJI. Todos os direitos reservados.

Обозначения

Для определения различных уровней потенциальной опасности при использовании данного продукта в соответствующих документах применяются приведенные ниже термины.

[ПРИМЕЧАНИЕ] ПРИМЕЧАНИЕ: Операции, при некорректном выполнении которых создается угроза физического повреждения имущества И минимальная возможность получения травм.

[ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ] ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Операции, при некорректном выполнении которых создается угроза физического повреждения имущества И возможность получения серьезных травм.

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Операции, при некорректном выполнении которых создается угроза физического повреждения имущества, сопутствующего ущерба и серьезных травм ИЛИ появляется большая вероятность поверхностных телесных повреждений.



Руководство по технике безопасности аккумулятора Intelligent Flight Battery

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдение следующих правил техники безопасности при использовании, зарядке или хранении аккумулятора Intelligent Flight Battery Inspire 2 поможет вам избежать пожара, серьезных травм и повреждений имущества.

Использование аккумулятора

1. НЕ допускайте контакта аккумулятора с любыми жидкостями. НЕ оставляйте аккумулятор в условиях дождя, сырости или высокой влажности. В случае контакта содержащегося аккумулятора с водой произойдет химическая реакция распада, которая может привести к возгоранию и даже взрыву.

2. Эксплуатация аккумуляторов сторонних производителей запрещена. Для приобретения новых аккумуляторов необходимо посетить веб-сайт www.dji.com. Компания DJI не несет ответственности, прямо или косвенно, за повреждения оборудования, вызванные использованием аккумуляторов других компаний.

3. Запрещается использовать или заряжать вздувшиеся, протекающие или поврежденные аккумуляторы. В случае появления вышеупомянутых дефектов необходимо обратиться за помощью в компанию DJI или к ееполномоченному представителю.

4. Запрещается устанавливать или снимать аккумулятор с включенного дрона. НЕ устанавливайте и не извлекайте аккумулятор, если пластиковая оболочка имеет какие-либо повреждения.

5. Оптимальная температура использования аккумулятора находится в диапазоне от -20 до +40 °C. Использование аккумулятора при температуре окружающей среды выше 50 °C может привести к возгоранию или взрыву. Использование аккумулятора при температуре ниже -20 °C может вызвать необратимые повреждения.

6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать аккумулятор в условиях сильного электростатического или электромагнитного воздействия. В противном случае блок управления аккумулятором может выйти из строя и стать причиной серьезной аварии во время полета.

7. Запрещается разбирать или прокалывать аккумулятор. Это может привести к течи, возгоранию или взрыву.

8. Аккумулятор содержит едкие электролиты. В случае попадания электролита в глаза или на кожу необходимо немедленно промыть пораженный участок большим количеством чистой воды в течение как минимум 15 минут. Немедленно обратитесь к врачу.

9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторно использовать аккумулятор после любой поломки, аварии или сильного механического удара.

10. В случае падения аккумулятора в воду вместе с дроном его необходимо немедленно извлечь и поместить в безопасное и открытое место. ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторно использовать аккумулятор. Аккумулятор должен быть утилизирован, как это описано ниже в разделе «Утилизация аккумулятора». ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагревать аккумулятор. В случае возгорания аккумулятор следует тушить песком или порошковым огнетушителем.

11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать аккумулятор в микроволновую печь или герметизированный контейнер.

12. ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать отдельные элементы аккумулятора на токопроводящие поверхности, такие как металлический стол.

13. ЗАПРЕЩАЕТСЯ класть отдельные элементы аккумулятора в карман, сумку или ящик шкафа, где может произойти короткое замыкание из-за контакта с другими предметами или соприкосновением клещами аккумулятора друг с другом.

14. ЗАПРЕЩАЕТСЯ бросать аккумулятор и подвергать его ударным воздействиям. НЕ помещайте тяжелые предметы на аккумулятор или зарядное устройство.

15. Клеммы аккумулятора необходимо всегда очищать чистой сухой тканью. Это позволит избежать риска сбоя подключения.

Зарядка аккумулятора Intelligent Flight

1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать аккумулятор напрямую к настенным розеткам или розеткам бортовой сети автомобиля. Всегда используйте одобренный DJI адаптер. Компания DJI не несет ответственности, прямо или косвенно, за повреждения, если для зарядки аккумулятора использовалось зарядное устройство другой компании.

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать аккумулятор вблизи легковоспламеняющихся материалов, предметов или на легковоспламеняющихся поверхностях, таких как ковровые или деревянные покрытия. Не оставляйте аккумулятор без присмотра во время зарядки.

3. НЕ заряжайте аккумулятор непосредственно после полета, он может быть очень горячим. Перед зарядкой аккумулятора дождитесь, пока он остынет до комнатной температуры. Зарядка аккумулятора при температуре за пределами диапазона от +5 до +40 °C может привести к его повреждению, протечке или перегреву.

4. Отсоедините зарядное устройство от сети питания, если оно не используется. Регулярно осматривайте зарядное устройство на предмет повреждений шнура, вилки, корпуса или других частей. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать денатурированный спирт или другие легковоспламеняющиеся растворители для очистки зарядного устройства. Запрещается использовать неисправное зарядное устройство.

5. В целях продления срока службы защиты от истощения аккумулятора отключена во время полета. Обратите внимание, что батарея с уровнем напряжения ниже 2 В может привести к несчастным случаям в процессе зарядки, таким как пожар. Если уровень напряжения хотя бы одного элемента аккумулятора ниже 2 В, в целях безопасности батарея не будет заряжаться. Не пользуйтесь аккумуляторами, соответствующими данному описанию. Во избежание необратимого повреждения батареи следите за ее уровнем заряда и избегайте ее истощения.

Хранение аккумулятора

- Храните аккумулятор в местах, недоступных для детей и животных. ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять аккумулятор вблизи таких источников тепла, как печи или нагреватели.
- НЕ оставляйте аккумулятор внутри транспортных средств в жаркие дни. Рекомендуется хранить аккумуляторы при температуре от +22 до +28 °C.
- Аккумулятор всегда должен быть сухим. Запрещается погружать аккумулятор в воду.
- Запрещается бросать, ударять, прокалывать или вручную замыкать аккумулятор накоротко.
- Необходимо хранить аккумулятор вдали от таких металлических объектов, как очки, часы, ювелирные украшения и заколки для волос.
- Запрещается транспортировать поврежденный аккумулятор или аккумулятор, заряженный более чем на 30% или менее чем на 20%.

Утилизация аккумулятора

Утилизация аккумулятора производится на специализированных предприятиях в вашем регионе и только после его полной разрядки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ выбрасывать аккумуляторы в контейнеры для обычных бытовых отходов. Аккумуляторы необходимо утилизировать в строгом соответствии с местными нормативами и законодательством.

Обслуживание аккумулятора

- Запрещается использовать аккумуляторы при слишком высоких или слишком низких температурах.
- Запрещается хранить аккумулятор при температуре окружающей среды выше +60 °C.

Транспортировка

- Если вы перевозите аккумулятор Intelligent Flight Battery на самолете, уровень его заряда должен быть менее 30%.
- Разряжать аккумулятор допускается только в пожаробезопасном месте.

Нагревание

При низкой температуре окружающей среды (например, меньше +10 °C) нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 3 секунд, чтобы аккумулятор Intelligent Flight Battery начал прогреваться. Температура аккумулятора будет постепенно подниматься, пока не достигнет +15 °C. Оптимальная температура аккумулятора находится в диапазоне +15...+20 °C; рекомендуется сохранять ее приблизительно 20 минут. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение трех секунд, чтобы прекратить нагревание.

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование аккумулятора

- Перед каждым полетом аккумулятор должен быть полностью заряжен.

2. При появлении предупреждающего сигнала о низком уровне заряда аккумулятора в приложении DJI GO 4 немедленно посадите дрон.

Зарядка аккумулятора Intelligent Flight

- По достижении полного уровня заряда аккумулятора Intelligent Flight Battery прекратит зарядку. Однако рекомендуется следить за процессом зарядки и отключать аккумулятор при достижении максимального уровня заряда.
- Рекомендуется использовать два аккумулятора. Этот вариант можно выбрать в приложении DJI GO 4. Обеспечьте одновременную зарядку и разрядку каждой пары аккумуляторов, чтобы продлить их срок службы и гарантировать наилучшие впечатления от полета.

Обслуживание аккумулятора

- Избегайте истощения аккумулятора. Это может привести к необратимым повреждениям его элементов.
- Срок службы аккумулятора может сократиться, если он не используется в течение длительного времени.
- Полностью заряжайте и разряжайте аккумулятор по меньшей мере один раз в три месяца для поддержания его в хорошем рабочем состоянии.

Хранение аккумулятора

- Если аккумулятор не будет использоваться в течение 10 или более дней, его необходимо разрядить до уровня 40–65%. Это позволит намного увеличить общий срок его службы. Аккумулятор автоматически разряжается до уровня ниже 65%, если он не эксплуатируется больше 10 дней. Это позволяет предотвратить возможную деформацию аккумулятора. Процесс разряда до уровня 65% занимает примерно три дня. Во время разряда аккумулятор может слегка нагреваться. Пороговые значения разряда можно установить в приложении DJI GO 4.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить аккумулятор в полностью разряженном состоянии на протяжении длительного времени. Это может привести к необратимым повреждениям.
- Если аккумулятор разряжен и хранится длительное время, он перейдет в режим пониженного энергопотребления. В этом положении вручную отключить индикатор питания аккумулятора невозможно. Он автоматически погаснет через пять минут. Для выхода аккумулятора из режима пониженного энергопотребления его необходимо зарядить.
- Если дрон не будет эксплуатироваться в течение длительного времени, аккумулятор следует извлечь.

Утилизация аккумулятора

- Если аккумулятор Intelligent Flight Battery не работает и не разряжается полностью, обратитесь к квалифицированному специалисту по утилизации или переработке аккумуляторов за дальнейшей помощью.
- Следует немедленно утилизировать аккумулятор, если он не включается после истощения.

Транспортировка

Аккумуляторы Intelligent Flight Battery необходимо хранить в хорошо проветриваемых местах.

Компания вправе вносить изменения в содержание данного документа.

Актуальную редакцию документа можно загрузить с веб-сайта <http://www.dji.com/inspire-2>

INSPIRE и DJI являются товарными знаками компании DJI.
Copyright © 2017 DJI Все права защищены.

DJI Support

DJI 技术支持

DJI 技術支援

DJI サポート

DJI 고객지원

DJI Support

Servicio de asistencia de DJI

Service client DJI

Assistenza DJI

DJI-ondersteuning

Suporte DJI

Техническая поддержка DJI

<http://www.dji.com/support>

If you have any questions about this document, please contact DJI by sending a message to DocSupport@dji.com.

如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：
DocSupport@dji.com

YC.BZ.S01240.02

Printed in China.
中国印制