


dji MAVIC 3 CLASSIC

Quick Start Guide

快速入门指南


v1.0

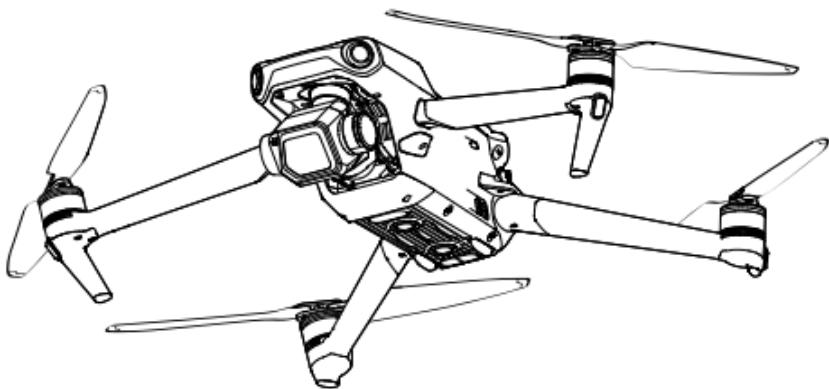


1






2

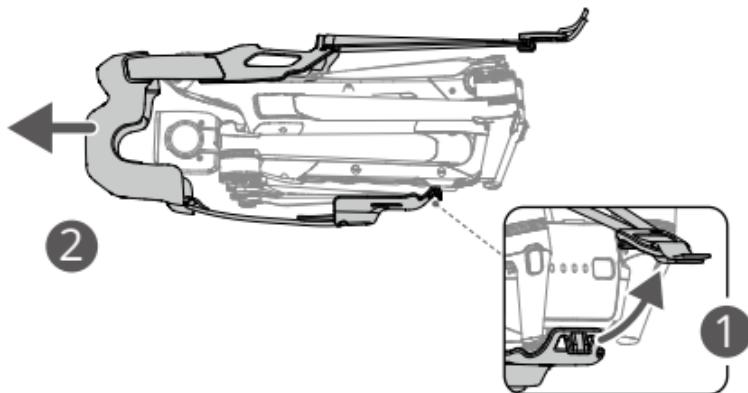




3

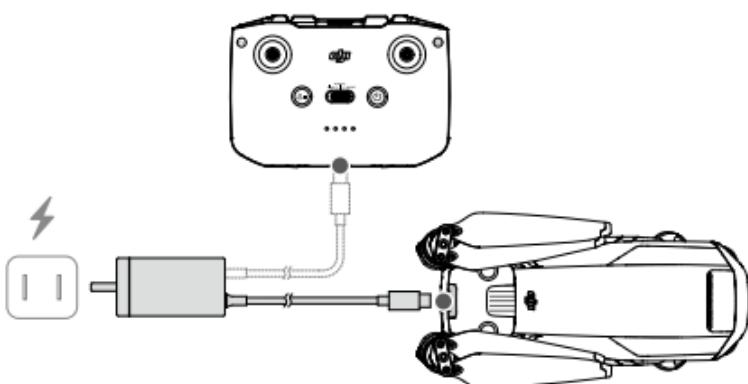


4

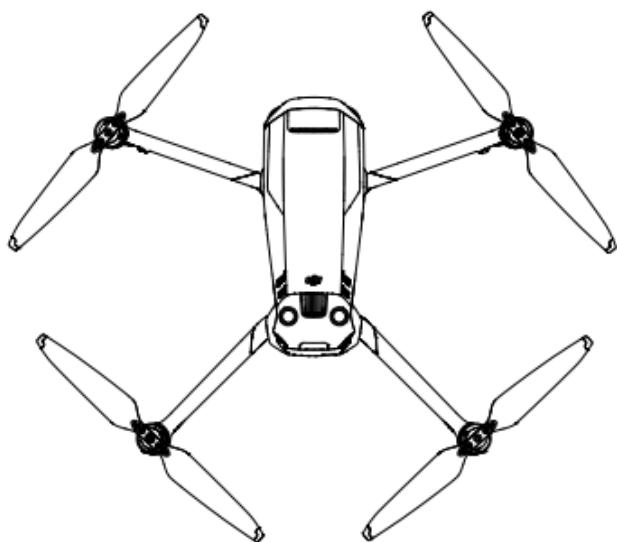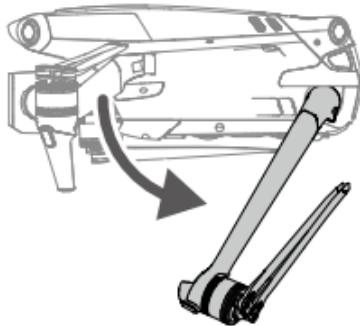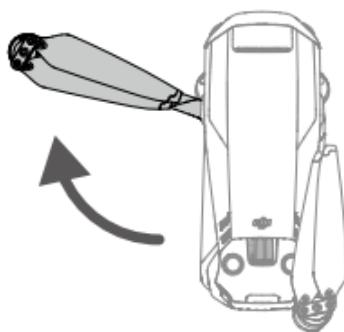

5

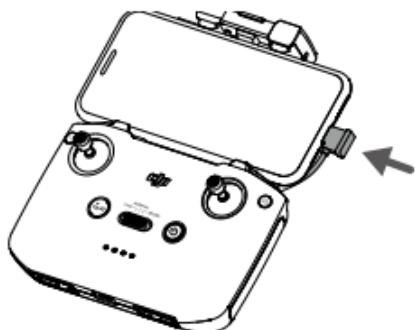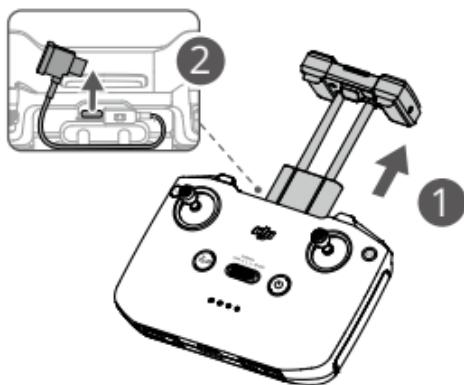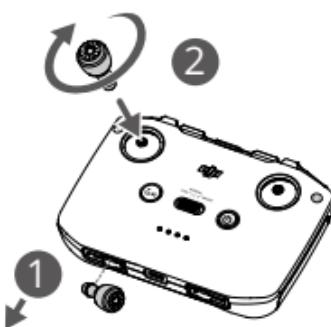

6

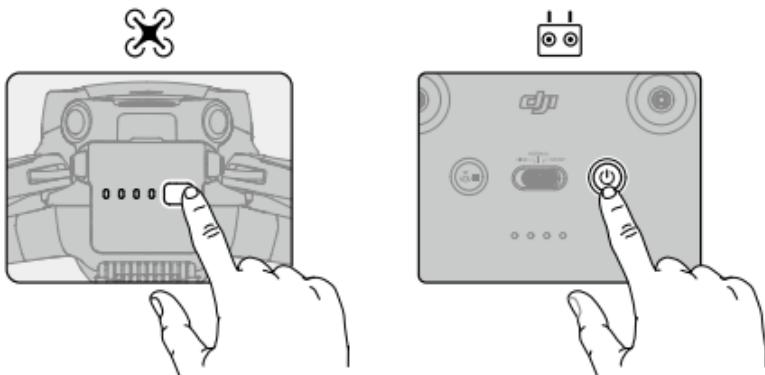

- EN **Check battery level:** press once.
Power on/off: press, then press and hold.
- CHS 检查电量：短按一次。
开机 / 关机：短按一次，再长按 2 秒。
- CHT 檢查電量：短按一次。
開機 / 關機：短按一次，再長按 2 秒。
- ID Memeriksa tingkat baterai: tekan sekali.
Menghidupkan/mematikan: tekan, lalu tekan dan tahan.
- JP バッテリー残量確認：1 回押す。
電源をオン／オフ：1 回押して、長押し。
- KR 배터리 잔량 확인 : 한 번 누르기
전원 켜기 / 끄기 : 한번 누르고 다시 길게 누르기
- MS Periksa tahap bateri: tekan sekali.
Hidupkan/matikan kuasa: tekan, kemudian tekan dan tahan.
- TH ຕາວັດສອບຮັດວຽກ: ປັບປຸງຄົນ
ປັບປຸງເວົອດີປາ/ຫຼັມ: ປັບປຸງຄົນ ແລ້ວກຳອອກຄອງຄາງໄຈ
- BG Проверка на заряда на батерията:
натиснете веднъж.
Включване/Изключване: натиснете, след това натиснете и задръжте.
- CS Kontrola stavu baterie: stiskněte jednou.
Zapnutí/vypnutí: stiskněte a poté stiskněte a podržte.

DA	Kontroller batteriniveau: Tryk én gang. Tænd/sluk: Tryk, og tryk derefter igen og hold nede.
DE	Einmal drücken: Akkustand überprüfen. Ein-/ausschalten: Kurz drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten.
ES	Comprobar nivel de batería: presione una vez. Encender/apagar: pulse, vuelva a pulsar y mantenga pulsado.
EL	Έλεγχος στάθμης μπαταρίας: πατήστε μία φορά. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: πατήστε και έπειτα πατήστε παρατεταμένα.
FI	Tarkista akun varaus: paina kerran. Virta pääälle / pois päältä: paina, ja paina sitten pitkään.
FR	Vérification du niveau de batterie: appuyer une fois. Allumer/Éteindre: appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre.
HR	Provjera razine baterije: pritisnite jednom. Uključivanje/isključivanje: pritisnite, a zatim pritisnite i držite.
HU	Akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése: nyomja meg egyszer. Be- és kikapcsolás: nyomja meg, majd nyomja meg és tartsa lenyomva.
IT	Verificare il livello della batteria: premere una volta. Accendere/spegnere: premere, quindi premere e tenere premuto.
NL	Controle batterijniveau: één keer drukken. Aan- en uitzetten: Indrukken en vasthouden.
NO	Sjekk batteriet: trykk én gang. Slå på/av: trykk, deretter trykk og hold.
PL	Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora: naciśnij raz.

Włączenie/wyłączenie zasilania: naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj.

- PT **Verificar o nível da bateria:** prima uma vez.
Ligar/desligar: prima, e em seguida prima de forma contínua.

- PT-BR **Verificar o nível da bateria:** pressione uma vez.
Ligar/desligar: pressione uma vez, então pressione novamente e segure.

- RO **Pentru a verifica nivelul bateriei:** apăsați o singură dată.
Pentru a porni/opri: apăsați lung.

- RU **Проверить заряд аккумулятора:** нажмите один раз.
Включение/выключение: нажмите, затем нажмите еще раз и удерживайте кнопку.

- SV **Kontrollera batterinivån:** tryck en gång.
Slå på/av: tryck och håll intryckt.


- TR **Pil seviyesi kontrolü:** Bir kez basın.
Açma/kapama: Açma kapama tuşuna basın ve basılı tutun.

للحتحقق من مستوى البطارية: اضغط مرة واحدة.
للتشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار.

AR

7



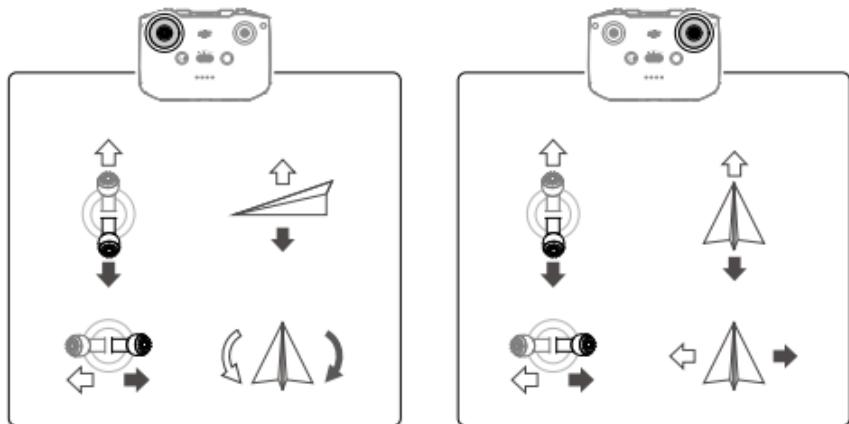

Mode 2 / 美国手 / 美國手 / Mode 2 / モード 2 / 모드 2 / Mod 2 /
 ҆иқ 2 / Режим 2 / Režim 2 / Mode 2 / Modus 2 / Modo 2 /
 Λειτουργία 2 / Tila 2 / Mode 2 / Način 2 / 2. mód / Modalità 2 /
 Stand 2 / Modus 2 / Tryb 2 / Modo 2 / Modo 2 / Modul 2 /
 Режим 2 / Lage 2 / Mod 2 / 2 الوضع



SUBSCRIBE FOR MORE INFO

关注 DJI 大疆创新及时获取最新资讯



<https://www.dji.com/mavic-3-classic/downloads>

dji and MAVIC are trademarks of DJI.

Copyright © 2022 DJI All Rights Reserved.

