

# dji MIC 3

គ្រឿងរូបថត

v1.0 2025.8





ເອກສາຣອບບັບໄດ້ປິບລົບສຶກຮີຂອງ DJI ທີ່ສົງນລົບສຶກຮີກັ້ງໜົນດ ຄຸນໄປນີ້ສຶກຮີທີ່ຈະໃຫ້ເກົ່າຊັ້ນໃຫ້ເອກສາຣ  
ຮີວ່າລົບນີ້ໃຫ້ສົງນຫົ່ງຂອງເອກສາຣໂດຍການກຳນົດ ຄ່າຍໄອນ ຮີວ່າຈຳເນົາຍເອກສາຣ ເວັນແຕ່ງວໄດ້ຮັບວຸຍາຕາຈາກ DJI  
ເອກສາຣນີ້ແລະເນື້ອຫາໃນເອກສາຣໃຫ້ອ້າງອັງເປັນຄຳແນະນຳໃນການໃຫ້ຈຳນົດພລິຕັກົນກ DJI ເກົ່ານັ້ນ ໄນຄວຽໃຫ້ເອກສາຣ  
ເພື່ອວັດຖຸປະສົງຄົວ

ໃນກຣນີ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງຮະຫວ່າງເວອຣັບຕ່າງ ຍ ໃຫ້ຢືດຕາມເວອຣັບກາທາວັງກຸຍເປັນເຮັດກ

## Q ການຄັນຫາຄຳສຳຄັນ

ຄັນຫາຄຳສຳຄັນ ອ່າງເຊັນ “ແບຕເຕອີ່” ແລະ “ຕົດຕັ້ງ” ເພື່ອຄັນຫາຫຼັກຂອງທີ່ເກີ່ວຂອງ ມາກຄຸນໃຫ້ Adobe Acrobat Reader ເພື່ອວ່ານເອກສາຣນີ້ ໂປຣດດ Ctrl+F ໃນ Windows ຮີວ່າ Command+F ໃນ Mac ເພື່ອເຮັ້ມຕັບຄັນຫາ

## 👉 ໄປກ່າວຂອງ

ດູກ້າຂອງກັ້ງໜົນໃນສາຣບັນ ຄລິກກໍ່ເຊື່ອຫຼັກຂອງເພື່ອໄປກ່າວຂອນັ້ນ

## 🖨 ການພິມພໍເອກສາຣນີ້

ເອກສາຣນີ້ສາມາຮັບພິມພໍແບບຄວາມລະເອີຍດສູງໄດ້

# ការใชចូលមីនី

## គោរពបាយភាព

⚠ ចំណាំសាក្សួយ

ចិត្ត: ចំណាំសាក្សួយនិងការគ្រប់គ្រងការងារ

ទិន្នន័យ: ការងារនេះមានការងារខ្លួនដែលមិនអាចបង្កើតឡើងបាន

## ចំណាំសាក្សួយ

DJI<sup>TM</sup> មិនធ្វើសេវាដែលអាចបង្កើតឡើងបាន

- ការងារខ្លួនដែលមិនអាចបង្កើតឡើងបាន
- ការងារខ្លួនដែលមិនអាចបង្កើតឡើងបាន
- ការងារខ្លួនដែលមិនអាចបង្កើតឡើងបាន


ខ្លួនដែលមិនអាចបង្កើតឡើងបាន

# สารบัญ

|   |           |
|---|-----------|
| <b>การใช้คู่มือนี้</b>  | <b>3</b>  |
| คำอธิบายภาพ   | 3         |
| อ่าบก่อนขึ้นบันครั้งแรก   | 3         |
| <b>1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์</b>                                    | <b>5</b>  |
| 1.1    ตัวส่งสัญญาณ (TX)  | 5         |
| 1.2    ตัวรับสัญญาณ (RX)  | 6         |
| 1.3    เคสชาร์จ   | 7         |
| <b>2 กำลังใช้พลังภัยน์</b>                                      | <b>9</b>  |
| 2.1    หน้าจอสัมผัส   | 9         |
| หน้าจอหลัก  | 9         |
| ปัดลง - เมนูการควบคุม   | 10        |
| ปัดขึ้น - อินเทอร์เฟซควบคุมตัวส่งสัญญาณ                         | 14        |
| 2.2    การดำเนินการด่วนด้วยปุ่มหมุน                             | 14        |
| 2.3    การติดตั้งบนแมวภันเสียงลม                                | 15        |
| 2.4    การสั่นตัวรับสัญญาณ                                      | 16        |
| 2.5    การเชื่อมโยงตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ                  | 16        |
| การดำเนินการเชื่อมโยงพื้นฐาน                                    | 17        |
| การเชื่อมโยงผ่านเคสชาร์จ  | 17        |
| การเชื่อมโยงด้วยตนเอง   | 17        |
| การเชื่อมโยงกลุ่ม   | 17        |
| 2.6    การใช้กับโทรศัพท์  | 18        |
| 2.7    การใช้ร่วมกับกล้อง                                       | 19        |
| 2.8    การใช้กับคอมพิวเตอร์                                     | 21        |
| 2.9    ตัวส่งสัญญาณเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอ DJI ได้โดยตรง | 21        |
| 2.10   การจัดเก็บ   | 22        |
| <b>3 การอัปเดตเฟิร์มแวร์และการปรับพารามิเตอร์</b>               | <b>23</b> |
| 3.1    การเชื่อมต่อ กับแอป DJI Mimo                             | 23        |
| การเชื่อมต่อ ผ่าน noble และ皮ต่อร์                               | 23        |
| การเชื่อมต่อ ผ่านทาง Wi-Fi                                      | 23        |
| 3.2    การปรับพารามิเตอร์                                       | 24        |
| 3.3    การอัปเดตเฟิร์มแวร์                                      | 24        |
| <b>4 ภาคผนวก</b>  | <b>25</b> |
| 4.1    ข้อมูลจำเพาะ   | 25        |
| 4.2    ข้อมูลหลังการขาย   | 25        |

# 1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์

## 1.1 ตัวส่งสัญญาณ (TX)

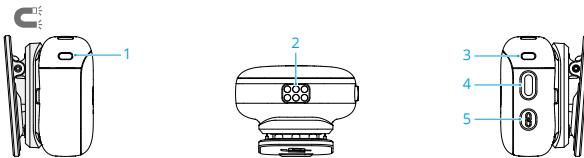

### 1. ไฟ LED แสดงสถานะการบันทึก

|  |                      |                                  |
|--|----------------------|----------------------------------|
|  | ไฟเป็นสีแดงติดค้าง   | ตัวส่งสัญญาณกำลังบันทึกแยกอิสระ* |
|  | กะพริบเป็นสีแดง-ชา ๆ | ตัวส่งสัญญาณถูกปิดเสียง          |

\* เสียงถูกบันทึกลงในหน่วยความจำภายในของตัวส่งสัญญาณ (ต่อไปนี้เรียกว่า “การบันทึกภายใน”)

### 2. ข้อควรรู้

### 3. ไฟ LED แสดงสถานะระบบ

#### ระดับแบตเตอรี่

|  |                      |             |
|--|----------------------|-------------|
|  | ไฟเป็นสีแดงติดค้าง   | $\leq 10\%$ |
|  | สีเขียว/บ้าเงินค้าง* | $> 10\%$    |

#### สถานะการเชื่อมต่อ/การเชื่อมโยง

|  |                          |                                  |
|--|--------------------------|----------------------------------|
|  | สีเขียวค้าง              | เชื่อมโยงกับตัวรับสัญญาณแล้ว     |
|  | กะพริบเป็นสีเขียวชา ๆ    | ไม่บันทึกสัญญาณที่เชื่อมโยง      |
|  | สีบ้าเงินค้าง            | เชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ Bluetooth   |
|  | กะพริบเป็นสีบ้าเงินชา ๆ  | ไม่มีอุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่อ |
|  | สีบ้าเงินเขียวค้าง       | การเชื่อมต่อ กับแอป DJI Mimo     |
|  | กะพริบสีบ้าเงินและเขียว- | การเชื่อมต่อ สลับกับ             |

#### ระดับแบตเตอรี่ระหว่างการชาร์จ[1]

|  |                                       |        |
|--|---------------------------------------|--------|
|  | กะพริบเป็นสีเขียว/<br>บ้าเงินชา ๆ     | 0-25%  |
|  | กะพริบเป็นสีเขียว/<br>บ้าเงิน 2 ครั้ง | 26-50% |

x 3 ..... ការព្រឹបបើកសិរី/បង្ការ 51-75%

3 គ្រែង

x 4 ..... ការព្រឹបបើកសិរី/បង្ការ 76-100%

4 គ្រែង



បុរាណ

ការចារចំសេវាស៊ីប៊ែល<sup>[2]</sup>**សភាបន់ខែង**

សិរីឡើងកាតាំង

ការតាតិត្រីសេវាលើការបើកសិរី



ឲការព្រឹបសិរីឡើងនិងការបើកសិរី

សេលបៀប

[1] សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានបង្ហាញឡើងទៅក្នុងការបើកសិរី។

[2] មេត្តាការចារចំសេវាស៊ីប៊ែល ឲក LED នៃការបើកសិរីនឹងបានបង្ហាញឡើងនៅក្នុងការបើកសិរី។

**4. បុរាណបុរាណ/បុរាណ**

កុំពួកកាតាំង 2 វិនាក់ដើម្បីបើកសិរី

កុំពួកដើម្បីបើកសិរីឡើងការបើកសិរី




កុំពួកគ្រែងដើម្បីបើកសិរីឡើងការបើកសិរី

**5. បុរាណខែងខែង**

កុំពួកកាតាំង 2 វិនាក់ដើម្បីបើកសិរី

កុំពួកគ្រែងដើម្បីបើកសិរីឡើងការបើកសិរី

អាសយដ្ឋានខែងខែងតែបែនក្នុងការបើកសិរីឡើងការបើកសិរី។

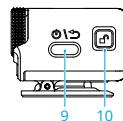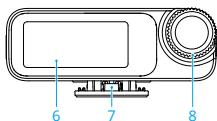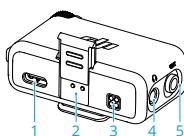**1.2 ពាក្យសេលបៀប (RX)****1. ធម៌ USB-C****2. ធម៌បញ្ហាយ**

ឲកសំខាន់ខែងខែងដែលបានបង្ហាញឡើងការបើកសិរី។

**3. ខ្សោយចារចំ****4. ធម៌តែងតាមរយៈ**

សេចក្តីថ្លែង 3.5 mm ដើម្បីបើកសិរីឡើងការបើកសិរី។

## 5. ពង្រកពាងខ្លួន

សំអារុបខ្សោយក្នុងដែលបានរាយការណ៍

## 6. អប់រំសំណើស

## 7. ផលិតអតេជា

## 8. ចូលអាមុន

ធ្វើការគុបគុបក្នុងក្រុងប្រព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធដីលីមីតែទៅក្នុងក្រុងប្រព័ន្ធ។ ត្រាយតាមលក្ខណៈដែលបានរាយការណ៍។

## 9. ចូលបើក/បីក



កណ្តាលការងារដែលបានរាយការណ៍

បើកបានក្នុងក្រុងប្រព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធដីលីតែទៅក្នុងក្រុងប្រព័ន្ធ។

## 10. ចូលបីក

កណ្តាលការងារដែលបានរាយការណ៍

## 1.3 កែវការចាប់ផ្តើម

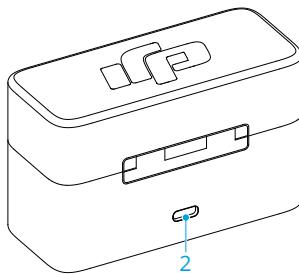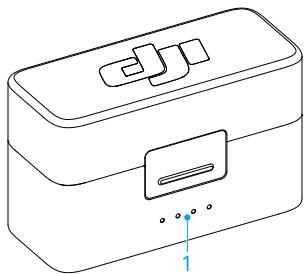

## 1. ឯក LED និងភាពបញ្ជី

● ឯក LED តិច

○ ឯក LED ភ្លើង

◎ ឯក LED ចាប់

### ភាពបញ្ជី និងភាពបញ្ជី នៃក្រុងប្រព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធ (LED ភ្លើងបានតាមតម្លៃ)



76-99%



51-75%

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | 26-50%                |
|  | ≤25%                  |
|  | ชำรุดเต็มแล้ว         |
| <b>ระดับแบตเตอรี่</b>                            |                       |
|  | 76-100%               |
|  | 51-75%                |
|  | 26-50%                |
|  | 10-25%                |
|  | <10%                  |
| <b>อัปเดตเฟิร์มแวร์ (ไฟ LED กระพริบพร้อมกัน)</b> |                       |
|  | กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์ |

## 2. พорт USB-C

สำหรับการชาร์จหรือคัดลอกการบันทึกภายใน

- ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือนเพื่อให้แบตเตอรี่ไม่เสื่อม หากไม่ได้ใช้งาน แบตเตอรี่เป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่หรือแบตกระถังทำให้แบตเตอรี่เสียหายถาวรได้

## 2 ការកំណត់ដោយផលិតភោនក

### 2.1 អប៉ាវឌីជីថល

សំរាបការដៃថ្ងៃទីនៅក្នុងការកំណត់ដោយផលិតភោនក ត្រូវបានគ្រប់គ្រងពីការកំណត់ដោយផលិតភោនក ដើម្បីបានប្រើប្រាស់ការកំណត់ដោយផលិតភោនក ដែលបានរចនាបានឡើងដោយខ្លួន។

#### អប៉ាវឌីជីថល

អប៉ាវឌីជីថល គឺជាការកំណត់ដោយផលិតភោនក ដែលបានរចនាបានឡើងដោយខ្លួន ដើម្បីបានប្រើប្រាស់ការកំណត់ដោយផលិតភោនក ដែលបានរចនាបានឡើងដោយខ្លួន។



#### 1. ការកំណត់ដោយផលិតភោនក

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| <b>S</b>          | ឯកសារការកំណត់ដោយផលិតភោនក |
| <b>+2</b>         | ការកំណត់ដោយផលិតភោនក      |
| <b>_HEADPHONE</b> | ការកំណត់ដោយផលិតភោនក      |
| <b>LOCK</b>       | ការកំណត់ដោយផលិតភោនក      |
| <b>CAMERA</b>     | ការកំណត់ដោយផលិតភោនក      |
| <b>MONITOR</b>    | ការកំណត់ដោយផលិតភោនក      |
| <b>32BF</b>       | ការកំណត់ដោយផលិតភោនក      |
| <b>ATC</b>        | ការកំណត់ដោយផលិតភោនក      |
| <b>HOST</b>       | ការកំណត់ដោយផលិតភោនក      |

|  |  |
|--|--|
|  | ตัวรับสัญญาณได้เข้าร่วมกลุ่มอุปกรณ์ helytaw และเป็นตัวรับสัญญาณรอง |
|  | ระดับแบบเตอร์เรื่องตัวรับสัญญาณ                                    |

## 2. แดบสถานะของตัวส่งสัญญาณ

|  |  |
|--|--|
|  | ช่อง L/R<br>แสดง CH1/CH2/CH3/CH4 ในโหมดเสียงสีคิคทาง |
|  | เก็บของตัวส่งสัญญาณ                                  |
|  | ความแรงของสัญญาณระหว่างตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ   |
|  | ระดับแบบเตอร์เรื่องตัวส่งสัญญาณ                      |
|  | ตัวส่งสัญญาณที่มีกรอบกำลังบันทึกแยกอิสระ             |
|  | การตัดเสียงรอบคุกคามเปิดอยู่                         |

## ปิดลง - เมนูการควบคุม



ในเมนูควบคุม คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ เขื่อนต่อ ตัวรับสัญญาณ กับแอป DJI Mimo และตั้งค่าໄກນີໂຄດ ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າຕัวຮັບສัญญาณ ມີຄວາມສ່ວນເຫຼືອກຳນົດຕ່າງໆ ເພື່ອກຳນົດຕ່າງໆ ພິເສດຖະກິດໄດ້

ດ້ານລ່າງນີ້ເປົ້າຄໍາຄົງຮັບສົນຍາຍຂອງຄຸນສົມບັດບາງອ່ຍ່າກ່າວ່າຈ້າງຕ້ອງການຄໍາຄົງຮັບສົນຍາຍເພີ່ມເຕີມ

### ໄກນີໂຄດ

ໄກນີໂຄດເຄືອຂອງຄົງຮັບສົນຍາຍທີ່ໃຊ້ໃນການສັງໄຕຣິນອີເສີຍງແລະວິດີໂອ

ໂຄດໄກນີໂຄດທີ່ຮອງຮັບ

- Master Run: ໄກນີໂຄດ RX ລັກຄູກຕັ້ງຄ່າເປັນ Master Run ໂດຍຄ່າເຮັ່ນຕັນ ຈັດການການສ້າງແລະການສັງໄຕຣິນອີໃນກຳນົດກາຍໃນກຸ່ມແລະກັບອຸປະກອນກາຍນອກ
- Auto Jam: ໄກນີໂຄດ RX ຮອງຄູກຕັ້ງຄ່າເປັນ Auto Jam ໂດຍຄ່າເຮັ່ນຕັນ ຜົນຕົກເປັນຮະຍະໄດ້ການຮັບໄກນີໂຄດ ແລະວັດທະຍາເພື່ອກຳນົດຕ່າງໆ

ຮອງຮັບວັດທະຍາເພື່ອກຳນົດໄວ້ກ່າວ່າໄປ ໂດຍມີ 29.97 fps ເປັນຄ່າເຮັ່ນຕັນ ຕຽວຈັງສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນບັນທຶກກັ້ງໜົດຮັບການຮັບວັດທະຍາເພື່ອກຳນົດຕ່າງໆ

ປະເທດການສ່ວນອອກໄກນີໂຄດ

- ไม่มีข้อมูล: ตัวรับสัญญาณทำงานໄກไม่ได้ด้วย原因ในแต่ไม่ส่งออกภายนอก
  - L-IN: ใช้ในการซิงโครโนไรซ์ไมโครโฟนจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าໄกไม่ได้ด้วยภายนอก EXT จะแสดงที่เมนูของระบบ
- 💡 • เมื่อเครื่องรับสัญญาณได้รับไฟฟ้าไม่ได้จากอุปกรณ์ภายนอก EXT จะแสดงที่เมนูของระบบ
- แตะ SYNC เพื่อซิงโครโนไรซ์ไมโครโฟนไปยังอุปกรณ์อื่น แตะ RESET เพื่อรีเซ็ตไฟฟ้าไมโครโฟน
- L-OUT: ตัวรับสัญญาณส่งออกໄกไม่ได้ด้วยแบบ Linear Timecode (LTC)
  - A-OUT: ตัวรับสัญญาณส่งออกໄกไม่ได้ด้วยแบบ Audio Timecode (Audio-TC/ATC)
- สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด คลิกลิงก์หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูวิดีโอสอน DJI Mic 3 | Timecode



<https://www.dji.com/mic-3/video>

## เชื่อมต่อภายนอก

แตะเพื่อเข้าสู่โหมดเชื่อมต่อและ

สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด คลิกลิงก์หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูวิดีโอสอน DJI Mic 3 | การปรับพารามิเตอร์และการอัปเดตเฟิร์มแวร์



<https://www.dji.com/mic-3/video>

## การตั้งค่าตัวรับสัญญาณ (RX)



### ไม่อน

แตะเพื่อสับเปลี่ยนไปยังสเตเตอร์โหนหัวคอดราไฟบิก

ใหม่คอดราไฟบิกอยู่เบื้องหลังเครื่องสั่งสัญญาณส์ตัวทำงานพร้อมกัน โดยแต่ละตัวจะถูกกำหนดให้กับแทร็กเกอร์เสียงเฉพาะเพื่อการแก้ไขหลังการผลิตต่อไปนี้

- 💡 • ใหม่คอดราไฟบิกสามารถใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ PC บางตัวและ DJI Mic Series Camera Adapter เท่านั้น สำหรับรายละเอียด โปรดดูรายการความเข้ากันได้บนเว็บไซต์ทางการ
- DJI Mic Series Camera Adapter ใช้ได้กับกล้อง Sony ที่มีช่อง MI เท่านั้น

- การตั้งค่าเสียง**  
แตะเพื่อเลือกแหล่งที่มาของจอกภาพและปรับระดับเสียง
- การขยาย**  
แตะเพื่อเปิดสไลเดอร์เก็บและเลื่อนสไลเดอร์เพื่อปรับเก็บเอาต์พุตของตัวรับสัญญาณ  
หากเสียงมีการเปิดรับแสงมากเกินไป ให้ลัดเก็บของตัวรับสัญญาณลงก่อน
- เสียงที่ไม่สูญเสียข้อมูล**  
เมื่อเปิดใช้งานให้มีเสียงแบบไม่สูญเสีย ตัวส่งสัญญาณจะส่งเสียงที่ไม่บีบอัด 48 kHz 24 บิตไปยังตัวรับสัญญาณ เพื่อให้บันทึกในคุณภาพเสียงที่สูงขึ้น
- เปิด/ปิดอัตโนมัติตัวกล้อง**  
เมื่อเปิดใช้งาน ตัวรับสัญญาณจะเปิดและปิดอัตโนมัติพร้อมกับกล้องเมื่อเชื่อมต่อ กับกล้องผ่านสายเสียง 3.5 มม. หรืออแดปเตอร์กล้อง
- ปิดอัตโนมัติ**  
ตัวรับสัญญาณจะปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวส่งสัญญาณภายใน 15 นาทีหลังจากเปิดเครื่อง
- สภาพแวดล้อม**  
ก้าส่องไฟบดองรับการกระตุ้นความถี่อัตโนมัติระหว่างย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ความแตกต่างอยู่ที่ความถี่การกำกับที่ครอบคลุมโดยส่องไฟบดในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน  
ไฟบดในอาคารครอบคลุมช่วงความถี่ที่กว้างขึ้นและเป็นประวัติภาพในการป้องกันการบกวนที่เบิงแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับในบางประเทศห้ามภูมิภาค บางย่านความถี่ 5 GHz สามารถใช้ได้เฉพาะในอาคารเท่านั้น เลือกไฟบดที่เหมาะสมตามกฎหมายและข้อบังคับในห้องที่อยู่ของคุณ รวมถึงสภาพแวดล้อมในอาคารหรือกลางแจ้งที่แท้จริงของคุณ

### การตั้งค่าตัวส่งสัญญาณ (TX)

| Low Cut | Gain | Adaptive Gain Control | 32-Bit Float Recording | Audio Recording via Button | Noise Cancellation via Button | Startup Auto Recording |
|---------|------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
|         |      |                       |                        |                            |                               |                        |

| Low Power Auto Recording | Loop Recording | Storage | Vibration | LED Indicator | Auto Off | File Option |
|--------------------------|----------------|---------|-----------|---------------|----------|-------------|
|                          |                |         |           |               |          |             |

- ตัดเสียงตัวกิ้ง**  
เมื่อเปิดใช้งาน ตัวส่งสัญญาณจะตัดความถี่ที่ 100 Hz หรือต่ำกว่า วิ่งลดเสียงรบกวนความถี่ต่ำและกำกับการบันเก็บเสียงสะอาดขึ้น
- การขยาย**  
เลื่อนเพื่อปรับอัตราอิบทุตของตัวส่งสัญญาณตามระดับเสียงแบบเรียลไทม์  
ลดเก็บเมื่อแอบกระดับเปลี่ยนเป็นเสียงเดงเพื่อป้องกันการบิดเบือนหรือการตัดเสียง
- การควบคุมเก็บแบบปรับได้**

โหมดอัตโนมัติ: เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงอย่างมาก จัดการการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงอย่างราบรื่นและรับการเพิ่มขั้นอย่างอัปพลัต เพื่อให้มีส่วนใจว่าผลลัพธ์เสียงมีความสมดุลและสมบูรณ์

โหมดไดนามิก: ปรับช่วงไดนามิกของการส่งออกเสียงโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของระดับอินพุต ชุดเซย์อินพุตที่ต่อเก็บไปหรือสูงเกินไปโดยการเพิ่มหรือลดเกินตามความจำเป็น เหมาะสำหรับการใช้งานในสูตรต่อที่เน้นบันทึกเสียง

- การบันทึกโดยตัว 32 บิต**

เมื่อเปิดใช้งาน ตัวส่งสัญญาณสามารถบันทึกไฟล์เสียงแยกอิสระในแบบไฟล์ 32 บิต ซึ่งให้ช่วงไดนามิกที่ใหญ่กว่าในการแก้ไขเสียงหลังการผลิต

💡 โปรดทราบว่าเวลาการบันทึกของตัวส่งสัญญาณจะสั้นลงเมื่อเปิดใช้งานการบันทึกแบบไฟล์ 32 บิต

- การบันทึกเสียงผ่านบุ๊ม**

เมื่อเปิดใช้งาน การกดบุ๊มเปิดปิดตัวส่งสัญญาณจะเริ่มหรือหยุดการบันทึกภายใน

- การตัดเสียงรอบคุณผ่านบุ๊ม**

เมื่อเปิดใช้งาน คุณสามารถกดบุ๊มเปิดปิดตัวส่งสัญญาณสองครั้งเพื่อปิดหรือเปิดการตัดเสียงรอบคุณ

- เริ่มบันทึกอัตโนมัติ**

เมื่อเปิดใช้งาน ตัวส่งสัญญาณจะเริ่มการบันทึกภายในโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง

- การบันทึกอัตโนมัติเมื่อพลังงานต่ำ**

เมื่อเปิดใช้งาน ตัวส่งสัญญาณจะเริ่มการบันทึกภายในโดยอัตโนมัติเมื่อแบบเตอร์บองตัวรับสัญญาณหรืออุปกรณ์/กล้องที่เชื่อมต่ออยู่ต่ำ

- การบันทึกแบบบวนช้า**

เมื่อเปิดใช้งาน ระบบจะทำการแบ่งไฟล์ที่บันทึกไว้เป็นช่วงๆ ระหว่างการบันทึกภายในและเขียนกับไฟล์ที่บันทึกไว้เมื่อพื้นที่จัดเก็บเต็ม

- ปิดอัตโนมัติ**

เมื่อเปิดใช้งาน ตัวส่งสัญญาณจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 15 นาที เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆ และไม่ได้เปิดใช้งานการบันทึกภายใน

- ตัวเลือกไฟล์**

ตั้งค่าประเภทไฟล์เป็น Dual-File Internal Recording เพื่อรักษาไฟล์เสียงต้นฉบับไว้ในขณะที่รวมอัลกอริทึมเสียงที่เปิดใช้งาน ทำให้การใช้งานหลังการผลิตง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีการประมวลผลเพิ่มเติม

## ปัดขึ้น - อินเทอร์เฟซควบคุมตัวส่งสัญญาณ


### การควบคุมตัวส่งสัญญาณ hely

หากต้องรับสัญญาณได้เข้าร่วบกับกลุ่มในฐานะตัวรับสัญญาณหลัก ให้ปัดขึ้นบนหน้าจอหลักเพื่อควบคุมตัวส่งสัญญาณกั้งหมดในกลุ่มพร้อมกันและเริ่มการบันทึกภายในหรือการตัดเสียงรอบคอบ



### การควบคุมตัวส่งสัญญาณเดี่ยว

แต่ถ้าแคบสถานะของตัวส่งสัญญาณเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เฟซควบคุมเฉพาะสำหรับตัวส่งสัญญาณนั้น ซึ่งสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันต่างๆ เช่น การบันทึกภายในและการปิดเสียง

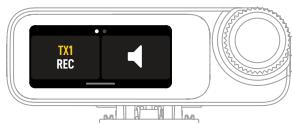

## 2.2 การดำเนินการด่วนด้วยปุ่มหมุน

เมื่อปิดตัวรับสัญญาณ กดปุ่มหมุนค้างไว้สองวินาทีเพื่อล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอ  
เบื้องยุ่งหน้าจอหลัก


กดปุ่มหมุนสองครั้งเพื่อเข้าสู่เมนูควบคุม

กดปุ่มหมุนเพื่อเลือกพื้นที่

- ดังนี้
- หากไม่การดำเนินการใด ๆ ภายในวินาที กล่องเส้นประจะหายไป
  - กดปุ่มเปิดปิดตัวรับสัญญาณหรือสัมผัสหน้าจอเพื่อออกจาก การเลือกกล่องเส้นประของปุ่มหมุน



ในโหมดการตั้งค่า หน้าจอแสดงผลจะหายไป

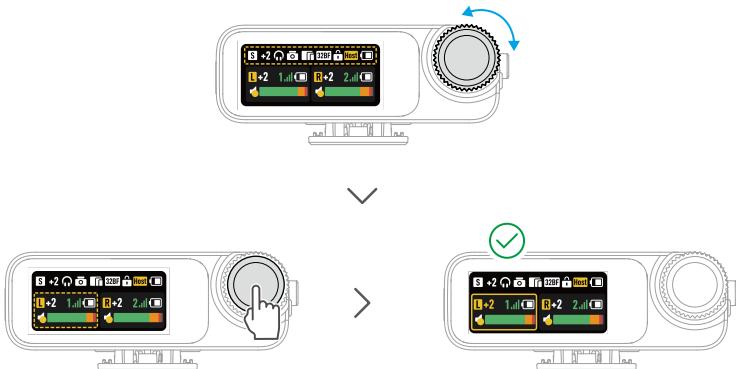

เมื่อเลือกแบบสถานะของตัวรับสัญญาณหรือตัวส่งสัญญาณแล้ว หมุนปุ่มหมุนเพื่อปรับเก็บ

เมื่อกล่องเสียงประปากรูบแบบสถานะของตัวรับสัญญาณ กดปุ่มหมุนสองครั้งเพื่อเข้าสู่หน้าควบคุมตัวส่งสัญญาณหลายตัว




เมื่อกล่องเสียงประปาอยู่บนแบบสถานะตัวส่งสัญญาณ ให้กดปุ่มหมุนสองครั้งเพื่อเข้าสู่หน้าควบคุมตัวส่งสัญญาณเดี่ยว




## 2.3 การติดตั้งแบบวันเสียงลม

ในที่แจ้งหรือที่มีลมแรง ให้ใช้แบบวันเสียงลมเพื่อลดเสียงลมและเพิ่มคุณภาพเสียง

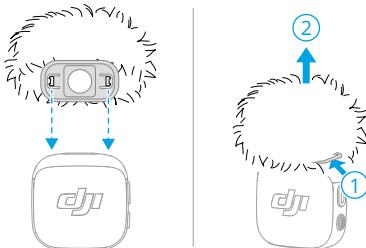

## 2.4 การใส่ตัวรับสัญญาณ

ตัวส่งสัญญาณสามารถติดกับเสื้อผ้าได้โดยใช้คลิปแม่เหล็ก

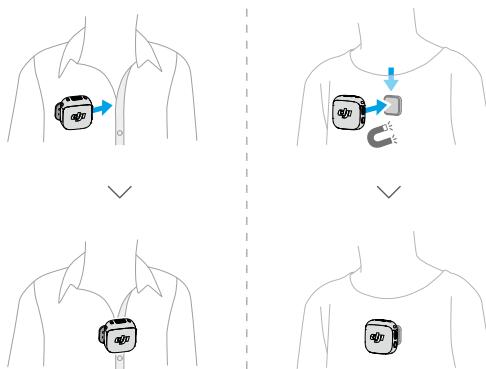

คลิปแม่เหล็กมีการออกแบบที่ถอดออกได้และหมุนได้ ทำให้ตัวส่งสัญญาณหันหน้าไปยังแหล่งเสียง โดยตรงเมื่อheadbandข้างหนึ่งหันกลับหัว ส่งผลให้คุณภาพเสียงดีขึ้น

## 2.5 การเชื่อมโยงตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ


ตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณในชุดผลิตภัณฑ์จะเชื่อมโยงกันโดยค่าเริ่มต้น กำหนดขั้นตอนด้านล่างเพื่อ เชื่อมโยงหากตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณขาดการเชื่อมต่อ

## การดำเนินการเชื่อมโยงพื้นฐาน

### การเชื่อมโยงผ่านเคสชาร์จ


วางตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณไว้ในเคสชาร์จ เพื่อให้เชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ

 หากไฟ LED สถานะของตัวส่งสัญญาณเป็นสีบล็อกเงิน ให้กดปุ่มเชื่อมต่อสองครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นสีเขียว ก่อนวางตัวส่งสัญญาณในเคสชาร์จ

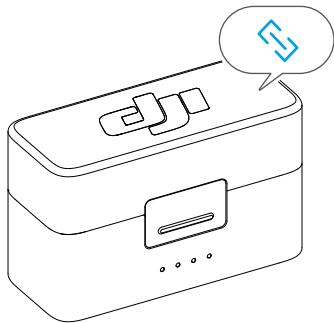

### การเชื่อมโยงด้วยตนเอง

- กดปุ่มเชื่อมโยงบนตัวส่งสัญญาณค้างไว้ 2 วินาทีจนไฟ LED แสดงสถานะระบบจะกะพริบเป็นสีบล็อกเงิน และสีเขียวสลับกัน
- ปิดลงบนหน้าจอตัวรับสัญญาณและแตะที่ **การเชื่อมโยงอุปกรณ์ > +TX > TX1/TX2/TX3/TX4** ตัวส่งสัญญาณจะเชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณเมื่อไฟ LED สถานะระบบเป็นสีเขียวคงที่ ผู้ใช้สามารถดูสถานะของตัวส่งสัญญาณบนหน้าจอตัวรับสัญญาณ

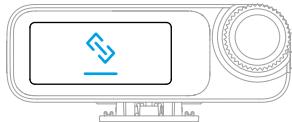

### การเชื่อมโยงกลุ่ม

หลังจากเสร็จสิ้นการเชื่อมโยงพื้นฐาน (1 ตัวส่งสัญญาณกับ 1 ตัวรับสัญญาณ หรือ 2 ตัวส่งสัญญาณกับ 1 ตัวรับสัญญาณ) สามารถเพิ่มตัวส่งสัญญาณหรือตัวรับสัญญาณเพิ่มเติมได้ โดยรองรับสูงสุดสี่ตัวส่งสัญญาณและแปดตัวรับสัญญาณ

### เพิ่มตัวส่งสัญญาณเพิ่มเติมในกลุ่ม

- วิธีที่ 1: การเชื่อมโยงผ่านเครือข่าย
 

นำตัวส่งสัญญาณที่เชื่อมโยงจากในขณะที่เก็บตัวรับสัญญาณไว้ในเครือข่าย จำกัดบันทึกของตัวส่งสัญญาณเพิ่มเติมในเครือข่ายเพื่อการเชื่อมโยงอัตโนมัติ
- วิธีที่ 2: การเชื่อมโยงด้วยตนเอง
 

ถูก “[การเชื่อมโยงด้วยตนเอง](#)” และกำหนดขั้นตอนเดียวกันเพื่อเพิ่มเครื่องส่งสัญญาณเพิ่มเติมลงในกลุ่ม

### เพิ่มตัวรับสัญญาณเพิ่มเติมในกลุ่ม

- ปิดลงบนหน้าจอตัวรับสัญญาณ แตะ **การเชื่อมโยงอุปกรณ์ > +RX** ตัวรับสัญญาณจะถูกจัดเป็นตัวรับสัญญาณหลักและพร้อมที่จะเชื่อมโยง
- บนหน้าจอของตัวรับสัญญาณให้ไปที่เพิ่มเข้ากลุ่ม ให้แตะที่ **การเชื่อมโยงอุปกรณ์ > +กลุ่ม** ตรวจสอบรหัส และแตะชื่อที่ต้องการเพื่อกำหนดการให้เสร็จสมบูรณ์

### การจัดการอุปกรณ์

แตะ **การจัดการอุปกรณ์** ในเมนูควบคุมเพื่อดูหมายเลขซีเรียล ระดับแบตเตอรี่ หรือ ลับอุปกรณ์สำหรับตัวส่ง และตัวรับสัญญาณทั้งหมดในกลุ่มปัจจุบัน

สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด คลิกลิงก์สำหรับแกน QR code เพื่อดูวิดีโอสอน DJI Mic 3 | การเชื่อมโยงกลุ่ม




<https://www.dji.com/mic-3/video>

## 2.6 การใช้กับโทรศัพท์

### ติดตั้งตัวรับสัญญาณเข้ากับโทรศัพท์ของคุณผ่านอะแดปเตอร์

ติดตั้งตัวรับสัญญาณเข้ากับโทรศัพท์ของคุณโดยใช้อะแดปเตอร์ และหันไปที่หน้าจอตัวรับสัญญาณเข้ากับเสื้อผ้า โทรศัพท์สามารถบันทึกเสียงผ่านตัวส่งสัญญาณได้แล้ว

- ข้อ:
- คูลปุ่มเชื่อมโยงบนตัวส่งสัญญาณเพื่อเริ่มและหยุดการบันทึก (สำหรับแอปที่ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงเป็นปุ่มชัตเตอร์ได้บัน)
  - หากต้องการถ่ายวิดีโอหรือไฟฟลัตเทิร์มเป็นเวลานาน ข้อแนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์เพื่อติดตัวรับสัญญาณเข้ากับโทรศัพท์ หลังติดตั้งเสร็จแล้ว บนหน้าจอสามารถเพื่อชาร์จตัวรับสัญญาณ จะสามารถชาร์จโทรศัพท์ไปพร้อมกันได้
  - อะแดปเตอร์ Lightning มีขาบ่าอย่างดี

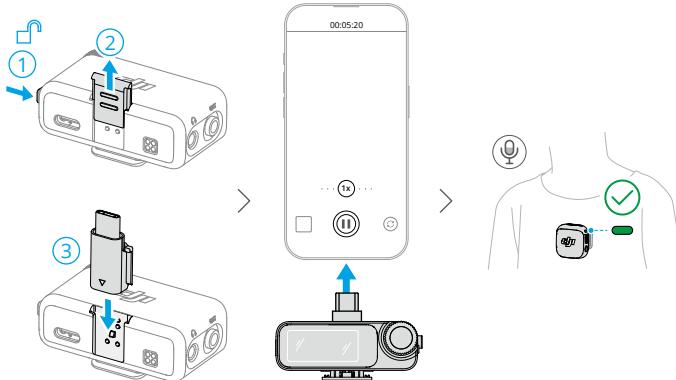

#### เชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณเข้ากับโทรศัพท์ของคุณผ่าน Bluetooth

- เมื่อตัวส่งสัญญาณเปิดอยู่ ให้กดปุ่มเชื่อมต่อบนตัวส่งสัญญาณค้างไว้ 2 วินาที จนไฟ LED แสดงสถานะระบบจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินและเสียงร้องของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth ที่ค้นหาเพื่อเชื่อมต่อ จะเชื่อมต่อสำเร็จเมื่อไฟ LED แสดงสถานะบนตัวส่งสัญญาณเป็นสีน้ำเงินค้าง
- เปิดใช้งาน Bluetooth บนโทรศัพท์และเลือกชื่อไมโครโฟนของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth ที่ค้นหาเพื่อเชื่อมต่อ จึงจะเชื่อมต่อสำเร็จเมื่อไฟ LED แสดงสถานะบนตัวส่งสัญญาณเป็นสีน้ำเงินค้าง

ตัวส่งสัญญาณจะทำการติดต่ออุปกรณ์ที่รับเสียงและสามารถใช้กับแอปพลิเคชันบันทึกหรือไลฟ์สตรีมภายนอกได้




## 2.7 การใช้ร่วมกับกล้อง


การติดตั้งผ่าน Cold Shoe และสายเคเบิลเสียง

ติดตัวรับสัญญาณเข้ากับกล้องโดยใช้คลิปหันบีบและเชื่อมต่อ กับสายสัญญาณเสียง จากนั้นตัวส่งสัญญาณจะบันทึกเสียงเข้ากล้องได้

💡 หลังจากติดตั้งและเชื่อมต่อแล้ว ให้ดู <https://www.dji.com/mic-3/downloads> คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าการเพิ่มเสียงที่แนะนำสำหรับการตั้งค่ากล้องเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

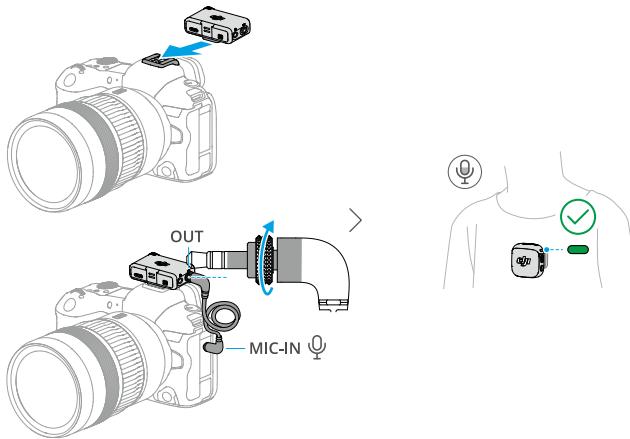

## การติดตั้งผ่านอะแดปเตอร์กล้อง

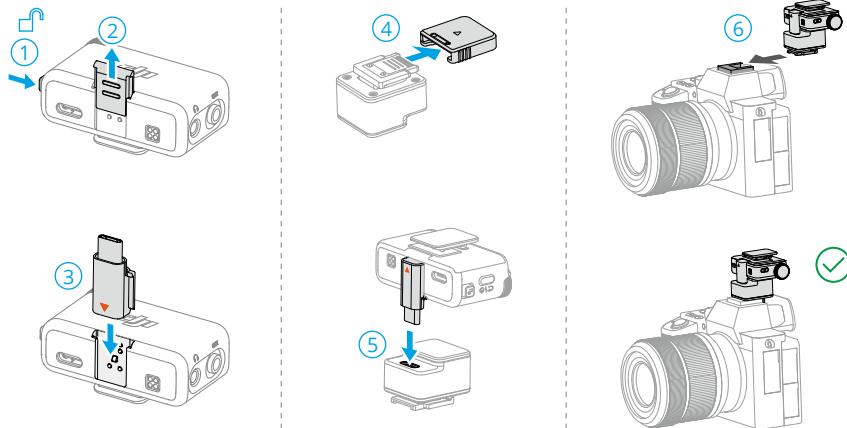


## เปิด/ปิดอัตโนมัติด้วยกล้อง

ปัดลงบนหน้าจอตัวรับสัญญาณ และ RX Settings > เปิด/ปิดอัตโนมัติด้วยกล้อง และเปิดใช้งาน เมื่อเปิดใช้งาน ตัวรับสัญญาณจะเปิดและปิดอัตโนมัติพร้อมกับกล้องเมื่อเชื่อมต่อ กับกล้อง

💡 รองรับเฉพาะเมื่อกล้องอยู่ในโหมดวิดีโอเท่านั้น

## 2.8 การใช้กับคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่อตัวรับสัญญาณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายชาร์จหรืออะแดปเตอร์ที่หัวมา และตั้งค่าตัวเลือกอันพุ่มเสียงบนคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะสามารถใช้ตัวส่งสัญญาณเป็นไมโครโฟนภายนอกได้

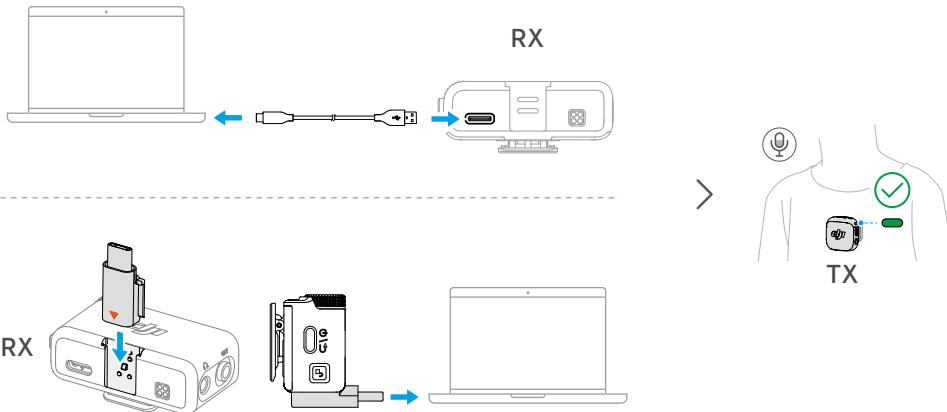

## 2.9 ตัวส่งสัญญาณเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอ DJI ได้โดยตรง

ตัวส่งสัญญาณสามารถเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอ DJI ผ่าน Bluetooth

การใช้งานบน Osmo Pocket 3 ถูกแสดงเป็นตัวอย่าง อันเทอร์เฟชอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้




ไปที่อันเทอร์เฟชการตั้งค่าระบบของอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอ DJI และที่ไมโครโฟนไร้สายและเพิ่มตัวส่งสัญญาณ จะเชื่อมต่อสำเร็จเมื่อไฟ LED และแสดงสถานะบนตัวส่งสัญญาณเป็นสีเขียวเงินค้าง

กดปุ่มเชื่อมโยงบนตัวส่งสัญญาณเพื่อเริ่มและหยุดการบันทึกบนอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอ

ปิดลงบนอันเทอร์เฟชไมโครโฟนไร้สายเพื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเสียงสำหรับตัวส่งสัญญาณ ปิดไปทางซ้ายบนอันเทอร์เฟชกล้องเพื่อตั้งค่าเก็บไมโครโฟนและ การตัดเสียงรอบคุณ

## 2.10 การจัดเก็บ

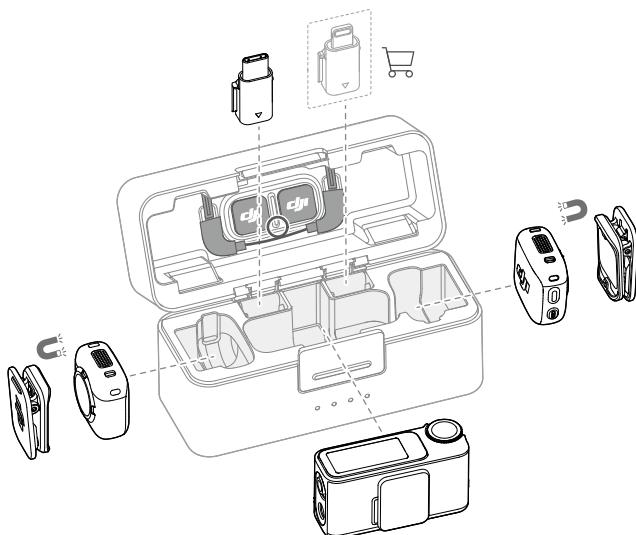


- 💡 • ช่องเก็บของที่มีแม่เหล็กยึงสามารถถอดเก็บคลิปได้ด้วย  
• หลักเลี้ยงการวางอุปกรณ์เสริบช้อนกับใบเคลซาร์จเพื่อป้องกันแรงกดบนหน้าจอตัวรับสัญญาณ

### 3 การอัปเดตเฟิร์มแวร์และการปรับพารามิเตอร์

หลังจากเชื่อมต่อไปในโทรศัพท์กับแอป DJI Mimo และ คุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือปรับการตั้งค่าพารามิเตอร์ได้โดยใช้โทรศัพท์

#### 3.1 การเชื่อมต่อ กับแอป DJI Mimo

##### การเชื่อมต่อผ่านอะแดปเตอร์

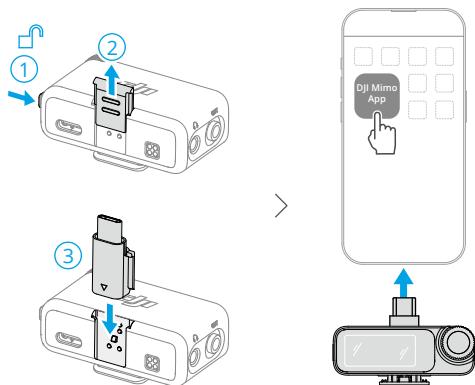

##### การเชื่อมต่อผ่านทาง Wi-Fi

การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณ

- เมื่อตัวส่งสัญญาณเปิดอยู่ ให้กดปุ่มเชื่อมต่อบนตัวส่งสัญญาณค้างไว้ 2 วินาที จนไฟ LED แสดงสถานะ: ระบบจะติดต่อเป็นสีน้ำเงินและเสียงร้องจะดังขึ้น
- เปิดแอป DJI Mimo เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานและอยู่ใกล้เคียงโดยอัตโนมัติ แตะเพื่อเชื่อมต่อเมื่อค้นพบตัวส่งสัญญาณ
- กำหนดค่าแบบบ้ามหัวจอ กดปุ่มเชื่อมต่อของตัวส่งสัญญาณเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อรับสัญญาณ

- ปัดลงบนหน้าจอหลักของตัวรับสัญญาณและแตะที่ **เชื่อมต่อ กับแอป** ค้นหาและเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณในแอป DJI Mimo
- เมื่อรหัสยืนยันปรากฏบนหน้าจอ แตะเพื่อกำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น

### 3.2 การปรับพารามิเตอร์

ໃນເອົນເກຣແບ່ງການຕັ້ງຄຳປະໂຫຍດຂອງແວມ DJI Mimo ດູວລະນຸ່າມາຮັດວຽກທີ່ເຊື່ອນຕ່ອງແລະສະຖານະແບຕເຕືອຮໍ່  
ຮັບອັນດັບພາຍໃຕ້

### 3.3 การอัปเดตเฟิร์มแวร์

ເນື່ອບັນເພິຣັນແວຣີໃຫ້ມີພຣອນໃຈໜຶກ ການແຈ້ງເຕືອນຈະປຣາກງົກທີ່ດ້ານບັນບອນທັນແຮກໃນແອປ ແຕະເພື່ອອັບເດຕະເພິຣັນແວຣີ

คนยังสามารถแตะเพื่ออุดเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ปัจจุบันและ \*\*\* อัปเดตเฟิร์มแวร์

หากาชุดที่ซื้อร่วมถึงเคนสาร์จ ให้เข้าร่วมต่อตัวรับสัญญาณกับแอป DJI Mimo ผ่านอุปกรณ์หรือ Wi-Fi จากบันไดเตะการแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ เมื่อการอัปเดตตัวรับสัญญาณเสร็จสิ้น ให้วางกลับในเคนสาร์จ ตัวรับสัญญาณจะเริ่มการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับตัวส่งสัญญาณและเคนสาร์จโดยอัตโนมัติ

หากคุณไม่ใช่เชฟชาร์จ ให้ใช้อุปกรณ์ต่อตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณแยกกันกับแอป DJI Mimo และแตะการแจ้งเตือนเพื่ออัปเดต

## 4 ភាគចុះផ្ទាញ

### 4.1 បញ្ហាមូលតាំង

ទូរសព្ទនៃការបង្កើតបញ្ហាមូលតាំងនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការបង្កើតបញ្ហាមូលតាំង។

<https://www.dji.com/mic-3/specs>

### 4.2 បញ្ហាមូលអត្ថបាយ

ទូរសព្ទនៃការបង្កើតបញ្ហាមូលអត្ថបាយ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការបង្កើតបញ្ហាមូលអត្ថបាយ។



ข้อมูลติดต่อ  
ฝ่ายสนับสนุนของ DJI

เนื้อหาเนื้อหาจึงมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  
ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจาก



<https://www.dji.com/mic-3/downloads>

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ โปรดติดต่อ DJI โดยส่งข้อความไปที่ [DocSupport@dji.com](mailto:DocSupport@dji.com)

DJI เป็นเครื่องหมายการค้าของ DJI

ลิขสิทธิ์ © 2025 DJI สงวนลิขสิทธิ์