

dji RC MOTION 3

1

User Guide

使用说明

使用説明

ユーザーガイド

사용자 가이드

Bedienungsanleitung

Guía de usuario

Guide de l'utilisateur

Guida dell'utente


Gebruiksaanwijzing

Manual do utilizador

Guia do usuário


Руководство пользователя

v1.0

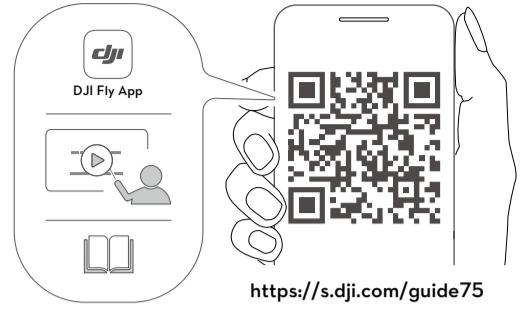

<https://s.dji.com/guide75>

2

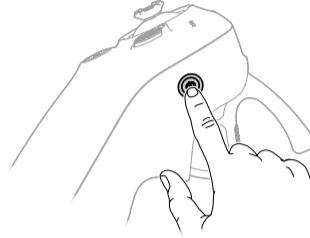

* Not included in the box
充电器和充电线需自备



5V,2A

* 充電器以及充電線需自備 / 同梱されていません / 구성품에 미포함 / Nicht im Lieferumfang enthalten / No incluido en la caja / Non inclus dans l'emballage / Non incluso nella confezione / Niet inbegrepen in de doos / Não incluído na caixa / Não incluído na embalagem / Не входит в комплект

- [EN] Check battery level: press once.
Power on/off: press then press and hold.
- [CHS] 检查电量：短按一次。
开机 / 关机：短按一次，再长按 2 秒以上。
- [CHT] 檢查電量：短按一次。
開機 / 關機：短按一次，再長按 2 秒以上。
- [JP] バッテリー残量確認：1 回押す。
電源をオン／オフ：1 回押して、長押し。
- [KR] 배터리 차량 확인 : 한 번 누르기
전원 켜기 / 끄기 : 한번 누르고 다시 길게 누르기
- [DE] Einmal drücken: Akkustand überprüfen.
Ein-/ausschalten: Kurz drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten.
- [ES] Comprobar nivel de batería: presione una vez.
Encender/apagar: pulse, vuelva a pulsar y mantenga pulsado.
- [FR] Vérification du niveau de batterie : appuyer une fois
Allumer/Éteindre : appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre.
- [IT] Verificare il livello della batteria: premere una volta.
Accendere/spegnere: premere, quindi premere e tenere premuto.
- [NL] Controle batterijniveau: één keer drukken.
Aan- en uitzetten: Indrukken en vasthouden.
- [PT] Verificar o nível da bateria: prima uma vez.
Ligar/desligar: prima, e em seguida prima de forma contínua.
- [PT-BR] Verificar o nível da bateria: pressione uma vez.
Ligar/desligar: pressione uma vez, então pressione novamente e segure.
- [RU] Проверить заряд аккумулятора: нажмите один раз.
Включение/выключение: нажмите, затем нажмите еще раз и удерживайте кнопку.

3



WE ARE HERE FOR YOU

在线技术支持



Contact
DJI SUPPORT



微信扫一扫
获取技术支持



<https://www.dji.com/rc-motion-3/downloads>

SUBSCRIBE FOR MORE INFO

关注 DJI 大疆创新及时获取最新资讯





This content is subject to change without prior notice.

DJI and DJI AVATA are trademarks of DJI.

Copyright © 2024 DJI All Rights Reserved.



- [EN] Power on the aircraft and the goggles. Make sure that the aircraft has linked with the goggles.
- [CHS] 开启飞行器和飞行眼镜，并确保飞行器和飞行眼镜已对频。
- [CHT] 開啟航拍機和飛行眼鏡，並確保航拍機和飛行眼鏡已配對。
- [JP] 機体とゴーグルの電源を入れます。機体がゴーグルとリンクしていることを確認してください。
- [KR] 기체와 고글의 전원을 켭니다. 기체가 고글에 연동되었는지 확인합니다.
- [DE] Schalte das Fluggerät und die Goggles ein. Stelle sicher, dass das Fluggerät mit den Goggles gekoppelt wurde.
- [ES] Encienda la aeronave y las gafas. Asegúrese de que la aeronave se haya vinculado a las gafas.
- [FR] Mettez l'appareil et le casque sous tension. Assurez-vous que l'appareil est appairé avec le casque.
- [IT] Accendere l'aeromobile e il visore. Accertarsi che l'aeromobile sia collegato al visore.
- [NL] Schakel de drone en de DJI FPV-bril in. Zorg ervoor dat de drone met de bril verbonden is.
- [PT] Ligue a aeronave e os goggles. Certifique-se de que a aeronave está ligada aos goggles.
- [PT-BR] Ligue a aeronave e os Goggles. Certifique-se de que a aeronave esteja vinculada aos Goggles.
- [RU] Включите питание дрона и очков. Убедитесь, что очки подключены к дрону.

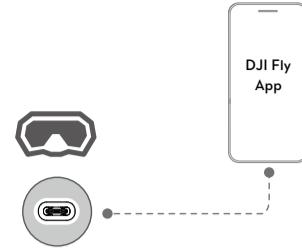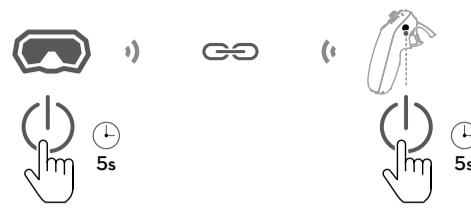

- EN** 1. Press and hold the power button on the goggles until they start to beep continually.
2. Press and hold the power button on the motion controller until it starts to beep continually.
3. Beeping stops once linked.

- CHS** 1. 長按飛行眼鏡電源按鍵，直至飛行眼鏡响起嘀 - 嘴…提示音。
2. 長按穿越搖杆電源按鍵，直至穿越搖杆响起嘀 - 嘴…提示音。
3. 對頻成功後，提示音停止。

- CHT** 1. 長按飛行眼鏡電源按鍵，直至飛行眼鏡響起「嘀 - 嘴…」提示音。
2. 長按穿越搖桿電源按鍵，直至穿越搖桿響起「嘀 - 嘴…」提示音。
3. 配對成功後，提示音將停止。

- JP** 1. ゴーグルからビープ音が連続して鳴り始めるまで、ゴーグルの電源ボタンを長押しします。
2. モーションコントローラーからビープ音が連続して鳴り始めるまで、モーションコントローラーの電源ボタンを長押しします。
3. リンクするとビープ音が停止します。

- KR** 1. 신호음이 계속 울릴 때까지 고글의 전원 버튼을 길게 누릅니다.
2. 신호음이 계속 울릴 때까지 모션 컨트롤러의 전원 버튼을 길게 누릅니다.
3. 연동되면 신호음이 멈춥니다.

- DE** 1. Halte die Netztaste an den Goggles gedrückt, bis diese kontinuierlich piepen.
2. Halte die Netztaste an der Bewegungssteuereinheit gedrückt, bis diese kontinuierlich piept.
3. Das Piepen stoppt, sobald die Kopplung erfolgt ist.

- ES** 1. Mantenga presionado el botón de encendido de las gafas hasta que empiecen a emitir un pitido continuo.
2. Mantenga presionado el botón de encendido del controlador de movimientos hasta que empiece a emitir un pitido continuo.
3. Los pitidos se detendrán una vez que se hayan vinculado.

- FR** 1. Appuyez sur le bouton d'alimentation des gogles et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'elles émettent un bip continu.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation du contrôleur de mouvement et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il émette un bip continu.
3. Les bips s'arrêtent une fois l'appairage effectué.

- IT** 1. Tenere premuto il pulsante di accensione del visore fino a quando non viene emesso un segnale acustico continuo.
2. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione sul controller di movimento fino a quando non emette un segnale acustico continuo.
3. Una volta eseguito il collegamento, il segnale acustico si interrompe.

- NL** 1. Houd de aan/uit-knop op de bril ingedrukt totdat deze continu begint te piepen.
2. Houd de aan/uit-knop op de bewegingscontroller ingedrukt totdat deze continu begint te piepen.
3. Het piepen stopt zodra de verbinding is gemaakt.

- PT** 1. Mantenha premido o botão de alimentação dos óculos até que seja emitido um sinal sonoro contínuo.
2. Mantenha premido o botão de alimentação do controlador de movimento até que seja emitido um sinal sonoro contínuo.
3. O sinal sonoro terminará quando a ligação tiver sido bem-sucedida.

- PT-BR** 1. Pressione e mantenha o botão liga/desliga pressionado nos Goggles até que eles comecem a emitir sinal sonoro continuamente.
2. Pressione e mantenha o botão liga/desliga pressionado no controle de movimentos até que ele comece a emitir sinal sonoro continuamente.
3. O sinal sonoro parará quando houver vinculação.

- RU** 1. Нажмите и удерживайте на очках кнопку питания, пока они не начнут издавать непрерывный звуковой сигнал.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания на контроллере движения, пока он не начнет издавать непрерывный звуковой сигнал.
3. После выполнения сопряжения звуковой сигнал прекратится.

EN Activation

When all devices are powered on and linked, connect the USB-C port of the goggles to the mobile device and run the DJI Fly app. The app will automatically identify the DJI RC Motion 3 and activate it in silent mode. Activate the device as soon as possible after purchase to avoid affecting the after-sales service.

CHS 激活

所有设备均开启并对频后，连接飞行眼镜的USB-C接口至手机并运行DJI Fly App，App会自动识别并静默激活穿越摇杆。购买产品后请尽快激活，以免影响您的售后权益。

CHT 啟動

所有裝置均開啟並配對後，將飛行眼鏡的USB-C連接埠連接至手機並執行DJI Fly應用程式後，應用程式會自動辨識並無聲式地啟用穿越搖桿。購買產品後請盡快啟用，以免影響您的售後權益。

JP アクティベーション

全ての機器の電源がオンの状態でリンクされている時、ゴーグルのUSB-Cポートをモバイル端末に接続し、DJI Flyアプリを起動します。アプリはDJI RC Motion 3を自動的に認識し、サイレントモードでアクティベーションします。アフターサービスを正常に受けられるように、購入後はできるだけ早くデバイスをアクティベーションしてください。

KR 활성화

모든 기기의 전원이 켜져 있고 연동되면, 고글의 USB-C 포트를 모바일 기기에 연결하고 DJI Fly 앱을 실행합니다. 앱이 자동으로 DJI RC Motion 3를 식별하고 무음 모드에서 활성화합니다. A/S 서비스에 영향을 미치지 않도록 구입 후 가능한 한 빨리 기기를 활성화하십시오.

DE Aktivierung

Wenn alle Geräte eingeschaltet und gekoppelt sind, verbinden den USB-C-Anschluss der Goggles mit dem Mobilgerät und starte die DJI Fly App. Die App erkennt automatisch die DJI RC Motion 3 Bewegungssteuereinheit und aktiviert sie im Flüstermodus. Aktiviere das Gerät so bald wie möglich nach dem Kauf, um Einschränkungen des Kundenservice zu vermeiden.

ES Activación

Una vez que todos los dispositivos estén encendidos y se hayan vinculado, conecte el puerto USB-C de las gafas al dispositivo móvil e inicie la aplicación DJI Fly. La aplicación identifica automáticamente DJI RC Motion 3 y lo activa en modo silencioso. Active el dispositivo lo antes posible tras comprarlo para evitar que un posible retraso en la activación afecte al servicio posventa.

FR Activation

Lorsque tous les appareils sont sous tension et appairés, connectez le port USB-C du casque à l'appareil mobile et exécutez l'application DJI Fly. L'application identifiera automatiquement DJI RC Motion 3 et l'activera en mode Silence. Activez l'appareil dès que possible après l'achat pour éviter d'affecter le service après-vente.

IT Attivazione

Quando tutti i dispositivi sono accesi e collegati, connettete la porta USB-C del visore al dispositivo mobile ed eseguire l'app DJI Fly. L'app identificherà automaticamente il DJI RC Motion 3 e lo attiverà in modalità silenziosa. Attivare il dispositivo non appena possibile dopo l'acquisto per evitare che influisca sul servizio post-venda.

NL Activering

Wanneer alle apparaten zijn ingeschakeld en gekoppeld, sluit u de USB-C-poort van de bril aan op het mobiele apparaat en start u de DJI Fly-app. De app zal automatisch de DJI RC Motion 3 identificeren en deze in de stille modus activeren. Activeer het apparaat zo snel mogelijk na aankoop om te voorkomen dat de aftersaleservice verloopt.

PT Ativação


Quando todos os dispositivos estiverem ligados e associados, ligue a porta USB-C dos gogles ao dispositivo móvel e execute a aplicação DJI Fly. A aplicação identificará automaticamente o DJI RC Motion 3 e ativar-l-o no modo silencioso. Ative o dispositivo assim que possível após a compra para evitar afetar o serviço pós-venda.

PT-BR Como ativar

Quando todos os dispositivos estiverem ligados e vinculados, conecte a entrada USB-C dos Goggles ao dispositivo móvel e execute o aplicativo DJI Fly. O aplicativo identificará automaticamente o DJI RC Motion 3 e o ativará no modo silencioso. Ative o dispositivo o mais rápido possível após a compra para evitar afetar o serviço de pós-vendas.

RU Активация

После включения и сопряжения всех устройств подключите порт USB-C на очках к мобильному устройству и запустите приложение DJI Fly. Приложение автоматически распознает DJI RC Motion 3 и активирует его в бесшумном режиме. Во избежание проблем с послепродажным обслуживанием активируйте устройство как можно раньше после покупки.

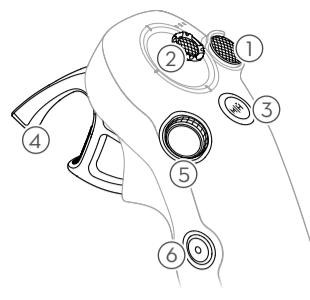

EN

1. Lock Button

- Takeoff:** Press twice to start the aircraft motors, then press and hold to make the aircraft take off. The aircraft will ascend to approximately 1.2 m and hover.
- Landing:** While the aircraft is hovering, press and hold to land the aircraft and stop the motors.
- Brake:** Press during flight to make the aircraft brake and hover in place.

2. Joystick

- Move up or down to make the aircraft ascend or descend.
- Move left or right to make the aircraft horizontally move left or right.

3. Mode Button

- Press to switch between Normal and Sport mode.
- Press and hold to initiate RTH. When the aircraft is performing RTH, press the Lock button once to cancel RTH.

4. Accelerator

- Fly the aircraft forward/backward: Press the accelerator down until the aircraft begins to fly in the direction of the circle in the goggles. Push the accelerator forward to fly the aircraft backward. Release to stop and hover.

5. Dial

- Press twice to switch between the flight liveview and Real View on the goggles.
- Scroll up or down to tilt the camera before takeoff or during RTH and landing

6. Shutter/Record Button

- Press once: Take a photo or start/stop recording.
- Press and hold: Switch between the photo and video modes.

CHS

1. Lock 按键

- 起飞：双击启动飞行器电机，然后长按，飞行器自动起飞至 1.2 m 并悬停。
- 降落：悬停时长按，飞行器自动降落至地面并停止电机。
- 刹停：飞行时，短按可使飞行器刹车悬停。

2. 摆杆

- 上下拨动摇杆，控制飞行器垂直上升和下降。
- 左右拨动摇杆，控制飞行器左右水平移动。

3. 挡位按键

- 短按切换普通挡和运动挡。
- 长按启动智能返航。再短按 Lock 按键一次取消智能返航。

4. 油门扳机

- 控制飞行器前进 / 后退：完全按压油门扳机可控制飞行器向飞行眼镜界面中圆圈的位置前进。外推油门扳机控制飞行器后退飞行。松开油门扳机后，飞行器停止前进或后退。

5. 拨轮

- 双击可切换飞行眼镜的飞行画面和眼镜实景视窗画面。
- 飞行器起飞前，或返航、自动降落的过程中，在飞行眼镜飞行画面滚动拨轮可控制云台俯仰。

6. 摄影按键

- 短按：拍摄照片或启动 / 停止录像。
- 长按：切换拍照 / 录像模式。

CHT

1. Lock 按鍵

- 起飛：連接兩下啟動飛行器馬達，然後長按，飛行器將自動起飛至 1.2 m 並懸停。
- 降落：懸停時長按，飛行器將自動降落至地面並停止馬達。
- 煞停：飛行時，短按可使飛行器煞車懸停。

2. 摆桿

- 上下撥動搖桿，可控制飛行器垂直上升和下降。
- 左右撥動搖桿，可控制飛行器左右水平移動。

3. 檔位按鍵

- 短按可切換普通檔和運動檔。
- 長按可啟動智慧返航。再短按 Lock 按鍵一次即可取消智慧返航。

4. 油門扳機

- 控制飛行器前飛 / 後退：完全按壓油門扳機，可控制飛行器向飛行鏡頭界面中圓圈的位置前進。外推油門扳機，可控制飛行器後退飛行。鬆開油門扳機後，飛行器將停止前進或後退。

5. 轉盤

- 連按兩下，可切換飛行眼鏡的飛行畫面和眼鏡實景視窗畫面。
- 在飛行器起飛前或是返航、自動降落的過程中，於飛行眼鏡飛行畫面轉動轉盤可控制雲台俯仰。

6. 摄影按鍵

- 短按：拍攝照片或開始 / 停止錄影。
- 長按：切換拍照 / 錄影模式。

JP

1. ロックボタン

- 離陸:** 2回押すと機体のモーターが起動し、長押しすると機体が離陸します。機体は約 1.2 m まで上昇し、ホバリングします。
- 着陸:** 機体のホバリング中に長押しすると、機体は着陸し、モーターが停止します。
- ブレーキ:** 飛行中に押すと、機体の動作にブレーキがかかり、その場でホバリングします。

2. ジョイスティック

- 上下に動かすと、機体が上昇または下降します。
- 左右に動かすと、機体が水平方向の左または右に動きます。

3. モードボタン

- 押すと、ノーマルモードとスポーツモードが切り替わります。
- 長押しすると、RTH を起動します。機体が RTH を実行中に、ロックボタンを 1 回押すと RTH をキャンセルします。

4. アクセル

- 機体を前方／後方に飛行させるとき：アクセルを押すと、機体がゴーグル内の円が表示されている方向に飛行し始めます。アクセルを前に押すと、機体は後方に飛行します。離すと停止して、ホバリングします。

5. ダイヤル

- 2 回押すと、ゴーグルの飛行ライブビューとリアルビューが切り替わります。
- 離陸前、または RTH および着陸中に、上下にスクロールするとカメラの傾きを調整できます。

6. シャッター／録画ボタン

- 1 回押す：写真撮影、または動画撮影の開始／停止。
- 長押し：写真モードと動画モードを切り替えます。

KR

1. 잠금 버튼

- 이륙: 두 번 눌러 기체 모터를 시작한 다음, 길게 눌러서 기체를 이륙합니다. 기체가 약 1.2m 높이로 상승해 호버링합니다.
- 착륙: 기체가 호버링하는 동안 길게 누르면 기체가 착륙하고 모터가 정지합니다.
- 정지: 비행 중 누르면 기체가 정지하고 제자리에서 호버링합니다.

2. 조이스틱

- 위 또는 아래로 움직여 기체를 상승 또는 하강시킵니다.
- 왼쪽 또는 오른쪽으로 움직이면 기체가 왼쪽 또는 오른쪽으로 수평 이동합니다.

3. 모드 버튼

- 한 번 누르면 일반 모드와 스포츠 모드 사이를 전환합니다.
- 길게 눌러서 RTH 를 시작합니다. 기체가 RTH 를 수행 중일 때 버튼을 한 번 눌러 RTH 를 취소할 수 있습니다.

4. 액셀러레이터

- 전방 / 후방으로 기체 비행: 기체가 고글의 원 방향으로 비행할 때까지 액셀러레이터를 아래로 누릅니다. 액셀러레이터를 앞으로 밀면 기체가 후방으로 비행합니다. 놓으면 정지하고 호버링합니다.

5. 다이얼

- 두 번 누르면 비행 라이브 뷰 및 고글의 리얼 뷰 사이를 전환합니다.
- 위 또는 아래로 스크롤하면 이륙 전 또는 RTH 및 착륙 중에 카메라 틸트를 제어합니다.

6. 셔터 / 녹화 버튼

- 한 번 누르면 사진을 촬영하거나 녹화를 시작 또는 중단합니다.
- 길게 누르기: 사진 및 동영상 모드 사이를 전환합니다.

DE

1. Sperrtaste

- Abheben:** Zweimal drücken, um die Motoren des Fluggeräts zu starten, dann drücken und gedrückt halten, um das Fluggerät abheben zu lassen. Das Fluggerät steigt auf ca. 1,2 m auf und schwebt.
- Landen:** Im Schwebeflug drücken und gedrückt halten, um das Fluggerät zu landen und die Motoren auszuschalten.
- Bremsen:** Während des Flugs einmal drücken, damit das Fluggerät stoppt und im Schwebeflug verweilt.

2. Steuerknüppel

- Nach oben oder unten bewegen, um das Fluggerät aufzusteigen oder in den Sinkflug gehen zu lassen.
- Nach links oder rechts bewegen, um das Fluggerät horizontal nach links oder rechts zu bewegen.

3. Modustaste

- Drücken, um zwischen Normal- und Sportmodus zu wechseln.
- Drücken und gedrückt halten, um die Rückkehrfunktion einzuleiten. Wenn das Fluggerät die Rückkehrfunktion ausführt, drücke die Sperrtaste einmal, um die Rückkehrfunktion abzubrechen.

4. Schubtaste

- Fluggerät vorwärts/rückwärts fliegen:** Die Schubtaste nach unten drücken, damit das Fluggerät in Richtung des Kreises fliegt, der in den Goggles angezeigt wird. Die Schubtaste nach vorne drücken, um das Fluggerät rückwärts zu fliegen. Loslassen, um anzuhalten und auf der Stelle zu schweben.

5. Rädchen

- Zweimal drücken, um zwischen der Flugsicht und der Real View auf den Goggles zu wechseln.
- Scrolle vor dem Start oder während der Rückkehrfunktion und beim Landen nach oben oder unten, um die Kamera zu neigen.

6. Auslöser/Aufnahmetaste

- Einmal drücken:** Foto aufnehmen oder Aufnahme starten/stoppen.
- Drücken und gedrückt halten:** Zwischen Foto- und Videomodus wechseln.

ES

1. Botón de bloqueo

- Despegue:** Presione el botón dos veces para arrancar los motores de la aeronave y, a continuación, manténgalo presionado para que la aeronave despegue. La aeronave ascenderá hasta aproximadamente 1,2 m y mantendrá un vuelo estacionario.
- Aterrizaje:** Mientras la aeronave esté en vuelo estacionario, mantenga presionado el botón para que aterrice y se detengan los motores.
- Freno:** Presíñelo durante el vuelo para que la aeronave frene y se mantenga en vuelo estacionario.

2. Joystick

- Muévalo hacia arriba o hacia abajo para que la aeronave ascienda o descienda.
- Muévalo a la izquierda o a la derecha para que la aeronave se mueva horizontalmente hacia la izquierda o hacia la derecha.

3. Botón de modo

- Presiónelo para cambiar entre los modos Normal y Sport.
- Manténgalo presionado para iniciar el RPO. Cuando la aeronave esté realizando el RPO, presione el botón de bloqueo una vez para cancelar el RPO.

4. Acelerador

- Vuelo hacia delante y hacia atrás:** Presione el acelerador hacia abajo hasta que la aeronave empiece a volar en la dirección del círculo de las gafas. Pulse el acelerador hacia delante para que la aeronave vuele hacia atrás. Suéltelo para detenerlo y realizar un vuelo estacionario.

JP

1. ロックボタン

- 離陸:** 2回押すと機体のモーターが起動し、長押しすると機体が離陸します。機体は約 1.2 m まで上昇し、ホバリングします。
- 着陸:** 機体のホバリング中に長押しすると、機体は着陸し、モーターが停止します。
- ブレーキ:** 飛行中に押すと、機体の動作にブレーキがかかり、その場でホバリングします。

5. Dial

- Presiónelo dos veces para cambiar entre la vista en directo del vuelo y la Vista real de las gafas.
- Desplácelo hacia arriba o hacia abajo para inclinar la cámara antes del despegue o durante el RPO y el aterrizaje

6. Botón obturador/de grabación

- Si se presiona una vez: se hace una foto o se inicia/detiene la grabación.
- Si se mantiene presionado: cambia entre los modos de foto y vídeo.

FR

1. Bouton de verrouillage

- Décollage : appuyez deux fois sur le bouton pour démarrer les moteurs de l'appareil, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour faire décoller l'appareil. L'appareil monte à 1,2 mètre environ et se met en vol stationnaire.
- Atterrissage : lorsque l'appareil est en vol stationnaire, appuyez et maintenez la pression pour faire atterrir l'appareil et arrêter les moteurs.
- Freinage : appuyez sur ce bouton pendant le vol pour que l'appareil freine et se mette en vol stationnaire.

2. Joystick

- Déplacez vers le haut ou le bas pour faire monter ou descendre l'appareil.
- Déplacez vers la gauche ou la droite pour que l'appareil se déplace horizontalement à gauche ou à droite.

3. Bouton de mode

- Appuyez pour basculer entre le mode Normal et le mode Sport.
- Maintenez enfoncé pour lancer le RTH. Lorsque l'appareil effectue un RTH, appuyez une fois sur le bouton pour annuler le RTH.

4. Accélérateur

- Faire voler l'appareil vers l'avant/l'arrière : poussez l'accélérateur vers le bas jusqu'à ce que l'appareil commence à voler dans la direction du cercle dans les goggles. Poussez l'accélérateur vers l'avant pour faire voler l'appareil vers l'arrière. Relâchez pour arrêter et passer en vol stationnaire.

5. Molette

- Appuyez deux fois pour basculer entre la vue en direct du vol et la vue réelle sur les goggles.
- Faites défilé vers le haut ou le bas pour incliner la caméra avant le décollage ou pendant le RTH et l'atterrissement.

6. Bouton de l'obturateur/enregistrement

- Appuyer une fois : pour prendre une photo ou démarrer/arrêter l'enregistrement.
- Appuyer et maintenir enfoncé : pour basculer entre le mode photo et le mode vidéo.

IT

1. Pulsante di blocco

- Decollo: premere due volte per avviare i motori dell'aeromobile, quindi tenere premuto per far decollare l'aeromobile. L'aeromobile salirà a circa 1,2 m di altezza e stazionerà in volo.
- Atterraggio: mentre l'aeromobile staziona in volo, tenere premuto per farlo atterrare e far arrestare i motori.
- Frenata: premere una volta durante il volo per far frenare l'aeromobile e farlo stazionare in volo.

2. Joystick

- Spostare verso l'alto o il basso per far salire o scendere l'aeromobile.
- Spostare a destra o sinistra per far muovere l'aeromobile orizzontalmente a destra o sinistra.

3. Pulsante delle modalità

- Premere per passare dalla modalità Normale a quella Sport e viceversa.
- Premere e tenere premuto per attivare l'RTH. Quando l'aeromobile esegue l'RTH, premere il pulsante di blocco una volta per annullare l'operazione.

4. Acceleratore

- Far volare l'aeromobile avanti/indietro: premere l'acceleratore fino a quando l'aeromobile inizia a volare nella direzione del cerchio nel visore. Spingere l'acceleratore in avanti per far volare l'aeromobile indietro. Rilasciare per fermarsi e stazionare in volo.

5. Rotella

- Premere due volte per passare dalla visualizzazione in diretta del volo alla visuale reale sul visore.
- Prima del decollo o durante l'RTH e l'atterraggio, far girare la rotella verso l'alto o il basso per inclinare la fotocamera.

6. Pulsante di scatto/ripresa

- Pressione singola: scattare una foto o avviare/interrompere la registrazione di un video.
- Pressione prolungata: passare dalla modalità foto a quella video e viceversa.

NL

1. Vergrendelknop

- Opstijgen: Druk tweemaal om de motoren van het vliegtuig te starten en houd vervolgens ingedrukt om het vliegtuig te laten opstijgen. Het vliegtuig zal stijgen tot ongeveer 1,2 m en blijven zweven.
- Landen: Houd ingedrukt terwijl het vliegtuig zweeft om het vliegtuig te laten landen en de motoren te stoppen.
- Remmen: Druk eenmaal om het vliegtuig te laten remmen en op zijn plaats te laten zweven.

2. Joystick

- Beweeg omhoog of omlaag om het vliegtuig te laten stijgen of dalen.
- Beweeg naar links of rechts om het vliegtuig horizontaal naar links of rechts te laten bewegen.

3. Modus-knop

- Druk om tussen sportmodus en normale modus te schakelen.
- Druk en houd ingedrukt om RTH te starten. Wanneer het vliegtuig bezig is met RTH, drukt u eenmaal op de toets om RTH te annuleren.

4. Accelerator

- Het vliegtuig vooruit/achteruit laten vliegen: Druk de accelerator in totdat het vliegtuig in de richting van de cirkel in de bril begint te vliegen. Duw de accelerator naar voren om het vliegtuig achteruit te laten vliegen. Laat los om te stoppen en te zweven.

5. Draaischijf

- Druk twee keer om te schakelen tussen de liveweergave van de vlucht en de Kijkmodus op de bril.
- Scroll omhoog of omlaag om de camera te kantelen voor het opstijgen of tijdens RTH en landen.

6. Sluiter-/opnameknop

- Eenmaal indrukken: Een foto maken of de opname starten/stoppen.
- Houd ingedrukt: Schakelen tussen de foto- en videomodi.

PT

1. Botão de bloqueio

- Descolagem: prima duas vezes para ligar os motores da aeronave e, em seguida, prima e mantenha premido para fazer a aeronave descolar. A aeronave irá subir até aproximadamente 1,2 m e pairar.
- Aterrissagem: enquanto a aeronave estiver a pairar, prima e mantenha premido para a fazer aterrissar e parar os motores.
- Travagem: prima durante o voo para fazer a aeronave travar e pairar no lugar.

2. Joystick

- Movimento para cima ou para baixo para fazer com que a aeronave suba ou desça.
- Movimento para a esquerda ou para a direita para fazer com que a aeronave se mova horizontalmente para a esquerda ou para a direita.

3. Botão de Modo

- Prima para alternar entre os modos Normal e Desportivo.
- Prima sem soltar para iniciar o RTH. Quando a aeronave estiver a realizar o RTH, pressione o botão de bloqueio uma vez para cancelar o RTH.

4. Acelerador

- Voar a aeronave para a frente/para trás: prima o acelerador para baixo até que a aeronave comece a voar na direção do círculo nos óculos. Empurre o acelerador para a frente para fazer a aeronave voar para trás. Liberte para parar e pairar.

5. Mostrador rotativo

- Prima duas vezes para alternar entre a visualização em direto do voo e a Visualização do ambiente nos óculos.
- Desloque para cima ou para baixo para inclinar a câmara antes da decolagem ou durante o RTH e a aterrissagem

6. Botão do Obturador/Gravação

- Premir uma vez: tirar uma fotografia ou iniciar/parar a gravação de vídeo.
- Premir e manter premido: alternar entre os modos de foto e de vídeo.

PT-BR

1. Botão Bloquear

- Decolagem: Pressione duas vezes para dar partida nos motores da aeronave e, em seguida, pressione e mantenha pressionado para fazer a aeronave decolar. A aeronave subirá a aproximadamente 1,2 metros e fará voo estacionário.
- Pouso: Enquanto a aeronave faz voo estacionário, pressione e mantenha pressionado para fazer com que ela pouse e os motores parem.
- Freio: Pressione durante o voo para frear a aeronave e fazer voo estacionário.

2. Joystick

- Movimento para cima ou para baixo para fazer com que a aeronave suba ou desça.
- Movimento para a esquerda ou para a direita para fazer com que a aeronave se mova horizontalmente para a esquerda ou para a direita.

3. Botão Modo

- Pressione para alternar entre os modos Esportivo e Normal.
- Pressione e mantenha pressionado para iniciar o RTH. Quando a aeronave estiver em procedimento RTH, pressione o botão Bloquear uma vez para cancelar o RTH.

4. Acelerador

- Voar a aeronave para a frente/para trás: Pressione o acelerador até que a aeronave comece a voar em direção à órbita nos Goggles. Empurre o acelerador para frente para fazer a aeronave voar para trás. Solte para parar e fazer voo estacionário.

5. Botão rotativo

- Pressione duas vezes para alternar entre a visualização ao vivo do voo e a Visualização real nos Goggles.
- Role para cima ou para baixo para inclinar a câmera antes da decolagem ou durante o RTH e o pouso.

6. Botão Obturador/Gravação

- Pressione uma vez: tira uma foto ou inicia/para a gravação.
- Pressione e mantenha pressionado: alterna entre os modos de foto e de vídeo.

RU

1. Кнопка блокировки

- Взлет: нажмите кнопку дважды, чтобы запустить моторы дрона, а затем нажмите и удерживайте ее, чтобы дрон взлетел. Дрон взлетит на высоту примерно 1,2 м и зависнет в воздухе.
- Посадка: когда дрон висит в воздухе, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы он приземлился и выключил моторы.
- Тормоз: нажмите кнопку во время полета, чтобы дрон затормозил и завис в воздухе.

2. Джойстик

- Направляйте вверх или вниз, чтобы дрон набирал высоту или снижался.
- Направляйте влево или вправо, чтобы дрон перемещался горизонтально влево или вправо.

3. Кнопка переключения режима

- Нажмите кнопку для переключения между обычным и спортивным режимами.
- Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы начать возврат домой. Когда дрон выполняет возврат домой, нажмите один раз кнопку блокировки, чтобы отменить возврат.

4. Ускоритель










- Направление дрона вперед/назад: направьте ускоритель вниз и удерживайте его, пока дрон не начнет лететь в направлении кружка в очках. Направьте ускоритель вперед, чтобы дрон летел назад. Отпустите его, чтобы дрон остановился и завис в воздухе.

5. Колесико

- Нажмите колесико дважды для переключения между предпросмотром полета и режимом сквозной камеры в очках.
- Прокручивайте колесико вправо или влево для управления наклоном камеры перед взлетом или во время возврата домой и посадки.

6. Кнопка спуска затвора/записи

- Одно нажатие: сделать фотографию или начать/остановить запись.
- Нажатие и удерживание: переключиться между режимами фото и видео.

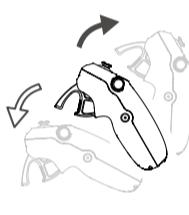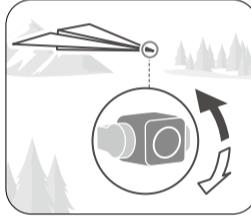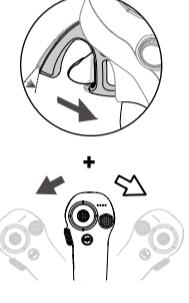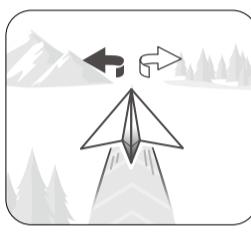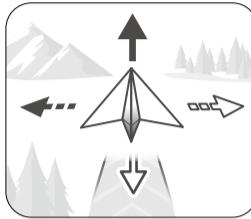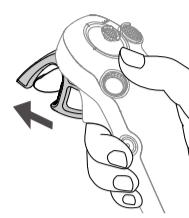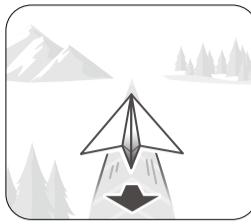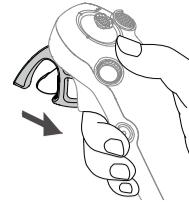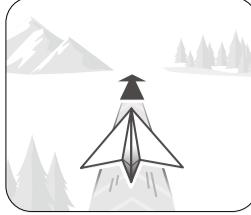

EN Disclaimer

By using this product, you signify that you have read, understand, and accept the terms and conditions of this guideline and all instructions at <https://www.dji.com/rc-motion-3>. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN AFTER-SALES SERVICE POLICIES AVAILABLE AT ([HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE](http://WWW.DJI.COM/SERVICE)), THE PRODUCT AND ALL MATERIALS AND CONTENT AVAILABLE THROUGH THE PRODUCT ARE PROVIDED "AS IS" AND ON "AS AVAILABLE BASIS" WITHOUT WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND. This product is not intended for children.

Specifications

| | |
|--------------------------|---|
| Model | TKMO3 |
| Operating Temperature | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
| GFSK | |
| Operating Frequency | 2.4000-2.4835 GHz |
| Transmitter Power (EIRP) | 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |

CHS 免責聲明

使用本产品前, 请您仔细阅读本文档, 访问 <https://www.dji.com/rc-motion-3> 阅读《用户手册》和其他指引, 了解产品详细使用信息。使用本产品视为您已经阅读并接受与本产品相关的全部条款。本产品不适合儿童使用。

規格参数

| | |
|-------------|--|
| 型号 | TKMO3 |
| 工作环境温度 | -10°C 至 40°C |
| GFSK | |
| 工作频率 | 2.4000-2.4835GHz |
| 发射功率 (EIRP) | 2.4 GHz: <26dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |

CHT 免責聲明

使用本產品前, 請您仔細閱讀並遵守本文檔, 並前往 <https://www.dji.com/rc-motion-3> 閱讀《使用者手冊》等操作指引。使用本產品即視同您已經閱讀並接受與本產品相關的所有條款。本產品不適合兒童使用。

規格參數

| | |
|-------------|---|
| 型號 | TKMO3 |
| 運作環境溫度 | -10°C 至 40°C |
| GFSK | |
| 運作頻率 | 2.4000-2.4835GHz |
| 發射功率 (EIRP) | 2.4GHz: <26dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |

JP 免責事項

本製品を使用することにより、お客様が本ガイドラインの利用規約と <https://www.dji.com/rc-motion-3> に掲載されているすべての指示を読み、理解し、承認したこととみなします。アフターサービスポリシー (<http://www.dji.com/service>) に明示的な規定がない限り、本製品およびすべての資料、本製品を通して得られるコンテンツは「現状のまま」および「提供されているまま」で提供され、いかなる種類の保証も条件も伴いません。本製品は、子供を対象としていません。

仕様

| | |
|-------------|--|
| モデル | TKMO3 |
| 動作環境温度 | -10°C ~ 40°C |
| GFSK | |
| 動作周波数 | 2.4000 ~ 2.4835 GHz |
| 伝送電力 (EIRP) | 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) (日本) |

KR 고지 사항

이 제품을 사용함으로써 귀하는 이 가이드의 이용 약관 및 <https://www.dji.com/rc-motion-3> 사이트의 모든 지침을 읽고 이해하며 수락함을 표명합니다. DJI 서비스 정책 ([HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE](http://WWW.DJI.COM/SERVICE))에서 명시적으로 제공하는 것 외에 제품 및 모든 자료와 제품을 통해 제공되는 콘텐츠는 모든 종류의 워런티 또는 조건 없이 '있는 그대로', '사용 가능한 그대로'로 제공됩니다. 본 제품은 어린이용 제품이 아닙니다.

사양

| | |
|---------------|---|
| 모델명 | TKMO3 |
| 작동 온도 | -10~40 °C |
| GFSK | |
| 작동 주파수 | 2.4000~2.4835 GHz |
| 송신기 출력 (EIRP) | 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |

DE Haftungsausschluss

Durch den Gebrauch dieses Produkts bestätigst du, dass du die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und alle Anweisungen auf <https://www.dji.com/rc-motion-3> gelesen und verstanden hast und dich damit einverstanden erklärt. SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH IN DEN KUNDENSERVICERICHTLINIEN VORGESEHEN, DIE UNTER (WWW.DJI.COM/SERVICE) VERFÜGBAR SIND, WERDEN DAS PRODUKT UND ALLE MATERIALIEN UND INHALTE, DIE ÜBER DAS PRODUKT VERFÜGBAR SIND, OHNE GARANTIE UND OHNE BEDINGUNGEN JEGLICHER ART BEREITGESTELLT. Dieses Produkt ist nicht für Kinder bestimmt und darf nicht von Kindern verwendet werden.

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---|
| Modell | TKMO3 |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C |
| GFSK | |
| Betriebsfrequenz | 2,4000 bis 2,4835 GHz |
| Senderleistung (EIRP) | 2,4 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) |

ES Renuncia de responsabilidad

Al usar este producto, confirma que ha leído, comprendido y aceptado los términos y condiciones de este documento y todas las instrucciones recogidas en la página <https://www.dji.com/rc-motion-3>. SALVO QUE LAS POLÍTICAS DE SERVICIO POSVENTA DISPONIBLES EN ([HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE](http://WWW.DJI.COM/SERVICE)), INDICUEN LO CONTRARIO DE MANERA EXPRESA, EL PRODUCTO Y TODOS LOS MATERIALES Y CONTENIDOS DISPONIBLES A TRAVÉS DEL PRODUCTO SE SUMINISTRAN "TAL COMO ESTÁN" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO. Este producto no está destinado a niños.

Especificaciones

| | |
|--------------------------------|---|
| Modelo | TKMO3 |
| Temperatura de funcionamiento | De -10 a 40 °C (de 14 a 104° F) |
| GFSK | |
| Frecuencia de funcionamiento | 2.4000-2.4835 GHz |
| Potencia del transmisor (EIRP) | 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |

FR Clause d'exclusion de responsabilité

En utilisant ce produit, vous signifiez que vous avez lu, compris et accepté les conditions générales de cette consigne et toutes les instructions sur <https://www.dji.com/rc-motion-3>. À L'EXCEPTION DE CE QUI A ÉTÉ EXPRESSÉMENT PRÉVU DANS LES POLITIQUES DU SERVICE APRÈS-VENTE DISPONIBLES SUR ([HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE](http://WWW.DJI.COM/SERVICE)) LE PRODUIT ET TOUS SES MATERIAUX, AINSI QUE TOUT LE CONTENU DISPONIBLE VIA LE PRODUIT SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « SELON DISPONIBILITÉ », SANS GARANTIE NI CONDITION D'AUCUNE SORTE. Ce produit n'est pas destiné aux enfants.

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------|--|
| Modèle | TKMO3 |
| Température de fonctionnement | -10 à 40 °C (14 à 104° F) |
| GFSK | |
| Fréquence de fonctionnement | 2,4000 à 2,4835 GHz |
| Puissance de l'émetteur (EIRP) | 2,4 GHz : < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) |

IT Limitazioni di responsabilità

Utilizzando questo prodotto, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato i Termini e condizioni della presente guida e tutte le istruzioni riportate sul sito <https://www.dji.com/rc-motion-3>. SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLE CONDIZIONI POST-VENDITA, DISPONIBILI SU ([HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE](http://WWW.DJI.COM/SERVICE)), IL PRODOTTO, TUTTI I MATERIALEI E I CONTENUTI DISPONIBILI IN MERITO AD ESSO SONO FORNITI "COME SONO" E "IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ", SENZA GARANZIA O CONDIZIONE DI ALCUN TIPO. Il prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini.

Specifiche tecniche

| | |
|----------------------------------|---|
| Modello | TKMO3 |
| Temperatura operativa | -10° a 40° C (14° a 104° F) |
| GFSK | |
| Frequenza operativa | 2,4000 - 2,4835 GHz |
| Potenza del trasmettitore (EIRP) | 2,4 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) |

NL Disclaimer

Door dit product te gebruiken geeft u aan dat u de voorwaarden van deze richtlijn en alle instructies op <https://www.dji.com/rc-motion-3> heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK BEPAALD IN HET BELEID VOOR NAVERKOOPSERVICE DAT BESCHIKBAAR IS OP ([HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE](http://WWW.DJI.COM/SERVICE)), WORDEN HET PRODUCT EN ALLE MATERIALEN EN INHOUD DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA HET PRODUCT GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" EN OP "BASIS VAN BESCHIKBAARHEID", ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE AARD DAN OOK. Dit product is niet geschikt voor kinderen.

Technische gegevens

| | |
|-----------------------|---|
| Model | TKMO3 |
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot 40 °C |
| GFSK | |
| Bedieningsfrequentie | 2,4000-2,4835 GHz |
| Zendervermogen (EIRP) | 2,4 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) |

PT Exoneração de responsabilidade

Ao utilizar este produto, significa que leu, comprehendeu e aceita os termos e condições desta diretriz e todas as instruções em <https://www.dji.com/rc-motion-3>. SALVO CONFORME EXPRESSAMENTE PREVISTO NAS POLÍTICAS PÓS-VENDA DISPONÍVEIS EM ([HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE](http://WWW.DJI.COM/SERVICE)), O PRODUTO, TODOS

OS MATERIAIS E O CONTEÚDO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DO PRODUTO SÃO FORNECIDOS "TAL COMO ESTÃO" E "CONFORME DISPONÍVEIS", SEM GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE. Este produto não se destina a crianças.

Especificações

| | |
|---|--|
| Modelo | TKMO3 |
| Temperatura de funcionamento | -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F) |
| GFSK | |
| Frequência de funcionamento | 2,4000 a 2,4835 GHz |
| Potência de emissão do transmissor (EIRP) | 2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |

PT-BR Isenção de Responsabilidade

Ao usar este produto, você confirma que leu, compreendeu e aceitou os Termos e Condições desta diretriz e todas as instruções em <https://www.dji.com/rc-motion-3>. EXCETO QUANDO EXPRESSAMENTE DETERMINADO PELAS POLÍTICAS DE SERVIÇOS PÓS-VENDA DISPONÍVEIS IS NO SITE ([HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE](http://WWW.DJI.COM/SERVICE)), O PRODUTO E TODOS OS MATERIAIS, BEM COMO O CONTEÚDO DISPONIBILIZADO POR MEIO DO PRODUTO, SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO" E "SUJEITOS À DISPONIBILIDADE", SEM GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER TIPO. Este produto não foi concebido para crianças.

Especificações

| | |
|--------------------------------|--|
| Modelo | TKMO3 |
| Temperatura de funcionamento | -10 °a 40 °C (14 °a 104 °F) |
| GFSK | |
| Frequência de funcionamento | 2,4000 a 2,4835 GHz |
| Potência do transmissor (EIRP) | 2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |

RU Отказ от ответственности

Используя данный продукт, вы подтверждаете, что прочитали, поняли и приняли пользовательское соглашение данного руководства и все инструкции на веб-сайте <https://www.dji.com/rc-motion-3>. КРОМЕ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В ПОЛИТИКЕ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПОЛИТИКА КОМПАНИИ ДОСТУПНА НА СТРАНИЦЕ [HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE](http://WWW.DJI.COM/SERVICE)), ПРОДУКТ И ВСЕ ДОСТУПНЫЕ С ПРОДУКТОМ МАТЕРИАЛЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ «КАК ЕСТЬ» И «ПРИ НАЛИЧИИ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ. Данный продукт не предназначен для детей.

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------|--|
| Модель | TKMO3 |
| Диапазон рабочих температур | От -10 до 40 °C |
| GFSK | |
| Диапазон рабочих частот | 2,4000–2,4835 GHz |
| Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) |

Compliance Information

FCC Compliance Notice

Supplier's Declaration of Conformity

Model number: DJI RC Motion 3

Responsible Party Address: DJI Research LLC

Responsible Party Address: 17301 Edwards Road,

Cerritos, CA 90703

Website: www.dji.com

We, DJI Research LLC, being the responsible party, declares that the above mentioned model was tested to demonstrate complying with all applicable FCC rules and regulations.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) The equipment may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio communications, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for radio frequency exposure established by the Federal Communications Commission (USA).

These requirements set a SAR limit of 4 W/kg averaged over ten gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the limbs.

ISED Compliance Notice

CAN ICES-003 (B) NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSSs.

Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause interference; (2)This device must accept any interference received, including interference that may affect its performance.

This equipment complies with RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for radio frequency exposure established by the Federal Communications Commission (USA).

These requirements set a SAR limit of 4 W/kg averaged over ten gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the limbs.

PRECAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL

N'utilisez pas l'appareil dans un hall, un avion ou un véhicule automobile en raison des radiofréquences qui peuvent produire des interférences.

Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.

Éloignez les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes.

Éloignez les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.

Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 4 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.

La ou les valeurs du débit d'absorption spécifique des TMO3:

DAS membres: 0,38 W/kg

EU-Compliance: Hiermit erklärt SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD., dass dieses Gerät (DJI RC Motion 3) den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen gesetzlichen Vorschriften der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.dji.com/euro-compliance.

Adresse de contact pour l'UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad UE: Par la presente, SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el citado dispositivo (DJI RC Motion 3) es conforme al requerimiento esencial y alle altre disposiciones relevantes della directiva 2014/53/EU.

Una copia de la Declaración de conformidad de la UE disponible online en www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto de la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

EU-Verklaring van overeenstemming: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. verklaart hierbij dat dit apparaat (DJI RC Motion 3) voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Uw kopie van de verklaring van overeenstemming van de EU kunt u vinden op www.dji.com/euro-compliance

Adres voor contact met de EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Prohlášení o shodě pro EU: Společnost SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. tímto prohlašuje, že toto zařízení (DJI RC Motion 3) je v souladu s požadavkami a dalšími relevantními ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie prohlášení o shodě pro EU je k dispozici on-line na webovém stránce www.dji.com/euro-compliance

Kontaktní adresa pro EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo (DJI RC Motion 3) cumple con las exigencias principales y otras cláusulas pertinentes de la directiva europea 2014/53/UE.

Usted puede consultar la declaración de conformidad de la UE en la página web www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto para la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad para la CE: Tenzión de funcionamiento de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO.,