


dji MINI SE

Användarhandbok v1.0 2021.06

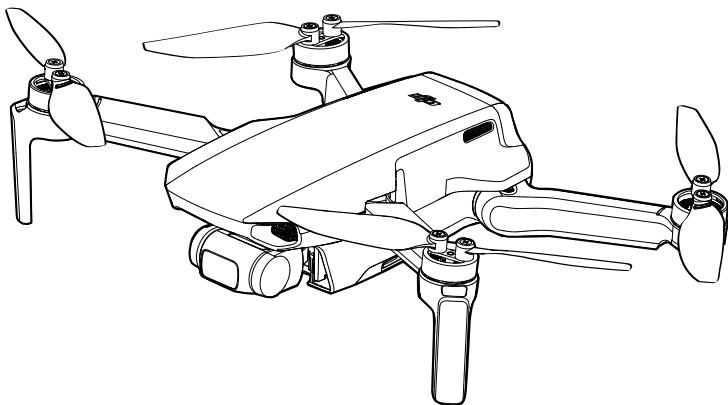

Sök på nyckelord

Sök på nyckelord som "batteri" och "installera" för att hitta en rubrik. Om du använder Adobe Acrobat Reader för att läsa det här dokumentet, tryck på Ctrl+F (Windows) eller Command+F (Mac) för att söka.

Navigera till en rubrik

Visa en lista över samtliga rubriker i innehållsförteckningen. Klicka på en rubrik för att läsa innehållet.

Skriva ut det här dokumentet

Det här dokumentet kan skrivas ut med hög upplösning.

Hur du använder den här handboken

Teckenförklaring

⚠️ Varning

⚠️ Viktigt

💡 Tips

📖 Referens

Läs innan första flygningen

Läs följande dokument innan du använder DJI™ Mini SE:

1. I förpackningen
2. Användarhandbok
3. Snabbstartsguide
4. Ansvarsfriskrivning och säkerhetsinstruktioner

Vi rekommenderar att titta på handledningsvideor på den officiella DJI-webbplatsen och läsa handboken och Ansvarsfriskrivning och säkerhetsinstruktioner innan du sätter igång. Förbered dig för första flygningen genom att granska snabbstartguiden och se den här bruksanvisningen för mer information.

Hämta DJI Fly-appen

Se till att använda appen DJI Fly under flygningen. Skanna QR-koden till höger för att hämta den senaste versionen.



Android-versionen av DJI Fly är kompatibel med Android v6.0 och senare. iOS-versionen av DJI Fly är kompatibel med iOS v10.0.2 och senare.

Videodemonstrationer

Gå till adressen nedan eller till Academy i DJI Fly för att se demonstrationsvideor om DJI Mini SE om hur du använder den på säkrast möjliga sätt.



<https://www.dji.com/mini-se/video>



* För ökad säkerhet är flyg begränsat till en höjd på 98,4 fot (30 m) och ett område på 164 fot (50 m) när anslutning saknas eller du är inloggad i appen under flygningen. Detta gäller för DJI Fly och alla appar som är kompatibla med DJI-flyget.

- ⚠️ Arbetsstemperaturen för denna produkt är 0° till 40° C. Den uppfyller inte standardarbetstemperaturen för militärklassapplikation (-55 °C till 125 °C), som krävs för att få större miljövarians. Använd produkten på rätt sätt och bara för applikationer som uppfyller arbetstemperaturområdeskraven för den klassen.

Innehåll

Hur du använder den här handboken	2
Teckenförklaring	2
Läs innan första flygningen	2
Hämta DJI Fly-appen	2
Videodemonstrationer	2
Produktpresentation	6
Inledning	6
Funktionshöjdpunkter	6
Förbereda drönaren	6
Förbereda fjärrkontrollen	7
Drönardiagram	8
Fjärrkontrollsdiagram	8
Aktivering	9
Drönare	11
Flyglägen	11
Drönerstatusindikator	12
Återgå till Hem	12
Vision Systems och Infrarött avkänningssystem	15
Intelligent flygläge	16
Flygregisterare	18
Propellrar	18
Intelligent flygbatteri	19
Kardanupphängning och kamera	23
Fjärrkontroll	26
Fjärrkontrollsprofil	26
Använda fjärrkontrollen	26
Optimal sändningszon	29
Länka fjärrkontrollen	29
DJI Fly-app	31
Hem	31
Kameravy	32

Flygning	36
Flygmiljökrav	36
Flyggränser och GEO-zoner	36
Checklista före flygning	37
Autostart/landning	38
Starta/stoppa motorerna	38
Flygtest	39
Bilaga	41
Specifikationer	41
Kalibrera kompassen	44
Uppdatera den inbyggda programvaran	46
Eftermarknadsinformation	46

Produktprofil

Det här avsnittet introducerar DJI Mini SE och listar komponenterna för drönaren och fjärrkontrollen.

Produktpresentation

Inledning

DJI Mini SE har ett nedåtvändt visningssystem och ett infrarött avkänningssystem och kan sväva och flyga både inomhus och utomhus och återvända hem automatiskt. Med en fullt stabilisering 3-axlig kardanupphängning och 1/2,3" sensorkamera, tar DJI Mini SE bilder i 2,7K video och 12 MP bilder.

Funktionshöjdpunkter

DJI Mini SE står med en vikbar konstruktion och en ultralätt vikt på mindre än 249 gr, vilket gör att den är enkel att transportera. Det intelligenta flygläget QuickShots innehåller fyra dellägen, som automatiskt kan filma och generera olika videostilar.

Genom att använda den avancerade DJI-flygkontrollen kan DJI Mini SE ge en säker och tillförlitlig flygupplevelse. Drönaren kan automatiskt återvända till sin hempunkt när fjärrkontrollens signal bryts eller batteriet är svagt. Den kan dessutom sväva inomhus på låg höjd.

DJIs förbättrade Wifi-teknik är inbyggd i fjärrkontrollen, som har stöd för frekvenser på både 2,4 GHz och 5,8 GHz och en sändningsräckvidd på upp till 4 km. Det gör det enkelt att streama 720p video till din mobilenhet.

DJI Mini SE har en maximal flyghastighet på 46,8 km/tim och en maximal flygtid på 30 minuter, samtidigt som den maximala användningstiden för fjärrkontrollen är 4,5 timmar.





- Den maximala flygtiden har testats i en miljö utan vind, samtidigt som du flyger i en jämn hastighet på 17 km/tim och den maximala flyghastigheten testades på havsnivå utan vind. Dessa värden är endast avsedda som referens.
- Fjärrkontrollen når sin maximala överföringsdistans (FCC) i ett vidöppet område utan elektromagnetisk störning på en höjd av omkring 400 fot (120 m). Den maximala överföringssträckan avser den maximala sträckan som drönaren fortfarande kan sända och ta emot överföringar. Den avser inte den maximala sträckan som drönaren kan flyga i en enda flygning. Den maximala användningstiden har testats i en labbmiljö och utan att den mobila enheten behöver laddas. Det här värdet är endast avsedda som referens.
- 5,8 GHz stöds inte i vissa regioner. Detta frekvensband inaktiveras automatiskt i vissa regioner. Följ lokala lagar och förordningar.

Förbereda drönaren


Alla drönararmar viks ihop innan drönaren packas ihop. Följ stegen nedan för att fälla ut drönarens armar.

- Ta bort kardanskyddet från kameran.
- Vik ut de främre armarna.
- Fäll ut de bakre armarna och fäll sedan ut alla propellrar.

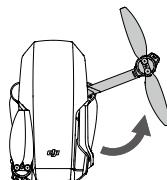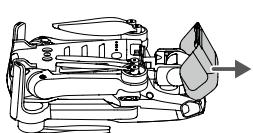



4. Alla Intelligent Flight-batterier är i viloläge före leverans för att garantera säkerhet. Använd USB-laddaren för att ladda och aktivera Intelligent Flight-batterier för första gången. Vi rekommenderar att du använder en USB-laddare med en effekt på 18W eller högre för snabbladdning.

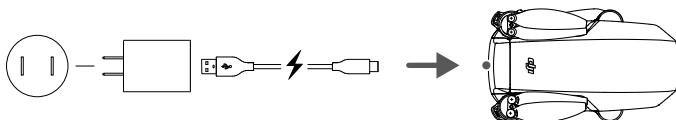


• Vi rekommenderar att kardanupphängningsskyddet installeras för att skydda kardanupphängningsenheten när drönaren inte används.

• Vik ut de främre armarna innan du viker ihop de bakre.
• Se till att kardanskyddet tas bort och att alla armar viks ut innan du slår på drönaren. Annars kan det påverka drönarens självdiagnostik.


Förbereda fjärrkontrollen

1. Vik ut mobilenhetsklämmorna och antennerna.
2. Ta bort kontrollspakarna från deras lagringsplatser på fjärrkontrollen och skruva fast dem på plats.
3. Välj en lämplig fjärrkontrollsakabel baserat på typen av mobil enhet. En ljusanslutningskabel, Micro USB-kabel och USB-C-kabel medföljer förpackningen. Anslut änden på kabeln med DJI:s logotyp till fjärrkontrollen och den andra änden av kabeln till din mobil enhet. Sätt fast din mobil enhet genom att trycka båda klämmorna inåt.

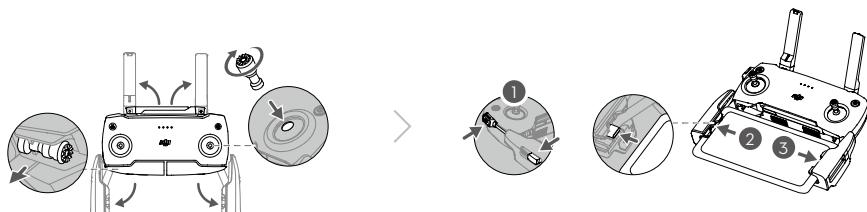


• Om ett meddelande om USB-anslutning visas vid användning av en mobil Android-enhet väljer du endast alternativet för att ladda. Annars kan det resultera i anslutningsfel.

Drönardiagram

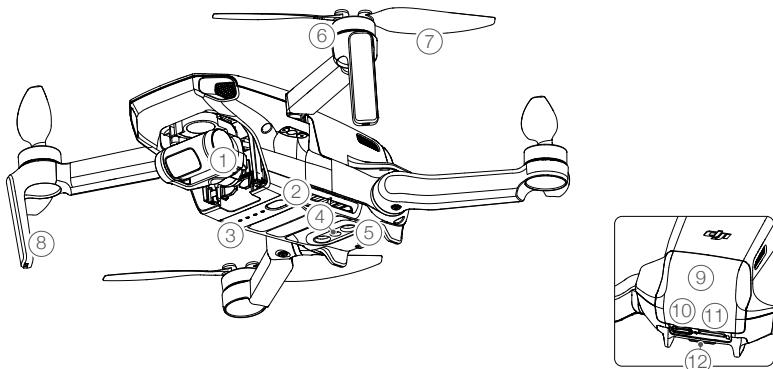

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Kardanupphängning och kamera | 7. Propellrar |
| 2. På/Av-knapp | 8. Antenner |
| 3. LED-lampor för batterinivå | 9. Batterifacksskydd |
| 4. Nedåtvisningssystem | 10. Laddningsport (USB-C) |
| 5. Infrarött avkänningssystem | 11. mikroSD-kortplats |
| 6. Motorer | 12. Drönarstatusindikator |

Fjärrkontrollsdiagram

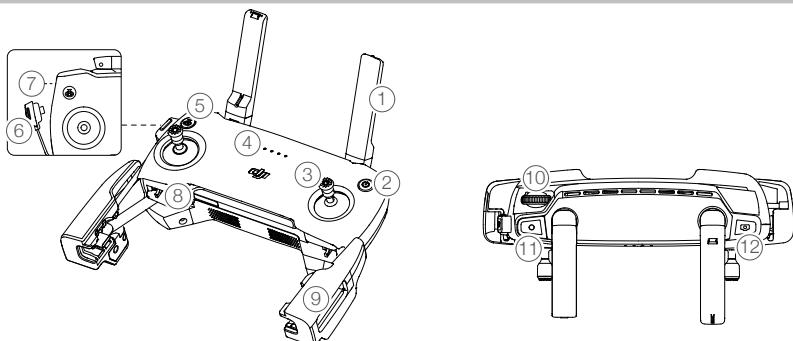

- | | |
|---|--|
| 1. Antenner | drönarrörelserna. Konfigurera flygkontrollaget i DJI Fly. Kontrollspakarna är löstagbara och lätt att förvara. |
| Trådlösa signaler för relädrönarkontroll och video. | |
| 2. På/Av-knapp | 4. LED-lampor för batterinivå
Visar aktuell batterinivå för fjärrkontrolen. |
| Tryck en gång för att kontrollera den aktuella batterinivån. Tryck en gång och sedan en gång till och håll in för att starta eller stänga av fjärrkontrollen. | 5. Knappen Flypaus och Återgå till hem
Tryck en gång för att bromsa drönaren. Om drönaren utför ett QuickShot, Intelligent RTH eller automatisk landning trycker du en gång för att |
| 3. Kontrollspakar
Använd kontrollspakarna för att styra | |

drönarrörelserna. Konfigurera flygkontrollaget i DJI Fly. Kontrollspakarna är löstagbara och lätt att förvara.

- | | |
|--|--|
| 4. LED-lampor för batterinivå
Visar aktuell batterinivå för fjärrkontrolen. | |
| 5. Knappen Flypaus och Återgå till hem
Tryck en gång för att bromsa drönaren. Om drönaren utför ett QuickShot, Intelligent RTH eller automatisk landning trycker du en gång för att | |

få drönaren att avsluta proceduren och sedan sväva på plats. Håll in knappen för att starta RTH. Drönaren återgår till senast registrerade startpunkt. Tryck igen för att avbryta RTH.

6. Fjärrkontrollkabel

Anslut till en mobil enhet för videolänk via fjärrkontrollkabeln. Välj kabel efter den mobila enheten.

7. Video-Downlink/strömport (mikro-USB)

Anslut till en mobil enhet för videolänk via fjärrkontrollskabeln. Anslut USB-laddaren för att ladda fjärrkontrollens batteri.

8. Lagringsplatser för kontrollspakar

För lagring av kontrollspakar.

9. Mobilenhetsklämmor

Används för att säkert montera din mobila enhet till fjärrkontrollen.

10. Kardanratt

Styr kamerans lutning.

11. Knappen Spela in

I videoläget trycker du en gång för att börja spela in. Tryck igen för att sluta spela in. I fotoläge trycker du en gång för att växla till videoläge.

12. Knappen Slutare

I fotoläget trycker du en gång för att ta ett foto i enlighet med läget som valts i DJI Fly. I videoläge trycker du en gång för att växla till fotoläge.

Aktivering

DJI Mini SE kräver aktivering före första användningen. Efter påslagning på drönaren och fjärrkontrollen följer du instruktionerna på skärmen för att aktivera DJI Mini SE med DJI Fly. En internet-anslutning krävs för aktivering.

Drönare

DJI Mini SE innehåller en flygkontroll,
videolänksystem, visningssystem,
propulsionssystem och ett Intelligent
Flight-batteri.

Drönare

DJI Mini SE innehåller en flygkontroll, videolänksystem, visningssystem, propulsionssystem och ett Intelligent Flight-batteri.

Flyglägen

DJI Mini SE har tre flyglägen: Position, Sport, och CineSmooth. Användare kan växla mellan lägen i DJI Fly.

Positionsläge: Positionsläget fungerar bäst när GPS-signalen är stark. Drönaren använder GPS och visningssystemet för att hitta sig själv och stabiliseras. Intelligent flygläge aktiveras i det här läget. När visningssystemet nedåt är aktiverat och ljusförhållandena är tillräckliga, blir den maximala flygaltitudvinkeln 20° och den maximala flyghastigheten är 8 m/s.

Drönaren ändras automatiskt till Attitude-läge (ATTI) när visningssystemet är otillgängligt eller inaktiverat och när GPS-signalen är svag eller medför störningar i upplevelserna. När visningssystemet är otillgängligt kan drönaren inte hitta sin position eller bromsa automatiskt, vilket ökar risken för potentiella flygfaror. I ATTI-läget kan drönaren lättare påverkas av omgivningen. Miljöfaktorer, såsom vind, kan resultera i horisontell växling, vilket kan visa på risker, speciellt vid flygning i trånga utrymmen.

Sportläge: I sportläget använder drönaren GPS och visningssystem för positionering. I Sportläge är drönarsvaren optimerade för flexibilitet och hastighet, vilket gör dem mer responsiva för kontrollspaksrörelser. Den maximala flyghastigheten är 13 m/s, den maximala stigningshastigheten är 4 m/s och den maximala sänkningshastigheten är 3 m/s.


Läget CineSmooth: Läget CineSmooth är baserat på positionsläge och flyghastigheten är begränsad, vilket gör drönaren mer stabil under fotograferingen. Den maximala flyghastigheten är 4 m/s, den maximala stigningshastigheten är 1,5 m/s och den maximala sänkningshastigheten är 1 m/s.



- Drönarens maximala hastighet och bromssträcka ökar avsevärt i sportläge. Ett minsta bromsavstånd på 30 m krävs i vindfria förhållanden.
- Fallande hastighet ökar signifikant i sportläge. Ett minsta bromsavstånd på 10 m krävs i vindfria förhållanden.
- Drönarens gensvar ökar avsevärt i sportläge, vilket innebär att en liten kontrollspaksrörelse på fjärrkontrollen översätts till drönaren som rör sig på ett längre avstånd. Var uppmärksam på att behålla tillräcklig manövrering av utrymme under flygning.

Drönarstatusindikator

Drönarens statusindikator sitter bak till på drönaren. Den kommunicerar statusen för drönarens flygkontrollsysteem. Se tabellen nedan för mer information om drönarstatusindikatoren.

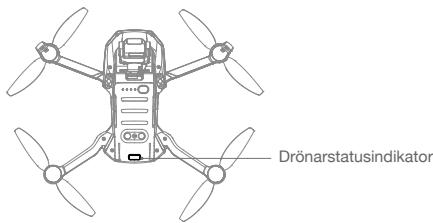

Drönarstatusindikator

Normal status	Färg	Blinkning/fast sken	Beskrivning av drönarstatus
	Alternerande röd, grön och gul	Blinkning	Slå på och utföra självdagnostiktest
	Gult	Blinkar fyra gånger	Värmer upp
	Grön	Blinkar långsamt	P-läge med GPS
	Grön	Blinkar med jämma mellanrum två gånger i följd	P-läge med nedåtvänt visningssystem
	Gult	Blinkar långsamt	Ingen GPS eller nedåtvänt visningssystem (ATTI-läge)
	Grön	Blinkar snabbt	Inbromsning
Varningstillstånd			
	Gult	Blinkar snabbt	Signalfel för fjärrkontroll
	Röd	Blinkar långsamt	Låg batterinivå
	Röd	Blinkar snabbt	Kritiskt låg batterinivå
	Röd	Blinkning	IMU-fel
	Röd	Solid	Kritiskt fel
	Alternerande röd och gul	Blinkar snabbt	Kompasskalibrering krävs

Återgå till Hem

Funktionen Return to Home (RTH) återför drönaren tillbaka till senast registrerade hemspekt. Det finns tre typer av RTH: Smart RTH, låg batterinivå för RTH och felsäker RTH. Det här avsnittet beskriver de här tre typerna av RTH i detalj. RTH kommer också att aktiveras om videolänken bryts.

	GPS	Beskrivning
Hempunkt		Standardstartpunkten är den första platsen där drönaren tagit emot kraftfulla GPS-signaler (när ikonen visar vitt). Vi rekommenderar att du väntar tills startpunkten har registrerats innan du flyger iväg. När startpunkten har registrerats blinkar drönarens statusindikator grönt och ett meddelande visas i DJI Fly. Om det blir nödvändigt att uppdatera startpunkten under flygningen (t.ex. om användaren ändrar position), så kan startpunkten uppdateras manuellt under Säkerhet i systeminställningarna på DJI Fly.

Smart RTH

Om GPS-signalen är tillräckligt stark kan Smart RTH användas för att återföra drönaren tillbaka till startpunkten. Smart RTH initieras antingen genom att trycka på i DJI Fly eller genom att trycka på och hålla in RTH-knappen på fjärrkontrollen. Avsluta Smart RTH genom att trycka på i DJI Fly eller genom att trycka på och hålla in RTH-knappen på fjärrkontrollen.

Låg batterinivå för RTH

Låg batterinivå för RTH utlöses när Intelligent Flight-batteri dragit ur helt till den punkt där säker återgång för drönaren kan påverkas. Återgå hem eller landa med drönaren omedelbart när du omedels gör det.

DJI Fly visar ett varningsmeddelande när batterinivån är låg. Drönaren återgår automatiskt till startpunkten om ingen åtgärd vidtas efter en 10 sekunders nedräkning.

Användaren kan avbryta RTH genom att trycka på RTH-knappen på fjärrkontrollen. Om RTH avbryts efter en varning om låg batterinivå kanske Intelligent Flight-batteri inte har tillräckligt med kraft för att drönaren ska kunna landa säkert, vilket kan leda till att drönaren kraschar eller försinner.

Drönaren landar automatiskt om aktuell batterinivå endast kan stödja drönaren tillräckligt länge för att landa från den aktuella altituden. Användaren kan inte avbryta den automatiska landningen men kan använda fjärrkontrollen för att ändra drönarens riktning under landningsprocessen.

Felsäker RTH

Om startpunkten registrerades och kompassen fungerar normalt aktiveras felsäker RTH automatiskt efter att fjärrkontrollens signal förloras i mer än 11 sekunder.

Andra RTH-scenarier

Om videolänksignalen förloras under flygningen när fjärrkontrollen fortfarande kan kontrollera drönarens rörelser avges ett meddelande för att initiera RTH. RTH kan annulleras.


RTH-procedur

- Startpunkten registreras.
- RTH utlöses.
- Om altituden är lägre än 20 m stiger drönaren till RTH-altitud eller 20 m och justerar sedan sin riktning. Om altituden är högre än 20 m justerar drönaren sin riktning omedelbart.
- a. Om drönaren är längre än 20 m från startpunkten när RTF-proceduren börjar stiger den mot

förinställd RTH-altitud och flyger till startpunkten i en hastighet på 8 m/s. Om den aktuella altituden är högre än RTH-altituden flyger drönaren till startpunkten för den aktuella altituden.

- b. Om drönaren är mindre än 20 m från startpunkten när RTH-proceduren startar, landar den omedelbart.
5. Efter att du nått startpunkten landar drönaren och motorn stannar.

Bild på felsäker RTH

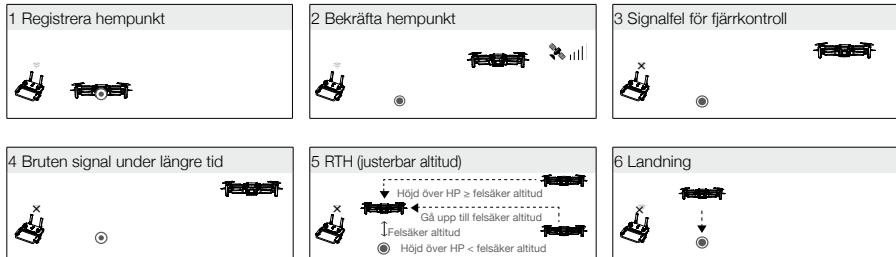

- ⚠️**
- Drönaren kan inte återgå till startpunkten om GPS-signalen är svag eller otillgänglig. Om GPS-signalen blir svag eller otillgänglig efter att RTH utlösts svävar drönaren på platsen ett tag och börjar sedan landning.
 - Det är viktigt att konfigurera en lämplig RTH-altitud före varje flygning. Starta DJI Fly och konfigurera sedan RTH-altituden. I smart RTH och vid låg batterinivå för RTH stiger drönaren automatiskt till RTH-altitud. Om drönaren är vid en altitud på 20 m eller högre och ännu inte har nått RTH-altitud går det att flytta gasreglagespaken för att stoppa drönaren från att stiga. Drönaren flyger direkt till hempunkten vid sin aktuella altitud.
 - Under RTH kan drönarens hastighet, altitud och riktning styras med fjärrkontrolen om fjärrkontrollens signal är normal, men flygriktningen kan inte kontrolleras.
 - GEO-zoner påverkar RTH. Drönaren svävar på plats om den flyger in i en GEO-zon under RTH.
 - Drönaren kanske inte kan återgå till startpunkten när vindhastigheten är för hög. Flyg med försiktighet.


Landningsskydd

Landningsskydd aktiveras under Smart RTH.

1. Under landningsskydd detekterar drönaren automatiskt och landar försiktigt på lämplig mark.
2. Om landningsskyddet bedömer att marken är olämplig för landning kommer DJI Mini SE att sväva och vänta på pilotbekräftelse.
3. Om landningsskydd inte är användningsbart visar DJI Fly ett landningsmeddelande när DJI Mini SE stigit ned lägre än 0,5 meter. Dra ned gasspjällsreglaget eller använd autolandningsreglage för att landa.


Vision Systems och Infrarött avkänningssystem

DJI Mini SE är utrustad med ett nedåtvänt visningssystem och infrarött avkänningssystem. Nedåtvisningssystemet består av en kamera, och det infraröda sensorsystemet består av två stycken 3D-infraröda moduler. Nedåtvisningssystemet och det infraröda sensorsystemet hjälper drönaren att bevara sin aktuella position, sväva med större exakthet och att flyga inomhus eller i andra miljöer där GPS är otillgängligt.

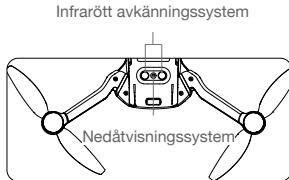


Dektionsfält

Nedåtvisningssystemet fungerar som bäst när drönaren har en altitud på 0,5 till 10 m, och arbetsområdet är 0,5 till 30 m.

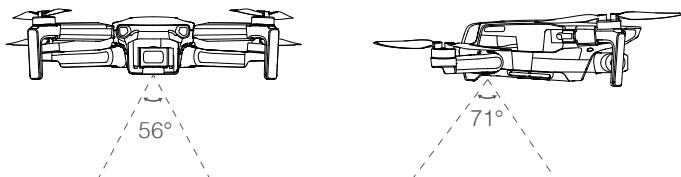

Använda Vision System

När GPS är otillgängligt är nedåtvisningssystemet aktiverat om ytan har en urskiljningsbar yta och tillfredsställande ljus. Nedåtvisningssystemet fungerar som bäst när drönaren har en altitud på 0,5 till 10 m. Om drönarens altitud är över 10 m kan visningssystemet påverkas och du ska vidta extra stor försiktighet.

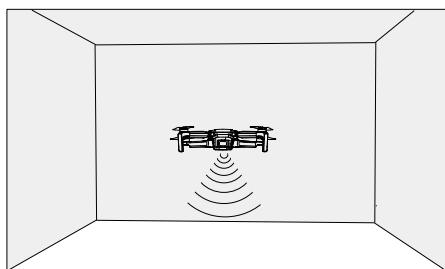

Följ stegen nedan för att använda nedåtvisningssystemet

1. Kontrollera att drönaren är på en plan yta. Starta drönaren.
2. Drönaren svävar på plats efter start. Flygplatsstatusindikatorn blinkar grönt två gånger, vilket indikerar att nedåtvisningssystemet fungerar.



- Drönarens högsta svävningsaltitud är 5 m om det inte finns någon GPS. Visningssystemet fungerar som bäst när drönaren har en altitud på 0,5 till 10 m. Om altituden för drönaren är över 10 m kan visningssystemet påverkas, så vidta extra stor försiktighet.
- Visningssystemet kanske inte fungerar korrekt när drönaren flyger över vatten eller snöbetäckta områden.
- Observera att visningssystemet kanske inte fungerar ordentligt när drönaren flyger för snabbt. Flyg försiktig när du flyger i mer än 10 m/s på 2 meters höjd eller över 5 m/s vid 1 meters höjd.
- Visningssystemet kan inte fungera korrekt över ytor som inte har tydliga mönstervariationer. Visningssystemet kan inte fungera korrekt i någon av följande situationer. Använd drönaren med försiktighet.
 - a. Flyga över monokroma ytor (t.ex. kolsvart, kritvit, gräsgrön).
 - b. Flyga över högreflekterande ytor.
 - c. Flyga över vatten eller transparenta ytor.
 - d. Flyga över rörliga ytor eller objekt.
 - e. Flyga i ett område där belysningen ändras ofta eller mycket.
 - f. Flyga över extremt mörka (< 10 lux) eller ljusa (> 40 000 lux) ytor.
 - g. Flyga över ytor som kraftfullt reflekterar eller absorberar infraröda vågor (t.ex. speglar).
 - h. Flyga över ytor utan rena mönster eller texturer.
 - i. Flyga över ytor med upprepade identiska mönster eller texturer (t.ex. plattor med samma design).
 - j. Flyga över hinder med små ytområden (t.ex. trädgrenar).
- Alltid hålla sensorerna rena. GÖR INGEN åverkan på sensorerna. ANVÄND INTE drönaren i dammiga eller fuktiga miljöer. UTSÄTT INTE det infraröda sensorsystemet för hinder.
- FLYG INTE på dagar när det regnar, är dimma, eller om siktens är begränsad.
- Kontrollera följande före varje start:
 - a. Se till att det inte finns några stickers eller andra hinder över det infraröda sensorsystemet och visningssystemet.
 - b. Om det bildas smuts, damm eller vatten på det infraröda sensorsystemet och visningssystemet ska du rengöra med en mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol.
 - c. Kontakta DJI Support om det uppstått skada på glaset till det infraröda sensorsystemet och visningssystemet.

Intelligent flygläge

DJI Mini SE har stöd för QuickShots intelligenta flygläge. QuickShots-fotograferingslägen inkluderar Drone, Rocket, Circle och Helix. DJI Mini SE spelar in en video enligt det valda fotograferingsläget och genererar automatiskt 15 sekunder långa videoklipp. Den här videon kan visas, redigeras eller delas till sociala medier från uppspelning.


↗ Drone: Drönaren flyger bakåt och stiger, med kameran låst på motivet.

↑ Rocket: Drönaren startar med kameran riktad nedåt.

- ⌚ Cirkel: Drönaren cirklar runt motivet.
- ⌚ Helix: Drönaren stiger och snurrar runt motivet.

Använda QuickShots

- Kontrollera att Intelligent Flight-batteriet är tillräckligt laddat. Starta och cirkla minst 2 m ovan jord.

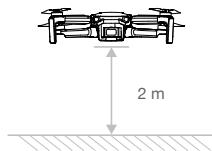

- I DJI Fly trycker du för att välja QuickShots och följa meddelandena. Det är viktigt att användaren förstår hur man använder fotograferingsläget och att det inte finns några hinder i det omgivande området.
- Välj ditt målmotiv i kameravyn genom att trycka på cirkeln i motivet eller dra en ruta runt motivet. Välj ett fotograferingsläge och tryck på "Start" för att starta inspelningen. Drönaren flyger tillbaka till sin ursprungsposition när fotograferingen är klar.



- Tryck på 🎥 för att öppna videon. Det går att redigera och dela videoklippen på sociala medier efter att ha laddat ner det till din telefon.

Avsluta QuickShots

Tryck på knappen Flight Pause/RTH en gång eller på ✕ i DJI Fly för att avsluta QuickShots. Drönaren svävar på plats.

- ⚠**
- Använd QuickShots på platser som är fria från byggnader och andra hinder. Se till att det inte finns några mäniskor, djur eller andra hinder i flygbanan.
 - Var uppmärksam på föremål runt drönaren och använd fjärrkontrollen för att undvika olyckor med drönaren.
 - **ANVÄND INTE** QuickShots i någon av följande situationer:
 - När motivet blockerats för en längre period eller utanför siktlinjen.
 - När motivet är längre bort än 50 m från drönaren.
 - När motivet har en liknande färg eller mönster som omgivningen.
 - När motivet är i luften.
 - När motivet rör sig snabbt.
 - Belysningen är extremt svag (<300 lux) eller stark (>10 000 lux).
 - **ANVÄND INTE** QuickShots på platser som är nära byggnader eller där GPS-signalen är svag. Annars kan flygbanan bli instabil.
 - Se till att följa lokala sekretesslagar och föreskrifter vid användning av QuickShots.

Flygregistrerare

Flygdata, inklusive flygtelemetri, drönerstatusinformation och andra parametrar sparas automatiskt i den interna dataregistren för drönaren. Data kan öppnas med DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series).

Propellrar

Det finns två typer av DJI Mini SE-propellrar, som är designade för att rotera på olika platser. Markeringar används för att indikera vilka propellrar som ska bifogas till olika motorer. De två bladen monterade på en motor är desamma.

Propellrar	Med markeringar	Utan markeringar
Illustration		
Monteringsposition	Fäst på armarnas motorer med markeringar	Fäst på armarnas motorer utan markeringar

Montera propellrarna

Montera propellrarna med markeringarna på armarnas motorer med markeringar och de omarkerade propellrarna i armens motorer som saknar markeringar. Använd skruvmejseln för att montera propellrarna. Kontrollera att propellrarna sitter fast.



Demontera propellrarna

Använd skruvmejseln för att lossa propellrarna från motorerna.



- Propellerknivar är vassa. Hanteras med försiktighet.
- Skruvmejseln används endast för att montera propellrarna. ANVÄND INTE skruvmejseln för att ta isär drönaren.
- Om en propeller är trasig ska du ta bort de två propellrarna och skrivarna på motsvarande motor och kassera dem. Använd två propellrar från samma förpackning. BLANDA INTE med propellrar från andra förpackningar.
- Använd bara officiella DJI-propellrar. BLANDA INTE olika propellertyper.
- Köp propellrar separat vid behov.
- Se till att propellrar installeras säkert före varje flygning. Kontrollera om skruvarna på propellrarna är åtdragna var 30:e flygtimme (ca 60 flygningar).
- Se till att alla propellrar är i gott skick före varje flygning. ANVÄND INTE gamla, trasiga eller brutna propellrar.
- För att undvika skador ska du stå på säkert avstånd och inte röra propellrarna eller motorerna när de roterar.
- Du får INTE TRYCKA ELLER BÖJA propellrarna under transport eller förvaring.
- Se till att motorerna är säkert monterade och roterar mjukt. Landa omedelbart med drönaren om en motor fastnar och inte kan rotera fritt.
- FÖRSÖK INTE modifiera strukturen på motorerna.
- RÖR INTE och låt inte händer eller kropp komma i kontakt med motorerna efter flygningen, eftersom de kan bli mycket heta.
- BLOCKERA INTE några ventilationshål på motorerna eller drönarens kropp.
- Kontrollera att ESC låter normalt när det är påslaget.

Intelligent flygbatteri

DJI Mini SE Intelligent Flight Battery är ett batteri på 7,7 V, 2250 mAh med smart laddnings- och urladdningsfunktion.

Batterifunktioner


1. Under laddningen balanseras spänningen i battericellerna automatiskt.
2. Automatisk urladdningsfunktion: För att förhindra uppsvällning laddas batteriet automatiskt ur till ca 96 % av när det är stillastående i en dag och laddas automatiskt ur till ca 72 % när det är stillastående i nio dagar. Det är normalt att måttlig värme alstras av batteriet under urladdningsprocessen.
3. Överladdningsskydd: batteriet slutar automatiskt att laddas när det är fulladdat.
4. Temperaturdetektering: För att förebygga skador laddas batteriet bara om temperaturen är mellan 5–40 °C. Laddningen upphör automatiskt om batteriets temperatur överstiger 50 °C under laddningsprocessen.
5. Överströmsskydd: batteriet slutar ladda om ett strömöverskott detekteras.
6. Överurladdningsskydd: urladdningen upphör automatiskt för att förhindra för stor urladdning när batteriet inte används. Överurladdningsskyddet är inte aktiverat när batteriet används för flygning.

7. Kortslutningsskydd: strömförsörjningen avbryts automatiskt om en kortslutning upptäcks.
8. Skydd mot skada på battericell: DJI Fly visar ett varningsmeddelande när en skadad battericell upptäcks.
9. Viloläge: Om spänningen i battericellerna är lägre än 3,0 V eller om laddningsnivån understiger 10 % träder batteriet in i ett viloläge för att förhindra för kraftig urladdning. Ladda batteriet för att väcka det från viloläge.
10. Kommunikation: information om batteriets spänning, kapacitet och ström överförs till drönaren.

- ⚠** • Se DJI Mini SE Riktlinjer för friskrivning och säkerhet före användning. Användare tar fullt ansvar för alla uppgifter och användning.

Använda batteriet

Sätt i batteriet i batterifacket och sätt fast batteriklämman. Ett klickljud betyder att batteriet är helt insatt. Kontrollera att batteriet är helt insatt och att batteriluckan sitter fast på plats.

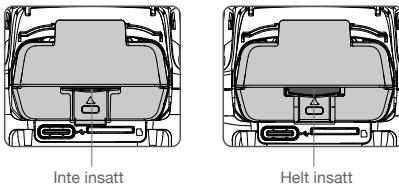


Tryck på batteriklämman och ta ur batteriet från batterifacket för att ta ut det.

- ⚠** • PLOCKA INTE BORT batteriet när drönaren slås på.
• Se till att batteriet är korrekt monterat.

Kontrollera batterinivån

Tryck på strömknappen en gång för att kontrollera batterinivån.

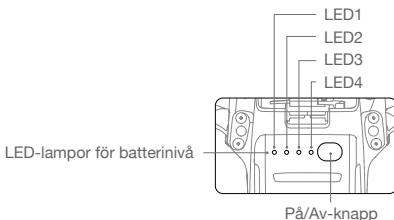

LED-lampor för batterinivå

○ : LED är på. : LED blinkar. ○ : LED är av.

LED1	LED2	LED3	LED4	Batterinivå
○	○	○	○	batterinivå > 88 %
○	○	○		75 % < batterinivå ≤ 88 %

				63 % < batterinivå ≤ 75 %
				50 % < batterinivå ≤ 63 %
				38 % < batterinivå ≤ 50 %
				25 % < batterinivå ≤ 38 %
				13 % < batterinivå ≤ 25 %
				0 % < batterinivå ≤ 13 %

Starta/stänga av

Tryck på strömknappen en gång och sedan en gång till, och håll in i två sekunder för att starta eller stänga av batteriet. LED-displayen för batterinivå visar batterinivån när drönaren är påslaget.

Tryck på på/av-knappen. Då kommer de fyra LED-lamporna att blinka i tre sekunder. Om LED 3 och 4 blinkar samtidigt utan att du har tryckt på på/av-knappen betyder det att ett fel har uppstått i batteriet.

Meddelande om låg temperatur


1. Batterikapaciteten har minskat avsevärt vid flygning i miljöer med låg temperatur på 0° till 5° C. Vi rekommenderar att du svavar med drönaren på plats tillfälligt för att värma upp batteriet. Se till att ladda batteriet före start.
2. För att säkerställa optimal prestanda för batteriet förvarar du det i en temperatur som överstiger 20° C.
3. Den minskade batterikapaciteten i miljöer med låg temperatur minskar vindhastighetsmotståndet för drönaren. Flyg med försiktighet.
4. Flyg med extra stor försiktighet på höga havsnivåer.

I kalla miljöer ska du sätta i batteriet i batterifacket och aktivera drönaren så att den får värmas upp innan den lyfter.

Ladda batteriet

Ladda Intelligent Flight-batteriet helt innan det används för första gången.

1. Anslut USB-laddaren till ett AC-eluttag (100–240 V, 50/60 Hz). Använd en strömadapter vid behov.
2. Koppla drönaren till USB-laddaren.
3. LED-lampen för batterinivå visar aktuell batterinivå under laddning.
4. Intelligent Flight-batteriet är fulladdat när alla LED-lampor för batterinivå är tända. Koppla bort USB-laddaren när batteriet är fulladdat.

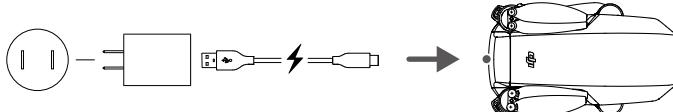

-  • Batteriet går inte att ladda om drönaren är påslagen, och drönaren kan inte slås på under laddning.
- LADDA INTE ett Intelligent Flight Battery omedelbart efter flygningen, eftersom temperaturen kan vara för hög. Vänta tills det svalnar till rumstemperatur innan du laddar på nytt.
- Laddaren stoppar laddningen av batteriet om battericellstemperaturen inte ligger inom driftsområdet för 5° till 40° C. Den perfekta laddningstemperaturen är 22° till 28° C.
- Batteriladdningshubben (medföljer ej) kan ladda upp till tre batterier. Besök den officiella DJI Online-butiken för mer information.
- Ladda batteriet helt minst en gång var tredje månad för att bevara batteriets hälsa.
- Vi rekommenderar att du använder en QC2.0 USB-laddare för att ladda. DJI ansvarar inte för skada orsakad av användning av en laddare som inte uppfyller de angivna specifikationerna.
-
-  • När DJI 18W USB laddare används är laddningstiden ca 1 timme och 22 minuter.
- Det rekommenderas att man laddar ur Intelligent Flight-batteriet till 30 % eller lägre. Detta kan göras genom att flyga drönaren utomhus tills det finns mindre än 30 % laddning kvar.

LED-lampor för batterinivå under laddning

Tabellen nedan visar batterinivån under laddningen.

LED1	LED2	LED3	LED4	Batterinivå
○	○	○	○	0 % < batterinivå < 50 %
○	○	○	○	50 % < batterinivå ≤ 75 %
○	○	○	○	75 % < batterinivå ≤ 100 %
○	○	○	○	Fulladdat

-  • Blinkfrekvensen på LED-lamporna för batterinivå är annorlunda vid användning av olika USB-laddare. Om laddningen går snabbt blinkar LED-lamporna snabbt. Om laddningen går mycket långsamt blinkar LED-lamporna långsamt (en gång varannan sekund). Vi rekommenderar att du byter ut mikro-USB-sladden eller USB-laddaren.
- Om det inte finns något batteri i drönaren kommer LED 3 och 4 blinka tre gånger växelvis.
- De fyra LED-lamporna blinkar samtidigt för att indikera att batteriet är skadat.

Batteriskyddsfunktioner

Batteriets LED-indikator kan visa batteriskyddsindikeringarna som utlöses genom onormala laddningsförhållanden.

Batteriskyddsfunktioner					
LED1	LED2	LED3	LED4	Blinksignaler	Batteriskyddsartikel
○	○	○	○	LED2 blinkar två gånger per sekund	Överström detekterad
○	○	○	○	LED2 blinkar tre gånger per sekund	Kortslutning detekterad
○	○	○	○	LED3 blinkar två gånger per sekund	Överladdning detekterad
○	○	○	○	LED3 blinkar tre gånger per sekund	Överspänningssladdare detekterad
○	○	○	○	LED4 blinkar två gånger per sekund	Laddningstemperaturen är för låg

				LED4 blinkar tre gånger per sekund	Laddningstemperaturen är för hög
--	--	--	--	------------------------------------	----------------------------------


Om skyddet för laddningstemperatur är aktiverat kommer batteriet att återuppta laddningen när temperaturen har återgått till sitt tillåtna spann. Om en av de andra batteriskyddsmekanismerna aktiveras ska du trycka på knappen för att stänga av batteriet, koppla ur batteriet från laddaren för att återuppta laddningen och sedan koppla in det igen. Om laddningstemperaturen är onormal ska du vänta tills den återgår till normalläge så återupptas batteriladdningen automatiskt, utan att det krävs att du kopplar ur och kopplar in laddaren igen.

Kardanupphängning och kamera

Kardanupphängningsprofil

DJI Mini SEs 3-axliga kardanupphängning erbjuder stabilisering för kameran, vilket gör det möjligt för dig att ta klara och tydliga bilder och filma. Använd kardanratten på fjärrkontrollen för att kontrollera kamerans lutning. Alternativt öppnar du kameravyn i DJI Fly. Tryck på skärmen tills en cirkel visas och dra cirkeln uppåt och nedåt för att kontrollera kamerans lutning.

Kardanupphängningen har ett lutningsspann på -90° till +20° genom att aktivera "Tillåt uppåtgående kardanrotation" i DJI Fly. Det standardmässiga kontrollspannet är -90° till 0°.

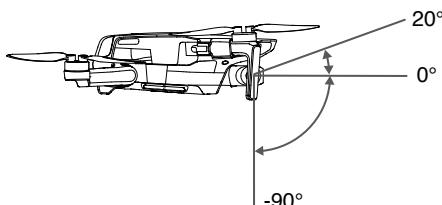

Kardanfunktionslägen

TVÅ kardanfunktionslägen är tillgängliga. Växla mellan olika funktionslägen i DJI Fly.

Läget Följ: Vinkeln mellan kardanupphängningsrikningen och drönarens framparti förblir konstant hela tiden.

FPV-läge: Kardanupphängningen synkroniseras med drönarrörelsen för att erbjuda en förstklassig flygupplevelse.



- Se till att det inte finns några dekaler eller föremål på kardanupphängningen innan du lyfter. När drönaren startas SKA DU INTE klicka eller knacka på kardanupphängningen. För att skydda kardanupphängningen under start ska du lyfta från öppen och plan mark.
- Precisionselementen i kardanupphängningen kan vara skadade i en kollision eller vid slag, vilket kan orsaka att kardanupphängningen fungerar onormalt.
- Undvik att få damm och smuts på kardanupphängningen, speciellt i kardanmotorerna.
- Ett fel i kardanupphängningen kan förekomma i följande situationer:
 - a. Drönaren är på ojämnm mark eller så finns ett hinder i kardanupphängningen.
 - b. Kardanupphängningen upplever omfattande kraft utifrån, såsom en kollision.
- ANVÄND INTE onödigt våld mot kardanupphängningen efter att den startats. LÄGG INTE TILL någon extra nyttolast på kardanupphängningen, eftersom det kan orsaka att kardanupphängningen fungerar onormalt eller kan till och med leda till permanent motorskada.



- Se till att ta bort kardanupphängningsskyddet innan du slår på drönaren. Se också till att montera kardanupphängningsskyddet när drönaren inte används.
 - Flygning i kraftig dimma eller moln kan göra kardanupphängningen våt, vilket leder till temporärt fel. Kardanupphängningen återfår full funktion när den är torr.
-

Kameraprofil

DJI Mini SE använder en 1/2,3" CMOS-sensorkamera, som kan filma upp till 2,7K video och ta 12 MP foton och har stöd för inspelningslägen som Single Shot och Interval.

Bländaren på kameran är f/2,8 och kan fokusera från 1 m till oändligt.



- Se till att temperatur och luftfuktighet är lämplig för kameran under användning och förvaring.
 - Använd en linsrengörare för att rengöra linsen och undvika skada.
 - BLOCKERA INGA ventilationshål på kameran, eftersom hetta som alstras kan skada enheten och användaren.
-

Lagra foton och videoer

DJI Mini SE stöder användning av microSD-kort för att lagra dina bilder och videoklipp. Ett UHS-I av hastighetsklass 3-mikroSD-kort krävs på grund av de snabba läs- och skrivhastigheterna för högupplösta videodata. Se avsnittet Specificationer för mer information om rekommenderade microSD-kort.



- Ta inte bort microSD-kortet från drönaren när den är påslagen. Annars kan microSD-kortet skadas.
 - För att säkerställa stabiliteten i kamerasystemet är enstaka videoinspelningar begränsade till 30 minuter.
 - Kontrollera kamerainställningarna före användning för att säkerställa att de är konfigurerade efter önskemål.
 - Före fotografering av viktiga bilder och videoklipp tar du några bilder för att testa att kameran fungerar korrekt.
 - Bilder och videoklipp kan inte överföras eller kopieras från kameran om drönaren stängs av.
 - Se till att stänga av strömmen till drönaren på rätt sätt. Annars sparas inte dina kameraparametrar och inspelade videoer kan skadas. DJI ansvarar inte för några fel i en bild eller video som ska spelas in eller spelas in på ett sätt som inte är maskinläsningsbart.
-

Fjärrkontroll

Det här avsnittet beskriver funktionerna i fjärrkontrollen och inkluderar instruktioner för kontroll av drönare och kamera.

Fjärrkontroll

Fjärrkontrollsprofil

DJI:s förbättrade wifi-teknik är inbyggd i fjärrkontrollen och har sändningsfrekvenser på 2,4 GHz och 5,8 GHz*, ett maximalt sändningsavstånd på 4 km och 720p Video Downlink från drönaren till DJI Fly på din mobilenhet. De löstagbara kontrollspakarna gör fjärrkontrollen lättare att förvara. Se fjärrkontrolldiagrammet i avsnittet i Produktprofil för mer information.

Det inbyggda batteriet har en kapacitet på 2600 mAh och har en maximal drifttid på 4,5 timmar vid användning av en iOS-enhet och 1 timme och 40 minuter vid användning av en Android-enhet. Fjärrkontrollen laddar den Android-enheten med en laddningsförmåga på 500 mA@5V. Fjärrkontrollen laddar automatiskt Android-enheter.

* MR1SD25-modellens fjärrkontroll kan ha stöd för både 2,4 GHz och 5,8 GHz. MR1SS5-modellens fjärrkontroll har endast stöd för 5,8 GHz.




- Kompatibilitetsversion: Fjärrkontrollen är kompatibel med lokala föreskrifter.
- Kontrollspaksläge: Kontrollspaksläget avgör funktionen för varje kontrollspaksrörelse. Tre förprogrammerade lägen (Läge 1, Läge 2, och Läge 3) finns tillgängliga och anpassade lägen kan konfigureras i DJI Fly. Standardläge är läge 2.

Använda fjärrkontrollen

Starta/stänga av


Tryck på strömknappen en gång för att kontrollera den aktuella batterinivån.

Tryck en gång och sedan en gång till och håll in för att starta eller stänga av fjärrkontrollen. Om batterinivån är för låg laddar du om före användning.

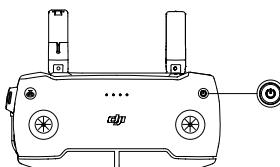

Ladda batteriet

Använd en mikro-USB-kabel för att ansluta en USB-laddare till USB-porten på fjärrkontrollen.

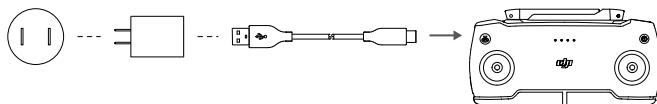

Kontrollera kameran


1. Knappen Spela in: Tryck för att starta/stoppa inspelning (video) eller växla till videoläge (foto).
2. Knappen Slutare: Tryck för att ta foto (foto) eller växla till fotoläge (video).




Kontrollera drönaren

Tre förprogrammerade lägen (Läge 1, Läge 2, och Läge 3) finns tillgängliga och anpassade lägen kan definieras i appen DJI Fly. Standardläge är läge 2.


Läge 1

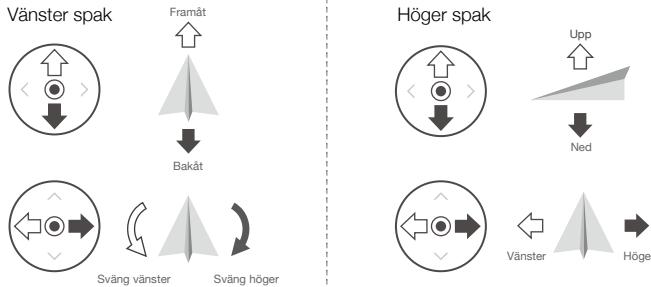

Läge 2

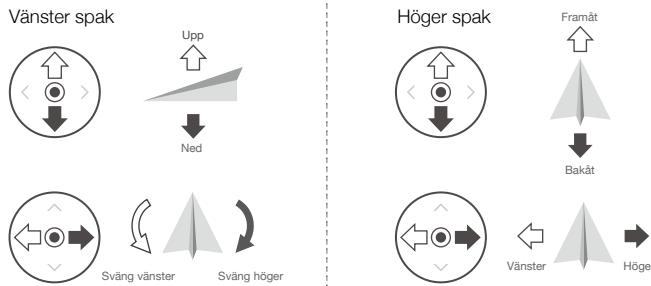

Läge 3

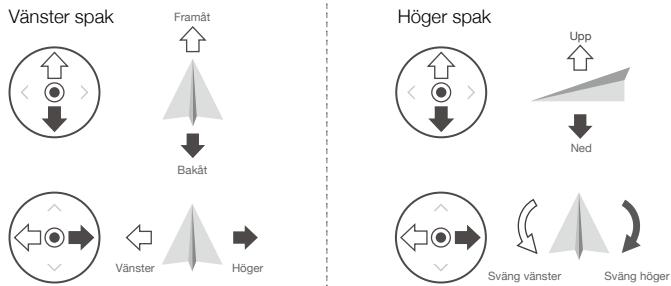


Figuren nedan visar hur man använder varje kontrollspak med läge 2 som exempel.

Fjärrkontroll (Läge 2)	Drönare (➡ Indikerar näsans riktning)	Anmärkningar
		För den vänstra spaken uppåt eller nedåt för att ändra drönarenars altitud. För spaken uppåt för att stiga och nedåt för att sjunka. Ju mer spaken förs bort från centerpositionen, desto snabbare ändras drönarenars altitud. För spaken försiktigt för att förhindra plötsliga och oväntade ändringar i altituden.
		Genom att föra den vänstra spaken åt vänster eller höger styrs drönarenars riktning. För spaken åt vänster för att rotera drönaren moturs och åt höger för att rotera drönaren medurs. Ju mer spaken förs bort från centerpositionen, desto snabbare roterar drönaren.
		Genom att föra den högra spaken uppåt och nedåt ändras drönarenars lutning. För spaken uppåt för att flyga framåt och nedåt för att flyga bakåt. Ju mer spaken förs bort från centerpositionen, desto snabbare rör sig drönaren.
		Genom att föra den högra spaken åt vänster eller höger ändras drönarenars rullning. För spaken åt vänster för att flyga åt vänster och åt höger för att flyga åt höger. Ju mer spaken förs bort från centerpositionen, desto snabbare rör sig drönaren.

Flygpaus/RTH-knapp


Tryck en gång för att bromsa drönaren och sväva på plats. Om drönaren utför ett QuickShot, RTH eller automatisk landning trycker du en gång för att avsluta proceduren och sedan sväva på plats.

Håll in RTH-knappen för att starta RTH. Tryck på knappen igen för att avbryta RTH och återfå kontrollen över drönaren. Se avsnittet Återgå till startposition för mer information om RTH.

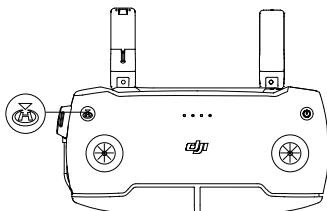

Optimal sändningszon

Signalen mellan drönaren och fjärrkontrollen är mest tillförlitlig när antennerna är positionerade i förhållande till drönaren som avbildas nedan.

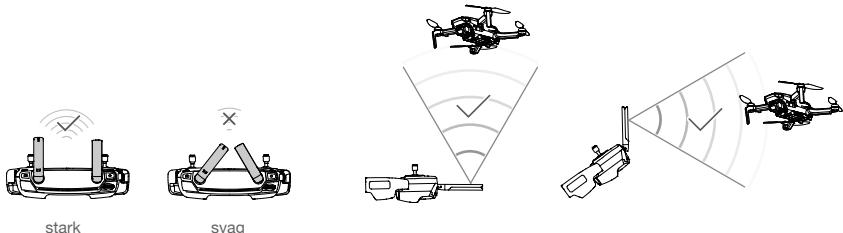

Länka fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen är länkad till drönaren före leverans. Länkning krävs endast vid användning av en ny fjärrkontroll för första gången. Följ stegen nedan för att länka en ny fjärrkontroll:

- Starta fjärrkontrollen och drönaren.
- Starta DJI Fly. I kameravyn ska du trycka på ••• och välja Kontroll och Anslut till drönare eller trycka och hålla in på/av-knappen på fjärrkontrollen i mer än fyra sekunder. Fjärrkontrollen piper kontinuerligt, vilket indikerar att den är redo att länkas.
- Tryck och håll in strömknappen för drönaren i mer än fyra sekunder. Drönaren avger en signal en gång, vilket indikerar att den är redo att anslutas. Drönaren avger två signaler, vilket indikerar att länkningen är genomförd.



- Se till att fjärrkontrollen är inom 0.5 m från drönaren under länkningen.
- Fjärrkontrollen kommer automatiskt att avlänsas från en drönare om en ny fjärrkontroll länkats till samma drönare.



- Ladda fjärrkontrollen helt före varje flygning.
- Om fjärrkontrollen slås på och inte används på fem minuter hörs en signal. Efter sex minuter stängs drönaren automatiskt av. För kontrollspakarna eller tryck på valfri knapp för att avbryta varningen.
- Justera klämmen för den mobila enheten för att säkerställa att den mobila enheten är säker.
- Kontrollera att fjärrkontrollens antenner är utfällda och justerade till rätt läge för att få optimal sändningskvalitet.
- Reparera eller byt ut fjärrkontrollen om den är skadad. En skadad antenn på fjärrkontrollen sänker dess prestanda i hög grad.
- Ladda batteriet helt minst en gång var tredje månad för att bevara batteriets hälsa.


DJI Fly-app

Det här avsnittet introducerar huvudfunktionerna för DJI Fly-appen.

DJI Fly-app

Hem

Starta DJI Fly och öppna startskärmen.

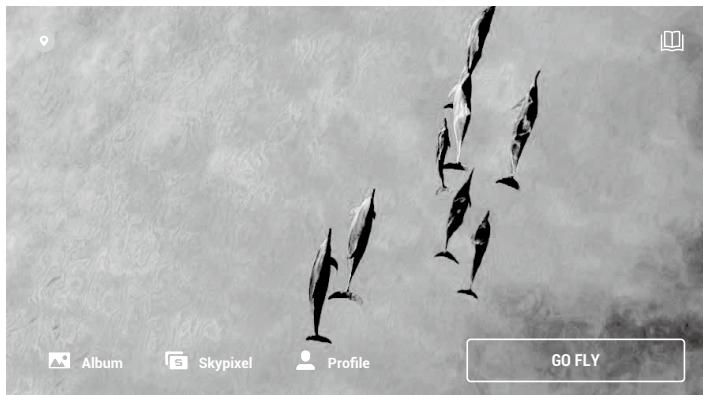

Fly Spots

Visa eller dela närliggande, lämpliga flyg- och inspelningsplatser, lär dig mer om GEO-zoner och förhandsgranska flygfoton över olika platser som tagits av andra användare.

Akademi

Tryck på ikonen i övre högra hörnet för att öppna Academy. Produktdemonstrationer, flygtips, flygsäkerhet och manuella dokument kan visas här.

Album

Gör det möjligt för dig att visa DJI Fly och ditt telefonalbum. QuickShots-videoklipp går att visa efter nedladdning till din telefon. Create innehåller Templates och Pro. Templates erbjuder automatisk redigeringsfunktion för importerade bilder. Pro gör det möjligt för dig att redigera bilderna manuellt.


SkyPixel

Öppna SkyPixel för att visa videoer och bilder som delats av användare.

Profil

Visa kontoinformation, flygregister, DJI forum, online-butik, funktionen Sök min drönare och övriga inställningar.

Kameravy

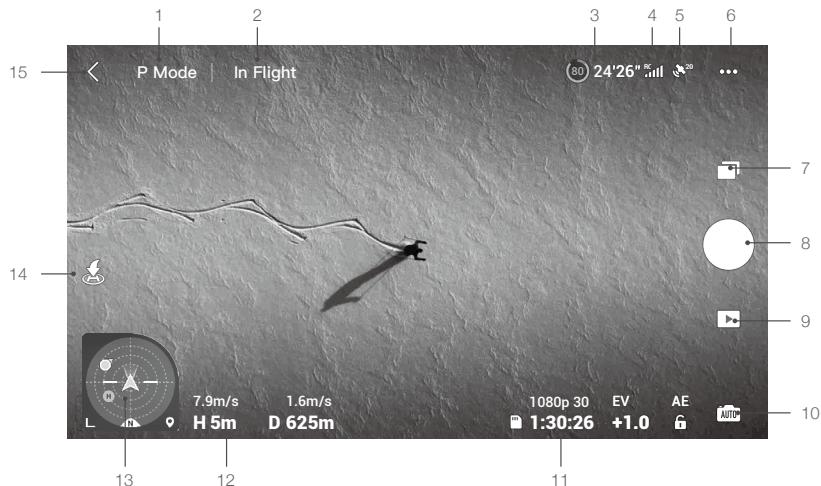

1. Flygläge

P-läge: Visar aktuellt flygläge. Tryck för att växla mellan lägen.

2. Systemstatusfält

Under flygning: Indikerar drönerstatus och visar olika varningsmeddelanden. Klicka för att se mer information när en varningsprompt visas.

3. Batteriinformation

(80) 24'26": visar den aktuella laddningsnivån och återstående flygtid. Klicka för att visa mer information om batteriet.

4. Signalstyrka för nedåtriktad videolänk

RC: Visar signalstyrkan för den nedåtriktade videolänken mellan drönaren och fjärrkontroll.

5. GPS-status

GPS: Visar aktuell GPS-signalstyrka.

6. Systeminställningar

• • • : Det finns Säkerhet, Kontroll, Kamera, Sändning och Om.

Säkerhet

Flygskydd: Inställningar för maximal altitud, maximal distans, automatisk RTH-altitud och Uppdatera humpunkten.

Sensorer: Visa IMU och kompasstatus och börja med att kalibrera vid behov.

Avancerade inställningar som omfattar läge för nödstopp för propeller och nyttolast. "Endast akutläge" indikerar att motorerna endast kan stoppas mitt i flygningen i en nödsituation, exempelvis om det förekommer en kollision, en motor har stannat, drönaren rullar i luften, eller om drönaren är bortom kontroll och stiger eller sjunker snabbt. "När som helst" indikerar att motorerna kan stoppas mitt i flygningen när som helst när användaren utför ett CSC (Combination Stick Command). Om du stoppar motorerna mitt i flygningen gör det att drönaren kraschar.

Om tillbehör som propellerskyddet är monterade rekommenderas det att du aktiverar läget Nyttolast för bättre säkerhet. Efter start aktiveras läget Nyttolast automatiskt om en nyttolast upptäcks. Flygprestandan

kommer att minskas i enlighet därmed när du flyger med nyttolast. Observera att den maximala höjden över havet är 1500 m samt att den maximala flyghastigheten och räckvidden begränsas när läget Nyttolast är aktiverat.

Funktionen Sök min Drönare hjälper dig söka platsen för drönaren på marken.

Kontroll

Drönerinställningar: Välj flygläge och enhetsinställningar.

Kardanupphängningsinställningar: Växla läge för kardanupphängning och kalibrera kardanupphängningen.

Avancerade inställningar för kardanupphängning omfattar lutningshastighet, lutningssmidighet och Tillåt uppåtgående kardanrotation.

Fjärkontrollsinställningar: Inställningar för spaklägen och kalibrering av fjärrkontroll.

Demonstration för nybörjarflyg: Visa flygdemonstration.

Anslut till Aircraft: När drönaren inte är länkat till fjärrkontrollen trycker du för att starta länkning.

Kamera

Ställ in fotstorleken och välj inställningar för mikroSD-kort.

Avancerade inställningar som histogram, rutnätslinjer, överexponeringsvarning och anti-flimmer.

Tryck på Återställ kamerainställningar för att återställa samtliga kamerainställningar till standardinställningen.

Överföring

Frekvens och kanallägesinställningar.

Om

Visa enhetsinformation, firmware-information, app-version, batteriversion med mera.

7. Fotograferingsläge

Foto: Välj mellan Single Shot (en bild) och Interval (intervall).

Video: Videoupplösningen kan ställas in på 2,7K 24/25/30 fps och 1080P 24/25/30/48/50/60 fps.

QuickShots: Välj mellan Dronie, Circle, Helix och Rocket.

8. Slutare/inspelningsknapp

: Tryck för att starta ta foton eller spela in video.

9. Visa foto/video

: Tryck för att öppna uppspelning och förhandsgranska bilder och videoer så fort de spelats in.

10. Kamerälägesomkopplare

: Välj mellan automatiskt och manuellt läge när du är i fotoläge. I manuellt läge kan slutartid och ISO-värde ställas in. I auto-läge kan AE-lås och EV konfigureras

11. Information om microSD-kort

1080p 30

1:30:26 : visar återstående fotografi- eller videoinspelningstid på nuvarande microSD kort. Klicka för att se tillgänglig kapacitet på microSD kortet.

12. Flygtelemetri

D 12m, H 6m, 1.6 m/s, 1 m/s: Visar avstånd mellan drönare och startpunkt, höjd från startpunkt, drönarens horisontella hastighet och drönarens vertikala hastighet.

13. Höjd mätare

Visar information om t.ex. drönarens riktning och lutningsgrad, position på fjärrkontrollen och position på humpunkten.



14. Autostart/landning/RTH

⬆ / ⬇ : Klicka på ikonen. När meddelandet visas håller du in knappen för att initiera automatisk start eller landning.

Klicka på ⚡ för att initiera Smart RTH och låta drönaren återgå till senast registrerade startpunkt.

15. Bakåt

< : Klicka för att återgå till startskärmen.

Tryck på skärmen tills en cirkel visas och dra cirkeln uppåt och nedåt för att kontrollera kardanupphängningens lutning.



- Se till att fullt ut ladda din mobila enhet innan du startar DJI Fly.
- Mobildata krävs vid användning av DJI Fly. Kontakta din trådlösa operatör för datakostnader.
- Om du använder en mobiltelefon som din visningsenhets ska du INTE ta emot telefonsamtal eller använda textningsfunktionen under flygningen.
- Läs alla säkerhetstips, varningsmeddelanden och friskrivningar noggrant. Bekanta dig själv med tillhörande föreskrifter i ditt område. Du ansvarar själv för att vara uppmärksam på all relevant lagstiftning och flygning på ett sätt som uppfyller kraven.
 - Läs och förstå varningsmeddelandena innan du använder funktionerna för automatisk start och landning.
 - Läs och förstå varningsmeddelanden och friskrivningsklausul före inställning av altitud bortom standardgränsen.
 - Läs och förstå varningsmeddelanden och friskrivningen innan du växlar mellan flyglägen.
 - Läs och förstå varningsmeddelanden och friskrivningsmeddelanden nära eller i GEO-zoner.
 - Läs och förstå varningsmeddelanden innan du använder Intelligent Flight-lägen.
- Landa drönaren omedelbart på en säker plats om ett meddelande om uppmaning till landning visas i appen.
- Granska alla varningsmeddelanden på checklistan som visas i appen före varje flygning.
- Använd appbeskrivningen för att praktisera dina flygkunskaper om du aldrig har använt drönaren, eller om du inte har tillräcklig erfarenhet för att använda drönaren på ett säkert sätt.
- Cacha kartdata för området där du har för avsikt att flyga drönaren genom att ansluta till internet före varje flygning.
- Appen är designad för att hjälpa dig i din användning. Använd sekretess och FÖRLITA DIG INTE PÅ att appen ska styra drönaren. Din användning av appen omfattas av användarreglerna för DJI Fly och DJI:s sekretesspolicy. Läs dem noggrant i appen före flygningen.

Flyg

Det här avsnittet beskriver säkra flygvanor och flygbegränsningar.

Flygning

När flygförberedelserna före flygning är slutförda rekommenderas att du finputsar dina flygkunskaper och praktiseras säker flygning. Se till att alla flygningar utförs i ett öppet område. Flyghöjden är begränsad till 500 m. Överskrid INTE denna höjd. Följ strikt lokala lagar och förordningar när du flyger. Se till att läsa friskrivnings- och säkerhetsriktlinjerna för DJI Mini SE för att förstå säkerhetsmeddelandena innan du påbörjar flygning.

Flygmiljökrav

1. Använd inte drönaren när det råder dåliga väderförhållanden, inklusive vindhastigheter som överskrider 10 m/s, snö, regn och dimma.
2. Flyg bara i öppna områden. Höga strukturer och stora metallstrukturer kan påverka precisionen för ombordskompass och GPS-system. Vi rekommenderar att du håller drönaren på ett avstånd om minst 5 m från strukturer.
3. Undvik hinder, folksamlingar, högspänningsledningar, träd och vattensamlingar. Vi rekommenderar att du håller drönaren minst 3 m ovanför vattenytan.
4. Minimera störningar genom att undvika områden med höga nivåer av elektromagnetism, såsom platser nära kraftledningar, basstationer, transformatorstationer och sändningstorn.
5. Drönare och batteriprestanda är utsatta för miljöfaktorer, såsom luftdensitet och temperatur. **FLYG INTE** drönaren 3 000 m eller högre ovanför havsnivån. Annars kan batterifunktionen minskas.
6. Drönaren kan inte använda GPS inom polarregionerna. Använd nedåtvisningssystemet vid flygning på sådana platser.
7. Om du lyfter från en yta i rörelse, såsom en båt eller bil, ska du flyga med försiktighet.


Flyggränser och GEO-zoner

UAV-operatörer ska följa de riktlinjer från självreglerande organisationer som gäller, såsom International Civil Aviation Organization, Federal Aviation Administration och lokala flygmyndigheter. Av säkerhetsskäl är flyggränserna aktiverade enligt standard för att hjälpa användare att flyga detta drönare på ett säkert och lagligt sätt. Användare kan konfigurera flyggränser för höjd och avstånd.

Höjdgränser, distansgränser och GEO-zonfunktioner hanterar flygningen säkert när GPS är tillgängligt. Endast höjd kan begränsas när GPS är otillgängligt.

Flyghöjd och distansgränser

Flyghöjd och distansgränser kan ändras i DJI Fly. Baserat på dessa inställningar flyger drönaren i en begränsad cylinder, så som visas nedan:

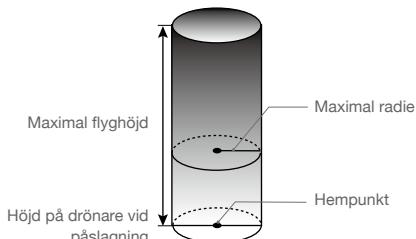

När GPS är tillgängligt

	Flyggränser	DJI Fly-app	Drönerstatusindikatorer
Maxhöjd	Drönarens höjd kan inte överskrida det specificerade värdet	Varning: Höjdgräns uppnådd	Blinkar grönt och rött växelvis
Maximal radie	Flygdistans måste ligga inom maximal radie	Varning: Distanstgräns nådd	

När GPS-signalen är svag

	Flyggränser	DJI Fly-app	Drönerstatusindikatorer
Maxhöjd	Höjden är begränsad till 5 m när GPS-signalen är svag och det infraröda avkänningssystemet är aktiverat. Höjden är begränsad till 30 m när GPS-signalen är svag och det infraröda avkänningssystemet är aktiverat.	Varning: höjdgräns uppnådd	Blinkar omväxlande rött och grönt
Maximal radie	Radiebegränsningarna är inaktiverade och varningsmeddelanden kan inte tas emot i appen.		

- ⚠ • Det kommer inte att finnas någon höjdgräns om GPS signalen blir svag under flygning så länge som GPS signalen var starkare än den svaga (vita eller gula signalfält) när drönaren startades upp.
- Om drönaren är i en GEO-zon och det förekommer en svag eller ingen GPS-signal, lyser drönerstatusindikatorn rött i fem sekunder var tolte sekund.
- Om drönaren når en gräns kan du fortfarande styra drönaren, men du kan inte flyga den längre. Om drönaren flyger utanför maxradien flyger den automatiskt tillbaka inom området när GPS-signalen är stark.
- Av säkerhetsskäl får du inte flyga nära flygplatser, motorvägar, tågstationer, järnvägar, stadscentra och andra känsliga områden. Flyg bara drönaren inom ditt synfält.

GEO-zoner

Alla GEO-zoner är listade på den officiella DJI-webbplatsen på <http://www.dji.com/flysafe>. GEO-zoner är indelade i olika kategorier och inkluderar platser, såsom flygplatser, flygfält där bemannad flygpersonal arbetar på låg höjd, gränser mellan länder och känsliga platser, såsom kraftanläggningar.

Meddelanden i appen DJI Fly kommer att varna användarna om GEO-zoner i närheten.

Checklista före flygning

- Se till att fjärrkontrollen, den mobila enheten och Intelligent Flight Battery är fulladdade.
- Se till att Intelligent Flight Battery och propellrarna är säkert monterade.
- Se till att drönerarmarna är utfällda.

4. Se till att kardanupphängning och kamera fungerar normalt.
5. Se till att inget hindrar motorerna och att de fungerar normalt.
6. Se till att DJI Fly är anslutet till drönaren.
7. Se till att kamerälinsen och Vision Systems-sensorerna är rena.
8. Använd endast originaldelar från DJI eller delar som certifierats av DJI. Oberhörliga delar eller delar från ej DJI-certifierade tillverkar kan orsaka fel i systemfunktionerna och inverka på säkerheten.

Autostart/landning

Autostart

1. Starta DJI Fly och öppna kameravyn.
2. Slutför alla steg i checklistan före flygning.
3. Tryck på . Om villkoren är säkra för start ska du trycka på och hålla in knappen för att bekräfta.
4. Drönaren lyfter och svävar 1.2 m över marken.

- Drönarstatusindikatorn visar om drönaren använder GPS och/eller nedåtvisningssystemet för flygkontroll. Vi rekommenderar att du väntar tills GPS-signalen är stark innan du använder autostart.
- STARTA INTE från en yta i rörelse, såsom en båt eller bil.

Autolandning

Använd autolandning när drönarstatusindikatorn blinkar grönt.

1. Peka . Om villkoren är säkra för landning ska du trycka på och hålla in knappen för att bekräfta.
2. Autolandning kan avbrytas genom att trycka på .
3. Om Vision System fungerar som det ska kommer landningsskydd att aktiveras.
4. Motorerna stoppas efter landning.

- Välj en lämplig plats att landa på.

Starta/stoppa motorerna

Starta motorerna


En CSC (Combination Stick Command) används för att starta motorerna. Tryck båda spakarna i nedre inre och yttre hörnen för att starta motorerna. När motorerna har börjat snurra frigör du båda spakarna samtidigt.



Stoppa motorerna

Det finns två sätt att stoppa motorerna.

1. Metod 1: När drönaren har landat trycker du på och håller ned vänstra spaken. Motorerna stannar efter tre sekunder.
2. Metod 2: När drönaren har landat trycker du ned vänster spak och utför sedan samma CSC som användes för att starta motorerna, så som beskrivs ovan. Motorerna stoppas omedelbart. Frigör båda spakarna när motorerna har stoppats.

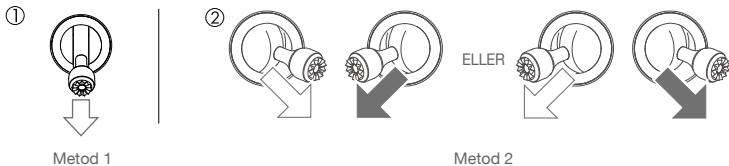

Stopping the Motors Mid-Flight

The motors should only be stopped mid-flight in an emergency situation such as if a collision has occurred or if the aircraft is out of control and is ascending or descending very quickly, rolling in the air, or if a motor has stalled. To stop the motors mid-flight, use the same CSC that was used to start the motors. The default setting can be changed in DJI Fly.

-  • Stopping motors mid-flight will cause the aircraft to crash.

Flygtest

Start-/landningsprocedurer

1. Placera drönaren på ett öppet, plant område med drönerstatusindikatorn vänd mot dig.
2. Starta drönaren och fjärrkontrollen.
3. Starta DJI Fly och öppna kameravyn.
4. Värta tills drönerstatusindikatorerna blinkar grönt, vilket indikerar att startpunkten har registrerats och nu är flygning säker.
5. Tryck försiktigt gasspjällsreglaget för att lyfta eller använda automatisk start.
6. Dra i gasspjällsreglaget eller använd autolandingsreglage för att landa med drönaren.
7. Efter landning trycker du gasspjällsreglaget nedåt och håller in. Motorerna stannar efter tre sekunder.
8. Stäng av drönaren och fjärrkontrollen.

Videoförslag och tips

1. Checklistan före flygning är designad för att hjälpa dig flyga säkert och säkerställa att du kan filma under flygningen. Gå igenom den fullständiga checklistan före flygningen före varje flygning.
2. Välj önskat läge för kardianupphängning i DJI Fly.
3. Filma vid flygning i P-läge eller C-läge.
4. FLYG INTE i dåliga väderförhållanden, exempelvis när det regnar eller blåser.
5. Välj kamerainställningarna som bäst passar dina behov.
6. Utför flygtester för att upprätta flygrutter och förhandsgranska scener.
7. Tryck på kontrollspakarna för att försiktigt hålla drönarens rörelse mjuk och stabil.



Det är viktigt att förstå de grundläggande riktlinjerna för säkerhet för både dig själv och kringstående.

Du får INTE glömma att läsa ansvarsfriskrivningen och säkerhetsrichtlinjerna.

Bilaga

Bilaga

Specifikationer

Drönare	
Flyvgewicht	<249 g
Mått (L×V×H)	Hopvikt: 138×81×58 mm Utvikt: 159×203×56 mm Utvikt (med propellrar): 245×289×56 mm
Diagonal distans	213 mm
Max stigningshastighet	4 m/s (S-läge) 2 m/s (P-läge) 1,5 m/s (C-läge)
Max sänkningshastighet	3 m/s (S-läge) 1,8 m/s (P-läge) 1 m/s (C-läge)
Max hastighet (nära havsytan, vindfri)	13 m/s (S-läge) 8 m/s (P-läge) 4 m/s (C-läge)
Max servicetak över havsytan	3000 m
Maximal flygtid	30 min (uppmätt vid flygning i 17 kph i vindfria förhållanden)
Max vindhastighetsmotstånd	10 m/s (Skala 5)
Maximal lutningsvinkel	30° (S-läge) 20° (P-läge) 20° (C-läge)
Maximal vinklad hastighet	150°/s (S-läge) 130°/s (P-läge) 30°/s (C-läge)
Temperaturintervall vid drift	0° till 40°C
GNSS	GPS + GLONASS
Driftsfrekvens	Wi-Fi Modell MT2SS5: 5,725-5,850 GHz Modell MT2SD25: 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz GPS 1,57302-1,57782 GHz GLONASS 1,597-1,607 GHz
Sändningsstyrka (EIRP)	Modell MT2SS5 5,8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) Modell MT2SD25 2,4 GHz: <19 dBm (MIC/CE) 5,8 GHz: <14 dBm (CE)

Precisionsområde för svävning	Vertikal: ±0,1 m (med visningspositionering), ±0,5 m (med GPS-positionering) Horisontell: ±0,3 m (med visningspositionering), ±1,5 m (med GPS-positionering)
Kardanupphängning	
Mekaniskt område	Lutning: -110° till +35° Rullning: -35° till +35° Panorering: -20° till +20°
Kontrollerbart område	Lutning: -90° till 0° (standardinställningar), -90° till +20° (utökad)
Stabilisering	3-axlig (lutning, rullning, panorering)
Maximal kontrollhastighet (lutning)	120°/s
Vinklat vibrationsområde	±0,01°
Avkänningssystem	
Nedåt	Arbetsområde: 0,5–10 m
Användarmiljö	Icke reflekterande, ej urskiljningsbara ytor med diffus reflektion för >20 % Adekvat belysning för lux >15
Kamera	
Sensor	1/2,3" CMOS Effektiva pixlar: 12 MP
Lins	FOV: 83° 35 mm format motsvarande: 24 mm Bländare: f/2,8 Fokusintervall: 1 m till ∞
ISO	100–3200
Slutarhastighet	Elektronisk slutarhastighet: 4–1/8000 s
Storlek på stillbild	4:3: 4000×3000 16:9: 4000×2250
Stillbildslägen	En bild Intervall: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Videouplösning	2,7K: 2720×1530 24/25/30 p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60 p
Max videobithastighet	40 Mbps
Filsystem som stöds	FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB)
Bildformat	JPEG
Videoformat	MP4 (H.264/MPEG-4 AVC)
Fjärrkontroll	
Driftsfrekvens	Modell MR1SS5: 5,725 – 5,850 GHz: Modell MR1SD25: 2,400–2,4835 GHz, 5,725–5,850 GHz
Maximalt sändningsavstånd (hindersfritt, fritt från störningar)	Modell MR1SS5: 5,8 GHz: 4000 m (FCC); 2500 m (SRRC) Modell MR1SD25: 2,4 GHz: 2000 m (MIC/CE); 5,8 GHz: 500 m (CE)
Temperaturintervall vid drift	0° till 40°C

Sändareffekt (EIRP)	Modell MR1SS5: 5,8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) Modell MR1SD25: 2,4 GHz: <19 dBm (MIC/CE) 5,8 GHz: <14 dBm (CE)
Batterikapacitet	2600 mAh
Driftsström/spänning	1200 mA 3,6 V (Android) 450 mA 3,6 V (iOS)
Mobil enhetsstorlek som stöds	Maxlängd: 160 mm Maximal tjocklek: 6,5–8,5 mm
USB-porttyper som stöds	Belysning, Micro-USB (Typ-B), USB-C
Videosändningssystem	Bättre wifi
Live-visningskvalitet	Fjärrkontroll: 720p vid 30 fps
Maximal bithastighet	4 Mbps
Latens (beroende på miljöförhållanden och mobil enhet)	170–240 ms
Laddare	
Ingång	100–240V, 50/60 Hz, 0,5 A
Utgång	12V 1,5A / 9V 2A / 5V 3A
Märkström	18 W
Intelligent Flight Battery	
Batterikapacitet	2250 mAh
Spänning	7,7 V
Begränsning laddningsspänning	8,8 V
Batterityp	LiPo 2S
Energi	17,32 Wh
Vikt	82,5 g
Omgivande laddningstemperatur	5° till 40 °C
Maximal laddningseffekt	29 W
App	
App	DJI Fly
Obligatoriskt operativsystem	iOS v10.0.2 eller senare; Android v6.0 eller senare
SD-kort	
SD-kort som stöds	Kräver UHS-I-hastighet, klass 3 med microSD-kortklassificering

Rekommenderade microSD-kort	16 GB: SanDisk Extreme 32 GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Industrial, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro V30 A1, SanDisk Extreme Pro V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x 64 GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 128 GB: Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Plus V30 A1, SanDisk Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 256 GB: SanDisk Extreme V30 A2
-----------------------------	--

-  • Vikten vid drönarens lyft omfattar batteri, propellrar och ett mikroSD-kort.
• Registrering krävs inte i vissa länder och regioner. Läs lokala regler och föreskrifter före användning.
• De här specifikationerna har fastställts genom tester som utförts med den senaste inbyggda programvaran. Att uppdatera den inbyggda programvaran kan höja prestanda. Vi rekommenderar starkt att du uppdaterar till den senaste inbyggda programvaran.

Kalibrera kompassen

Vi rekommenderar att kompassen kalibreras i en av följande situationer när du flyger utomhus:

1. Flygning på en plats längre bort än 31 mile (50 km) borta från platsen där drönaren senast flögts.
2. Drönaren har inte flugits i mer än 30 dagar.
3. Ett varningsmeddelande om kompassstörning visas i DJI Fly och/eller drönerstatusindikatorn blinkar rött och gult alternerat.




- KALIBRERA INTE kompassen på platser där magnetisk störning kan uppstå, såsom nära magnetitdeponieringar eller stora metalliska strukturer, såsom parkeringsstrukturer, stål förstärkta källare, broar, bilar eller byggställningar.
- BÄR INTE föremål (såsom mobiltelefoner) som innehåller järnhaltiga material med magnetisk dragningskraft nära drönare under kalibrering.
- Det är inte nödvändigt att kalibrera kompassen när du flyger inomhus.

Kalibreringsprocedur

Välj ett öppet område för att utföra följande procedur.

1. Tryck på Systeminställningar i DJIA Fly, välj "Kontroll" och välj sedan "Kalibrera" och föl instruktionerna på skärmen. Flygplatsstatusindikatorn blinkar gult, vilket indikerar att kalibreringen har startat.

2. Håll drönaren horisontellt och rotera det 360 grader. Drönerstatusindikatorn börjar lysa med fast grönt sken.
3. Håll drönaren vertikalt och rotera det 360 grader runt en vertikal axel.
4. Om statusindikatorn för drönaren blinkar med rött sken har kalibreringen misslyckats. Ändra plats och prova kalibreringsproceduren igen.

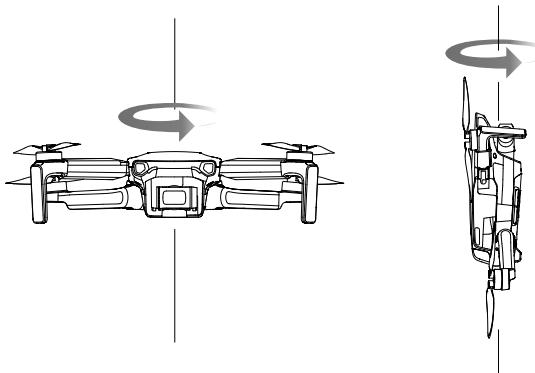

- Om drönerstatusindikatorn blinkar rött och gult alternerande efter slutförd kalibrering indikerar detta att den aktuella platsen inte är lämplig för flygning av drönaren, på grund av graden av magnetisk störning. Ändra plats.



- Ett meddelande visas i DJI Fly om kompasskalibrering krävs före start.
- Drönaren kan starta omedelbart när kalibreringen är klar. Om du väntar mer än tre minuter på att starta efter kalibrering kan du behöva upprepa kalibreringsprocessen.

Uppdatera den inbyggda programvaran

När du ansluter drönaren eller fjärrkontrollen till DJI Fly får du ett meddelande om att en ny hårdvaruuppdatering är tillgänglig. För att starta uppdateringen ansluter du den mobila enheten till internet och följer instruktionerna på skärmen. Observera att du inte kan uppdatera hårdvaran om fjärrkontrollen inte är länkad till drönaren.

-
- ⚠ • Se till att följa alla steg för att uppdatera den inbyggda hårdvaran. Annars kan uppdateringen misslyckas. Drönaren stängs av automatiskt efter att uppdateringen av hårdvaran är klar.
- Hårdvaruuppdateringen tar omkring 10 minuter. Det är normalt att kardanupphängningen blir slapp, drönarens statusindikatorer blinkar och drönaren startar om. Vänta tills uppdateringen är klar.
- Innan du utför en uppdatering ska du säkerställa att Intelligent Flight Battery är laddat till minst 15 % och att fjärrkontrollen är laddad till minst 20 %.
- Fjärrkontrollen kan bli frikopplad från drönaren efter uppdateringen. Länka fjärrkontrollen till drönaren på nytt. Observera att uppdateringen kan återställa olika kontrollinställningar, t.ex. RTH-altitud och maximal flygdistans, till standardinställningar. Innan du påbörjar uppdateringen ska du notera dina inställningar i DJI Fly och återställa dem efter uppdateringen.
-

Eftermarknadsinformation

Besök <https://www.dji.com/support> för mer information om servicepolicyer och mervärdestjänster som DJI Care.



WE ARE HERE FOR YOU



Contact DJI SUPPORT
via Facebook Messenger

Med förbehåll för ändringar.

Ladda ner den senaste versionen från
<http://www.dji.com/mini-se>

Vid frågor om DJI genom att sända ett meddelande till
DocSupport@dji.com.

DJI är ett varumärke som tillhör DJI.

Copyright © 2021 DJI Med ensamrätt.