



dji GOGGLES INTEGRA

Quick Start Guide 快速入门指南


v1.0

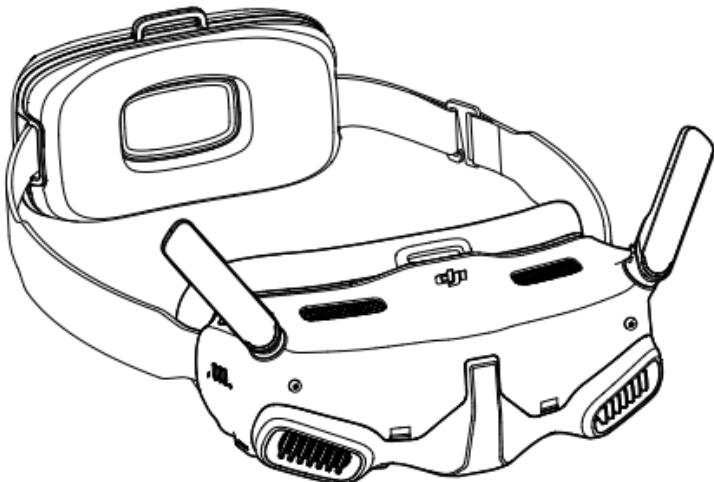


1

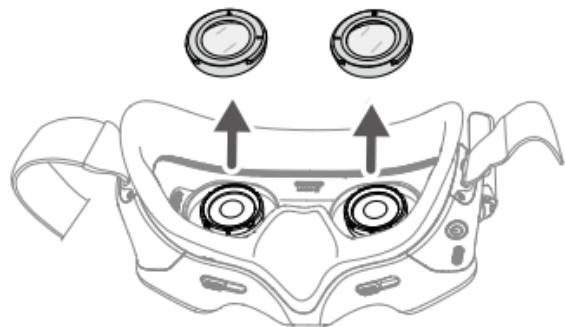


▽

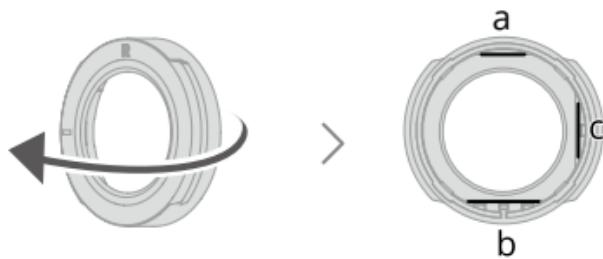


▽

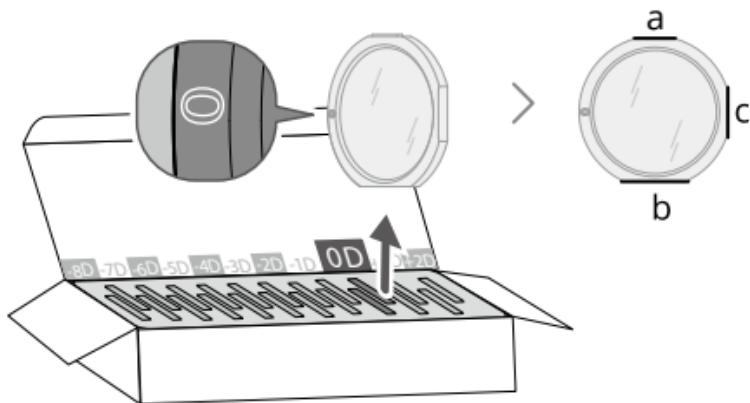


2

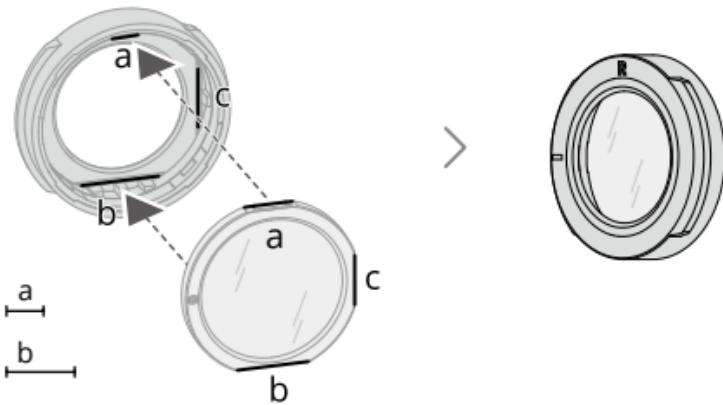


▼

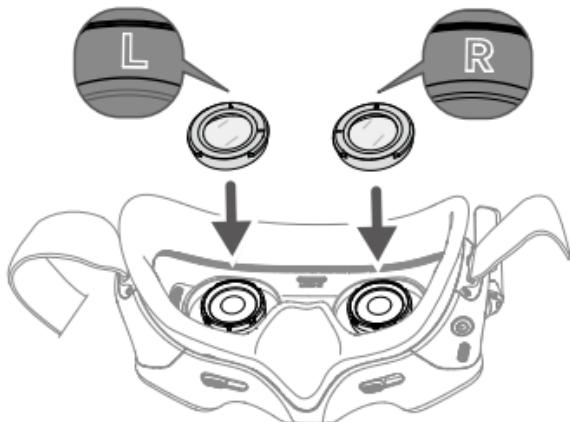

▼

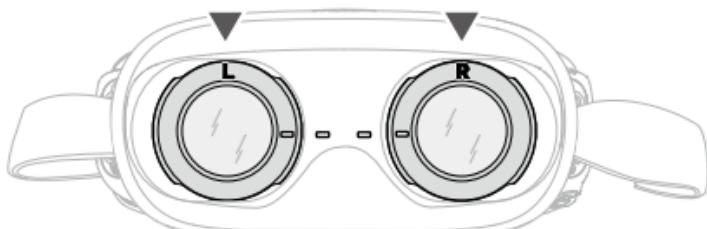


2

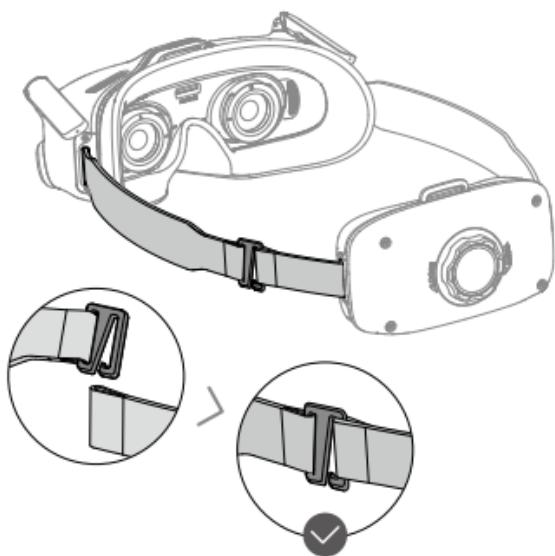

▼



3

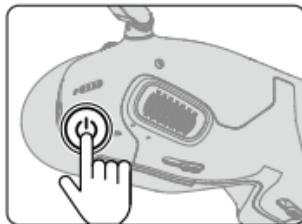

EN

Check battery level: press once.
Power on/off: press, then press and hold.

CHS

检查电量：短按一次。
开机 / 关机：短按一次，再长按 2 秒以上。

CHT

檢查電量：短按一次。
開機 / 關機：短按一次，再長按 2 秒以上。

ID

Memeriksa tingkat baterai: tekan sekali.
Menghidupkan/mematikan: tekan, lalu tekan dan tahan.

JP

バッテリー残量確認：1 回押す。
電源をオン／オフ：1 回押して、長押し。

KR

배터리 잔량 확인 : 한 번 누르기
전원 켜기 / 끄기 : 한번 누르고 다시 길게 누르기

MS

Periksa tahap bateri: tekan sekali.
Hidupkan/matikan kuasa: tekan, kemudian tekan dan tahan.

TH

ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่: กดหนึ่งครั้ง
ปุ่มพาวเวอร์เปิด/ปิด: กดหนึ่งครั้ง และกดอีกครั้งค้างไว้

BG

Проверка на заряда на батерията: натиснете веднъж.
Включване/Изключване: натиснете, след това натиснете и задръжте.

CS

Kontrola stavu baterie: stiskněte jednou.
Zapnutí/vypnutí: stiskněte a poté stiskněte a podržte.

DA

Kontroller batteriniveau: Tryk én gang.
Tænd/sluk: Tryk, og tryk derefter igen og hold nede.

DE

Einmal drücken: Akkustand überprüfen.
Ein-/ausschalten: Kurz drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten.

ES


Comprobar nivel de batería: presione una vez.
Encender/apagar: pulse, vuelva a pulsar y mantenga pulsado.

EL

Έλεγχος στάθμης μπαταρίας: πατήστε μία φορά.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: πατήστε και έπειτα πατήστε παρατεταμένα.

FI	Tarkista akun varaus: paina kerran. Virta päälle / pois päältä: paina, ja paina sitten pitkään.
FR	Vérification du niveau de batterie: appuyer une fois. Allumer/Éteindre: appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre.
HR	Provjera razine baterije: pritisnite jednom. Uključivanje/isključivanje: pritisnite, a zatim pritisnite i držite.
HU	Akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése: nyomja meg egyszer. Be- és kikapcsolás: nyomja meg, majd nyomja meg és tartsa lenyomva.
IT	Verificare il livello della batteria: premere una volta. Accendere/spegnere: premere, quindi premere e tenere premuto.
NL	Controle batterijniveau: één keer drukken. Aan- en uitzetten: Indrukken en vasthouden.
NO	Sjekk batteriet: trykk én gang. Slå på/av: trykk, deretter trykk og hold.
PL	Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora: naciśnij raz. Włączenie/wyłączenie zasilania: naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj.
PT	Verificar o nível da bateria: prima uma vez. Ligar/desligar: prima, e em seguida prima de forma contínua.
PT-BR	Verificar o nível da bateria: pressione uma vez. Ligar/desligar: pressione uma vez, então pressione novamente e segure.
RO	Pentru a verifica nivelul bateriei: apăsați o singură dată. Pentru a porni/opri: apăsați lung.
RU	Проверить заряд аккумулятора: нажмите один раз. Включение/выключение: нажмите, затем нажмите еще раз и удерживайте кнопку.
SV	Kontrollera batterinivån: tryck en gång. Slå på/av: tryck och håll intryckt.
TR	Pil seviyesi kontrolü: Bir kez basın. Açma/kapama: Açma kapama tuşuna basın ve basılı tutun.
AR	للحصول على مستوى البطارية: اضغط مرة واحدة. التشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار.

4

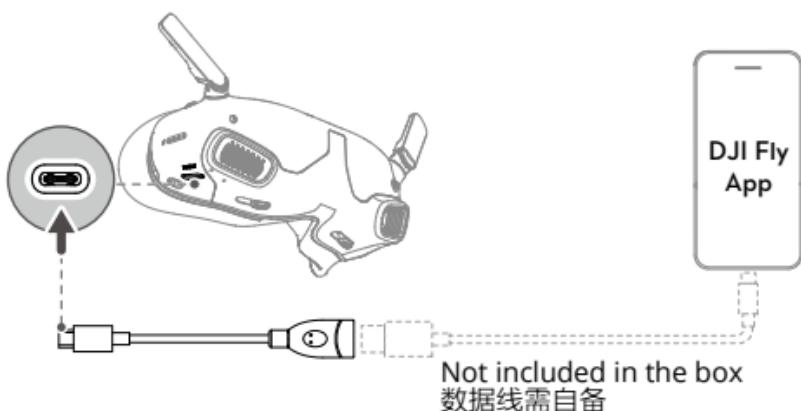

EN Connect the USB-C port of the goggles to the mobile device with the USB-C OTG cable and a suitable data cable. Run DJI Fly on the mobile device and follow the prompts to activate the DJI devices.

CHS 使用自备的手机数据线及标配的 USB-C OTG 转接线连接飞行眼镜的 USB-C 接口至手机，运行 DJI Fly App 并根据 App 提示激活设备。

CHT 使用自備的手機傳輸線及標配的 USB-C OTG 轉接線，將飛行眼鏡的 USB-C 接頭連接至手機，執行 DJI Fly 應用程式並根據應用程式提示啟用裝置。

ID Hubungkan port USB-C kacamata ke perangkat seluler dengan kabel USB-C OTG dan kabel data yang sesuai. Jalankan DJI Fly pada perangkat seluler dan ikuti petunjuk untuk mengaktifkan perangkat DJI.

JP USB-C OTG ケーブルと適切なデータケーブルを使用して、ゴーグルの USB-C ポートをモバイル端末に接続します。モバイル端末で DJI Fly アプリを起動し、画面の指示に従って DJI デバイスをアクティベーションします。

KR

USB-C OTG 케이블과 적절한 데이터 케이블을 사용하여 고글의 USB-C 포트를 모바일 기기에 연결합니다. 모바일 기기에서 DJI Fly를 실행하고 지시에 따라 DJI 기기를 활성화합니다.

MS

Sambungkan port USB-C gogal ke peranti mudah alih dengan kabel USB-C OTG dan kabel data yang sesuai. Jalankan DJI Fly pada peranti mudah alih dan ikut arahan untuk mengaktifkan peranti DJI.

TH

เชื่อมต่อพอร์ต USB-C ของแว่นตาเข้ากับอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยสาย USB-C OTG และสายข้อมูลที่เหมาะสม เริ่มใช้ DJI Fly ในอุปกรณ์เคลื่อนที่และทำตามข้อความแจ้งเพื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์ DJI

BG

Свържете USB-C порта на очилата към мобилното устройство с USB-C OTG кабела и подходящ кабел за данни. Стаптирайте DJI Fly на мобилното устройство и следвайте подканите, за да активирате DJI устройствата.

CS

Připojte port USB-C brýlí k mobilnímu zařízení pomocí kabelu USB-C OTG a vhodného datového kabelu. Spusťte na mobilním zařízení aplikaci DJI Fly a podle pokynů aktivujte zařízení DJI.

DA

Tilslut FPV-brillernes USB-C-port til mobilenheden med USB-C OTG-kablet og et egnet datakabel. Kør DJI Fly på mobilenheden, og følg promterne for at aktivere DJI-enhederne.

DE

Verbinde mithilfe des OTG-Kabels (USB-C) und eines geeigneten Datenkabels den USB-C-Anschluss der Goggles mit dem Mobilgerät. Starte die DJI Fly App auf dem Mobilgerät und folge den Anweisungen, um die DJI-Geräte zu aktivieren.

ES

Conecte el puerto USB-C de las gafas al dispositivo móvil con el cable USB-C OTG y un cable de datos adecuado. Inicie la aplicación DJI Fly en el dispositivo móvil y siga las instrucciones para activar los dispositivos DJI.

EL

Συνδέστε τη θύρα USB-C των γυαλιών στην κινητή συσκευή με το καλώδιο USB-C OTG και ένα κατάλληλο καλώδιο δεδομένων. Εκτελέστε το DJI Fly στην κινητή συσκευή

και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε τις συσκευές DJI.

FI

Liitä lasien USB-C-portti mobiililaitteeseen USB-C OTG -kaapelilla ja sopivalla datakapelilla. Suorita DJI Fly mobiililaitteella ja aktivoi DJI-laitteet noudattamalla kehotteita.

FR

Connectez le port USB-C du casque à l'appareil mobile avec le câble USB-C OTG et un câble de données adapté. Exécutez DJI Fly sur l'appareil mobile et suivez les instructions pour activer les appareils DJI.

HR

Spojite USB-C priključak naočala na mobilni uređaj pomoću USB-C OTG kabela i odgovarajućeg podatkovnog kabela. Pokrenite aplikaciju DJI Fly na mobilnom uređaju i slijedite upute za aktiviranje DJI uređaja.

HU

Csatlakoztassa a szemüveg USB-C portját a mobileszközhez az USB-C OTG kábellel, valamint egy megfelelő adatkábellel. Futtassa a DJI Fly alkalmazást a mobileszközön, és kövesse az utasításokat a DJI eszközök aktiválásához.

IT

Collegare la porta USB-C del visore al dispositivo mobile per mezzo del cavo USB-C OTG e un cavo dati idoneo. Eseguire DJI Fly sul dispositivo mobile e seguire i prompt per attivare i dispositivi DJI.

NL

Sluit de USB-C-poort van de bril aan op het mobiele apparaat met de USB-C OTG-kabel en een geschikte datakabel. Start DJI Fly op het mobiele apparaat en volg de aanwijzingen om de DJI-apparaten te activeren.

NO

Koble USB-C-porten på brillene til mobil enheten med USB-C OTG-kablene og en egnet datakabel. Kjør DJI Fly på den mobile enheten og følg instruksjonene for å aktivere DJI-enhetene.

PL

Podłącz port USB-C gogli do urządzenia mobilnego za pomocą kabla USB-C OTG i odpowiedniego kabla danych. Uruchom DJI Fly na urządzeniu mobilnym i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować urządzenia DJI.

PT

Ligue a porta USB-C dos goggles ao dispositivo móvel com o cabo USB-C OTG e um cabo de dados adequado. Execute o DJI Fly no dispositivo móvel e siga as instruções para ativar os dispositivos DJI.

PT-BR

Conecte a entrada USB-C dos Goggles ao dispositivo móvel com o cabo USB-C OTG e um cabo de dados compatível. Execute o DJI Fly no dispositivo móvel e siga as instruções para ativar os dispositivos DJI.

RO

Conectați portul USB-C al ochelarilor la dispozitivul mobil cu cablul USB-C OTG și un cablu de date adecvat. Porniți aplicația DJI Fly pe dispozitivul mobil și urmați instrucțiunile pentru a activa dispozitivele DJI.

RU

Подключите порт USB-C на очках к мобильному устройству с помощью кабеля USB-C OTG и соответствующего кабеля для передачи данных. Запустите приложение DJI Fly на мобильном устройстве и следуйте инструкциям, чтобы активировать устройства DJI.

SV

Anslut USB-C-porten på glasögonen till den mobila enheten med USB-C OTG-kabeln och en lämplig datakabel. Kör DJI Fly på den mobila enheten och följ anvisningarna för att aktivera DJI-enheterna.

TR

Gözlük sisteminin USB-C bağlantı noktasını USB-C OTG kablosu ve uygun bir veri kablosu ile mobil cihaza bağlayın. DJI cihazlarını etkinleştirmek için DJI Fly'ı mobil cihazda çalıştırın ve komutları izleyin.

AR

وَصِلْ مِنْفَذ USB-C الْخَاصِ بِالنَّظَارَاتِ الْوَاقِيةِ بِالجَهَازِ الْمُهَمَّوْلِ بِاستِخْدَامِ كَابِلِ USB-C OTG وَكَابِلِ بَيَانَاتٍ مُنْسَبٍ. شَغِّلْ Fly DJI عَلَىِ الْجَهَازِ الْمُهَمَّوْلِ وَاتَّبِعِ التَّعْلِيمَاتِ لِتَتَشَيَّطِ .DJI أَجَهَزةً

5



EN

After activation, tap Connection Guide on DJI Fly and follow the on-screen instructions to connect the aircraft.

CHS

设备激活后，在 DJI Fly App 界面点击连接引导，根据指引连接飞行器。

CHT

使裝置啟用後，於 DJI Fly 應用程式界面點擊連接引導，根據指引連接飛行器。

ID

Setelah aktivasi, ketuk Panduan Koneksi pada aplikasi DJI Fly dan ikuti petunjuk pada layar untuk menghubungkan pesawat.

JP

アクティベーション後、DJI Fly の [接続ガイド] をタップし、画面上の指示に従って機体と接続します。

KR

활성화 후, DJI Fly 의 '연결 가이드'를 누르고 화면 지침에 따라 기체에 연결합니다 .

MS

Selepas pengaktifan, ketik Panduan Sambungan pada DJI Fly dan ikut arahan pada skrin untuk menyambungkan pesawat.

TH

หลังจากเปิดใช้งานแล้วให้แตะที่คู่มือการเชื่อมต่อใน DJI Fly และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อโดรน

BG

След активиране, докоснете справочника за свързване в DJI Fly и следвайте инструкциите на екрана, за да свържете дрона.

- CS** Po aktivaci klepněte na Průvodce připojením v nabídce DJI Fly a podle pokynů na obrazovce připojte dron.
- DA** Efter aktivering skal du trykke på Forbindelsesvejledning på DJI Fly og følge instruktionerne på skærmen for at forbinde dronen.
- DE** Tippe nach der Aktivierung in DJI Fly auf „Verbindungstutorial“ und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Fluggerät zu verbinden.
- ES** Tras la activación, pulse en Guía de conexión en DJI Fly y siga las instrucciones de la pantalla para conectar la aeronave.
- EL** Μετά την ενεργοποίηση, πατήστε τον Οδηγό Σύνδεσης στο DJI Fly και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε το αεροσκάφος.
- FI** Kun olet aktivoinkut laitteen, voit liittää kopterin napauttamalla DJI Fly -sovelluksen painiketta Connection Guide (liitäntäopas) ja noudattamalla näytöllä olevia ohjeita.
- FR** Une fois activé, cliquez sur Guide de connexion dans DJI Fly et suivez les instructions à l'écran pour connecter l'appareil.
- HR** Nakon aktiviranja dodirnite Vodič za povezivanje na aplikaciju DJI Fly i slijedite upute na zaslonu za povezivanje letjelice.
- HU** Az aktiválást követően koppintson a Csatlakozási útmutató elemre a DJI Fly alkalmazásban, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a repülőgép csatlakoztatásához.
- IT** Dopo l'attivazione, tocca Guida alla connessione su DJI Fly e segui le istruzioni sullo schermo per connettere l'aeromobile.
- NL** Na activering tikt u op Verbindingsgids in DJI Fly en volgt u de instructies op het scherm om de drone te verbinden.
- NO** Etter aktivering, trykk på Connection Guide på DJI Fly og følg instruksjonene på skjermen for å koble til flyet.

PL

Po aktywacji kliknij opcję Poradnik połączeń na DJI Fly i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć drona.

PT

Após a ativação, toque em Guia de Conexão no DJI Fly e siga as instruções no ecrã para conectar a aeronave.

PT-BR

Após a ativação, toque em Guia de conexão no DJI Fly e siga as instruções na tela para conectar-se à aeronave.

RO

După activare, atingeți Ghidul de conectare de pe DJI Fly și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta drona.

RU

После активации выберите Руководство по подключению на DJI Fly и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить дрон.

SV

Tryck på Connection Guide (Anslutningsguide) på DJI Fly efter aktivering och följ instruktionerna på skärmen för att ansluta drönaren.



TR


Etkinleştirmeden sonra, DJI Fly uygulamasında Bağlantı Kilavuzuna dokunun ve hava aracını bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

AR

بعد التثبيط، اضغط على دليل الاتصال على DJI Fly واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتوصيل الطائرة.

6

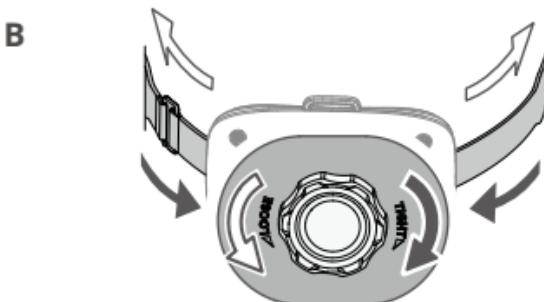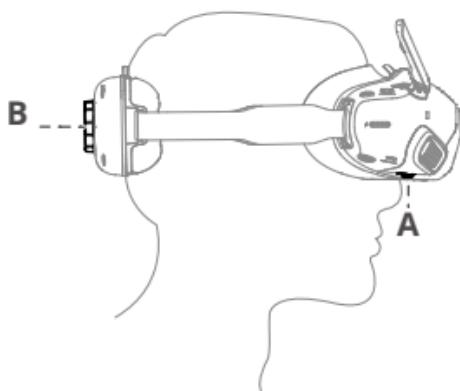

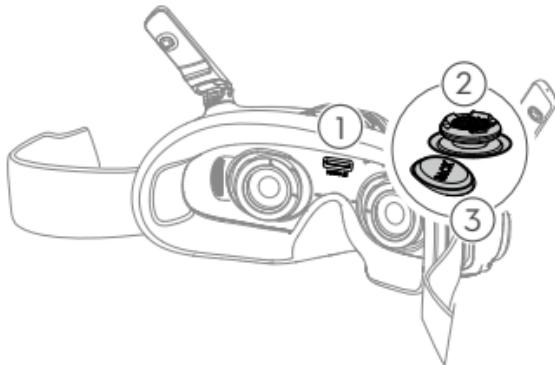

EN

1. microSD Card Slot

2. 5D Button

Press down or toggle to the right to open the menu from the FPV view of the goggles. Toggle the button forward to open the camera settings panel and toggle backward to open the shortcut menu.

After a settings panel is opened, toggle the button to navigate the menu or adjust the parameter value. Press the button to confirm the selection.

3. Back Button

CHS

1. microSD 卡槽

2. 五維按鍵

从主界面按下按键或向右拨动可打开飞行眼镜菜单，向前拨动按键可打开相机参数面板，向后拨动打开快捷设置面板。

打开设置界面后，前后左右拨动按键可浏览菜单选项或调整参数，按下按键确认选中的内容。

3. 返回按鍵

CHT

1. microSD 卡插槽

2. 五維按鍵

從主介面按下按鍵或向右撥動按鍵可開啟飛行眼鏡選單，向前撥動按鍵可開啟相機參數面板，向後撥動可開啟快捷設定面板。

開啟設定介面後，前後左右撥動按鍵可瀏覽選單選項或調整參數，按下按鍵可確認選取的內容。

3. 返回按鍵

ID

1. Slot Kartu microSD

2. Tombol 5D

Tekan atau alihkan ke kanan untuk membuka menu dari tampilan FPV kacamata. Alihkan tombol ke depan untuk membuka panel pengaturan kamera dan alihkan ke belakang untuk membuka menu pintasan.

Setelah panel pengaturan dibuka, alihkan tombol untuk menavigasi menu atau menyesuaikan nilai parameter. Tekan tombol untuk mengonfirmasi pilihan.

3. Tombol Kembali

JP

1. microSD カードスロット

2. 5D ボタン

押すか右方向に倒すと、ゴーグルの FPV ビューからメニューが開きます。ボタンを前方向に倒すとカメラ設定パネルが開き、後ろ方向に倒すとショートカットメニューが開きます。

設定パネルが開くと、ボタンを動かしてメニューを移動したり、パラメーター値を調整したりできます。ボタンを押すと、選択を確定します。

3. 戻るボタン

KR

1. microSD 카드 슬롯

2. 5D 버튼

고글의 FPV 뷰에서 메뉴를 열려면 누르거나 오른쪽으로 토글합니다. 카메라 설정 패널을 열려면 버튼을 앞으로 토글하고 바로 가기 메뉴를 열려면 뒤로 토글합니다.

설정 패널이 열린 후 버튼을 토글하여 메뉴를 탐색하거나 매개변수 값을 조정합니다. 버튼을 눌러 선택 사항을 확인합니다.

3. 뒤로가기 버튼

MS

1. Slot Kad microSD

2. Butang 5D

Tekan atau togol ke kanan untuk membuka menu daripada paparan FPV gogal. Togol butang ke hadapan untuk membuka panel tetapan kamera dan togol ke belakang untuk membuka menu pintasan.

Selepas panel tetapan dibuka, togol butang untuk menavigasi menu atau melaraskan nilai parameter.

Tekan butang untuk mengesahkan pemilihan.

3. Butang Kembali

TH

1. ช่องเสียบการ์ด microSD

2. ปุ่ม 5D

กดหรือกดสลับไปทางขวาเพื่อเปิดเมนูจากมุมมอง FPV ของแรมดา กดสลับปุ่มไปด้านหน้าเพื่อเปิดแผงการตั้งค่ากล้อง และกดสลับไปด้านหลังเพื่อเปิดเมนูทางด้านหลังจากเปิดแผงการตั้งค่าแล้วให้กดสลับปุ่มเพื่อเลื่อนไปยังเมนูต่าง ๆ หรือปรับค่าพารามิเตอร์ กดปุ่มเพื่อปิดการเลือก

3. ปุ่มย้อนกลับ

BG

1. слот за microSD карта

2. 5D бутон

Натиснете или превключвате надясно, за да отворите менюто от изгледа FPV на очилата.

Превключете бутона напред, за да отворите панела с настройки на камерата и превключете назад, за да отворите менюто за бърз достъп.

След като се отвори панел с настройки, превключете бутона, за да навигирате в менюто или да регулирате стойността на параметъра. Натиснете отново, за да потвърдите избора.

3. Бутон за връщане

CS

1. Slot na kartu microSD

2. Tlačítko 5D

Stisknutím nebo přepnutím doprava otevřete nabídku z pohledu FPV brýlí. Přepnutím tlačítka dopředu otevřete panel nastavení kamery a přepnutím dozadu otevřete nabídku zkratek.

Po otevření panelu nastavení můžete přepnutím tlačítka procházet nabídkou nebo upravovat hodnotu parametru. Stisknutím tlačítka volbu potvrďte.

3. Tlačítko Zpět

DA

1. microSD-kortplads

2. 5D-knap

Tryk eller skift knappen til højre for at åbne menuen fra FPV-visningen af brillerne. Skift knappen fremad for at åbne panelet med kameraindstillinger og skift tilbage for at åbne genvejsmenuen.

Når et indstillingspanel er åbnet, kan du bevæge knappen for at navigere i menuen eller justere parameterværdien. Tryk på knappen igen for at bekræfte valget.

3. Tilbage-knap

DE

1. microSD-Kartensteckplatz

2. 5D-Taste

Drücke die 5D-Taste nach unten oder nach rechts, um das Menü von der FPV-Ansicht der Goggles aus zu öffnen. Drücke die Taste nach vorne, um den Bereich der Kameraeinstellungen zu öffnen und drücke sie nach hinten, um das Menü mit den Kurzbefehlen zu öffnen.

Nachdem ein Einstellungsbereich geöffnet ist, drücke die Taste, um im Menü zu navigieren oder den Parameterwert anzupassen. Drücke die Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

3. Zurücktaste

ES

1. Ranura para tarjeta microSD

2. Botón 5D

Presiónelo o muévalo a la derecha para abrir el menú desde la vista FPV de las gafas. Muévalo hacia delante para abrir el panel de configuración de la cámara; muévalo hacia atrás para abrir el menú de accesos directos.

Tras abrir un panel de configuración, mueva el botón para desplazarse por el menú o ajustar el valor de un parámetro. Presione el botón para confirmar la selección.

3. Botón de retroceso

EL

1. Υποδοχή κάρτας microSD

2. Κουμπί 5D

Πατήστε ή μετακινήστε στα δεξιά για να ανοίξετε το μενού από την προβολή FPV των γυαλιών. Μετακινήστε το κουμπί προς τα εμπρός για να ανοίξετε τον πίνακα ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής, και κάντε εναλλαγή προς τα πίσω για να ανοίξετε το μενού συντόμευσης.

Μετά το άνοιγμα ενός πίνακα ρυθμίσεων, κάντε εναλλαγή του κουμπιού για να περιηγηθείτε στο μενού ή να προσαρμόσετε την τιμή της παραμέτρου. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

3. Κουμπί επιστροφής

FI

1. microSD-korttipaikka

2. 5D-painike

Aava valikko lasien FPV-näkymästä painamalla painiketta tai painelemalla sitä oikealle pään. Aava kameran asetuspaneeli painelemalla painiketta eteenpäin ja aava pikavalikko painelemalla painiketta taaksepäin.

Kun asetuspaneeli on avattu, siirry valikossa painikkeella tai säädä parametrin arvoa. Vahvista valinta painamalla uudelleen.

3. Takaisin-painike

FR

1. Emplacement pour carte microSD

2. Bouton 5D

Appuyez ou basculez vers la droite pour ouvrir le menu depuis la vue FPV du casque. Basculez le bouton vers l'avant pour ouvrir le panneau des paramètres de la caméra et basculez-le vers l'arrière pour ouvrir le menu des raccourcis.

Après l'ouverture d'un panneau de paramètres, faites basculer le bouton pour naviguer dans le menu ou régler la valeur du paramètre. Appuyez sur le bouton pour confirmer la sélection.

3. Bouton de retour

HR

1. Utor za microSD karticu

2. Gumb 5D

Pritisnite ili prebacite udesno da biste otvorili izbornik iz pogleda iz prvog lica naočala. Pomaknite gumb prema naprijed za otvaranje ploče s postavkama kamere i pomaknите ga unatrag za otvaranje izbornika prečaca. Nakon otvaranja ploče s postavkama okrenite gumb za navigaciju izbornikom ili podešavanje vrijednosti parametra. Ponovno pritisnite gumb za potvrdu odabira.

3. Gumb za povratak

HU

1. microSD-kártya nyílása

2. 5D gomb

Nyomja meg vagy váltsa jobbra a gombot a menü megnyitásához a szemüveg FPV nézetében. Váltsa előre a gombot a kamerabeállítás panel megnyitásához, és váltsa hátra a helyi menü megnyitásához.

A beállítási panel megnyitása után használja a gombot a menüből való navigációhoz vagy a paraméterérték beállításához. Nyomja meg újfent a gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

3. Vissza gomb

IT

1. Vano per scheda microSD

2. Pulsante 5D

Premere o spostare verso destra per aprire il menu dalla visuale in FPV del visore. Spostare il pulsante in avanti per aprire il pannello delle impostazioni della fotocamera, e spostare indietro per accedere al menu dei comandi rapidi.

Una volta aperto il riquadro delle impostazioni, spostare il pulsante per navigare nel menu o regolare i valori dei parametri. Premere per confermare la selezione.

3. Pulsante Indietro

NL

1. microSD-kaartsleuf

2. 5D-knop

Druk of schakel naar rechts om het menu te openen vanuit de FPV-weergave van de bril. Schakel de knop naar voren om het paneel met camera-instellingen te openen en naar achteren om het snelmenu te openen.

Nadat een instellingenpaneel is geopend, draait u de knop om door het menu te navigeren of de parameterwaarde aan te passen. Druk op de knop om de selectie te bevestigen.

3. Terug-toets

NO

1. microSD-kortspor

2. 5D-knapp

Trykk på eller vri til høyre for å åpne menyen fra FPV-visningen av brillene. Vri knappen forover for å åpne panelet for kamerainnstillinger og vri bakover for å åpne hurtigmenyen.

Når et innstillingspanel er åpnet, veksler du knappen for å navigere i menyen eller justere parameterverdiene.

Trykk på knappen igjen for å bekrefte valget.

3. Tilbake-knapp

PL

1. Gniazdo kart microSD

2. Przycisk 5D

Naciśnij lub przesuń w prawo, aby otworzyć menu z widoku FPV gogli. Przesuń przycisk do przodu, aby otworzyć panel ustawień kamery, i do tyłu, aby otworzyć menu skrótów.

Po otwarciu panelu ustawień należy przełączać przyciskiem, aby poruszać się po menu lub dostosować wartość parametru. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór.

3. Przycisk wstecz

PT

1. Ranhura para cartão microSD

2. Botão 5D

Prima ou incline para a direita para abrir o menu a partir da vista FPV dos goggles. Incline o botão para a frente para abrir o painel de definições da câmara e incline para trás para abrir o menu de atalho.

Depois de abrir um painel de definições, mova o botão para navegar pelo menu ou ajustar o valor do parâmetro. Prima o botão para confirmar a seleção.

3. Botão Voltar

PT-BR

1. Compartimento do cartão microSD

2. Botão 5D

Pressione ou move para a direita para abrir o menu da exibição em FPV dos Goggles. Mova o botão para frente para abrir o painel de configurações da câmera e para trás para abrir o menu de atalho.

Após um painel de configurações ser aberto, move o botão para navegar no menu ou ajustar o valor do parâmetro. Pressione o botão para confirmar a seleção.

3. Botão voltar

RO

1. Fanta cardului microSD

2. Butonul 5D

Apăsați sau comutați la dreapta pentru a deschide meniul din modul de vizualizare FPV (la persoana întâi) a ochelarilor. Comutați butonul înainte pentru a deschide panoul de setări al camerei și comutați înapoi pentru a deschide meniul de comenzi rapide.

După deschiderea unui panou de setări, comutați butonul pentru a naviga în meniu sau pentru a ajusta valoarea parametrului. Apăsați butonul pentru a confirma selecția.

3. Butonul Înapoi

RU

1. Слот для карты памяти microSD

2. Кнопка 5D

Нажмите или направьте вправо, чтобы открыть меню на экране вида от первого лица очков. Направьте кнопку вперед, чтобы открыть панель настроек камеры, и назад, чтобы открыть меню «Быстрый доступ».

Когда панель настроек откроется, переключите кнопку для навигации по меню или регулировки значения параметра. Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

3. Кнопка возврата

SV

1. microSD-kortplats

2. 5D-knapp

Tryck eller skifta till höger för att öppna menyn från glasögonens FPV-vy. Skifta knappen framåt för att öppna panelen för kamerainställningar och skifta den bakåt för att öppna genvägsmenyn.

När en inställningspanel har öppnats växla knappen för att navigera i menyn eller justera parametervärdet. Tryck på knappen för att bekräfta valet.

3. Bakåtknapp

TR

1. microSD Kart Yuvası

2. 5D Düğmesi

Gözlük sisteminin FPV görünümünden menüyü açmak bu düğmeye basın veya sağa kaydırın. Kamera ayarları panelini açmak için düğmeyi ileri kaydırın ve kısayol menüsünü açmak için geri kaydırın.

Bir ayarlar paneli açıldıktan sonra menüde gezinmek veya parametre değerini ayarlamak için düğmeyi kaydırın. Seçimi onaylamak için düğmeye basın.

3. Geri Düğmesi

AR


1. فتحة بطاقة microSD .1

2. زر الخلف .2


اضغط عليه أو حركه ناحية اليمين لفتح القائمه من طريقة عرض FPV للنظارة الواقية. حرك الزر للأمام لفتح لوحة إعدادات الكاميرا وحرك للخلف لفتح القائمه المختصرة.

بعد فتح لوحة الإعدادات، حرك الزر للتنقل في القائمه أو ضبط قيمة المعلمee. اضغط على الزر لتأكيد الاختيار.

3. زر الخلف .3

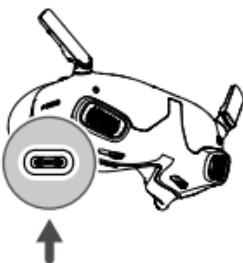

Not included in the box
充电器和充电线需自备

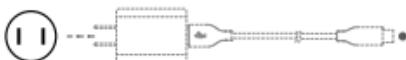

EN

It is recommended to use a USB Power Delivery charger that supports 9 V, ≥2 A output.

CHS

推荐使用支持 9 V 2 A (或 2 A 以上) 输出的 USB PD 快充充电器。

CHT

推薦使用支援 9 V 2 A(或 2 A 以上)輸出的 USB PD 快充充電器。

ID

Disarankan menggunakan pengisi daya USB Power Delivery yang mendukung 9 V, ≥2 A output.

JP

9 V, 2 A 以上の出力に対応する、PD 規格対応の USB 充電器の使用をお勧めします。

KR

9V, ≥ 2A 출력을 지원하는 USB PD 충전기를 사용하는 것이 좋습니다.

MS

Adalah disarankan untuk menggunakan pengecas Penghantaran Kuasa USB yang menyokong output 9 V, ≥2 A.

TH

ขอแนะนำให้ใช้เครื่องชาร์จ USB Power Delivery ที่มีไฟออกอยู่ที่ 9 V, ≥2 A

BG

Препоръчително е да използвате USB зарядно устройство, което поддържа напрежение от 9 V, ≥2 A.

CS

Doporučuje se použít nabíječku USB Power Delivery, která podporuje výstup 9 V, ≥2 A.

DA

Det anbefales at bruge en USB-strømforsyningsoplader, der understøtter 9 V, ≥2 A-udgang.



DE




Es wird empfohlen, ein USB-Power-Delivery-Ladegerät zu verwenden, das 9 V, ≥2 A Ausgangsleistung unterstützt.

ES

Se recomienda usar un cargador USB Power Delivery que admita una salida de 9 V y ≥ 2 A.

EL	Συνιστάται η χρήση φορτιστή USB Power Delivery που υποστηρίζει έξοδο 9 V, ≥2 A.
FI	On suositeltavaa käyttää USB Power Delivery -laturia, joka tukee lähtötehoa 9 V, ≥2 A.
FR	Il est recommandé d'utiliser un chargeur USB Power Delivery prenant en charge une sortie de 9 V, ≥ 2 A.
HR	Preporuča se za punjenje koristiti USB punjač koji podržava izlaz od 9 V, ≥2 A.
HU	Ajánlott olyan USB Power Delivery töltőt használni, amely támogatja a 9 V, ≥2 A kimenetet.
IT	Si consiglia di usare un caricabatterie USB Power Delivery che supporta un'uscita da 9 V, ≥2 A.
NL	Het wordt aanbevolen om een USB-voedingslader te gebruiken met een uitgang van 9 V, ≥2 A.
NO	Det anbefales å bruke en USB Power Delivery-lader som støtter utgangspannning på 9 V og kan levere ≥2 A.
PL	Zalecamy stosowanie ładowarki z technologią USB Power Delivery o napięciu wyjściowym 9 V, ≥2 A.
PT	Recomenda-se a utilização de um carregador USB Power Delivery que suporte uma saída de 9 V, ≥2 A.
PT-BR	Recomenda-se o uso de um carregador USB com fornecimento de energia compatível com saída 9 V, ≥2 A.
RO	Se recomandă utilizarea unui încărcător USB prevăzut cu o ieșire de 9 V și ≥2 A.
RU	Рекомендуется использовать зарядное устройство, поддерживающее подачу питания через USB с напряжением 9 В, ≥ 2 А на выходе.
SV	Det rekommenderas att du använder en USB Power Delivery-laddare som stöder 9 V, ≥2-utmatning.
TR	9 V, ≥2 A çıkışlı destekleyen bir USB Güç Dağıtım şarj cihazı kullanılması önerilir.
AR	يُوصى باستخدام شاحن USB Power Delivery يدعم خرج الطاقة 9 فولت، ≤ 2 أمبير.

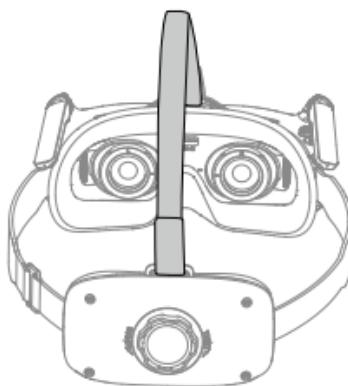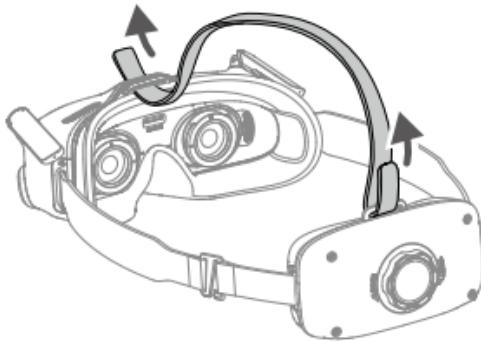

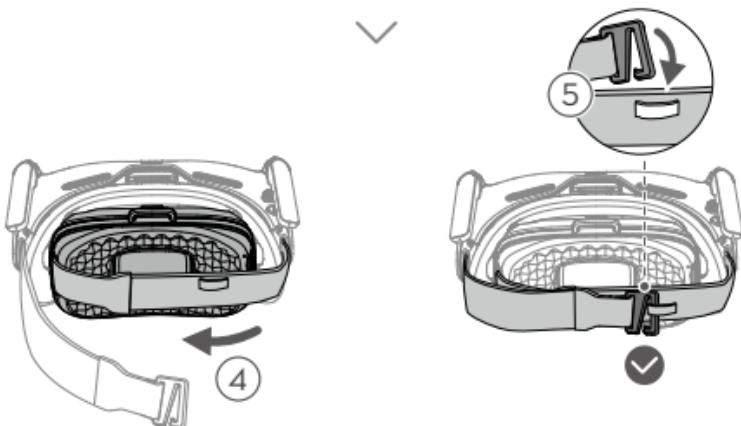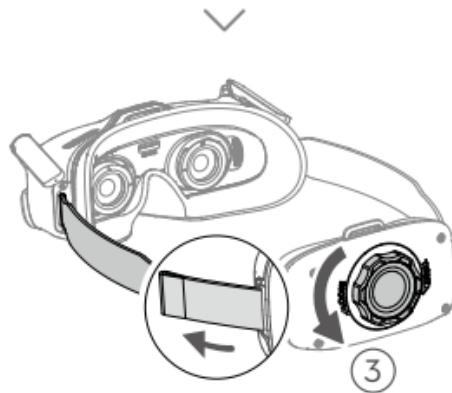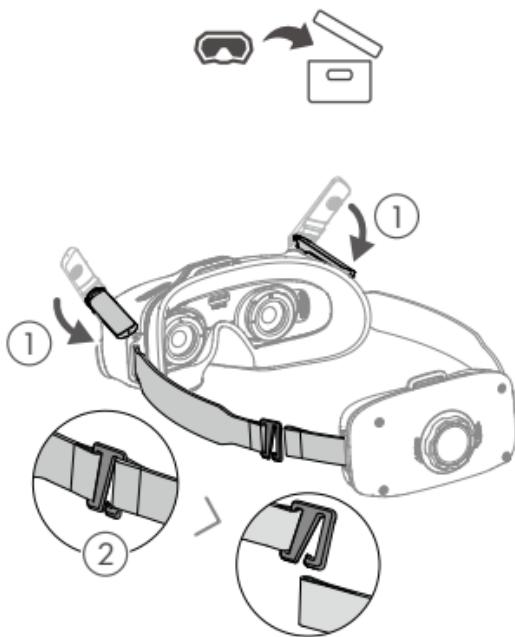



<https://s.dji.com/guide52>

dji is a trademark of DJI.

Copyright © 2023 DJI All Rights Reserved.