


dji POCKET 2

Brugervejledning v1.2 2021.03

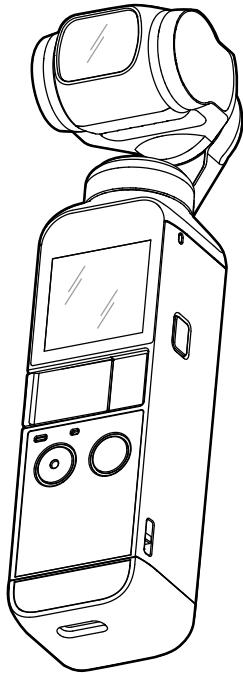

Q Søgning efter nøgleord

Søg efter nøgleord som "batteri" og "installer" for at finde et emne. Hvis du bruger Adobe Acrobat Reader til at læse dette dokument, tryk på Ctrl+F i Windows eller Command+F på Mac for at begynde søgningen.

👉 Navigering til et emne

Se en komplet liste over emner i indholdsfortegnelsen. Klik på et emne for at navigere til det pågældende afsnit.

🖨️ Udskrivning af dette dokument

Dette dokument understøtter udskrivning i høj opløsning.

Brug af denne vejledning

Symbolforklaring

⚠️ Vigtigt

💡 Hjælp og tips

Læs før du bruger produktet første gang

Læs følgende dokumenter, før du bruger DJI Pocket 2

1. Brugervejledning
2. Hurtigstartvejledning
3. Ansvarsfraskrивelse og sikkerhedsanvisninger

Det anbefales at se alle instruktionsvideoerne på DJI Mimo-appen eller det officielle DJI-TMwebsted (www.dji.com/pocket-2) og læse ansvarsfraskrивelsen og sikkerhedsanvisningerne, før produktet bruges første gang. Sørg for at gennemgå hurtigstartvejledningen, før du bruger produktet første gang, og se denne brugervejledning for flere oplysninger.

Download DJI Mimo-appen

Naskenujte QR kód napravo nebo vyhledejte „DJI Mimo“ v obchodě App Store.



- ⚠️ Android-versionen af DJI Mimo er kompatibel med Android v7.0 og nyere. iOS-versionen af DJI Mimo er kompatibel med iOS v11.0 og nyere.

Indhold

Brug af denne vejledning	2
Symbolforklaring	2
Læs før du bruger produktet første gang	2
Download DJI Mimo-appen	2
Indledning	4
Oversigt	4
Aktivering af DJI Pocket 2	5
Drift	5
Knapfunktion	5
Manuel justering af Gimbal	6
Betjening af touchscreen	6
Lagring af fotos og videoer	8
Status LED-beskrivelser	9
DJI Mimo-app	9
Opladning af DJI Pocket 2	11
Opdatering af firmware	12
Vedligeholdelse	12
Opbevaring af DJI Pocket 2	12
Brugsmeldelser	12
Bilag	13
Specifikationer	13
Udskiftring af den aftagelige bund	14
Brug af DJI Pocket 2 Mini-styrepinden	15
Brug af andet tilbehør	15
Eftersalgsinformation	16


Indledning

DJI Pocket 2 er et håndholdt gimbal-kamera, der kombinerer mobilitet og stabilitet i én og samme enhed. Den tager skarpe 64 MP-billeder og giver dig stabile videoer med op til 4K 60fps. Den indbyggede touchscreen har livevisning fra kameraet og kan styre kameraets og gimbals bevægelser. Du kan skabe det perfekte billede med intelligente modes som ActiveTrack, Zoom, Panorama, Timelapse og HDR-video, og du får lydoptagelser af høj kvalitet med fire mikrofoner, som alle er støjreducerende. Tilslut din DJI Pocket 2 til din DJI Mimo med en mobil enhed, enten trådløst* eller via adapter. Appen kan bruges til at producere videoer af høj kvalitet, som nemt og hurtigt kan deles på de sociale medier i Story-mode.

Tilbehør som Mini-styrepind, Do-It-All-håndtag, trådløs mikrofonsender, mikrostativ, monteringsstativ (1/4" (64 mm)) og vidvinkelobjektiv giver dig mulighed for at bruge endnu flere af funktionerne på DJI Pocket 2.

*Do-It-All-håndtaget er påkrævet, hvis du skal tilslutte DJI Mimo trådløst.

Oversigt

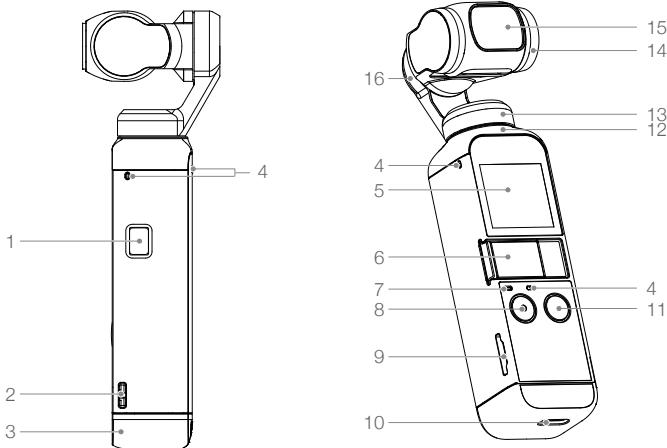

1. Tænd/sluk-knap

2. Hul til rem

3. Aftagelig bund

4. Mikrofon

5. Touchscreen

6. Universalport (med hætte)

7. Status-LED

8. Lukker/optageknap

9. microSD-kortplads

10. USB-C-port

11. Funktionsknap

12. Varmeafledningsområde

13. Panoreringsmotor

14. Tiltningsmotor

15. Kamera


16. Rullemotor

* Du får bedre lydkvalitet, hvis du IKKE blokerer mikrofonen, når der optages video.

Aktivering af DJI Pocket 2

Når du bruger DJI Pocket 2 første gang, skal den aktiveres gennem DJI Mimo. Følg trinene nedenfor for at aktivere den.

1. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde.
2. Fjern hætten på universalporten.
3. Vælg en Lightning eller USB-C-smartphone-adapter for at tilslutte den til DJI Pocket 2.
4. Åbn DJI Mimo, og følg instruktionerne på skærmen for at aktivere DJI Pocket 2.

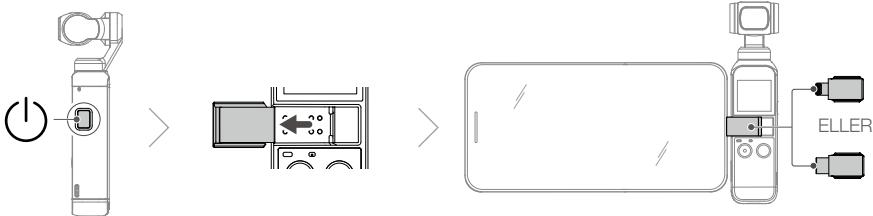

⚠️ RØR IKKE gimbalen, når den tændes. Ellers kan gimbalens ydeevne blive påvirket.

Drift


Knapfunktion

Tænd/sluk-knap



Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i ét sekund for at tænde eller slukke.*

Funktionsknap

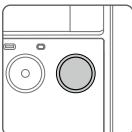


Tryk én gang i kameravisning for at skifte mellem Foto- og Video-mode. Tryk to gange for at centrere gimbalen igen. Tryk tre gange for at skifte mellem fremadvendt og bagudvendt kamera. Tryk og hold for helt at låse gimbalen, så den ikke skifter orientering, når den vendes. Dette mode anbefales, når emnet flytter sig i en lige linje og uden pludselige bevægelser.

Når DJI Pocket 2 er slukket, trykkes på funktionsknappen én gang for hurtigt at tænde den.*

I touchscreen-indstillingerne trykkes på funktionsknappen én gang for at vende tilbage til den forrige skærm.

* Při použití firmware verze 01.02.00.50 nebo novější mohou uživaté změnit směr kamery při zapnutí. Zmáčkněte a podržte tlačítko zapnutí pro zapnutí s kamerou mířící na uživatele a zmáčkněte a podržte tlačítko funkce pro zapnutí s kamerou mířící dopředu.

Lukker/optageknap

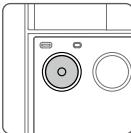


I kameravisning trykkes på Lukker/optageknappen én gang for at tage et billede eller for at starte eller stoppe med at optage video.

I indstillinger trykkes én gang for at vende tilbage til kameravisning.

Under optagelse tryk og hold for at pausere optagelsen.

Manuel justering af gimbal

DJI Pocket 2's hældningsvinkel kan justeres manuelt.

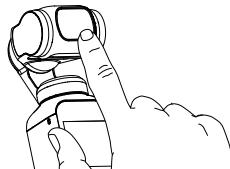


- Motionlapse kan panoreringsvinklen også justeres manuelt.



- RØR IKKE ved kameralinser. Ellers kan billedkvaliteten blive påvirket af fingeraftryk eller skidt.

Betjening af touchscreen

Når DJI Pocket 2 tændes, er touchscreen'en i kameravisning og viser optagemode, batteriniveau og oplysninger om microSD-kortet.

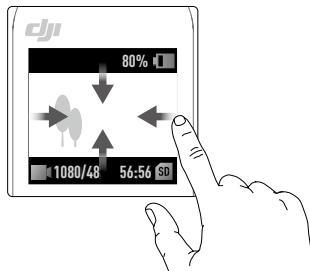

Swipe op

Swipe op på touchscreen'en for at åbne gimbals indstillinger.

1. ✖ Tryk for at centrere gimbalen igen.
2. ☒ Vend: tryk for at skifte mellem bagudvendt og forudvendt kamera.
3. ⌂ Fast Follow / ≈ Slow Follow: tryk for at skifte mellem Slow Follow og Fast Follow.
 - a. I Fast Follow svarer gimbalen hurtigere, men bevæger sig pludseligt. Det anbefales i situationer, hvor der er hurtige overgange.
 - b. I Slow Follow svarer gimbalen langsommere, men bevægelsen er mere jævn.
4. 🎟️ Follow/tiltningslåst/FPV:
 - a. Follow: panoreringen og hældningsaksen følger håndtaget, mens rulleaksen forbliver lige. Dette mode passer til de fleste situationer.
 - b. Hældningslåst: Kun panoreringsaksen følger efter. Hældningsaksen er låst og rulleaksen forbliver lige. Dette mode passer til situationer, hvor kamerapositionen skifter mellem høj og lav.
 - c. FPV: panorerings-, hældnings- og rulleaksen følger efter. Dette mode passer til situationer, hvor kamerapositionen hele tiden roteres, og hvor der er mindre stabilitet.

Swipe ned

Swipe ned på touchscreen'en for at åbne indstillingerne. Swipe til venstre eller højre for at vælge Systemindstillinger, Glamour Effects, Pro-indstillinger, 16MP-/64MP-indstillinger og Gimbal Pitch-kontrol/Zoom-kontrol.

1. ⚙/⚙ Gimbal Pitch-kontrol/Zoom-kontrol: tryk på ⚙ for Gimbal Pitch-kontrol og ⚙ for Zoom-kontrol.
2. ⚙ Systemindstillinger
 - a. ☐ Skærmindestillinger: tryk på ikonet for at skifte mellem fuld skærm og letterbox-format.
 - b. SD Hukommelse: viser den resterende kapacitet på microSD-kortet. Tryk for at åbne, og tryk på Format for at formater microSD-kortet.
 - c. ☰ FT (Selfie): tryk for at tænde eller slukke for FT (Selfie). Når FT (Selfie) er tændt, aktiveres FaceTrack automatisk, når kameraet vender mod brugeren, og det genkender et ansigt.
 - d. ⚡ Tilbehør: viser oplysninger om den tilsluttede DJI Pocket 2's tilbehør.
 - e. ⚡ Kalibrering: tryk for at kalibrere gimbalen. Kalibrering bruges til at reducere drift forårsaget af en menneskelig fej eller af magnetisk interferens i nærheden. Placer DJI Pocket 2 på en stabil og flad overflade og sørg for ikke at røre den under kalibrering.
 - f. ⚡ Anti-flimren: tryk for at vælge en anti-flimrefrekvens i henhold til lokale retningslinjer.
 - g. 📻 Tastetone: tryk for at tænde og slukke for tastetonen.
 - h. 🗃 Mere: nulstil til standardindstillingerne, skift sprog og se oplysninger om enheden, som f.eks. firmwareversion, serienummer og batteriniveau.
3. ☺ 💋 Glamour Effects: tryk for at tænde og slukke for Glamour Effects. Tænd for Glamour Effects for at gøre dine fotos og videoer smukkere.
4. 64MP / 16MP Pixelindstillinger: Tryk for at skifte mellem høj pixel (16 MP) og ultra høj pixel (64 MP). Valget gælder, når du er i optagemode.
5. PRO PRO Pro-indstillinger: tryk for at åbne Pro-mode. I kameravisning trykker du på Pro i øverste venstre hjørne for at justere indstillinger, som hvidbalance og eksponeringsparametre.

Swipe til venstre

Swipe til venstre på touchscreen'en for at åbne indstillinger i optagemode, og swipe op eller ned for at vælge et optagemode.

1. Panorama: swipe til venstre for at skifte mellem 180°, 3x3.
2. Foto: swipe til venstre for at indstille fotoets ratio og nedtællingstimeren.
3. Video: swipe til venstre for at indstille videoopløsningen og billedhastigheden.
4. HDR Video: klepněte pro výběr režimu HDR Video. Ekvivalentní ohnisková vzdálenost při režimu HDR je 38 mm.
5. Slow Motion: swipe til venstre for at kontrollere hastigheden.
6. Timelapse: swipe til venstre og så op eller ned for at vælge mellem Timelapse, Motionlapse og Hyperlapse. Tryk på ikonet i kameravisning for at indstille varigheden og intervalperioden for Timelapse og Motionlapse samt oplosningen og hastigheden for Hyperlapse. Når det er indstillet, trykker du på OK for at bekræfte. For at starte Motionlapse skal du pege kameraet på startstedet og trykke på ikonet igen. Herefter peges kameraet til slutpunktet og tryk på ikonet igen.

- Při použití firmware verze 01.02.00.50 nebo novější mohou uživatelé vstoupit do režimu Story na dotykové obrazovce. Připojte se do DJI Mimo a přepněte na přehrávání, aby ste dokončili režim Story pomocí AI editoru.

Swipe til højre

Swipe op eller ned for at scroll gennem fotos og videoer. Tryk for at afspille videoer og tryk på for at vælge flere fotos og videoer. Swipe til højre for at tilføje favoritter () eller slette () fotos og videoer.


Dobbeltklik

Når du er i Foto, Video eller Slowmotion, skal du dobbeltklikke på touchscreen'en for at aktivere ActiveTrack. FaceTrack bliver aktiveret, hvis der detekteres et ansigt og aktiveres automatisk, hvis kameraet vender mod brugeren. Tryk på Funktionsknappen eller tryk på touchscreen'en for at afslutte ActiveTrack.

- ActiveTrack er deaktiveret i følgende situationer: i FPV-mode eller Videomode ved 4K/60fps, når der er trådløs tilslutning til DJI Mimo og i Videomode ved 4K 48/50/60fps, i Videomode med video sat til høj kvalitet ved 4K 30fps og i 8x Slowmotionmode.
- Når den er tilsluttet DJI Mimo, slukker touchscreen'en, og den kan ikke bruges.

Lagring af fotos og videoer

Optagelser fra DJI Pocket 2 kan lagres på et microSD-kort (medfølger ikke). Der kræves et UHS-I microSD-kort med Speed Grade 3 på grund af de hurtige læse- og skrivehastigheder, der er nødvendige til videodata i høj oplosning. Indsæt microSD-kortet i microSD-kortporten som vist.

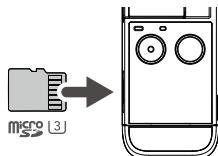


Status LED-beskrivelser

Blinkende mønster	Beskrivelse
Blinker rødt hurtigt tre gange	Batteriniveauet er lavt, og enheden slukker snart
Blinker skiftevist rødt og grønt	Opdatering af firmware
Lyser rødt	Temperaturen er for høj
Blinker langsomt rødt	Optager video
Blinker gult	Intet serienummer
Lyser gult	Enheden er ikke aktiveret
Lyser grønt	Fungerer normalt med microSD-kortet indsæt
Blinker grønt x-antal gange (x er tiden på nedtællingen)	Intervalnedtælling

DJI Mimo-app

Hjemmeside

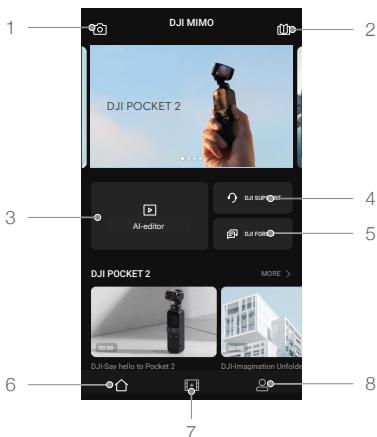

1. Kameravisning: tryk for at åbne kameravisning.
2. Academy: tryk for at se instruktionsvideoer og manuelle dokumenter.
3. AI-editor: tryk for at vælge de videoer, der skal redigeres. AI-editor redigerer automatisk videoer med musik og overgange, der kan deles direkte.
4. DJI Support: tryk for at åbne den officielle side for DJI-produktsupport.
5. Forum: tryk for at åbne den officielle DJI-forumsseite.
6. Hjem: tryk for at gå tilbage til startskærmen.
7. Rediger: tryk for at redigere optagelser fra DJI Pocket 2 eller for at importere optagelser fra en mobil enhed.
8. Profil: registrér dig eller log ind på en DJI-konto. Se færdige resultater og indstillinger og gå ind på DJI Store.

Kameravisning



Kameravisningen kan være forskellig afhængig af optagemode. Denne visning er kun ment som reference.

Tryk på touchscreen'en for fokusering og måling. For ActiveTrack trækkes en ramme ind på skærmen, og DJI Pocket 2 sporer emnet. For FaceTrack detekterer DJI Pocket 2 automatisk ansigtet og sporer emnet.

1. Hjem

⌂ : tryk for at gå tilbage til startskærmen.

2. Batteriniveau

: viser det aktuelle batteriniveau på DJI Pocket 2.

3. microSD-kortoplysninger

: viser enten det resterende antal fotos, der kan tages eller hvor lang videooptagetid, der er tilbage, ifølge det nuværende optagemode.

4. Story

: tryk for at vælge Story-skabelon.

5. Vend

: tryk for at skifte mellem forudvendt og bagudvendt kamera på gimbalen.

6. Centrér igen

: tryk to gange for at centrere gimbalen igen.

7. Lukkerknap

: tryk for at tage et foto eller starte/stoppe optagelse af video.

8. Optagelsesmode

Scroll for at vælge optagelsesmode. Vælg mellem Story, Panorama, Foto, Video, HDR-video, Slow motion (8x zpomalení není dostupné při připojení k DJI Mimo), Timelapse og Motionlapse (aktiveres i Timelapse-indstillinger.)

9. Gimbalindstillinger

: vælg Slow Follow eller Fast Follow og vælg mellem hældningslåst, Follow og FPV-mode.

10. Playback

: tryk for at se fotos og videoer, umiddelbart efter de er blevet optaget.

11. Virtuelt joystick

: flyt det virtuelle joystick mod venstre og højre for at styre panoreringsaksen og op og ned for at styre hældningsaksen.

12. Indstillinger

: vælg Basic- eller Pro-mode for det valgte optagelsesmode. Forskellige parametre kan indstilles i forskellige optagelsesmodes. Videomode bruges som eksempel herunder:

a. Videoindstillinger

Basic: Gitter, FT (Selfie) og Anti-flimmer er tilgængelige.

Pro: Flere indstillinger er tilgængelige, når Pro er aktiveret, herunder Fokusmode, hvidbalance, overeksponeringsadvarsel, histogram og lydindstillinger (f.eks. lydforstærkningsniveau).

b. Gimbal og håndtagsindstillinger

Kalibrer gimbalen og tænd eller sluk for Gimbal Easy Control. Tænd for Gimbal Easy Control for at styre hældnings- og panoreringsaksene med ét virtuelt joystick. Sluk for at styre hældnings- og panoreringsaksen på to separate virtuelle joysticks.

c. Almindelige indstillinger

Se enhedsnavn, serienummer og versionsoplysninger og formatér microSD-kortet.

13. Glamour Effects

 : tryk for at tænde og slukke for Glamour Effects. Tænd for Glamour Effects for at gøre dine fotos og videoer smukkere.


14. Zoom

 : tryk og træk for at indstille zoomratio.

15. Kvalitet

 : tryk for at indstille oplosningen, billedhastighed og billedkvalitet.

Opladning af DJI Pocket 2

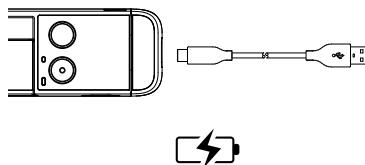

For at oplade DJI Pocket 2 skal du tilslutte en USB-adapter (medfølger ikke) til USB-C-porten ved hjælp af det medfølgende strømkabel. Batteriet er fuldt opladt, når LED-statusindikatoren slukker. Batteriniveauet vises på touchscreen'en, når er DJI Pocket 2 tændt.

Opladningstid: ca. 1 time og 13 minutter (ved brug af 5 V/2 A USB-adapter).

Status-LED indikerer batteriniveauet under opladning. Se tabellen herunder for flere oplysninger.

Blinkende mønster	Batteriniveau
Blinker grønt	0-24 %
Blinker grønt to gange	25 % - 49 %
Blinker grønt tre gange	50 % - 74 %
Blinker grønt fire gange	75 % - 99 %
Lyser grønt i seks sekunder og slukker derefter	100 %



- Det anbefales at bruge en 5 V/2 A USB-adapter for optimal opladning.
- Sørg for at oplade DJI Pocket 2 i et miljø, hvor temperaturen er mellem 5° og 60° C (41° og 140° F). Af sikkerhedsmæssige årsager begrænsrer DJI Pocket 2 opladningsstrømmen, når temperaturen er mellem 45° og 60° C (113° og 140° F). I sådanne situationer kan DJI Pocket 2 ikke oplades helt.

Opdatering af firmware


Firmwareen i DJI Pocket 2 skal opdateres gennem DJI Mimo. En prompt vises, når nyt firmware er tilgængeligt. Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere firmwaren.

- ⚠ • Et microSD-kort er påkrævet for at opdatere firmwaren.
- Sørg for, at batteriniveauet på DJI Pocket 2 er på mindst 15 %, før du opdaterer firmwaren.

Vedligeholdelse

Opbevaring af DJI Pocket 2

Opbevar smartphone-adapterne i hylsteret. Sørg for, at DJI Pocket 2 er slukket og sat i opbevarings-mode, og at åbningen til microSD-kortet vender opad, inden DJI Pocket 2 placeres i hylsteret som vist for sikker transport og opbevaring.

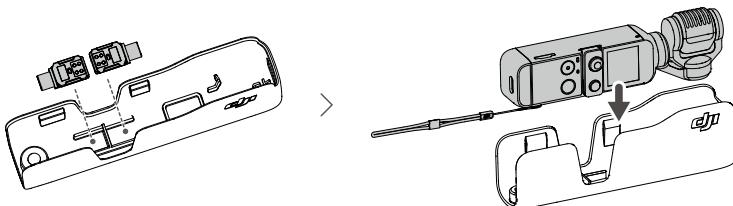

- ⚠ • For at undgå unødvendig skade på gimbal skal du sørge for at placere DJI Pocket 2 korrekt i hylsteret.

Brugsmønstre

1. DJI Pocket 2 indeholder sarte komponenter, der kan blive beskadiget ved kontakt, hvilket kan betyde, at gimbalen ikke fungerer.
2. Sørg for, at der ikke er noget, der obstruerer gimbalen, når DJI Pocket 2 tændes.
3. DJI Pocket 2 er ikke vandtæt. Anvend IKKE rengøringsvæsker. Brug kun en blød og tør klud til at rengøre DJI Pocket 2 med.
4. Undgå at bringe DJI Pocket 2 i kontakt med sand og støv for at passe på sensorerne og motorerne.
5. Når DJI Pocket 2 ikke er i brug, anbefales det at bruge hylsteret for at beskytte universalporten. Undgå atøre ved universalporten under brug, da den kan blive varm.
6. DÆK IKKE og rør ikke ved varmeafledningsområdet på DJI Pocket 2, da det kan blive varmt ved brug. DJI Pocket 2 stopper optagelser, hvis den bliver overophedet.
7. Sørg for at holde godt fast i DJI Pocket 2 og din smartphone, når du bruger smartphone-adapter til at montere din smartphone på DJI Pocket 2.

Bilag

Specifikationer

Generelt

Navn	DJI POCKET 2
Model	OT-210
Dimensioner	124,7 × 38,1 × 30 mm
Vægt	117 g
Indgangsspænding/strøm	5 V/2 A eller 5 V/1 A

Gimbal

Vinkelvibrationsområde	±0,005°
Kontrollerbart interval	Panorer: -230° til +70°, Rul: ±45°, Hældning: -100° til +50°
Mekanisk område	Panorer: -250° til +90°, Rul: ±90°, Hældning: -180° til +70°
Maks. kontrollerbar hastighed	120°/s
Stabilisering	3 akser

Kamera

Sensor	1/1,7" CMOS, effektive pixels: 64 MP
Objektiv	FOV 93°, F1.8 (Format svarende til 20 mm)
ISO	Foto: 100-6400 (16 MP), 100-3200 (64 MP) Video: 100-6400 Slow Motion: 100-3200

Elektronisk lukkerhastighed	1/8000 - 8 s
-----------------------------	--------------

Maks. billedstørrelse	9216 × 6912
-----------------------	-------------


Still-fotograferingsmodes	Enkelt optagelse, Nedtælling, Panorama
Videoopløsning	4K Ultra HD: 3840 × 2160 24/25/30/48/50/60p 2,7K: 2720 × 1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60p
Videooptagelmodes	Video/HDR Video/Timelapse/Slow Motion (videoopløsning: 1080 120/240p)
Maks. video-bitrate	100 Mbps

Understøttede filformater	FAT32 (<32 GB)/exFAT (>32 GB)
Fotoformater	JPEG/DNG
Videoformater	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

Understøttede SD-kort	Maks. 256 GB SDHC/SDXC UHS-I Speed Grade 1 eller UHS-I Speed Grade 3 microSD Følgende microSD-kort anbefales: Samsung EVO Plus 32GB UHS-I Speed Grade 1 microSDHC, Samsung Pro 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, Samsung Pro Endurance 64GB UHS-I Speed Grade 1 microSDXC, Samsung Evo Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, SanDisk Extreme 16/32GB UHS-I Speed Grade 3 microSDHC, SanDisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, Lexar 633X 32GB UHS-I Speed Grade 1 microSDHC.
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Lydoutput	48 kHz, AAC
Batteri	
Type	LiPo
Kapacitet	875 mAh
Energi	6,738 Wh
Spænding	7,7 V
Begrænsninger for opladningsspænding	8,8 V
Temperatur i opladningsmiljø	5 °C til 60 °C (41 °F til 140 °F)
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Driftstid	2 timer og 20 minutter (denne værdi er testet i et laboratoriemiljø, når der optages video ved 1080 24fps og skal kun bruges som reference)
Opladningstid	1 time og 13 minutter (ved brug af 5 V/2 A USB-adapter)
App	
App	DJI Mimo


Udskiftning af den aftagelige bund

Den aftagelige bund kan fjernes ved at trække ned som vist, og den kan udskiftes med det medfølgende DJI Pocket 2-monteringsstav (1/4" (64 mm)).



Brug af DJI Pocket 2 Mini-styrepinden


Den medfølgende DJI Pocket 2 Mini-styrepind kan bruges til at udføre gimbalbevægelser og zoom-styring. Scan QR-koden eller læs brugervejledningen på det officielle DJI-websted (www.dji.com/pocket-2).

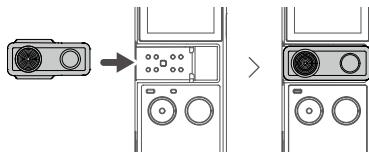


Brug af andet tilbehør

Liste over tilbehør	Diagram
DJI Pocket 2 Do-It-All-håndtag	
DJI trådløs mikrofonsender	
DJI Pocket 2 mikrostativ	

DJI Pocket 2 vidvinkelobjektiv

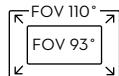

Opbevaring af Pocket 2 og andet tilbehør

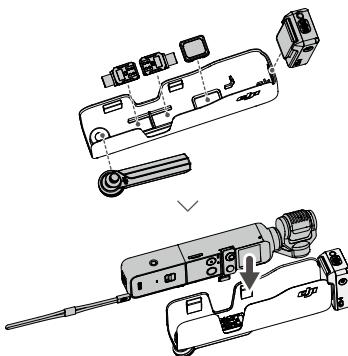

Scan QR-koden eller læs
brugervejledningen på det officielle DJI-
websted (www.dji.com/pocket-2).



Eftersalgsinformation

Besøg <https://www.dji.com/support> for at få mere at vide om eftersalgsservicepolitikker, reparation og support.

Dette indhold kan ændres.

Download den nyeste version fra

www.dji.com/pocket-2

OSMO er et varemærke tilhørende DJI OSMO.
Copyright © 2021 DJI OSMO Alle rettigheder forbeholdes.