

dji MINI 3

Quick Start Guide

快速入门指南

v1.0




DJI RC | 带屏遥控器版

1



<https://s.dji.com/guide43>


2

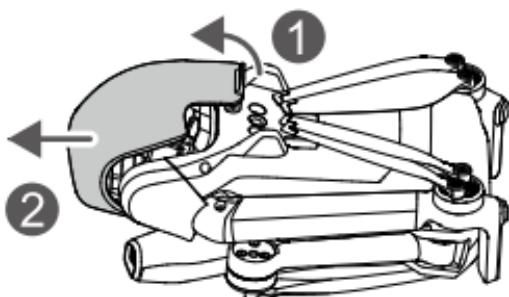

3

Charge to Activate

充电激活

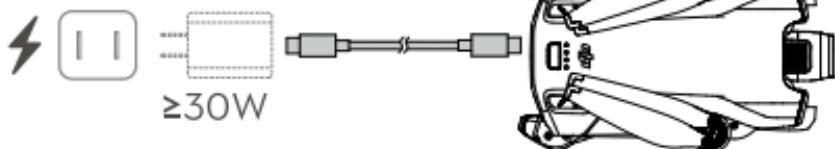


- EN Charge to activate the Intelligent Flight Battery before using for the first time.
- CHS 智能飞行电池首次使用需充电激活。
- CHT 首次使用智慧飛行電池之前須充電及啟用。
- ID Isi daya untuk mengaktifkan Baterai Penerbangan Cerdas sebelum menggunakannya untuk pertama kali.
- JP 初めて使用する前に、インテリジェント フライト バッテリーは、充電してアクティベーションしてください。
- KR 처음 사용하기 전에, 인텔리전트 플라이트 배터리를 충전해 활성화해야 합니다.
- MS Caskan untuk mengaktifkan Bateri Penerbangan Pintar sebelum menggunakannya untuk kali pertama.
- TH ชาร์จเพื่อเปิดใช้งานแบตเตอรี่โดยรีเซ็ตวิธีก่อนใช้งานครั้งแรก
- BG Заредете интелигентната полетна батерия, преди да я използвате за първи път, за да я активирате.
- CS Před prvním použitím inteligentní letovou baterii nabijte, aby se aktivovala.
- DA Oplad for at aktivere Intelligent Flight-batteriet, før det bruges første gang.
- DE Lade die Intelligent Flight Battery auf, um sie vor dem ersten Gebrauch zu aktivieren.
- ES Antes de usar la batería de vuelo inteligente por primera vez, cárguela para activarla.
- EL Φορτίστε για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη μπαταρία πιάσης πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.


- FI Lataa älykäs lentoakku aktivoidaksesi sen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- FR Rechargez la Batterie de Vol Intelligente pour l'activer avant la première utilisation.
- HR Napunite pametnu Flight bateriju kako bi je aktivirali prije prve uporabe.
- HU Az első használat előtt töltse fel az intelligens repülési akkumulátort az aktiváláshoz.
- IT Ricarica per attivare la Batteria di volo intelligente prima di utilizzarla per la prima volta.
- NL Laad de Intelligent Flight Battery op vóór het eerste gebruik.
- NO Lad opp før å aktivere det intelligente flybatteriet før du bruker det for første gang.
- PL Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować inteligentny akumulator lotniczy.
- PT Carregue a bateria de voo inteligente para a ativar antes da primeira utilização.
- PT-BR Carregue para ativar a Bateria de Voo Inteligente antes de usá-la pela primeira vez.
- RO Încărcați pentru a activa bateria intelligentă de zbor înainte de prima utilizare.
- RU Перед первым использованием аккумулятор Intelligent Flight Battery необходимо полностью зарядить для его активации.
- SV Ladda Intelligent Flight-batteriet för att aktivera det innan det används för första gången.
- TR Akıllı Uçuş Bataryasını ilk kez kullanmadan önce etkinleştirmek için şarj edin.

اشحن لتنشيط بطارية الطيران الذكية قبل استخدامها للمرة الأولى.


AR

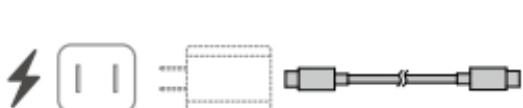


4

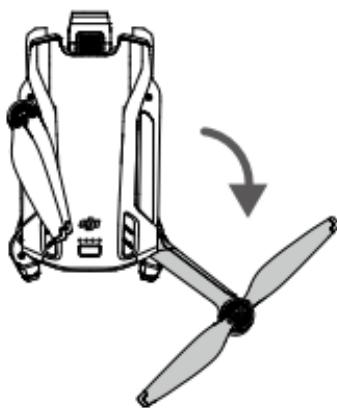


▼

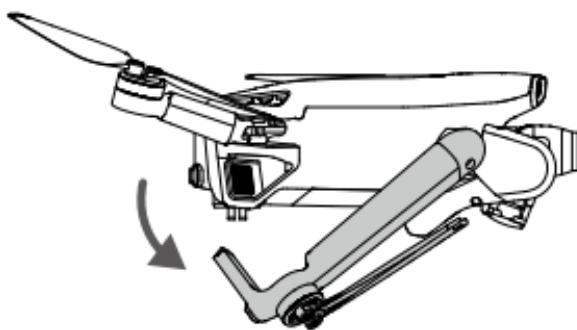


▼

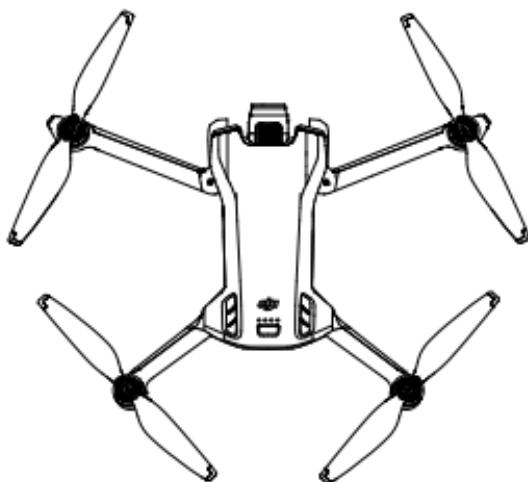

5

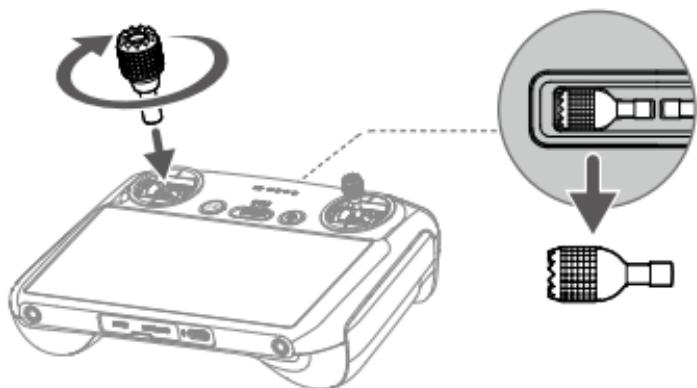

6

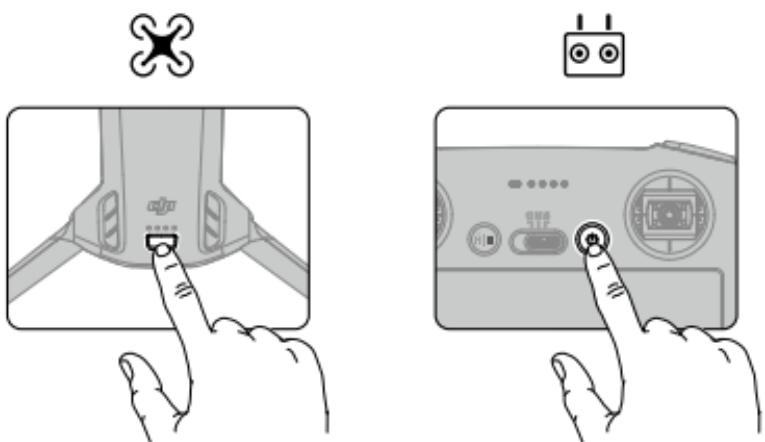

EN Check battery level: press once.
Power on/off: press, then press and hold.

CHS 检查电量：短按一次。
开机 / 关机：短按一次，再长按 2 秒。

CHT 檢查電量：短按一次。
開機 / 關機：短按一次，再長按 2 秒。



ID	Memeriksa tingkat baterai: tekan sekali. Menghidupkan/mematikan: tekan, lalu tekan dan tahan.
JP	バッテリー残量確認：1回押す。 電源をオン／オフ：1回押して、長押し。
KR	배터리 잔량 확인 : 한 번 누르기 전원 켜기 / 끄기 : 한번 누르고 다시 길게 누르기
MS	Periksa tahap bateri: tekan sekali. Hidupkan/matikan kuasa: tekan, kemudian tekan dan tahan.
TH	ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่: กดหนึ่งครั้ง ปุ่มพาวเวอร์เปิด/ปิด: กดหนึ่งครั้ง แล้วกดอีกครั้งค้างไว้
BG	Проверка на заряда на батерията: натиснете веднъж. Включване/Изключване: натиснете, след това натиснете и задръжте.
CS	Kontrola stavu baterie: stiskněte jednou. Zapnutí/vypnutí: stiskněte a poté stiskněte a podržte.
DA	Kontroller batteriniveau: Tryk én gang. Tænd/sluk: Tryk, og tryk derefter igen og hold nede.
DE	Einmal drücken: Akkustand überprüfen. Ein-/ausschalten: Kurz drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten.
ES	Comprobar nivel de batería: presione una vez. Encender/apagar: pulse, vuelva a pulsar y mantenga pulsado.
EL	Έλεγχος στάθμης μπαταρίας: πατήστε μία φορά. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: πατήστε και έπειτα πατήστε παρατεταμένα.
FI	Tarkista akun varaus: paina kerran. Virta pääälle / pois päältä: paina, ja paina sitten pitkään.
FR	Vérification du niveau de batterie: appuyer une fois Allumer/Éteindre: appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre.

HR	Provjera razine baterije: pritisnite jednom. Uključivanje/isključivanje: pritisnite, a zatim pritisnite i držite.
HU	Akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése: nyomja meg egyszer. Be- és kikapcsolás: nyomja meg, majd nyomja meg és tartsa lenyomva.
IT	Verificare il livello della batteria: premere una volta. Accendere/spegnere: premere, quindi premere e tenere premuto.
NL	Controle batterijniveau: één keer drukken. Aan- en uitzetten: Indrukken en vasthouden.
NO	Sjekk batteriet: trykk én gang. Slå på/av: trykk, deretter trykk og hold.
PL	Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora: naciśnij raz. Włączenie/wyłączenie zasilania: naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj.
PT	Verificar o nível da bateria: prima uma vez. Ligar/desligar: prima, e em seguida prima de forma contínua.
PT-BR	Verificar o nível da bateria: pressione uma vez. Ligar/desligar: pressione uma vez, então pressione novamente e segure.
RO	Pentru a verifica nivelul bateriei: apăsați o singură dată. Pentru a porni/opri: apăsați lung.
RU	Проверить заряд аккумулятора: нажмите один раз. Включение/выключение: нажмите, затем нажмите еще раз и удерживайте кнопку.
SV	Kontrollera batterinivån: tryck en gång. Slå på/av: tryck och håll intryckt.
TR	Pil seviyesi kontrolü: Bir kez basın. Açma/kapama: Açma kapama tuşuna basın ve basılı tutun.

التحقق من مستوى البطارية: اضغط مرة واحدة.
للتشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار.

AR

7

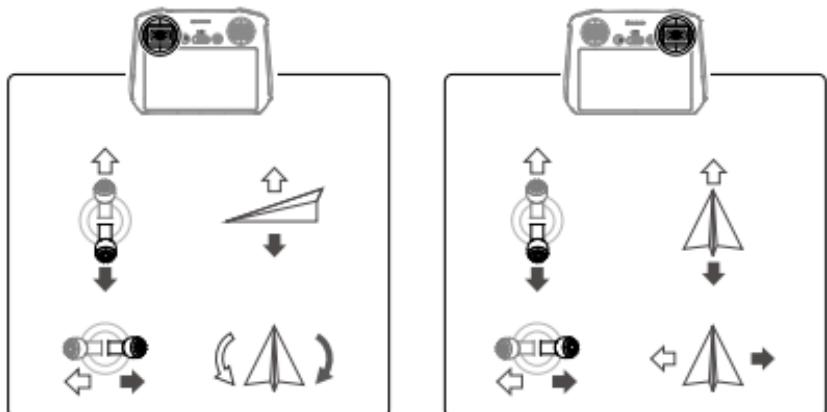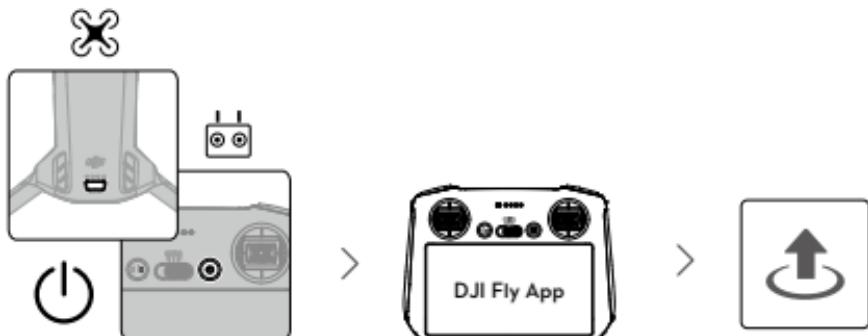

Mode 2 / 美国手 / 美國手 / Mode 2 / モード 2 / 모드 2 /
Mod 2 / ไทยด 2 / Режим 2 / Režim 2 / Mode 2 / Modus 2 /
Modo 2 / Λειτουργία 2 / Tila 2 / Mode 2 / Način 2 /
2. mód / Modalit à 2 / Stand 2 / Modus 2 / Tryb 2 /
Modo 2 / Modo 2 / Modul 2 / Режим 2 / Lage 2 /
Mod 2 / 2 الوضع





+



BWX162-2453-7.38

+



microSD

<249 g

<https://www.dji.com/mini-3/downloads>**dji** is a trademark of DJI.

Copyright © 2022 DJI All Rights Reserved.



YCBZSS00222603

Contact
DJI SUPPORT微信扫一扫
获取技术支持