


**dji** AIR 3S

# Uživatelská příručka

v1.0 2024.10

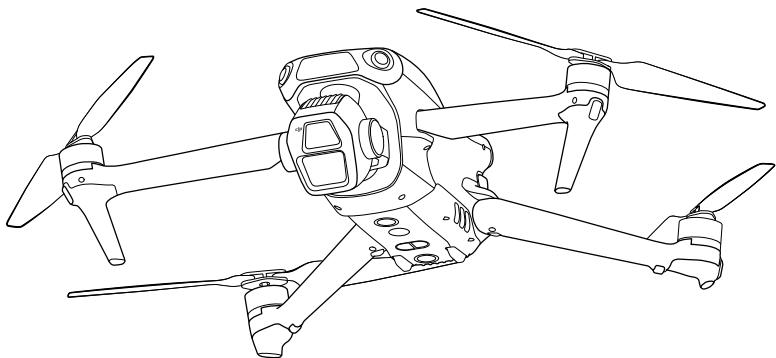



Tento dokument je chráněn autorskými právy společnosti DJI a všechna práva jsou vyhrazena. Pokud společnost DJI neschválí jinak, nejste oprávněni používat nebo umožnit jiným osobám používat tento dokument nebo jakoukoli jeho část formou reprodukce, převodu nebo prodeje dokumentu. Na tento dokument a jeho obsah se odkazujte pouze jako na pokyny k používání produktů DJI. Tento dokument by neměl být používán k jiným účelům.

V případě neshod mezi různými verzemi je platná vždy anglická verze.

#### Vyhledávání klíčových slov

Pro nalezení určitého tématu vyhledejte klíčová slova, například „baterie“ či „instalace.“ Pokud ke čtení tohoto dokumentu používáte program Adobe Acrobat Reader, stiskněte v případě systému Windows klávesy Ctrl + F a v případě počítače Mac klávesy Command + F.

#### Přechod na téma

Úplný seznam témat si prohlédněte v obsahu. Kliknutím na téma přejdete do příslušného oddílu.

#### Tisk tohoto dokumentu

Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozlišení.

# Použití této příručky

## Vysvětlivky

⚠️ Důležité informace

💡 Tipy a triky

📖 Odkazy

## Přečtěte si před prvním letem

DJI™ poskytuje výuková videa a následující dokumenty:

1. *Bezpečnostní pokyny*
2. *Příručka rychlého zprovoznění*
3. *Uživatelská příručka*

Před prvním použitím doporučujeme zhlédnout všechna výuková videa a přečíst si *bezpečnostní pokyny*. V rámci přípravy na první let si přečtěte *příručku pro rychlé spuštění*, přičemž více informací pak naleznete v této *uživatelské příručce*.

## Výuková videa

Přejděte na níže uvedenou adresu nebo naskenujte QR kód a podívejte se na výuková videa, která ukazují bezpečné používání výrobku:



<https://www.dji.com/air-3s/video>

## Stáhněte si aplikaci DJI Fly

Během letu používejte aplikaci DJI Fly. Pro stažení nejnovější verze naskenujte QR kód.



-  • Dálkový ovladač s obrazovkou má aplikaci DJI Fly již nainstalovanou. Pro použití dálkového ovladače bez obrazovky si uživatelé musí do svého mobilního zařízení stáhnout aplikaci DJI Fly.
  - Chcete-li zkontrolovat verze operačních systémů Android a iOS, které podporuje aplikace DJI Fly, navštivte <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-fly>.
  - Rozhraní a funkce aplikace DJI Fly se mohou lišit s aktualizacemi verze softwaru. Skutečná uživatelská zkušenost závisí na používané verzi softwaru.
- 
- \* Pokud nejste během letu připojeni k aplikaci nebo do ní přihlášeni, je pro větší bezpečnost let omezen na výšku 30 m (98,4 stop) a na dosah 50 m (164 stop). To platí pro aplikaci DJI Fly a všechny aplikace kompatibilní s dronem DJI.

## Stažení programu DJI Assistant 2

Stáhněte si program DJI ASSISTANT™ 2 (řada spotřebitelských dronů) na adrese:

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-consumer-drones-series>

-  • Provozní teplota tohoto výrobku je -10 °C až 40 °C. Nesplňuje standardní provozní teplotu pro využití na vojenské úrovni (-55 °C až 125 °C), která se vyžaduje, aby výrobek snesl větší proměnlivost prostředí. Výrobek používejte náležitým způsobem a pouze v případech, které splňují požadavky na rozsah provozní teploty dané úrovňě.

# Obsah

<b>Použití této příručky</b>	<b>3</b>
Vysvětlivky	3
Přečtěte si před prvním letem	3
Výuková videa	3
Stáhněte si aplikaci DJI Fly	3
Stažení programu DJI Assistant 2	4
<b>1 Profil výrobku</b>	<b>10</b>
1.1 První použití	10
Příprava dronu	10
Příprava dálkového ovladače	11
DJI RC 2	11
DJI RC-N3	12
Aktivace	13
Propojení dronu s dálkovým ovladačem	13
Aktualizace firmwaru	13
1.2 Přehled	13
Dron	13
Dálkový ovladač DJI RC 2	14
Dálkový ovladač DJI RC-N3	15
<b>2 Bezpečnost letu</b>	<b>17</b>
2.1 Omezení letu	17
Systém GEO (Geospatial Environment Online, online geoprostorové prostředí)	17
Letové limity	17
Limity výšky a vzdálenosti letu	17
GEO zóny	19
Odemknutí GEO zón	19
2.2 Požadavky na letové prostředí	20
2.3 Zodpovědné řízení dronu	21
2.4 Kontrolní seznam před letem	21
<b>3 Základní let</b>	<b>24</b>
3.1 Automatický vzlet a přistání	24
Automatický vzlet	24
Automatické přistání	24
3.2 Spouštění a vypínání motorů	24
Spuštění motorů	24
Vypnutí motorů	25

Vypnutí motorů během letu	25
3.3 Ovládání dronu	25
3.4 Postup vzletu a přistání	26
3.5 Rady a tipy ohledně videa	27
<b>4 Inteligentní letový režim</b>	<b>29</b>
4.1 FocusTrack	29
Oznámení	30
Použití funkce FocusTrack	32
4.2 MasterShots	32
Oznámení	32
Používání funkce MasterShots	33
Používání editoru	33
4.3 QuickShots	33
Oznámení	34
Použití funkce QuickShots	35
4.4 Hyperlapse	35
Používání režimu Hyperlapse	36
4.5 Let přes body na trase	37
Použití Letu přes body na trase (Waypoint)	38
4.6 Tempomat	38
Používání tempomatu	39
<b>5 Dron</b>	<b>41</b>
5.1 Režim letu	41
5.2 Stavové indikátory dronu	42
5.3 Návrat do výchozí polohy	43
Upozornění	44
Pokročilý návrat do výchozí polohy (RTH)	46
Způsob spuštění	46
Postup návratu do výchozí polohy	47
Nastavení návratu do výchozí polohy	48
Ochrana při přistávání	51
5.4 Detekční systém	52
Upozornění	53
5.5 Advanced Pilot Assistance Systems (pokročilé asistenční pilotní systémy)	54
Upozornění	55
Ochrana při přistávání	55
5.6 Asistent viditelnosti	56
5.7 Oznámení týkající se vrtulí	57
5.8 Inteligentní letová baterie	58

Upozornění	58
Vložení/vyjmoutí baterie	59
Použití baterie	59
Nabíjení baterie	61
Použití nabíječky	61
Použití nabíjecího rozbočovače	61
Mechanismy pro ochranu baterie	64
5.9 Gimbal a kamera	65
Upozornění ke gimbalu	65
Úhel gimbalu	66
Provozní režimy gimbalu	66
Upozornění ke kameře	66
5.10 Ukládání a export fotografií a videí	67
Skladování	67
Export	67
5.11 Rychlý přenos	68
<b>6 Dálkový ovladač</b>	<b>71</b>
6.1 DJI RC 2	71
Provoz	71
Zapnutí nebo vypnutí	71
Nabíjení baterie	71
Ovládání gimbalu a kamery	72
Přepínač režimů letu	72
Tlačítko přerušení letu / návratu do výchozí polohy	72
Přizpůsobitelná tlačítka	73
LED diody dálkového ovladače	73
LED ukazatel stavu	73
LED ukazatel úrovně nabité baterie	74
Výstražný zvukový signál dálkového ovladače	74
Zóna optimálního přenosu	74
Spárování dálkového ovladače	75
Ovládání dotykového displeje	75
6.2 DJI RC-N3	77
Provoz	77
Zapnutí nebo vypnutí	77
Nabíjení baterie	77
Ovládání gimbalu a kamery	77
Přepínač režimů letu	78
Tlačítko přerušení letu / návratu do výchozí polohy	78
Přizpůsobitelné tlačítko	78
LED ukazatel úrovně nabité baterie	79

Výstražný zvukový signál dálkového ovladače	79
Zóna optimálního přenosu	79
Spárování dálkového ovladače	80
<b>7 Příloha</b>	<b>82</b>
7.1 Specifikace	82
7.2 Kompatibilita	82
7.3 Aktualizace firmwaru	82
7.4 Záznam letu	83
7.5 Vylepšený přenos	83
Instalace karty nano-SIM	84
Instalace DJI 2 Cellular Dongle 2 na dron	85
Používání vylepšeného přenosu	85
Vymnutí hardwarového klíče DJI Cellular Dongle 2	85
Strategie bezpečnosti	86
Poznámky k používání dálkového ovladače	86
Požadavky na síť 4G	86
7.6 Kontrolní seznam po letu	87
7.7 Pokyny k údržbě	87
7.8 Postupy při odstraňování problémů	88
7.9 Rizika a varování	89
7.10 Likvidace	89
7.11 Certifikace C1	90
7.12 Informace o shodě identifikace na dálku FAR	95
7.13 Informace o poprodejních službách	96

## **Profil výrobku**

---

# 1 Profil výrobku

## 1.1 První použití


Klikněte na níže uvedený odkaz nebo naskenujte QR kód a podívejte se na výuková videa.




<https://www.dji.com/air-3s/video>

## Příprava dronu


1. Odstraňte z kamery chránič gimbalu.

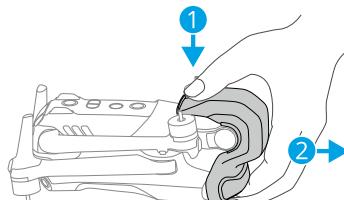

2. Rozložte přední ramena a zadní ramena podle obrázku.

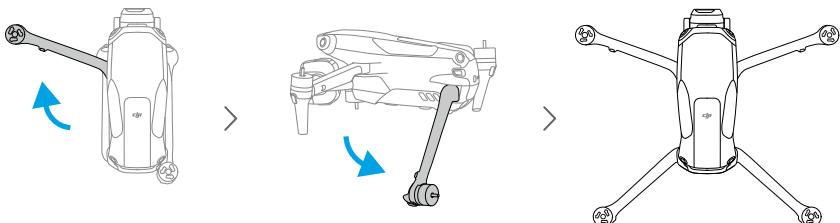

3. Připevněte vrtule.

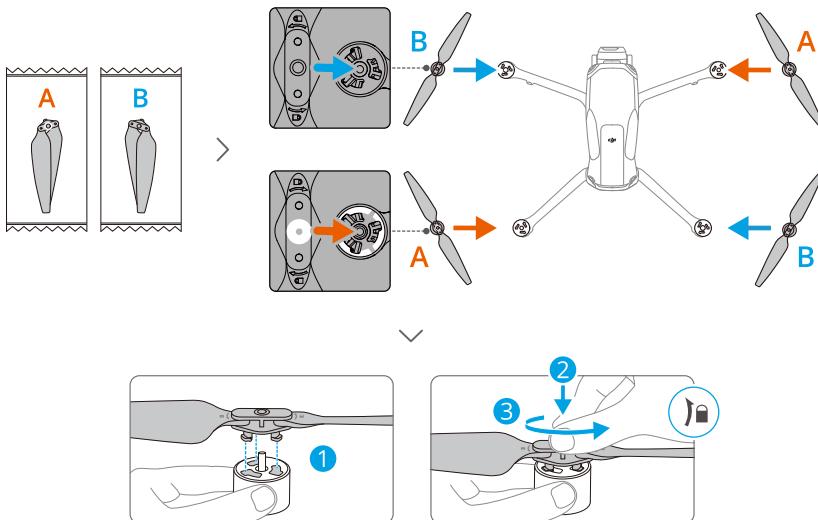


- ⚠️**
- K nabíjení inteligentní letové baterie se doporučuje používat nabíječku DJI. Podrobnosti najdete na oficiálních stránkách DJI.
  - Před zapnutím dronu se ujistěte, že je chránič gimbalu odstraněn a všechna ramena jsou rozložena. Jinak může dojít k ovlivnění autodiagnostiky dronu.
  - Když dron nepoužíváte, doporučujeme připevnit chránič gimbalu.
  - Vrtule na předních ramenech nezapomeňte umístit do dvou prohlubní na obou stranách zádě dronu. NETLAČTE listy vrtule na zadní část dronu, mohlo by dojít k jejich deformaci.


## Příprava dálkového ovladače

### DJI RC 2

1. Vyjměte ovládací páčky z úložných otvorů a namontujte je na dálkový ovladač.

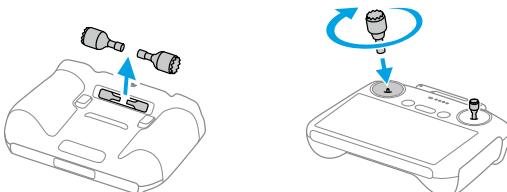


2. Rozložte antény.

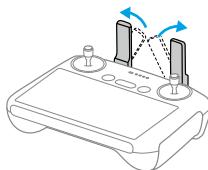

3. Dálkový ovladač je třeba před prvním použitím aktivovat a k aktivaci je nutné připojení k internetu. Stisknutím a opětovným stisknutím a podržením tlačítka zapněte dálkový ovladač. Podle pokynů na obrazovce aktivujte dálkový ovladač.

## DJI RC-N3

1. Vyjměte ovládací páčky z úložných otvorů a namontujte je na dálkový ovladač.
2. Vytáhněte držák mobilního zařízení. Vyberte vhodný kabel dálkového ovladače podle typu portu mobilního zařízení (jako výchozí řešení je připojen kabel s konektorem USB-C). Umístěte mobilní zařízení do držáku a poté k mobilnímu zařízení připojte konec kabelu bez loga dálkového ovladače. Ujistěte se, že je mobilní zařízení bezpečně na svém místě.

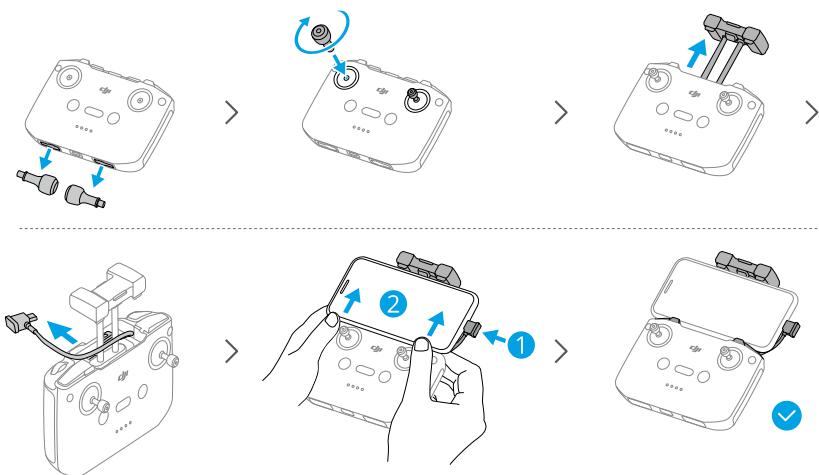

-  • Objeví-li se při používání mobilního zařízení se systémem Android výzva k připojení USB, zvolte možnost pouhého nabíjení. Jiné možnosti mohou způsobit selhání připojení.

- Držák mobilního zařízení přizpůsobte tak, aby bylo mobilní zařízení pevně zajištěno.

## Aktivace

Dron je nutno před prvním použitím aktivovat. Stiskněte a poté stiskněte a podržte tlačítko napájení, abyste zapnuli dron a dálkový ovladač. Poté podle pokynů na obrazovce aktivujte dron pomocí aplikace DJI Fly. Pro aktivaci je nutné připojení k internetu.

## Propojení dronu s dálkovým ovladačem


Po aktivaci se dron automaticky připojí k dálkovému ovladači. Pokud automatické připojení selže, postupujte podle pokynů na obrazovce v aplikaci DJI Fly a připojte dron k dálkovému ovladači pro zajištění optimální zkušenosti se záručními službami.

## Aktualizace firmwaru


Jakmile je k dispozici nový firmware, zobrazí se v aplikaci DJI Fly výzva. Pro zajištění optimálního uživatelského komfortu provedte aktualizaci firmwaru, kdykoli k tomu budete vyzváni.

## 1.2 Přehled

### Dron

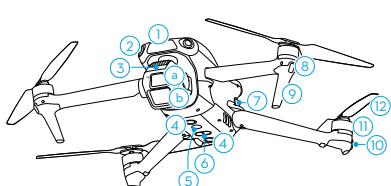

1. LiDAR směřující dopředu <sup>[1]</sup>
2. Všesměrový pozorovací systém <sup>[2]</sup>
3. Gimbal a kamera

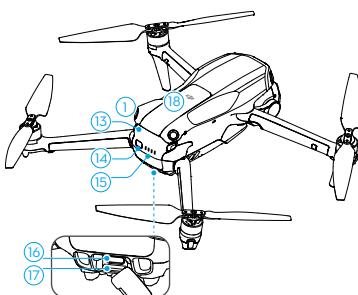


- a. Střední teleobjektiv
- b. Širokoúhlá kamera
4. Systém vidění dolů

- 5. Pomocné světlo
- 6. Trojrozměrný systém detekce infračerveného záření<sup>[1]</sup>
- 7. Spony baterie
- 8. Přední LED kontrolky
- 9. Podvozky (vestavěně antény)
- 10. Stavové indikátory dronu
- 11. Motory
- 12. Vrtule
- 13. Inteligentní letová baterie
- 14. Tlačítko napájení
- 15. LED ukazatel úrovně nabití baterie
- 16. Port USB-C
- 17. Otvor pro kartu microSD
- 18. Přihrádka pro hardwarový klíč Cellular Dongle


[1] 3D systém detekce infračerveného záření a LiDAR směřující dopředu splňují požadavky na bezpečnost lidského oka pro laserové produkty třídy 1.

[2] Všesměrový pozorovací systém dokáže vnímat překážky ve vodorovném směru i nad sebou.


## Dálkový ovladač DJI RC 2

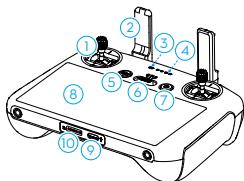


- 1. Ovládací páčky
- 2. Antény
- 3. LED ukazatel stavu
- 4. LED ukazatel úrovně nabití baterie
- 5. Tlačítko přerušení letu / návratu do výchozí polohy (RTH)
- 6. Přepínač režimů letu
- 7. Tlačítko napájení
- 8. Dotykový displej
- 9. Port USB-C
- 10. Otvor pro kartu microSD
- 11. Ovládací kolečko gimbalu

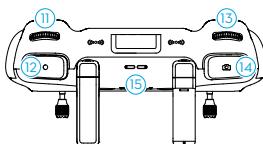

- 12. Tlačítko nahrávání
- 13. Ovládací kolečko kamery
- 14. Tlačítko zaostření/závěrky
- 15. Reproduktor
- 16. Úložné otvory pro ovládací páčky
- 17. Přizpůsobitelné tlačítko C2
- 18. Přizpůsobitelné tlačítko C1

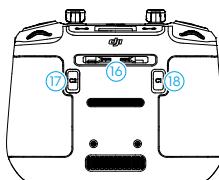

## Dálkový ovladač DJI RC-N3

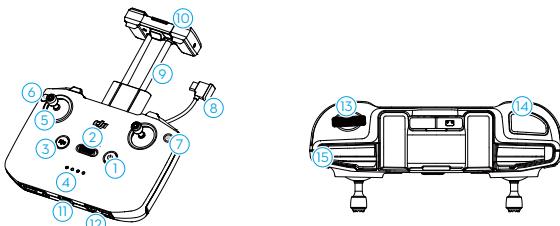

1. Tlačítko napájení
2. Přepínač režimů letu
3. Tlačítko pterušení letu / návratu do výchozí polohy (RTH)
4. LED ukazatel úrovně nabité baterie
5. Ovládací páčky
6. Přizpůsobitelné tlačítka
7. Tlačítko fotografie/video
8. Kabel dálkového ovladače
9. Držák mobilního zařízení
10. Antény
11. Port USB-C
12. Úložné otvory pro ovládací páčky
13. Ovládací kolečko gimbalu
14. Tlačítko spouště/nahrávání
15. Otvor pro mobilní zařízení

# Bezpečnost letu

---

## 2 Bezpečnost letu

Jakmile dokončíte přípravy před letem, doporučujeme vám si procvičit letové dovednosti a bezpečné létání. Vyberte si vhodnou oblast, do které poletíte, v souladu s následujícími letovými požadavky a omezeními. Při létání důsledně dodržujte místní právní předpisy. Před letem si přečtěte *bezpečnostní pokyny*, aby bylo zajištěno bezpečné používání výrobku.

### 2.1 Omezení letu

#### Systém GEO (Geospatial Environment Online, online geoprostorové prostředí)


Systém Geospatial Environment Online (GEO) společnosti DJI je globální informační systém, který v reálném čase poskytuje informace o bezpečnosti letu a aktualizacích omezení a zabraňuje bezpilotním letounům létat v omezeném vzdušném prostoru. Za výjimečných okolností lze omezené oblasti odemknout a lety do nich umožnit. Předtím musíte odeslat žádost o odemknutí na základě aktuální úrovně omezení v oblasti, do které máte v úmyslu letět. Systém GEO nemusí zcela splňovat místní zákony a předpisy. Neseťte odpovědnost za vlastní bezpečnost letu a před odesláním žádosti o odemknutí letu v omezené oblasti se musíte poradit s místními úřady ohledně příslušných právních a regulačních podmínek. Další informace o systému GEO naleznete na adrese <https://fly-safe.dji.com>.

#### Letové limity

Z bezpečnostních důvodů jsou standardně aktivovány letové limity, což napomáhá létat s dronem bezpečným způsobem. Můžete si nastavit letové limity z hlediska výšky a vzdálenosti. Limity výšky a vzdálenosti a GEO zóny fungují při dostupnosti signálu GNSS současně za účelem zajištění bezpečnosti letu. Pokud není signál globálního satelitního navigačního systému (GNSS) dostupný, lze omezit pouze výšku.

#### Limity výšky a vzdálenosti letu

Maximální výška letu omezuje letovou výšku dronu, zatímco maximální vzdálenost letu omezuje poloměr letu kolem výchozího bodu dronu. Tyto limity lze změnit pomocí aplikace DJI Fly pro lepší bezpečnost letu.

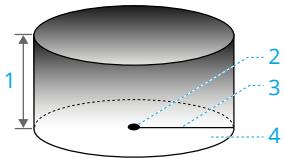

1. Maximální výška
2. Výchozí bod (horizontální poloha)
3. Maximální vzdálenost
4. Výška dronu při vzletu

### Silný signál GNSS

	Omezení letu	Výzva v aplikaci DJI Fly
Maximální výška	Výška dronu nemůže překročit hodnotu nastavenou v aplikaci DJI Fly.	Bylo dosaženo maximální výšky letu.
Maximální vzdálenost	Přímá vzdálenost od dronu k výchozímu místu nesmí překročit maximální vzdálenost letu nastavenou v DJI Fly.	Byla dosažena maximální vzdálenost letu.

### Slabý signál GNSS

	Omezení letu	Výzva v aplikaci DJI Fly
Maximální výška	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je-li osvětlení dostatečné, výška je omezena na 30 m od místa vzletu.</li> <li>• Není-li osvětlení dostatečné a 3D systém detekce infračerveného záření je v provozu, výška je omezena na 3 m nad zemí.</li> <li>• Není-li osvětlení dostatečné a 3D systém detekce infračerveného záření není v provozu, výška je omezena na 30 m od místa vzletu.</li> </ul>	Bylo dosaženo maximální výšky letu.
Maximální vzdálenost	Bez omezení	

- ⚠** • Pokud signál GNSS po zapnutí dronu jednou zesílí (síla signálu GNSS  $\geq 2$ ), omezení výšky se automaticky odstraní, přičemž už nebude platit, ani když poté signál zeslabne.

- 
- Pokud dron z důvodu setrvačnosti vyletí ze stanoveného letového rozsahu, lze ho stále ovládat, ale nelze s ním už letět dál.
- 

## GEO zóny

Systém DJI GEO určuje bezpečná místa letů, poskytuje úrovně rizik a bezpečnostní upozornění pro jednotlivé lety a nabízí informace o omezeném vzdušném prostoru. Všechny omezené letové oblasti se označují jako GEO zóny, které jsou dále rozděleny na omezené zóny, autorizační zóny, výstražné zóny, rozšířené výstražné zóny a zóny nadmořské výšky. Můžete si tyto informace v reálném čase prohlížet v aplikaci DJI Fly. GEO zóny jsou specifické letové oblasti, které mimo jiné zahrnují letiště, velká dějiště událostí, místa, kde došlo k mimořádným veřejným událostem (např. lesní požáry), jaderné elektrárny, věznice, vládní pozemky a vojenská zařízení. Ve výchozím nastavení systém GEO omezuje vzlety a lety v zónách, které mohou způsobit bezpečnostní problémy. Mapa GEO zón, která obsahuje komplexní informace o GEO zónách po celém světě, je k dispozici na oficiálních webových stránkách společnosti DJI: <https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query>.

## Odemknutí GEO zón

Pro uspokojení potřeb různých uživatelů poskytuje DJI dva režimy odemknutí: Vlastní odemknutí a přizpůsobené odemknutí. Můžete podat žádost na webové stránce DJI Fly Safe.

**Vlastní odemknutí** je určeno k odemknutí autorizačních zón. Aby bylo možné provést vlastní odemknutí, musíte podat žádost o odemknutí prostřednictvím webové stránky DJI Fly Safe na adresu <https://fly-safe.dji.com>. Jakmile je žádost o odemknutí schválena, můžete synchronizovat licenci pro odemknutí prostřednictvím aplikace DJI Fly. Pro odemknutí zóny můžete případně spustit dron přímo ve schválené autorizační zóně nebo s ním do ní letět a podle pokynů v aplikaci DJI Fly zónu odemknout.

**Přizpůsobené odemknutí** je přizpůsobeno uživatelům se speciálními požadavky. Určuje vlastní oblasti letu definované uživatelem a poskytuje dokumenty související s povolením k letu specifické pro potřeby různých uživatelů. Tato možnost odemknutí je k dispozici ve všech zemích a oblastech, přičemž o odemknutí lze požádat prostřednictvím webové stránky DJI Fly Safe na adresu <https://fly-safe.dji.com>.

- 
-  • Aby byla zajištěna bezpečnost letu, dron nebude moci po vstupu do odemčené zóny z této zóny vyletět. Pokud je výchozí místo mimo odemčenou zónu, dron se nebude moci vrátit domů.
-

## 2.2 Požadavky na letové prostředí

1. NELÉTEJTE za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je silný vítr, sníh, dešť a mlha.
2. Létejte pouze na otevřených prostranstvích. Vysoké stavby a velké kovové konstrukce mohou ovlivnit přesnost palubního kompasu a GNSS systému. Po vzletu se ujistěte, že jste byli před pokračováním letu upozorněni hlasovou zprávou, že byl výchozí bod aktualizován. Pokud dron vzlétl v blízkosti staveb, nelze zaručit přesnost identifikace výchozího bodu. V takovém případě venujte během automatického návratu do výchozího bodu zvýšenou pozornost aktuální poloze dronu. Pokud se dron nachází v blízkosti výchozího místa, doporučujeme zrušit automatický návrat do výchozího bodu a dron ovládat manuálně tak, aby přistál na vhodném místě.
3. S dronom létejte tak, abyste na něj neustále viděli (VLOS). Vyhýbejte se horám a stromům, které blokují signál GNSS. Jakýkoli let mimo vizuální dohled (BVLOS) lze s dronom provádět pouze tehdy, když výkon dronu, znalosti a dovednosti pilota a řízení bezpečnosti provozu splňují místní předpisy pro let BVLOS. Vyhýbejte se překážkám, davům lidí, stromům a vodním plochám a tokům. Za účelem zachování bezpečnosti NELÉTEJTE dronem v blízkosti letišť, dálnic, vlakových nádraží, železničních tratí, center měst nebo jiných citlivých oblastí, pokud k tomu nemáte povolení nebo schválení získané dle místních předpisů.
4. Minimalizujte rušení tím, že se vyhnete oblastem s vysokými úrovněmi elektromagnetismu, což jsou například místa v blízkosti elektrického vedení, vysílačů, elektrických rozvodů a vysílacích věží.
5. Výkon dronu a jeho baterie jsou při letu ve vysokých nadmořských výškách omezeny. Létejte opatrně. NIKDY nelétejte nad udanou nadmořskou výškou.
6. Brzdná dráha dronu je ovlivněna výškou letu. Čím vyšší je nadmořská výška, tím větší je brzdná dráha. Při létání ve velkých výškách byste si vždy vyhradte dostatečnou brzdnou vzdálenost, abyste zajistili bezpečnost letu.
7. Systém GNSS nelze na dronu používat v polárních oblastech. Namísto něj použijte pozorovačí systém.
8. NIKDY nevzlétejte s dronom z pohybujících se předmětů, jako jsou auta, lodě a letadla.
9. NEVZLÉTEJTE z povrchů s jednotnou barvou ani z povrchů se silnými odrazy, jako je například střecha automobilu.
10. Při vzletu v poušti nebo z pláže buděte opatrní, abyste se vyhnuli vniknutí písku do dronu.
11. NEPOUŽÍVEJTE dron v prostředí ohroženém požárem nebo výbuchem.
12. Dron, dálkový ovladač, baterii, nabíječku baterií a nabíjecí rozbočovač baterií provozujte v suchém prostředí.

13. Dron, dálkový ovladač, baterii, nabíječku baterií a nabíjecí rozbočovač baterií  
NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti nehod, požáru, výbuchů, záplav, tsunami, lavin, sesuvů půdy, zemětřesení, prachu, písečných bouří, slané mlhy nebo plísní.
14. NEPOUŽÍVEJTE dron poblíž hejn ptáků.

## 2.3 Zodpovědné řízení dronu

Abyste předešli vážnému zranění a poškození majetku, dodržujte následující pravidla:

1. Ujistěte se, že nejste pod vlivem anestetik, alkoholu nebo drog, netrpíte závratěmi, únavou, nevolností ani jinými stavami, které by mohly zhoršit vaši schopnost bezpečně řídit dron.
2. Při přistávání vypněte nejprve dron a následně dálkový ovladač.
3. NESMÍTE shazovat, odpalovat, vystřelovat ani jinak vrhat nebezpečná břemena na budovy, osoby nebo zvířata, která by mohla způsobit zranění osob nebo škody na majetku.
4. NEPOUŽÍVEJTE dron, který havaroval, byl náhodně poškozen, nebo není v dobrém stavu.
5. Ujistěte se, že jste dostatečně proškoleni a máte připraveny nouzové plány pro případ mimořádné situace nebo incidentu.
6. Ujistěte se, že máte letový plán. S dronem NELÉTEJTE lehkovážně.
7. Při používání kamery respektujte soukromí ostatních. Dbejte na dodržování místních zákonů o ochraně osobních údajů, předpisů a morálních norem.
8. NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek pro jiné než běžné osobní použití.
9. NEPOUŽÍVEJTE jej k nezákoným nebo nevhodným účelům, jako je špiónáž, vojenské operace nebo neoprávněné vyšetřování.
10. NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek k tomu, abyste někoho mohli pomlouvat, zneužívat, obtěžovat, pronásledovat, vyhrožovat nebo jinak porušovat zákonná práva, jako je právo na soukromí a publicitu jiných osob.
11. NEVSTUPUJTE na cizí soukromý pozemek.

## 2.4 Kontrolní seznam před letem

1. Odstraňte z dronu veškerá ochranná zařízení, jako jsou chránič gimbalu a držáky vrtulí.
2. Ujistěte se, že jsou inteligentní letová baterie a vrtule bezpečně upevněny.

3. Ujistěte se, že jsou dálkový ovladač, mobilní zařízení a inteligentní letová baterie plně nabity.
4. Ujistěte se, že jsou ramena dronu rozložena.
5. Ujistěte se, že gimbal a kamera pracují správně.
6. Ujistěte se, že nic neblokuje motory a že motory pracují správně.
7. Ujistěte se, že je aplikace DJI Fly úspěšně připojena k dronu.
8. Ujistěte se, že jsou všechny objektivy kamery a senzory čisté.
9. Používejte pouze originální součástky DJI nebo součástky autorizované společností DJI. Neautorizované součástky mohou způsobit poruchy systému a ohrozit bezpečnost při letu.
10. Ujistěte se, že je v aplikaci DJI Fly nastaveno **vyhýbání se překážkám** a že jsou **maximální výška letu, maximální vzdálenost letu a výška návratu do výchozí polohy** nastaveny správně podle místních zákonů a předpisů.

## Základní let

---

## 3 Základní let

### 3.1 Automatický vzlet a přistání

#### Automatický vzlet

1. Spusťte aplikaci DJI Fly a přejděte na zobrazení kamery.
2. Dokončete všechny kroky kontrolního seznamu před letem.
3. Klepněte na ikonu . Pokud jsou podmínky pro vzlet bezpečné, pro potvrzení stiskněte tlačítko a držte ho stisknuté.
4. Dron vzlétne a bude se vznášet nad zemí.

#### Automatické přistání


1. Pokud jsou podmínky pro přistání bezpečné, klepněte na a potvrďte klepnutím na a podržením.
2. Automatické přistání lze zrušit klepnutím na ikonu .
3. Pokud spodní pozorovací systém funguje správně, aktivuje se ochrana při přistávání.
4. Motory se po přistání automaticky zastaví.

• Pro přistání zvolte vhodné místo.

### 3.2 Spuštění a vypínání motorů

#### Spuštění motorů


Spusťte motory provedením jednoho z příkazů pomocí kombinace páček (Combination Stick Command, CSC), jak je znázorněno níže. Jakmile se motory začnou otáčet, uvolněte současně obě páčky.

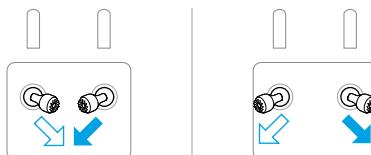


## Vypnutí motorů

Motory lze vypnout dvěma způsoby:

**Způsob 1:** Když dron přistane, zatlačte škrticí páčku směrem dolů a podržte ji dole, dokud se motory nezastaví.

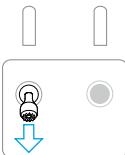

**Způsob 2:** Když dron přistane, provedte jeden z příkazů kombinací páček zobrazených níže, dokud motory nezastaví.

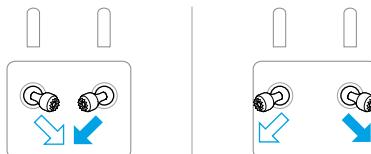

## Vypnutí motorů během letu

- ⚠️ • Vypnutí motorů během letu povede k havárii dronu.


Výchozí nastavení pro **nouzové zastavení vrtule** v aplikaci DJI Fly je pouze v **případě nouze**. To znamená, že motory lze zastavit za letu pouze v případě, že dron zaznamená nouzovou situaci, jako je například srážka dronu, selhání motoru, otáčení dronu ve vzdachu, nebo když je dron neovladatelný a velmi rychle stoupá nebo klesá. Chcete-li zastavit motory za letu, použijte tentýž příkaz prostřednictvím kombinace páček, který jste použili ke spuštění motorů. Upozorňujeme, že musíte při provádění příkazu kombinace páček držet ovládací páčky po dobu 2 s, aby motory zastavil. **Nouzové zastavení vrtule** lze v aplikaci změnit na **Anytime (Kdykoli)**. Tuto možnost používejte s rozvahou.

### 3.3 Ovládání dronu


Ovládacími páčkami dálkového ovladače se ovládá pohyb dronu. Ovládací páčky lze provozovat v režimu 1, 2 nebo 3, jak je znázorněno níže.

Výchozí režim ovládání dálkového ovladače je Režim 2. V této příručce se jako příklad pro ilustraci použití ovládacích páček používá Režim 2. Čím dále od středu je páčka stlačená, tím rychleji se bude dron pohybovat.


### Režim 1

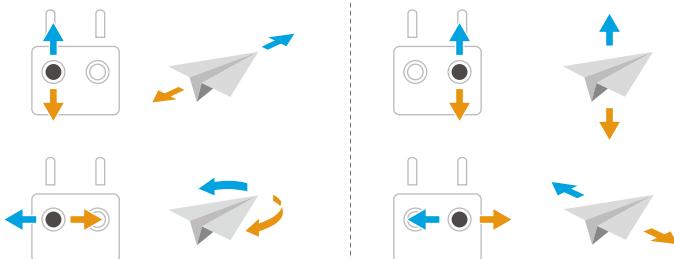

### Režim 2

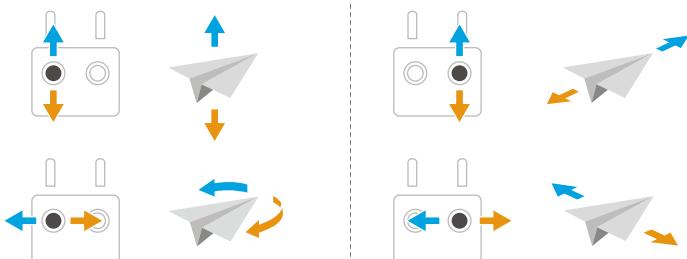

### Režim 3

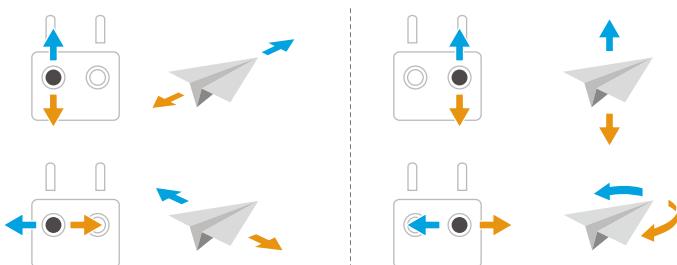

## 3.4 Postup vzletu a přistání



- NIKDY nespouštějte dron z dlaně, nebo když držíte dron rukou.
- Jestliže jsou světelné podmínky příliš jasné nebo tmavé, NESMÍTE dron ovládat, pokud ke sledování letu používáte dálkový ovladač. Jste zodpovědní za správné

nastavení jasu displeje a množství přímého slunečního světla na obrazovce, abyste se vyhnuli potížím se zřetelným zobrazením obrazovky.

1. Kontrolní seznam před letem je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně létat. Před každým letem projděte celý předletový kontrolní seznam.
2. Umístěte dron na otevřené, rovné místo tak, aby zadní strana dronu směřovala k vám.
3. Zapněte dálkový ovladač i dron.
4. Spusťte aplikaci DJI Fly a přejděte na zobrazení kamery.
5. Klepněte na \*\*\* > **Safety (Bezpečnost)** a poté nastavte **Obstacle Avoidance Action** (Vyhýbání se překážkám) na **Obletí** nebo **Zabrzdění**. Ujistěte se, že jste nastavili vhodnou **výšku automatického návratu do výchozí polohy** a **Maximální nadmořskou výšku**.
6. Výčkejte na dokončení autodiagnostiky dronu. Pokud aplikace DJI Fly nezobrazuje žádnou nestandardní výstrahu, můžete spustit motory.
7. Vzlétněte jemným zatlačením na škrticí páčku směrem nahoru.
8. Chcete-li přistát, vznášejte se nad rovným povrchem a poté pro klesnutí zatlačte na škrticí páčku směrem dolů.
9. Po přistání stlačte škrticí páčku dolů a držte ji, dokud se motory nezastaví.
10. Vypněte dron a teprve potom dálkový ovladač.

## 3.5 Rady a tipy ohledně videa

1. V aplikaci DJI Fly zvolte požadovaný provozní režim gimbalu.
2. Pořizovat fotografie a videa se doporučuje při letu v normálním režimu nebo v režimu Kino.
3. NIKDY nelétejte ve špatném počasí, například za deštivých nebo větrných dnů.
4. Zvolte nastavení kamery, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
5. Pro vytvoření letových tras a náhled scén proveděte testy letu.
6. Aby byl zajistěn hladký a stabilní pohyb dronu, s ovládacími páčkami zacházejte jemně.

# Inteligentní letový režim

---

## 4 Inteligentní letový režim

### 4.1 FocusTrack



Doporučujeme kliknout na níže uvedený odkaz nebo naskenovat QR kód a podívat se na výukové video.



<https://www.dji.com/air-3s/video>

	Spotlight	Bod zájmu (POI)	ActiveTrack
Popis	Umožňuje, aby kamera s gimblem neustále směřovala k objektu, zatímco vy ručně ovládáte let.	Umožňuje dronu létat kolem objektu.	Dron sleduje objekt v následujících dílčích režimech. Automatický: Dron nepřetržitě plánuje a upravuje dráhu letu podle letového prostředí a automaticky dokončuje složité pohyby kamery. Manuální: Dron je manuálně řízen tak, aby letěl po zadáné trajektorii.
Podporované předměty	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nehybné předměty</li> <li>• Pohybující se předměty (pouze vozidla, lodě a lidé)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pohybující se předměty (pouze vozidla, lodě a lidé). Automatický režim podporuje pouze vozidla a osoby.</li> </ul>

	Spotlight	Bod zájmu (POI)	ActiveTrack
Vyhýbání se překážkám	<p>Pokud pozorovací systém pracuje normálně, dron při detekci překážky překážku obletí nebo zabrzdí, podle toho, zda je v aplikaci DJI Fly pro vyhýbání se překážkám nastaveno <b>obletení</b> nebo <b>zabrzdění</b>.</p> <p>Poznámka: Ve sportovním režimu je vyhýbání se překážkám deaktivováno.</p>	<p>Pokud pozorovací systém pracuje normálně, dron překážky obletí bez ohledu na režim letu nebo nastavení vyhýbání se překážkám v aplikaci DJI Fly.</p>	

Režim ActiveTrack podporuje následující maximální vzdálenosti sledování dronu a objektu:

Objekt	Lidé	Vozidla/lodě
Horizontální vzdálenost	20 m	100 m
Nadmořská výška	20 m	100 m

- ⚠️ • Je-li vzdálenost a výška při spuštění funkce ActiveTrack mimo podporovaný rozsah, dron přeletí do podporované vzdálenosti a výšky. Nejlepších výsledků sledování dosáhnete, pokud s dronem poletíte v optimální vzdálenosti a výšce.
- Maximální rychlosť sledování je 15 m/s. Doporučuje se, aby rychlosť pohybujúceho sa objektu nepresiahla 12 m/s, inak dron nebude schopen správne sledovať.

## Oznámení

- ⚠️ • Dron se nemůže vyhýbat pohyblivým objektům, jako jsou lidé, zvířata nebo vozidla. Při použití funkce FocusTrack věnujte pro zajištění bezpečnosti letu pozornost okolnímu prostředí.
- Funkci FocusTrack NEPOUŽÍVEJTE v oblastech s malými nebo drobnými objekty (např. větve stromů nebo elektrické dráty), průhlednými objekty (např. voda nebo sklo) nebo jednobarevnými povrchy (např. bílé zdi).

- Vždy buděte připraveni stisknout tlačítko přerušení letu na dálkovém ovladači nebo klepnout na tlačítko **Stop** v aplikaci DJI Fly a v případě nouzové situace ovládat dron ručně.
- Při používání funkce FocusTrack v některé z následujících situací je třeba maximální opatrnosti:
  - Sledovaný předmět se nepohybuje po rovné ploše.
  - Sledovaný předmět při pohybu drasticky mění tvar.
  - Sledovaný předmět je po delší dobu mimo dohled.
  - Sledovaný předmět se pohybuje po zasněženém povrchu.
  - Sledovaný předmět má podobnou barvu nebo vzor jako jeho okolní prostředí.
  - Osvětlení je extrémně nízké (<300 lux) nebo vysoké (>10 000 lux).
- Při používání funkce FocusTrack dodržujte místní zákony a předpisy o ochraně soukromí.
- Doporučuje se sledovat pouze dopravní prostředky, lodě a lidi (ale ne děti). Při sledování jiných předmětů létejte opatrně.
- V případě podporovaných pohyblivých objektů se vozidly rozumějí auta a malé až středně velké lodě. **NESLEDUJTE** model vozidla nebo lodi na dálkové ovládání.
- Sledovaný objekt může být nedopatřením zaměněn za jiný objekt, pokud se tyto objekty minou ve vzájemné blízkosti.
- Funkce ActiveTrack není k dispozici, pokud je osvětlení nedostatečné a pozorovací systém není k dispozici. Režimy Spotlight a POI pro nehybné objekty lze stále použít, ale detekce překážek není k dispozici.
- Funkce FocusTrack není k dispozici, když je dron na zemi.
- Funkce FocusTrack nemusí fungovat správně, pokud dron letí poblíž letových limitů nebo v GEO zóně.
- V režimu Photo je funkce FocusTrack k dispozici pouze při použití funkce Single.
- Pokud je objekt zakryt a dron jej ztratí z dohledu, bude dron pokračovat v letu stávající rychlostí a směrem a pokusí se objekt znova identifikovat. Pokud dron nedokáže objekt znova identifikovat do, automaticky opustí režim ActiveTrack.
- Funkce FocusTrack se automaticky ukončí, pokud je horizontální vzdálenost mezi objektem a dronem větší než 50 m (k dispozici pouze při použití funkce FocusTrack v EU).

## Použití funkce FocusTrack

Před povolením funkce FocusTrack se ujistěte, že prostředí letu je otevřené, bez překážek a dostatečně osvětlené.

Klepnutím na ikonu FocusTrack na levé straně aplikace nebo výběrem objektu na obrazovce zapněte funkci FocusTrack. Po povolení znova klepněte na ikonu FocusTrack pro ukončení funkce.

-  • ActiveTrack podporuje pouze pohyblivé objekty, jako jsou vozidla, lodě a osoby s 3x zoomem.
- 

## 4.2 MasterShots



Doporučujeme kliknout na níže uvedený odkaz nebo naskenovat QR kód a podívat se na výukové video.



<https://www.dji.com/air-3s/video>

Dron si podle typu objektu a vzdálenosti vybere přednastavenou letovou trasu a automaticky pořídí řadu klasických leteckých snímků.

## Oznámení

-  • Funkci MasterShots používejte na místech, na kterých nejsou budovy ani jiné překážky. Ujistěte se, že na letové trase nejsou lidé, zvířata ani jiné překážky. Když je osvětlení dostatečné a prostředí je vhodné pro pozorovací systém, dron při zjištění překážky zabrzdí a bude se vznášet na místě.
- Vždy dávejte pozor na překážky kolem dronu a pomocí dálkového ovladače zabraňte kolizi nebo zablokování dronu.
- Náhodný pohyb ovládací páčky také zastaví nahrávání. Pokud dron létá příliš blízko omezené zóny nebo zóny nadmořské výšky nebo pokud je během letu spuštěn systém detekce dronu, nahrávání videa se také zastaví.
- Funkci MasterShots NEPOUŽÍVEJTE v žádné z následujících situací:

- Pokud je předmět po delší dobu skrytý nebo mimo dohled.
- Pokud se barva či vzor předmětu podobá okolí.
- Pokud je předmět ve vzduchu.
- Pokud se předmět rychle pohybuje.
- Osvětlení je extrémně nízké (<300 lux) nebo vysoké (>10 000 lux).
- Funkci MasterShots NEPOUŽÍVEJTE na místech, která jsou blízko budov nebo kde je slabý GNSS signál. V opačném případě se letová trasa může stát nestabilní.
- Při používání funkce MasterShots bezpodmínečně dodržujte místní zákony a předpisy o ochraně soukromí.

## Používání funkce MasterShots

1. Klepněte na ikonu Režim snímání v pravé části zobrazení kamery a vyberte možnost MasterShots
2. Po výběru objektu tažením a nastavení oblasti snímání klepněte na tlačítko pro zahájení nahrávání a dron začne automaticky létat a nahrávat. Dron po dokončení nahrávání přeletí do své původní polohy.
3. Klepněte na nebo stiskněte tlačítko přerušení letu na dálkovém ovladači. Dron ihned ukončí režim MasterShots a bude se vznášet.

## Používání editoru

Po dokončení záznamu si klepnutím na tlačítko Přehrávání můžete prohlédnout záznam.

Klepnutím na **Vytvořit MasterShots** zobrazíte náhled videa MasterShots. K dispozici jsou další šablony pro kreativní úpravy.

## 4.3 QuickShots



Doporučujeme kliknout na níže uvedený odkaz nebo naskenovat QR kód a podívat se na výukové video.



<https://www.dji.com/air-3s/video>

Režim QuickShots zahrnuje režimy snímání Dronie (selfie pořízená dronem), Rocket (raketa), Circle (kruh), Helix (spirála), Boomerang (bumerang) a Asteroid (asteroid). Dron automaticky provede záznam v závislosti na zvoleném režimu snímání a automaticky vygeneruje krátké video.

## Oznámení

- Při používání funkce Boomerang se ujistěte, že je na místě dostatek prostoru. Zajistěte poloměr alespoň 30 m (99 stop) okolo dronu a alespoň 10 m (33 stop) nad dronem.
- Při používání funkce Asteroid se ujistěte, že je na místě dostatek prostoru. Zajistěte alespoň 40 m (131 stop) za dronem a 50 m (164 stop) nad ním.
- Funkci QuickShots používejte na místech, na kterých nejsou budovy ani jiné překážky. Ujistěte se, že na letové trase nejsou lidé, zvířata ani jiné překážky. Pokud dojde k detekci překážky, dron zabrzdí a bude se vznášet na místě.
- Vždy dávejte pozor na objekty kolem dronu a pomocí dálkového ovladače zabraňte kolizi nebo zablokování dronu.
- Náhodný pohyb ovládací páčky také zastaví nahrávání. Pokud dron létá příliš blízko omezené zóny nebo zóny nadmořské výšky nebo pokud je během letu spuštěn systém detekce dronu, nahrávání se také zastaví.
- Funkci MasterShots NEPOUŽÍVEJTE v žádné z následujících situací:
- Pokud je předmět po delší dobu skrytý nebo mimo dohled.
  - Pokud je předmět více než 50 m od dronu.
  - Pokud se barva či vzor předmětu podobá okolí.
  - Pokud je předmět ve vzduchu.
  - Pokud se předmět rychle pohybuje.
  - Osvětlení je extrémně nízké (<300 lux) nebo vysoké (>10 000 lux).
- Funkci QuickShots NEPOUŽÍVEJTE na místech, která jsou blízko budov nebo kde je slabý GNSS signál. V opačném případě se letová trasa stane nestabilní.

- 
- Při používání funkce QuickShots bezpodmínečně dodržujte místní zákony a předpisy o ochraně soukromí.
- 

## Použití funkce QuickShots

1. Klepněte na ikonu Režim snímání v pravé části zobrazení kamery a vyberte možnost QuickShots .
2. Po vybrání podrežimu klepněte na ikonu plus nebo přetáhněte předmět na obrazovce. Pak klepněte na  pro zahájení snímání. Dron zaznamená snímky při provádění předem nastaveného letového pohybu podle vybrané volby a poté vygeneruje video. Dron po dokončení nahrávání přeletí do své původní polohy.
3. Klepněte na  nebo stiskněte tlačítko přerušení letu na dálkovém ovladači. Dron ihned ukončí režim QuickShots a bude se vznášet.

## 4.4 Hyperlapse



Doporučujeme kliknout na níže uvedený odkaz nebo naskenovat QR kód a podívat se na výukové video.



<https://www.dji.com/air-3s/video>

Režim Hyperlapse pořídí určitý počet snímků v závislosti na časovém intervalu a poté tyto snímky zkompiluje do několikavteřinového videa. Je vhodný zejména pro záznam scén s pohyblivými prvky, jako je dopravní proud, mraky plující na obloze nebo východ a západ slunce.

- 
- ⚠️ • Pro optimální výkon se doporučuje používat režim Hyperlapse ve výšce nad 50 m a nastavit rozdíl mezi dobou intervalu a rychlosťí spouště alespoň na dvě sekundy.
  - Doporučuje se vybrat si nehybný předmět (např. výškové budovy, hornatý terén), který se nachází v bezpečné vzdálenosti od dronu (větší než 15 m). Nevybírejte objekt, který je příliš blízko dronu, lidí nebo pohybujícího se vozu atd.

- Když je osvětlení dostatečné a prostředí je vhodné pro pozorovací systém, dron při zjištění překážky v režimu Hyperlapse zabrzdí a bude se vznášet na místě. Pokud je osvětlení během režimu Hyperlapse nedostatečné nebo prostředí není vhodné pro funkci pozorovacího systému, věnujte v takovém případě pozornost stavu pozorovacího systému v aplikaci. Pokud indikuje, že je pozorovací systém v určitém směru zakázán, dron se nebude moci vyhýbat překážkám v tomto směru. Létejte opatrně.

## Používání režimu Hyperlapse

1. Klepněte na ikonu Režim snímání v pravé části zobrazení kamery a vyberte možnost Hyperlapse .
2. Vyberte režim Hyperlapse. Po nastavení příslušných parametrů klepněte na tlačítko závěrky/nahrávání  a spusťte proces.
3. Klepněte na  nebo stiskněte tlačítko Stop na dálkovém ovladači, dron opustí režim Hyperlapse a bude se vznášet.



- Pokud dron létá příliš blízko omezené zóny nebo zóny nadmořské výšky nebo pokud je během letu spuštěna funkce vyhýbání se překážkám, dron také přestane pořizovat snímky.



- Po výběru režimu snímání Hyperlapse přejděte v aplikaci DJI Fly do nabídky  > Kamera > Hyperlapse a vyberte typ fotografie pro ukládání originálních fotografií hyperlapse nebo vyberte možnost Vypnuto, pokud je nechcete ukládat.
- Jedna sekunda videa vyžaduje 25 fotografií.
- Při nastavení kompozice snímků se snažte vyhnout umístění dronu příliš blízko k popředí. V opačném případě mohou být záběry nestabilní.
- Pokud máte konkrétní předmětu, vyberte jej na obrazovce tažením a kamera bude stále směřovat k tomuto objektu, zatímco vy budete ručně ovládat let.
- Při pořizování snímků určitého předmětu vyberte předmět na obrazovce přetažením a vybráním, dron bude stále směřovat k předmětu a pořizovat snímky, přičemž poletí přímo v nastaveném směru. Pokud nezvolíte žádný předmět, bude dron stále směřovat ve směru trasy letu a vytvoří hyperlapsový záznam z přímého letu.
- V režimu bodů na trase nelze dron ovládat ručně pohybem ovládacích páček.
- Klepnutím na ikonu  v levém horním rohu panelu nastavení bodů na trase vstoupíte do knihovny hyperlapse úlohy. Aktuální trajektorii můžete uložit do knihovny nebo použít dříve uloženou trasu letu.

- Při použití dříve uložené trasy letu se pokuse odstartovat z původního místa startu, abyste co přesněji zachytili stejné scény, a ujistěte se, že na trase nejsou žádné překážky.

## 4.5 Let přes body na trase



Doporučujeme kliknout na níže uvedený odkaz nebo naskenovat QR kód a podívat se na výukové video.



<https://www.dji.com/air-3s/video>

Pomocí funkce Let přes body na trase můžete předem nastavit body cesty pro různé místa natáčení a poté vytvořit letovou trasu na základě nastavených bodů na trase. Dron pak automaticky letí podél po předem nastavené trase a dokončí předem nastavené akce kamery.

Letové trasy lze uložit a opakovat v různých obdobích, aby bylo možné zachytit změny v průběhu ročních období a během dne a noci.



- Před povolením režimu Let přes body na trase klepněte na \*\*\* > **Bezpečnost** > **Vyhýbání se překážkám** a zkontrolujte akci při vyhýbání se překážkám. Po nastavení akce vyhýbání se překážkám na **Obletění** nebo **Zabrzdění** dron zabrzdí, pokud během letu k bodu na trase detekuje překážky. Pokud je nastaveno **Vypnuto**, dron se nemůže vyhýbat překážkám.
- Trasa letu se mezi body na trase zakříví, takže nadmořská výška dronu mezi body na trase může být během letu nižší než nadmořská výška bodů na trase. Při nastavování bodů na trase se vyhněte jakýmkoli překážkám níže.



- Před vzlétnutím můžete mapu používat pouze k přidávání bodů na trase.
- Připojte dálkový ovladač k internetu a předtím, než použijete mapu k přidání bodu na trase, si stáhněte mapu.
- Pokud je **Činnost kamery** nastavena na **Žádná**, dron bude pouze automaticky létat. Během letu musíte kameru ovládat ručně.
- Pokud jste již nastavili **Směr** a **Náklon gimbalu** na **Směr k POI**, pak se POI automaticky propojí s těmito trasami na trase.

- Při použití letu přes body na trase v EU nelze chování dronu při Ztrátě signálu dálkového ovladače nastavit na Pokračovat.
- 

## Použití Letu přes body na trase (Waypoint)

1. Let přes body na trase aktivujete poklepáním na ikonu letu přes body na trase na levé straně zobrazení kamery.
2. Podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení a provedte letovou trasu.
3. Opětovným klepnutím na ikonu letu přes body na trase ukončíte let přes body na trase a letová trasa se automaticky uloží do knihovny.

## 4.6 Tempomat



Doporučujeme kliknout na níže uvedený odkaz nebo naskenovat QR kód a podívat se na výukové video.



<https://www.dji.com/air-3s/video>

Tempomat umožňuje automatický let konstantní rychlostí, což usnadňuje lety na dlouhé vzdálenosti a pomáhá vyhnout se chvění obrazu, ke kterému často dochází při manuálním ovládání. Zvýšením vstupu z ovládací páčky lze dosáhnout dalších pohybů kamery, například spirálovitého pohybu vzhůru.

- 
- ⚠️ • Tempomat je k dispozici, když manuálně řídíte dron v normálním režimu, režimu Kino a sportovním režimu. Tempomat je také k dispozici v režimech APAS, Free Hyperlapse a Spotlight.
- Tempomat nelze zapnout bez vstupu ovládací páčky.
- Dron nemůže použít tempomat nebo ho opustí v následujících situacích:
- Když se nacházíte v blízkosti maximální nadmořské výšky nebo maximální vzdálenosti.
  - Když se dron odpojí od dálkového ovladače nebo aplikace DJI Fly.
  - Když dron zjistí překážku, zabrzdí a začne se vznášet na místě.

- Když dron vzlétá, vrací se do výchozího bodu nebo přistává.
- Při přepínání režimů letu.
- Detekce překážek se v tempomatu řídí aktuálním režimem letu. Létejte opatrně.

## Používání tempomatu

1. Nastavte jedno přizpůsobitelné tlačítko dálkového ovladače na Tempomat.
2. Zatímco máte stisknutou ovládací páčku, stiskněte tlačítka tempomatu, a dron bude automaticky pokračovat v letu aktuální rychlostí.
3. Jednou stiskněte tlačítka přerušení letu na dálkovém ovladači nebo klepnutím na ✕ ukončete tempomat.

# Dron

---

# 5 Dron

## 5.1 Režim letu

Dron podporuje následující režimy letu, které lze přepínat přepínačem režimů letu na dálkovém ovladači.

**Normální režim:** Normální režim je vhodný pro většinu situací letu. Dron se dokáže přesně vznášet na místě, letět stabilně a používat inteligentní letové režimy. Pokud je povolena detekce překážek, lze se překážkám vyhýbat také pomocí všeobecného pozorovacího systému.

**Sportovní režim:** Maximální horizontální rychlosť letu dronu bude ve srovnání s normálním režimem vyšší. Mějte na paměti, že ve sportovním režimu je deaktivována funkce detekce překážek.

**Režim Kino:** Režim Kino vychází z normálního režimu, přičemž rychlosť letu je omezena, aby byl dron stabilnější při pořizování záznamu.

Pokud je pozorovací systém nedostupný či deaktivovaný a pokud je GNSS signál slabý nebo u kompasu dochází k rušení, dron se automaticky přepne do režimu polohy (ATTI). V režimu ATTI může být dron snáze ovlivněn svým okolím. Faktory prostředí, například vítr, mohou vést k horizontálnímu posunu dronu, což může představovat nebezpečí, a to především při letu ve stísněných prostorách. Dron se nebude moci vznášet nebo automaticky brzdit, a pilot by proto měl co nejdříve přistát, aby se vyhnul nehodám.




- Letové režimy jsou aktivní pouze pro ruční let a tempomat.



- Ve sportovním režimu je pozorovací systém deaktivován, což znamená, že dron není schopen na své trase automaticky detektovat překážky. Musí být ostražití ohledně okolního prostředí a ovládat dron, abyste se vyhnuli překážkám.
- Ve sportovním režimu značně narůstá maximální rychlosť a brzdná dráha dronu. V bezvětrných podmírkách je nezbytná minimální brzdná dráha 30 m.
- V bezvětrných podmírkách, kdy dron stoupá a klesá ve sportovním či normálním režimu, je nezbytná minimální brzdná dráha 10 m.
- Ve sportovním režimu značně narůstá schopnost reakce dronu, což znamená, že malý pohyb ovládací páčky na dálkovém ovládání se převede na velkou vzdálenost pohybu dronu. Při letu bezpodmínečně udržujte náležitý prostor pro manévrování.
- Ve videích nahraných ve sportovním režimu můžete zaznamenat třes.

## 5.2 Stavové indikátory dronu

Dron má přední LED kontrolky a stavové indikátory dronu.

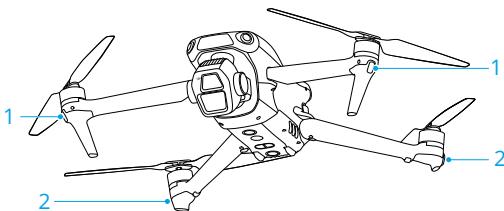

1. Přední LED kontrolky

2. Stavové indikátory dronu

Je-li dron zapnutý, ale motory neběží, přední LED kontrolky svítí nepřerušovaně zeleně a indikují tak orientaci dronu.

**Je-li dron zapnutý, ale motory neběží, stavové indikátory dronu budou zobrazovat aktuální stav dronu.**

### Popisy stavových indikátorů dronu

#### Normální stavy

....	Bliká střídavě červeně, žlutě a zeleně	Probíhá zapínání a provádí se autodiagnostické testy
x 4 ....	Čtyřikrát blikne žlutě	Zahřívání
.....	Bliká pomalu zeleně	GNSS aktivován
x 2 ....	Bliká zeleně vždy dvakrát po sobě	Pozorovací systémy aktivovány
.....	Bliká pomalu žlutě	GNSS a pozorovací systém jsou deaktivovány (režim ATTI je zapnutý)

#### Výstražné stavy

.....	Bliká rychle žlutě	Ztráta signálu dálkového ovladače
.....	Bliká pomalu červeně	Vzlet je deaktivován (např. vybitá baterie) [1]
.....	Bliká rychle červeně	Kriticky nízká úroveň nabité baterie
—	Svítí nepřetržitě červeně	Kritická chyba
.....	Bliká střídavě červeně a žlutě	Je nezbytná kalibrace kompasu

[1] Pokud dron nemůže vzletnout a stavové kontrolky pomalu blikají červeně, prohlédněte si varování v aplikaci DJI Fly.

**Po spuštění motoru** blikají přední LED kontrolky zeleně a stavové indikátory dronu blikají střídavě červeně a zeleně. Zelená světla označují, že se jedná o bezpilotní dron, a zelená a červená světla udávají směr a polohu dronu.

- 
- ⚠ • Požadavky na osvětlení se liší v závislosti na regionu. Dodržujte místní zákony a předpisy.
- Pro získání lepších záběrů se přední LED kontrolky při natáčení automaticky vypnou, pokud jsou přední LED kontrolky v aplikaci DJI Fly nastaveny na **Automatické**.
- 

## 5.3 Návrat do výchozí polohy

Pozorně si přečtěte obsah této části, abyste se důkladně seznámili s chováním dronu při návratu do výchozí polohy (RTH).

Funkce návratu do výchozí polohy zajistí automatický přelet dronu zpět na poslední zaznamenaný výchozí bod. Funkci návratu do výchozí polohy lze spustit třemi způsoby: uživatel aktivně spustí návrat do výchozí polohy, dron má slabou baterii nebo dojde ke ztrátě signálu ovládání (aktivuje se nouzový návrat do výchozí polohy). Pokud dron úspěšně zaznamená výchozí místo a polohovací systém po spuštění funkce návratu do výchozí polohy funguje normálně, dron automaticky poletí zpět a přistane ve výchozím místě.

- 
- 📋 • **Výchozí bod:** Pokud má dron silný signál GNSS  26 nebo jsou světelné podmínky dostatečné, při vzletu se zaznamená výchozí bod. Po zaznamenání výchozího bodu vydá aplikace DJI Fly hlasovou výzvu. Je-li nutné aktualizovat výchozí bod během letu (například pokud změníte svou polohu), lze tak učinit ručně v nabídce **... > Safety (Bezpečnost)** v aplikaci DJI Fly.
- 

Během RTH se ve zobrazení kamery zobrazí trasa AR RTH (trasa návratu AR do výchozího bodu), která vám pomůže zobrazit trasu návratu a zajistit bezpečnost letu. V zobrazení kamery se také zobrazí výchozí bod AR. Když dron dosáhne oblasti nad výchozím bodem, kamera gimbalu se automaticky natočí dolů. Když se dron blíží k zemi, ve zobrazení kamery se objeví stín dronu AR, což vám umožní přesněji ovládat dron, aby přistál na preferovaném místě.

Ve výchozím nastavení se na obrazovce kamery zobrazí výchozí místo AR, trasa AR návratu do výchozí polohy a stín dronu AR. Zobrazení lze změnit v nabídce **... > Safety (Bezpečnost) > Nastavení AR**.

- ⚠️ • Trasa AR návratu do výchozí polohy se používá pouze jako reference a v různých scénářích se může lišit od skutečné trasy letu. Během návratu do výchozí polohy vždy věnujte pozornost živému náhledu na obrazovce. Létejte opatrně.
- Během návratu do výchozí polohy dron automaticky upraví náklon gimbalu tak, aby kamera automaticky mířila na trasu návratu do výchozí polohy. Pokud použijete ovládací kolečko gimbalu k nastavení orientace kamery nebo stisknete přizpůsobitelná tlačítka na dálkovém ovladači, abyste kamерu znova nastavili, dron přestane automaticky upravovat náklon gimbalu, což může znemožnit zobrazení trasy AR návratu do výchozí polohy.
- 

## Upozornění

- ⚠️ • Jestliže polohovací systém nefunguje správně, dron nemusí být schopen vrátit se do výchozího místa normálním způsobem. Pokud polohovací systém funguje abnormálně, může dron během bezpečnostního návratu do výchozí polohy přejít do režimu ATTI a automaticky přistát.
- Pokud není k dispozici GNSS, nelétejte nad vodními plochami, budovami se skleněným povrchem nebo v situacích, kdy je výška nad zemí přesahuje 30 metrů. Pokud polohovací systém funguje abnormálně, dron přejde do režimu ATTI.
- Před každým letem je důležité nastavit vhodnou výšku pro návrat do výchozí polohy. Spusťte aplikaci DJI Fly a nastavte výšku pro návrat do výchozí polohy. Výchozí výška návratu do výchozí polohy je 100 m.
- Dron nemůže během bezpečného návratu do výchozí polohy detekovat překážky, pokud podmínky prostředí nejsou pro detekční systém vhodné.
- GEO zóny mohou ovlivnit návrat do výchozí polohy. Vyhněte se létání v blízkosti GEO zón.
- Dron nemusí být schopen se vrátit na výchozí místo, pokud je rychlosť větru příliš velká. Létejte opatrně.
- Během návratu do výchozí polohy dávejte pozor na malé nebo jemné předměty (např. větve stromů nebo elektrické vedení) nebo průhledné předměty (např. voda nebo sklo). V případě nouzových situací opusťte návrat do výchozí polohy a ovládejte dron ručně.
- Pokud se na trase návratu do výchozí polohy vyskytuje elektrické vedení nebo vysílací věže, které dron nemůže obletět, vyberte jako **přednastavenou možnost** pokročilý návrat do výchozí polohy. Ujistěte se také, že výška návratu do výchozí polohy je vyšší než všechny překážky.

- Pokud během návratu do výchozí polohy dojde ke změně nastavení **Pokročilého návratu do výchozí polohy** v DJI Fly, dron zabrzdí a vrátí se do výchozí polohy podle nejnovějšího nastavení.
- Pokud je během návratu do výchozí polohy nastavená maximální výška nižší než aktuální výška, dron nejprve klesne do maximální výšky a poté bude pokračovat v návratu do výchozí polohy.
- Výška pro návrat do výchozí polohy nemůže být změněna během návratu do výchozí polohy.
- Je-li mezi aktuální výškou a výškou pro návrat do výchozí polohy velký rozdíl, nelze z důvodu různých rychlostí větru v různých výškách přesně vypočítat potřebné množství energie z baterie. V aplikaci DJI Fly věnujte zvýšenou pozornost výstrahám a oznámením o stavu nabité baterie.
- Když je signál dálkového ovladače během pokročilého návratu do výchozí polohy normální, lze k ovládání rychlosti letu použít páčku sklonu, ale nelze ovládat orientaci a nadmořskou výšku a s dronem nelze letět doleva ani doprava. Budete-li neustále tlačit na páčku sklonu, aby dron zrychlil, zvýší se rychlosť spotřeby energie z baterie. Pokud rychlosť letu překročí efektivní rychlosť snímání, dron nemůže obléhat překážky. Stlačí-li se páčka sklonu zcela dolů, dron zabrzdí, bude se vznášet na místě a ukončí návrat do výchozí polohy. Dron lze ovládat po uvolnění páčky sklonu.
- Pokud dron při stoupání během přednastaveného návratu do výchozí polohy dosáhne limitu výšky pro aktuální polohu dronu nebo pro výchozí polohu, dron přestane stoupat a vrátí se do výchozí polohy v aktuální výšce. Během návratu do výchozí polohy dbejte na bezpečnost letu.
- Pokud je výchozí místo ve výškové zóně, ale dron není ve výškové zóně, dron při dosažení výškové zóny klesne pod limit výšky, který může být nižší než nastavená výška návratu do výchozí polohy. Létejte opatrně.
- Pokud je přenos videa OcuSync zablokován a odpojen, může se dron spoléhat pouze na vylepšený přenos 4G. Vzhledem k tomu, že na trase návratu do výchozí polohy mohou existovat velké překážky, aby byla zajištěna bezpečnost během RTH, bude trasa RTH použita jako referenční trasa předchozí letové trasy. Při použití 4G vylepšeného přenosu věnujte větší pozornost stavu baterie a trase návratu do výchozí polohy na mapě.
- Je-li okolní prostředí příliš komplikované na to, aby dron mohl dokončit návrat do výchozí polohy, ukončí návrat do výchozí polohy i když detekční systém funguje správně.
- Návrat do výchozí polohy nelze aktivovat během automatického přistávání.

## Pokročilý návrat do výchozí polohy (RTH)

Při spuštění pokročilého návratu do výchozí polohy dron automaticky naplánuje nejlepší trasu návratu do výchozí polohy, která se zobrazí v aplikaci DJI Fly a přizpůsobí se okolnímu prostředí. Během RTH bude dron automaticky nastavovat rychlosť letu podle faktorů prostředí, jako je rychlosť větru, směr větru a překážky.

Je-li signál ovládání mezi dálkovým ovladačem a dronom dobrý, ukončete návrat do výchozí polohy poklepáním na ikonu ✖ v aplikaci DJI Fly nebo stisknutím tlačítka pro návrat do výchozí polohy na dálkovém ovladači. Po zrušení návratu do výchozí polohy můžete dron znova ovládat.

## Způsob spuštění

### Uživatel aktivně spustí návrat do výchozí polohy

Během letu můžete spouštět funkci návrat do výchozí polohy stisknutím a podržením tlačítka RTH na dálkovém ovladači nebo klepnutím na 📸 v levé straně zobrazení kamery a poté stiskněte a podržte ikonu RTH.

### Slabá baterie dronu

Když je úroveň nabité baterie během letu nízká a stačí pouze na dolet do výchozího bodu, v aplikaci DJI Fly se zobrazí výstražná výzva. Pokud klepnete na potvrzení návratu do výchozí polohy nebo nepodniknete kroky před ukončením odpočtu, dron automaticky spustí návrat do výchozí polohy z důvodu stavu slabé baterie.

Pokud zrušíte výzvu návratu do výchozí polohy s nízkým stavem baterie a budete pokračovat v letu, dron automaticky přistane, pokud aktuální stav baterie vydrží dronu pouze na to, aby sestoupil z aktuální výšky.

Automatické přistání nelze zrušit, ale můžete stále měnit směr letu vodorovně pohybem stočky směrové páčky a páčkou zatačení a změnit rychlosť klesání dronu pohybem škrticí páčky. Lete dronem na vhodné místo pro přistání co nejdříve.

- 
-  • Když je inteligentní letová baterie příliš vybitá a nezbývá dostatek energie na návrat do výchozí polohy, s dronom co nejdříve přistaňte. V opačném případě dron po úplném vybití baterie havaruje.
- Během automatického přistání NETLAČTE škrticí páčku směrem nahoru. V opačném případě dron po úplném vybití baterie havaruje.

### Ztráta signálu dálkového ovladače

Je-li akce při ztrátě signálu nastavena na návrat do výchozí polohy a dojde ke ztrátě signálu dálkového ovládání, dron automaticky zahájí bezpečnostní návrat do výchozí polohy.

Pokud je osvětlení a podmínky okolí vhodné pro pozorovací systém, aplikace DJI Fly zobrazí dráhu návratu do výchozí polohy, kterou dron vytvořil před ztrátou signálu dálkového ovladače. Dron zahájí návrat do výchozí polohy pomocí pokročilého návratu do výchozí polohy v souladu s nastavením návratu do výchozí polohy. Dron zůstane v návratu do výchozí polohy, i když bude signál dálkového ovladače obnoven. Aplikace DJI Fly patřičně aktualizuje trasu návratu do výchozí polohy.

Pokud jsou světelné a okolní podmínky nevhodné pro pozorovací systém, dron zabrzdí a bude se vznášet, poté přejde do režimu původní dráhy pro návrat do výchozí polohy.

- Pokud je vzdálenost návratu do výchozí polohy (horizontální vzdálenost mezi dronem a výchozím místem) větší než 50 m, dron upraví svou orientaci a před začátkem přednastaveného návratu do výchozí polohy poletí 50 m zpět po původní trase letu.
- Pokud je vzdálenost návratu do výchozí polohy větší než 5 m, ale menší než 50 m, upraví svou orientaci a poletí na výchozí místo přímočaře horizontálně v aktuální nadmořské výšce.
- Je-li vzdálenost návratu do výchozí polohy menší než 5 m, dron přistane okamžitě.

## Postup návratu do výchozí polohy

Po zapnutí funkce návratu do výchozí polohy dron zabrzdí a vznáší se na místě.

- **Pokud jsou prostředí nebo světelné podmínky pro systém vidění vhodné:**
  - Dron změní svou orientaci na výchozí bod, naplánuje nejlepší dráhu podle nastavení návratu do výchozí polohy a poté se vrátí na výchozí místo, pokud bylo při vzletu k dispozici GNSS.
  - Pokud GNSS nebylo k dispozici a při vzletu fungoval pouze systém vidění, dron změní svou orientaci na výchozí místo, naplánuje nejlepší dráhu podle nastavení návratu do výchozí polohy a poté se vrátí do polohy se silným signálem GNSS na základě nastavení návratu do výchozí polohy. Bude přibližně kopírovat trajektorii odletu zpět do blízkosti výchozího místa. V této chvíli věnujte pozornost výzvám aplikace a zvolte, zda chcete nechat dron automaticky provést návrat do výchozí polohy a přistání, nebo zda chcete návrat do výchozí polohy a přistání řídit manuálně.

### Dávejte pozor, pokud GNSS nebylo při vzletu k dispozici:

- Zkontrolujte, zda je zapnuté vyhýbání se překážkám.
- NELÉTEJTE ve stísněných prostorách a rychlosť větru v okolí by měla být nižší než 3 m/s.
- Rychle po vzletu vylete na volné prostranství a držte se alespoň 10 m od jakýchkoli překážek, jinak se může stát, že se dron nebude moci vrátit do výchozí polohy. Během letu se vyhněte vodním plochám, dokud nedosáhnete

oblasti se silným signálem GNSS. Výška nad zemí by měla být od 2 do 30 m, jinak by se dron nemusel vrátit do výchozí polohy. Pokud dron přejde do režimu ATTI před dosažením oblasti se silným signálem GNSS, výchozí poloha se zruší.

- Pokud není během letu k dispozici určování polohy pomocí vidění, dron se nemůže vrátit do výchozí polohy. Abyste předešli kolizím, dávejte pozor na okolí podle hlasových pokynů v aplikaci.
  - Když se dron vrátí do blízkosti místa vzletu a aplikace zobrazí výzvu, že aktuální prostředí je složité, potvrďte, zda chcete pokračovat v letu:
    - Je třeba ověřit, zda je dráha letu správná, a dbát na bezpečnost letu.
    - Je nutné ověřit, zda jsou podmínky osvětlení pro systém vidění dostatečné. V opačném případě může dron ukončit návrat do výchozí polohy. Nucení dronu k pokračování v návratu do výchozí polohy nebo letu může způsobit přechod do režimu ATTI.
  - Po potvrzení bude dron pokračovat v návratu do výchozí polohy nízkou rychlostí. Pokud se na zpáteční trase objeví překážka, dron zabrzdí a může ukončit návrat do výchozí polohy.
  - Tento proces návratu do výchozí polohy nepodporuje dynamickou detekci překážek (včetně chodců atd.) a nepodporuje detekci překážek u objektů bez textury, jako je sklo nebo bílé stěny.
  - Tento proces návratu do výchozí polohy vyžaduje, aby země a okolní prostředí (například zdi) mělo různorodé textury a nevyskytovaly se v něm dynamické změny.
- **Pokud jsou prostředí nebo světelné podmínky pro pozorovací systém nevhodné:**
- Pokud je vzdálenost návratu do výchozí polohy delší než 5 m, dron se vrátí do výchozí polohy podle **Přednastavení**.
  - Je-li vzdálenost návratu do výchozí polohy menší než 5 m, dron přistane okamžitě.

## Nastavení návratu do výchozí polohy

Pokročilý návrat do výchozí polohy umožňuje upravit nastavení. Přejděte na zobrazení kamery v DJI Fly klepněte na **...** > **Bezpečnost** a roluje na **Návrat do výchozí polohy (RTH)**.

- **Optimální:**



- Pokud je osvětlení dostatečné a prostředí je vhodné pro sledovací systém, dron bez ohledu na nastavení výšky návratu do výchozí polohy automaticky naplánuje optimální trasu návratu do výchozí polohy a upraví výšku podle faktorů prostředí, jako jsou překážky a přenosové signály. Optimální dráha návratu do výchozí polohy znamená, že dron urazí co nejkratší možnou vzdálenost, aby se snížilo spotřebované množství energie z baterie a prodloužila se doba letu.
- Pokud je osvětlení nedostatečné nebo prostředí není vhodné pro pozorovací systém, dron provede přednastavený návrat do výchozí polohy na základě nastavení výšky návratu do výchozí polohy.
- **Přednastavený:**



Vzdálenost/výšky návratu do výchozí polohy	Vhodné osvětlení a podmínky prostředí	Nevhodné osvětlení a podmínky prostředí
Vzdálenost návratu do výchozí polohy > 50 m	Aktuální nadmořská výška < nadmořská výška návratu do výchozí polohy	Dron naplánuje trasu návratu do výchozí polohy, bude se vyhýbat překážkám a poletí do otevřené oblasti, vystoupá do nadmořské výšky návratu do výchozí polohy a vrátí se domů nejlepší trasou.
	Aktuální nadmořská výška ≥ nadmořská výška návratu do výchozí polohy	Dron se vrátí domů nejlepší trasou ve stávající nadmořské výšce.
Vzdálenost návratu do výchozí polohy je v rozmezí 5–50 m		Dron poletí přímočaře do výchozího místa v aktuální nadmořské výšce. <sup>[1]</sup>
		Dron poletí přímočaře do výchozího místa v aktuální nadmořské výšce. <sup>[2]</sup>

[1] Pokud LiDAR směřující dopředu detekuje překážku před dronem, dron začne stoupat, aby se překážce vyhnul. Jakmile je cesta před dronem volná, přestane stoupat a pokračuje v návratu do výchozí polohy. Pokud výška překážky překročí výškový limit, dron zabrzdí a začne se vznášet, a uživatel musí převzít ovládání.

[2] Dron zabrzdí a začne se vznášet, a uživatel musí převzít řízení.

Když se dron blíží k výchozímu místu a aktuální nadmořská výška je vyšší než nadmořská výška návratu do výchozí polohy, dron se inteligentně rozhodne, zda při letu vpřed klesne podle okolního prostředí, osvětlení, nastavené nadmořské výšky návratu do výchozí polohy a aktuální nadmořské výšky. Když dron doletí do oblasti nad výchozím místem, aktuální nadmořská výška dronu nebude nižší než nastavená nadmořská výška návratu do výchozí polohy.

Plány návratu do výchozí polohy pro různá prostředí, způsoby spuštění návratu do výchozí polohy a nastavení návratu do výchozí polohy jsou následující:

Způsob spuštění	Vhodné osvětlení a podmínky prostředí (Dron se může vyhýbat překážkám a GEO zónám)	Nevhodné osvětlení a podmínky prostředí
Uživatel aktivně spustí návrat do výchozí polohy		Přednastavený (Dron může stoupat, aby se vyhnul překážkám a GEO zónám)
Slabá baterie dronu	Dron provede návrat do výchozí polohy na základě nastavení návratu do výchozí polohy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimální</li> <li>• Přednastavený</li> </ul>	Původní trasa návratu do výchozí polohy Po obnovení signálu se provede přednastavený návrat do výchozí polohy (Dron se může vyhnout GEO zónám a v případě překážky zastaví a bude se vznášet).

## Ochrana při přistávání

Když dron při návratu do výchozí polohy začne přistávat, aktivuje se ochrana při přistávání.


Specifický výkon dronu je následující:

- Je-li zem vyhodnocena jako vhodná pro přistání, dron rovnou přistane.
- Pokud je zem posouzena jako nevhodná pro přistání, dron se bude vznášet na místě a čekat na potvrzení pilota.
- Pokud není ochrana při přistávání funkční, aplikace DJI Fly zobrazí výzvu k přistání, když dron klesne na úroveň 0,5 m nad zemí. Aby dron přistál, klepněte na **potvrdit** nebo zatlačte páčku škrticí klapky úplně dolů a podržte ji po dobu jedné sekundy.

- 💡 • Po dosažení oblasti nad výchozím bodem dron přistane přesně na místě vzletu. Provedení přesného přistání podléhá následujícím podmínkám:
- Po vzletu musí být naznačen výchozí bod a během letu nesmí být změněn.
  - Během vzletu musí dron před zahájením horizontálního pohybu vystoupat vertikálně do výšky alespoň 7 m.
  - Rysy terénu výchozího bodu se nesmí ve velké míře změnit.
  - Rysy terénu výchozího bodu musí být dostatečně charakteristické. Terén, jako jsou plochy pokryté sněhem, není vhodný.

- Světelné podmínky nesmí být příliš světlé ani příliš tmavé.
- Během přistání, pohyb jakékoli jiné ovládací páčky kromě škrticí páčky bude považován za upuštění od přesného přistání a dron bude klesat vertikálně.

## 5.4 Detekční systém

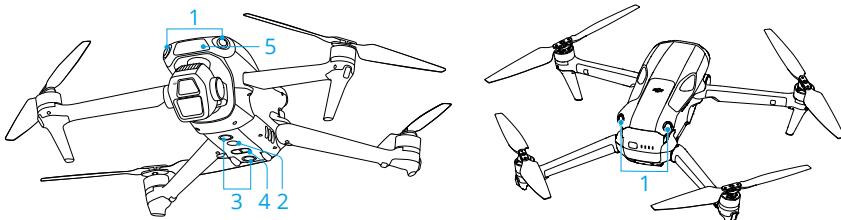

1. Všesměrový pozorovací systém
2. Pomocné světlo
3. Systém vidění dolů
4. 3D systém detekce infračerveného záření
5. LiDAR směřující dopředu

Všesměrový pozorovací systém pracuje nejlépe při adekvátním osvětlení a v případě jasně zřetelných nebo texturovaných překážek. Je-li dron v normálním režimu nebo v režimu Kino a Vyhýbání se překážkám je v aplikaci DJI Fly nastaveno na **Bypass (Obletět)** nebo **Break (Zabrzdit)**, všesměrový pozorovací systém se aktivuje automaticky. Funkce polohování se používá, pokud jsou signály GNSS nedostupné nebo slabé.

Pomocné světlo umístěné ve spodní části dronu může pomoci spodnímu pozorovacímu systému. Ve výchozím nastavení se automaticky zapne v prostředích se slabým osvětlením, když je letová výška po vzlétnutí menší než 5 m. Můžete jej také ručně zapnout nebo vypnout v aplikaci DJI Fly. Při každém restartování dronu se pomocné světlo vrátí zpět do výchozího nastavení **Auto**.

- Když je polohování pomocí pozorování a rozpoznávání překážek zakázáno, dron se spoléhá pouze na GNSS, aby se vznášel, všesměrné rozpoznávání překážek není k dispozici a dron se automaticky nezpomalí během klesání blízko k zemi. Když je polohování pomocí pozorování a rozpoznávání překážek zakázáno, je třeba dbát zvláštní opatrnosti.
- Zakázání polohování pomocí pozorování a rozpoznávání překážek platí pouze při manuálním letu a neplatí při použití návratu to výchozí polohy, automatického přistání nebo použití inteligentních letových režimů.
  - Polohování pomocí pozorování a rozpoznávání překážek může být dočasně zakázáno v mlze nebo při detekci překážky během přistání. V běžných letových

situacích mějte polohování pomocí pozorování a rozpoznávání překážek zapnuté. Funkce polohování pomocí pozorování a rozpoznávání překážek zakázáno jsou ve výchozím nastavení po restartování dronu zapnuté.

## Upozornění

- ⚠️ • Věnujte pozornost prostředí letu. Systém detekce infračerveného záření funguje jen za určitých situací a nelze jimi nahradit lidské ovládání a úsudek. Během letu vždy věnujte pozornost okolnímu prostředí a varováním, které zobrazuje aplikace DJI Fly. Budete zodpovědní a nikdy neztratte kontrolu na dronem.
- Pokud není k dispozici GNSS, pomáhá při určování polohy dronu systém vidění dolů, který nejlépe funguje, když se dron nachází ve výšce 0,5 m až 30 m. Pokud je dron ve výšce nad 30 m, je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože může dojít k ovlivnění výkonu určování polohy pomocí vidění.
- V prostředích se slabým osvětlením nemusí pozorovací systém dosáhnout optimálního polohovacího výkonu, i když je zapnuto pomocné světlo. Je-li v takových prostředích signál GNSS slabý, leťte opatrně.
- Spodní pozorovací systém nemusí fungovat správně, pokud dron letí v blízkosti vody. Proto dron nemusí být při přistání schopný aktivně se vyhnout vodě pod ním. Doporučujeme neustále udržovat kontrolu nad letem, racionálně vyhodnocovat situaci na základě okolního prostředí a přílišně se nespolehat na spodní pozorovací systém.
- Pozorovací systém nedokáže přesně identifikovat velké konstrukce s rámy a kabely, jako jsou věžové jeřáby, vysokonapěťové přenosové věže, vysokonapěťová přenosová vedení, lanové a visuté mosty.
- Pozorovací systémy nedokážou rádně fungovat v blízkosti povrchů, u kterých se jasné nemění vzor, nebo v případě příliš slabého či příliš silného světla. Pozorovací systémy nemohou rádně fungovat následujících situací:
- Létání v blízkosti jednobarevných povrchů (např. čistě černý, bílý, červený či zelený).
  - Létání v blízkosti vysoce reflexních povrchů.
  - Létání v blízkosti vody nebo průhledných povrchů.
  - Létání v blízkosti pohyblivých povrchů nebo objektů.
  - Létání nad oblastí s častými nebo výraznými změnami osvětlení.
  - Létání v blízkosti extrémně tmavých (< 1 luxů) nebo světlých (> 40 000 luxů) povrchů.

- Létání v blízkosti povrchů, které silně odráží nebo absorbují infračervené vlny (např. zrcadla).
  - Létání v blízkosti povrchů bez jasných vzorů nebo textury.
  - Létání v blízkosti povrchů s opakujícími se identickými vzory nebo texturami (např. dlaždice s totožným designem).
  - Létání v blízkosti překážek s malými plochami (např. větve stromů a elektrické vedení).
  - Senzory neustále udržujte čisté. Senzory NEPOŠKRÁBEJTE ani je NEBLOKUJTE. Dron NEPOUŽÍVEJTE v prašném nebo vlhkém prostředí.
  - Kamery pozorovacího systému může být nutné po delším skladování kalibrovat. V aplikaci DJI Fly se zobrazí výzva a kalibrace se provede automaticky.
  - NELÉTEJTE v případě deště, smogu či v případě, kdy je viditelnost kratší než 100 m.
  - NEBLOKUJTE detekční systém žádnými překážkami.
  - Před letem vždy zkонтrolujte následující:
    - Ujistěte se, že na skle detekčního systému nejsou nálepky ani jiné překážky.
    - Pokud jsou na skle detekčního systému nečistoty, prach nebo voda, použijte jemný hadřík. NEPOUŽÍVEJTE čistidla obsahující alkohol.
    - Pokud je sklo detekčního systému poškozené, kontaktujte podporu společnosti DJI.
  - Dron může létat kdykoli během dne nebo noci. Při nočním letu však není pozorovací systém k dispozici. Létejte opatrně.
  - Systém LiDAR směřující dopředu nedokáže detektovat překážky s odrazivostí menší než 10 % nebo reflexní objekty, jako je sklo.
- 

## 5.5 Advanced Pilot Assistance Systems (pokročilé asistenční pilotní systémy)

Funkce Advanced Pilot Assistance Systems (pokročilé asistenční pilotní systémy, APAS) je dostupná v normálním režimu a režimu Kino. Pokud je funkce APAS aktivována, dron bude nadále reagovat na vaše příkazy a naplánuje si trasu jak dle příkazů z ovládacích páček, tak dle letového prostředí. Díky funkci APAS se lze snáze vyhýbat překážkám, získávat plynulejší záznam a lépe létat.

Když je funkce APAS aktivována, dron lze zastavit stisknutím tlačítka přerušení letu na dálkovém ovladači. Dron brzdí a vznáší se po dobu tří sekund a čeká na další příkazy pilota.

Chcete-li povolit APAS, otevřete aplikaci DJI Fly, přejděte na **• • • > Safety (Bezpečnost) > Obstacle Avoidance Action (Vyhýbání se překážkám)** a zvolte **Bypass (Oblétání)**. Nastavte **Možnosti oblétání** na **Normal** nebo **Nifty**. V režimu **Nifty** může dron letět rychleji, plynuleji a blíže k překážkám, čímž získá lepší záběry a zároveň překážky obletí. Riziko nárazu do překážek se však zvyšuje. Létejte opatrně.

Režim **Nifty** nemůže normálně fungovat v následujících situacích:

- Když se při letu v blízkosti překážek rychle mění orientace dronu.
- Při průletu vysokou rychlostí mezi úzkými překážkami, jako jsou stříšky nebo keře.
- Při letu v blízkosti překážek, které jsou příliš malé na to, aby je bylo možné detektovat.
- Při letu s ochranným krytem vrtule.

## Upozornění

-  • Při použití funkce APAS se ujistěte, že je pozorovací systém dostupný. Ujistěte se, že podél požadované letové trasy nejsou lidé, zvířata, objekty s malým plošným obsahem (např. větve stromů) ani průhledné objekty (např. sklo nebo voda).
- Při použití funkce APAS se ujistěte, že spodní pozorovací systém je dostupný nebo je GNSS signál silný. Funkce APAS nemusí fungovat správně, pokud dron letí nad vodou nebo nad zasněženými oblastmi.
- Maximální opatrnosti je třeba při letu v extrémně tmavých (< 300 lux) nebo světlých (> 10 000 lux) prostředích.
- Bedlivě sledujte aplikaci DJI Fly a ujistěte se, že režim APAS funguje normálně.
- Funkce APAS nemusí fungovat správně, pokud dron letí poblíž letových limitů nebo v GEO zóně.
- Při nedostatečném osvětlení a částečné nedostupnosti systému vidění změní dron režim z oblétání překážek na zabrzdění a vznášení se. Je třeba vycentrovat řídicí páku a poté pokračovat v ovládání dronu.

## Ochrana při přistávání


Pokud je funkce **Vyhýbání se překážkám** nastavena na **Oblétání** nebo **Zabrzdění**, ochrana při přistávání se aktivuje, když při přistání dronu stisknete škrticí páčku. Když dron začne přistávat, je aktivována ochrana při přistávání.

- Je-li zem vyhodnocena jako vhodná pro přistání, dron rovnou přistane.
- Je-li zem vyhodnocena jako nevhodná pro přistání, dron se bude vznášet, jakmile klesne na určitou výšku nad zemí. Stlačte škrticí páčku dolů alespoň na pět sekund a dron přistane bez detekování překážek.

## 5.6 Asistent viditelnosti

Asistent viditelnosti poháněný systémy vidění mění obraz ve zobrazení z odpovídajících senzorů vidění podle směru letové rychlosti, aby uživateli pomohl při navigaci a pozorování překážek během letu. Přejetím vlevo na ukazateli polohy, vpravo na minimapě nebo klepnutím na ikonu v pravém dolním rohu ukazatele polohy se přepnete do zobrazení asistenta viditelnosti.

- ⚠ • Při použití asistenta viditelnosti může být kvalita přenosu videa nižší z důvodu omezení šířky přenosového pásmá, výkonu mobilního telefonu nebo rozlišení přenosu videa na obrazovce dálkového ovladače.
- Je normální, že se vrtule objeví ve zobrazení asistenta viditelnosti.
- Asistent viditelnosti používejte pouze pro referenci. Skleněné stěny a malé objekty, jako jsou větve stromů, dráty a provázky létacích draků, nelze přesně zobrazeny.
- Pokud dron nevzlétne nebo je signál přenosu videa slabý, asistent viditelnosti není k dispozici.

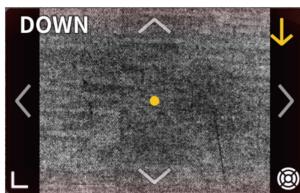

Klepnutím na šipku můžete přepínat mezi různými směry zobrazení asistenta vidění. Klepnutím a podržením směr uzamknete. Klepnutím na střed obrazovky maximalizujete zobrazení asistenta vidění.

Směr linie označuje aktuální směr letové rychlosti dronu a délka linie označuje letovou rychlosť dronu.

- ⚠ • Pokud není směr uzamčen v určitém směru, vidění asistenta viditelnosti se automaticky přepne na aktuální směr letu. Klepnutím na jinou šipku směru přepnete směr vidění asistenta viditelnosti na okamžik, než se vrátíte k aktuálnímu směru letu.
- Když je směr asistenta viditelnosti uzamčený v určitém směru, klepnutím na jinou šipku přepnete vidění asistenta viditelnosti na okamžik, než se vrátí k aktuálnímu uzamčenému směru.

## Varování před kolizí

Pokud je v aktuálním směru pohledu detekována překážka, zobrazí se v zobrazení asistenta viditelnosti varování před kolizí. Barva varování je určena vzdáleností mezi překážkou a dronem. Žlutá a červená barva označují relativní vzdálenost od daleké vzdálenosti po blízkou.



- Zorné pole asistenta vidění ve všech směrech je omezené. Je normální, že během varování před kolizí v zorném poli nevidíte překážky.
- Varováním k kolizi není řízeno přepínačem **Zobrazení radarové mapy** a zůstává viditelné, i když je radarová mapa vypnuta.
- Varování před kolizí se zobrazí pouze tehdy, když je v malém okně zobrazen asistent viditelnosti.

## 5.7 Oznámení týkající se vrtulí



- Listy vrtulí jsou ostré. Zacházejte s ním opatrně, aby nedošlo ke zranění osob nebo deformaci vrtule.
- Před každým letem se ujistěte, že jsou vrtule a motory bezpečně nainstalované.
- Používejte pouze oficiální vrtule společnosti DJI. NEKOMBINUJTE typy vrtulí.
- Vrtule jsou spotřební součásti. V případě potřeby zakupte další vrtule.
- Před každým letem se ujistěte, že jsou všechny vrtule v dobrém stavu. NEPOUŽÍVEJTE opotřebované, otlučené nebo prasklé vrtule. Pokud jsou na vrtulích patrné nečistoty a cizí tělesa, očistěte je měkkým, suchým hadíkem.
- Nepřiblížujte se k rotujícím vrtulím ani motorům, aby nedošlo ke zranění.
- Aby nedošlo k poškození vrtulí, umístěte dron během přepravy nebo skladování správným způsobem. Vrtule NESTLAČUJTE ani neohýbejte. Pokud jsou vrtule poškozené, může to mít vliv na letový výkon.
- Ujistěte se, že motory jsou bezpečně upevněny a že se hladce otáčí. Pokud se motor zaseknut nebo se nemůže volně otáčet, okamžitě s dronem přistaňte.
- NEPOKOUŠEJTE se upravovat konstrukci motorů.
- Motory mohou být po letu horké, a proto se jich NEDOTÝKEJTE a ZAMEZTE jejich kontaktu s rukama či jinými částmi těla. Je normální, že přední motory mají vyšší teplotu než zadní motory.
- NEBLOKUJTE žádný z ventilačních otvorů na motoru ani na trupu dronu.
- Ujistěte se, že ESC zní při zapnutí normálně.

## 5.8 Inteligentní letová baterie

### Upozornění

-  • Před použitím baterie si přečtěte a důsledně dodržujte pokyny uvedené v této příručce, *v bezpečnostních pokynech* a na nálepkách baterie. Přebíráte veškerou odpovědnost za všechny činnosti a veškeré používání.


1. Inteligentní letovou baterii NENABÍJEJTE ihned po letu, jelikož může být příliš horká. Před opětovným nabíjením vyčkejte, dokud baterie nevychladne na povolenou nabíjecí teplotu.
2. Aby nedošlo k poškození, baterie se nabijí pouze při teplotě baterie 5–40 °C (41–104 °F). Ideální teplota pro nabíjení je od 22 do 28 °C (71,6–82,4 °F). Nabíjení při ideální teplotě může prodloužit životnost baterie. Pokud teplota článků baterie stoupne během nabíjení nad 55 °C (131 °F), nabíjení se automaticky zastaví.
3. Oznamení o nízké teplotě:
  - Baterie nelze používat v prostředí s extrémně nízkou teplotou, která je nižší než -10° C (14° F).
  - Kapacita baterie se značně snižuje při letu v prostředí s nízkými teplotami od -10–5 °C (14–41 °F). Před vzletem musí být baterie zcela nabité. Po vzletu dron nechte vznášet se krátkou dobu na místě, aby se baterie zahřála.
  - Při letu v nízkoteplotním prostředí se doporučuje před vzletem zahřát baterii na nejméně 10° C (50° F). Ideální provozní teplota baterie je nad 20° C (68° F).
  - Snížená kapacita baterie v prostředí s nízkou teplotou snižuje schopnost dronu odolávat rychlosti větru. Létejte opatrně.
  - Při letu ve vysoké nadmořské výšce s nízkou teplotou dbejte zvýšené opatrnosti.
4. Plně nabité baterie se automaticky vybijí, pokud zůstane delší dobu nepoužívaná. Mějte na paměti, že je normální, že během procesu vybíjení baterie vyzařuje mírné teplo.
5. Pro zachování dobrého stavu baterie úplně nabijte baterii alespoň jedenkrát za tři měsíce. Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, může to ovlivnit její výkon nebo dokonce způsobit trvalé poškození baterie. Pokud baterie nebyla nabíjena nebo vybijena po dobu tří měsíců nebo déle, přestává se na ni vztahovat záruka.
6. Z bezpečnostních důvodů udržujte baterie při přepravě na nízké úrovni energie. Před přepravou se doporučuje baterie vybit na 30 % nebo méně.

## Vložení/vyjmutí baterie

Inteligentní letovou baterii vložte do příhrádky na baterii na dronu. Ujistěte se, že je baterie zcela vložena tak, že uslyšíte cvaknutí, což znamená, že jsou spony baterie bezpečně upevněny.



Stisknutím spony baterie vyjměte baterii z příhrádky.

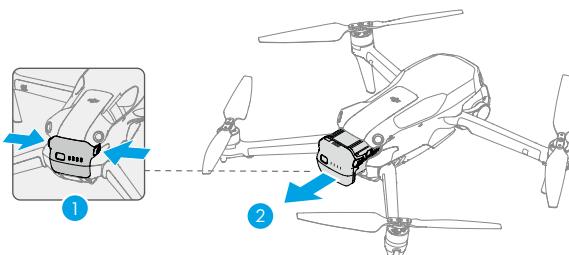


- NEVKLÁDEJTE ani nevyjmíte baterii, když je dron zapnutý.
- Ujistěte se, že je baterie vložena tak, že uslyšíte cvaknutí. NESPOUŠTĚJTE dron, pokud není baterie bezpečně upevněna, protože by to mohlo způsobit špatný kontakt mezi baterií a dronom, což by mohlo vést k nebezpečí. Ujistěte se, že je baterie bezpečně nainstalována.

## Použití baterie

### Kontrola úrovně nabití baterie

Pro kontrolu aktuální úrovně nabití baterie jedenkrát stiskněte tlačítko napájení.

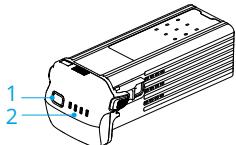

1. Tlačítko napájení
2. LED ukazatel úrovně nabití baterie

LED diody ukazatele úrovně nabití baterie zobrazují úroveň nabití baterie během nabíjení a vybíjení. Stavy LED ukazatele jsou následující:


- LED ukazatel svítí
- LED ukazatel bliká
- LED ukazatel nesvítí

Způsob blikání	Úroveň nabití baterie
● ● ● ●	88–100 %
● ● ● ⚡	76–87 %
● ● ● ○	63–75 %
● ● ⚡ ○	51–62 %
● ● ○ ○	38–50 %
● ⚡ ○ ○	26–37 %
● ○ ○ ○	13–25 %
⚡ ○ ○ ○	0–12 %

### Zapnutí a vypnutí

Pro zapnutí a vypnutí dronu stiskněte tlačítko napájení a poté ho stiskněte znovu a podržte stisknuté. Když je dron zapnutý, LED ukazatel úrovně nabití baterie zobrazuje úroveň nabití baterie. Když je dron vypnutý, LED ukazatel úrovně nabití baterie zhasne.


Pokud oba LED ukazatele zobrazené na obrázku níže blikají současně, znamená to porucha baterie. Vyjměte baterii z dronu, znova ji vložte a ujistěte se, že je bezpečně upevněna.

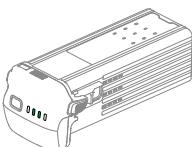

## Nabíjení baterie

Před každým použitím baterii zcela nabijte. Doporučujeme používat nabíjecí zařízení dodaná společností DJI nebo jiné nabíječky, které podporují protokol rychlého nabíjení USB PD.

## Použití nabíječky

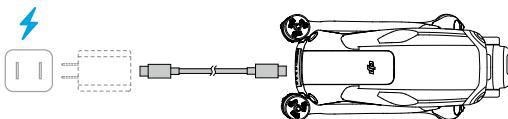

- ⚠ • Baterii nelze nabíjet, pokud je dron zapnutý.

Níže uvedená tabulka popisuje úroveň nabití baterie během nabíjení.

Způsob blikání	Úroveň nabití baterie
	0–50 %
	51–75 %
	76–99 %
	100 %


- 💡 • Frekvence blikání LED indikátorů úrovně nabití baterie se liší v závislosti na použité USB nabíječce. Pokud je nabíjení rychlé, LED indikátory úrovně nabití baterie budou blikat rychle.
- V případě, že je baterie poškozená, blikají čtyři LED indikátory současně.

## Použití nabíjecího rozbočovače

Nabíjecí rozbočovač baterie je navržen tak, aby dobíjel až tři inteligentní letové baterie. Po instalaci inteligentních letových baterií může nabíjecí rozbočovač prostřednictvím portu USB-C napájet externí zařízení, jako jsou dálkové ovladače nebo mobilní telefony. Nabíjecí rozbočovač může také použít funkci akumulace energie, která přenese zbývající energii z více baterií s nízkou úrovní energie do baterie s nejvyšší úrovní zbývající energie.


- ⚠ • Teplota prostředí ovlivňuje rychlosť nabíjení. Nabíjení je rychlejší v dobře větraném prostředí při teplotě 25 °C.

- Nabíjecí rozbočovač je kompatibilní pouze se specifickým modelem inteligentní letové baterie. Nabíjecí rozbočovač NEPOUŽÍVEJTE s jinými modely baterií.
- Při používání umístěte nabíjecí rozbočovač na plochý a stabilní povrch. Ujistěte se, že je zařízení řádně izolováno, abyste zabránili nebezpečí požáru.
- NEDOTÝKEJTE se kovových svorek na portech baterie.
- Pokud jsou na kovových svorkách patrné nánosy, očistěte je čistým suchým hadříkem.

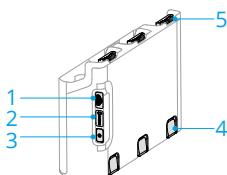


1. Konektor USB-C
2. LED ukazatel stavu
3. Funkční tlačítko
4. Tlačítko pro uvolnění baterie
5. Port baterie

## Způsob nabíjení

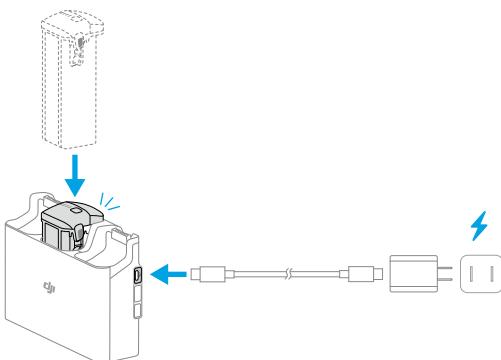

Vložte baterie do nabíjecího rozbočovače, dokud neuslyšíte cvaknutí. Připojte nabíjecí rozbočovač k zásuvce pomocí nabíječky. Nejprve se nabije baterie s nejvyšší úrovní nabití. Zbytek se bude nabíjet postupně podle úrovni nabití. Po nabití lze baterii ponechat uloženou v nabíjecím rozbočovači.

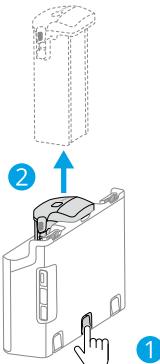

Vyjměte příslušnou baterii z nabíjecího rozbočovače podle obrázku.

### Použití nabíjecího rozbočovače jako powerbanky

- Do nabíjecího rozbočovače vložte jednu nebo více baterií. Prostřednictvím portu USB-C připojte externí zařízení, jako je mobilní telefon nebo dálkový ovladač.
- Stiskněte funkční tlačítko a stavová kontrolka LED nabíjecího rozbočovače bude svítit zeleně. Baterie s nejnižší úrovní nabití se bude vybíjet jako první a poté se postupně vybíjí zbývající baterie. Chcete-li přestat nabíjet externí zařízení, odpojte je od nabíjecího rozbočovače.

- ⚠️** • Pokud je zbývající úroveň nabití baterie nižší než 7 %, baterie nemůže nabíjet externí zařízení.

### Akumulace energie

- Vložte do nabíjecího rozbočovače více než jednu baterii a stiskněte a podržte funkční tlačítko, dokud se stavová kontrolka LED nerozsvítí zeleně. Stavová kontrolka LED nabíjecího rozbočovače bliká zeleně a energie je přenášena z baterie s nejnižší úrovní nabití do baterii s nejvyšší úrovní nabití.
- Chcete-li akumulaci energie zastavit, stiskněte a podržte funkční tlačítko, dokud stavová kontrolka LED nezačne svítit žlutě. Po zastavení akumulace energie stiskněte funkční tlačítko a zkонтrolujte úroveň nabití baterií.

- ⚠️** • Akumulace energie se zastaví automaticky v následujících situacích:
- Přijímající baterie je plně nabitá nebo je úroveň nabití výstupní baterie nižší než 5 %.

- Během akumulace energie je k nabíjecímu rozbočovači připojena nabíječka nebo externí zařízení nebo je do nabíjecího rozbočovače vložena či z něj vyjmuta jakákoli baterie.
- Akumulace energie je přerušena na déle než 15 minut z důvodu abnormální teploty baterie.
- Po akumulaci energie co nejdříve nabijte baterii s nejnižší úrovní nabítí, aby nedošlo k přílišnému vybití.

## Popisy stavových kontrolek LED

Způsob blikání	Popis
Svítí nepřetržitě žlutě	Nabíjecí rozbočovač je nečinný
Pulzuje zeleně	Nabíjení baterie nebo akumulace energie
Svítí nepřetržitě zeleně	Všechny baterie jsou plně nabité nebo napájejí externí zařízení
Bliká žlutě	Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká (není nutná žádná další akce)
Svítí nepřetržitě červeně	Chyba nabíjení nebo baterie (vyjměte a znovu vložte baterie nebo odpojte a zapojte nabíječku)

## Mechanismy pro ochranu baterie

LED ukazatel úrovni nabítí baterie může zobrazit oznámení ochrany baterie vyvolané neobvyklými podmínkami při nabíjení.

LED ukazatele	Způsob blikání	Stav
	Ukazatel LED 2 bliká dvakrát za sekundu	Detekován nadproud
	Ukazatel LED 2 bliká třikrát za sekundu	Detekován zkrat
	Ukazatel LED 3 bliká dvakrát za sekundu	Detekováno přebití
	Ukazatel LED 3 bliká třikrát za sekundu	Detekováno přepětí na nabíječce
	Ukazatel LED 4 bliká dvakrát za sekundu	Teplota při nabíjení je příliš nízká
	Ukazatel LED 4 bliká třikrát za sekundu	Teplota při nabíjení je příliš vysoká

Dojde-li k aktivaci jakéhokoli mechanismu pro ochranu baterie, je pro pokračování v nabíjení nezbytné nabíječku odpojit a znova zapojit. Pokud je teplota nabíjení abnormální, počkejte, až se vrátí k normálu. Baterie se automaticky bude dále nabíjet, aniž by bylo nutné nabíječku odpojovat a znova zapojovat.

## 5.9 Gimbal a kamera

### Upozornění ke gimbalu

- ⚠️ • Než s dronem vzlétnete, ujistěte se, že se na gimbalu nenachází žádné nálepky nebo předměty. Když je dron zapnutý, NIKDY do gimbalu neklepejte. Pro ochranu gimbalu provádějte vzlet z otevřené a rovné plochy.
- Po nasazení širokoúhlého objektivu rozložte před zapnutím dronu ramena. Před vzletem se ujistěte, že je gimbal vyrovnaný a směřuje dopředu, aby dron správně detekoval stav instalace širokoúhlého objektivu. Gimbal bude při zapnutí dronu ve vodorovné poloze. Když se gimbal otočí, vycentrujte jej pomocí dálkového ovladače nebo aplikace DJI Fly, a to následovně:
- V zobrazení kamery aplikace DJI Fly klepněte na ⋮ > Ovládání > Vystředit gimbal.
  - Stiskněte tlačítko, kterým se na dálkovém ovladači ovládá vystředění/náklon gimbalu.
  - Funkce Pano a Asteroid nebudou po instalaci širokoúhlého objektivu k dispozici.
  - Před zapnutím dronu odeberte chránič gimbalu. Pokud dron nepoužíváte, upevněte chránič gimbalu na své místo.
  - Přesné součásti v gimbalu se mohou v případě kolize či nárazu poškodit, což může způsobit nesprávnou funkci gimbalu.
  - Zamezte vniknutí prachu či písku do gimbalu, především do jeho motorů.
  - Motor gimbalu může přejít do režimu ochrany, pokud je gimbal zablokován jinými předměty, když je dron umístěn na nerovném terénu nebo na trávě, nebo pokud na gimbal působí nadmerná vnější síla, například při nárazu. Vyčkejte, než se gimbal vrátí do normální polohy nebo se restartujte zařízení.
  - Po zapnutí dronu na gimbal NEPŮSOBTE vnější silou.
  - Gimbal ničím NEZATĚŽUJTE (kromě oficiálních doplňků), neboť to může způsobit jeho nesprávnou funkci, nebo dokonce vést k permanentnímu poškození motorů.
  - Při létání v husté mlze nebo v mracích může gimbal zvlhnout, což může vést k jeho dočasnému selhání. Gimbal bude opět správně fungovat, až uschne.

- Za silného větru může gimbal během nahrávání vibrovat.
  - Pokud je úhel náklonu gimbalu během letu velký a dron se v důsledku zrychlení nebo zpomalení nakloní dopředu, gimbal přejde do ochranného režimu a automaticky upraví úhel směrem dolů.
  - Pokud dron po zapnutí delší dobu nepoložíte na rovnou plochu nebo s ním výrazně zatřesete, může gimbal přestat fungovat a přejít do ochranného režimu. V takovém případě položte dron na rovnou plochu a počkejte, až se zotaví.
- 

## Úhel gimbalu

K ovládání náklonu gimbalu použijte ovládací kolečko gimbalu na dálkovém ovladači. Případně lze ovládání provést prostřednictvím obrazovky kamery v aplikaci DJI Fly. Klepněte a podržte prst na obrazovce, dokud se nezobrazí lišta pro nastavení gimbalu. Tažením lišty můžete ovládat úhel gimbalu.

## Provozní režimy gimbalu

U gimbalu jsou k dispozici dva provozní režimy. Mezi různými provozními režimy přepínejte v \*\*\* > Ovládání.

**Follow Mode (režim následování):** Úhel gimbalu zůstává vzhledem k vodorovné rovině stabilní. Tento režim je vhodný pro pořizování stabilních snímků.

**FPV Mode (režim FPV):** Když dron letí směrem vpřed, gimbal se synchronizovaně pohybuje s pohybem dronu a umožňuje let z pohledu první osoby.

## Upozornění ke kameře

- ⚠
- Aby nedošlo k poškození senzoru kamery, NEVYSTAVUJTE objektiv kamery záření laserovým paprskům (například na laserové show), ani objektivem nemířte delší dobu na zdroje intenzivního světla – například na slunce za jasného dne.
  - Při používání a skladování se ujistěte, že teplota a vlhkost jsou pro kameru vhodné.
  - K čištění objektivu používejte čistič objektivů, aby nedošlo k jeho poškození či ke zhoršení kvality snímků.
  - NEBLOKUJTE ventilační otvory na kameře, jelikož vygenerované teplo může poškodit výrobek nebo způsobit zranění.
  - Kamery nemusí být schopny správně zaostřit v následujících situacích:
    - Pořizování snímků a videí tmavých objektů na velkou vzdálenost.

- Pořizování snímků a videí objektů s opakujícími se identickými vzory a texturami nebo objektů bez zřetelných vzorů či textur.
- Pořizování snímků a videí lesklých nebo reflexních objektů (jako je pouliční osvětlení a sklo).
- Pořizování snímků a videí blikajících objektů.
- Pořizování snímků a videí rychle se pohybujících objektů.
- Při rychlém pohybu dronu/gimbalu.
- Pořizování snímků a videí objektů s rozdílnými vzdálenostmi v rozsahu ostření.

## 5.10 Ukládání a export fotografií a videí

### Skladování

Dron umožňuje používat k ukládání fotografií a videí kartu microSD. Další informace o doporučených kartách microSD naleznete v oddílu Specifikace.

Pokud není karta microSD k dispozici, fotografie a videa lze také uložit do interního úložiště dronu.

### Export

- K exportu záznamu do mobilního zařízení použijte režim Rychlý přenos.
- Připojte dron k počítači pomocí datového kabelu a exportujte záznam z interního úložiště dronu nebo z karty microSD umístěné v dronu. Dron nemusí být během exportu zapnutý.
- Kartu microSD vyjměte z dronu, vložte ji do čtečky karet a záznam z karty microSD exportujte prostřednictvím čtečky karet.

- ⚠️ • Dbejte na to, aby byly slot pro kartu SD a karta microSD během používání čisté a bez cizích předmětů.
- Při pořizování fotografií nebo videí z dronu NEVYJÍMEJTE kartu microSD. Mohlo by dojít k poškození karty microSD.
- Před použitím zkонтrolujte nastavení kamery, abyste zajistili, že jsou nakonfigurována správně.
- Před pořizováním důležitých fotografií či videí poříďte několik záběrů, abyste otestovali, zda kamera funguje správně.

- Ujistěte se, že dron vypínáte správně. V opačném případě nebudou uloženy parametry kamery, což může ovlivnit všechny zaznamenané snímky nebo videa. Společnost DJI nezodpovídá za jakékoli ztráty způsobené pořízením fotografií či videí způsobem, který není strojově čitelný.

## 5.11 Rychlý přenos

Podle níže uvedených kroků můžete rychle stáhnout fotografie a videa z dronu do svého mobilního zařízení.

- Zapněte dron a vyčkejte na dokončení autodiagnostických testů dronu. Pokud je v aplikaci DJI Fly povolena funkce Povolit rychlý přenos v režimu spánku (ve výchozím nastavení povolena), lze funkci Rychlý přenos používat, i když je dron vypnutý.
- Na mobilním zařízení zapněte Bluetooth a Wi-Fi a zkontrolujte, zda je povolena také funkce určování polohy.
- Přejděte do režimu Rychlého přenosu jedním z níže uvedených způsobů.
  - Spusťte aplikaci DJI Fly a klepněte na kartu QuickTransfer (Rychlý přenos) na domovské obrazovce.
  - Spusťte aplikaci DJI Fly, přejděte do Alba a klepněte na v pravém horním rohu.
- Jakmile se úspěšně připojíte, získáte přístup k souborům v dronu, které budete vysokou rychlostí moci stáhnout. Upozorňujeme, že když připojujete mobilní zařízení ke dronu poprvé, je nutné pro potvrzení stisknout tlačítko napájení. Při použití funkce Povolit rychlý přenos v režimu spánku se můžete připojit pouze k dronu, který zobrazuje ikonu režimu spánku.

- V zobrazení kamery DJI Fly klepněte na > Kamera a povolte nebo zakažte funkci Povolit rychlý přenos v režimu spánku.
- Po povolení funkce Povolit rychlý přenos v režimu spánku přejde dron po vypnutí do režimu spánku a umožní vám používat funkci Rychlý přenos. Režim spánku se automaticky vypne po 12 hodinách nečinnosti nebo po výměně baterie. Chcete-li obnovit režim spánku, stiskněte jednou tlačítko napájení a počkejte přibližně 15 sekund.
- Při použití funkce Povolit rychlý přenos v režimu spánku svítí pouze kontrolky stavu baterie. Pokud mobilní zařízení a dron nejsou připojeny přes Wi-Fi nebo pokud je aplikace ukončena (a neprobíhá žádné stahování) po dobu delší než 1 minuta, Rychlý přenos se automaticky ukončí a dron se vrátí do režimu spánku.

- 
- Maximální rychlosti stahování lze dosáhnout jen v zemích a regionech, kde zákony a předpisy povolují frekvenci 5,8 GHz, když používáte zařízení, která podporují frekvenční pásmo 5,8 GHz a Wi-Fi připojení, a to v prostředí bez rušení nebo překážek. Pokud místní předpisy nepovolují frekvenci 5,8 GHz (např. Japonsko), mobilní zařízení nepodporuje frekvenční pásmo 5,8 GHz nebo v daném prostředí dochází k výraznému rušení, pak režim Rychlý přenos bude používat frekvenční pásmo 2,4 GHz a jeho maximální rychlosť stahování se sníží na 6 MB/s.
  - Při používání režimu Rychlý přenos není pro připojení nutné v mobilním zařízení zadat heslo Wi-Fi na stránce nastavení. Spusťte aplikaci DJI Fly, kde se zobrazí výzva k připojení k dronu.
  - Rychlý přenos používejte v prostředí bez překážek a bez rušení. Vyhýbejte se zdrojům rušení, jako jsou bezdrátové routery, bezdrátové reproduktory nebo sluchátka.
-

## Dálkový ovladač

---

# 6 Dálkový ovladač

## 6.1 DJI RC 2


DJI RC 2 je vybaven dotykovou obrazovkou s operačním systémem Android pro běh aplikace DJI Fly. Dálkový ovladač má mnoho dalších funkcí, jako je vestavěné GNSS, Bluetooth a Wi-Fi připojení.

### Provoz

#### Zapnutí nebo vypnutí


Pro kontrolu aktuální úrovni nabití baterie jedenkrát stiskněte tlačítko napájení.

Pro zapnutí a vypnutí dálkového ovladače tlačítko stiskněte a poté ho stiskněte znova a podržte.

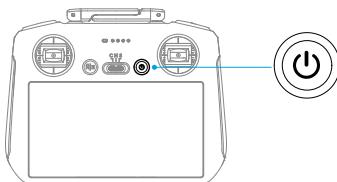


#### Nabíjení baterie

Připojte nabíječku k portu USB-C na dálkovém ovladači.

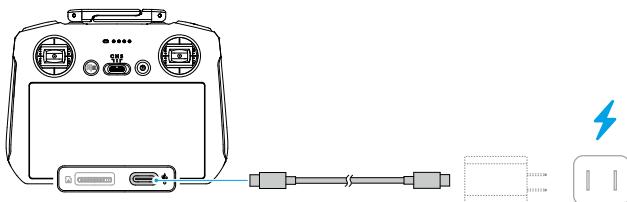

- ⚠ • Před každým letem dálkový ovladač úplně nabijte. Dálkový ovladač vydá při nízké úrovni nabití baterie výstražný zvukový signál.
- Pro zachování dobrého stavu baterie ji zcela nabijte alespoň jedenkrát za tři měsíce.

## Ovládání gimbalu a kamery

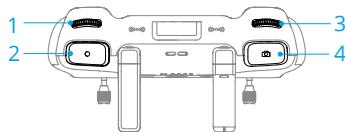

- Ovládací kolečko gimbalu:** Ovládejte náklon gimbalu.
- Tlačítko nahrávání:** Jedním stisknutím zahájíte či ukončíte nahrávání videa.
- Ovládací kolečko kamery:** Používá se k úpravě výchozího přiblížení. Funkci ovládacího kolečka lze nastavit pro nastavení ohniskové vzdálenosti, EV, rychlosti clony a citlivosti ISO.
- Tlačítko zaostření/závěrky:** Stisknutím do poloviny se automaticky zaostří a úplným stisknutím se pořídí fotografie.

## Přepínač režimů letu


Přepnutím přepínače zvolíte požadovaný režim letu.

C N S	Poloha	Režim letu
Γ	S	Sportovní režim (Sportovní režim)
I	N	Normální režim
Π	C	Režim Kino

## Tlačítko přerušení letu / návratu do výchozí polohy


Stisknete-li tlačítko jedenkrát, dron zabrzdí a bude se vznášet na místě.

Stiskněte tlačítko a držte ho stisknuté, dokud dálkový ovladač nezapípá a nezahájí se návrat do výchozí polohy. Dron se vrátí na poslední zaznamenané výchozí místo. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka zrušíte návrat do výchozí polohy a znova získáte kontrolu nad dronom.

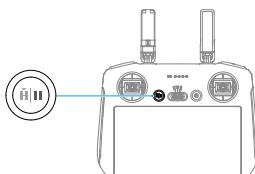


## Přizpůsobitelná tlačítka

C1 a C2 jsou přizpůsobitelná tlačítka. Pro opětovné vystředění gimbalu nebo jeho namíření směrem dolů ve výchozím stavu stiskněte tlačítko C1 jednou. Pro přepnutí mezi režimem na šířku a na výšku ve výchozím nastavení stiskněte tlačítko C2 jednou. Chcete-li nastavit funkci tlačítka, přejděte v aplikaci DJI Fly do zobrazení kamery a klepněte na **... > Control (Ovládání) > Button Customization (Přizpůsobitelné tlačítka)**.

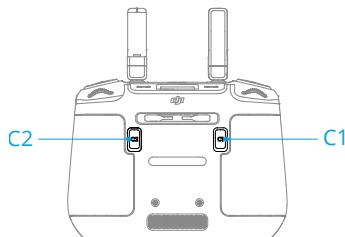

## LED diody dálkového ovladače

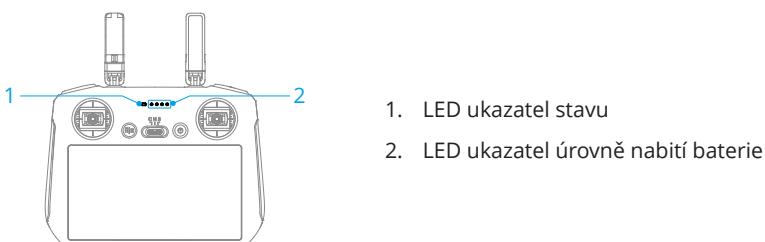

## LED ukazatel stavu

Způsob blikání	Popisy
	Svítí nepřetržitě červeně Odpojeno od dronu.
	Bliká červeně Úroveň nabití baterie dronu je nízká.
	Svítí nepřetržitě zeleně Připojeno k dronu.
	Bliká modře Dálkový ovladač se páruje s dronem.
	Svítí nepřetržitě žlutě Aktualizace firmwaru se nezdařila.
	Svítí nepřetržitě modře Aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Způsob blikání	Popisy
..... Bliká žlutě	Úroveň nabití baterie dálkového ovladače je nízká.
..... Bliká modrozeleně	Ovládací páčky nejsou vycentrovány.

## LED ukazatel úrovně nabití baterie

Způsob blikání	Úroveň nabití baterie
	76–100 %
	51–75 %
	26–50 %
	0–25 %

## Výstražný zvukový signál dálkového ovladače

Při chybě nebo varování dálkový ovladač zapípá. Dávejte pozor, když se na dotykovém displeji nebo v aplikaci DJI Fly objeví výzvy.


Posunutím shora dolů na obrazovce a výběrem možnosti Mute (Ztlumit) vypnete všechny výstrahy nebo posunutím lišty hlasitosti na 0 vypnete jen některé výstrahy.

Při návratu do výchozí polohy spustí dálkový ovladač zvukové upozornění, které nelze zrušit. Dálkový ovladač vydá při nízké úrovni nabití baterie dálkového ovladače výstražný zvukový signál. Výstražný zvukový signál v případě nízké úrovni nabití baterie lze zrušit stisknutím tlačítka napájení. Když je úroveň nabití baterie kriticky nízká, výstrahu nelze zrušit.

Pokud není dálkový ovladač po určitou dobu používán a je zapnutý, ale není připojen ke dronu, zobrazí se upozornění. Po ukončení upozornění se automaticky vypne. Pro zrušení výstražného zvukového signálu pohněte s ovládacími páčkami nebo stiskněte kterékoli tlačítko.

## Zóna optimálního přenosu

Signál mezi dronom a dálkovým ovladačem je nejspolehlivější, pokud je poloha antén vůči dronu nastavena podle níže zobrazeného obrázku. Pokud je signál slabý, změňte orientaci dálkového ovladače nebo leťte s dronom blíže k dálkovému ovladači.

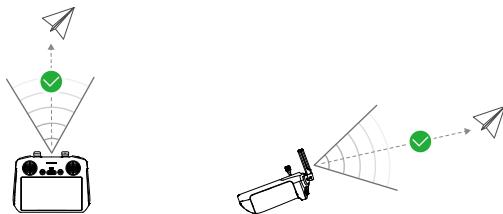

- ⚠️**
- NEPOUŽÍVEJTE jiná bezdrátová zařízení pracující se stejnou frekvencí jako dálkový ovladač. Jinak dojde k rušení dálkového ovladače.
  - Pokud je signál přenosu během letu slabý, aplikace DJI Fly zobrazí výzvu. Upravte orientaci dálkového ovladače podle indikátoru polohy tak, aby dron byl v optimálním dosahu přenosu.

## Spárování dálkového ovladače

Dálkový ovladač je již propojen s dronom, pokud je zakoupen v kombinaci společně. V opačném případě postupujte po aktivaci pro spárování dálkového ovladače a dronu podle následujících kroků.


- Zapněte dron a dálkový ovladač.
- Spusťte aplikaci DJI Fly.
- Na zobrazení kamery klepněte na ⌂ > Controls (Ovládání) > Re-pair to Aircraft (Znovu spárovat s dronem). Během propojení bliká LED stavová dioda dálkového ovladače modře a dálkový ovladač pípne.
- Stiskněte tlačítko napájení dronu a držte ho stisknuté po dobu delší než čtyři sekundy. Dron zapírá a postupně blikají LED stavové diody baterie, které signalizují, že je připraven k propojení. Dálkový ovladač dvakrát pípne a jeho stavová dioda LED se rozsvítí zeleně, což znamená, že propojení bylo úspěšné.

- 💡**
- Při párování se ujistěte, že je dálkový ovladač ve vzdálenosti do 0,5 m od dronu.
  - Dálkový ovladač se od dronu automaticky odpojí, pokud je s týmž dronem spárován nový dálkový ovladač.


## Ovládání dotykového displeje

- ⚠️**
- Upozorňujeme, že dotyková obrazovka není vodotěsná. Počínejte si opatrně.


## Gesta obrazovky

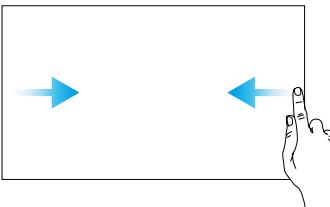


**Zpět:** Posunutím zleva nebo zprava do středu obrazovky se vrátíte na předchozí obrazovku.

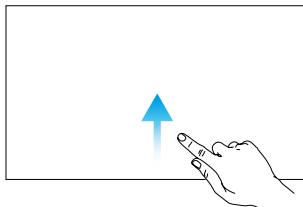

**Návrat do aplikace DJI Fly:** Posunutím nahoru ze spodní části obrazovky se vrátíte do aplikace DJI Fly.

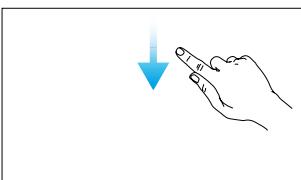

**Otevření stavového řádku:** V aplikaci DJI Fly otevřete stavový řádek přejetím z horní části obrazovky směrem dolů. Stavový řádek zobrazuje čas, signál Wi-Fi, úroveň nabití baterie dálkového ovladače atd.

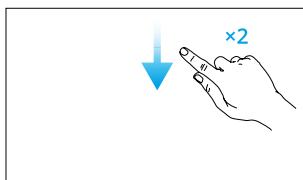

**Otevření rychlého nastavení:** V aplikaci DJI Fly otevřete sekci Rychlé nastavení dvojitým přejetím z horní části obrazovky směrem dolů.


## 6.2 DJI RC-N3

### Provoz

#### Zapnutí nebo vypnutí


Pro kontrolu aktuální úrovně nabití baterie jedenkrát stiskněte tlačítko napájení.

Pro zapnutí a vypnutí dálkového ovladače tlačítko stiskněte a poté ho stiskněte znovu a podržte.

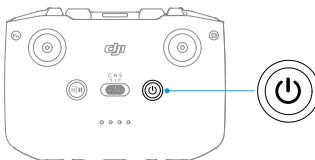


#### Nabíjení baterie

Připojte nabíječku k portu USB-C na dálkovém ovladači.

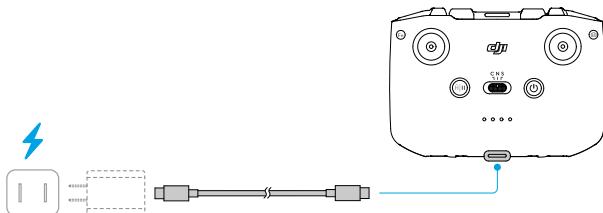

- ⚠️**
- Před každým letem dálkový ovladač úplně nabijte. Dálkový ovladač vydá při nízké úrovni nabití baterie výstražný zvukový signál.
  - Pro zachování dobrého stavu baterie ji zcela nabijte alespoň jedenkrát za tři měsíce.

#### Ovládání gimbalu a kamery

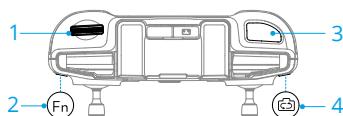


1. Ovládací kolečko gimbalu: Ovládejte náklon gimbalu.

2. **Přizpůsobitelné tlačítko:** Stiskněte a podržte přizpůsobitelné tlačítko a poté pomocí kolečka gimbalu upravte přiblížení.
3. **Tlačítko spouště/nahrávání:** Jedním stisknutím pořídíte fotografii nebo zahájíte či ukončíte nahrávání.
4. **Tlačítko fotografie/video:** Stiskněte tlačítko jedenkrát pro přepnutí mezi režimem fotografování a videa.

## Přepínač režimů letu

Přepnutím přepínače zvolíte požadovaný režim letu.

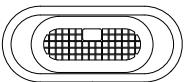


Poloha	Režim letu
S	Sportovní režim (Sportovní režim)
N	Normální režim
C	Režim Kino

## Tlačítko přerušení letu / návratu do výchozí polohy


Stiskněte-li tlačítko jedenkrát, dron zabrdí a bude se vznášet na místě.

Stiskněte tlačítko a držte ho stisknuté, dokud dálkový ovladač nezapípá a nezahájí se návrat do výchozí polohy. Dron se vrátí na poslední zaznamenané výchozí místo. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka zrušíte návrat do výchozí polohy a znova získáte kontrolu nad dronem.

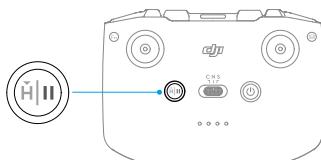

## Přizpůsobitelné tlačítko

Pro opětovné vystředění gimbalu nebo jeho namíření směrem dolů ve výchozím stavu stiskněte přizpůsobitelné tlačítko jednou. Tlačítko stiskněte dvakrát pro přepnutí mezi režimem na šířku a na výšku ve výchozím nastavení. Chcete-li nastavit funkci tlačítka, přejděte v aplikaci DJI Fly do zobrazení kamery a klepněte na \*\*\* > Control (Ovládání) > Customizable Button (Přizpůsobitelné tlačítko).

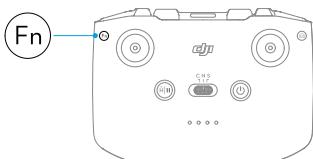

## LED ukazatel úrovně nabití baterie

Způsob blikání	Úroveň nabití baterie
● ● ● ●	76–100 %
● ● ● ○	51–75 %
● ● ○ ○	26–50 %
● ○ ○ ○	0–25 %

## Výstražný zvukový signál dálkového ovladače


Při návratu do výchozí polohy spustí dálkový ovladač zvukové upozornění, které nelze zrušit. Dálkový ovladač vydá při nízké úrovni nabití baterie dálkového ovladače výstražný zvukový signál. Výstražný zvukový signál v případě nízké úrovni nabití baterie lze zrušit stisknutím tlačítka napájení. Když je úroveň nabití baterie kriticky nízká, výstrahu nelze zrušit.

Pokud není dálkový ovladač po určitou dobu používán a je zapnutý, ale není připojen ke dronu nebo k aplikaci DJI Fly na mobilním zařízení, zobrazí se upozornění. Po ukončení upozornění se dálkový ovladač automaticky vypne. Pro zrušení výstražného zvukového signálu pohněte s ovládacími páčkami nebo stiskněte kterékoli tlačítko.


## Zóna optimálního přenosu

Signál mezi dronom a dálkovým ovladačem je nejspolehlivější, pokud je poloha antén vůči dronu nastavena podle níže zobrazeného obrázku. Pokud je signál slabý, změňte orientaci dálkového ovladače nebo leťte s dronom blíže k dálkovému ovladači.

Zóna optimálního přenosu

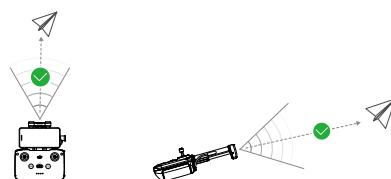

Slabý signál

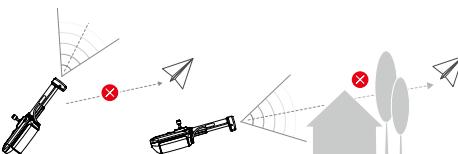

- 
- ⚠️ • NEPOUŽÍVEJTE jiná bezdrátová zařízení pracující se stejnou frekvencí jako dálkový ovladač. Jinak dojde k rušení dálkového ovladače.
- Pokud je signál přenosu během letu slabý, aplikace DJI Fly zobrazí výzvu. Upravte orientaci dálkového ovladače podle indikátoru polohy tak, aby dron byl v optimálním dosahu přenosu.
- 

## Spárování dálkového ovladače

Dálkový ovladač je již propojen s dronem, pokud je zakoupen v kombinaci společně.

V opačném případě zařízení spárujte podle následujících kroků.

1. Zapněte dron a dálkový ovladač.
2. Spusťte aplikaci DJI Fly.
3. Na zobrazení kamery klepněte na ⋮ > **Controls (Ovládání)** > **Re-pair to Aircraft (Znovu spárovat s dronem)**. Během párování dálková ovladač pípá.
4. Stiskněte tlačítko napájení dronu a držte ho stisknuté po dobu delší než čtyři sekundy. Dron zapípá a postupně blikají LED stavové diody baterie, které signalizují, že je připraven k propojení. Dálkový ovladač dvakrát pípne, což znamená, že párování bylo úspěšné.

- 
- 💡 • Při párování se ujistěte, že je dálkový ovladač ve vzdálenosti do 0,5 m od dronu.
- Dálkový ovladač se od dronu automaticky odpojí, pokud je s týmž dronom spárován nový dálkový ovladač.
-

## Příloha

---

## 7 Příloha

### 7.1 Specifikace

Technické údaje najdete na následujícím webu.

<https://www.dji.com/air-3s/specs>

### 7.2 Kompatibilita

Informace o kompatibilních produktech najdete na následující webové stránce.

<https://www.dji.com/air-3s/faq>

### 7.3 Aktualizace firmwaru

K aktualizaci firmwaru dronu a dálkového ovladače použijte aplikaci DJI Fly nebo program DJI Assistant 2 (řada spotřebitelských dronů).

#### Používání aplikace DJI Fly

Při připojování dronu nebo dálkového ovladače k aplikaci DJI Fly obdržíte v případě dostupnosti nové aktualizace firmwaru oznámení. Pro zahájení aktualizace připojte svůj dálkový ovladač nebo mobilní zařízení k internetu a postupujte dle instrukcí na obrazovce. Mějte na paměti, že pokud dálkový ovladač není spárován s dronem, aktualizaci firmwaru nelze provést. Je nutné připojení k internetu.

#### Použití programu DJI Assistant 2 (řada spotřebitelských dronů)

Aktualizaci dronu a dálkového ovladače provedte samostatně pomocí programu DJI Assistant 2 (řada spotřebitelských dronů).

1. Zapněte zařízení. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB-C.
2. Spusťte program DJI Assistant 2 (řada spotřebitelských dronů) a přihlaste se pod svým účtem u společnosti DJI.
3. Vyberte zařízení a na levé straně klikněte na možnost **Aktualizace firmwaru**.
4. Vyberte verzi firmwaru.
5. Vyčkejte na stažení firmwaru. Aktualizace firmwaru se zahájí automaticky. Vyčkejte na dokončení aktualizace firmwaru.

- 
-  • Firmware baterie je součástí firmwaru dronu. Nezapomeňte aktualizovat všechny baterie.

- Při aktualizaci firmwaru neopomeňte žádný z kroků, jinak se aktualizace nemusí zdařit.
- Při aktualizaci se ujistěte, že je počítač připojený k internetu.
- Během aktualizace NEODPOJUJTE kabel USB-C.
- Před prováděním aktualizace se ujistěte, že je inteligentní letová baterie nabitá alespoň na 40 % a dálkový ovladač alespoň na 20 %.
- Aktualizace firmwaru zabere přibližně 10 minut. Při aktualizaci gimbal obvykle poklesne a nepohybuje se, stavové indikátory dronu blikají a dron se restartuje. Trpělivě vyčkejte, než se aktualizace dokončí.

Další informace o aktualizaci firmwaru najdete v *poznámkách k verzi* na následující stránce:

<https://www.dji.com/air-3s/downloads>

## 7.4 Záznam letu

Údaje o letu, včetně letové telemetrije, informací o stavu dronu a dalších parametrech, se automaticky ukládají do interního úložiště dronu pro záznam dat. K datům lze získat přístup s pomocí programu DJI Assistant 2 (řady spotřebitelských dronů).

## 7.5 Vylepšený přenos



Doporučujeme kliknout na níže uvedený odkaz nebo naskenovat QR kód a podívat se na instruktážní video k instalaci a používání.



<https://www.dji.com/air-3s/video>

Vylepšený přenos integruje technologii přenosu videa OcuSync se sítěmi 4G. Pokud je přenos videa OcuSync ztížen, dochází k rušení nebo je používán na velké vzdálenosti, připojení 4G umožnuje zachovat kontrolu nad dronem.

- Vylepšený přenos je podporován pouze v některých zemích a oblastech.

- DJI Cellular Dongle 2 a související služba jsou dostupné pouze v některých zemích a oblastech. Dodržujte místní zákony a předpisy a podmínky služby DJI Cellular Dongle.


Požadavky na instalaci jsou uvedeny níže:

- Do dronu je třeba nainstalovat DJI Cellular Dongle 2 a předem do něj vložit kartu nano-SIM. DJI Cellular Dongle 2 i kartu nano-SIM je třeba zakoupit samostatně.
- Dálkový ovladač DJI RC 2 lze připojit k přístupovému bodu Wi-Fi a používat funkci vylepšeného přenosu.
- Dálkový ovladač DJI RC-N3 využívá pro vylepšený přenos síť 4G mobilního zařízení.

Vylepšený přenos využívá mobilní data. Pokud se přenos zcela přepne na síť 4G, spotřebuje 30minutový let na dronu a na dálkovém ovladači přibližně 1 GB dat. Tato hodnota je pouze orientační. Viz skutečné využití dat.

## Instalace karty nano-SIM

Otevřete kryt otvoru pro kartu SIM na hardwarovém klíči, vložte kartu nano-SIM do otvoru stejným směrem, jako je znázorněno na obrázku, a poté kryt zavřete.

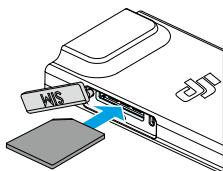

- ⚠️** Důrazně doporučujeme zakoupit kartu nano-SIM, která podporuje síť 4G, z oficiálních zdrojů místního mobilního operátora.
- ⚠️** NEPOUŽÍVEJTE kartu SIM IoT, jinak bude kvalita přenosu videa vážně narušena.
- ⚠️** NEPOUŽÍVEJTE kartu SIM poskytovanou virtuálním mobilním operátorem, jinak může dojít k nemožnosti připojení k internetu.
- Kartu SIM NEŘEŽTE sami, jinak by mohlo dojít k jejímu poškození nebo by hrubé hrany a rohy mohly způsobit, že kartu SIM nebude možné správně vložit nebo vyjmout.
- Pokud je na kartě SIM nastaveno heslo (kód PIN), nezapomeňte vložit kartu SIM do mobilního telefonu a zrušit nastavení kódu PIN, jinak se nepodaří připojit k internetu.
- 💡** Otevřete kryt a zatlačte na kartu nano-SIM, abyste ji částečně vysunuli.

## Instalace DJI 2 Cellular Dongle 2 na dron

1. Když je dron vypnutý, vyjměte baterii. Odstraňte kryt.
  2. Připojte konektory antény k hardwarovému klíči tak, aby logo DJI směřovalo nahoru. Propojte port USB-C na hardwarovém klíči s portem USB-C v příhrádce.
- 
-  • NEODSTRAŇUJTE antény silou. Mohlo by dojít k jejich poškození.
3. Nainstalujte do dronu baterii. Zapněte dron a dálkový ovladač. Vstupte do zobrazení kamery DJI Fly, zkontrolujte a ujistěte se, že se v pravém horním rohu zobrazuje ikona signálu 4G, což znamená, že je hardwarový klíč správně nainstalován a dron jej úspěšně rozpoznal. Nasadte kryt.

## Používání vylepšeného přenosu

1. Zapněte dron a dálkový ovladač a zkontrolujte, zda jsou úspěšně připojeny.
2. Pokud používáte dálkový ovladač DJI RC 2, připojte jej k přístupovému bodu Wi-Fi. Při použití dálkového ovladače DJI RC-N3 se ujistěte, že je vaše mobilní zařízení připojeno k síti 4G.
3. Vstupte do zobrazení kamery aplikace DJI Fly a zapněte vylepšený přenos jedním z následujících způsobů:
  - Klepněte na ikonu signálu 4G a povolte vylepšený přenos.
  - Vstupte do Nastavení systému \*\*\* a na stránce **Přenos** zapněte funkci vylepšený přenos.

- 
-  • Po zapnutí funkce vylepšeného přenosu věnujte zvýšenou pozornost síle signálu přenosu videa. Létejte opatrně. Klepnutím na ikonu signálu přenosu videa zobrazíte ve vyskakovacím okně aktuální přenos videa dálkového ovladače a sílu signálu přenosu videa 4G.

Chcete-li používat funkci vylepšeného přenosu, musíte si zakoupit službu s názvem **Vylepšený přenos**. Hardwarový klíč je dodáván s bezplatným ročním předplatným služby **Vylepšený přenos**. Po uplynutí jednoho roku od prvního použití služby **Vylepšený přenos** bude vyžadován poplatek za obnovení. Chcete-li zkontrolovat platnost této služby, vstupte na domovskou obrazovku aplikace DJI Fly, klepněte na položku **Profil > Správa zařízení > Moje příslušenství**.

## Vyjmutí hardwarového klíče DJI Cellular Dongle 2

1. Když je dron vypnutý, vyjměte baterii. Odstraňte kryt.

2. Vytlačte hardwarový klíč směrem dopředu a odpojte jej od dronu.

- 
-  • Nyní můžete kartu nano-SIM v případě potřeby vyměnit nebo vyjmout.

3. Pokud potřebujete hardwarový klíč z dronu vyjmout, držte při odpojování antén od hardwarového klíče kovové konektory namísto kabelů.

- 
-  • NETAHEJTE antény násilím. Mohlo by dojít k poškození antén.

## Strategie bezpečnosti

Z důvodu bezpečnosti letu lze vylepšený přenos povolit pouze v případě, že je v provozu přenos videa OcuSync. Pokud dojde k odpojení OcuSync během letu, nelze vylepšený přenos vypnout.

Pokud k přenosu použijete pouze 4G síť, povede restartování dálkového ovladače nebo aplikace DJI Fly k bezpečnému návratu dronu do výchozí polohy. Přenos videa přes 4G nelze obnovit, dokud znova nepřipojíte OcuSync.

Při přenosu pouze přes 4G se po přistání dronu spustí odpočet do vzletu. Pokud dron nevzlétne před koncem odpočtu, nebude mu povolen vzlet, dokud nebude obnoveno spojení OcuSync.

## Poznámky k používání dálkového ovladače

Pokud používáte vylepšený přenos připojením dálkového ovladače DJI RC 2 k přístupovému bodu Wi-Fi mobilního zařízení, nezapomeňte nastavit frekvenční pásmo přístupového bodu mobilního zařízení na 2,4 GHz a režim sítě na 4G, aby ste dosáhli lepšího přenosu obrazu. Nedoporučuje se přijímat příchozí telefonní hovory stejným mobilním zařízením nebo připojovat více zařízení ke stejnemu přístupovému bodu.

Pokud používáte dálkový ovladač DJI RC-N3, vylepšený přenos bude využívat síť 4G vašeho telefonu. Při používání vylepšeného přenosu se doporučuje vypnout Wi-Fi mobilního zařízení, aby se snížilo rušení, zabránilo zpoždění přenosu videa a dosáhlo lepší stability.

Vzhledem k určitým omezením v systémech Android/iOS může být v případě příchozího hovoru omezeno používání sítě 4G aplikací DJI Fly na pozadí, což může vést k nedostupnosti vylepšeného přenosu. Pokud je v této době spojení OcuSync odpojeno, dojde k nouzovému návratu dronu do výchozí polohy.

## Požadavky na síť 4G

Přenosová rychlosť sítě 4G je určena silou signálu 4G dronu a dálkového ovladače v aktuální poloze a úrovní přetížení sítě příslušné základní stanice. Skutečné vlastnosti

přenosu úzce souvisí s podmínkami signálu místní sítě 4G. Podmínky signálu sítě 4G platí pro obě strany přenosu – dron i dálkový ovladač – s různými rychlostmi. Pokud je síťový signál dronu nebo dálkového ovladače slabý, je bez signálu nebo je obsazený, může dojít k poklesu přenosu 4G a k zamrznutí přenosu videa, zpožděné reakci ovládání, ztrátě přenosu videa nebo ztrátě ovládání.

Proto při použití vylepšeného přenosu provedte následující:

1. Pro lepší přenos používejte dálkový ovladač a dron v místech, kde je signál 4G téměř plný.
2. Pokud dron plně spoléhá na 4G a dojde k odpojení signálu OcuSync, může se přenos videa zpožďovat a zadrhávat. Létejte opatrně.
3. Pokud je signál OcuSync slabý nebo odpojený, dbejte na to, abyste během letu udržovali odpovídající výšku. V otevřených oblastech se snažte udržovat výšku letu pod 120 metrů, abyste dosáhli lepšího signálu 4G.
4. Pro let ve městě s vysokými budovami nezapomeňte nastavit vhodnou výšku návratu do výchozí polohy (vyšší než nejvyšší budova).
5. Když aplikace hlásí, že signál je 4G slabý, létejte opatrně.

## 7.6 Kontrolní seznam po letu

- Nezapomeňte provést vizuální kontrolu, zda jsou dron, dálkový ovladač, kamera gimbalu, inteligenční letová baterie a vrtule v dobrém stavu. Pokud zjistíte jakékoli poškození, kontaktujte podporu společnosti DJI.
- Ujistěte se, že jsou objektiv kamery a senzory pozorovacích systémů čisté.
- Před přepravou se ujistěte, že je dron správně uložen.

## 7.7 Pokyny k údržbě

Chcete-li předejít vážným zraněním dětí a zvířat, dodržujte následující pravidla:

1. Pokud dojde ke spolknutí malých částí, jako jsou kabely a popruhy, může to být velmi nebezpečné. Uchovávejte všechny části mimo dosah dětí a zvířat.
2. Inteligenční letovou baterii a dálkový ovladač skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního světla, aby se vestavěná baterie LiPo NEPŘEHŘÍVALA. Pokud je skladování delší než tři měsíce, je doporučená skladovací teplota 22 až 28 °C. Vždy skladujte v prostředí s teplotou -10 až +45 °C.
3. NEDOVOLTE, aby kamera přišla do styku s vodou nebo jinými kapalinami nebo aby se do nich namočila. Pokud se namočí, otřete ji do sucha měkkým savým hadříkem.

Zapnutí dronu, který spadl do vody, může způsobit trvalé poškození součástek. K čištění nebo údržbě kamery NEPOUŽÍVEJTE látky obsahující alkohol, benzen, ředitla ani jiné hořlavé látky. Kameru NEUKLÁDEJTE na vlhkých nebo prašných místech.

4. NEPŘIPOUJTE tento výrobek k žádnému rozhraní USB staršímu než verze 3.0.
5. Po jakékoli havárii nebo vážném nárazu zkонтrolujte každou část dronu. V případě jakýchkoli problémů nebo dotazů se obraťte na autorizovaného prodejce společnosti DJI.
6. Pravidelně kontrolujte Ukazatel stavu baterie, abyste viděli aktuální stav nabité a celkovou životnost baterie. Jmenovitá životnost baterie je 200 cyklů. Poté se nedoporučuje v používání pokračovat.
7. Ujistěte se, že dron přepravujete se složenými rameny, a že je vypnuty.
8. Dbejte na to, abyste dálkový ovladač přepravovali se složenými anténami, aby byl vypnutý.
9. Pokud je baterie uložena delší dobu, přejde do režimu spánku. Pro ukončení režimu spánku baterii nabijte.
10. Pokud je nutné dobu expozice prodloužit, použijte ND filtr. Informace o instalaci ND filtrů najeznete v popisu výrobku.
11. Dron, dálkový ovladač, baterii a nabíječku skladujte v suchém prostředí.
12. Než začnete provádět údržbu dronu (např. čištění nebo nasazování a sundávání vrtulí), baterii vyměte. Ujistěte se, že jsou dron a vrtule čisté, a pokud ne, odstraňte z nich měkkým hadříkem případně nečistoty nebo prach. Dron nečistěte mokrým hadříkem ani nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol. Kapaliny mohou proniknout do krytu dronu, což může způsobit zkrat a zničit elektroniku.
13. Při výměně nebo kontrole vrtulí nezapomeňte vypnout baterii.

## 7.8 Postupy při odstraňování problémů

### 1. Proč není možné baterii použít před prvním letem?

Před prvním použitím je nutné baterii aktivovat nabíjením.

### 2. Jak vyřešit problém s kolísáním gimbalu během letu?

Kalibrujte IMU a kompas v aplikaci DJI Fly. Pokud problém přetrvává, kontaktujte podporu společnosti DJI.

### 3. Nefunguje

Zkontrolujte, zda jsou baterie inteligentního letu a dálkový ovladač aktivovány nabíjením. Pokud problém přetrvává, kontaktujte podporu DJI.

### 4. Problémy se zapnutím a spuštěním

Zkontrolujte, zda je baterie nabitá. Pokud ano a pokud jej i přesto nelze spustit, kontaktujte podporu DJI.

## 5. Problémy s aktualizací softwaru

Při aktualizaci firmwaru postupujte podle pokynů v uživatelské příručce. Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, restartujte všechna zařízení a zkuste to znovu. Pokud problém přetravává, kontaktujte podporu společnosti DJI.

## 6. Postupy pro obnovení továrního nastavení nebo poslední známé funkční konfigurace

K obnovení továrního nastavení použijte aplikaci DJI Fly.

## 7. Problémy s vypínáním a zapínáním

Kontaktujte podporu společnosti DJI.

## 8. Jak rozeznat neopatrné zacházení nebo skladování v nebezpečných podmírkách

Kontaktujte podporu společnosti DJI.

## 7.9 Rizika a varování

Když po zapnutí dron zjistí riziko, zobrazí se na displeji aplikace DJI Fly varovné hlášení. Věnujte pozornost níže uvedenému seznamu situací.

- Pokud místo není vhodné pro vzlet.
- Pokud je během letu zjištěna překážka.
- Pokud místo není vhodné pro přistání.
- Pokud dojde k rušení kompasu a IMU a je třeba je kalibrovat.
- Při zobrazení výzvy postupujte podle pokynů na obrazovce.

## 7.10 Likvidace



Při likvidaci dronu a dálkového ovladače dodržujte místní předpisy týkající se elektronických zařízení.

### Likvidace baterie

Baterie likvidujte ve speciálních recyklacích kontejnerech až když jsou úplně vybité.

Baterie NEVHAZUJTE do běžných kontejnerů na odpad. Dodržujte místní nařízení týkající se likvidace a recyklace baterií.

Pokud baterii po nadměrném vybití nelze zapnout, okamžitě ji zlikvidujte.

Pokud je tlačítko zapnutí/vypnutí na inteligentní letové baterii nefunkční a baterii nelze zcela vybit, obraťte se s žádostí o další pomoc na odbornou firmu zabývající se likvidací/recyklací baterií.

## 7.11 Certifikace C1

DJI Air 3S vyhovuje požadavkům certifikace C1. Při použití DJI Air 3S v členských státech EU, členských státech ESVO (Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko) a Gruzii existují určité požadavky a omezení.

Model	CZ3SCL
Třída bezpilotních systémů	C1
Maximální vzletová hmotnost (MTOM)	740 g
Hladina akustického výkonu	81 dB
Maximální počet otáček vrtule	8600 ot/min

### Prohlášení MTOM (maximální vzletová hmotnost)

Maximální vzletová hmotnost dronu DJI Air 3S (model: CZ3SCL) činí 740 g, což splňuje požadavky třídy C1.

Musíte dodržovat níže uvedené pokyny, abyste vyhověli požadavkům na maximální vzletovou hmotnost jednotlivých modelů:

- NEPŘIDÁVEJTE na dron žádné zatížení s výjimkou položek uvedených v seznamu položek, včetně části odpovídajícího příslušenství.
- POUŽÍVEJTE pouze odpovídající náhradní díly, jako jsou inteligentní letové baterie nebo vrtule apod.
- Dron NEMŮŽETE dodatečně vybavovat.

### Seznam položek, včetně odpovídajícího příslušenství

Produkt	Číslo modelu	Rozměry	Hmotnost
Vrtule	8747F	221 × 120 mm (průměr × rozteč závitů)	6,4 g (každý kus)
Inteligentní letová baterie	BWX234-4276-14.76	119,2 × 57,8 × 43,85 mm	Cca 247 g
Sada ND filtrů (ND 8/32/128)	Není k dispozici	46,23 × 37,87 × 8,08 mm	2,9 g (každý kus)

Produkt	Číslo modelu	Rozměry	Hmotnost
Širokoúhlý objektiv*	Není k dispozici	46,23 × 37,87 × 8,08 mm	11,8 g (každý kus)
Chrániče vrtule*	Není k dispozici	581,5 × 502 × 105 mm	43 g
Karta microSD*	Není k dispozici	15 × 11 × 1 mm	Cca 0,3 g
Hardwarevý klíč mobilní sítě DJI Cellular Dongle 2*	IG831T	43,5 × 23,0 × 7,0 mm	Cca 11,5 g
Karta nanoSIM*	Není k dispozici	8,8 × 12,3 × 0,7 mm	Cca 0,5 g

\* Není součástí původního balení. Informace o způsobu instalace a používání sady ND filtrů, širokoúhlého objektivu a chráničů vrtulí najdete v informacích o produktu pro tyto druhy příslušenství.

## Seznam náhradních dílů

- Vrtule DJI Air 3S
- Inteligentní letová baterie DJI Air 3S

## Přímá identifikace na dálku

- Způsob přepravy: Maják Wi-Fi
- Způsob nahrání registračního čísla provozovatele bezpilotních systémů (UAS) do dronu: Otevřete DJI Fly, klepněte na ... > Safety (Bezpečnost) > UAS Remote Identification (Vzdálená identifikace bezpilotního systému) a poté nahrajte registrační číslo provozovatele bezpilotního systému.

## Varování dálkového ovladače

### DJI RC 2

Po odpojení od dronu se indikátor dálkového ovladače rozsvítí červeně. DJI Fly po odpojení od dronu vydá varovnou výzvu. Po odpojení od dronu nebo po delší době bez provozu se dálkový ovladač automaticky vypne.

### DJI RC-N3

Po odpojení od dronu začnou pomalu blikat LED kontrolky stavu baterie. Po odpojení od dronu nebo po delší době bez provozu se dálkový ovladač automaticky vypne.

-  • Vyvarujte se rušení mezi dálkovým ovladačem a jiným bezdrátovým zařízením. Nezapomeňte vypnout Wi-Fi na blízkých mobilních zařízeních. Pokud dojde k rušení, co nejdříve s dronem přistaňte.

- Pokud dojde k neočekávané situaci, uvolněte ovládací páčky nebo stiskněte tlačítko pro přerušení letu.
- 

## GEO Awareness

GEO Awareness obsahuje níže uvedené funkce.

Aktualizace dat bezpilotní geografické zóny UGZ (Unmanned Geographical Zone): Můžete aktualizovat data bezpečného letu (FlySafe) automaticky pomocí funkce aktualizace dat nebo je uložit do dronu uložit manuálně.

- Způsob 1: V aplikaci DJI Fly přejděte do Settings (Nastavení) a klepnutím na **About (O aplikaci) > FlySafe Data > Check for Updates (Vyhledat aktualizace)** nechte data FlySafe automaticky aktualizovat.
- Způsob 2: Pravidelně navštěvujte web národního úřadu pro letecký ve vaší zemi, kde získáte nejnovější data UGZ, které je třeba nahrát do vašeho dronu. V aplikaci DJI Fly přejděte do nastavení (Settings) a klepněte na **About (O aplikaci) > FlySafe Data > Import from Files (Importovat ze souboru)**, poté se řídte pokyny na obrazovce, podle kterých data UGZ uložíte a manuálně importujete.

---

  - 💡 • Po úspěšném dokončení importu se v aplikaci DJI Fly objeví oznámení. Pokud se importování dat nezdaří kvůli nesprávnému formátu, pokračujte podle pokynů na obrazovce a zkuste to znova.
  - ⚠ • Před vzlétnutím je nutné, aby si uživatelé stáhli nejnovější data o GEO zónách z oficiálního webu úřadu, který vydává pravidla a předpisy pro letecký v dané zemi nebo regionu, kde se dron používá. Je zodpovědností uživatele, aby při každém letu používal nejnovější verzi dat o GEO zónách.


---

Kreslení mapy GEO Awareness: Po aktualizaci nejnovějších dat UGZ se v aplikaci DJI Fly zobrazí letová mapa s omezenou zónou. Název, čas účinnosti, výškový limit atd. lze zobrazit klepnutím na oblast.

Předběžné varování GEO Awareness: Pokud se dron nachází v blízkosti omezené oblasti, aplikace vám zobrazí výzvu s varováním, aby vám připomněla, že máte léta opatrne.


## Prohlášení o funkci AGL

Vertikální část Geo-awareness může používat nadmořskou výšku AMSL nebo výšku AGL. Volba mezi těmito dvěma referencemi je specifikována individuálně pro každou UGZ. Nadmořská výška AMSL ani výška AGL nejsou zařízením DJI Air 3S podporovány. V zobrazení kamery aplikace DJI Fly se zobrazí výška H, což je výška od bodu vzletu k dronu. Výška nad bodem vzletu může být použita jako přibližná, ale může se více či méně lišit od uvedené nadmořské výšky / výšky pro konkrétní UGZ. Dálkově řídící pilot zůstává odpovědný za neporušení vertikálních limitů UGZ.

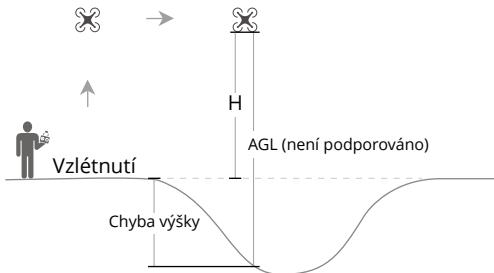


## Omezené zóny

V aplikaci DJI se zobrazí červeně. Zobrazí se varování a let je znemožněn. Bezpilotní letadlo nemůže v těchto zónách létat ani vzléétat. Omezené zóny lze odemknout. Chcete-li je odemknout, kontaktujte [flysafe@dji.com](mailto:flysafe@dji.com) nebo přejděte do části Odemknout zónu na [dji.com/flysafe](https://dji.com/flysafe).

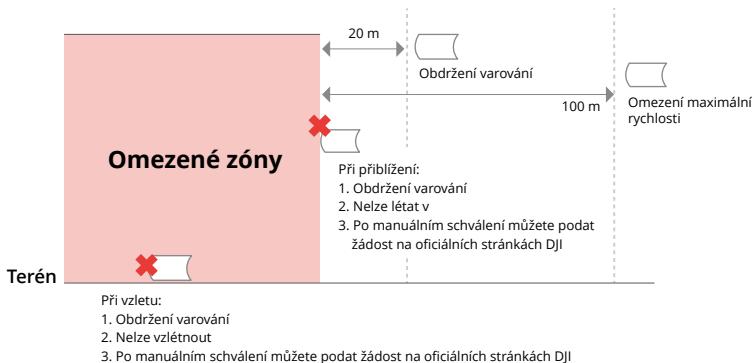


## Autorizační zóny

V aplikaci DJI se zobrazí modře. Budete upozorněni a let je ve výchozím nastavení omezen. Bezpilotní letadlo nemůže v těchto zónách létat ani vzléétat, pokud k tomu nemáte povolení. Autorizační zóny mohou odemknout oprávnění uživatelé pomocí ověřeného účtu DJI.

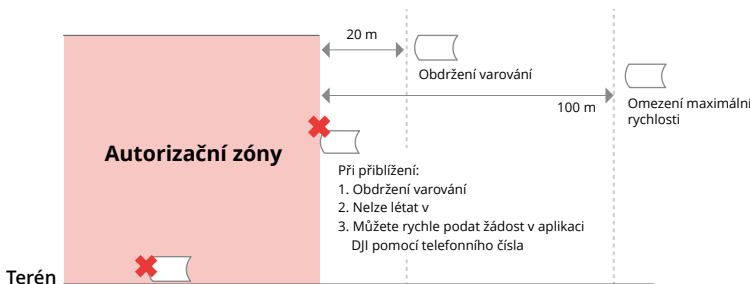


## Výškové zóny

Výškové zóny jsou zóny s omezenou nadmořskou výškou a na mapě se zobrazují šedě. Při přiblížení se v aplikaci DJI zobrazí varování.

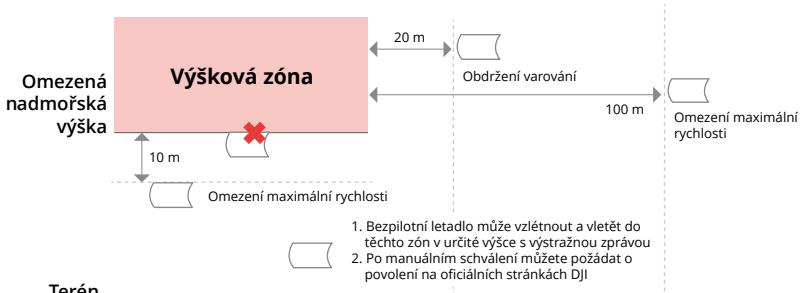

## Rozšířené výstražné zóny

Když dron dosáhne okraje zóny, zobrazí se výstražná zpráva.

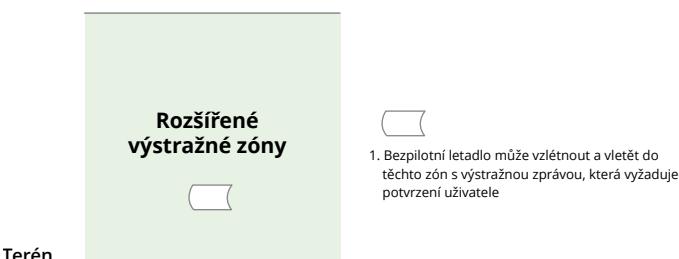

## Výstražné zóny

Když dron dosáhne okraje zóny, zobrazí se výstražná zpráva.



1. Bezpilotní letadlo může vzletnout a vletět do těchto zón s výstražnou zprávou

- ⚠️** • Pokud dron a aplikace DJI Fly nemohou získat signál GPS, funkce GEO Awareness nebude funkční. Rušení antény dronu nebo zakázání autorizace GPS v aplikaci DJI Fly způsobí, že se nepodaří získat signál GPS.

## Oznámení EASA

Před použitím si přečtěte dokument Oznámení o informacích o dronu, který je součástí balení.

Další informace o oznámení EASA pro dohledatelnost naleznete na níže uvedeném odkazu.

<https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/drones-information-notices>

## Původní pokyny

Tuto příručku poskytla společnost SZ DJI Technology, Inc. a její obsah se může změnit.

Adresa: Lobby T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, China, 518055.

## 7.12 Informace o shodě identifikace na dálku FAR

Bezpilotní systém je vybaven systémem pro identifikaci na dálku, který splňuje požadavky normy 14 CFR, část 89.

- Dron automaticky vysílá zprávy identifikace na dálku (Remote ID) od vzletu až do vypnutí. K mobilním zařízením DJI bez integrovaného systému GNSS [1] musí být připojeno jako zdroj externí zařízení, jako je mobilní telefon nebo tablet, a musí mít na popředí spuštěnou aplikaci pro řízení letu DJI, jako je DJI Fly. Takové aplikaci navíc musí být neustále povoleno získávat přesné údaje o poloze. Připojené externí zařízení musí být minimálně jedno z následujících:

- Osobní bezdrátové zařízení s certifikací FCC, které pro lokalizační služby používá GPS s SBAS (WAAS); nebo
  - Osobní bezdrátové zařízení s certifikací FCC a integrovaným GNSS.
- Externí zařízení musí být provozováno způsobem, který nezasahuje do hlášené polohy a její korelací s polohou operátora.
- Dron před vzletem automaticky zahájí předletový autotest (PFST) systému Remote ID a nemůže vzlétnout, pokud PFST úspěšně neprojde. Výsledky testu PFST systému Remote ID lze zobrazit buď v aplikaci pro řízení letů DJI jako je DJI Fly, nebo přes brýle DJI.
  - Dron monitoruje funkčnost systému Remote ID od předletové přípravy až po vypnutí. Pokud systém Remote ID nefunguje správně nebo je vadný, zobrazí se alarm buď v aplikaci pro řízení letu DJI jako je DJI Fly, nebo přes brýle DJI.
  - Dron využívající inteligenční letovou baterii systém Remote ID neaktivuje.
  - Více informací o registraci dronů a požadavcích na vzdálenou identifikaci (Remote ID) najdete na oficiálním webu americké Federální letecké správy (FAA).

#### Poznámky pod čarou

[1] Mobilní zařízení DJI bez integrovaného systému GNSS jako jsou DJI RC-N3 a DJI Goggles 2.

[2] Kritériem úspěšného splnění PFST je správné fungování hardwaru a softwaru zdroje dat a radiového vysílače systému Remote ID.

## 7.13 Informace o poprodejných službách

Více informací o zásadách poprodejných služeb, opravách a podpoře naleznete na stránce <https://www.dji.com/support>.



Kontakt

ZÁKAZNICKÁ PODPORA DJI

Tento obsah se může změnit bez upozornění.

Stáhnout nejnovější verzi z



<https://www.dji.com/air-3s/downloads>

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se tohoto dokumentu kontaktujte společnost DJI na e-mailové adrese [DocSupport@dji.com](mailto:DocSupport@dji.com).

DJI je ochranná známka společnosti DJI.

Copyright © DJI, 2024. Všechna práva vyhrazena.