


DJI GOGGLES 2 MOTION COMBO

Quick Start Guide 快速入门指南

v1.0

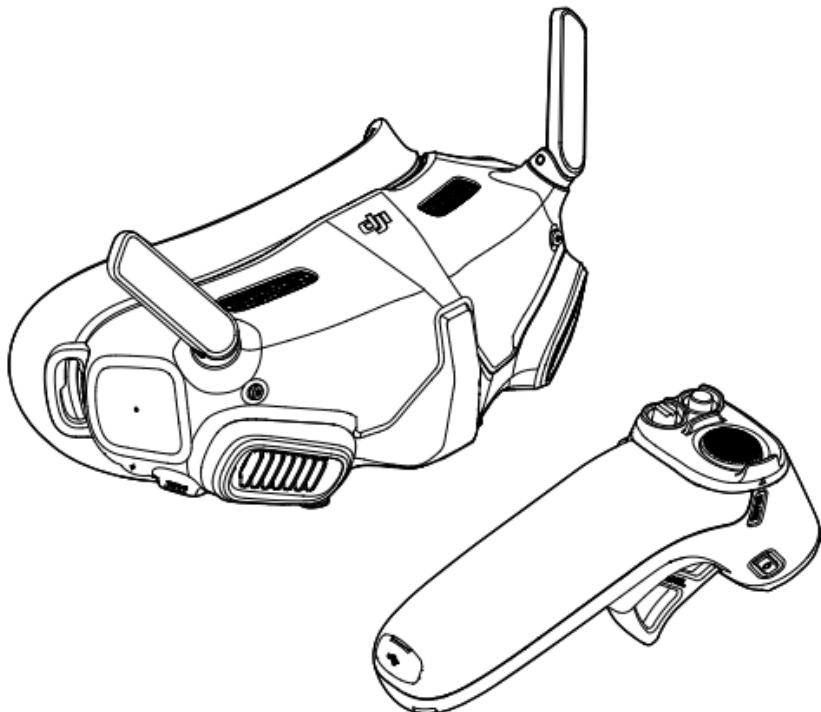

1




<https://s.dji.com/guide15>

2






* Not included in the box
充电器和充电线需自备


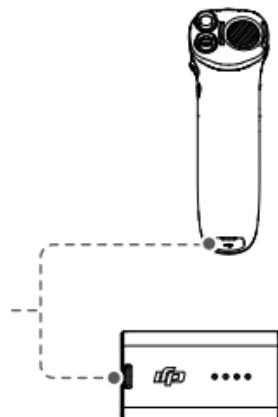


* 充電器以及充電線需自備 / Tidak disertakan dalam kotak / 同梱されていません / 구성품에 미포함 / Tidak termasuk dalam kotak / ไม่รวมอยู่ในกล่อง / Не е включено в кутията / Není součástí dodávky / Ikke inkluderet i æsken / Nicht im Lieferumfang enthalten / No incluido en la caja / Δεν περιλαμβάνεται στο κουτί / Ei sisälly pakkaukseen / Non inclus dans l'emballage / Ne nalazi se u kutiju / A doboz nem tartalmazza / Non incluso nella confezione / Niet inbegrepen in de doos / Ikke inkludert i esken / Nie dołączono do zestawu / Não incluído na caixa / Não incluído na embalagem / Neinclus în cutie / Не входит в комплект / Inte inkluderad i förpackningen / Kutu içeriğine dahil değildir / غير مضمون في الصندوق /

3

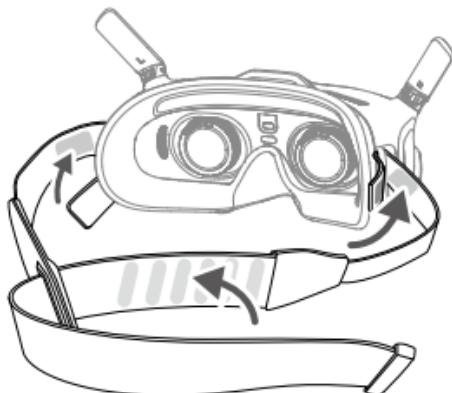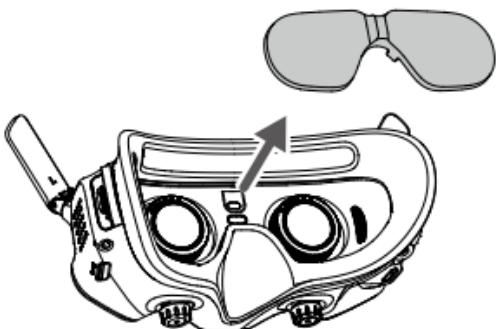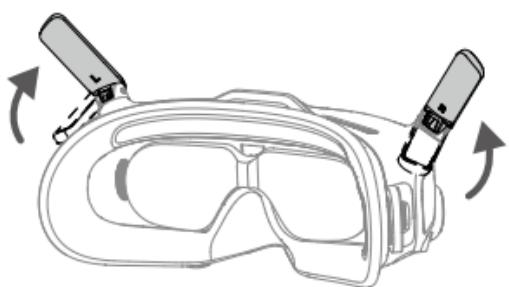

4

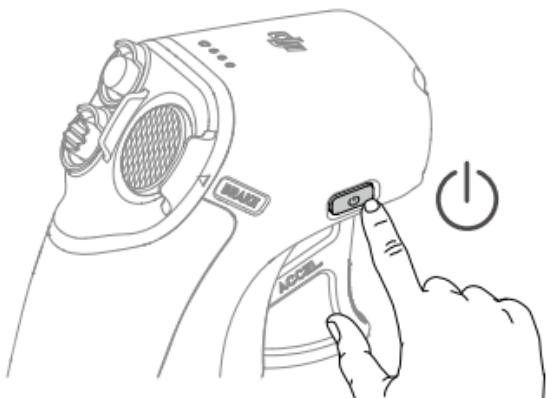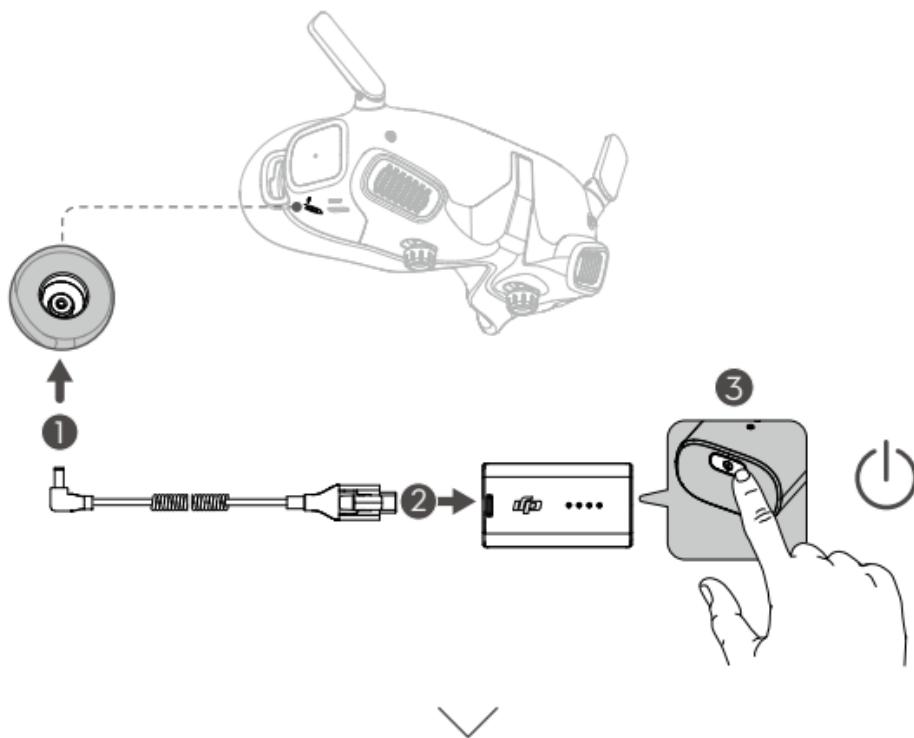

- [EN]** Check battery level: press once.
Power on/off: press, then press and hold.
- [CHS]** 检查电量：短按一次。
开机 / 关机：短按一次，再长按 2 秒。

CHT	檢查電量：短按一次。 開機 / 關機：短按一次，再長按 2 秒。
ID	Memeriksa tingkat baterai: tekan sekali. Menghidupkan/mematiakan: tekan, lalu tekan dan tahan.
JP	バッテリー残量確認：1回押す。 電源をオン／オフ：1回押して、長押し。
KR	배터리 잔량 확인 : 한 번 누르기 전원 켜기 / 끄기 : 한번 누르고 다시 길게 누르기
MS	Periksa tahap bateri: tekan sekali. Hidupkan/matikan kuasa: tekan, kemudian tekan dan tahan.
TH	ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่: กดหนึ่งครั้ง ปุ่มพาวเวอร์เปิด/ปิด: กดหนึ่งครั้ง แล้วกดอีกครั้งค้างไว้
BG	Проверка на заряда на батерията: натиснете веднъж. Включване/Изключване: натиснете, след това натиснете и задръжте.
CS	Kontrola stavu baterie: stiskněte jednou. Zapnutí/vypnutí: stiskněte a poté stiskněte a podržte.
DA	Kontroller batteriniveau: Tryk én gang. Tænd/sluk: Tryk, og tryk derefter igen og hold nede.
DE	Einmal drücken: Akkustand überprüfen. Ein-/auszuschalten: Kurz drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten.
ES	Comprobar nivel de batería: presione una vez. Encender/apagar: pulse, vuelva a pulsar y mantenga pulsado.
EL	Έλεγχος στάθμης μπαταρίας: πατήστε μία φορά. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: πατήστε και έπειτα πατήστε παρατεταμένα.
FI	Tarkista akun varaus: paina kerran. Virta päälle / pois päältä: paina, ja paina sitten pitkään.
FR	Vérification du niveau de batterie: appuyer une fois Allumer/Éteindre: appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre.
HR	Provjera razine baterije: pritisnite jednom. Uključivanje/isključivanje: pritisnite, a zatim pritisnite i držite.
HU	Akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése: nyomja meg egyszer. Be- és kikapcsolás: nyomja meg, majd nyomja meg és tartsa lenyomva.
IT	Verificare il livello della batteria: premere una volta. Accendere/spegnere: premere, quindi premere e tenere premuto.
NL	Controle batterijniveau: één keer drukken. Aan- en uitzetten: Indrukken en vasthouden.


- [NO]** Sjekk batteriet: trykk én gang.
Slå på/av: trykk, deretter trykk og hold.
- [PL]** Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora: naciśnij raz.
Włączenie/wyłączenie zasilania: naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj.
- [PT]** Verificar o nível da bateria: prima uma vez.
Ligar/desligar: prima, e em seguida prima de forma contínua.
- [PT-BR]** Verificar o nível da bateria: pressione uma vez.
Ligar/desligar: pressione uma vez, então pressione novamente e segure.
- [RO]** Pentru a verifica nivelul bateriei: apăsați o singură dată.
Pentru a porni/opri: apăsați lung.
- [RU]** Проверить заряд аккумулятора: нажмите один раз.
Включение/выключение: нажмите, затем нажмите еще раз и удерживайте кнопку.
- [SV]** Kontrollera batterinivån: tryck en gång.
Slå på/av: tryck och håll intryckt.
- [TR]** Pil seviyesi kontrolü: Bir kez basın.
Açma/kapama: Açma kapama tuşuna basın ve basılı tutun.

للتتحقق من مستوى البطارية: اضغط مرة واحدة.

[AR]

للتشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار.

5

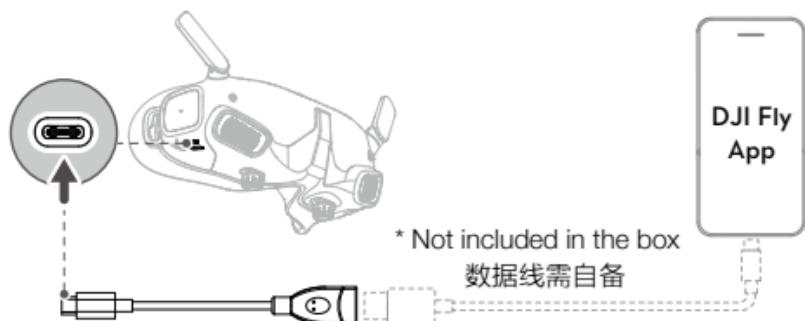

- [EN]** Connect the USB-C port of the goggles to the mobile device, run DJI Fly, and follow the prompt to activate.
- [CHS]** 使用自备的数据线连接飞行眼镜的 USB-C 接口至手机，运行 DJI Fly App 并根据 App 提示激活设备。
- [CHT]** 使用自備的傳輸線將飛行眼鏡的 USB-C 連接埠連接至手機，執行 DJI Fly 應用程式並根據應用提示啟動裝置。
- [ID]** Sambungkan kacamata ke perangkat seluler dan jalankan aplikasi DJI Fly untuk mengaktifkan kacamata sebelum menggunakannya untuk pertama kali.
- [JP]** ゴーグルの USB-C ポートとモバイル端末を接続し、DJI Fly を起動し、プロンプトに従ってアクティベーションを行います。
- [KR]** 고글의 USB-C 포트를 모바일 기기에 연결하고, DJI Fly 를 실행한 다음 메시지에 따라 활성화합니다.
- [MS]** Sambungkan gogal ke peranti mudah alih dan jalankan DJI Fly untuk mengaktifkan gogal sebelum menggunakannya untuk kali pertama.
- [TH]** เชื่อมต่อสายเต้าหูกับมือถือแล้วใช้งาน DJI Fly เพื่อเปิดใช้งานและตั้งค่าครั้งแรก
- [BG]** За да активирате очилата, преди да ги използвате за първи път, свържете ги към мобилното устройство и стартирайте DJI Fly.
- [CS]** Připojte brýle k mobilnímu zařízení a spusťte aplikaci DJI Fly, aby se brýle před prvním použitím aktivovaly.
- [DA]** Forbind FPV-brillerne til mobilenheden, og kør DJI Fly for at aktivere FPV-brillerne, før du bruger dem første gang.
- [DE]** Verbinde den USB-C-Anschluss der Goggles mit dem Mobilgerät, starte die DJI Fly App, und folg den Anweisungen zur Aktivierung.

- [ES]** Conecte el puerto USB-C de las gafas al dispositivo móvil, ejecute DJI Fly y siga las instrucciones para la activación.
- [EL]** Συνδέστε τα γυαλιά στην κινητή συσκευή και λειτουργήστε το DJI Fly για να ενεργοποιήσετε τα γυαλιά πριν τα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- [FI]** Kytke lasit mobiililaitteeseen ja käynnistä DJI Fly aktivoidaksesi lasit ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- [FR]** Connectez le casque à l'appareil mobile à l'aide du câble USB-C, lancez DJI Fly et suivez les instructions à l'écran.
- [HR]** Povežite naočale s mobilnim uređajem i pokrenite aplikaciju DJI Fly da biste aktivirali naočale prije prve korištenja.
- [HU]** Csatlakoztassa a szemüveget a mobileszközhöz, és az első használat előtt futtassa a DJI Fly alkalmazást a szemüveg aktiválásához.
- [IT]** Collegare la porta USB-C del visore al dispositivo mobile, avviare DJI Fly e seguire il prompt per effettuare l'attivazione.
- [NL]** Verbind de USB-C-poort van de bril met het mobiele apparaat, start DJI Fly en volg het bericht om te activeren.
- [NO]** Koble brillene til den mobile enheten og kjør DJI Fly for å aktivere brillene før du bruker dem for første gang.
- [PL]** Aby aktywować gogle przed pierwszym użyciem, połącz je z urządzeniem mobilnym i uruchom aplikację DJI Fly.
- [PT]** Ligue a porta USB-C dos óculos ao dispositivo móvel, inicie a DJI Fly e siga a mensagem para ativar.
- [PT-BR]** Conecte a entrada USB-C dos óculos ao dispositivo móvel, execute o DJI Fly e siga as instruções para ativar.
- [RO]** Înainte de prima utilizare, conectați ochelarii la dispozitivul mobil și porniți aplicația DJI Fly pentru a activa ochelarii.
- [RU]** Подключите порт USB-C на очках к мобильному устройству, откройте приложение DJI Fly и следуйте инструкциям по активации.
- [SV]** Anslut glasögonen till den mobila enheten och kör DJI Fly för att aktivera glasögonen innan du använder dem för första gången.
- [TR]** Gözlük sistemini mobil cihaza bağlayın ve ilk kez kullanmadan önce gözlüğü etkinleştirmek için DJI Fly uygulamasını çalıştırın.

ارحل منفذ USB-C الخاص بالنظارات بجهاز التحكم عن بعد ثم قم بتشغيل DJI Fly، واتبع التعليمات الظاهرة للتنشيط.

[AR]

6







- [EN]** After activation, tap Connection Guide on DJI Fly and follow the on-screen instructions to connect the aircraft.
- [CHS]** 设备激活后，在DJI Fly App界面点击连接引导，根据指引连接飞行器。
- [CHT]** 使裝置啟用後，於DJI Fly 應用程式界面點擊連接引導，根據指引連接飛行器。
- [ID]** Setelah aktivasi, ketuk Panduan Koneksi pada aplikasi DJI Fly dan ikuti petunjuk pada layar untuk menghubungkan pesawat.
- [JP]** アクティベーション後、DJI Fly の [接続ガイド] をタップし、画面上の指示に従って機体と接続します。
- [KR]** 활성화 후, DJI Fly 의 '연결 가이드'를 누르고 화면 지침에 따라 기체에 연결합니다.
- [MS]** Selepas pengaktifan, ketik Panduan Sambungan pada DJI Fly dan ikut arahan pada skrin untuk menyambungkan pesawat.
- [TH]** หลังจากเปิดใช้งานแล้ว ให้แตะที่ปุ่มเมื่อการเชื่อมต่อใน DJI Fly และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อไดร์เว่น
- [BG]** След активиране, докоснете справочника за свързване в DJI Fly и следвайте инструкциите на екрана, за да свържете дрона.
- [CS]** Po aktivaci klepněte na Průvodce připojením v nabídce DJI Fly a podle pokynů na obrazovce připojte dron.
- [DA]** Efter aktivering skal du trykke på Forbindelsesvejledning på DJI Fly og følge instruktionerne på skærmen for at forbinde dronen.
- [DE]** Tippe nach der Aktivierung in DJI Fly auf „Verbindungstutorial“ und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Fluggerät zu verbinden.

- [ES]** Tras la activación, pulse en Guía de conexión en DJI Fly y siga las instrucciones de la pantalla para conectar la aeronave.
- [EL]** Μετά την ενεργοποίηση, πατήστε τον Οδηγό Σύνδεσης στο DJI Fly και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε το αεροσκάφος.
- [FI]** Kun olet aktivoinut laitteen, voit liittää kopterin napauttamalla DJI Fly -sovelluksen painiketta Connection Guide (liitäntäopas) ja noudattamalla näytöllä olevia ohjeita.
- [FR]** Une fois activé, cliquez sur Guide de connexion dans DJI Fly et suivez les instructions à l'écran pour connecter l'appareil.
- [HR]** Nakon aktiviranja dodirnite Vodič za povezivanje na aplikaciji DJI Fly i slijedite upute na zaslonu za povezivanje letjelice.
- [HU]** Az aktiválást követően koppintson a Csatlakozási útmutató elemre a DJI Fly alkalmazásban, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a repülőgép csatlakoztatásához.
- [IT]** Dopo l'attivazione, tocca Guida alla connessione su DJI Fly e segui le istruzioni sullo schermo per connettere l'aeromobile.
- [NL]** Na activering tikt u op Verbindingsgids in DJI Fly en volgt u de instructies op het scherm om de drone te verbinden.
- [NO]** Etter aktivering, trykk på Connection Guide på DJI Fly og følg instruksjonene på skjermen for å koble til flyet.
- [PL]** Po aktywacji kliknij opcję Poradnik połączeń na DJI Fly i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie, aby połączyć drona.
- [PT]** Após a ativação, toque em Guia de Conexão no DJI Fly e siga as instruções no ecrã para conectar a aeronave.
- [PT-BR]** Após a ativação, toque em Guia de conexão no DJI Fly e siga as instruções na tela para conectar-se à aeronave.
- [RO]** După activare, atingeți Ghidul de conectare de pe DJI Fly și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta drona.
- [RU]** После активации выберите Руководство по подключению на DJI Fly и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить дрон.
- [SV]** Tryck på Connection Guide (Anslutningsguide) på DJI Fly efter aktivering och följ instruktionerna på skärmen för att ansluta drönaren.
- [TR]** Etkinleştirmeden sonra, DJI Fly uygulamasında Bağlı Kilavuzuna dokunun ve hava aracını bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.






بعد التنشيط، اضغط على دليل الاتصال على DJI Fly واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتوصيل الطائرة.







[AR]

7

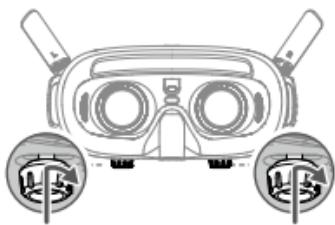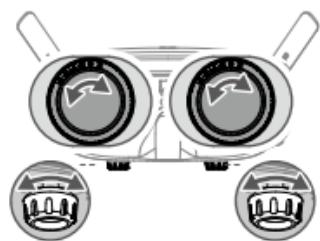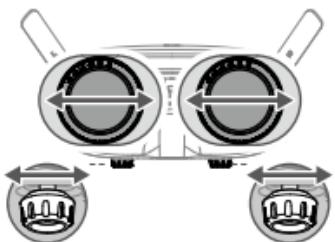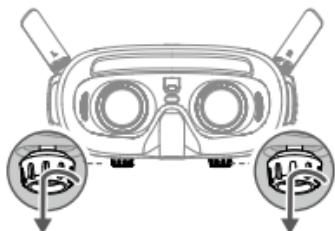


8

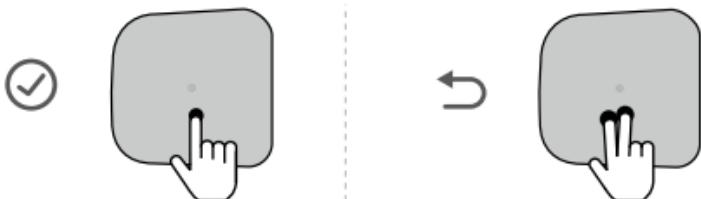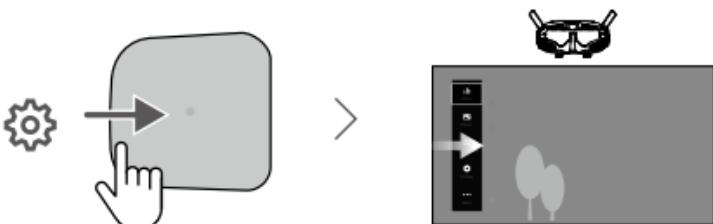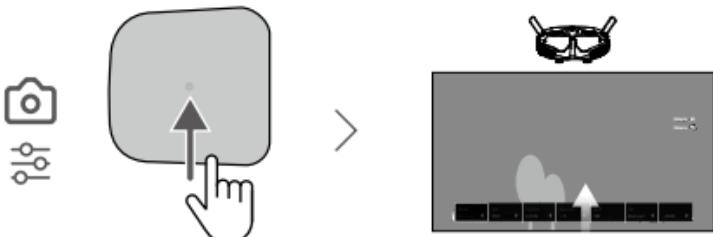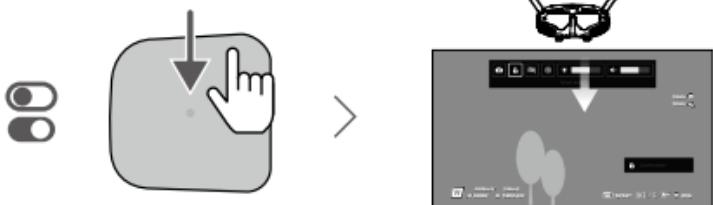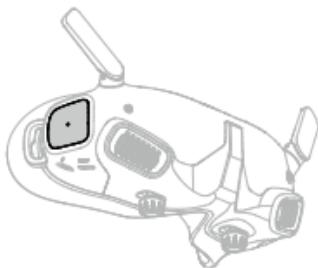

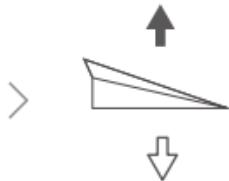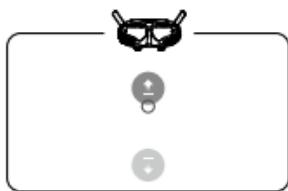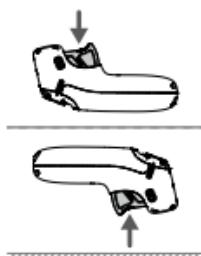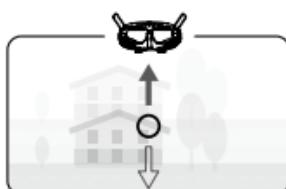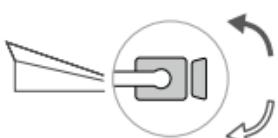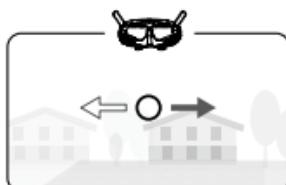

Mode 2 / 美国手 / 美國手 / Mode 2 / モード 2 / 모드 2 / Mod 2 / ໂມଡ 2 /
 Режим 2 / Režim 2 / Mode 2 / Modus 2 / Modo 2 / Λεπτουργία 2 / Tila 2 /
 Mode 2 / Način 2 / 2. mód / Modalitá 2 / Stand 2 / Modus 2 / Tryb 2 / Modo
 2 / Modo 2 / Modul 2 / Режим 2 / Lage 2 / Mod 2 / 2 الوضع

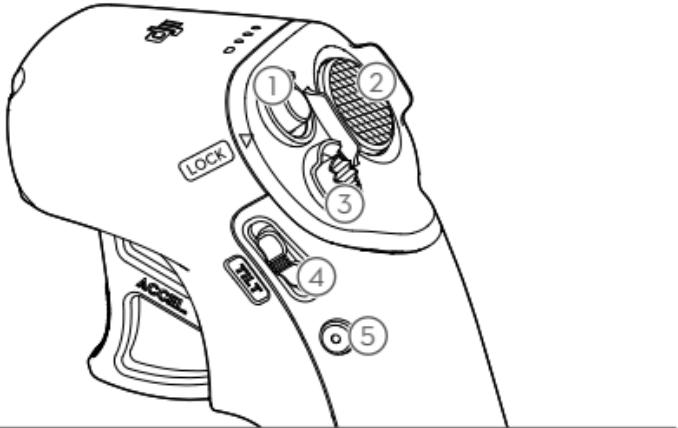

EN Operation

① Lock Button

Press twice: start the motors of the aircraft.

Press and hold:

The aircraft will automatically take off, ascend to approx. 1.2 m, and hover.

The aircraft will automatically land and the motors will stop.

② Brake Button

Press once: the aircraft will stop and hover. Press again to unlock the attitude.

Press and hold: initiate RTH. Press again to cancel RTH.

③ Mode Button

Press once: switch modes.

④ Gimbal Tilt Slider

Push up and down to adjust the tilt of the gimbal.

⑤ Shutter/Record Button

Press once: take a photo or start or stop recording.

Press and hold: switch between photo and video mode.

CHS 操作

① Lock 按键

双击：启动飞行器电机。

长按：

飞行器自动起飞至约 1.2 m 并悬停。

飞行器自动降落至地面并停止电机。

② 急停按键

短按：飞行器紧急刹车并悬停。再短按一次取消姿态固定。

长按：启动智能返航。再短按一次取消智能返航。

③ 挡位按键

短按：切换挡位。

④ 云台俯仰滑杆

拨动控制云台俯仰。

⑤ 拍摄按键

短按：拍摄照片或启动 / 停止录像。

长按：切换拍照 / 录像模式。

CHT 操作

① Lock 按钮

连按两下：启动航拍机马达。

长按：

航拍机自动起飞至约 1.2 公尺并悬停。

航拍机自动降落至地面并停止马达。

② 急停按钮

短按：航拍机紧急煞车并悬停。再短按一次即取消姿态固定。

长按：启动智能返航。再短按一次即可取消智能返航。

③ 档位按钮

短按：切换档位。

④ 云台俯仰滑杆

拨动即可控制云台俯仰。

⑤ 拍摄按钮

短按：拍摄照片或启动 / 停止录影。

长按：切换拍照 / 录影模式。

ID Operasi

① Tombol Kunci

Tekan dua kali: menyalaakan motor pesawat.

Tekan dan tahan:

Pesawat akan secara otomatis lepas landas, naik hingga ketinggian

sekitar 1,2 m, lalu melayang.

Pesawat akan secara otomatis mendarat dan motor akan berhenti.

② Tombol Rem

Tekan sekali: pesawat akan berhenti dan melayang. Tekan lagi untuk membuka kunci Attitude.

Tekan dan tahan: memulai RTH. Tekan lagi untuk membatalkan RTH.

③ Tombol Mode

Tekan sekali: beralih mode.

④ Slider Kemiringan Gimbal

Tekan ke atas dan ke bawah untuk menyesuaikan kemiringan gimbal.

⑤ Tombol Rana/Rekam

Tekan sekali: mengambil foto atau memulai maupun menghentikan perekaman.

Tekan dan tahan: beralih antara mode foto dan video.

JP 操作

① ロックボタン

2回押す：機体のモーターを起動します。

長押し：

機体は自動で離陸したあと、約 1.2 m まで上昇し、ホバリングします。
機体は自動で着陸し、モーターは停止します。

② ブレーキボタン

1回押す：機体は停止し、ホバリングします（機体はモーションコントローラーの動作をフォローしません。（姿勢ロック））。もう一回押すと、ブレーキは解除されます（姿勢ロックが解除されます）。

長押し：RTH を起動します。再度押すと、RTH はキャンセルされます。

③ モードボタン

1回押す：モードを切り替えます。

④ ジンバル チルトスライダー

上下にスライドさせ、ジンバルのチルトを調整します。

⑤ シャッター／録画ボタン

1回押す：写真を撮影する、もしくは録画を開始または停止します。

長押し：写真モードと動画モードを切り替えます。

[KR] 조작

① 잠금 버튼

2 번 누르기 : 기체 모터 시동 걸기 .

길게 누르기 :

기체가 자동으로 이륙하며 , 약 1.2m 위로 상승하고 호버링합니다 .

기체 자동으로 착륙 및 모터 정지 .

② 제동 버튼

1 번 누르기 : 기체 비행 정지하고 호버링 . 다시 눌러 자세 잠금 해제 .

길게 누르기 : RTH 시작 . 다시 누르면 RTH 취소 .

③ 모드 버튼

1 번 누르기 : 모드 전환 .

④ 짐벌 틸트 슬라이더

위 / 아래로 눌러 짐벌의 틸트 조정 .

⑤ 셔터 / 녹화 버튼

1 번 누르기 : 사진 촬영 또는 동영상 촬영 시작 / 정지 .

길게 누르기 : 사진 및 동영상 모드 간 전환 .

[MS] Operasi

① Butang Kunci

Tekan dua kali: hidupkan motor pesawat.

Tekan dan tahan:

Pesawat akan berlepas secara automatik, naik ke ketinggian sekitar 1.2 m dan mengambang.

Pesawat akan mendarat secara automatik dan motor akan berhenti.

② Butang Brek

Tekan sekali: pesawat akan berhenti dan mengambang. Tekan sekali lagi untuk membuka kunci ketinggian.

Tekan dan tahan: memulakan RTH. Tekan sekali lagi untuk membatalkan RTH.

③ Butang Mod

Tekan sekali: menukar mod.

④ Gelangsa Condong Gimbal

Tolak ke atas dan ke bawah untuk melaraskan kecondongan gimbal.

⑤ Butang Pengatup/Rakam

Tekan sekali: ambil gambar atau mulakan atau hentikan rakaman.

Tekan dan tahan: beralih antara mod foto dan video.

[TH] การใช้งาน

① ปุ่ม Lock (ล็อก)

กดสองครั้ง: สตาร์ทมอเตอร์ของโดรน

กดค้างไว้:

โดรนจะบินขึ้นโดยอัตโนมัติโดยบินขึ้นสูงประมาณ 1.2 ม. และอยู่กับที่

โดรนจะลงจอดโดยอัตโนมัติและมอเตอร์จะหยุด

② ปุ่ม Brake (เบรก)

กดหนึ่งครั้ง: โดรนจะหยุดและบินอยู่กับที่ กดอีกครั้งเพื่อปลดล็อกการจำกัดความสูง

กดค้างไว้: เริ่มต้นการกลับจุดที่บิน (RTH) กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก RTH

③ ปุ่มใหมด

กดหนึ่งครั้ง: เปลี่ยนใหมด

④ แอบล็อกบีรับมุมก้มเงยของกิมบอส

ผลักขึ้นและลงเพื่อปรับมุมก้มเงยของกิมบอส

⑤ Shutter/Record Button (ปุ่มชัตเตอร์/บันทึก)

กดหนึ่งครั้ง:ถ่ายภาพ หรือเริ่ม/หยุดการบันทึก

กดค้าง: เปลี่ยนใหมดระหว่างโหมดภาพนิ่งและวิดีโอ

[BG] Начин на работа

① Бутона за заключване

Натиснете два пъти: моторите на дрона се стартират.

Натиснете и задръжте:

Дронът ще излети автоматично, ще се издигне до около 1,2 м и ще кръжи.

Дронът ще се приземи автоматично и моторите ще спрат.

② Спирачен бутона

Натиснете веднъж: дронът ще спре и ще кръжи. Натиснете отново, за да отключите отношението.

Натиснете и задръжте: стартиране на RTH. Натиснете отново, за да анулирате RTH.

③ Бутон за режим

Натиснете веднъж: режимите се превключват.

④ Пъзгач за наклон на гимбала

Натискайте нагоре и надолу, за да регулирате наклона на гимбала.

⑤ Бутон за затвора/видеозапис

Натиснете веднъж: направете снимка, започнете или спрете да записвате.

Натиснете веднъж и задръжте: превключите между режим на снимка и видеоклип.

CS Ovládání

① Přepínač zámku

Dvě stisknutí: nastartujte motory dronu.

Stisknutí a podržení:

Dron automaticky vzlétne do výšky přibližně 1,2 metru a vznáší se.

Dron automaticky přistane a motory se zastaví.

② Tlačítko brzdy

Jedno stisknutí: dron se zastaví a začne se vznášet. Opětovným stisknutím polohu odemknete.

Stisknutí a podržení: Zahájení návratu do výchozí polohy. Pro zrušení návratu do výchozí polohy stiskněte tlačítko znovu.

③ Režimové tlačítko

Jedno stisknutí: změna režimu.

④ Posuvník náklonu gimbalu

Pro úpravu náklonu gimbalu zatlačte nahoru a dolů.

⑤ Tlačítko spouště/nahrávání

Jedno stisknutí: pořízení fotografie nebo zahájení či ukončení nahrávání.

Stisknutí a podržení: pro přepnutí mezi režimem fotografování a videa.

DA Drift

① Låseknap

Tryk to gange: start dronens motorer.

Tryk og hold nede:

Dronen vil automatisk lette, stige til ca. 1,2 m og svæve.

Dronen vil automatisk lande, og motorerne vil stoppe.

② Bremseknap

Tryk én gang: dronen vil stoppe og svæve. Tryk igen for at låse op for højden.

Tryk og hold nede: aktivér RTH. Tryk igen for at annullere RTH.

③ Mode-knap

Tryk én gang: skift modes.

④ Gimbal Tilt Slider

Skub op og ned for at justere gimbalens hældning.

⑤ Lukker-/optageknap

Tryk én gang: tag et foto eller begynd eller stop optagelse.

Tryk og hold nede: skift mellem foto- og video-mode.

[DE] Bedienung

① Sperr-Taste

Zweimal drücken: Startet die Motoren des Fluggeräts.

Drücken und gedrückt halten:

Das Fluggerät hebt automatisch ab, steigt auf ca. 1,2 m auf und schwebt.

Das Fluggerät landet automatisch und die Motoren stoppen.

② Brems-Taste

Einmal drücken: Das Fluggerät stoppt und schwebt. Erneut drücken, um die Fluglage zu entsperren.

Gedrückt halten: Automatische Rückkehr wird eingeleitet. Erneut drücken, um Rückkehr abzubrechen.

③ Modus-Taste

Einmal drücken: Modus wechseln.

④ Gimbal-Regler

Drück nach oben oder unten, um die Neigung des Gimbals anzupassen.

⑤ Auslöser/Aufnahme-Taste

Einmal drücken: Foto aufnehmen oder Videoaufnahme starten/stoppen.

Drücken und gedrückt halten: Zwischen Foto- und Videomodus wechseln.

[ES] Funcionamiento

① Botón de bloqueo

Presione dos veces: los motores de la aeronave se iniciarán.

Presione y mantenga presionado:

La aeronave despegará automáticamente, ascenderá aprox. 1.2 m y realizará vuelo estacionario.

La aeronave aterrizará automáticamente y los motores se detendrán.

(2) Botón de freno

Presione una vez: la aeronave se detendrá y realizará vuelo estacionario.

Presione de nuevo para desbloquear la posición.

Presione y mantenga presionado: iniciar RPO. Pulse de nuevo para cancelar el RPO.

(3) Botón de modo

Presione una vez: se cambia de modo.

(4) Deslizador de inclinación del estabilizador

Deslice hacia arriba y hacia abajo para ajustar la inclinación del estabilizador.

(5) Botón de obturador/grabación

Presiónelo una vez: haga una foto o inicie o detenga la grabación.

Presione y mantenga presionado: cambie entre los modos de foto y vídeo.

EL Λειτουργία

(1) Κουμπί κλειδώματος

Πατήστε το δύο φορές: εκκίνηση των μοτέρ του αεροσκάφους.

Πατήστε το παρατεταμένα:

Το αεροσκάφος θα απογειωθεί αυτόματα, θα ανέβει στο 1,2 μ. περίπου και θα αιωρηθεί.

Το αεροσκάφος θα προσγειωθεί αυτόματα και τα μοτέρ θα σταματήσουν.

(2) Κουμπί φρένου

Πατήστε το μία φορά: το αεροσκάφος θα σταματήσει και θα αιωρείται.

Πατήστε ξανά για να ξεκλειδώσετε τη στάση.

Πατήστε το παρατεταμένα: ξεκινά η επιστροφή στην αρχική θέση.

Πατήστε το ξανά για να ακυρώσετε την επιστροφή στην αρχική θέση.

(3) Κουμπί λειτουργίας

Πατήστε το μία φορά: εναλλαγή λειτουργιών.

④ Ολισθητήρας κλίσης αναρτήρα

Πιέστε προς τα πάνω και προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την κλίση του αναρτήρα.

⑤ Κουμπί κλείστρου/εγγραφής

Πατήστε το μία φορά: λήψη φωτογραφίας ή έναρξη ή διακοπή εγγραφής.

Πατήστε το παρατεταμένα: εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας φωτογραφίας και βίντεο.

FI Käyttö

① Lukituspainike

Paina kaksi kertaa: käynnistää lentolaitteen moottorit.

Paina ja pidä pohjassa:

Lentolaite nousee automaattisesti noin 1,2 m:n korkeuteen ja jää leijumaan paikoilleen.

Lentolaite laskeutuu automaattisesti maahan ja moottorit pysähtyvät.

② Jarrupainike

Paina kerran: kopteri pysähtyy ja leijailee. Paina uudelleen asennon lukituksen poistamiseksi.

Paina ja pidä pohjassa: Käynnistää RTH. Peruuta RTH painamalla uudelleen.

③ Tilapainike

Paina kerran: Vaihda tilaa.

④ Gimbaalin kallistusliukusäädin

Paina ylös ja alas säättääksesi gimbaalin kallistuskulmaa.

⑤ Suljin-/tallennuspainike

Paina kerran: ota valokuva tai aloita tai lopeta videotallennus.

Paina ja pidä painettuna: vaihda valokuvaus- ja videotilojen välillä.

[FR] Fonctionnement

① Bouton de verrou

Appuyez deux fois : démarre les moteurs de l'appareil.

Appuyez et maintenez :

l'appareil décolle automatiquement, s'élève à 1,2 mètre environ et vole en stationnaire.

l'appareil atterrit automatiquement et les moteurs s'arrêtent.

② Bouton de freinage

Appuyez une fois : l'appareil s'arrête et vole en stationnaire. Appuyez de nouveau pour déverrouiller l'attitude.

Appuyez et maintenez : démarrage RTH. Appuyez à nouveau pour annuler la procédure RTH.

③ Bouton de mode

Appuyez une fois : changer de mode.

④ Bouton d'inclinaison de nacelle

Poussez vers le haut et le bas pour ajuster l'inclinaison de la nacelle.

⑤ Bouton d'obturateur/enregistrement

Appuyez une fois : prendre une photo ou démarrer/arrêter l'enregistrement vidéo.

Appuyez une fois : basculement entre les modes photo et vidéo.

[HR] Rukovanje

① Gumb za zaključavanje

Pritisnite dvaput: pokreće motore letjelice.

Pritisnite i zadržite:

Letjelica će automatski poletjeti, popeti se na visinu od približno 1,2 m i lebdjeti.

Letjelica će automatski sletjeti a motori će se zaustaviti.

② Gumb za kočenje

Pritisnite jednom: letjelica će stati i lebdjeti. Pritisnite ponovno kako biste otključali položaj.

Pritisnite i držite: inicira RTH. Ponovno pritisnite za otkazivanje RTH-a.

③ Tipka za način rada

Pritisnite jednom: prebacivanje između načina rada.

④ Klizač za nagib gimbala

Gurnite gore i dolje za podešavanje nagiba gimbal-a.

⑤ Gumb okidača/snimanja

Pritisnite jednom: snimanje fotografije ili početak ili zaustavljanje snimanja.

Pritisnite i zadržite: prebacivanje između foto i video načina.

HU Működés

① Zárolás gomb

Nyomja meg kétszer: a repülőgép motorjának beindítása.

Tartsa nyomva:

A repülőgép automatikusan a levegőbe emelkedik, majd kb. 1,2 méteres magasságban megáll és lebeg.

A repülőgép automatikusan leszáll és a motor leáll.

② Fék gomb

Nyomja meg egyszer: a repülőgép megáll és lebeg. A stabilizált helyzet feloldásához nyomja meg ismét a gombot.

Nyomja meg és tartsa lenyomva: az RTH parancs kezdeményezése.
Nyomja meg ismét az RTH parancs törléséhez.

③ Üzemmód gomb

Nyomja meg egyszer: üzemmódok közötti váltás.

④ Kardánkeret dőlésszög csúszka

Tolja fel és le a kardánkeret kívánt dőlésszögének beállításához.

⑤ Exponáló/felvétel gomb

Nyomja meg egyszer: fényképezés, illetve felvételkészítés elindítása vagy leállítása.

Nyomja meg és tartsa lenyomva: váltás fénykép és video mód között.

IT Funzionamento

① Pulsante di blocco

Premi due volte: avviare i motori del velivolo.

Premi e tieni premuto:

il drone decollerà automaticamente a circa 1,2 m di altezza e stazionerà in volo.
il drone atterrerà automaticamente e i motori si arresteranno.

② Pulsante del freno

Premi una volta: il drone si arresterà e stazionerà in volo. Premi ancora per sbloccare l'assetto.

Premi e tieni premuto: attiva RTH. Premere nuovamente per annullare il comando RTH.

③ Pulsante delle modalità

Premi una volta: cambiare modalità.

④ Slider di inclinazione dello stabilizzatore

Spingere in alto e in basso per regolare l'inclinazione dello stabilizzatore.

⑤ Pulsante di scatto/ripresa

Premere una volta: per scattare una foto o per avviare/interrompere una registrazione.

Premi e tieni premuto: per passare dalla modalità foto a quella video e viceversa.

NL Bediening

① Vergrendelknop

Twee keer drukken: start de motoren van de drone.

Ingedrukt houden:

De drone zal automatisch opstijgen tot ca. 1,2 m, en zweven.

De drone zal automatisch landen en de motoren zullen stoppen.

② Remknop

Eén keer drukken: de drone stopt en gaat zweven. Druk nogmaals om de stand te ontgrendelen.

Ingedrukt houden: RTH starten. Druk nogmaals om RTH te annuleren.

③ Modus-knop

Eén keer drukken: veranderen van modus.

④ Gimbal kantelschuif

Druk op en neer om de kanteling van de gimbal aan te passen.

⑤ Sluiter-/opnameknop

Eén keer drukken: een foto nemen of de opname starten/stoppen.

Ingedrukt houden: schakelen tussen de foto-en videomodus.

NO Drift

① Låsekapp

Trykk to ganger: start motorene i flyet.

Trykk og hold inne:

Flyet vil automatisk ta av, stige til rundt 1,2 meter, og hovre.

Flyet vil automatisk lande og motorene vil stoppe.

② Bremseknap

Trykk én gang: flyet vil stoppe og hovre. Trykk igjen for å låse opp innstillingen.

Trykk og hold inne: sett i gang RTH. Trykk en gang til for å avbryte RTH.

③ Modusknapp

Trykk én gang: bytt modus

④ Glidestykke for helling av opphengning

Skyv opp og ned for å justere hellingen på opphengningen.

⑤ Utløser-/opptaksknapp

Trykk én gang: ta et bilde eller start/stopp opptak.

Trykk og hold inne: bytt mellom bilde- og videomodus.

[PL] Obsługa

① Przycisk blokady

Jedno naciśnięcie: uruchomią się silniki drona.

Naciśnij i przytrzymaj:

Dron automatycznie wystartuje, wznieśnie się na wysokość ok. 1,2 m i zawiśnie.

Dron automatycznie wyląduje i wyłącza silniki.

② Przycisk hamulca

Jedno naciśnięcie: dron zatrzyma się i zawiśnie. Naciśnij ponownie, aby odblokować zawis na tej wysokości.

Naciśnij i przytrzymaj: rozpoczęcie procedury RTH. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć RTH.

③ Przycisk trybu

Naciśnij raz: przełączanie trybów.

④ Suwak pochylenia gimbala

Przesuwaj w górę i w dół, aby dostosować pochylenie gimbala.

⑤ Przycisk Shutter/Record (Migawka/Nagrywanie)

Jedno naciśnięcie: zrobienie zdjęcia lub rozpoczęcie/zatrzymanie

nagrywania.

Naciśnij i przytrzymaj: przełączanie między trybem zdjęć lub wideo.

PT Funcionamento

① Botão de Bloqueio

Premir duas vezes: iniciar os motores da aeronave.

Premir e manter premido:

A aeronave irá descolar automaticamente, ascender a, aprox., 1,2 m e pairar.

A aeronave irá aterrkar automaticamente e os motores irão parar.

② Botão de Travão

Premir uma vez: a aeronave irá parar e pairar. Prima novamente para desbloquear a altitude.

Premir e manter premido: iniciar o RTH. Prima novamente para cancelar o RTH.

③ Botão de Modo

Premir uma vez: alternar entre modos.

④ Controlo deslizante de inclinação da suspensão cardã

Empurre para cima e para baixo para ajustar a inclinação da suspensão cardã.

⑤ Botão do obturador/gravação

Premir uma vez: tirar uma fotografia ou para iniciar ou parar a gravação.

Premir e manter premido: alternar entre o modo de foto e de vídeo.

PT-BR Operação

① Botão de trava

Pressionar duas vezes: liga os motores da aeronave.

Pressionar e segurar:

A aeronave decola automaticamente, sobe a aproximadamente 1,2 metro e faz voo estacionário.

A aeronave pousa automaticamente e os motores são interrompidos.

② Botão de freio

Pressione uma vez: a aeronave para e faz voo estacionário. Pressione novamente para desbloquear a altitude.

Pressionar e segurar: inicia o RTH. Pressione novamente para cancelar o RTH.

- ③ **Botão de Modo**
Pressionar uma vez: alterna entre modos.
- ④ **Controle deslizante de inclinação do estabilizador**
Deslide para cima e para baixo para ajustar a inclinação do estabilizador.
- ⑤ **Botão de Gravação/Obturador**
Pressionar uma vez: tira fotos ou inicia/para a gravação.
Pressionar e segurar: alterna entre os modos de foto e vídeo.

RO Funcționare

- ① **Buton Blocare**
Apăsați de două ori: porniți motoarele dronelui.
Apăsați lung:
Drona va decola automat, urcând până la aproximativ 1,2 m și planând.
Drona va ateriza automat și motoarele se vor opri.
- ② **Buton Frâna**
Apăsați o dată: drona se va opri și va plana. Apăsați din nou pentru a debloca atitudinea.
Apăsați lung: inițiere revenire (RTH). Apăsați din nou pentru a anula revenirea (RTH).
- ③ **Butonul Mod**
Apăsați o dată: schimbă modurile.
- ④ **Braț înclinare stabilizator**
Împingeți în sus și în jos pentru a ajusta înclinarea stabilizatorului.
- ⑤ **Obturator/Buton de înregistrare**
Apăsați o dată: faceți o fotografie, porniți sau opriți înregistrarea.
Apăsați lung: comutare între modul foto și video.

RU Эксплуатация

- ① **Кнопка блокировки**
Нажмите дважды, чтобы запустить моторы дрона.
Нажмите и удерживайте:
Дрон автоматически взлетит, поднимется примерно до 1,2 м и зависнет.
дрон автоматически совершил посадку, а моторы остановятся.

② Кнопка тормоза

Нажмите, чтобы дрон остановился и завис в воздухе. Нажмите еще раз, чтобы разблокировать высоту.

Нажмите и удерживайте, чтобы начать возврат домой. Нажмите еще раз для отмены возврата домой.

③ Кнопка переключения режима

Нажмите, чтобы переключить режим.

④ Регулятор наклона камеры

Перемещайте его вверх и вниз, чтобы отрегулировать угол наклона стабилизатора.

⑤ Кнопка спуска затвора/записи

Нажмите один раз, чтобы сделать фотографию или начать/остановить запись.

Нажмите и удерживайте, для переключения между режимами фото и видео.

[sv] Funktioner

① Låsknapp

Tryck två gånger: starta drönarens motorer.

Tryck och håll in:

Drönaren lyfter automatiskt, stiger till ca 1,2 m och svävar på plats.

Drönaren landar automatiskt och motorerna kommer att stanna.

② Bromsknapp

Tryck en gång: drönaren stannar och svävar på plats. Tryck igen för att låsa upp höjdinställningen.

Tryck och håll in knappen: starta RTH-proceduren. Tryck igen för att avbryta RTH.

③ Lägesknapp

Tryck en gång: byt lägen.

④ Reglage för kardanupphängningslutning

Tryck uppåt eller nedåt för att anpassa lutningsvinkeln för kardanupphängningen.

⑤ Slutare/inspelningsknapp

Tryck en gång: ta en bild eller börja och sluta filma.

Tryck och håll in: växla mellan bild- och videoläge.

① Kilit Düğmesi

İki kez basın: hava aracının motorlarını çalıştırır.

Basın ve basılı tutun:

Hava aracı otomatik şekilde kalkış yapacak, yaklaşık 1,2 m'ye yükselecek ve havada asılı kalacaktır.

Hava aracı otomatik şekilde iniş yapacak ve motorlar duracaktır.

② Fren Düğmesi

Bir kez basın: hava aracı duracak ve havada asılı kalacaktır. Bu davranışın kilidini açmak için tekrar basın.

Basın ve basılı tutun: RTH'yi başlatır. RTH'yi iptal etmek için tekrar basın.

③ Mod Düğmesi

Bir kez basın: modlar arasında geçiş yapar.

④ Gimbal Eğme Kaydırıcı Düğmesi

Gimbal'in eğimini ayarlamak için yukarıya ve aşağıya itin.

⑤ Deklanşör/Kayıt Düğmesi

Bir kez basın: fotoğraf çeker veya kaydı başlatır veya durdurur.

Basın ve basılı tutun: fotoğraf ve video modları arasında geçiş yapar.

التشغيل **AR**

١ زر القفل

اضغط مررتين: ابدأ تشغيل محركات الطائرة.

اضغط مع الاستمرار:

ستقلع الطائرة تلقائياً، وتصعد تقربياً 1.2 متر وتحوم.

ستهبط الطائرة تلقائياً وستتوقف المحركات.

٢ زر الفرامل

اضغط مرة واحدة: ستتوقف الطائرة وتحوم. اضغط مرة أخرى لفتح الوضع.

استمر في الضغط: للشروع في العودة إلى النقطة الرئيسية RTH. اضغط عليه مرة أخرى لإلغاء العودة إلى النقطة الرئيسية.

٣ زر الأوضاع

اضغطمرة واحدة: تبديل الأوضاع.


٤ شريط تحرير محور الجيمبال

ادفع لأعلى ولأسفل لضبط إمالة المحور.

زر الغالق/زر التسجيل (5)

اضغط مرة واحدة: التقاط صورة أو بدء التسجيل أو إيقافه.

استمر في الضغط: للتبديل بين وضع الصور والفيديو.

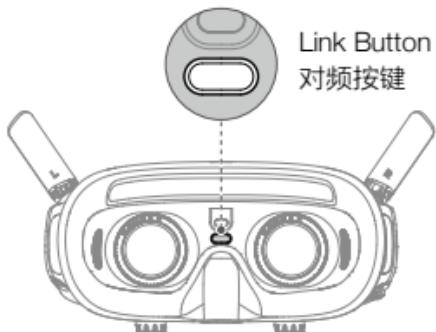

配對按鍵 / Tombol Hubungkan / リンクボタン / 연동 버튼 / Butang Pautan /
ផ្លូវតាមកំណត់ / Бутоң за свързване / Tlačítko spárování / Link-knap / Kopplungstaste /
Botón de enlace / Κουμπί σύνδεσης / Yhteyspainike / Bouton d'appairage /
HR / HU / Pulsante di collegamento / Koppeltoets / Link-knapp / Przycisk
łączenia / Botão de ligação / Botão de vinculação / Buton de conectare /
Кнопка сопряжения / Länkknapp / Bağlantı Düğmesi / زر الرابط /



<https://www.dji.com/goggles-2/downloads>

WE ARE HERE FOR YOU

在线技术支持



Contact
DJI SUPPORT



微信扫一扫
获取技术支持

SUBSCRIBE FOR MORE INFORMATION

关注 DJI 大疆创新及时获取最新资讯



dji is a trademark of DJI.

Copyright © 2022 DJI All Rights Reserved.