



dji OSMO NANO

Felhasználói kézikönyv

v1.0 2025.09

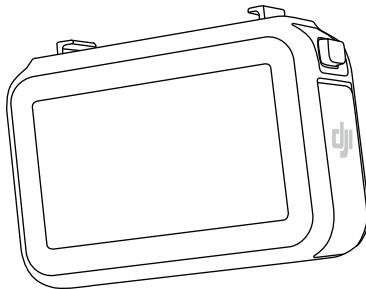

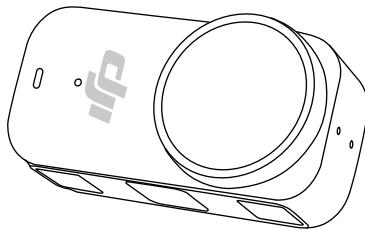

A jelen dokumentum a DJI szerzői jogi védelme alatt áll, az összes jog fenntartása mellett. Hacsak a DJI másképp nem rendelkezik, Ön nem jogosult a jelen dokumentumot vagy annak bármely részét felhasználni, sem másoknak engedélyezni a dokumentum felhasználását a dokumentum sokszorosítása, átruházása vagy értékesítése útján. A jelen dokumentumra és annak tartalmára kizárolag a DJI termékek üzemeltetésére vonatkozó utasításokként hivatkozzon. A dokumentumot tilos egyéb célokra használni.

A különböző verziók közötti eltérés esetén az angol nyelvű verzió lesz az irányadó.

🔍 Kulcsszavak keresése

Egy téma kör megtalálásához keressen rá bizonyos kulcsszavakra, mint például „akkumulátor” és „telepítés”. Ha Adobe Acrobat Reader programban olvassa ezt a dokumentumot, a kereséshez nyomja meg a Ctrl+F billentyűket Windows rendszeren, illetve a Command+F billentyűket Mac rendszeren.

👉 Navigálás egy téma körökhez

A téma körök teljes listáját a tartalomjegyzékben találja. Az adott szakaszra ugráshoz kattintson egy téma körre.

🖨️ A dokumentum kinyomtatása

Ez a dokumentum támogatja a nagy felbontású nyomtatást.

A kézikönyv használata

Jelmagyarázat

⚠ Fontos

💡 Tanácsok és tippek

📖 Referencia

Olvassa el a használat előtt

A DJI™ oktatóvideókat és a következő dokumentumokat biztosítja:

1. „Biztonsági irányelvek”
2. „Rövid üzembelhelyezési útmutató”
3. „Felhasználói kézikönyv”

Javasoljuk, hogy nézze meg az összes oktatóvideót, továbbá az első használat előtt olvassa el a „Biztonsági irányelvezetet”. Az első használat előtt mindenkorban tekintse át a „Rövid üzembelhelyezési útmutató”, és további információért olvassa el ezt a „Felhasználói kézikönyv”.

Oktatóvideók

Látogasson el az alábbi címre, vagy olvassa be a QR-kódot, és nézze meg az oktatóvideókat, amelyek bemutatják a termék biztonságos használatát:



<https://www.dji.com/nano/video>


Tartalom

A kézikönyv használata	3
Jelmagyarázat	3
Olvassa el a használat előtt	3
Oktatóvideók	3
1 Termékleírás	5
1.1 Áttekintés	5
1.2 Standard tartozékok	6
2 Első lépések	9
2.1 Aktiválás	10
2.2 Firmware frissítése	11
2.3 Töltés...	11
3 A termék használata	12
3.1 Gombok	12
Kamera gomb	12
Vision dokkoló gombja	13
3.2 Az érintőképernyő kezelése	13
A felvételi mód beállítása	14
A felvétel paramétereinek beállítása	14
Vezérlőközpont	16
3.3 Felvételek tárolása és átvitеле	17
Tárhely	17
Fájlok átvitеле	18
Fájlok átvitеле microSD-kártyára	18
Fájlok átvitеле mobileszközre	19
Fájlok átvitеле számítógépre	19
3.4 Használatra vonatkozó megjegyzések	20
Víz alatti használat	20
Tisztítás	21
Akkumulátor	21
4 Specifikációk	22


1 Termékleírás

1.1 Áttekintés

Kamera

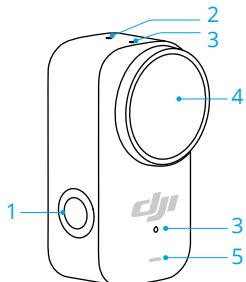

Többfunkciós Vision dokkoló

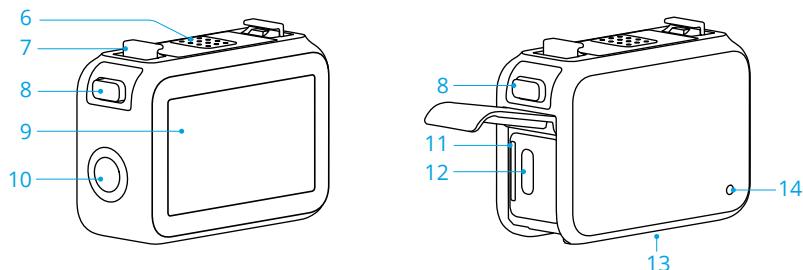

1. Kamera gomb
2. Hangjelzés
3. Mikrofon
4. Objektív
5. Állapotjelző LED


Villogási mintázat	Leírás
Folyamatos zöld	A kamera be van kapcsolva, és készen áll a felvételre. Ha a kamera akkumulátorának töltöttségi szintje bekapcsoláskor 20% alatt van, a LED rövid ideig sárgán villog.
Ideiglenesen kikapcsolva és zölden világít	Fénykép készítése

Villogási mintázat	Leírás
Pirosan villog	Videó rögzítése vagy visszaszámításos fénykép készítése
Háromszor pirosan gyorsan felvillan	A kamera kikapcsolása
Lassan villog kéken	Felkészülés az automatikus felvételkészítésre
Gyorsan villog kéken	Csatlakozási kísérlet a(z) DJI Mimo alkalmazás eszközökhez az első alkalommal, amikor a kamerát önállóan használja.
Folyamatos sárga	A belső tárhely megtelt
Váltakozva pirosan és zöldön villog	A firmware frissítése
Folyamatos piros	Előtöltés. Az akkumulátor töltöttségi szintje ezután megjelenik a vision dokkoló képernyőjén.


6. Kapcsolatok
7. Gyorskioldó rögzítő kapcsok
8. Gyorskioldó gomb
9. Érintőképernyő
10. Vision dokkoló gombja
11. microSD-kártya nyílása
12. USB-C Port
13. Hangszóró
14. Légnymás-kiegyenlítő lyuk

1.2 Standard tartozékok


Osmo Nano mágneses sapkacsipesz

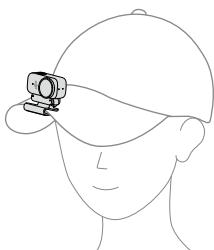

Osmo Nano mágneses nyakpánt


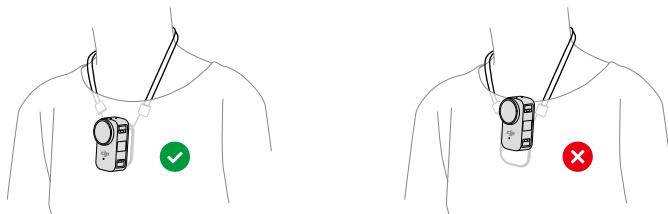


Mágneses sapkacsipesz + Mágneses nyakpánt

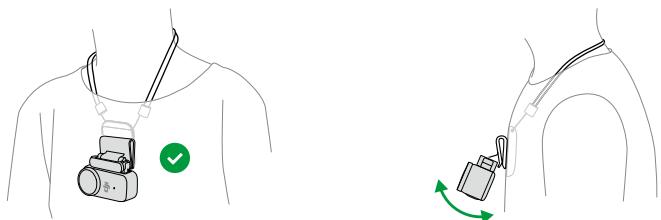


Osmo Nano védőtok

Ha hosszabb ideig szükséges tartania a kamerát, javasolt felhelyezni a védőtokot.

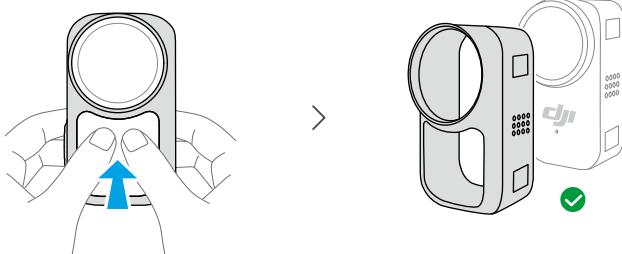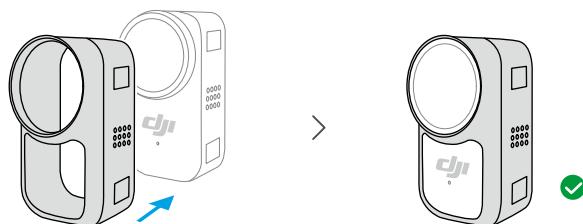


Osmo Nano kétirányú mágneses gömbcsuklós rögzítőadapter

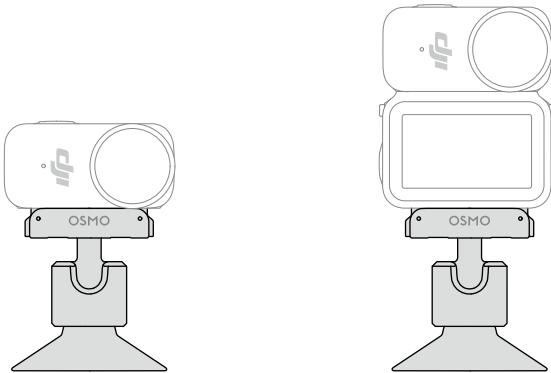


2 Első lépések

A termék két részből áll: a kamerából és a multifunkcionális Vision dokkolóból (a továbbiakban: vision dokkoló). A kamera felvételek készítésére szolgál, a vision dokkoló pedig lehetővé teszi az élő kép megtekintését, valamint a paraméterek vagy funkciók beállítását.

Közös használat esetén rögzítse a kamerát a vision dokkolóhoz úgy, hogy az objektív előre vagy hátra nézzen. Egy kattanó hang jelzi majd, hogy a zár biztonságosan rögzült.

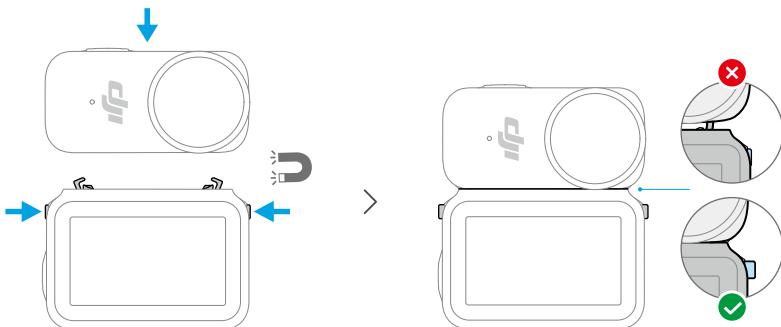

A kamera leválasztható és önállóan is használható felvételek készítéséhez. Az önálló használathoz nyomja meg a gyorskioldó gombokat minden oldalon a feloldáshoz és a vision dokkoló eltávolításához.

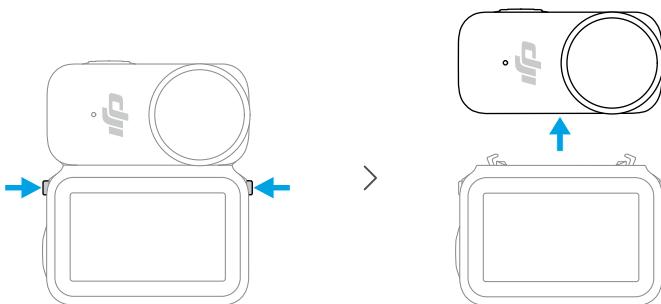


- 💡 • A vision dokkoló a telepítés után feltölti a kamerát. Néhány nagy energiafogyasztású helyzet esetén a töltés leáll, és a vision dokkoló akkumulátorának használata elvez elsőbbséget.
- A kamera önálló használatakor bekapcsolhatja a vision dokkolót is, hogy vezeték nélküli kapcsolaton láthassa az élőképet. Ügyeljen a videóátvitel hatótávolságára.

2.1 Aktiválás

Az első használat előtt mindenkorának aktiválja a kamerát a DJI Mimo alkalmazás segítségével.

1. Amikor a kamera a vision dokkolóhoz van csatlakoztatva, nyomja meg és tartsa lenyomva a kamera gombját vagy a vision dokkoló gombját a bekapcsoláshoz.

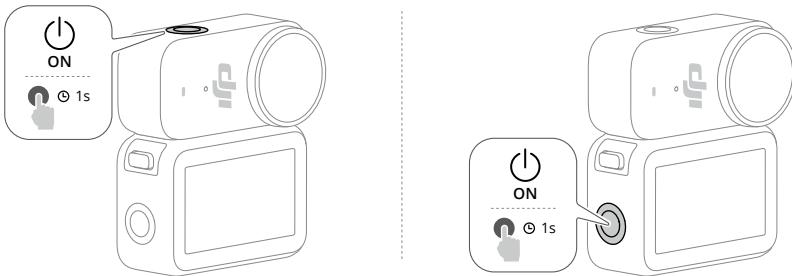

2. Olvassa be a QR-kódot a képernyőn a DJI Mimo alkalmazás letöltéséhez.
3. Engedélyezze mobileszközön a Wi-Fi- és a Bluetooth-funkciót.
4. Indítás el a DJI Mimo alkalmazás alkalmazást a mobileszközön, koppintson a kamera ikonra a kamerához való csatlakozáshoz, majd kövesse az utasításokat a kamera aktiválásához.

Amikor a kamerát a DJI Mimo alkalmazás alkalmazással együtt használja, figyelheti az aktuális kameranézetet, beállíthatja a kamera paramétereit, és mobileszközzel is vezérelheti a kamerát.

- Az alkalmazás által támogatott Android és iOS operációsrendszer-verziók ellenőrzéséhez látogasson el a <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo> oldalra.
- Az alkalmazás felhasználói felülete és funkciói a szoftververzió frissítésével változhatnak. A tapasztalt felhasználói élmény a használt szoftververziótól függ.

Ha probléma merül fel a DJI Mimo alkalmazás csatlakoztatásakor, kövesse az alábbi lépésekét:

1. Győződjön meg róla, hogy a mobileszközön mind a wifi, mind a Bluetooth funkció engedélyezve van.
2. Győződjön meg arról, hogy a DJI Mimo alkalmazás alkalmazás a legújabb firmware-verzióval rendelkezik.
3. A kamera élő nézetében húzza le az ujját a képernyő tetejéről, és koppintson a **O > Wireless Connection (Vezeték nélküli kapcsolat) > Reset Connection**

(Kapcsolat visszaállítása) lehetőségre. A kamera alaphelyzetbe állítja az összes csatlakozást és a wifi jelszavakat.

2.2 Firmware frissítése

A DJI Mimo alkalmazásban egy üzenet jelenik meg, amikor új firmware áll rendelkezésre. Koppintson az üzenetre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a firmware frissítéséhez.


 Ha a frissítés sikertelen, kövesse a hibaelhárítási lépéseket.

1. Indítsa újra a kamerát és a DJI Mimo alkalmazás alkalmazást.
2. Engedélyezze mobileszközön a Wi-Fi- és a Bluetooth-funkciót.
3. Csatlakoztassa a kamerát a DJI Mimo alkalmazás alkalmazáshoz, és próbálja meg újra a frissítést.

Ha a frissítés ismét sikertelen, forduljon a DJI ügyfélszolgálatához.

2.3 Töltés...

Nyissa ki az USB-C-port fedelét, és használja a mellékelt kábelt az USB-C-port csatlakoztatásához egy töltőhöz. Ajánlott USB-C PD szabványú töltőt használata ajánlott.

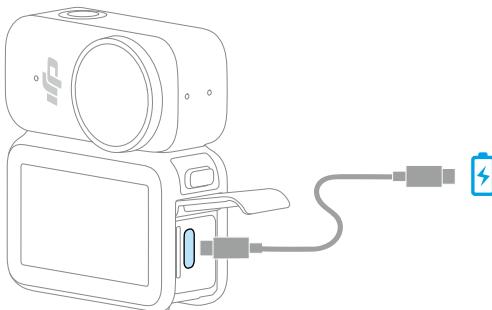

3 A termék használata

3.1 Gombok

- 💡 • Az alapértelmezett gombfunkciók leírása az alábbiakban található. A gombok funkciójának módosításához húzza lefelé az ujját a képernyő tetejéről, koppintson az ikonra, és szabja testre igény szerint.
- Amikor a kamera csatlakoztatva van a vision dokkolóhoz, a kamera gombjának vagy a vision dokkoló gombjának nyomva tartásával egyszerre kapcsolhatja be vagy ki minden modult.

Kamera gomb



Kikapcsolt állapotban

- **Egyszeri megnyomás:** Bekapcsolás és a felvétel elindítása (SnapShot). Nyomja meg újra a felvétel leállításához.
 - Ha a vision dokkoló nincs használatban, a kamera automatikusan kikapcsol felvétel után.
 - A vision dokkolóval való használat esetén a kamera automatikusan kikapcsol, ha felvétel után három másodpercig tétlenül marad.
- **Nyomva tartás:** Bekapcsolás.


💡 A SnapShot a leggyorsabb módja annak, hogy elindítsa a felvételt, és soha ne maradjon le az akció egyetlen pillanatáról sem. Alapértelmezés szerint a SnapShot funkció az utoljára használt felvételi beállításokat használja.

Bekapcsolt állapotban

- **Egyszeri megnyomás:** Fényképezés, illetve felvételkészítés elindítása vagy leállítása.

- Kétszeri megnyomás:** Váltás a kamera gombjához tartozó egyéni felvételi módra, és a felvétel megkezdése.
- Nyomva tartás:** Kikapcsolás.

Vision dokkoló gombja

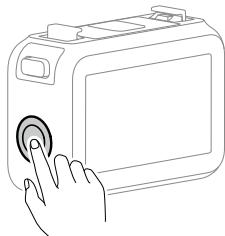

- Nyomva tartás:** Be- és kikapcsolás

Bekapcsolt állapotban

- Egyszeri megnyomás:** Fényképezés, illetve felvételkészítés elindítása vagy leállítása.
- Kétszeri megnyomás:** Belépés a felvételi módok közötti gyorsváltó oldalra. Nyomja meg újra az előre beállított felvételi módok közötti váltáshoz.

3.2 Az érintőképernyő kezelése

Miután a kamera bekapcsol, az érintőképernyőn megjelenik az élő kép.



1. Tárolókapacitás / fennmaradó felvételi idő


2. Lejátszás

Amikor a kamera a vision dokkolóhoz van csatlakoztatva, megjelenik a lejátszás ikon.

Lejátszás közben húzza balra az ujját a képernyő jobb széléről az élő nézethez való visszatéréshez.

3. Felvételi üzemmód
 4. A kamera akkumulátorának töltöttségi szintje
- Érintse meg a kamera és a vision dokkoló akkumulátora töltöttségi szintjének megtekintéséhez.
5. Kép/hang paraméterei
 6. Felvételi specifikációk

A felvételi mód beállítása

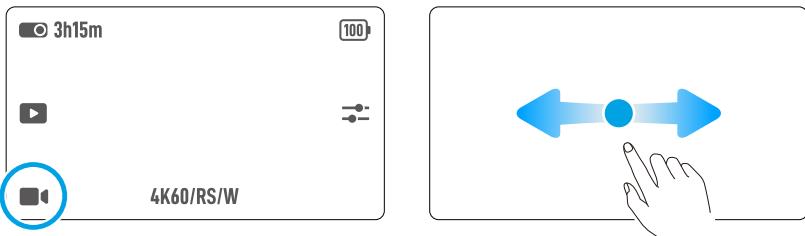


1. Érintse meg az ikont, vagy húzza balra vagy jobbra a képernyőn az üzemmódváltó oldalra lépéshez.
2. Húzza el az ujját a felvételi mód kiválasztásához.
3. Koppintson a kiválasztott felvételi módra, vagy húzza fel az ujját a képernyő aljáról a visszatéréshez az előző nézethez.

A felvétel paramétereinek beállítása

A különböző felvételkészítési módokban különböző paraméterek állíthatók be. Tekintse meg magát a felületet.

1. Húzza ujját felfel a képernyő szélétől az egyes felvételkészítési módok paramétereinek beállításához.

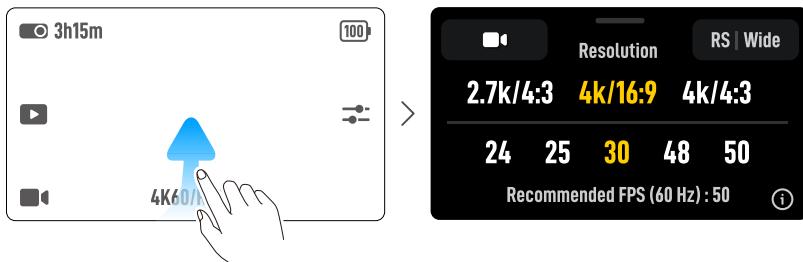

 Videó módban érintse meg a bal felső sarkot az Előre beállított felvétel vagy a Ciklikus felvétel engedélyezéséhez. Koppintson a jobb felső sarokra az EIS mód és a látómező (FOV) beállításához.

- Pre-Rec (Előre beállított felvétel): Ha engedélyezve van, a kamera a beállított időtartamon belül előre rögzíti a felvételeket. Az exponálás/felvétel gomb megnyomása után a kamera elmenti az exponálás/felvétel gomb megnyomása előtti rögzített felvételt, és folytatja a rögzítést, majd a felvételt teljes videóként menti el. Ez a funkció lehetővé teszi a kamera számára, hogy a felvételeket az exponálás/felvétel gomb megnyomása előtt elmentse, hogy ne foglaljon túl sok tárolóhelyet, segítve a kiemelkedő pillanatok rögzítését (különösen horgászat esetén).
- Loop Recording (Ciklikus felvétel): Ha engedélyezve van a kamera a videót úgy rögzíti, hogy bizonyos időközönként felülírja a régebbi felvételeket az új felvételekkel. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a kamera tárhelyet takarítson meg. Olyan helyzetekben használható, amikor a felhasználó váratlan pillanatok megörökítésére vár (például vezetés közben).
- EIS (elektronikus képstabilizálás) mód:
 - Off (Ki): A videót a legnagyobb látómezővel rögzíti.
 - RockSteady: Stabilizálja a felvételt, miközben megtartja a mozgás dinamikáját, ami kiválóan alkalmas sportjelenetek felvételéhez.
 - HorizonBalancing: $\pm 30^\circ$ -on belül kiküszöböli a kép remegésé, hogy a felvétel vízszintesen stabil maradjon, ami alkalmas saját nézőpontból készült felvételekhez.

 Giroszkópadatokkal rendelkező videók rögzítéséhez kapcsolja ki az EIS módot, és állítsa a kamera látómezejét **Wide (Széles)** állásba.


Miután beállította a paramétereket, legyintsen lefelé a képernyő tetejétől az élő nézethez való visszatéréshez.

2. A kameranézetben koppintson az  ikonra a kép- és hangparaméterek beállításához. Koppintson a **PRO** ikra a haladó paraméterek beállításához.

-  • A D-Log M professzionális színhangoláshoz készült utószerkesztéskor. A nagy kontrasztú vagy több színű (pl. kert, mező stb.) forgatókönyveknél megnövelheti a dinamikatartományt, hogy az utómunkálatok során több színbeállítási lehetősége legyen.
- A 10 bites színmélység simább színátmennetet tesz lehetővé.

Vezérlőközpont

Legyintsen lefelé a képernyő tetejétől a vezérlőközpontba való belépéshez. Húzza ujját felfelé a képernyő aljáról az élő nézetbe való visszatéréshez.

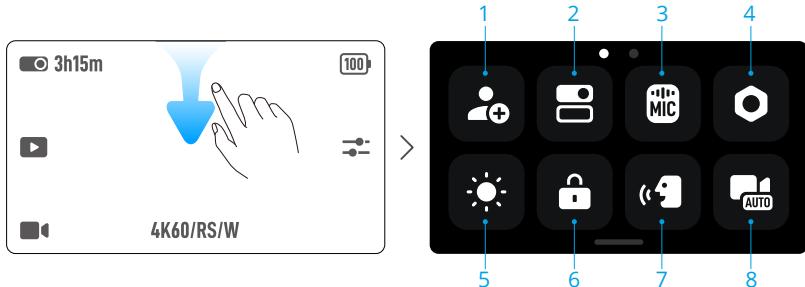

1. Egyéni módok

Elmentheti a jelenlegi felvételi beállításokat egy egyéni módként, és választhat egy jelenetet. Legközelebb már átválthat erre a módra az érintőképernyő vagy a vision dokkoló gombja használatával.

2. Egyéni gomb

Állítsa be a gombfunkciókat.

Amikor a vision dokkoló gombjának dupla megnyomás funkciója üzemmódváltásra van beállítva, testre szabhatja a gyorsváltó módokat a **Shooting Mode (Felvételi mód)** menüben, és engedélyezheti/letilthatja a **Voice Prompt (Hangüzenet)** funkciót üzemmódváltáskor.

- 💡 Ha a hangüzenet be van kapcsolva, a kamera minden alkalommal bemondja az aktuális felvételi módot, amikor duplán megnyomja a vision dokkoló gombját. Ez különösen hasznos, ha a kamera sisakra vagy más nehezen látható helyre van felszerelve, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy pontosan kiválasszák a kívánt módot.

3. Vezeték nélküli mikrofon

A kamera egyszerre két DJI vezeték nélküli mikrofonadóhoz csatlakozhat. Látogasson el a hivatalos weboldalra a támogatott modellek megtékinthetéséhez.

A kapcsolódáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A csatlakoztatás után az adó segítségével vezérelheti a kamerát a felvétel elindításához, miközben a hangot az adó rögzíti.

- 💡 • Látogasson el a DJI weboldalára, és további információkért olvassa el a mikrofon használati útmutatóját.

- Lépjön be a vezérlőközpontba, koppintson a ikonra, és engedélyezze a **Built-in Mic Audio Backup (Beépített mikrofon hangja tartalékként)** lehetőséget. Ha engedélyezve van, a kamera beépített mikrofonja hangot is rögzít videofelvétel közben, és a hangot külön .wav fájlként menti.
- Ha az adó csatlakoztatva van a kamerához, az adó hangparamétereinek beállításához, koppintson a **Vezeték nélküli mikrofon beállításai** lehetőségre.

Ha a kamerát jeladóhoz való csatlakoztatás után külön használja, nem lesz elő képe a vision dokkolón.

4. Beállítások

5. Fényerő
6. Screen Lock (Képernyőzár)
7. Voice Control (Hangvezérlés)

A Hangvezérlés engedélyezése a kamera hangutasításokkal történő vezérléséhez.

8. Automatikus felvétel


Miután kiválasztott egy indítóműveletet, és beállított egy időintervallumot, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fennmaradó lépések befejezéséhez. A kamera kikapcsol, majd automatikusan elkezdi a felvételt az előre beállított indítóműveletnek vagy intervallumnak megfelelően. Ez a funkció lehetővé teszi a kéz nélküli működtetést hosszabb használat során, így ideális olyan tevékenységekhez, mint a kerékpározás és a túrázás.

Az Automatikus felvétel funkció kikapcsolásához felvétel közben először nyomja meg a kamera gombját vagy a vision dokkoló gombját a felvétel leállításához, majd lépjön be a vezérlőközpontba az Automatikus felvétel feladat leállításához.

3.3 Felvételek tárolása és átvitele

Tárhely

A tárhelyadatok ellenőrzéséhez húzza lefelé az ujját a képernyő tetejétől, majd húzza balra.

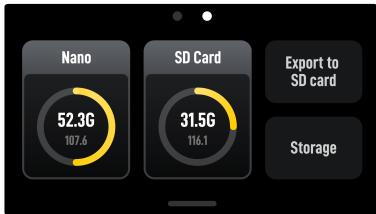

A kamera rendelkezik beépített tárhellyel, és támogatja a tárhely bővítését is egy microSD-kártya behelyezésével a vision dokkolóba.

A belső tárhely vagy a microSD-kártya formázásához érintse meg a **Storage (Tárhely)** lehetőséget.

-
- 💡 A felvétel nem tárolható közvetlenül a vision dokkolóban lévő microSD kártyán. Azonban a kamera belső tárhelyén lévő felvétel exportálható a microSD-kártyára, ezzel helyet felszabadítva a belső tárhelyen.
 - ⚠️ A formázás véglegesen törli az összes adatot. Formázás előtt készítsen biztonsági másolatot az összes szükséges adatról.
-

Fájlok átvitele

-
- 💡 • Ha a fájlok vezetékes átvitelekor a kamera nem ismeri fel automatikusan a csatlakoztatott eszközt, lépjön be a vezérlőközpontba, koppintson ⚙ > **USB mode (USB-mód)** menüpontra, és csatlakoztassa újra a kamerát.
-


Fájlok átvitele microSD-kártyára



Amikor be van helyezve microSD-kártya, győződjön meg arról, hogy a kamera a vision dokkolóhoz van rögzítve úgy, hogy az objektív előre nézzen. A tárhely oldalon koppintson az **Export to SD card (Exportálás SD kártyára)** lehetőségre a felvételek exportálásához a kameráról a vision dokkolóban lévő microSD kártyára.

Fájlok átvitele mobileszközre

- Csatlakoztassa a kamerát a DJI Mimo alkalmazás hoz, majd koppintson az album ikonra a fényképek és videók előnézetének megtekintéséhez. Kattintson a ↓ ikonra a fényképek és videók letöltéséhez.
- Vezetéken keresztül is átvihet a fényképeket és videókat. Győződjön meg arról, hogy a kamera úgy van a vision dokkolóhoz rögzítve, hogy az objektív előre nézzen, és használja a mellékelt kábelt a mobileszköz csatlakoztatásához. Csatlakoztatás esetén tekintsen meg és továbbítsan fényképeket és videókat az eszköz albumán vagy a fájlkezelésen keresztül.

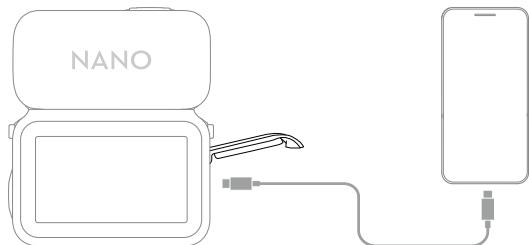


A fényképek és videók közvetlenül megoszthatók a DJI Mimo alkalmazás alkalmazásból a közösséggimédia-platformokon.

Fájlok átvitele számítógépre

Rögzítse a kamerát a vision dokkolóhoz úgy, hogy az objektív előre nézzen, és használja a mellékelt kábelt a kamera számítógéphez való csatlakoztatásához.


A csatlakoztatás után egy felugró ablak jelenik meg az érintőképernyőn. Válasszon fájlátviteli lehetőséget a tárolóhely alapján, és töltse le a fájlokat a számítógépre. Fájl átvitele közben a kamera nem tud fényképeket és videókat készíteni.

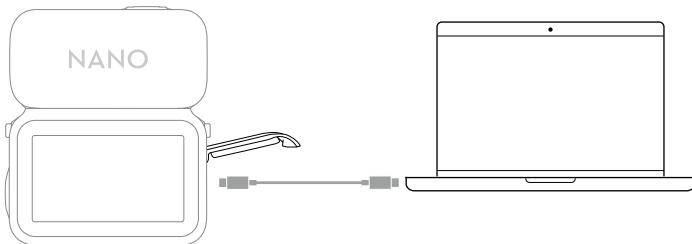

Csatlakoztassa újra az eszközt a számítógéphez, ha a fájlátvitel megszakad.

3.4 Használatra vonatkozó megjegyzések

Az érintkezők és a nyílások felmelegedhetnek használat közben. Kerülje a hosszan tartó érintkezést. Ha hosszabb ideig kell tartania a kamerát, tartsa az illusztráción látható módon, vagy szereljen fel védőtokot. Használhat mágneses kötelek is felvételkészítéshez. Ügyeljen arra, hogy ne csípje be ujjait használat közben.

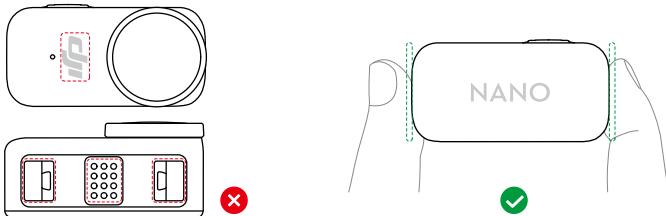

Víz alatti használat



- A kameraegység víz alatt, legfeljebb 10 m mélységig használható.
- A többfunkciós vision dokkoló nem használható víz alatt. Távolítsa el a vision dokkolót, mielőtt a kamerát víz alatt használná.

1. A kamera vízálló teljesítményének biztosítása érdekében győződjön meg arról, hogy az objektív védőfedele szilárdan rögzítve van, és tartsa tisztán annak gumigyűrűjét. A kamerán található összes nyílás gyári állapotban vízálló. NE babráljon a réseknél.
2. Győződjön meg arról, hogy az objektív védőfedele jó állapotban van. Ha sérült, azonnal cserélje ki. Győződjön meg róla, hogy az objektív védőfedele és az objektív száraz és tiszta. Éles vagy kemény tárgyak megsérthetik az objektívét és befolyásolhatják a kamera teljesítményét. Győződjön meg róla, hogy az objektív védőfedele megfelelően rögzítve van, és az objektív alján lévő gumigyűrű nem vált le.
3. Ne ugorjon nagy sebességgel a vízbe a kamerával. Ellenkező esetben a becsapódás vízbeszivárgást okozhat.
4. Víz alatti használat után öblítse le a kamerát tiszta vízzel. Hagya magától megszárudni, mielőtt újra használná. A kamera felületét puha, száraz, tiszta ronggyal törölje át.
5. NE száritsa a kamerát hajszárítóval, különben a forró levegő miatt a mikrofon és a beépített légáteresztő membrán megreped, és a kamera többé nem lesz vízálló.
6. Az objektív védőfedelének kicserélésekor ügyeljen arra, hogy a kamera száraz legyen. Vízben való használat után hagyja megszárudni a kamerát, mielőtt újra használná. Ez

megakadályozza, hogy a víz beszivárogjon a objektív védőfedelébe, és így a lencse bepárásodjon.

Tisztítás

1. NE ÖNTSÖN alkoholt vagy tisztítószert tartalmazó folyadékot a kamerára.
2. Ha a mikrofon nyílásait, a hővezető nyílásokat vagy a kamera más részeit homok vagy más idegen anyag eltömítette, öblítse le tiszta vízzel, miközben a kamera lezárt vízálló állapotban van.
3. NE vegye le gyakran a lencse védőfedelét, nehogy por gyűljön össze a lencse védőfedelének belsejében, ami befolyásolhatja a készített felvételek minőségét.
4. Tisztítsa meg a lencsét lencsetisztító ecsettel, lencsetisztító légfúvóval vagy lencsetisztító kendővel.
5. Győződjön meg arról, hogy a kamera gyorskioldó nyílásai portól és homoktól mentesek, amikor felszereli a gyorskioldó tartókonzolt.
6. Ha az érintkezők nedvesek vagy szennyezettek, a csatlakoztatás előtt tisztítsa meg őket puha, száraz ruhával a rövidzárlat vagy a korróziót elkerülése érdekében.

Akkumulátor

1. Merítse le és töltse fel az akkumulátort háromhavonta egyszer, hogy jó állapotban maradjon.
2. Ha az akkumulátor feszültsége túl alacsony, az akkumulátor alacsony energiaellátású állapotba kerül. Töltéskor az akkumulátor kilép az alacsony energiaellátású üzemmódból.
3. NE TÁROLJA az akkumulátort hosszabb ideig teljesen lemerült állapotban. Ha ezt teszi, az akkumulátor mélykisülési állapotba kerülhet, és maradandó károsodást szenvedhet.
4. Merítse le az akkumulátort 40–65%-ra, ha legalább 10 napig nem használja. Ez jelentősen meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

4 Specifikációk

A specifikációkért látogasson el a következő webhelyre.

<https://www.dji.com/nano/specs>



Kapcsolat
DJI TÁMOGATÁS

A jelen tartalom értesítés nélkül változhat.
Tölts le a legújabb verziót innen:



<https://www.dji.com/nano/downloads>

Ha kérdése van a jelen dokumentummal kapcsolatban, forduljon a DJI-hez
a DocSupport@dji.com e-mail-címen.

A DJI és a OSMO a DJI védjegyei.
Copyright © 2025 DJI. Minden jog fenntartva.