


dji OM 4

Εγχειρίδιο χρήστη

[Εκδ.1.2] 2020.10

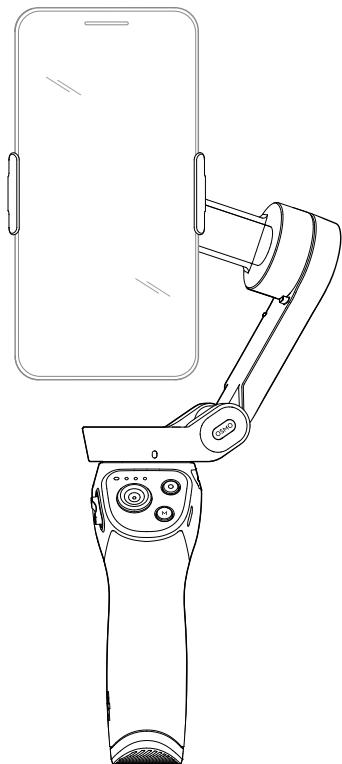

Q Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών

Αναζητήστε λέξεις-κλειδιά όπως «μπαταρία» και «εγκατάσταση» για να βρείτε ένα θέμα. Εάν χρησιμοποιείτε το Adobe Acrobat Reader για να διαβάσετε αυτό το έγγραφο, πατήστε Ctrl+F στα Windows ή Command+F στα Mac για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση.

I Μετάβαση σε ένα θέμα

Δείτε μια πλήρη λίστα των θεμάτων στον πίνακα περιεχομένων. Κάντε κλικ σε ένα θέμα για να μεταβείτε σε αυτήν την ενότητα.

P Εκτύπωση του παρόντος εγγράφου

Αυτό το έγγραφο υποστηρίζει εκτύπωση υψηλής ανάλυσης.

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Υπόμνημα

⚠ Σημαντική σημείωση ☀ Συμβουλές και υποδείξεις

Πριν τη χρήση

Διαβάστε τα ακόλουθα έγγραφα πριν χρησιμοποιήσετε το DJI OM 4:

1. Αποποίηση ευθύνης και Οδηγίες ασφάλειας
2. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
3. Εγχειρίδιο χρήστη

Συνιστάται να παρακολουθήσετε όλα τα εκπαιδευτικά βίντεο στον επίσημο ιστότοπο της DJI (www.dji.com/om-4/tutorials) ή στην εφαρμογή DJI Mimo. Διαβάστε την αποποίηση ευθύνης και τις οδηγίες ασφαλείας καθώς και τον οδηγό γρήγορης εκκίνησης πριν την πρώτη χρήση. Αναφερθείτε στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη για περισσότερες πληροφορίες.

Λήψη της εφαρμογής DJI Mimo

Πραγματοποιήστε αναζήτηση για την εφαρμογή DJI Mimo στο App Store ή το Google Play ή σαρώστε τον κωδικό QR για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής.



- ⚠ Η έκδοση iOS του DJI Mimo είναι συμβατή με iOS v11.0 και μεταγενέστερη έκδοση. Η έκδοση Android του DJI Mimo είναι συμβατή με Android v7.0 και μεταγενέστερη έκδοση.


Περιεχόμενα

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου	2
Υπόμνημα	2
Πριν τη χρήση	2
Λήψη της εφαρμογής DJI Mimo	2
Εισαγωγή	4
Επισκόπηση	4
Γρήγορα αποτελέσματα	5
Φόρτιση	5
Σύνδεση του τηλεφώνου	5
Χρήση του DJI OM 4	8
Λειτουργίες κουμπιών και θυρών	8
Τρόπος λειτουργίας	10
Εφαρμογή DJI Mimo	11
Σύνδεση στην εφαρμογή DJI Mimo	11
Προβολή κάμερας	12
Ενημέρωση υλικολογισμικού	16
Πως να κάνετε ενημέρωση	16
Αποθήκευση	16
Προδιαγραφές	17

Εισαγωγή

Εφόδιασμένο με σταθεροποίηση 3-αξόνων, το DJI OM 4 μετατρέπει το κινητό σας τηλέφωνο σε κάμερα που μπορεί να αποδώσει σταθεροποιημένη και εξαιρετικά ομαλή εικόνα. Η αναδιπλούμενη σχεδίαση καθιστά το DJI OM 4 βολικό για μεταφορά και αποθήκευση, ενώ η ολοκαίνουργια μαγνητική σύνδεση για το τηλέφωνο σημαίνει ότι είναι ακόμα πιο εύκολο στη χρήση. Ελαφρύ και εργονομικό, το DJI OM 4 προσφέρει απρόσκοπτη ομαλή δημιουργία βίντεο στα χέρια σας. Γίνετε δημιουργικοί με χαρακτηριστικά όπως τα ActiveTrack™ 3.0, Hyperlapse, Timelapse, DynamicZoom, Pano και τον τρόπο λειτουργίας Story που είναι διαθέσιμα στο DJI Mimo.

Επισκόπηση

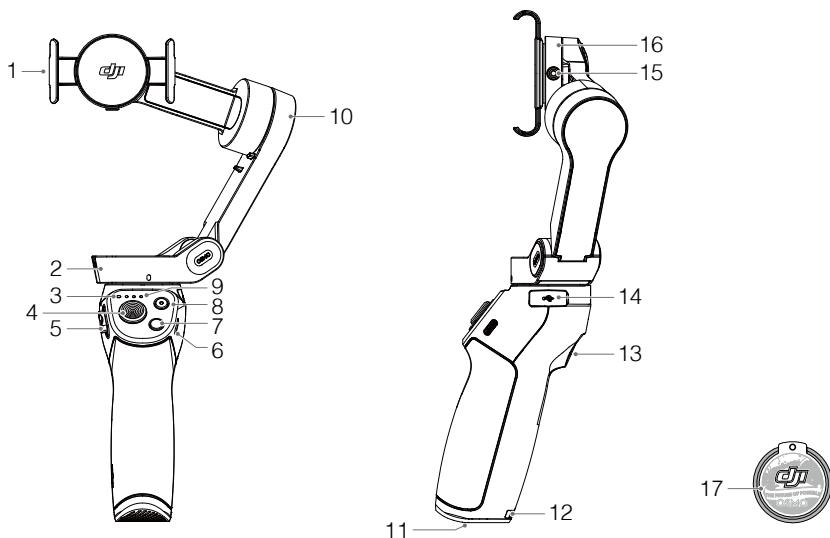

1. Μαγνητικός σφιγκτήρας τηλεφώνου
2. Μοτέρ μετατόπισης
3. Ένδειξη κατάστασης συστήματος
4. Χειριστήριο
5. Ολισθητήρας μεγέθυνσης
6. Θύρα φόρτισης (USB-C)
7. Κουμπί ενεργοποίησης/M
8. Κουμπί κλείστρου/εγγραφής
9. Ένδειξεις στάθμης μπαταρίας
10. Μοτέρ κλίσης
11. Θύρα 1/4"-20 UNC
12. Οπή για κορδόνι λαιμού
13. Σκανδάλιση
14. Θύρα USB-A
15. Οπή βίδας M3×0.5
16. Μοτέρ κύλισης
17. Στήριγμα μαγνητικού δακτυλίου

Γρήγορα αποτελέσματα


Φόρτιση

Για να φορτίσετε το DJI OM 4, συνδέστε έναν προσαρμογέα USB (δεν περιλαμβάνεται) στη θύρα φόρτισης, χρησιμοποιώντας το καλώδιο τροφοδοσίας (συμπεριλαμβάνεται). Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη όταν οι ενδείξεις στάθμης μπαταρίας έχουν οιθήσει.

Χρόνος φόρτισης: 2,5 ώρες (δοκιμάστηκε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C με τη χρήση φορτιστή 10 W.)

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: 15 ώρες (δοκιμάστηκε με τον αναρτήρα ισοσταθμισμένο και με σταθερό κράτημα. Αυτή η τιμή θα πρέπει να λαμβάνεται μόνο ως ενδεικτική)


Το DJI OM 4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη ενέργειας. Συνδέστε το κινητό τηλέφωνό σας στη θύρα USB-A. Αν το DJI OM 4 είναι ανοιχτό, το κινητό τηλέφωνο θα αρχίσει να φορτίζεται. Αν το DJI OM 4 είναι κλειστό, πιέστε το κουμπί M μία φορά για έναρξη φόρτισης.

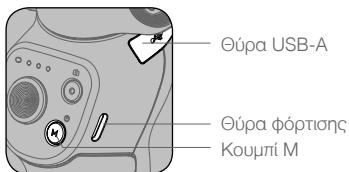

Σύνδεση του τηλεφώνου

1. Ο παρεχόμενος μαγνητικός σφιγκτήρας τηλεφώνου και το μαγνητικό στήριγμα με δακτύλιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση τηλεφώνου στο DJI OM4.

Χρησιμοποιώντας τον μαγνητικό σφιγκτήρα τηλεφώνου: συνδέστε τον σφιγκτήρα τηλεφώνου στο κέντρο του τηλεφώνου.

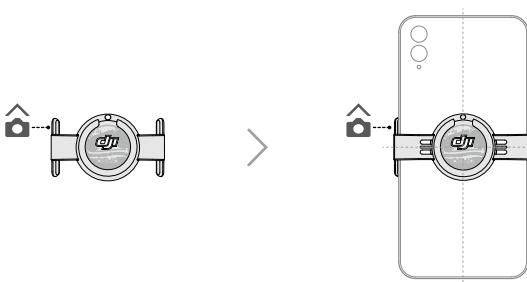

- ⚠ • Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση του μαγνητικού σφιγκτήρα του τηλεφώνου είναι ίδια με αυτή που υποδεικνύεται και ότι είναι στη μέση του τηλεφώνου. Διαφορετικά, η απόδοση του αναρτήρα μπορεί να επηρεαστεί.
- Προσαρμόστε το σφιγκτήρα του τηλεφώνου και βεβαιωθείτε ότι είναι κάθετος όπως και το τηλέφωνο.
- Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ανυψωτικό μαξιλάρι αν χρησιμοποιείτε ένα τηλέφωνο πάχους μικρότερου των 7,5 χλστ. ή βάρους μικρότερου των 160 γραμ.


Χρήση του στηρίγματος μαγνητικού δακτυλίου:

- ⚠**
- Προσαρτήστε το στήριγμα μαγνητικού δακτυλίου μόνον σε τηλέφωνα που υποστηρίζονται από το DJI OM 4. Ανατρέξτε στον Κατάλογο συμβατότητας κινητών τηλεφώνων του DJI OM 4 στη διεύθυνση www.dji.com/om-4 για περισσότερες πληροφορίες.
 - ΜΗΝ συνδέετε το μαγνητικό στήριγμα με δακτύλιο σε μια θήκη κινητού τηλεφώνου. Διαφορετικά, η απόδοση του αναρτήρα μπορεί να επηρεαστεί.
 - Επιβεβαιώστε ότι δεν έχει παγιδευτεί καθόλου αέρας μεταξύ του αυτοκόλλητου και του κινητού τηλεφώνου. Διαφορετικά, το τηλέφωνο μπορεί να πέσει.




Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για προσάρτηση του στηρίγματος μαγνητικού δακτυλίου στο κέντρο του κινητού τηλεφώνου.


- ① Χρησιμοποιήστε τα υγρά μαντηλάκια για να καθαρίσετε το πίσω μέρος του κινητού τηλεφώνου και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα στεγνά μαντηλάκια. Προσαρτήστε το αυτοκόλλητο στο κέντρο του πίσω μέρους του κινητού τηλεφώνου.
- ② Τοποθετήστε τον οδηγό ευθυγράμμισης στο πίσω μέρος του κινητού τηλεφώνου. Προσαρμόστε τη θέση του οδηγού ευθυγράμμισης για εντοπισμό του κέντρου του κινητού τηλεφώνου.
- ③ Προσαρμόστε το στήριγμα μαγνητικού δακτυλίου στο πίσω μέρος του κινητού τηλεφώνου. Επιβεβαιώστε ότι έχει προσαρτηθεί σταθερά.
- ④ Αφαιρέστε τον οδηγό ευθυγράμμισης. Περιμένετε 12 ώρες πιριν προσαρτήστε το κινητό τηλέφωνο στο DJI OM 4 με το στήριγμα μαγνητικού δακτυλίου.

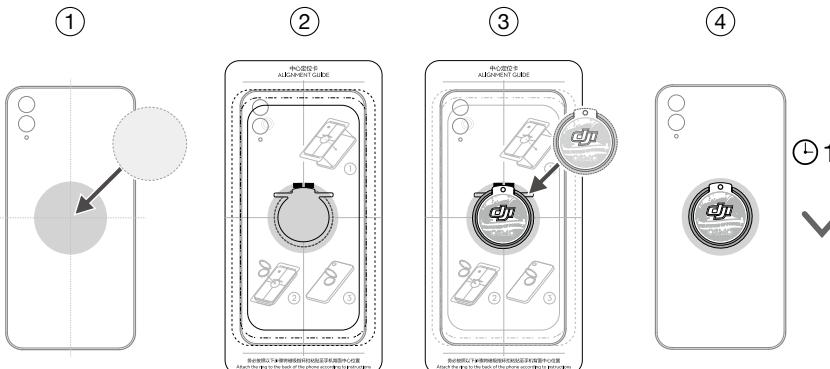

2. Ευθυγραμμίστε τα σημάδια στον σφιγκτήρα τηλεφώνου ή στο στήριγμα με δακτύλιο με την πλάκα στήριξης. Συνδέστε το κινητό τηλέφωνό στο DJI OM4.

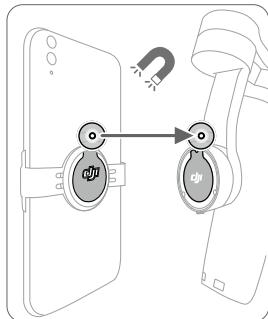

3. Ξεδιπλώστε το DJI OM4 και πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί M για ενεργοποίηση.

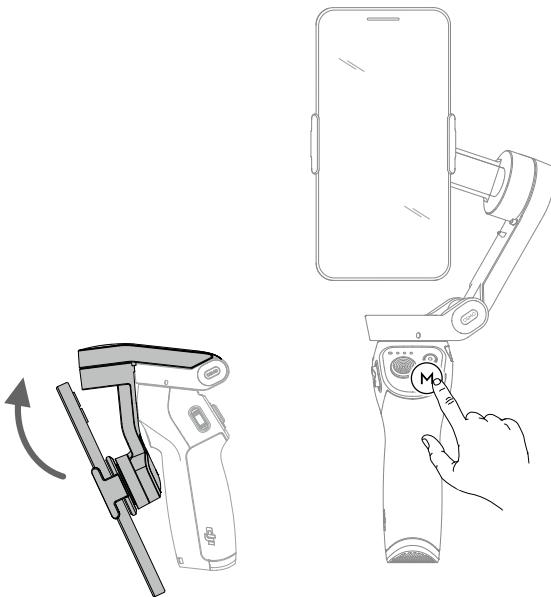

⚠ Στηρίξτε το κινητό σας τηλέφωνο πριν ενεργοποιήσετε το DJI OM 4. Αν δεν ανιχνεύεται κανένα κινητό τηλέφωνο, το DJI OM 4 θα δονηθεί και θα εισέλθει σε λειτουργία αναμονής. Για να το βγάλετε από τη λειτουργία αναμονής, πιέστε οποιοδήποτε κουμπί μετά τη στήριξη του κινητού τηλεφώνου.

Χρήση του DJI OM 4

Μετά την ενεργοποίηση του, το DJI OM 4 θα εισέλθει σε λειτουργία παρακολούθησης από προεπιλογή. Ο αναρτήρας μετατρέπει τις κινήσεις του χειριστηρίου σε ομαλές μεταβάσεις μετατόπισης και κλίσης, και μειώνει τον αντίκτυπο των φυσικών δονήσεων.

Το κινητό τηλέφωνο μπορεί επίσης να προσαρμοστεί με το χέρι.

Λειτουργίες κουμπιών και θυρών



Κουμπί M

Κατά την απενεργοποίηση

Πατήστε το μία φορά: έλεγχος στάθμης φόρτισης της μπαταρίας.

Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ηχήσει μία φορά:

Απενεργοποίηση.


Κατά την ενεργοποίηση

Πατήστε μία φορά: Εναλλαγή μεταξύ τρόπου λειτουργίας βίντεο και φωτογραφίας (αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση και μπορεί να αλλαχτεί στο DJI Mimo).

Πατήστε το δύο φορές: εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού.

Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ηχήσει μία φορά: είσοδος ή έξοδος από τη λειτουργία αναμονής.

Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ηχήσει δύο φορές: απενεργοποίηση.

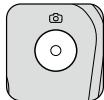

Κουμπί κλειστρου/εγγραφής

Πατήστε το μία φορά για λήψη φωτογραφίας ή για έναρξη ή διακοπή εγγραφής.

Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για λήψη σε ριπή στη λειτουργία φωτογραφίας.



Ενδείξεις στάθμης μπαταρίας

Δείχνει το επίπεδο της μπαταρίας του DJI OM 4.



Ένδειξη κατάστασης συστήματος

Δείχνει τη τρέχουσα κατάσταση.

Μοτίβο αναβοσβήσιματος	Περιγραφές
Συμπαγές κίτρινο	Αποσυνδεδεμένο Bluetooth
Συμπαγές πράσινο	Συνδεδεμένο Bluetooth
Πάλλεται σε κίτρινο ή πράσινο	Λειτουργία αναμονής
Αναβοσβήνει σε κόκκινο και πράσινο εναλλάξ	Ενημέρωση υλικολογισμικού/αποτυχία ενημέρωσης υλικολογισμικού
Συμπαγές κόκκινο	Ανωμαλία αναρτήρα (π.χ. εξαιρετικά χαμηλή ή υψηλή θερμοκρασία ή αποφόρτιση της μπαταρίας)




Χειριστήριο

Μετακινήστε κάθετα για κλίση του κινητού τηλεφώνου. Μετακινήστε οριζόντια για μετατόπιση του κινητού τηλεφώνου. Η κατεύθυνση ελέγχου του χειριστηρίου μπορεί να ρυθμιστεί στο DJI Mimo.



Ολισθητήρας μεγέθυνσης

Μετακινήστε τον ολισθητήρα στη θέση T για μεγέθυνση του αντικειμένου και μετακινήστε τον ολισθητήρα στη θέση W για σμύκυνση. Πιέστε τον ολισθητήρα μία φορά για αλλαγή της μεγέθυνσης μία φορά. Πιέστε τον ολισθητήρα συνεχώς για συνεχή αλλαγή της μεγέθυνσης.

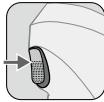

Σκανδάλιση

Πατήστε παρατεταμένα για είσοδο στη λειτουργία κλειδώματος. Στη λειτουργία κλειδώματος, ο αναρτήρας δεν ακολουθεί τις κινήσεις της χειρολαβής. Αφήστε το για έξοδο από τη λειτουργία κλειδώματος.

Πατήστε το μία φορά για έναρξη ή διακοπή του ActiveTrack 3.0.

Πατήστε το δύο φορές για εκ νέου κεντράρισμα του αναρτήρα. Όταν χρησιμοποιείτε το ActiveTrack 3.0, ο αναρτήρας θα κεντραριστεί εκ νέου στο κέντρο προβολής της κάμερας.

Πατήστε τρεις φορές για εναλλαγή μεταξύ μπροστινής και πίσω κάμερας.

Πατήστε μία φορά και έπειτα πατήστε και κρατήστε το πατημένο για είσοδο στη Σπορ λειτουργία. Απελευθερώστε για έξοδο. Στη λειτουργία Σπορ, η ταχύτητα ακολουθίας του αναρτήρα αυξάνει για λήψη ταχέων κινήσεων.



Θύρα φόρτισης (USB-C)

Φορτίστε το DJI OM 4 συνδέοντας έναν προσαρμογέα USB σε αυτήν τη θύρα.



Θύρα USB-A

Η θύρα USB-A μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φόρτιση κινητών τηλεφώνων.



Θύρα 1/4"-20 UNC

Η θύρα 1/4"-20 UNC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσάρτηση ενός τρίποδου.



Οπή βίδας M3x0.5

Χρησιμοποιείται για στήριξη αντίβαρων. Τα αντίβαρα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αν προσαρμόζεται ένας φακός κάμερας ή ένα μικρόφωνο στο κινητό τηλέφωνο. Επιβεβαιώστε ότι το συνολικό βάρος αυτών των αξεσουάρ είναι μικρότερο των 290 γραμ.



Οπή για κορδόνι λαιμού

Η οπή για κορδόνι λαιμού μπορεί να χρησιμοποιείται για να προσαρτηθεί ένα λουράκι καρπού.

Λειτουργία συνδυασμού

Μπορεί να γίνει επαναφορά της σύνδεσης Bluetooth αν το DJI OM 4 δεν είναι δυνατόν να συνδεθεί ή να εντοπιστεί. Πιέστε το κουμπί M, το κουμπί κλείστρου, και τη σκανδάλιση ταυτόχρονα για επαναφορά της σύνδεσης Bluetooth. Η σύνδεση Bluetooth τίθεται σε επαναφορά επιτυχώς όταν η ένδειξη κατάστασης συστήματος γίνεται από πράσινη κίτρινη. Αναζητήστε το DJI OM 4 και επανασυνδεθείτε.


⚠ Το DJI OM 4 θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν δεν υφίσταται λειτουργία επί 10 λεπτά σε κατάσταση αναμονής.

Τρόπος λειτουργίας

Τα παρακάτω σχέδια απεικονίζουν τους τρόπους λειτουργίας κατά τη χρήση του DJI OM 4 σε λειτουργία τοπίου. Η ίδια λειτουργία ισχύει όταν χρησιμοποιείται σε λειτουργία πορτρέτου.


Όρθια λειτουργία

Η όρθια λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περαιτέρω εισαγωγή από το χρήστη. Σε αυτή τη λειτουργία, πιέστε το κουμπί M δύο φορές γρήγορα για κεντράρισμα του κινητού τηλεφώνου.

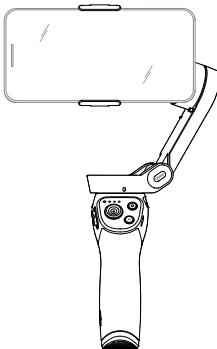


Λειτουργία σε ανάρτηση από κάτω

Κρατήστε το DJI OM 4 ανάποδα για να εισέλθετε σε λειτουργία ανάρτησης από κάτω, κατά την οποία το κινητό τηλέφωνο μπορεί εύκολα να συλλάβει εικόνες από μια χαμηλότερη θέση.

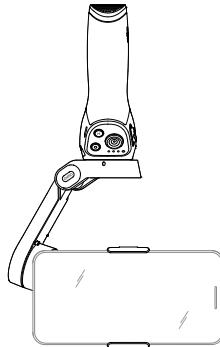


Λειτουργία πλευρικού κρατήματος

Περιστρέψτε το DJI OM 4 προς τα δεξιά ή αριστερά κατά 90° για μετάβαση από την Όρθια λειτουργία σε λειτουργία πλευρικού κρατήματος.

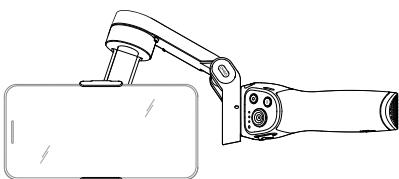


Λειτουργία χαμηλής θέσης

Πιέστε και κρατήστε την σκανδάλιση και μετά φέρτε σε κλίση το DJI OM 4 προς τα εμπρός για εισαγωγή σε λειτουργία χαμηλής θέσης. Η γωνία κλίσης αυξάνεται, κάνοντάς την πιο κατάλληλη για λήψη από μια χαμηλή θέση.

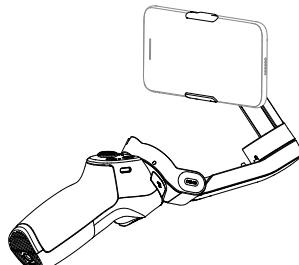

Εφαρμογή DJI Mimo

Παρακαλούμε σας να επιλέξετε μια ζωντανή ροή βίντεο HD στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου μέσω της εφαρμογής DJI Mimo. Η εφαρμογή σάς επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες Hyperlapse, Timelapse, ActiveTrack 3.0, DynamicZoom, Pano, και Story ή να ρυθμίσετε τη κάμερα και τον αναρτήρα με μόνον λίγα αγγίγματα.

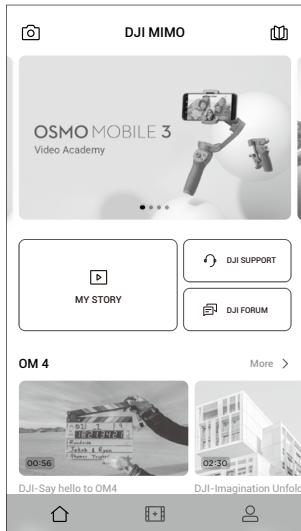

⌚ Προβολή κάμερας: Πατήστε για σύνδεση στο DJI OM 4. Εφόσον συνδεθεί, το DJI Mimo εισέρχεται σε προβολή κάμερας.

ဿνη Πληροφορίες: Πατήστε για να παρακαλούμε σας εκπαιδευτικά βίντεο και να δείτε εγχειρίδια.

✉ My Story: Παρέχει μερικά πρότυπα επεξεργασίας φωτογραφιών ή βίντεο.

◊ Αρχική: Πατήστε για επιστροφή στην αρχική οθόνη.

▢ Επεξεργασία: Πατήστε για επεξεργασία φωτογραφιών ή βίντεο του DJI OM 4 ή εισαγωγή και επεξεργασία από μια κινητή συσκευή.


♫ Προφίλ: Εγγραφή ή είσοδος σε έναν λογαριασμό DJI. Δείτε εργασίες και ρυθμίσεις, ελέγχτε τα like και τους ακόλουθους, στείλτε μηνύματα σε άλλους χρήστες, και συνδεθείτε με το DJI Store.

Σύνδεση στην εφαρμογή DJI Mimo

1. Ενεργοποιήστε το DJI OM 4.
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό τηλέφωνο και συνδεθείτε στη συσκευή με μια ονομασία προδέματος OM 4 στην εφαρμογή DJI Mimo.
3. Όταν χρησιμοποιείτε την DJI Mimo για πρώτη φορά, απαιτείται να ενεργοποιήσετε το DJI OM 4 χρησιμοποιώντας την DJI Mimo. Ακολούθηστε τις οδηγίες για ενεργοποίηση. Εγγραφείτε ή εισέλθετε σε έναν λογαριασμό DJI όταν ενεργοποιείτε το DJI OM 4. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο ίντερνετ κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας.
4. Εισέλθετε σε προβολή κάμερας μετά την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης.


⚠ Όταν συνδέεστε μέσω Bluetooth, το DJI OM 4 μπορεί να ελέγχει την κάμερα του κινητού τηλεφώνου χωρίς την DJI Mimo. Ανατρέξτε στη Λίστα Συμβατότητας Κινητών Τηλεφώνων για λεπτομέρειες.

Προβολή κάμερας

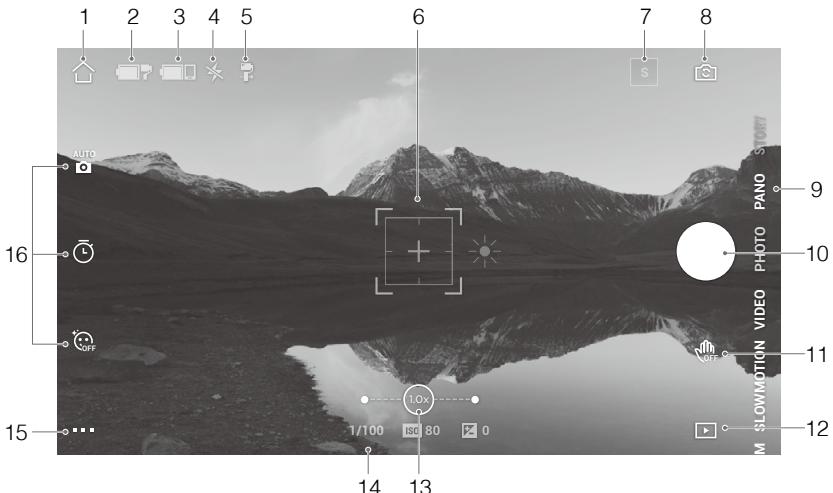

1. Αρχική θέση
↗ : Πατήστε για επιστροφή στην αρχική οθόνη.
2. Επίπεδο μπαταρίας αναρτήρα
🔋 : Εμφανίζει την τρέχουσα στάθμη φόρτισης της μπαταρίας.
3. Επίπεδο μπαταρίας κινητού τηλεφώνου
🔋 : Εμφανίζει το τρέχον επίπεδο μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου.
4. Φλας
✳️ : Εμφανίζει το επίπεδο φλας.
5. Λειτουργία αναρτήρα
🚤 : Εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία αναρτήρα: Ακολουθία, Κλειδωμένη κλίση, FPV ή SpinShot.
6. Πλαίσιο επιλογής ActiveTrack
🕒 : Το ActiveTrack 3.0 έχει βελτιστοποιηθεί για την παρακολούθηση ανθρώπινων θεμάτων με ένα πρότυπο κεφαλής και ώμων μαζί με ανίχνευση προσώπου χρησιμοποιώντας αλγορίθμους βαθιάς μάθησης. Το θέμα θα παραμείνει στο κέντρο της προβολής κάμερας από προεπιλογή. Η προβολή κάμερας μπορεί να προσαρμοστεί με το χέρι. Υπάρχουν τρεις τρόποι χρήσης του ActiveTrack 3.0:
 - α. Σύρτε ένα πλαίσιο στην οθόνη σε προβολή κάμερας στην DJI Mimo. Ένα πράσινο πλαίσιο γύρω από το θέμα δείχνει ότι το ActiveTrack 3.0 έχει ενεργοποιηθεί επιπυχώς. Πατήστε το εικονίδιο X στην άνω γωνία για τερματισμό της ανίχνευσης.
 - β. Ενεργοποιήστε τον έλεγχο χειρονομιών στην DJI Mimo και εκτελέστε μια χειρονομία

παλάμης ή V επί ένα ή δύο δευτερόλεπτα όταν αντικρίζετε την κάμερα. Η πίσω κάμερα θα ανιχνεύσει το κοντινότερο κεφάλι και ώμους και θα αρχίσει να παρακολουθεί το υποκείμενο. Η πρόσθια κάμερα θα ανιχνεύσει το κοντινότερο κεφάλι και ώμους και θα αρχίσει να παρακολουθεί το υποκείμενο.

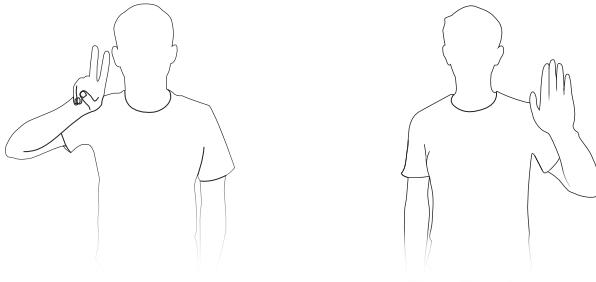

Οι διαφορές παρακολούθησης κεφαλής και ώμων από την παρακολούθηση προσώπου είναι ότι η παρακολούθηση κεφαλής και ώμων υποστηρίζει παρακολούθηση 360° ενόσω η παρακολούθηση προσώπου δεν την υποστηρίζει. Επίσης, το εύρος ανιχνευσης των καμερών διαφέρει. Το εύρος ανιχνευσης μεταξύ της πίσω κάμερας και της χειρονομίας είναι 0,5 με 4 μ. και η απόσταση μεταξύ της πρόσθιας κάμερας και της χειρονομίας είναι 0,5 με 2 μ. Σημειώστε ότι το ActiveTrack 3.0 μπορεί να καταναλώνει περισσότερη ισχύ και να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας του κινητού τηλεφώνου.

γ. Πατήστε το μία φορά: έναρξη ή διακοπή του ActiveTrack 3.0. Όταν χρησιμοποιείτε το ActiveTrack 3.0, μετακινείστε το χειριστήριο για προσαρμογή της προβολής κάμερας. Εκτελέστε μια χειρονομία παλάμης ή V για διακοπή της εγγραφής.

7. Λειτουργία Story

Ξ : Η λειτουργία Story παρέχει μερικά πρότυπα για εγγραφή βίντεο. Όταν έχετε ολοκληρώσει τη λήψη, θα παραχθεί ένα βίντεο αυτόματα σύμφωνα με το επιλεγμένο πρότυπο.

8. Διακόπτης πρόσθιας/οπίσθιας κάμερας

¤ : Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ της πρόσθιας και της οπίσθιας κάμερας του κινητού σας τηλεφώνου.

9. Λειτουργίες λήψης

Κύλιση για επιλογή λειτουργίας λήψης.

Hyperlapse: Ενεργοποιήστε για λήψη μιας φωτογραφίας Timelapse ενόσω μετακινείτε το κινητό τηλέφωνο. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να ξεκινήσετε.

Timelapse: Υπάρχουν δύο ειδή Timelapse, Θέση και Διαδρομή. Μετά την επιλογή Timelapse, πιέστε τις ρυθμίσεις στο πάνω μέρος της οθόνης. Για Timelapse Θέσης, ρυθμίστε τους χρόνους διαστήματος και διάρκειας και ξεκινήστε τη λήψη. Για Timelapse Διαδρομής, μπορούν να επιλεγούν μέχρι και τέσσερις θέσεις και ο αναρτήρας θα ταξιδέψει μέσω αυτών των θέσεων με τη σειρά.

Δυναμική Μεγέθυνση: επιλέξτε μεταξύ λειτουργίας κίνησης προς τα έξω ή προς τα μέσα. Μετά την επιλογή ενός τρόπου λειτουργίας, σύρτε ένα πλαίσιο για επιλογή ενός θέματος και

πιέστε το κουμπί κλείστρου για έναρξη λήψης.

Αργή κίνηση: Πιέστε για λήψη βίντεο σε αργή κίνηση 8x.

Βίντεο: Πατήστε για λήψη ενός κανονικού βίντεο.

Φωτογραφίες: Πατήστε για να πάρετε μια φωτογραφία μονής λήψης. Πατήστε και κρατήστε για φωτογράφιση σε ριπές.

Pano: Πατήστε για να τραβήξετε μια φωτογραφία 3x3, 240° ή πανοραμική φωτογραφία CloneMe.

Story: Παρέχει μερικά πρότυπα εγγραφής βίντεο.

10. Κουμπί κλείστρου

: Πατήστε για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την εγγραφή βίντεο.

11. Διακόπτης ελέγχου χειρονομιών

: Πατήστε για πρόσθιαση στις ρυθμίσεις ελέγχου χειρονομιών.

12. Αναπαραγωγή

: Πατήστε για προεπισκόπηση φωτογραφιών ή βίντεο.

13. Μεγέθυνση

: Τοποθετήστε δύο δάκτυλα στην οθόνη και απομακρύνετε το ένα από το άλλο για μεγέθυνση ή μετακινήστε τα το ένα προς το άλλο για σμίκρυνση.

14. Παράμετροι λήψης

: Εμφανίζει την ταχύτητα του κλείστρου, τις τιμές ISO και EV (για iOS μόνον).

15. Ρυθμίσεις ■ ■ ■

: Ρυθμίσεις κάμερας

Σημειώστε ότι οι ρυθμίσεις φλας, ισορροπίας λευκού, και πλαισίου είναι διαθέσιμες μόνον όταν χρησιμοποιείτε την οπίσθια κάμερα. Η εναλλαγή Σέλφι είναι διαθέσιμη μόνον όταν χρησιμοποιείτε την πρόσθια κάμερα σε λειτουργία φωτογράφησης.

: Ρυθμίσεις αναρτήρα

Λειτουργία αναρτήρα:

α. Ακολουθία: Οι άξονες μετατόπισης και κλίσης ακολουθούν.

β. Κλειδωμένη κλίση: Ακολουθεί μόνον ο άξονας μετατόπισης.

γ. FPV: Οι άξονες μετατόπισης, κλίσης και κύλισης ακολουθούν.

δ. SpinShot: Οι άξονες μετατόπισης, κλίσης και κύλισης ακολουθούν. Το χειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο της περιστροφής του άξονα κύλισης.

Διακόπτης λειτουργίας Σπορ: Πιέστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Σπορ. Στη λειτουργία Σπορ, η ταχύτητα ακολουθίας του αναρτήρα αυξάνεται σημαντικά. Είναι κατάλληλη για λήψη σε σενάρια κατά τα οποία τα θέματα κινούνται απότομα και σε γρήγορες ταχύτητες.

Ταχύτητα μεγέθυνσης: Πατήστε για ρύθμιση της ταχύτητας μεγέθυνσης κατά τη χρήση του ολισθητήρα μεγέθυνσης.

Ταχύτητα χειριστήριου: Πατήστε για ρύθμιση της μέγιστης ταχύτητας ελέγχου του

χειριστηρίου. Υπάρχουν επιλογές για Γρήγορα, Μέτρια, και Αργά.

Κατεύθυνση ελέγχου χειριστηρίου: Επιλέξτε μεταξύ των Ελεύθερα, Οριζόντια/Κάθετα. Η επιλογή Ελεύθερα επιτρέπει στον αναρτήρα να ελέγχεται ταυτόχρονα σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση. Η επιλογή Οριζόντια/Κάθετα επιτρέπει στον αναρτήρα να ελέγχεται σε οριζόντια ή κάθετη κατεύθυνση.

Έλεγχος ανεστραμμένης μετατόπισης: Μετά την ενεργοποίηση αυτού του χαρακτηριστικού, ο άξονας κατεύθυνσης της μετατόπισης είναι ο αντίστροφος της προηγούμενης κατεύθυνσης.

Έλεγχος ανεστραμμένης κλίσης: Μετά την ενεργοποίηση αυτού του χαρακτηριστικού άξονας κατεύθυνσης κλίσης είναι ο αντίστροφος της προηγούμενης κατεύθυνσης.

Πάτημα του κουμπιού M: Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας φωτογράφισης και βίντεο ή είσοδος/έξοδος από το γρήγορο μενού. Η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί από το χρήστη.

Αυτόματη βαθμονόμηση αναρτήρα: Μειώνει τη μετατόπιση που προκαλείται από κοντινή μαγνητική παρεμβολή ή ανθρώπινο λάθος. Πριν τη βαθμονόμηση, τοποθετείστε το DJI OM 4 σε μια επίπεδη επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα τρίποδο. Μην αγγίζετε τον αναρτήρα κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης.

Οριζόντια προσαρμογή αναρτήρα: Επιβεβαιώστε ότι ο μαγνητικός σφιγκτήρας για το τηλέφωνο είναι επίπεδος πριν προσαρμόσετε τον αναρτήρα.

: Γενικές ρυθμίσεις

Συμπεριλαμβάνει πληροφορίες όπως Διαχείριση Συσκευής, Ονομασία Συσκευής, Έκδοση Υλικολογισμικού και Σειριακό Αριθμό.

16. Ρυθμίσεις παραμέτρων λήψης

Λειτουργίες λήψης	Ρυθμίσεις
Hyperlapse	Ανάλυση και FPS, Ταχύτητα, ISO, Κλείστρο και EV
Timelapse	Ανάλυση και FPS, Ταχύτητα, ISO, Κλείστρο και EV
Δυναμική μεγέθυνση	Εφέ Glamour, Ρυθμός καρέ βίντεο, ISO, Κλείστρο και EV
Αργή κίνηση	ISO, Κλείστρο και EV
Βίντεο	Εφέ Glamour, Ρυθμός καρέ βίντεο, ISO, Κλείστρο και EV
Φωτογραφίες	Εφέ Glamour, Αντίστροφη μέτρηση, ISO, Κλείστρο και EV
Pano	3x3, 240°, και CloneMe Pano, Αντίστροφη μέτρηση, ISO, Κλείστρο και EV



- Οι ρυθμίσεις FPS, ISO, Κλείστρου και EV είναι διαθέσιμες μόνον σε συσκευές iOS.
- Κατά την ενεργοποίηση των εφέ Glamour, η μέγιστη ανάλυση βίντεο είναι 1080p.
- Οι ρυθμίσεις παραμέτρων λήψης ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο του κινητού τηλεφώνου. Ανατρέξτε στη Λίστα Συμβατότητας Κινητών Τηλεφώνων στη διεύθυνση (www.dji.com/om-4/downloads) για περισσότερες πληροφορίες.

Ενημέρωση υλικολογισμικού

Χρησιμοποιήστε την DJI Mimo για ενημέρωση υλικολογισμικού του DJI OM 4. Απαιτούνται περίπου τρία λεπτά για την ολοκλήρωση μιας ενημέρωσης.

Πώς να κάνετε ενημέρωση

Πριν την έναρξη μιας ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι τουλάχιστον 15% (ανάβουν τουλάχιστον δύο ενδείξεις στάθμης μπαταρίας). Συνδέστε το DJI OM 4 στην κινητή συσκευή σας και ξεκινήστε την DJI Mimo. Θα ενημερωθείτε εάν ένα νέο υλικολογισμικό είναι διαθέσιμο. Για να ξεκινήσει η ενημέρωση, συνδέστε την κινητή συσκευή σας στο διαδίκτυο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.


Μην εξέλθετε από την DJI Mimo ενώσα ενημερώνετε το υλικολογισμικό. Προσέξτε τα μηνύματα της οθόνης. Ο δείκτης κατάστασης συστήματος θα αναβοσβήνει σε πράσινο και κόκκινο εναλλάξ και θα μετατραπεί σε συμπαγές πράσινο εφόσον η ενημέρωση υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Αν μια ενημέρωση είναι ανεπιτυχής, επανεκκινήστε το DJI OM 4 και την DJI Mimo, συνδέστε εκ νέου το Bluetooth, και δοκιμάστε ξανά.

Αποθήκευση

Το DJI OM 4 είναι σχεδιασμένο να διπλώνει για ευκολότερη αποθήκευση και μεταφορά. Βεβαιωθείτε ότι διπλώνετε το DJI OM 4 όταν είναι κλειστό.

Περιστρέψτε τους άξονες μετατόπισης και κλίσης για ευθυγράμμιση με τα σημάδια του αναρτήρα και διπλώστε το DJI OM 4. Σημειώστε ότι η οπή στον κινητήρα μετατόπισης θα πρέπει να ταιριάζει με τα σημάδια στο βραχίονα. Το DJI OM 4 θα εισέλθει σε λειτουργία αποθήκευσης και μπορεί να διπλωθεί αφότου απενεργοποιηθεί.

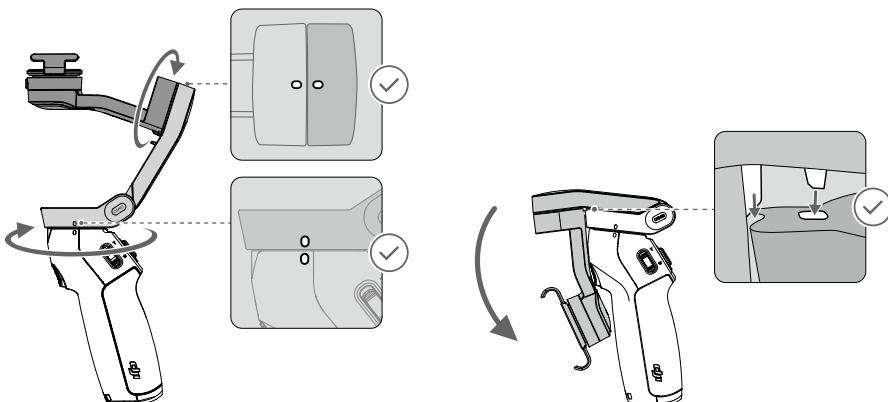

Προδιαγραφές

Όνομα	DJI OM 4
Μοντέλο	OK100
Διαστάσεις	Ξεδιπλωμένο: 276×120×104 χλστ. Διπλωμένο: 163×100×47 χλστ.
Βάρος	390 g (αναρτήρας) 32,6 g (μαγνητικό σφιγκτήρας τηλεφώνου) 11,4 g (μαγνητικό στήριγμα με δακτύλιο)
Κατανάλωση ρεύματος	1,2 W (σταθερή και ισορροπημένη κατάσταση)
Μηχανικό εύρος	Μετατόπιση: -161,2° έως 172° Κύλιση: -136,7° έως 198° Κλίση: -106,5° έως 235,5°
Μέγιστη ελεγχόμενη ταχύτητα	120/s
Συμβατά κινητά	Χρήση του μαγνητικού σφιγκτήρα τηλεφώνου και του δακτυλίου συγκράτησης: Βάρος: 230±60 g Χρήση του μαγνητικού σφιγκτήρα τηλεφώνου: Διαγώνια: ≤ 196 χλστ. (ή ≤ 7,72 ίντσες) Πλάχος: 6,9-10 χλστ. Πλάτος: 67-84 χλστ.
Ασύρματη λειτουργία	Bluetooth χαμηλής ενέργειας 5.0
Ισχύς μετάδοσης (EIRP)	≤4 dBm
Συχνότητα λειτουργίας	2,400-2,4835 GHz
Τύπος μπαταρίας	18650 ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα	2450 mAh
Ενέργεια	17,64 Wh
Τάση	7,2 V
Θερμοκρασία φόρτισης	5° έως 40°C
Θερμοκρασία λειτουργίας	0° έως 40°C
Χρόνος φόρτισης	2,5 ώρες (Μετρημένες με φορτιστή 10W σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25° C)
Χρόνος λειτουργίας	15 ώρες (σε ιδανικές συνθήκες και με τον αναρτήρα πλήρως ζυγοσταθμισμένο)

Το παρόν περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές.

Κατεβάστε την τελευταία έκδοση από τη διεύθυνση
www.dji.com/om-4/downloads

Η ονομασία OSMO αποτελεί εμπορικό σήμα της DJI OSMO.

Copyright © 2020 DJI OSMO Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.