


dji FLIP

دليل المستخدم

2025.01 v1.0

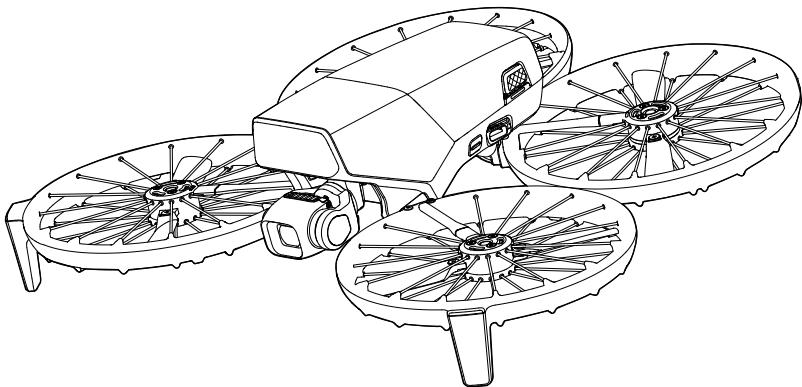



هذه الوثيقة محمية بحقوق الطبع والنشر من جانب شركة DJI مع حفظ جميع الحقوق لها. ما لم تُصرح DJI بخلاف ذلك، فأنت غير مؤهل لاستخدام أو السماح لآخرين باستخدام الوثيقة أو أي جزء منها عن طريق إعادة إنتاج الوثيقة أو نقلها أو بيعها. يرجى الرجوع فقط إلى هذه الوثيقة ومحوها كتعليمات لتشغيل منتجات DJI. يجب عدم استخدام الوثيقة لأغراض أخرى. في حال وجود تعارض بين الإصدارات المختلفة، تصبح الأولوية للإصدار باللغة الإنجليزية.

Q البحث عن الكلمات الرئيسية

ابحث عن كلمات رئيسية مثل "البطارية" و "التنبيه" للعثور على موضوع. إن كنت تستخدم قارئ Adobe Acrobat لقراءة هذه الوثيقة، فاضغط على Ctrl+F بنظام التشغيل Windows أو Command+F بنظام التشغيل Mac لبدء البحث.

اً الانتقال إلى موضوع

عرض قائمة كاملة بالمواضيع في جدول المحتويات. انقر فوق الموضوع للانتقال إلى ذلك القسم.

طباعة هذه الوثيقة

دعم هذه الوثيقة الطباعة عالية الدقة.

استخدام هذا الدليل

وسيلة الإيصال

▲ مهم

● النصائح والتعليمات

■ المرجع

القراءة قبل الاستخدام

تُؤْفِر DJI™ لك مقاطع فيديو تعليمية ووثائق التالية:

1. "إرشادات السلامة"
2. "دليل البدء السريع"
3. "دليل المستخدم"

بمشاهدة كل الفيديوهات التعليمية وقراءة "إرشادات السلامة" قبل استخدام المنتج للمرة الأولى. تأكيد من مراجعة "دليل البدء السريع" قبل الاستخدام للمرة الأولى والرجوع إلى "دليل المستخدم" هذا للحصول على مزيد من المعلومات.

مقاطع الفيديو التعليمية

انتقل إلى العنوان أدناه أو امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً لمشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية، والتي تُؤَكِّدُ كيفية استخدام المنتج بأمان:



<https://www.dji.com/flip/video>

DJI Fly تحميل تطبيق

تأكد من استخدام DJI Fly أثناء الطيران. امسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل أحدث إصدار.



- ☀: تطبيق DJI Fly مثبت بالفعل على وحدة التحكم عن بعد المجهزة بشاشة. يجب عليك تنزيل DJI Fly إلى جهازك المحمول عند استخدام وحدة التحكم عن بعد غير المجهزة بشاشة.
- للتحقق من إصدارات نظام التشغيل iOS وAndroid التي يدعمها DJI Fly، تفضل زيارة <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-fly>.
- قد تختلف واجهة DJI Fly ووظائفه مع تحديث إصدار البرنامج. تستند تجربة المستخدم الفعلية إلى إصدار البرنامج المستخدم.

* لتعزيز السلامة، اقتصر الطيران على ارتفاع 98.4 قدمًا (30 متراً) وعلى نطاق يصل إلى 164 قدمًا (50 متراً) عند عدم الاتصال أو عند تسجيل الدخول إلى التطبيق أثناء الطيران. هذا الأمر يسري على DJI Fly وعلى جميع التطبيقات المتفوقة مع طائرة DJI.

DJI Assistant 2 تنزيل

تنزيل DJI ASSISTANT™ (سلسلة الطائرات المسيرة للمستخدمين) من:
<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-consumer-drones-series>

- !: تزاحف درجة حرارة تشغيل هذا المنتج من 10 إلى 40 درجة مئوية، ولا يصلح مع درجة حرارة التشغيل القياسية للاستخدامات العسكرية (من 55 إلى 125 درجة مئوية)، المطلوبة لتحمل قدر أكبر من تحملات الظروف البيئية. شغل المنتج بطريقة ملائمة ولا تُنقله إلا للاستخدامات التي تُناسب متطلبات نطاق درجة الحرارة التشغيلية لهذه الفتة.

المحتويات

3	استخدام هذا الدليل
3	وسيلة الإضاح
3	القراءة قبل الاستخدام
3	مقاطع الفيديو التعليمية
3	DJI Fly تطبيق
4	DJI Assistant 2 تطبيق
9	1 خصائص المنتج
9	1.1 الاستخدام لأول مرة
9	تجهيز الطارئة
11	تجهيز وحدة التحكم عن بعد
11	DJI RC 2
11	DJI RC-N3
12	التنشيط
12	تحديث البرنامج الثابت
13	1.2 نظرة عامة
13	الطارئة
14	DJI RC 2 وحدة التحكم عن بعد
15	DJI RC-N3 وحدة التحكم عن بعد
17	السلامة أثناء الطيران 2
17	2.1 القيد على الطيران
17	نظام البيئة الجغرافية المكانية عبر الإنترنت (GEO)
17	حدود الطيران
17	ارتفاع الطيران وحدود المسافة
18	GEO مناطق
19	إلغاء قفل المناطق الجغرافية
19	متطلبات بيئة الطيران 2.2
20	قائمة مراجعة ما قبل الطيران 2.3
22	تشغيل الطيران 3
22	3.1 التحكم عبر راحة اليد
22	إشعارات
23	بدائل الأوضاع
24	الإقلاع/المبيوط عبر راحة اليد وSmart Snaps
26	3.2 التحكم عبر تطبيق الجهاز المحمول
27	إشعارات
27	DJI Flip جاري الاتصال بـ
28	3.3 التحكم عبر وحدة التحكم عن بعد
28	الإقلاع التلقائي

28	البسيط التلقائي	
28	بدء تشغيل المحركات أو إيقافها	
28	بدء تشغيل المحركات	
28	إيقاف المحركات	
29	إيقاف المحركات في منتصف رحلة الطيران	
29	التحكم في الطائرة	
30	إجراءات الإقلاع/الهبوط	
31	وضع الطيران الذي	
31	FocusTrack	
32	اللقطات الرئيسية (MasterShots)	
33	اللقطات السريعة (QuickShots)	
34	Hyperlapse (لقطات متتابعة مع حركة عشوائية وفق فاصل زمني محدد)	
34	التحكم في ثبات السرعة	
35	تسجيل الصوت عبر التطبيق	
35	اقتراحات ونصائح بشأن الفيديو	3.4
37	الطائرة	4
37	وضع الطيران	4.1
38	مؤشرات حالة الطائرة	4.2
38	العودة إلى القاعدة	4.3
39	إشعار	
40	طريقة التشغيل	
41	إجراء العودة إلى القاعدة (RTH)	
41	المبoto التلقائي	4.4
41	طريقة التشغيل	
41	الحماية عند البسيط	
43	نظام الاستشعار	4.5
43	إشعار	
45	المراوح	4.6
45	إشعار	
46	استبدال المراوح	
48	بطارية الطيران الذكية	4.7
48	إشعار	
49	تركيب / نزع البطارية	
49	استخدام البطارية	
51	شحن البطارية	
51	استخدام الشاحن	
51	استخدام موزع الشحن	
55	آليات حماية البطارية	
56	جهاز التثبيت (الميمال) والكاميرا	4.8
56	إشعار جهاز التثبيت (الميمال)	
56	أوضاع تشغيل جهاز التثبيت	

57	زاوية جهاز التثبيت (الجيمبال)	9
57	إشعار الكاميرا	9
57	تخزين الصور ومقاطع الفيديو وتصديرها	4.9
57	التخزين	4.9
57	التصدير	4.9
58	QuickTransfer (النقل السريع)	4.10
60	وحدة التحكم عن بعد	5
60	DJI RC 2	5.1
60	عمليات التشغيل	
60	التشغيل/إيقاف التشغيل	
60	شحن البطارية	
61	التحكم في جهاز التثبيت والكاميرا	
61	مفتاح وضع الطيران	
61	زر إيقاف الطيران مؤقتا/العودة إلى النقطة الرئيسية	
62	أزرار قابلة للتخصيص	
62	مؤشرات LED لوحدة التحكم عن بعد	
62	مؤشر LED للحالة	
63	مصباح LED لمستوى البطارية	
63	إنذار وحدة التحكم عن بعد	
63	منطقة الإرسال المثلث	
64	ربط وحدة التحكم عن بعد	
64	تشغيل شاشة اللمس	
65	DJI RC-N3	5.2
65	عمليات التشغيل	
65	التشغيل/إيقاف التشغيل	
65	شحن البطارية	
65	التحكم في جهاز التثبيت والكاميرا	
66	مفتاح وضع الطيران	
66	زر إيقاف الطيران مؤقتا/العودة إلى النقطة الرئيسية	
66	زر قابل للتخصيص	
66	مصباح LED لمستوى البطارية	
67	إنذار وحدة التحكم عن بعد	
67	منطقة الإرسال المثلث	
68	ربط وحدة التحكم عن بعد	
70	الملحق	6
70	المواصفات	6.1
70	التوافق	6.2
70	تحديث البرنامج الثابت	6.3
71	مسجل رحلة الطيران	6.4
71	معلومات خدمة ما بعد البيع	6.5

خصائص المنتج

1 خصائص المنتج

1.1 الاستخدام لأول مرة




انقر فوق الرابط أو امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً لمشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية.



<https://www.dji.com/flip/video>


تجهيز الطائرة

- اضغط على الجانبين الأيمن والأيسر لإزالة وaci جهاز التثبيت (الجيبل). أزل الغطاء المطاطي المُخصص للاستخدام مرة واحدة وتخلص منه.

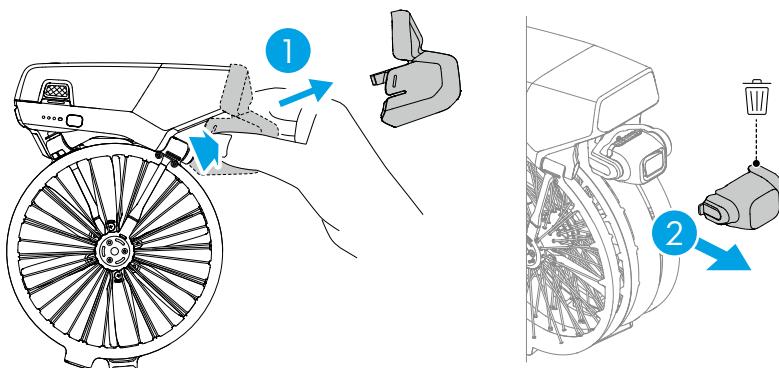


- لا يمكن إعادة استخدام الغطاء المطاطي المُخصص للاستخدام مرة واحدة.


- اشحن البطارية لتنشيطها حتى تضيء مؤشرات LED الخاصة بمستوى البطارية.

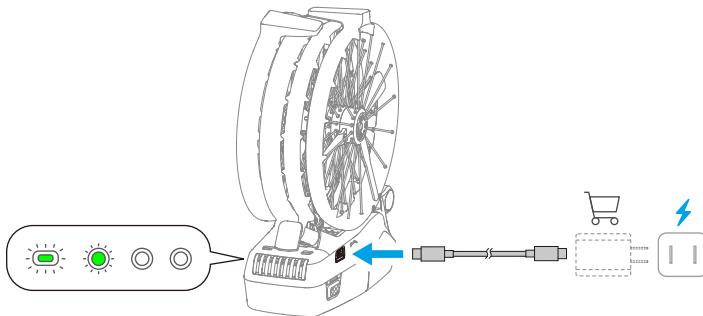

3. افرد الذراعين الأماميين والذراعين الخلفيين كما هو موضح في الصورة.

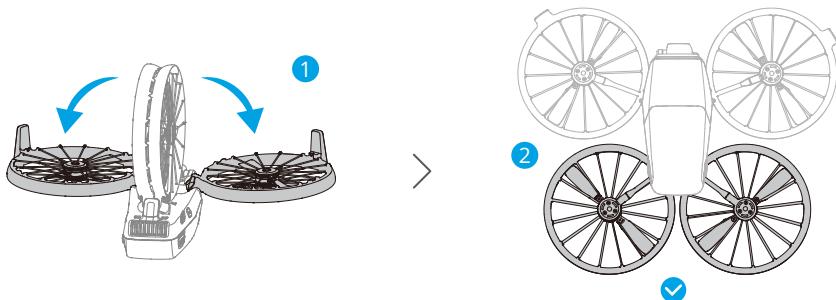

- التسغيل التلقائي: سبودي فتح أيًا من الذراعين الخلفيين إلى تشغيل الطائرة بشكل اختياري.
- إيقاف التشغيل التلقائي: سبودي طي الذراعين الخلفيين إلى بدء العد التنازلي التلقائي لإيقاف التشغيل. أثناء العد التنازلي، يمكن إيقاف التشغيل عن طريق الضغط على أي زر في بدء الطائرة.
- التشغيل/إيقاف التشغيل اليدوي: اضغط على زر الطاقة، ثم اضغط مع الاستمرار عليه لتشغيل الطائرة أو إيقاف تشغيلها.

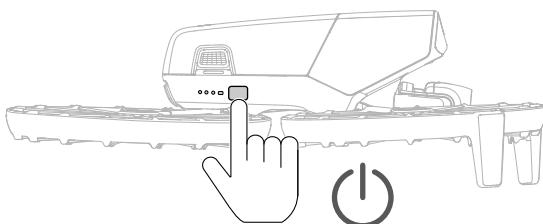


- يتيح تمكين ميزة فرد/طي الذراع للتشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي بشكل اختياري. يمكنك تعطيل الميزة في DJI Fly عند توصيل الطائرة بوحدة تحكم عن بعد. يرجى تحديث البرنامج الثابتة للطائرة وتحديث تطبيق DJI Fly لأحدث إصدار، وإلا فقد لا تكون الميزة متاحة.

- إذا كانت الطائرة تقوم حالياً بالوصول إلى الألومنيوم أو تنزيل المواد أو تحديث البرامج الثابتة، فلن يؤدي طي الذراعين المخالفين إلى إيقاف تشغيل الطائرة.
- إذا حدث تصادم أثناء الرحلة الخالية، فلن تعمل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي لهذه الرحلة.
- تأكد من إزالة واقي جهاز التثبيت (الميمبر) وأن جميع الأذرع مفرودة قبل تشغيل الطائرة، والا فقد يؤثر ذلك على عمليات التشخيص الذي للطائرة.
- **⚠️** توصيك بتركيب واقي جهاز التثبيت (الميمبر) عند عدم استخدام الطائرة.


تجهيز وحدة التحكم عن بعد

DJI RC 2

1. أزل أذرع التحكم من فتحات التخزين وثبتها على وحدة التحكم عن بعد.

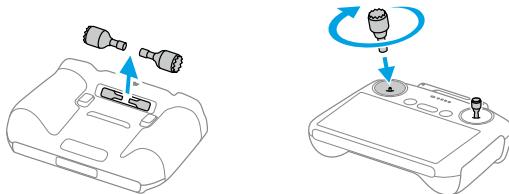

2. ابسط الهوائيات.

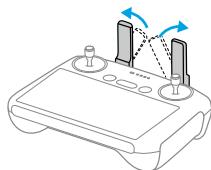


3. يجب تشغيل وحدة التحكم عن بعد قبل الاستخدام للمرة الأولى ويلزم وجود اتصال بالإنترنت للتنشيط. اضغط، ثم اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لتشغيل وحدة التحكم عن بعد. اتبع المطالبات التي ظهرت على الشاشة لتنشيط وحدة التحكم عن بعد.

DJI RC-N3

1. أزل أذرع التحكم من فتحات التخزين وثبتها على وحدة التحكم عن بعد.

2. اسحب حامل الجهاز المحمول. اختر كابل وحدة التحكم عن بعد المناسب بناءً على نوع منفذ جهاز المحمول (بم توصيل الكابل الذي يحتوي على موصل USB-C افتراضياً). ضع جهاز المحمول على الحامل ثم أوصل طرف الكابل الذي لا يحتوي على شعار وحدة التحكم عن بعد بالجهاز المحمول الخاص بك. تأكد من تثبيت جهاز المحمول في مكانه بإحكام.

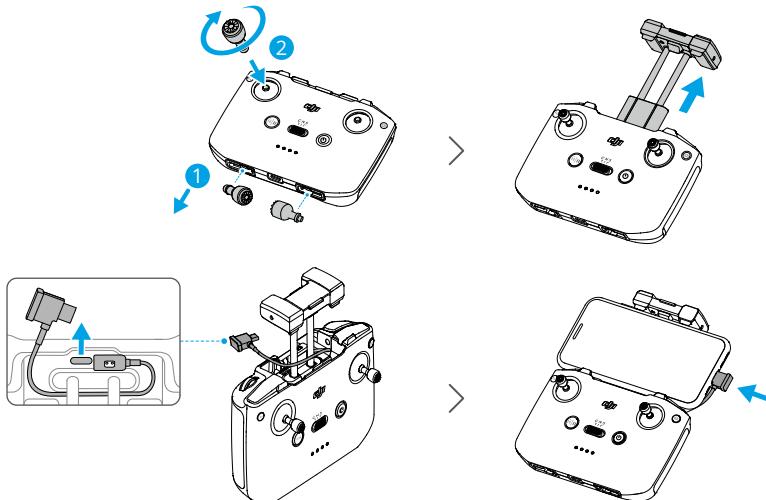

- ! إذا ظهرت رسالة بانصال USB عند استخدام جهاز محمول يعمل بنظام Android، فحدد خيار الشحن فقط. قد تتسرب المخاريط الأخرى في فشل الاتصال.
- اضبط حامل الجهاز المحمول للتأكد من أن الجهاز المحمول مثبت بإحكام.

التنشيط


يجب تنشيط الطائرة قبل استخدامها لأول مرة. اضغط، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار على زر الطاقة لتشغيل الطائرة ووحدة التحكم عن بعد على التوالي، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنشيط الطائرة باستخدام DJI Fly. يجب توفر اتصال بالإنترنت للتنشيط.

تحديث البرنامج الثابت

ستظهر مطالبة في DJI Fly عند توفر تحديث للبرنامج الثابت. حذف البرنامج الثابت كلما طلب منك ذلك لضمان تقديم تجربة مثالية للمستخدم.

1.2 نظرة عامة


الطائرة

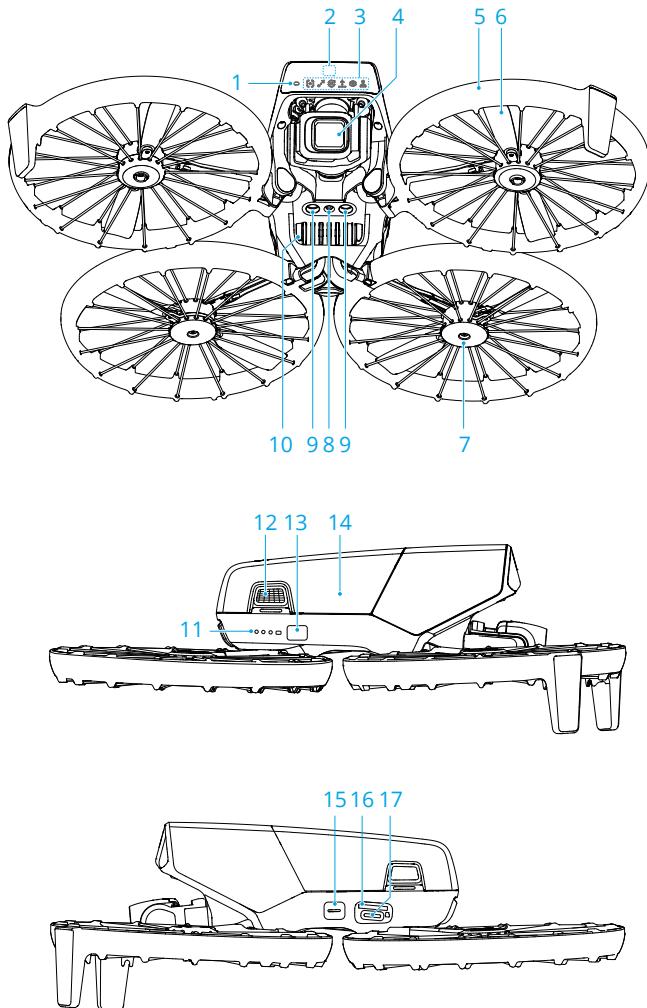


1. مؤشر حالة الطائرة
2. نظام الاستشعار الأمامي بالأشعة تحت الحمراء ثلاثي الأبعاد
3. مؤشرات الوضع
4. كاميرا جهاز التثبيت (ثيمبل)
5. أذرعة الطائرة
6. المروحة

13. زر الطاقة
14. بطارية الطيران الذكية
15. زر الأوضاع
16. فتحة بطاقة microSD
17. منفذ USB-C
18. المحركات
19. نظام الرؤية لأسفل
20. نظام استشعار أسفل الطائرة بالأشعة تحت الحمراء
21. مكبر صوت
22. مؤشرات LED الخاصة بمستوى البطارية
23. مشابك البطارية


DJI RC 2 وحدة التحكم عن بعد

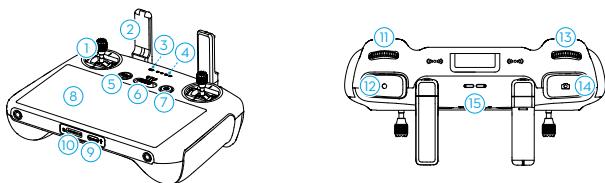

1. عصي التحكم
2. الموانئات
3. مؤشر LED للحالة
4. مصابيح LED لمسحوي البطارية
5. إيقاف الطيران مؤقتا/زر العودة إلى النقطة الرئيسية (RTH)
6. مفتاح وضع الطيران
7. زر الطاقة
8. شاشة اللمس
9. منفذ USB-C
10. فتحة بطاقة microSD
11. قرص جهاز التثبيت
12. زر المسجل
13. قرص التحكم في الكاميرا
14. زر التركيز/التشغيل العشوائي
15. مكبر صوت
16. فتحات تخزين عصي التحكم
17. زر C2 القابل للتخصيص
18. زر C1 القابل للتخصيص

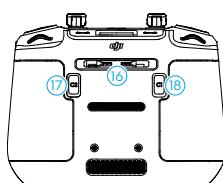

وحدة التحكم DJI RC-N3

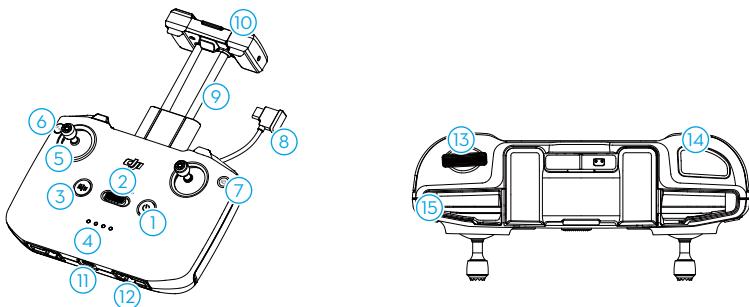

- .1. زر الطاقة
- .2. مفتاح وضع الطيران
- .3. إيقاف الطيران مؤقتا/زر العودة إلى النقطة الرئيسية (RTH)
- .4. مصابيح LED لمستوى البطارية
- .5. عصي التحكم
- .6. زر قابل للشخصين
- .7. زر الصور/الفيديو
- .8. كابل وحدة التحكم عن بعد
- .9. حامل جهاز المحمول
- .10. الموابدات
- .11. منفذ USB-C
- .12. فتحات تخزين عصي التحكم
- .13. قرص جهاز المثبت
- .14. زر الغلق/زر التسجيل
- .15. فتحة جهاز المحمول

السلامة أثناء الطيران

2 السلامة أثناء الطيران

بمجرد اكتمال التجهيزات السابقة للطيران، يُوصى بصفق مهاراتك بالطيران ومارسة الطيران بأمان. اختر منطقة مناسبة للطيران فيها وفقاً لمتطلبات وقيود الرحلة التالية. الخزم بالقوانين واللوائح المحلية تماماً عند التحليق بالطائرة. أقرأ "إرشادات السلامة" قبل الطيران لضمان الاستخدام الآمن للمنتج.

2.1 القيود على الطيران

نظام البيئة الجغرافية المكانية عبر الإنترنت (GEO)

نظام البيئة الجغرافية المكانية عبر الإنترنت (GEO) من DJI هو نظام معلومات عالي يُوفر معلومات في الوقت الفعلي عن مستجدات سلامة الطيران والقيود ويسمح الطارات بدون طيار من الطيران في المجال الجوي المقيد. في ظل ظروف استثنائية، يمكن الغاء قفل المناطق المحظورة للسماح برحلات الطيران. قبل ذلك، يلزم عليك تقديم طلب إلغاء قفل بناءً على مستوى القيود الحالي في منطقة الرحلة المقصودة. قد لا يتوافق نظام GEO تماماً مع القوانين واللوائح المحلية. يجب عليك تحمل المسؤولية عن سلامه رحلاتك الخاصة و يجب عليك التشاور مع السلطات المحلية بشأن المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة قبل طلب فتح رحلة في منطقة محظورة. للحصول على مزيد من المعلومات مخصوص نظام GEO، تفضل زيارة <https://fly-safe.dji.com>.

حدود الطيران

لأسباب تتعلق بالسلامة، فإن حدود الطيران تمكّنة افتراضياً لمساعدتك على تشغيل هذه الطائرة بأمان. يمكنك تعين حدود الطيران فيما يتعلق بالارتفاع والمسافة. تعلم حدود الارتفاع، وحدود المسافة، ومناطق GEO بالتزامن مع بعضها لإدارة سلامه الطيران عندما ينتح.


GNSS. يمكن فقط تحديد الارتفاع عندما يكون النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS) غير متوفّر.

ارتفاع الطيران وحدود المسافة

يقيّد الحد الأقصى للارتفاع طيران الطائرة، بينما يقيّد الحد الأقصى للمسافة نصف قطر طيران الطائرة حول النقطة الرئيسية للطائرة. يمكن تغيير هذه الحدود باستخدام تطبيق Fly DJI لتحسين سلامه الطيران.

- عند استخدام التحكم عبر راحة اليد والتحكم عبر تطبيق الجهاز المحمول، يكون أقصى ارتفاع طيران 30 متراً وأقصى مسافة طيران 50 متراً. لا يمكن تغيير هذه الحدود في تطبيق Fly DJI. تكون المعلومات التالية مناسبة عند استخدام الطائرة من خلال أجهزة التحكم عن بعد.

1. أقصى ارتفاع
2. النقطة الرئيسية (الوضع الأفقي)
3. أقصى مسافة
4. ارتفاع الطائرة عند الإقلاع

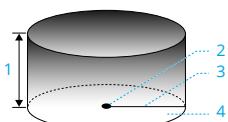

إشارة GNSS قوية

التنبيهات في تطبيق DJI Fly	القيود على الطيران
نم الوصول إلى أقصى ارتفاع للطيران.	لا يمكن أن يتجاوز ارتفاع الطائرة القيمة المحددة في DJI Fly. أقصى ارتفاع
نم الوصول إلى أقصى مسافة طيران.	لا يمكن أن تتجاوز مسافة الخط المستقيم من الطائرة إلى النقطة الرئيسية الخ الأقصى لمسافة الطيران المحددة في DJI Fly. أقصى مسافة

إشارة GNSS ضعيفة

التنبيهات في تطبيق DJI Fly	القيود على الطيران
نم الوصول إلى أقصى ارتفاع للطيران.	يقتصر الارتفاع على 30 متراً من نقطة الإقلاع إذا كانت الإضاءة كافية. يقتصر الارتفاع على 2 أميال فوق الأرض إذا كانت الإضاءة غير كافية وكان نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء يعمل. يقتصر الارتفاع على 30 متراً من نقطة الإقلاع إذا كانت الإضاءة غير كافية وكان نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء، ثلاثة الأبعاد لا يعمل.

أقصى مسافة

أقصى ارتفاع

<ul style="list-style-type: none"> • في كل مرة يتم فيها تشغيل الطائرة، ستم إزالة حد الارتفاع البالغ 2 أميال أو 30 متراً طلقانياً طالما أصبحت إشارة GNSS قوية (قوة إشارة $2 \geq \text{GNSS}$) مرة واحدة، ولن يسري الخد حتى إذا أصبحت إشارة GNSS ضعيفة بعد ذلك. • إذا كانت الطائرة تطير خارج نطاق الطيران المحدد بسبب القصور الذاتي، فلا يزال بإمكانك التحكم في الطائرة ولكن لا يمكنك الطيران بعيداً أكثر من ذلك.

مناطق GEO

يُحدد نظام GEO من DJI موقع الطيران الآمن، ويعرض مستويات المخاطر وإشعارات السلامة للرحلات الفردية، ويقدم معلومات عن المجال الجوي المقيد. تشار إلى جميع مناطق الطيران المقيدة بمناطق GEO، والتي تم تقسيمها أيضًا إلى مناطق محظوظة، ومناطق ترخيص، ومناطق مخذّر، ومناطق محظوظة، ومناطق ارتفاع. يمكنك عرض مثل هذه المعلومات آمناً في مناطق طيران GEO DJI Fly هي مناطق طيران محددة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المطارات، وأماكن الفعاليات الكبيرة، والواقع التي حدث بها حالات طوارئ عامة (مثل حريق الغابات)، ومحطات الطاقة النووية، والمعابر، والمباني الحكومية، والمشات العسكرية. يشكل افتراضي، مجرد نظام GEO الإقلاع من والرحلات الجوية إلى المناطق التي قد تسبب مخاوف تتعلق بالسلامة أو الأمان. توفر خريطة منطقة GEO التي تحتوي على معلومات شاملة حول مناطق GEO حول العالم على موقع DJI الرسمي: <https://fly-safe.dji.com/nfz-query>.

إلغاء قفل المناطق المغравية

لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفين، توفر DJI وضعيتين لإلغاء القفل: إلغاء القفل الذاتي وإلغاء القفل المخصص. يمكنك التقدم بطلب من خلال موقع DJI Fly Safe الإلكتروني.

إلغاء القفل الذاتي مخصص لإلغاء قفل مناطق الترخيص. لإكمال إلغاء القفل الذاتي، يجب عليك إرسال طلب إلغاء قفل عبر موقع DJI Fly Safe الإلكتروني على <https://fly-safe.dji.com>. بمجرد الموافقة على طلب إلغاء القفل، يمكنك ممارسة ترخيص إلغاء القفل من خلال تطبيق DJI Fly. بدلًا من ذلك، يمكنك تشغيل الطائرة أو نقلها مباشرةً إلى منطقة الترخيص المعتمدة وأتباع المطالبات في DJI Fly لإلغاء قفل المنطقة.

تم تضمين إلغاء القفل المخصص للمستخدمين ذوي المتطلبات الخاصة. فهو مخصص مناطق طيران مخصصة بحسبها المستخدم وتوفر وثائق إذن الطيران الخاصة باحتياجات المستخدمين المختلفين. يتوفر خيار إلغاء القفل هذا في جميع البلدان والمناطق ويمكن طلبه عبر موقع DJI Fly Safe الإلكتروني على <https://fly-safe.dji.com>.

- لضمان سلامة الرحلة، لن تتمكن الطائرة من الطيران خارج المنطقة غير المقلوبة بعد دخولها. إذا كانت نقطة البداية خارج المنطقة غير المقلوبة، فلن تتمكن الطائرة من العودة إلى النقطة الرئيسية. ⚠

2.2 متطلبات بيئة الطيران

1. لا تُقْمِن بالطيران في ظروف جوية قاسية، مثلًّا عند وجود رياح قوية وثلوج وأمطار وضباب.
2. لا تُقْمِن بالطيران إلا في مناطق مفتوحة، قد تُقْرَب المباني العالية وأفواه المدنية الكبيرة على دقة الوصولية الدمجية ونظام GNSS لذلك، لا تُقْلِع من شرفة أو من أي مكان يبعد بمسافة أقل من 15 متراً عن المبني. حافظ على مسافة لا تقل عن 15 أمتار من المبني أثناء الطيران. بعد الإقلاع، تأكِّد من طلاق النقطة الرئيسية "قبل متابعة الرحلة. إذا أفلعت الطائرة بالقرب من المبني، فلا يمكن ضمان دقة النقطة الرئيسية. في هذه الحالة، انتهِ إلى الموضع الحالي للطائرة أثناء مسار العودة للقاعدة الطلاقية. عندما تكون الطائرة بالقرب من النقطة الرئيسية، يوصى بإلغاء RTH الطلاقى والتخلُّص بالطائرة يدوياً للهبوط في موقع مناسب.
3. أطلق الطائرة في الأجواء في إطار مدى رؤيتك المباشر. تجنب الجبال والأشجار التي تعمق إشارات GNSS. تجنب العوائق، والخشود، والأشجار، والمسطوحات المائية (بليغ الارتفاع الأموي به على الأقل 6 أمتار فوق الماء). لأنساب تتعلق بالسلامة، يرجى الامتناع عن تحليق الطائرة بالقرب من المطارات، أو الطرق السريعة، أو محطات السكك الحديدية، أو خطوط السلك الحديدية، أو مراكز المدن، أو أي مناطق حساسة أخرى، ما لم يتم الحصول على أي تصريح أو موافقة بموجب اللوائح التنظيمية المحلية.
4. لا تجعل الطائرة تُخلُق إلا في بيئات تتمتع بإضاءة ورؤية جيدة عند ضعف إشارة نظام GNSS. قد لا يعمل نظام الرؤية بشكل صحيح في ظروف الإضاءة الضعيفة. حلق بالطائرة في النهار فقط.
5. قلل الشوшиش بتحجُّب المناطق التي بها مستويات كهرومغناطيسية عالية، كالموقع القريبة من خطوط الكهرباء والمحطات القاعدية واللحاظات الفرعية الكهربائية وأرجح الماء.
6. يصبح أداء الطائرة وبطاريتها محدودًا عند الطيران على ارتفاعات عالية. حلق بحذر. لا تُخلُق بما يتجاوز الارتفاع المحدد.
7. تتأثَّر مسافة الكبح للطائرة بارتفاع الرحلة. كلما زاد الارتفاع، زادت مسافة الكبح. عند الطيران على ارتفاعات عالية، يجب عليك الاحتفاظ بمسافة كبح كافية لضمان السلامة أثناء الطيران.
8. لا يمكن للطائرة استخدام GNSS داخل المناطق القطبية. استخدم نظام الرؤية بدلاً من ذلك.
9. لا تُخلُق بالطائرة من على متن أجسام متحركة، مثل السيارات والسفين والطائرات.

10. لا تُقلع من الأسطح ذات اللون الواحد أو الأسطح ذات الانعكاسات القوية، مثل سقف السيارة.
11. لا تُقلع من الأسطح التي يوجد بها رمال، مثل الصحاري أو الشواطئ، أو تهبط عليها. لا تُقلع من الأراضي العشبية أو الأسطح التي توجد بها أوراق أشجار متساقطة أو أي أجسام أخرى صغيرة وخفيفة الوزن أو تهبط عليها. وذلك لتجنب دخول الرمال والأعشاب وأوراق الأشجار والأجسام الغريبة الأخرى إلى أجزاء الطائرة والتسبب في طلف المحركات أو حامل التثبيت (الجيمبال) أو المراوح.
12. لا تُشغل الطائرة في بيئة مُعرَّضة لخطر شوب حريق أو انفجار.
13. شغل الطائرة ووحدة التحكم عن بعد والبطارية وشاحن البطارية في بيئة جافة.
14. لا تستخدم الطائرة ووحدة التحكم عن بعد والبطارية وشاحن البطارية وفموز شحن البطارية بالقرب من أماكن الحوادث، أو الحرائق، أو الانفجارات، أو الفيضانات، أو أمواج التسونامي، أو الانهيارات الفلجلية، أو الانهيارات الأرضية، أو الزلازل، أو الغبار، أو العواصف الرملية أو رذاذ الملح أو الفطريات.
15. لا تُشمِّل الطائرة بالقرب من أسراب الطيور.

2.3 قائمة مراجعة ما قبل الطيران

1. أزيل أي أجزاء واقية من الطائرة.
2. تأكد من تركيب بطارية الطيران الذكية والمراوح بأمان.
3. تأكد من شحن وحدة التحكم عن بعد والجهاز المحمول وبطارية الطيران الذكية بالكامل.
4. تأكد من فرد أذرع الطائرة.
5. تأكد من عمل جهاز التثبيت (الجيمبال) والكاميرا بشكل طبيعي.
6. تأكد من عدم وجود ما يعمق المحركات، وأنها تعمل بشكل طبيعي.
7. تأكد من اتصال DJI Fly بالطائرة بنجاح.
8. تأكد من نظافة عدسة الكاميرا والمستشعرات.
9. لا تستخدم سوى قطع غيار DJI الأصلية أو قطع غيار معتمدة من DJI. قد تتسبب الأجزاء غير المصرح بها في حدوث أعطال في النظام وتُضر بالسلامة أثناء الطيران.
10. تأكد من ضبط إجراء تحبيب العوائق في DJI Fly، ومن ضبط أقصى ارتفاع، وتأكد من ضبط أقصى مسافة وارتفاع RTH التلقائي بشكل صحيح وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية المحلية.

تشغيل الطيران

3 تشغيل الطيران

تدعم طائرة DJI Flip طرق تحكم متعددة لمختلف السيناريوهات لتلبية احتياجاتك. تأكد من أنك على دراية بالإشعارات واستخدام كل طريقة تحكم قبل الرحلة.

- لا تمس DJI Flip أثناء الطيران، وإلا، فقد تنجرف DJI Flip ويعحدث تصادم.
- لا تحمل بـ DJI Flip مباشرةً بعد تعرضها للاصطدام أو الاعتيار أو الارتطام الشديد. فقد لا تكون DJI Flip قادرة على الطيران بشكلٍ مسخقر.

3.1 التحكم عبر راحة اليد



يُوصى بالتنقل فوق الرابط أدناه أو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) خصوصًا لمشاهدة الفيديو التعليمي.



<https://www.dji.com/flip/video>

بالنسبة للتحكم عبر راحة اليد، يدعم الجهاز الإقلاع والهبوط عبر راحة اليد. يمكنك استخدام زر الوضع الموجود على DJI Flip لتحقيق العديد من Smart Snaps أثناء التسجيل التقافي بعد تأكيد المدف. احصل بتطبيق DJI Fly باستخدام وظيفة Wi-Fi لضبط المعلومات لكل وضع. تُستخدم الإعدادات الافتراضية باعتبارها مثالًا.


إشار

- أوقف تشغيل وحدات التحكم عن بعد المتصلة بالطائرة قبل استخدام التحكم عبر راحة اليد.
- تأكد من أن بيئة الطيران تلي ممتلكات الطيران وأنه يمكنك التحكم في طائرة DJI Flip واستعادتها فورًا إذا حدثت مشكلة أو في حالة الطوارئ. في الأوضاع التي قد لا تتمكن فيها DJI من تحمل سبب الخادعة، فمن المحتمل أنًا نقدم الفشان وخدمات ما بعد البيع الأخرى.
- قبل استخدام التحكم عبر راحة اليد، تأكد من أن DJI Flip متصلة مسبقاً بتطبيق DJI Fly على هاتفك الذكي عبر شبكة Wi-Fi. عند استخدام التحكم عبر راحة اليد بدون التطبيق، إذا تعطلت DJI Flip أثناء الطيران، يمكنك اختيار اتصالها بتطبيق DJI Fly عبر شبكة Wi-Fi والتحكم بها بدون تجنب وقوع حادث.
- تأكد من التخلق في بيئة مفتوحة وخالية من العوائق دون تداخل الإشارات.
- عند استخدام التحكم عبر راحة اليد، يكون أقصى ارتفاع طيران لـ DJI Flip هو 30 متراً وأقصى مسافة طيران هي 50 متراً.

- لا يدعم التحكم عبر راحة اليد خاصية العودة إلى النقطة الرئيسية. حافظ على مجال الرؤية المباشرة ضمن المنطقة الخاصة للتحكم.
- لا تخلق فوق المياه.
- ستهبط DJI Flip تلقائياً في الحالات التالية: تأكّد من مراقبة بيئة التشغيل لتجنب فقدان DJI Flip أو تلفها بسبب الهبوط.
- مستوى البطارية منخفض جداً.
- فشل تحديد الموقع ودخول DJI Flip في وضع الاتجاه.
- تكتشف DJI Flip اصطداماً لكنها لا تتصدم.
- اتبع القواعد الآتية عند الإقلاع من راحة اليد أو الهبوط عليها:
 - قم بتشغيل DJI Flip في بيئة خالية من الرياح كلما أمكن.
 - أمسك جانبي بدن الطائرة من الأسفل عند الإقلاع.. لا تضع أصابعك داخل نطاق دوران المروحة. في حالة الإقلاع بالطائرة من راحة يدك وهي مفتوحة، تأكّد من فرد أصابعك تماماً لتجنب ملامسة المروحة.
 - لا تقم بالإقلاع أو الهبوط أثناء الحركة. والا، فقد يتجرّف DJI Flip ويحدث تصادم. أثناء الهبوط، قد تفشل DJI Flip في إيقاف الحركات عند حراك يديك.
 - لا ترمي DJI Flip أثناء الإقلاع.
 - لا تمسك DJI Flip بيديك.
- لكي تهبط على راحة يديك، ضع يديك أسفل DJI Flip مباشرةً لمنعها من السقوط بعد الهبوط، عند الهبوط بالطائرة، ضع يدك أسفل الطائرة وانتظر حتى تهبط الطائرة. تأكّد من فرد أصابعك تماماً لتجنب ملامسة المروحة. لا تُحاول الإمساك بجانبي بدن الطائرة أثناء الهبوط كما أمسكتها عند الإقلاع.
- قم بالإقلاع في بيئة تتميز بالإضاءة الكافية والأنسجة ذات التركيبة الواضحة. لا تخلق إلى بيئة تختلف كثيراً في الإضاءة عن الموقع الحالي.
- إذا فشلت DJI Flip في الإقلاع أو الهبوط عبر راحة اليد، اتبع التنبّهات الصوتية الصادرة عن DJI Flip لاستكشاف الأخطاء واصلاحها أو الاتصال بتطبيق DJI Fly لمزيد من التفاصيل. تدعم التنبّهات الصوتية اللغة الإنجليزية أو اللغة المانדרين وفقاً لإعداد لغة التطبيق آخر اتصال. أما اللغات الأخرى فهي غير مدعومة.

تبديل الأوضاع

- اضغط على زر الوضع مرة واحدة لتبديل الأوضاع.
- بعد تبديل الوضع، ستتصدر DJI Flip تنبّهات صوتها بالوضع المحدّد، وسيفيء مؤشر الوضع المطابق.
- اضغط مع الاستمرار لإجراء الإقلاع عبر راحة اليد.
- يمكنك إلغاء الإقلاع عبر راحة اليد من خلال الضغط على زر الوضع مرة واحدة قبل انتهاء التنبّه الصوتي للعد التنازلي.

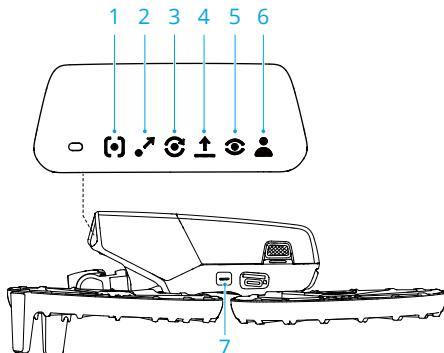


- .1 تصع [•]
- .2 Dronie ↗
- .3 الدائرة ⚙
- .4 Rocket ↑
- .5 تسليط الضوء ☀
- .6 مخصص 🚶
- .7 زر الأوضاع

الإقلاع/الهبوط عبر راحة اليد وSmart Snaps


- تأكد من اتّباع قوانين ولوائح المخصوصة المحلية عند استخدام أوضاع الإقلاع/الهبوط عبر راحة اليد وSmart Snaps.
- تدعم Smart Snaps تنبيه الأشخاص فقط.
 - يتم دعم الإقلاع والهبوط باستخدام راحة اليد للتحكم عبر راحة اليد والتحكم عبر تطبيق الجهاز المحمول والتحكم عبر وحدة التحكم عن بعد. الفرق هو أنه عند استخدام التحكم عن بعد، لا يتم دعم اللقطات الذكية (Smart Snaps) أثناء التحكم عبر راحة اليد، ولا يلزم تأكيد الهدف قبل الإقلاع.

1. تشغيل DJI Flip. ابق الطائرة ثابتة وانتظر حتى تكتمل التسخيمات الذاتية للنظام.
2. تأكد من ترك مساحة كافية للمناورة وفقاً للمعلمات المحددة مسبقاً مثل المسافة والارتفاع. اضغط على زر الأوضاع لتحديد الوضع الذي ترغب فيه.
3. اتبع الخطوات أدناه للإقلاع عبر راحة اليد.


1

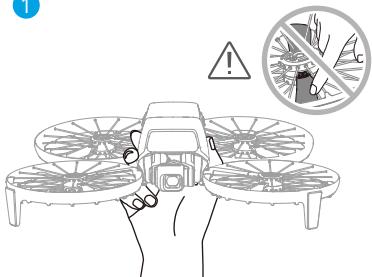


2

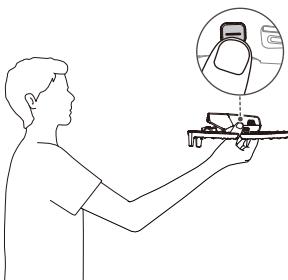

3

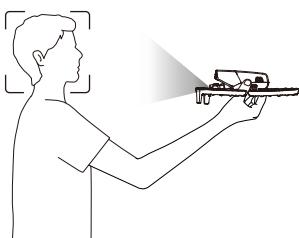

4

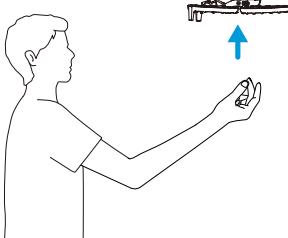

- a. يتطلب الإقلاع عبر راحة اليد تأكيد الهدف. أمسك جوانب الطائرة من الجزء السفلي، بحيث تكون الكاميرا في مواجهة الهدف. تأكد من أن يدك لا تحيط بلكamera وأنه ليس هناك عوائق تعيق الإقلاع.

! لا وضع أصابعك داخل نطاق دوران المراوح!

- b. مد ذراعك ووجه الكاميرا نحو الهدف وحافظ على ثباتها. اضغط مع الاستمرار على زر الوضع. ستتصدر DJI Flip تنبئها صوتياً بالوضع المحدد والعد التنازلي ثم ستعلق طفائياً.

- قد يتعذر الإقلاع إذا كان هناك عائق أمام الهدف أو إذا كانت إضاءة البيئة غير مناسبة.
- لإلغاء الإقلاع عبر راحة اليد، اضغط على زر الوضع مرة واحدة قبل انتهاء التنبية الصوتي للعد التنازلي.
- عند استخدام الإقلاع عبر راحة اليد، ستحلق DJI Flip للخلف لمسافة قصيرة بعد الإقلاع. انتبه إلى الجزء الخلفي من DJI Flip لضمان السلامة أثناء الطيران.

4. ستبدأ DJI Flip التسجيل أو التقطة الصور وفقاً للوضع المحدد والمعلمات المحددة مسبقاً.

5. الهبوط على راحة اليد:


- في وضع DirectionTrack، واجه DJI Flip وابق ثابتاً. انتظر حتى تحلق DJI Flip للأمام قبل إجراء الهبوط على راحة اليد. في الأوضاع الأخرى، تأكد من أن DJI Flip تحوم في مكانها، تحرك باتجاهها ثم نفذ الهبوط على راحة اليد.

اتبع التعليمات أدناه لإجراء الهبوط على راحة اليد.

- a. تأكد من أن DJI Flip تحوم في مكانها. توجه نحو DJI Flip ومدد ذراعك ثم ضع يدك أسفلها مباشرةً.

- b. حافظ على ثبات يدك. تأكد من فرد أصابعك تماماً لتجنب ملامسة المراوح. انتظر حتى تهبط DJI Flip تلقائياً.

- عند الهبوط بالطائرة، ضع يدك أسفل الطائرة وانتظر حتى تهبط الطائرة. تأكد من فرد أصابعك تماماً لتجنب ملامسة المراوح. لا تُحاول الإمساك بجاني جسم الطائرة أثناء الهبوط كماً أمسكتها عند الإقلاع.

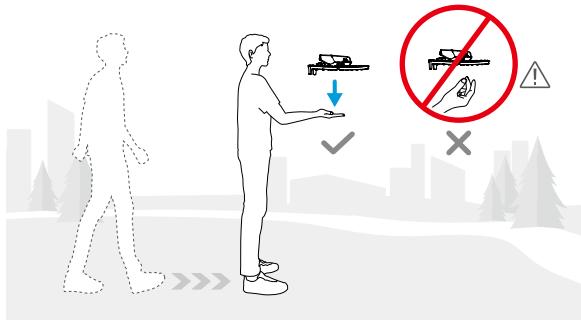

- أثناء الهبوط على راحة اليد، قد تصعد DJI Flip قليلاً ثم تهبط على راحة اليد. ابق يدك ثابتة وممد أصابعك أثناء العملية.

6. وصل DJI Fly بتطبيق DJI Flip لعرض اللقطات وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة.

- في أوضاع التتبع وسلبي الضوء، ستحوم DJI Flip في مكانها إذا فقدت الكاميرا المدفأة أثناء التسجيل. شغل DJI Fly على جهاز الذي عبر شبكة Wi-Fi للاتصال بـ DJI Fly أثناء الطيران. يجب أن يكون الهاتف الذي متصلًا بتطبيق DJI Fly مسبقاً لإتمام الاتصال. في عرض عناصر التحكم، تأكد من أن المهمة قد وقفت بالفعل، ثم اختر التحكم اليدوي من قائمة الأوضاع، ثم دع DJI Fly تهبط باستخدام مقاييس التحكم الافتراضية.

3.2 التحكم عبر تطبيق الجهاز المحمول



يُوصى بالسفر فوق الرابط أدناه أو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) صوتياً لمشاهدة الفيديو التعليمي.



<https://www.dji.com/flip/video>

لاستخدام التحكم عبر تطبيق الجهاز المحمول، وصل DJI Fly بتطبيق DJI Fly على الهاتف الذي عبر شبكة Wi-Fi وتحكم في DJI Fly من التطبيق. في التحكم عبر تطبيق الجهاز المحمول، توفر جميع الوظائف الخاصة بالتحكم بالطائرة عبر راحة اليد. يمكنك ضبط المعلمات وتنفيذ Smart Snaps من التطبيق. كما أنه يم دعم المزيد من الوظائف، مثل التحكم اليدوي وتسجيل الصوت والتحكم الصوتي.

إشعار

- ☺: أوقف تشغيل أجهزة التحكم عن بعد المترسبة بالطاقة قبل استخدام التحكم عبر تطبيق الجهاز المحمول. إذا لم توقف تشغيلها، فسوف تتفصل الطائرة عن الأجهزة الأخرى تلقائياً عند توصيل الهاتف الذي عبر شبكة Wi-Fi وفتح عناصر التحكم في التطبيق.
- !: تأكّد من التخلّق في بيئه مفتوحة وخالية من العوائق دون تداخل الإشارات. والا، فقد ينفصل التطبيق عن DJI Flip قد يؤثّر على السلامة أثناء الطيران.
- ☺: عند استخدام التحكم عبر تطبيق الجهاز المحمول، يكون أقصى ارتفاع طيران DJI Flip هو 30 متراً وأقصى مسافة طيران هي 50 متراً.
- ☺: لا يدعم التحكم عبر تطبيق الجهاز المحمول خاصية العودة إلى النقطة الرئيسية. حافظ على مجال الرؤية المباشرة ضمن المنطقة الخاضعة للتحكم.
- ☺: لا تخلق فوق المياه.
- ☺: سعّي DJI Flip تلقائياً في الحالات التالية: تأكّد من مراقبة بيئه المشغيل لتجنب فقدان DJI Flip أو طفتها عدد المنيط.
- ☺: مستوى البطارية منخفض جداً.
- ☺: فشل تحديد المواقع ودخول DJI Fly في وضع الاتجاه.
- ☺: تكتشف DJI Fly اصطداماً لكنها لا تصطدم.

جارٍ الاتصال بـ DJI Flip

1. شغل DJI Flip وانتظر حتى تكتمل التسخیصات الذاتیة للنظام.
2. مکن خدمات Wi-Fi, Bluetooth, وموقع على الهاتف الذكي.
3. اضغط على دلیل الاتصال الموجود في الزاوية اليمینی السفلیة من الشاشة الرئیسیة في التطبيق ثم اختر طراز الجهاز وحدد الاتصال عبر الجهاز المحمول.
4. حدد الجهاز المطلوب من نتائج البحث. سیظهر عرض أدوات التحكم بعد بحث الاتصال. عند توصیل الهاتف الذي به DJI Fly لأول مرة، اضغط مع الاستمرار على زر التشغیل في DJI Fly للتأكيد.

- ☺: يمكنك أيضًا الضغط على لوحة QuickTransfer أو جهاز Wi-Fi في الشاشة الرئیسیة في DJI Fly للاتصال بشبكة Wi-Fi.
- ☺: لتغيير الهاتف الذي المتصل به DJI Fly، أوقف تشغيل Wi-Fi وBluetooth على الهاتف الذي المتصل حالياً قبل توصیل DJI Fly بالهاتف الذي الجديد.

3.3 التحكم عبر وحدة التحكم عن بعد

الإقلاع التقليدي

1. شغل Fly DJI وادخل إلى عرض الكاميرا.
2. استكمل جميع الخطوات الواردة في قائمة مراجعة ما قبل الطيران.
3. اضغط على . إذا كانت الأحوال آمنة للإقلاع، فاضغط مع الاستمرار على الزر للتأكد.
4. ستعلم الطائرة وتحوم فوق سطح الأرض.

الهبوط التقليدي

1. إذا كانت الأحوال آمنة للهبوط، انقر فوق ، ثم اضغط مع الاستمرار على للتأكد.
2. يمكن إلغاء الهبوط التقليدي بالضغط على .
3. إذا كان نظام الرؤية لأسفل يعمل بشكل طبيعي، فسيتم تمهيد الحمامة عند الهبوط.
4. ستتوقف الحركات تقليدياً بعد الهبوط.

• اختر مكاناً مناسباً للهبوط.

بدء تشغيل المحركات أو إيقافها

بدء تشغيل المحركات

نقد أمر أوامر مجموعة العصي (CSC) كما هو موضح أدناه ليد، تشغيل المحركات. بمجرد أن تبدأ المحركات في الدوران، حذر كل العصوب في الوقت نفسه.



إيقاف المحركات

يمكن إيقاف المحركات بطريقتين:

الطريقة 1: عندما تهبط الطائرة، اضغط مع الاستمرار على عصا الخالق لأسفل حتى تتوقف المحركات.



الطريقة 2: عندما تهبط الطائرة، ينفذ أحد أوامر CSC كما هو موضح أدناه إلى أن تتوقف المحركات.



إيقاف المحركات في منتصف رحلة الطيران

* **سيؤدي إيقاف المحركات في منتصف رحلة الطيران إلى تحطم الطائرة.**


الإعداد الآفتراضي لإيقاف المروحة في حالات الطوارئ في تطبيق Fly DJI هو الطوارئ فقط. مما يعني أنه لا يمكن إيقاف المحركات في منتصف رحلة الطيران سوى عندما تكتشف الطائرة وجود حالة طارئة مثل اصطدام الطائرة، أو توقف المحرك، أو دوران الطائرة في الماء، أو خروج الطائرة عن السيطرة وهو سرعة كبيرة. لإيقاف المحركات في منتصف رحلة الطيران، أجرِي أمر CSC نفسه الذي استخدمناه لبدء تشغيل المحركات. لاحظ أنك تحتاج إلى إمساك بعصي التحكم لمدة ثانيةين أثناء تنفيذ أمر CSC لإيقاف المحركات. يمكن تغيير إيقاف المروحة في حالات الطوارئ إلى أي وقت في التطبيق. استخدم هذا الخيار بحذر.

التحكم في الطائرة


يمكن استخدام عصي التحكم لوحدة التحكم عن بعد للتحكم في تحركات الطائرة. يمكن تشغيل عصي التحكم في الوضع 1 أو الوضع 2 أو الوضع 3، كما هو موضح أدناه.

وضع التحكم الآفتراضي لوحدة التحكم عن بعد هو الوضع 2. في هذا الدليل، يستخدم الوضع 2 كمثال لتوضيح كيفية استخدام عصي التحكم. كلما دُفعت العصا بعيداً عن المركز، زادت سرعة تحرك الطائرة.


الوضع 1

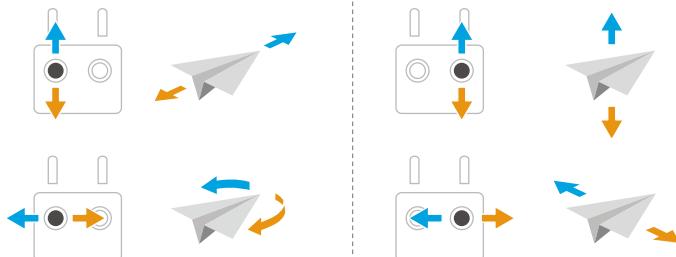

الوضع 2

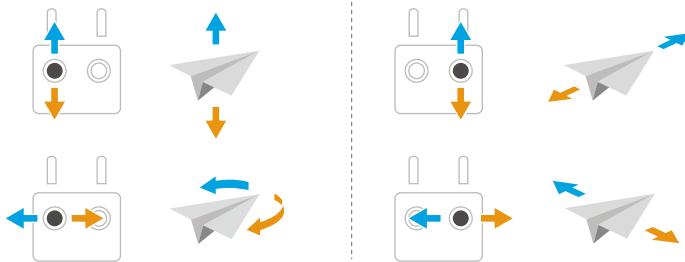

الوضع 3

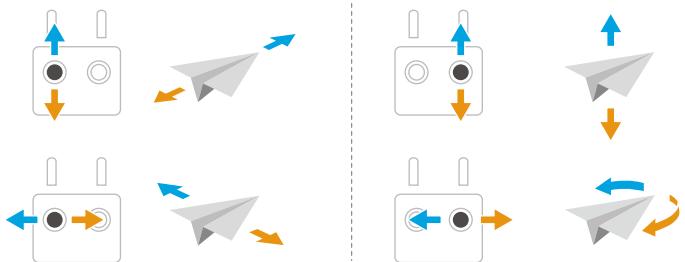**إجراءات الإقلاع/الهبوط**

- ⚠ لا تقم بتشغيل الطائرة باستخدام جهاز التحكم عن بعد أو الجهاز المحمول لراقبة الطيران عندما تكون الإضاءة شديدة السطوع أو مظلمة للغاية. تتحمل أنت مسؤولية الضبط الصحيح لسيطرة الشاشة وضبط إضاءة الشاشة على الشاشة لتجنب صعوبة رؤية الشاشة بوضوح.

1. لقد حفظت قائمة مراجعة ما قبل الطيران لمساعدتك على تصوير مقاطع الفيديو أثناء الطيران بأمان أيضًا. راجع قائمة مراجعة ما قبل الطيران الكاملة قبل كل رحلة.
2. ضع الطائرة في منطقة مسطحة ومفتوحة مع توجيه مؤخرة الطائرة نحوك.
3. شغل وحدة التحكم عن بعد والطائرة.
4. شغل DJI Fly وادخل الى عرض الكاميرا.
5. انتظر حتى تكتمل التثبيطات الذاتية للطائرة. إذا لم يظهر DJI Fly أي تحذير غير منظم، يمكنك بدء تشغيل المحركات.
6. ادفع عصا الخانق لأعلى ببطء للإقلاع.
7. للهبوط، قم بالتحليق فوق سطح مستوي وادفع عصا الخانق برفق لأسفل للنزول.
8. بعد الهبوط، ادفع الخانق لأسفل مع الاستمرار حتى تتوقف المحركات.
9. أوقف تشغيل الطائرة قبل وحدة التحكم عن بعد.

وضع الطيران الذكي



يُوصى بالانقر فوق الرابط أدناه أو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) خصوصًا لمشاهدة الفيديو التعليمي.



<https://www.dji.com/flip/video>

FocusTrack

يشمل FocusTrack أوضاع تسلیط الضوء، وPoint of Interest، وActiveTrack.

- لا تلتقط الطائرة الصور أو تسجل مقاطع الفيديو تلقائيًا أثناء استخدام FocusTrack. تحكم يدويًا في الطائرة للالتقطة الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو.

تسلیط الضوء: يتبع توجيه الكاميرا نحو الهدف طوال الوقت أثناء تحكمك يدويًا في الطيران.
POI: تتبع للطائرة التحلق حول الهدف بناءً على نصف القطر وسرعة الطيران المحددين.

ActiveTrack: تتبع الطائرة الهدف المتحرك عند مسافة وارتفاع معينين. يمكن لـ ActiveTrack تتبع الأشخاص فقط.

- في ActiveTrack، يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بعد للتحكم في توجيه الطائرة، أو الصعود أو الهبوط، أو التحلق للأمام والخلف.

في ActiveTrack، تكون نطاقات التتبع المدعومة للطائرة والهدف على النحو التالي:

الأشخاص	الهدف
2-10 متراً (المسافة المثلثية: 7-2 متراً)	المسافة الأفقية
0.5-10 متراً (المسافة المثلثية: 0.5-5 متراً)	الارتفاع

إشعارات

- لا يمكن للطائرة تحديد الأهداف المتحركة، مثل الأشخاص أو الحيوانات أو المركبات. عدد استخدام وضع FocusTrack انتهاء للبيئة المحيطة لضمان السلامة أثناء الطيران.
- لا تستخدم وضع FocusTrack في مناطق يوجد بها أجسام صغيرة أو دقيقة (مثل فروع الأشجار أو أسلاك الكهرباء)، أو أجسام شفافة (مثل المياه أو الزجاج)، أو أسطح أحاديد اللون (مثل الجدران البيضاء).
- كُن مستعدًا دائمًا للضغط على زر "يقاف الطيران مؤقتاً" في وحدة التحكم عن بعد أو انقر فوق **Stop** في DJI Fly لتشغيل الطائرة يدويًا في حالة حدوث أي حالة طارئة.

• تحكم بأقصى درجات اليقظة عند استخدام وضع FocusTrack في أي من المواقف التالية:

- عدم تحرك الهدف الجاري تتبعه على مستوى مستوي.
- يتحرك الهدف الجاري تتبعه حركات كبيرة أو غير وضعيه.
- خروج الهدف الجاري تتبعه عن نطاق الرؤية لمدة طويلة.
- تحرك الهدف الجاري تتبعه على سطح جليدي.
- لون الهدف الجاري تتبعه أو نمطه يُشبه البيئة المحيطة به.
- الإضافة، مظلمة بشدة (> 15 نكس) أو مرتفعة بشدة ($< 10,000$ نكس).
- تأكيد من اتّباع قوانين ولوائح الخصوصية المحلية عند استخدام FocusTrack.
- يُوصى فقط بتنبيّع الأشخاص (دون الأطفال). يجب الطيران بمذرع عند تنبيّع أهداف أخرى.
- قد يتبدل هدف التنبيّع دون قصد بهدف آخر إذا كانا يمْرَزان ببعضهما.

استخدام وضع FocusTrack

تأكد، قبل تمهيّن وضع FOCUSTrack، من أن بيئـة الطـيـران مـفـتوـحة ولا تـوـجـدـ بها عـوـانـقـ وبـها ضـوءـ كـافـ.

انقر فوق أيقونة وضع FocusTrack [+] في الجانب الأيسر من عرض الكاميرا أو حدد الهدف على الشاشة لتمكين وضع FocusTrack بعد تمهيّنه، انقر فوق أيقونة وضع FocusTrack [-] مرة أخرى للخروج.

(MasterShots) اللقطات الرئيسية

سخّار الطـيـارـةـ مـسـارـ طـيـرانـ مـحدـدـ مـسـبـقاـ حـسـبـ نوعـ الـهـدـفـ وـالـمـسـافـةـ، وـلـقـطـ طـقـانـياـ مـجمـوعـةـ مـمـتـوـعةـ مـنـ لـقـطـاتـ الصـوـرـ الفـوـتوـغـرافـيـ

الـخـوـيـ الـلـاـسـيـكـيـةـ.

إشعار

- ! استخدم أوضاع MasterShots في الموضع الحالـيـةـ منـ المـبـانـيـ وـغـيرـهـاـ منـ العـوـانـقـ. تـأـكـدـ مـنـ عـدـمـ وجودـ بـشـرـ،ـ أوـ حـيـوانـاتـ،ـ أوـ عـوـانـقـ آخرـيـ فيـ مـسـارـ الرـحـلـةـ.
- استخدم أوضاع MasterShots في الموضع الحالـيـةـ منـ المـبـانـيـ وـغـيرـهـاـ منـ العـوـانـقـ. تـأـكـدـ مـنـ عـدـمـ وجودـ بـشـرـ،ـ .ـ عـنـدـمـاـ تكونـ الإـضـافـةـ كـافـيـةـ وـتـكـوـنـ الـبـيـئـةـ مـنـاسـيـةـ لـنـظـامـ الرـؤـيـةـ،ـ سـتـقـومـ .ـ
- تـوـجـ الـحـذـرـ دـائـماـ مـنـ العـوـانـقـ الـمـوـجـودـةـ حـوـلـ الطـيـارـةـ،ـ وـاسـتـخـدـمـ وـحدـةـ التـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ لـتـجـبـ التـصادـمـاتـ أوـ إـعـاقـةـ الطـيـارـةـ.ـ لاـ تـسـتـخـدـمـ أـوضـاعـ MasterShotsـ فـيـ أيـ مـنـ الـمـوـاقـفـ التـالـيـةـ:

 - عندما يكون الهدف محظوظاً لفترة طويلة أو خارج نطاق خط الرؤية.
 - عندما يكون لون الهدف أو نمطه هو نفسه لون البيئة المحيطة أو نمطها.
 - عندما يكون الهدف في الهواء.
 - عندما يتحرك الهدف بسرعة.
 - الإضافة، مظلمة بشدة (> 15 نكس) أو مرتفعة بشدة ($< 10,000$ نكس).

- لا تستخدم أوضاع MasterShots في الأماكن القريبة من المباني أو التي تكون فيها إشارة GNSS ضعيفة. وإلا فقد يصبح مسار الرحلة غير مستقر.
- تأكد من اتباع قوانين ولوائح الخصوصية المحلية عند استخدام أوضاع MasterShots.

استخدام اللقطات الرئيسية (MasterShots)

1. اضغط على أيقونة وضع التصوير في الجانب الأيمن من عرض الكاميرا وحدد MasterShots.
2. بعد سحب الهدف وتحديد وضيئ منطقة التصوير، انقر فوق لبدء التسجيل، وستبدأ الطائرة في التحلق والتسجيل تلقائياً.
3. انقر فوق أو اضغط على زر إيقاف الطيران مؤقتاً في وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. ستخرج الطائرة من وضع MasterShots على الفور وتحمّم.

اللقطات السريعة (QuickShots)

تضمن اللقطات السريعة (QuickShots) أوضاع تصوير متعددة. تسجل الطائرة حسب وضع التصوير المحدد وتشتمي مقطع فيديو قصير تلقائياً.

إشعارات

- تأكد من وجود مساحة كافية عند استخدام Boomerang. اسمح بنصف قطر لا يقل عن 30 متراً (99 قدماً) حول الطائرة ومساحة لا تقل عن 33 قدماً (10 أمتار) فوق الطائرة.
- تأكد من وجود مساحة كافية عند استخدام Asteroid. اسمح بمسافة لا تقل عن 40 متراً (131 قدماً) خلف الطائرة، ولا تقل عن 50 متراً (164 قدماً) فوقها.
- استخدم أوضاع QuickShots في المواقع الخالية من المباني وغيرها من العوائق. تأكد من عدم وجود بشر، أو حيوانات، أو عوائق أخرى في مسار الرحلة.
- تتوخُّ الخدر دانئماً من الأهداف الموجودة حول الطائرة، واستخدم وحدة التحكم عن بعد لتجنب التصادمات أو إعاقة الطائرة.
- لا تستخدم أوضاع QuickShots في أي من المواقف التالية:
 - عندما يكون الهدف محجوباً لفترة طويلة أو خارج نطاق خط الرؤية.
 - عندما يكون لون الهدف أو نمطه هو نفسه لون البيئة المحيطة أو نمطها.
 - عندما يكون الهدف في الهواء.
 - عندما يتحرك الهدف بسرعة.
 - الإضاءة مظلمة بشدة (> 15 نكس) أو مرتفعة بشدة (< 10,000 نكس).
- لا تستخدم أوضاع QuickShots في الأماكن القريبة من المباني أو التي تكون فيها إشارة GNSS ضعيفة. وإلا، فلن يكون مسار الرحلة مستقراً حيالها.
- تأكد من اتباع قوانين ولوائح الخصوصية المحلية عند استخدام أوضاع QuickShots.

استخدام اللقطات السريعة (QuickShots)

- اضغط على أيقونة وضع التصوير في الجانب الأيمن من عرض الكاميرا وحدد QuickShots .
- بعد تحديد وضع فرعى واحد، انقر فوق أيقونة علامة الزائد أو اسحب لتحديد المدف على الشاشة. ثم اضغط على لبدء التصوير. سُجل الطائرة لقطات أثناء إجراء حركة طيران محددة مسبقاً وفقاً للخيار المحدد، وتحتوى مقطع فيديو بعد ذلك. ستظهر الطائرة عادةً إلى موقعها الأصلي بمجرد انتهاء التسجيل.
- انقر فوق أو اضغط على زر إيقاف الطيران مؤقتاً في وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. سترجع الطائرة من وضع QuickShots على الفور وتقوم.

(لقطات متتابعة مع حركة عشوائية وفق فاصل زمني محدد) Hyperlapse

يلقّط الوضع Hyperlapse عدداً معيناً من الصور وفقاً للفاصل الزمني، ثم يجمع هذه الصور في مقطع فيديو مدته بضع ثوان. وهذا الوضع مناسب للغاية لتسجيل المشاهد ذات العناصر المتحركة، مثل تدفق حركة المرور والسحب المتحركة وشروق الشمس وغروبها.

استخدام وضع Hyperlapse

- اضغط على أيقونة أوضاع التصوير من عرض الكاميرا وحدد وضع Hyperlapse .
- حدد وضع Hyperlapse. بعد إعداد المعلمات ذات الصلة، اضغط على زر الغالق/التسجيل لبدء العملية.
- انقر فوق أو اضغط على زر الإيقاف في جهاز التحكم عن بعد، وسترجع الطائرة من وضع Hyperlapse وتقوم.

التحكم في ثبات السرعة

يتّبع التحكم في ثبات السرعة التحلّق بالطائرة بسرعة ثابتة طفانياً، مما يمكّن من إجراء رحلات الطيران لمسافات طويلة دون عنا، ويساعد على تجنب اهتزاز الصورة الذي يحدث غالباً أثناء التشغيل اليدوي. يمكن تحقيق المزيد من حركات الكاميرا، مثل الدوران لأعلى، عن طريق زيادة إدخال عصا التحكم.

- يتبع استشعار العواائق في نظام التحكم في ثبات السرعة وضع الطيران الحالي. حلق مجدر.

استخدام التحكم في ثبات السرعة

- اضبط زر واحد قابل للتخصيص في جهاز التحكم عن بعد للتحكم في ثبات السرعة.
- اضغط على زر التحكم في ثبات السرعة أثناء دفع عصي التحكم وستحلق الطائرة طفانياً بالسرعة الحالية.
- اضغط على زر إيقاف الطيران مؤقتاً في جهاز التحكم عن بعد مرة واحدة، أو انقر فوق للخروج من التحكم في ثبات السرعة.

تسجيل الصوت عبر التطبيق

في عرض الكاميرا الخاص بالتطبيق، انقر فوق الكاميرا لتمكين تسجيل الصوت عبر التطبيق وتحديد تأثير تقليل الضوضاء. سيمتحن الصوت عبر جهاز تسجيل الصوت المتفافق أثناء قيام الطائرة بتسجيل مقطع فيديو. سيمعرض أيقونة الميكروفون في العرض المباشر.

تضمن أجهزة تسجيل الصوت المدعومة ميكروفونًا مدمجًا للهاتف الذكي، وميكروفون DJI Mic 2، وسماعات أذن تعمل بتقنية البلوتوث. للحصول على قائمة بأجهزة البلوتوث الموافقة، يرجى الرجوع إلى صفحة التزيلات الموجودة في صفحة الويب الرسمية لـ DJI Flip. قد يحدث بعض المشكلات في توافق تسجيل الصوت عند استخدام بعض سماعات الأذن التي تعمل بتقنية البلوتوث. تأكد من اختبارهم قبل التسجيل.

- لا توقف تشغيل الشاشة أو تنتقل إلى تطبيقات أخرى أثناء التسجيل.
- يمكن تمكين تسجيل الصوت أو تعطيله فقط قبل بدء التسجيل.
- عند عرض مقاطع الفيديو أو نسخها في عرض الألبوم في DJI Fly، سيمدمج الصوت المسجل باستخدام وظيفة تسجيل الصوت طفانياً في ملف الفيديو.

3.4 اقتراحات ونصائح بشأن الفيديو

1. حدد وضع تشغيل جهاز التثبيت المطلوب في DJI Fly.
2. يوصى بالتقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو عند الطيران في الوضع العادي أو السينمائي.
3. تجنب الطيران في الطقس السيء مثل الأيام المطرية أو العاصفة.
4. اختر إعدادات الكاميرا الأنسب لاحياجاتك.
5. أجري اختبارات الطيران لإنشاء مسارات طيران ومعاينة المشاهد.
6. ادفع عصي التحكم برفق للبقاء على حركة الطائرة سلسة ومستقرة.

الطائرة

الطائرة 4

4.1 وضع الطيران

تدعم الطائرة أوضاع الطيران التالية، والتي يمكن التبديل بينها عبر مفتاح وضع الطيران على وحدة التحكم عن بعد.

الوضع العادي: الوضع العادي مناسب لمعظم سيناريوهات الطيران. يمكن للطائرة أن تجوم بدقة، وتطير بذيلات، وتسخدم أوضاع الطيران الذكية.


الوضع الرياضي: سرعة الطيران الأقصى القصوى للطائرة أعلى مقارنة بسرعتها في الوضع العادي. لاحظ أنه يتم تعطيل استشعار العوائق في الوضع الرياضي.

الوضع السينمائي: يعتمد الوضع السينمائي على الوضع العادي مع تقيد سرعة الطيران، مما يجعل الطائرة أكثر استقراراً أثناء التسجيل.

تتحول الطائرة طفائياً إلى وضع الموضع (ATTI) عندما لا يتوفر نظام الرؤية أو يتعطل، وتكون إشارة GNSS ضعيفة أو وجاه البوصلة الداخلية. قد تتأثر الطائرة بسهولة أكبر بالبيئة المحيطة بها في وضع ATT. يمكن للعوامل البيئية مثل الرياح أن تؤدي إلى اخراج أقصى للطائرة؛ مما قد يشكل مخاطر على الطائرة، وبخاصة عند الطيران في المساحات الضيقية. لن تتمكن الطائرة من التحوم أو التوقف طفائياً، لذا يجب على الطيار الحصول بالطائرة في أقرب وقت ممكن لتجنب وقوع الحوادث.

- لا تسرى أوضاع الطيران إلا على الطيران الميدوى ونظام التحكم فى ثبات السرعة.
- يتم تعطيل نظام الرؤية في الوضع الرياضي، مما يعني أن الطائرة لا يمكنها استشعار عوائق في طريقها طفائياً. يجب أن يظل بقطاً بشأن البيئة المحيطة وتحكم في الطائرة لتجنب العوائق.
- تزيد أقصى سرعة ومسافة كبح للطائرة بشكل كبير في الوضع الرياضي. يجب أن تكون مسافة الكبح هي 30 متراً على الأقل في ظروف اندماج الرياح.
- يجب أن تكون مسافة الكبح هي 10 أمتار على الأقل في الطرف الذي تendum فيها الرياح أثناء ارتفاع الطائرة وھسوطها في الوضع الرياضي أو الوضع العادي.
- تردد استجابة الطائرة بشكل كبير في الوضع الرياضي، مما يعني أن حركة عصا تحكم صغيرة على وحدة التحكم عن بعد تترجم إلى تحرك الطائرة لمسافة كبيرة. تأكد من المحافظ على مساحة منازدة كافية أثناء الطيران.
- قد تجد اهتزازاً في مقاطع الفيديو المسجلة في الوضع الرياضي.

4.2 مؤشرات حالة الطائرة

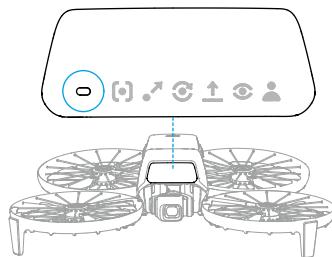

أوصاف مؤشرات حالة الطائرة

الحالات العادية

..... الوميض باللون الأحمر والأصفر والأخضر بالتناوب التشغيل وإجراء اختبارات التشخيص الذاتي

..... الوميض باللون الأخضر ببطء

..... الوميض باللون الأخضر مرتين بصورة متكررة متمكّنة

..... الوميض باللون الأصفر ببطء

حالات التحذير

..... الوميض باللون الأحمر ببطء الإقلاع مُعطل (على سبيل المثال، انخفاض شحن البطارية)^[1]

..... الوميض باللون الأحمر بسرعة البطارية منخفضة للغاية

..... إضاءة دائمة باللون الأحمر خطأ فادح

..... الوميض باللونين الأحمر والأصفر بالتناوب يجب معابرة البوصلة

[1] إذا تمكّن الطائرة من الإقلاع أثناً، ومبين مؤشرات الحالة باللون الأحمر ببطء، فاغعرض الرسالة التحذيرية في DJI Fly.

4.3 العودة إلى القاعدة

اقرأ محتويات هذا القسم بعناية للتأكد من معرفتك بسلوك الطائرة أثناء العودة إلى القاعدة (RTH).

تُشيد وظيفة العودة إلى القاعدة (RTH) الطائرة تلقائياً إلى آخر نقطة قاعدة مسجلة. يمكن تشغيل وظيفة RTH بثلاث طرق: بأن يُشنّل المستخدم الوظيفة بشكل شطٍّ، أو أن تصبح بطارية الطائرة منخفضة الشحن، أو في حال فقدان إشارة جهاز التحذير عن بعد أو إشارة إرسال الفيديو (يم تشغل وضع العودة إلى القاعدة عند فشل النظام (FailSafe RTH)). إذا سجلّت الطائرة نقطة القاعدة بنجاح وكان نظام تحديد المواقع يعمل بشكل طبيعي، فتعد تشغيل وظيفة العودة إلى القاعدة (RTH)، ستعود الطائرة تلقائياً وتنهي في نقطة القاعدة.

- نقطة القاعدة: سُتُّسجل نقطة القاعدة عند الإقلاع طالما أن الطائرة تطلق إشارة قوية من GNSS 26 Fly . سُيُصدر DJI أمرًا صوتيًا بعد تسجيل نقطة القاعدة. إذا كان يلزم تجديد نقطة القاعدة أثناء الطيران (على سبيل المثال، إذا غيرت موضعك)، يمكن تجديد نقطة القاعدة بدوينا في صفحة [السلامة في Fly](#).

أثناء العودة إلى القاعدة (RTH)، سُيعرض مسار العودة إلى القاعدة بالواقع المعزز AR RTH في عرض الكاميرا، مما يساعدك في عرض مسار العودة وضمان السلامة أثناء الطيران. يعرض عرض الكاميرا أيضًا نقطة القاعدة بالواقع المعزز. عندما تصل الطائرة إلى المنطقة الواقعة فوق نقطة القاعدة، ستنتقل الكاميرا المزروعة بجهاز التثبيت (الجيمبال) تلقائيًا إلى الأسليل. سيظهر ظل طائرة الواقع المعزز في عرض الكاميرا عندما تقترب الطائرة من الأرض، مما يتيح لك التحكم في الطائرة بالهبوط بشكل أكثر دقة في موقعك المفضل.

سُتعرض نقطة القاعدة بالواقع المعزز، ومسار العودة إلى القاعدة بالواقع المعزز، وظل الطائرة بالواقع المعزز في عرض الكاميرا افتراضياً. يمكن تغيير الشاشة في [السلامة > إعدادات الواقع المعزز](#).

- يُستخدم مسار العودة إلى القاعدة بالواقع المعزز AR RTH فقط كمراجع، وقد يحرف عن مسار الطيران الفعلي في سيناريوهات مختلفة. انتبه دائمًا للمنظر المباشر الظاهر على الشاشة أثناء العودة إلى القاعدة RTH. حلق بمحذر.
- في أثناء العودة إلى القاعدة RTH، ستقوم الطائرة تلقائيًا بضبط إمالة جهاز التثبيت (الجيمبال) لتوجيه الكاميرا نحو مسار العودة إلى القاعدة RTH بشكل افتراضي. سيؤدي استخدام قرص جهاز التثبيت (الجيمبال) لضبط اتجاه الكاميرا أو الضغط على الأزرار القابلة للتخصيص على جهاز التحكم عن بعد لإعادة ضبط الكاميرا إلى الوسط إلى منع الطائرة من ضبط إمالة جهاز التثبيت (الجيمبال) تلقائيًا، مما قد يمنع عرض مسار العودة إلى القاعدة بالواقع المعزز.

إشعار

- لا يمكن للطائرة العودة إلى النقطة الرئيسية كالمعادن إذا كان نظام تحديد المواقع لا يعمل بشكل طبيعي. أثناء العودة إلى القاعدة عند فشل النظام (Failsafe RTH)، قد تدخل الطائرة في وضع ATTI وتهبّط تلقائيًا إذا كان نظام تحديد المواقع لا يعمل بشكل طبيعي.
- في حالة عدم وجود نظام GNSS، لا تُتم بالتحليق فوق الأسطح المائية أو المبني زجاجية الأسطح أو في السيناريوهات التي يصبح فيها الارتفاع فوق الأرض أكبر من 30 متراً. إذا كان نظام تحديد المواقع يعمل بشكل غير طبيعي، ستدخل الطائرة في وضع ATTI.
- يُلزم تعين ارتفاع مناسب للعودة إلى القاعدة قبل كل رحلة طيران. ابدأ تشغيل DJI Fly وعيّن ارتفاع العودة إلى القاعدة.
- لا يمكن للطائرة استشعار الواقع أثناء العودة إلى القاعدة إذا كانت الظروف البيئية غير مناسبة لنظام الاستشعار.
- قد تؤثر المناطق المحظورة الطيران فيها GEO على وظيفة العودة إلى القاعدة RTH. تجنب الطيران بالقرب من المناطق المحظورة الطيران فيها GEO.
- قد لا تتمكن الطائرة من العودة إلى نقطة القاعدة إذا كانت سرعة الرياح عالية جدًا. حلق بمحذر.
- احبه بشدة للأشياء الصغيرة أو الدقيقة (مثل فروع الأشجار أو خطوط الكهرباء)، أو الأشياء الشفافة (مثل الماء أو الرجاج) أثناء العودة إلى القاعدة RTH. أخرج من وظيفة العودة إلى القاعدة RTH وتحمّم في الطائرة بدوينا في حالة الطوارئ.
- في حالة تعديل الارتفاع الأقصى إلى أقل من الارتفاع الحالي أثناء العودة إلى القاعدة RTH، فستهبط الطائرة إلى الارتفاع الأقصى أولاً وتسعر في العودة إلى القاعدة.
- لا يمكن تغيير ارتفاع العودة إلى القاعدة RTH أثناء تفعيل وظيفة RTH.

- في حالة وجود اختلاف كبير بين الارتفاع الحالي وارتفاع RTH، لا يمكن احتساب كمية طاقة البطارية المستخدمة بدقة. بسبب اختلاف سرعة الرياح عند ارتفاعات مختلفة، انتبه أكثر لتبنيهات طاقة البطارية والرسائل التحذيرية في DJI Fly.
- عندما تكون إشارة وحدة التحكم عن بعد طبيعية أثناء العودة إلى القاعدة، يمكن استخدام عصا التمابل فقط للتحكم في سرعة الطيران. لا يمكن التحكم في الأتجاه والارتفاع ولا يمكن التحكم في الطائرة للتحليق إلى اليسار أو اليمين. سيؤدي الضغط باستمرار على عصا التمابل للتسارع إلى زيادة سرعة استهالك طاقة البطارية. سُنكِّب الطائرة ومحوم في مكانها وخرج من وضع RTH في حالة دفع عصا التمابل لأقصى الاتجاهين. ستتمكن من إعادة التحكم في الطائرة بعد تحرير عصا التمابل.
- إذا كانت نقطة القاعدة في مناطق الارتفاع ولكن الطائرة ليست كذلك، وعندما تصل الطائرة إلى مناطق الارتفاع، فستهبط أدنى المدى للأعلى للارتفاع، والذي قد يكون أقل من ارتفاع العودة إلى القاعدة RTH المحدد. حلق بمحذر.
- ستخرج الطائرة من وضع العودة إلى القاعدة RTH إذا كانت البيئة المحيطة معقدة للغاية لدرجة أنه لا يمكن إكمال العودة إلى القاعدة RTH. حتى إذا كان نظام الاستشعار يعمل بشكل صحيح.
- لا يمكن تشغيل وظيفة العودة إلى القاعدة RTH أثناء الهبوط الطفيلي.

طريقة التشغيل

يقوم المستخدم بتشغيل العودة إلى القاعدة (RTH) بفعالية

يمكنك، أثناء الطيران، تشغيل RTH بالضغط مع الاستمرار على زر RTH بوحدة التحكم عن بعد، أو النقر فوق  من الجانب الأيسر لعرض الكاميرا ثم الضغط مع الاستمرار على أيقونة RTH.

مستوى شحن بطارية الطائرة منخفض

ستظهر، أثناء الطيران، مطالبة تحذيرية في DJI Fly إذا كان مستوى شحن البطارية منخفضًا وكافياً فقط للانتقال إلى نقطة القاعدة. إذا نقرت لتأكيد RTH أو لم تتخذ أي إجراء قبل انتهاء العد التنازلي، فستبدأ الطائرة تلقائياً تشغيل العودة إلى القاعدة (RTH) بالبطارية المنخفضة.

إذا ألغيت مطالبة العودة إلى القاعدة (RTH) بالبطارية المنخفضة وواصلت الطيران بالطائرة، فستهبط الطائرة طقانياً عندما يكون مستوى البطارية الحالي لا يمكنه تحمل أكثر من هبوط الطائرة من ارتفاعها الحالي.

لا يمكن إلغاء الهبوط الطفيلي ولكن لا يزال بإمكانك الطيران بالطائرة أفقياً بتحريك عصا التمابل، وتغيير سرعة هبوط الطائرة بتحريك عصا الخانق. حلق بالطائرة إلى مكان مناسب للهبوط في أسرع وقت ممكن.

- ⚠ • عندما يصبح مستوى بطارية الطيران الذي مستهلكًا جدًا ولا توجد طاقة كافية للعودة إلى القاعدة، فاهبط بالطائرة في أسرع وقت ممكن. وإن فقد تحطم الطائرة بعد نفاد طاقة البطارية تماماً.
- لا تستمر في دفع عصا الخانق لأعلى أثناء الهبوط الطفيلي. وإن فقد تحطم الطائرة بعد نفاد طاقة البطارية تماماً.

فقدان إشارة وحدة التحكم عن بعد

عند فقدان إشارة وحدة التحكم عن بعد، ستبدأ الطائرة تلقائياً في تنفيذ إجراء العودة إلى القاعدة عند فشل النظام (Failsafe RTH) في حالة ضبط إجراء فقد الإشارة على RTH.

ستطير الطائرة إلى الخلف مسافة 50 متراً بطول مسار رحلتها الأصلي، ثم تنفذ RTH. ستندد الطائرة إجراء RTH مبادرة إذا تمت استعادة الإشارة عند الطيران للخلف بطول مسار الرحلة الأصلي.

إجراءات العودة إلى القاعدة (RTH)

بعد تشغيل إجراء RTH، تقوم الطائرة بالكبح والتوجه في مكانها.

- إذا كانت مسافة RTH أبعد من 50 متراً، فإنها تصل إلى ارتفاع RTH وتعود إلى النقطة الرئيسية. تطير الطائرة إلى النقطة الرئيسية عند الارتفاع الحالي إذا كان الارتفاع الحالي أعلى من ارتفاع [1] RTH.
- إذا كانت مسافة RTH أبعد من 5 أمتار ولكن أقل من 50 متراً، تنسحب الطائرة اتجاهها وتطير مباشرة إلى الارتفاع الحالي لتعود إلى النقطة الرئيسية.
- تهبط الطائرة على الفور إذا كانت مسافة العودة إلى القاعدة (RTH) أقل من 5 أمتار.

- [1] إذا اكتشف نظام الاستشعار الأمامي بالأشعة تحت الحمراء ثلثي الأبعاد وجود عائق أمام الطائرة، فستنفتح الطائرة لتجنب هذا العائق. وستتوقف عن الارتفاع بمجرد أن يصبح المسار أماناً واصفاً ثم تواصل العودة إلى القاعدة RTH. إذا حاولت الارتفاع العائق ضد الأقصى للارتفاع، فستقوم الطائرة بالكبح وتحوم، وسيتعين عليك السيطرة عليها.
- [2] إذا اكتشف نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء، ثلاثي الأبعاد الأمامي وجود عائق أمام الطائرة، فستنفتح الطائرة بالكبح وتحوم، وسيتعين عليك السيطرة عليها.

4.4 الهبوط التلقائي

في بعض الحالات، ستنهي DJI Flip تلقائياً من خلال وظيفة الحماية عند الهبوط المدعومة.

- ⚠ لا دفع DJI من الهبوط المستمر بسبب انخفاض طاقة البطارية الشديد. وإلا، فسوف تطف البطارية أو تتعرض DJI Flip لحادث.

طريقة التشغيل

سوف تهبط DJI Flip تلقائياً في الحالات الآتية:

- عند وصول DJI Flip إلى نقطة أعلى من نقطة القاعدة بعد تشغيل RTH.
- وصول مستوى بطارية DJI Flip إلى مستوى منخفض جداً.
- في وضع التحكم عبر راحة اليد والتحكم عبر تطبيق الجهاز المحمول، عندما يتعدر تحديد الموقع أو تكتشف DJI Flip اصطداماً بها لا تصطدم.

الحماية عند الهبوط

يم تنفيذ حماية الهبوط أثناء الهبوط التلقائي.


تكون الإجراءات المحددة لـ DJI Flip كالتالي:

- إذا تقرر أن السطح مناسب للهبوط، فستهبط DJI Flip مباشرة.
- إذا تقرر أن السطح غير مناسب للهبوط، فستحوم DJI Flip وتنتظر تأكيد الطيار. يمكنك تنفيذ الهبوط على راحة اليد أو الهبوط بـ DJI Flip يدوياً.

- إذا فشلت DJI Flip في تحديد ما إذا كانت بيئة الأرض مناسبة للهبوط، سيعرض DJI Fly رسالة تنبئ بالهبوط عند هبوط DJI Flip إلى ارتفاع محدد من سطح الأرض. قم بتأكيد رسالة تنبئه الهبوط وستهبط DJI Flip. يمكنك أيضًا تنفيذ الهبوط على راحة اليد أو الهبوط بـ DJI Flip بيديك.
- نساعد الحماية عند الهبوط فقط في تحديد بيئة الهبوط. انتبه للبيئات المحيطة أثناء الهبوط لضمان السلامة.
- قد لا تتوفر حماية الهبوط في الحالات التالية وقد تهبط DJI Fly بماءرة على أرض غير مناسبة:

 - التخلق فوق أسطح أحادية اللون أو عاكسة أو منخفضة الإضاءة، أو مساحة كبيرة من الأسطح ليس لها تركيبة واضحة، أو أسطح ذات تركيبة ديناميكية، مثل بلاطات السيراميك الناعمة، وأراضي المرآب ذات الإضاءة غير الكافية، والعشب الذي يتظاهر مع الرياح.
 - التخلق فوق الصخور الكبيرة، أو الأسطح العاكسة أو أحادية اللون، مثل البلاطات المرتفعة.
 - التخلق فوق عوائق ليس لها تركيبة واضحة، مثل الصخور الكبيرة، أو الأسطح العاكسة أو أحادية اللون، مثل البلاطات.
 - التخلق فوق صفيحة أو دقّيق، مثل خطوط الكهرباء، وأعصان الأشجار.
 - التخلق فوق الأسطح التي تشبه الأراضي المسطحة، كالشجيرات المشدبة والمسطحة من أعلى، وقمم الأشجار المسطحة، والأراضي نصف الكروية.
 - في الحالات الآتية، قد يتم تشغيل ميزة الحماية عند الهبوط عن طريق الخطأ وتكون DJI Flip غير قادرة على الهبوط. يمكنك تنفيذ الهبوط على راحة اليد أو الهبوط بـ DJI Flip بيديك.
 - التخلق فوق الأسطح التي قد يخلط بينها نظام الرؤية وبين الماء، مثل الأراضي الرطبة والأماكن ذات برك المياه.
 - التخلق فوق الأسطح المستوية والتي توجد بالقرب منها بعض الأسطح ذات التركيبات الواضحة (أسطح مائلة أو سلالم).

4.5 نظام الاستشعار

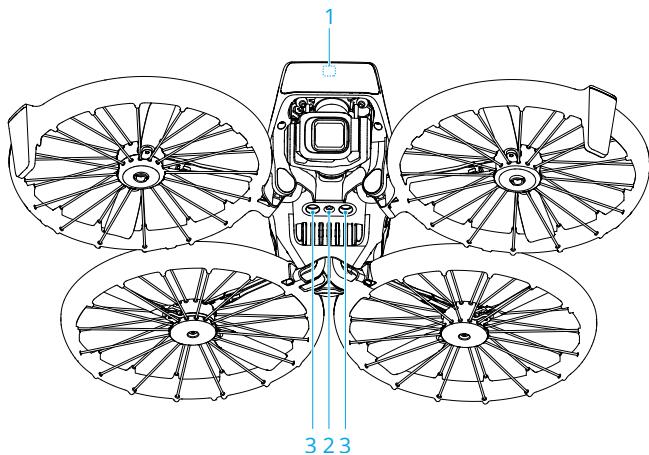

1. نظام الاستشعار الأمامي بالأشعة تحت الحمراء ثلاثي الأبعاد*
2. نظام الرؤية لأسفل

* يلبي نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء ثلاثي الأبعاد متطلبات سلامة العين البشرية لمنتجات الليزر من الفئة 1.

يمكن لنظام الاستشعار الأمامي بالأشعة تحت الحمراء ثلاثي الأبعاد استشعار العوائق أمام الطائرة. سيفعل تلقائياً عندما تكون الطائرة في الوضع العادي أو السينمائي ويفي بإجراء تحذير المواقف على الكبح في Fly DJI Fly. يمكن تطبيق وظيفة تحديد الموضع لنظام الرؤية لأسفل عندما تكون إشارات GNSS غير متوفرة أو ضعيفة.

لا يوفر استشعار المواقف إلا عند التحكم يدوياً في الطائرة للطيران للأمام أو أثناه وضع المودة إلى القاعدة (RTH) التلقائي. لا يوجد استشعار للمواقف عند استخدام أوضاع الطيران الذكية (Smart Snaps) أو اللقطات السريعة (Intelligent Flight Modes).

إشعارات



- انتبه إلى بيته الطيران. لا يعمل نظام الاستشعار إلا في ظل سيناريوهات محددة ولا يمكن أن يحل محل التحكم والتقدير البشري. أثناء الطيران، انتبه دائمًا إلى البيئة المحيطة والتحذيرات الموجودة في Fly DJI Fly، وتحمّل مسؤولية التحكم في الطائرة والحفاظ عليها في جميع الأوقات.

إذا لم يكن نظام GNSS متاحاً، فسيساعد نظام الرؤية لأسفل في تحديد موقع الطائرة، ويعمل على خواؤ أفضل عندما تكون الطائرة على ارتفاع يتراوح بين 0.5 متر إلى 10 متر. ويلزم توخي الحذر الشديد إذا كان ارتفاع الطائرة أعلى من 10 متر، إذ قد يتأثر أداء نظام تحديد موقع الرؤية.

قد لا يعمل نظام الرؤية لأسفل بشكل سليم عندما تطير الطائرة بالثرب من الماء. لذلك، قد لا تتمكن الطائرة من تحذير الماء الموجود أسفلها بفعالية عند الهبوط. يوصى بالحفاظ على التحكم في الطيران طوال الوقت، والأخذ بحسب بناء على البيئة المحيطة، ومحظّب المبالغة في الاعتماد على نظام الرؤية لأسفل.

- لا يمكن لأنظمة الرؤية تحديد المبادرات ذات الإطارات والكاميرات بدقة، مثل الرافعات البرجية وأبراج البث عالية الجهد وخطوط البث عالية الجهد والجسور المشتبكة بالكاميرات والجسور المعلقة.
- لا يمكن أن يعمل نظام الرؤية بشكل سليم بالقرب من الأسطح التي لا تحتوي على اختلافات واضحة في نمطها أو عندما تكون الإضاءة ضعيفة للغاية أو قوية للغاية. لا يمكن أن يعمل نظام الرؤية بشكل سليم في أي من المواقف التالية:
 - الطيران بالقرب من أسطح أحادية اللون (مثل الأسود الحالص أو الأبيض أو الأحمر أو الأخضر).
 - الطيران بالقرب من أسطح شديدة الانعكاس.
 - الطيران بالقرب من الماء أو الأسطح الشفافة.
 - الطيران بالقرب من أسطح أو أشياء متحركة.
 - الطيران في منطقة تغير فيها الإضاءة بشكل متكرر أو بشدة.
- الطيران بالقرب من أسطح شديدة الظلام (> 15 نكس) أو شديدة السطوع (< 10,000 نكس).
- الطيران بالقرب من أسطح تعكس موجات الأشعة تحت الحمراء، أو تمتصها بقوّة (مثل المرايا).
- الطيران بالقرب من أسطح ليس لها أنماط أو بي واضحة.
- الطيران بالقرب من أسطح ذات أنماط أو بي متكررة ومماثلة (مثل البلاطات ذات الحصم الواحد).
- الطيران بالقرب من عوائق ذات مساحات سطح صغيرة (مثل فروع الأشجار وخطوط الطاقة).
- أبقى المستشعرات نظيفة طوال الوقت. لا تخدش المستشعرات أو تعبيث بها. لا تستخدم الطائرة في بيئات مليئة بالغبار أو رطبة.
- قد يلزم معايرة كاميرات نظام الرؤية بعد تخزينها لفترة طويلة. سيظهر تنسيه في DJI Fly وسم إجراء المعايرة تلقائيا.
- لا تخلق بالطائرة عند هطول الأمطار أو انتشار الضباب أو عندما تكون الرؤية أقل من 100 متر.
- لا تقم بعرقلة نظام الاستشعار.
- راجع ما يلي قبل كل عملية إقلاع:

 - تأكد من عدم وجود ملصقات أو أي عوائق أخرى فوق زجاج نظام الاستشعار.
 - استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيف أي غبار أو أتربة أو مياه موجودة على زجاج نظام الاستشعار. لا تستخدم أي منتج لتنظيف جنوبي على الكحول.
 - اتصل بدعم DJI في حالة وجود أي تلف في عدسات نظام الاستشعار.

- عندما تتسارع الطائرة للأمام، فإنها ستتميل للأمام. إذا تم التحكم في الطائرة بدونا للطيران بالقرب من الأرض، فقد يكتشف نظام الاستشعار الأمامي بالأضوء تحت الحمراء ثلاثي الأبعاد العائق الموجودة بالقرب من الأرض أمام الطائرة، مما يتسبب في تباطؤ سرعة الطائرة تلقائياً ويجعلها تعود. تعود الطائرة تلقائياً إلى وضعية مستقرة عندما تعود، وبالتالي لا يتم اكتشاف العائق القربي من الأرض، مما يسمح للطائرة بمواصلة الاستجابة لتوجيه عصا التحكم الأمامية. الظاهرة المذكورة أعلاه هي سلوك طبيعي للطائرة.
- قد يتأثر أداء نظام الاستشعار بالأضوء تحت الحمراء، الخاص بالطائرة في حالة وجود تداخل من مصادر ضوء الأشعة تحت الحمراء في البيئة.

4.6 المراوح

يوجد نوعان من المراوح المصممة خصيصاً لدور في اتجاهات مختلفة. تُستخدم العلامات لتوضيح أي مرواح يجب تركيبها بأي محركات. تأكّد من مطابقة المراوح والمحركات بائتم التعليمات.

المراوح	بعلامات	بدون علامات
الرسم التوضيحي		

إشعار

- تأكّد من عدم استخدام سوى مفك براغي من حزمة الطائرة لتركيب المراوح. قد يؤدي استخدام مفكات براغي أخرى إلى تلف البراغي.

تأكّد من إبقاء البراغي في وضع رأسه أثناء إحكام ربطها. يجب ألا تكون البراغي بزاوية مائلة على سطح التركيب. بعد اكتمال التركيب، تحقق مما إذا كانت البراغي متساطحة وأدر المروحة للتحقق من عدم وجود أي مقاومة غير طبيعية.

ريش المروحة حادة. عامل معها بعناية لتجنب التعرض لإصابة شخصية أو شوه المروحة.

تأكّد من تثبيت المراوح والمحركات بشكل آمن قبل كل رحلة. تحقق من التأكّد من إحكام ربط البراغي على المروحة كل 30 ساعة طيران (60 رحلة تقريباً).

لا يستخدم سوى مفك البراغي لتركيب المراوح. لا تستخدم مفك البراغي لتفكك الطائرة.

في حال تعرضت إحدى المروحيتين للكسر، فازل المروحيتين والبراغي الموجودة على المحرك الخاص بهما وخلص متهمها. استخدم مروحيتين من نفس النوعية. لا تستخدم مراوح من عبوات مختلفة معاً.

لا تستخدم إلا المراوح الرسمية من DJI. لا تجتمع بين أنواع المراوح.

المروحة هي مكونات قابلة للاستهلاك. اشتري مراوح إضافية إذا لزم الأمر.

تأكّد أن جميع المراوح بحالة جيدة قبل كل رحلة. لا تستخدم مراوح قديمة، أو مشققة، أو مكسورة. نظف المراوح بقطعة قماش ناعمة وجافة في حالة وجود أي جسم غريب بها.

ابق بعيداً عن المراوح أو المحركات أثناء دورانها لتفادي الإصابات.

ضع الطائرة بشكل صحيح أثناء النقل أو التخزين لتجنب تلف المراوح. لا تضغط على المراوح أو تثبيتها. قد يتأثّر أداء الطيران في حالة تلف المراوح.

تأكّد من أن المحركات تُركّبة بأمان وتدور بسلامة. اهبط بالطائرة على الفور في حالة انكسر أحد المحركات ولم يستطع الدوران بمحركية.

لا تحوّل تعديل بنية المحركات.

لا تلمس المحركات ولا تدع يديك أو أجزاء جسمك يلامسها بعد الطيران؛ إذ قد تكون ساخنة.

لا شد أي فتحات تهوية بالمحركات أو جسم الطائرة.

تأكّد أن صوت محركات ESC طبيعي عند تشغيلها.

استبدال المراوح




يُوصى بالسفر فوق الرابط أدناه أو مسح الاستجابة السريعة (QR) ضوئياً لمشاهدة الفيديو التعليمي.




<https://www.dji.com/flip/video>

تأكد من إيقاف تشغيل DJI Flip


1. أزل المراوح والبراغي القديمة باستخدام مفك البراغي من عبوة الطائرة.

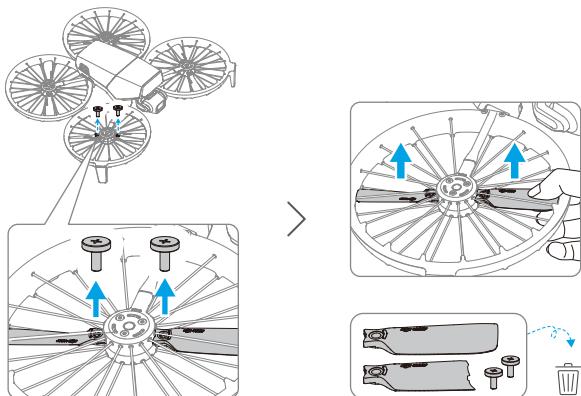

2. تم وضع علامات A وB على عبوات المراوح مع مواضع التثبيت المطابقة. توجد علامة بارزة على المروحة A بينما لا يوجد أي علامة على المروحة B. راجع الرسم التخطيطي للمراوح والمحركات المقابلة.

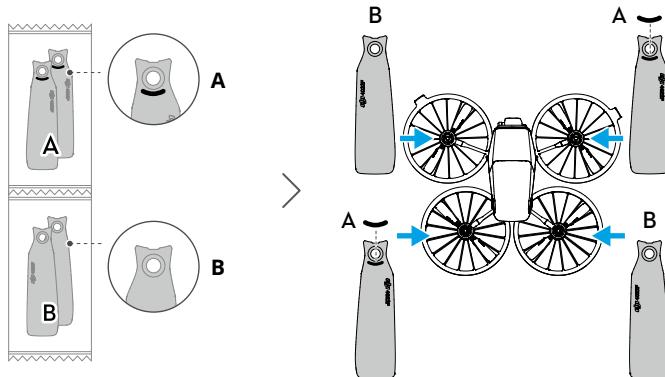

3. عند التركيب، أمسك طرف المروحة بيد واحدة، مع التأكيد من أن شعار DJI متجه لأعلى. ارفع وaci المروحة برفق وأدخل المروحة من خلال الفجوة من الأسفل. وفي الوقت نفسه، استخدم مفك البراغي باليد الأخرى للمساعدة في محاذاة فتحة براغي المروحة مع السنو الموجود على المحرك. بعد محاذاة الفتحة، اضغط على المروحة لأسفل لأسفل عدة مرات باستخدام مفك البراغي للتأكد من تثبيتها بشكل صحيح. ضع البراغي على مفك البراغي، ثم اربط البراغي بإحكام. بعد التثبيت، ارفع المروحة برفق لأعلى للتأكد من تثبيتها بشكل آمن!

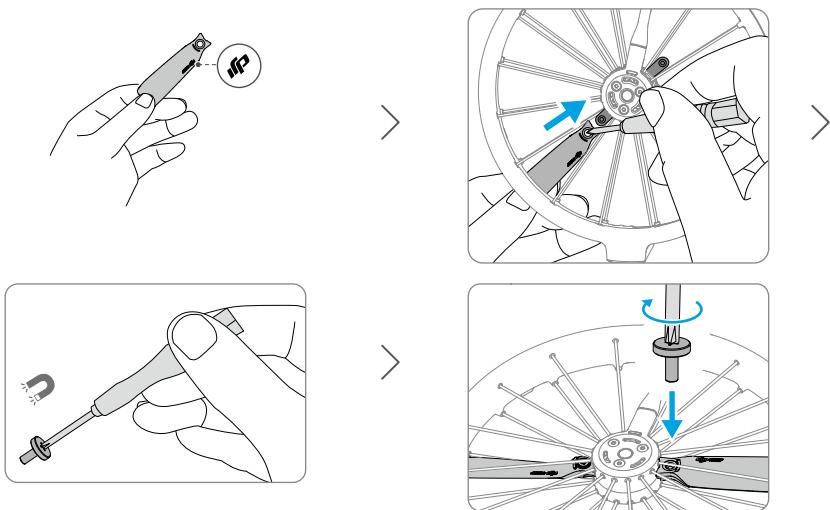


4.7 بطارية الطيران الذكية

إشعارات


- اقرأ التعليمات الواردة في هذا الدليل وفي "إرشادات السلامة" وعلى ملصقات البطارية قبل استخدام البطارية واتبعها بدقة.
- تحمل أنت المسؤولية الكاملة عن جميع عمليات الشغيل والاسخدام.
- 1. لا تشحن بطارية الطيران الذكيه فور الطيران؛ إذ قد تكون ساخنة للغاية. اترك البطارية مجدد حتى درجة حرارة الشحن المسموح بها قبل معاودة الشحن.
- 2. لا تشحن البطارية إلا عندما تتراوح درجة حرارتها بين 5 درجات و40 درجة مئوية (41 درجة و104 درجة فهرنهايت) لتجنب تلفها. تتراوح درجة حرارة الشحن المثالية من 22 درجة إلى 28 درجة مئوية (71.6 درجة إلى 82.4 درجة فهرنهايت). يمكن أن يؤدي الشحن في نطاق درجة الحرارة المثالى إلى إطالة عمر البطارية. يتوقف الشحن تلقائياً إذا حجاوزت درجة حرارة خلايا البطارية 55 درجة مئوية (131 درجة فهرنهايت) أثناء الشحن.
- 3. إشعار انخفاض درجة الحرارة:
- لا يمكن استخدام البطاريات في البيئات منخفضة درجة الحرارة للغاية التي تقل فيها عن -10 درجات مئوية (14 درجة فهرنهايت).
- تقل سعة البطارية بشكل كبير عند الطيران في درجات حرارة منخفضة من -10 درجات إلى 5 درجات مئوية (14 درجة إلى 41 درجة فهرنهايت). تأكد من شحن البطارية بالكامل قبل الإقلاع. يوصى بالتحوم بالطائرة في مكانها لفترة بعد الإقلاع لإتمام البطارية.
- يوصى بإتمام البطارية إلى درجة حرارة 10 درجات مئوية (50 درجة فهرنهايت) على الأقل قبل الإقلاع عند الطيران في بيئات منخفضة الحرارة. درجة الحرارة المثالية لإتمام البطارية هي أعلى من 20 درجة مئوية (68 درجة فهرنهايت).
- تقلل سعة البطارية المنخفضة في البيئات ذات درجات الحرارة المنخفضة من أداء مقاومة الطارة لسرعة الرياح. حلق بمذر.
- توخي المذر الشديد عند الطيران على ارتفاع عالي مع درجة حرارة منخفضة.
- 4. سيم تفريغ البطارية المشحونة بالكامل طفانياً عند تركها في وضع الخمول لفترة من الوقت. يرجى الملاحظة أنه من الطبيعي أن تتبعث حرارة من البطارية أثناء عملية التفريغ.
- 5. اشحن البطارية بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر للحفاظ على سلامه البطارية. إذا لم يتم استخدام البطارية لمدة طويلة، فقد يتأثر أدائها أو قد يتسبب ذلك في إتلاف دائم لها. إذا لم يتم شحن البطارية أو تفريغ شحنهما لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، فلن يعطي الضمان البطاري بعد ذلك.
- 6. لأغراض تتعلق بالسلامة، حافظ على البطاريات عند مستوى طاقة منخفض نسبياً نقلها. يوصى بتفريغ البطاريات إلى مستوى الشحن 60% أو أقل قبل نقلها.

تركيب / فرز البطارية

التركيب

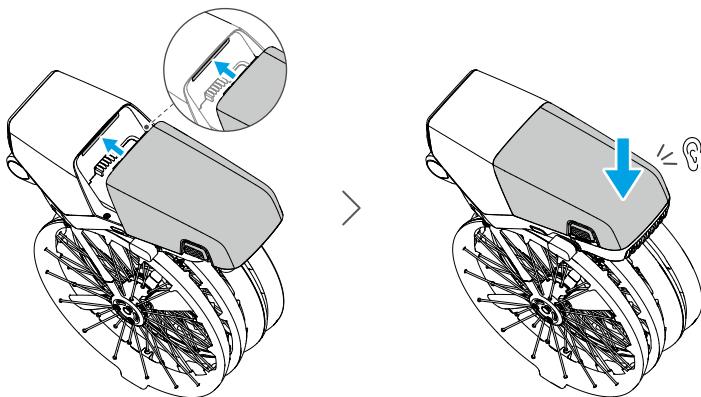

الإزالة

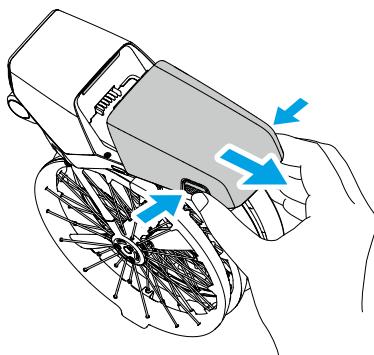


-
- لا تُمْكِن بِإِدخالِ الْبَطَارِيَّةِ أَوْ إِزَالَهَا أَثنَاءِ شَغَيلِ الطَّائِرَةِ.
 - تَأَكَّد مِنْ تَثْبِيتِ الْبَطَارِيَّةِ بِإِحْكَامٍ عَنْ طَرِيقِ سَمَاعِ صَوْتِ التَّفَرْقَةِ، لَا يُشَفَّلُ الطَّائِرَةُ عِنْدَمَا تَكُونُ الْبَطَارِيَّةُ غَيْرُ مُثَبَّتَةٍ بِإِحْكَامٍ، لَأَنَّ
 - هَذَا قَدْ يُسَبِّبُ نَلَامِسًا ضَعِيفًا بَيْنِ الْبَطَارِيَّةِ وَالْطَّائِرَةِ وَيُشَكِّلُ مَخَاطِرَ.
-

استخدام البطارية

التحقق من مستوى شحن البطارية

اضغط على زر الطاقة مرة واحدة للتحقق من مستوى شحن البطارية حالياً.

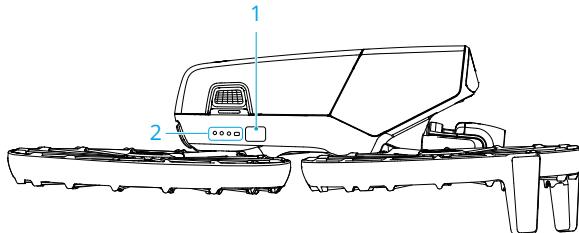

2. مصابيح LED لمستوى البطارية

1. زر الطاقة

تعرض مؤشرات LED الخاصة بمستوى شحن البطارية مستوى طاقة البطارية أثناء عملية الشحن والتغذية. تحدد حالات مؤشرات LED أدناه:


مؤشر LED مضيء ●

مؤشر LED يومي ●

مؤشر LED مطفأ ○

مستوى شحن البطارية	نمط الوميض
88-100%	● ● ● ●
76-87%	● ● ● ⚡
63-75%	● ● ● ○
51-62%	● ● ⚡ ○
38-50%	● ● ○ ○
26-37%	● ⚡ ○ ○
13-25%	● ○ ○ ○
0-12%	● ○ ○ ○


في حالة ويفي مؤشرا LED الموضحة في الصورة الواردة أدناه معا، فهذا يشير إلى وجود خلل في البطارية. أزل البطارية من الطائرة، وأدخلها مرة أخرى، وتأكد من تثبيتها ياحكام.

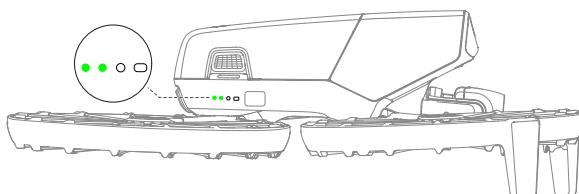

شحن البطارية

اشحن البطارية بالكامل قبل كل استخدام. يوصى باستخدام أجهزة الشحن التي توفرها DJI أو الشواحن الأخرى التي تدعم بروتوكول الشحن السريع USB PD.

استخدام الشاحن

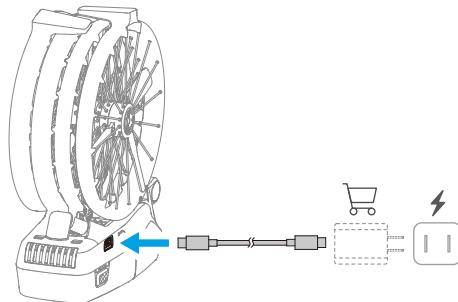

- لا يمكن شحن البطارية في حالة تشغيل الطائرة.

يوضح الجدول الوارد أدناه مستوى البطارية أثناء شحنها.

مستوى البطارية	نمط الوميض
0-50%	
51-75%	
76-99%	
100%	

- يختلف تردد وميُض مؤشرات LED الضوئية لمستوى البطارية حسب شاحن USB المستخدم. إذا كانت سرعة الشحن عالية، فسيُمتص مؤشرات LED الضوئية الخاصة بمستوى البطارية بسرعة.
- يُوْمَض مؤشرات LED الضوئية الأربع بالتزامن للإشارة إلى طف البطارية.

استخدام موزع الشحن




يُوصى بالنشر فوق الرابط أدناه أو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) ضوئياً لمشاهدة الفيديو التعليمي.



<https://www.dji.com/flip/video>


- **⚠ تؤثر درجة حرارة البيئة المحيطة على سرعة الشحن.** يكون الشحن أسرع في البيئة جيدة التهوية عند درجة حرارة تبلغ 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت).
- **موزع الشحن متافق فقط مع طراز معين من بطاريات الطيران الذكية.** لا تُحَاوِل استخدام موزع الشحن هذا مع طرازات البطاريات الأخرى.
- **ضع موزع الشحن على مكان مستقر ومستقر عند استخدامه.** تأكّد من عزل الجهاز بشكل صحيح لمنع مخاطر نشوب الحريق.
- **لا طمس الأطراف المعدنية الموجودة على منافذ البطارية.**
- **نظف الأطراف المعدنية بقطعة قماش نظيفة وجافة في حالة وجود أي تراكم ملحوظ.**

1. زر الوظيفة
2. موصل USB-C
3. منفذ البطارية
4. مؤشرات LED للحالة

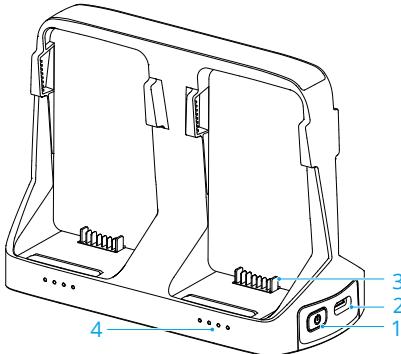

كيفية الشحن


التركيب

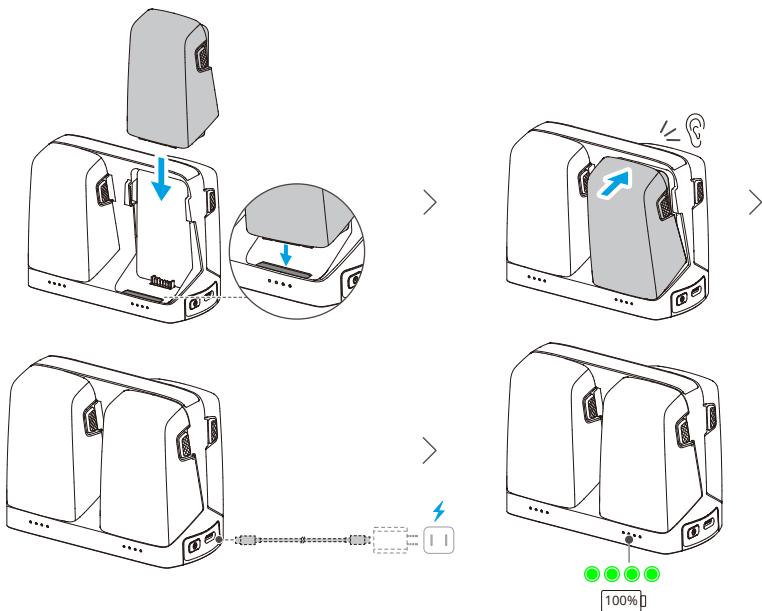

عند استخدام شواحن ذات تصنيفات طاقة مختلفة لشحن بطاريات متعددة، سيختلف تسلسل الشحن. راجع الجدول أدناه للحصول على التفاصيل.


قوة الشاحن < 65 واط	يُشحن بالتناوب من أعلى مستوى للبطارية إلى أقل مستوى.
قوة الشاحن ≤ 65 واط	شحن بطاريتين في وقت واحد: أولاً، اشحن البطاريات ذات ثانٍ أعلى مسحوى بطارية حتى تتطابق مع مسحوى البطارية ذات أعلى شحن، ثم اشحن البطاريتين معاً بالكامل.

الإزالة

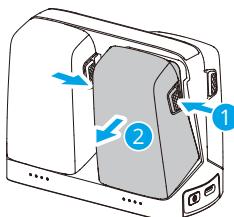

استخدام موزع الشحن كبنك للطاقة


1. أدخل بطارية واحدة أو أكثر في موزع الشحن. وقبل جهاز خارجي، مثل هاتف ذكي أو وحدة تحكم عن بعد بمنفذ USB-C محور الشحن، ثم اضغط مع الاستمرار على زر الوظيفة لمدة ثلاث ثوان.
2. سبّب تفريغ البطاريات ببناء على مستوى البطارية، من الأدنى إلى الأعلى، وتزويد الجهاز الخارجي بالطاقة، لإيقاف شحن الجهاز الخارجي، أفضل الجهاز الخارجي من موزع الشحن.

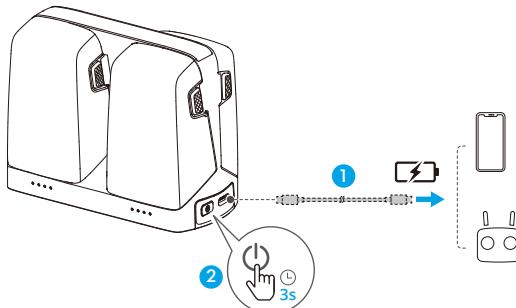

- إذا كان الشحن المتبقي للبطارية أقل من 7%， فلن تتمكن البطارية من شحن الجهاز الخارجي. ⚠️

الطاقة المتراكمة

1. أدخل بطاريات الطيران الذكية في محور الشحن، واضغط مع الاستمرار على زر الوظيفة لنقل الطاقة من البطاريات ذات مستوى الطاقة الأقل إلى البطارية ذات مستوى الطاقة الأعلى. ستعرض مؤشرات LED الخاصة بحالة البطاريات ذات مستوى الطاقة المتراكم مسحوق الطاقة الحالي، بينما تومض مؤشرات LED الخاصة بحالة البطارية ذات مستوى الطاقة المرتفع بالتتابع.
2. لإيقاف تراكم الطاقة، اضغط مع الاستمرار على زر الوظيفة مرة أخرى. بعد إيقاف تراكم الطاقة، اضغط على زر الوظيفة للتحقق من مستوى طاقة البطاريات.

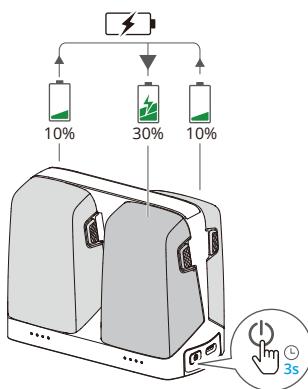

• ⚠ يتوقف تراكم الطاقة تلقائياً في الحالات التالية:

- البطارية المستقبلة مشحونة بالكامل، أو طاقة بطارية الإخراج أقل من 10%.
- يتم توصيل شاحن أو جهاز خارجي بموزع الشحن أو إدخال أي بطارية أو سحبها من موزع الشحن أثناء تراكم الطاقة.
- يتوقف تراكم الطاقة لأكثر من 15 دقيقة بسبب درجة حرارة البطارية غير الطبيعية.
- بعد تراكم الطاقة، اشحن البطارية بأقل مستوى طاقة في أقرب وقت ممكن لتجنب تفريغ الشحن.

أوصاف مؤشرات LED للحالة

تحتوي كل منفذ بطارية في محور الشحن على مجموعة مؤشرات LED الخاصة به، والتي يمكن أن تشير إلى حالة الشحن ومستوى البطارية والحالة غير الطبيعية. حالة مؤشر LED لمستوى البطارية وحالات البطارية غير الطبيعية هي نفسها الحالة الموجودة على الطائرة.

حالة الشخص

الأوصاف	نطء الوسيف
بم شحن البطارية المؤصلة بمنفذ البطارية المطابق باستخدام شاحن PD.	يُوْضِنْ مصقوفة مؤشرات LED الخاصة بالحالة على التوالي بسرعة
بم شحن البطارية المؤصلة في منفذ البطارية المطابق باستخدام شاحن عادي.	يُوْضِنْ مصقوفة مؤشرات LED الخاصة بالحالة على التوالي ببطء
بم شحن البطارية المؤصلة بمنفذ البطارية المطابق بالكامل.	تكون مصقوفة مؤشرات LED الخاصة بالحالة ثابتة
لم يتم إدخال أي بطارية.	يُوْضِنْ جميع مؤشرات LED الخاصة بالحالة بتسلسل

آليات حماية البطارية

يمكن أن تعرض مؤشرات LED الخاصة بمستوى شحن البطارية إخطارات حماية البطارية الناجمة عن ظروف الشحن غير الطبيعية.

الحالة	نطء الوسيف	مؤشرات LED
اكتشاف تيار زائد	يُوْضِنْ مؤشر LED2 مررتين في الثانية	
اكتشاف قصر دائرة	يُوْضِنْ مؤشر LED2 ثلاث مرات في الثانية	
اكتشاف شحن زائد	يُوْضِنْ مؤشر LED3 مررتين في الثانية	
اكتشاف شاحن مجهد زائد	يُوْضِنْ مؤشر LED3 ثلاث مرات في الثانية	
درجة حرارة الشحن منخفضة للغاية	يُوْضِنْ مؤشر LED4 مررتين في الثانية	
درجة حرارة الشحن مرتفعة للغاية	يُوْضِنْ مؤشر LED4 ثلاث مرات في الثانية	

في حالة تنشيط أيًا من آليات حماية البطارية، يتم فصل البطارية من الشاحن، ثم توصيلها به مرة أخرى لاستئناف الشحن. إذا كانت درجة حرارة الشحن غير طبيعية، فانتظر حتى تعود إلى طبيعتها. ستسائف البطارية الشحن تلقائياً دون الحاجة إلى فصل الشاحن وتوصيله مرة أخرى.

4.8 جهاز التثبيت (الجيمبال) والكاميرا

إشعار جهاز التثبيت (الجيمبال)

- تأكّد من عدم وجود ملصقات أو أشياء على جهاز التثبيت (الجيمبال) قبل الإقلاع. لا تضغط على جهاز التثبيت (الجيمبال) ولا تطرق عليه بعد تشغيل الطائرة. أقلي بالطائرة من الأرض المفتوحة والمسطحة لحماية جهاز التثبيت (الجيمبال).
- أزل واقي جهاز التثبيت (الجيمبال) قبل تشغيل الطائرة. ركب واقي جهاز التثبيت (الجيمبال) عندما لا تكون الطائرة قيد الاستخدام.
- قد تتلف العناصر الدقيقة في جهاز التثبيت (الجيمبال) بسبب تصدام أو ارتطام؛ مما قد يؤدي إلى عدم أداء جهاز التثبيت لوظيفته المعتادة بشكل طبيعي.
- تحبّب دخول الأتربة أو الرمل إلى جهاز التثبيت (الجيمبال)، خاصةً إلى محركات جهاز التثبيت.
- قد يدخل محرك جهاز التثبيت (الجيمبال) في وضع الحماية إذا تمت إعاقة جهاز التثبيت بأجسام أخرى عند وضع الطائرة على أرض غير مستوية أو على العشب، أو إذا تعرّض جهاز التثبيت لقوّة خارجية مُفتوحة، مثل الاصدام. انتظر حتى يعود جهاز التثبيت (الجيمبال) إلى وضع عمله الطبيعي أو أعد تشغيل الجهاز.
- لا تعرّض جهاز التثبيت (الجيمبال) لقوّة خارجية بعد تشغيل الطائرة.
- لا تضع أي حمولة إضافية على جهاز التثبيت (الجيمبال) عدا الملحقات الرسمية، إذ قد يؤدي ذلك إلى عمله على نحو غير طبيعي، أو قد يؤدي إلى تلف دائم في المحرك.
- قد يؤدي الطيران في ضباب أو سحاب كثيف إلى بلل جهاز التثبيت (الجيمبال)، مما يؤدي إلى تعطل مؤقت له. ثم يستعيد جهاز التثبيت وظيفته كلية بمجرد جفافه.
- في حالة وجود رياح قوية، قد يهتز جهاز التثبيت أثناء التسجيل.
- إذا كانت زاوية إمالة جهاز التثبيت كبيرة أثناء الطيران، وتتميل الطائرة إلى الأمام بسبب التسارع أو التباطؤ، فسوف يدخل جهاز التثبيت في وضع حماية الخد ويبسيط الزواوية إلى الأسفل تلقائياً.
- في حالة عدم وضع الطائرة بشكل مسقّح لفترة طويلة أو في حالة اهتزازها بشدة بعد تشغيلها، فقد يتوقف جهاز التثبيت (الجيمبال) عن العمل ويدخل في وضع الحماية. في هذه الحالة، ضع الطائرة بشكل مسقّح وانتظر حتى تستعيد وضعها الطبيعي.
- في حالة مواجهة رياح قوية أثناء الطيران مع وجيه جهاز التثبيت (الجيمبال) للأعلى، فقد يظهر بدن الطائرة على حافة العرض المباشر.

أوضاع تشغيل جهاز التثبيت

- يتوفر وضعاً تشغيل لجهاز التثبيت. يمكنك التبديل بين مختلتين لأوضاع التشغيل في $\bullet\bullet\bullet$ التحكم.
- وضع التثبيت: تحظى زاوية جهاز التثبيت ثابتة بالنسبة للمستوى الأفقي. هذا الوضع مناسب للتقاط الصور الثابتة.
- وضع FPV:** عندما تطير الطائرة للأمام، يلف جهاز التثبيت بالتزامن مع حركة دوران الطائرة لتوفير تجربة مخلقة من منظور الشخص الأول.

زاوية جهاز التثبيت (الميامي)

استخدم قرص جهاز التثبيت (الميامي) على وحدة التحكم عن بعد للتحكم في إمالة جهاز التثبيت. وبدلاً من ذلك، قم بذلك من خلال عرض الكاميرا في تطبيق DJI Fly. اضغط مع الاستمرار على الشاشة إلى أن يظهر شريط ضبط جهاز التثبيت (الميامي). اسحب الشريط للتحكم في زاوية جهاز التثبيت (الميامي).

إشعار الكاميرا

- لا تعرض عدسة الكاميرا لبيئة فيها أشعة لبز، مثل عرض الليزر، ولا توجه الكاميرا إلى مصادر الضوء الشديدة لفترة طويلة، مثل الشمس في يوم صافٍ، لتجنب إتلاف المستشعر.
- تأكّد أن درجة الحرارة والرطوبة مناسبتين للكاميرا أثناء الاستخدام والتخزين.
- استخدم منظف عدسات لتنظيف العدسة لتجنب تلفها أو الحصول على جودة غير جيدة للصور.
- لا تنسِ أي فتحات تهوية بالكاميرا إذ يمكن أن تتسبّب الحرارة المتبعة في إتلاف المجهاز أو وقوع إصابة.
- قد لا تركز الكاميرات على الأهداف بشكل صحيح في الحالات التالية:

 - التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو لأشياء مظلمة بعيدة.
 - التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو لأشياء ذات أضواء وبنية متطابقة متكررة أو بدون أضواء أو بق واضحة.
 - التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو لأشياء لامعة أو عاكسة (مثل إضاءة الشوارع والراجح).
 - التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو لأشياء وامضة.
 - التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو لأشياء تتحرك بسرعة.
 - عندما تتحرك الطائرة أو جهاز التثبيت (الميامي) بسرعة.
 - التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو لأجسام بمسافات متفاوتة في نطاق التركيز السُّوري.
 - التقاط صور ومقاطع فيديو للأجسام القريبة التي ليست في منتصف الإطار.

4.9 تخزين الصور ومقاطع الفيديو وتصديرها

التخزين

تدعى الطائرة استخدام بطاقة microSD لتخزين الصور ومقاطع الفيديو المتاحة لديك. ارجع إلى المواصفات لمزيد من المعلومات حول بطاقات microSD المُؤمّن بها.

يمكن أيضًا حفظ الصور ومقاطع الفيديو في مساحة التخزين الداخلية للطائرة في حالة عدم توفر بطاقة microSD.

التصدير

- استخدم QuickTransfer لتصدير اللقطات إلى هاتف محمول.

- وصل الطائرة بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل بيانات، وقم بتصدير اللقطات في وحدة التخزين الداخلية للطائرة أو في بطاقة microSD المثبتة بالطائرة، لا يلزم تشغيل الطائرة أثناء عملية التصدير.
- آخر بطاقة microSD من الطائرة وأدخلها في قارئ البطاقات، وقم بتصدير اللقطات في بطاقة microSD من خلال قارئ البطاقات.

- تأكد من أن فتحة بطاقة SD وبطاقة microSD نظيفتان وخاليتين من الأجسام الغريبة أثناء الاستخدام.
- ⚠️ • لا تخرج بطاقة microSD من الطائرة عند التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو، وإلا فقد تختلف بطاقة microSD تجاهك من إعدادات الكاميرا قبل استخدامها لضمان تهيئتها بشكل صحيح.
- قبّل التقاط صور أو مقاطع فيديو مهمة، التقّط بعض الصور لاختبار ما إذا كانت الكاميرا تعمل على نحو صحيح أم لا.
- تأكد من إيقاف تشغيل الطائرة بشكل صحيح، وإلا فلن تُحفظ معلمات الكاميرا، وقد تتأثر أي صور ملتقطة أو مقاطع فيديو ممسوحة. لا تحمل DJI مسؤولية أي فقدان ناجح عن أي صورة تم التقاطها أو مقاطع فيديو تم تسجيله بطريقة لا يمكن قراءتها بواسطة الأجهزة.

QuickTransfer 4.10 (النقل السريع)

يمكن أن تصل DJI Flip مباشرةً بهاتف ذي عبر شبكة Wi-Fi، مما يتيح لك تنزيل الصور ومقاطع الفيديو من DJI Flip إلى الهاتف الذكي.

في وضع التحكم عبر تطبيق الجهاز المحمول، بعد اتصال الهاتف الذكي بـ DJI Fly، انتقل إلى وضع QuickTransfer من خلال الذهاب إلى عرض الألبوم.

عندما لا تكون DJI Flip موصولةً بهاتف الذكي، يمكنك النقر على بطاقة QuickTransfer أو أجهزة Wi-Fi على الشاشة الرئيسية في DJI Fly للدخول إلى وضع QuickTransfer. يمكنك أيضًا الاتصال إلى الأليوم في DJI Fly على هاتفك الذكي، والنقر فوق  في الأداة اليمنى العليا للدخول إلى وضع QuickTransfer.

عند توصيل الهاتف الذكي بـ DJI Fly لأول مرة، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل في DJI Fly للتأكيد.

- لا يمكن تحقيق أخذ الأقصى لمعدل التنزيل إلا في البلدان والمناطق المسموح فيها بالتردد 5.8 جيجا هرتز بموجب القوانين واللوائح، وعند استخدام الأجهزة التي تدعم نطاق تردد 5.8 جيجا هرتز واتصال Wi-Fi، وفي بيئه خالية من التشوش أو الواقع، إذا كانت اللوائح المحلية لا تسمح بالتردد 5.8 جيجا هرتز (مثل اليابان)، أو أن جهازك المحمول لا يدعم نطاق التردد 5.8 جيجا هertz، أو يوجد تشوش كبير في البيئة، فسيستخدم QuickTransfer (النقل السريع) نطاق التردد 2.4 جيجا هرتز وسينخفض أخذ الأقصى لسرعة التنزيل إلى 6 ميجابايت/ثانية.

- لا يلزم عند استخدام QuickTransfer (النقل السريع) إدخال كلمة مرور شبكة Wi-Fi في صفحة الإعدادات الخاصة بالجهاز المحمول من أجل الاتصال. شغل DJI Fly وستظهر رسالة للاتصال بالجهاز.
- استخدم QuickTransfer (النقل السريع) في بيئه خالية من العواائق وبدون أي تشوش وابتعد عن مصادر التشوش مثل أجهزة التوجيه اللاسلكية أو مكبرات الصوت التي تعمل بنقنية Bluetooth أو سماعات الرأس.

وحدة التحكم عن بعد

5 وحدة التحكم عن بعد


DJI RC 2 5.1

عمليات التشغيل

التشغيل/إيقاف التشغيل


اضغط على زر الطاقة مرة واحدة للتحقق من مستوى شحن البطارية حاليا.

اضغط مرة واحدة، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار لتشغيل وحدة التحكم عن بعد أو إيقافها.

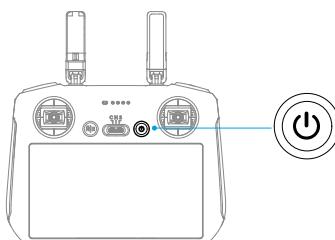


شحن البطارية

قم بتوصيل الشاحن بمنفذ USB-C في وحدة التحكم عن بعد.

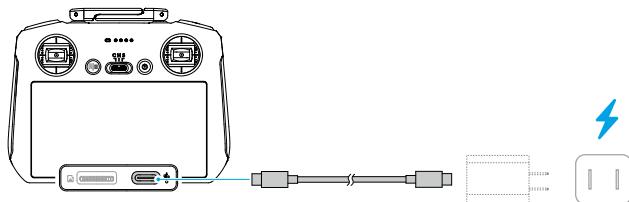

- اشحن وحدة التحكم عن بعد بالكامل قبل كل مخليق. تصدر وحدة التحكم عن بعد إنذاراً عند انخفاض مستوى شحن البطارية. 
- اشحن البطارية بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر لحفظ سلامة البطارية.

التحكم في جهاز التثبيت والكاميرا

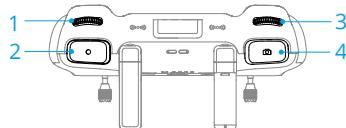


1. قرص ذراع التثبيت: تحكم في إمالة ذراع التثبيت.
2. زر التسجيل: اضغط مرة واحدة لبدء أو إيقاف التسجيل.
3. قرص التحكم في الكاميرا: استخدم لضبط التكبير/التصغير افتراضيا. يمكن ضبط وظيفة القرص لضبط الطول البؤري، وEV، وسرعة الفالق، وISO.
4. زر التركيز/التشغيل العشوائي: اضغط نصف المسافة لأسفل للتركيز التلقائي واضغط على المسافة لأسفل للتقاط صورة.

مفتاح وضع الطيران

قم بتبديل المفتاح لتحديد وضع التحليق المغرب.


وضع الطيران	الموضع
الوضع الرياضي	S
الوضع العادي	N
الوضع السينمائي	C

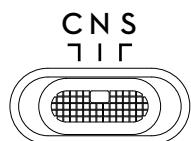

زر إيقاف الطيران مؤقتاً/العودة إلى النقطة الرئيسية


اضغط عليه مرة واحدة لجعل الطائرة تقوم بالبكح ومحوم في مكانها.

اضغط مع الاستمرار على الزر حتى تُصدر وحدة التحكم عن بعد صفيرًا وتبدأ العودة إلى النقطة الرئيسية. سوف تعود الطائرة لآخر نقطة مُسجلة للقاعدة. اضغط على هذا الزر مرة أخرى لإلغاء عملية RTH وإعادة السيطرة على الطائرة.

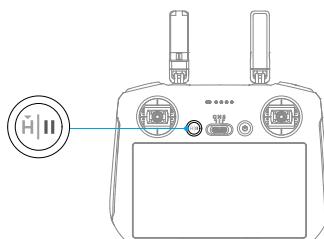


أزرار قابلة للتخصيص

لعرض وضبط زر الوظيفة، انتقل إلى عرض الكاميرا في DJI Fly، وانقر فوق $\text{☰ خصيص} >$ زر التحكم.

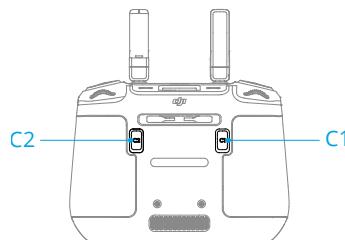

مؤشرات LED لوحدة التحكم عن بعد

1. مؤشر LED للحالة
2. مصابيح LED لمستوى البطارية

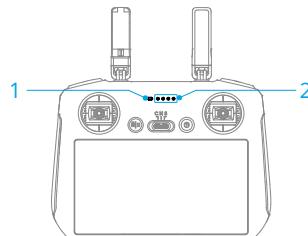

مؤشر LED للحالة

نطء الوسيف	الأوصاف
	إضاءة ثابتة باللون الأحمر مفصل عن الطائرة.
	نومض باللون الأحمر مستوى بطارية الطائرة منخفض.
	إضاءة ثابتة باللون الأخضر متصل بالطائرة.
	نومض باللون الأزرق ترتبط وحدة التحكم عن بعد بطارية.
	إضاءة ثابتة باللون الأصفر فشل تحديث البرامج الثابتة.
	إضاءة ثابتة باللون الأزرق تم تحديث البرنامج الثابت بنجاح.
	نومض باللون الأصفر مستوى البطارية لوحدة التحكم عن بعد منخفض.
	نومض باللون الأزرق السماوي غصي التحكم ليست في المنتصف.

مصابيح LED لمستوى البطارية

نقط الوسيط	مستوى شحن البطارية
● ● ● ●	76-100%
● ● ● ○	51-75%
● ● ○ ○	26-50%
● ○ ○ ○	0-25%

إنذار وحدة التحكم عن بعد


تصدر وحدة التحكم عن بعد صفيرًا للإشارة إلى وجود خطأ أو خذير. انتبه عند ظهور المطالبات على شاشة اللمس أو في DJI Fly. قم بالتمرير لأسفل من أعلى الشاشة وحدد كم الصوت لمعطيل جميع التنبيهات، أو قم بتحريك شريط الصوت إلى 0 لمعطيل بعض التنبيهات.

تصدر وحدة التحكم عن بعد تنبيهاً أثناء العودة إلى القاعدة، والذي لا يمكن إلغاؤه. تصدر وحدة التحكم عن بعد تنبيهاً عند انخفاض مستوى شحن بطارية وحدة التحكم عن بعد. يمكن إلغاء مستوى التنبيه لانخفاض البطارية بالضغط على زر الطاقة. لا يمكن إلغاء التنبيه عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا جدًا.

سيظهر تنبيهاً في حالة عدم استخدام وحدة التحكم عن بعد لفترة من الوقت أثناء تشغيلها ولكن دون توصيلها بالطاقة. سيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً بعد توقف التنبيه. حرك عصي التحكم أو اضغط على أي زر لإلغاء الإنذار.

منطقة الإرسال المُثلى

تكون الإشارة بين الطائرة ووحدة التحكم عن بعد أكثر موثوقية عندما تكون مواضع المولنيات بالنسبة إلى الطائرة وفقاً لما هو موضح أدناه. إذا كانت الإشارة ضعيفة، فاضبط اتجاه وحدة التحكم عن بعد أو حلق بالطائرة بالقرب من وحدة التحكم عن بعد.

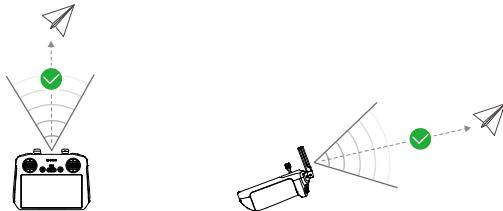

- لا تستخدم أجهزة لاسلكية أخرى تعمل بنفس تردد وحدة التحكم عن بعد، وإلا، فتساوه وحدة التحكم عن بعد تشويشاً.
- سيم عرض رسالة التنبيه في تطبيق DJI Fly إذا كانت إشارة الإرسال ضعيفة أثناء الطيران. اضبط اتجاه وحدة التحكم عن بعد وفقاً لعرض مؤشر الموضع للتأكد من أن الطائرة في نطاق الإرسال الأمثل.

ربط وحدة التحكم عن بعد

وحدة التحكم عن بعد مرتبطة بالفعل بالطائرة عند شرائها معاً كمجموعة. إلا، فاتح الخطوات التالية لربط وحدة التحكم عن بعد بالطائرة بعد التنشيط.

١. شغل وحدة التحكم عن بعد والطائرة.

٢. شغل تطبيق DJI Fly.

٣. في عرض الكاميرا، انقر فوق ***** التحكم > إعادة الاقتران بالطائرة**. أثناء الربط، يُومنس مؤشر حالة وحدة التحكم عن بعد باللون الأزرق، وتصدر وحدة التحكم عن بعد صوت صفير.

٤. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة الخاص بالطائرة لأكثر من أربع ثوانٍ. تصدر الطائرة صوت صفير مرة واحدة، وتصدر مؤشرات LED الخاصة بمستوى البطارية بالسلسل للإشارة إلى أنها جاهزة للربط. ستصدر وحدة التحكم عن بعد صوت صفير مرتين، وسيتحول مؤشر LED الخاص بها إلى اللون الأخرث الثابت للإشارة إلى نجاح عملية الربط.


تأكد من أن وحدة التحكم عن بعد ضمن نطاق 0.5 م من الطائرة أثناء الربط.

سيلفي ارتباط وحدة التحكم عن بعد طفقياً من طائرة إذا تم ربط وحدة تحكم عن بعد جديدة بالطائرة نفسها.


تشغيل شاشة اللمس

لاحظ أن شاشة اللمس ليست مقاومة للماء. توخي الحذر عند التشغيل.


إيماءات الشاشة

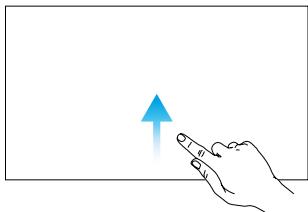


العودة إلى تطبيق DJI Fly: مزّر لأعلى من أسفل الشاشة للعودة إلى تطبيق DJI Fly.

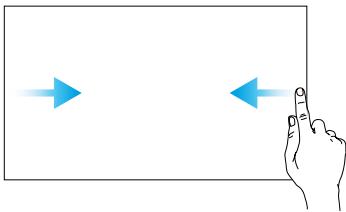

العودة: مزّر من اليسار أو اليمين إلى وسط الشاشة للعودة إلى الشاشة السابقة.

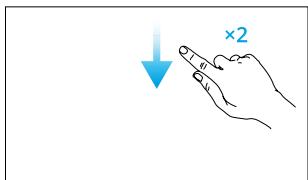

فتح الإعدادات السريعة: مزّر لأسفل مرتين من أعلى الشاشة لفتح الإعدادات السريعة عندما تكون في تطبيق DJI Fly.

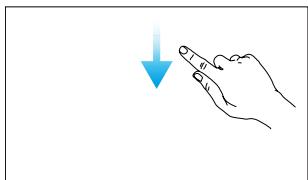


فتح شريط المالة: مزّر لأسفل من أعلى الشاشة لفتح شريط المالة عندما تكون في تطبيق DJI Fly. يعرض شريط المالة الوقت وإشارة شبكة Wi-Fi، ومستوى بطارية وحدة التحكم عن بعد، وما إلى ذلك.

DJI RC-N3 5.2

عمليات التشغيل


التشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط على زر الطاقة مرة واحدة للتحقق من مستوى شحن البطارية حاليا. اضغط مرة واحدة، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار لتشغيل وحدة التحكم عن بعد أو إيقافها.

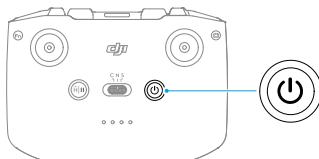


شحن البطارية

قم بتوصيل الشاحن بمنفذ USB-C في وحدة التحكم عن بعد.

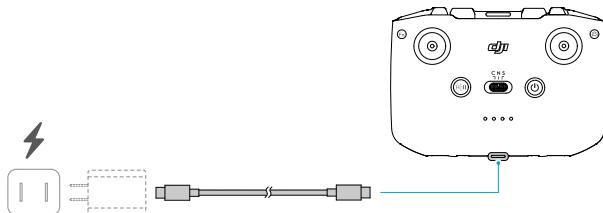

- اشحن وحدة التحكم عن بعد بالكامل قبل كل مل hak. تصدر وحدة التحكم عن بعد إنذاراً عند المخاض مستوى شحن البطارية.
- اشحن البطارية بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر للحفاظ على سلامة البطارية.

التحكم في جهاز التثبيت والكاميرا

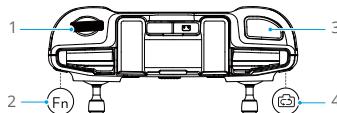


1. قرص ذراع التثبيت: حمّ في إمالة ذراع التثبيت.
2. زر قابل للتخصيص: اضغط مع الاستمرار على الزر القابل للتخصيص ثم استخدم قرص الحامل الثاني لضبط التكبير والتصغير.
3. زر الغالق/زر التسجيل: اضغط مرة واحدة لالتقط صورة أو بدء التسجيل أو إيقافه.

4. زر الصور/الفيديو: اضغط عليه مرة واحدة للتبدل بين وضع الصور والفيديو.

مفتاح وضع الطيران

قم بتبديل المفتاح لتحديد وضع التحلق المرغوب.


وضع الطيران	الموضع
الوضع الرياضي	S
الوضع العادي	N
الوضع السينمائي	C

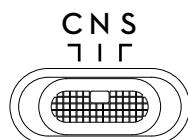

زر إيقاف الطيران مؤقتاً/العودة إلى النقطة الرئيسية


اضغط عليه مرة واحدة لجعل الطائرة تقوم بالكبح وتحوم في مكانها.

اضغط مع الاستمرار على الزر حتى تُصدر وحدة التحكم عن يَدِك وتدأ العودة إلى النقطة الرئيسية. سوف تعود الطائرة لآخر نقطة مُسجّلة للقاعدة. اضغط على هذا الزر مرة أخرى لإلغاء عملية RTH وإعادة السيطرة على الطائرة.

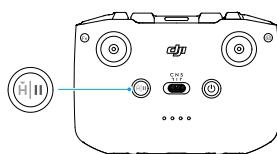

زر قابل للتخصيص

لعرض وضبط زر الوظيفة، انتقل إلى عرض الكاميرا في DJI Fly، وانقر فوق < تخصيص > زر التحكم.

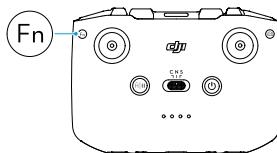

مصايب LED لمستوى البطارية

مستوى شحن البطارية	نقطة الوميض
76-100%	● ● ● ●
51-75%	● ● ● ○
26-50%	● ● ○ ○

مستوى شحن البطارية	نقطة الوصول
0-25%	● ○ ○ ○


إنذار وحدة التحكم عن بعد

تصدر وحدة التحكم عن بعد تنبيهاً أثناء العودة إلى القاعدة، والذي لا يمكن إلغاؤه. تصدر وحدة التحكم عن بعد تنبيهاً عند الخفاض من مستوى شحن بطارية وحدة التحكم عن بعد. يمكن إلغاء مستوى التنبيه لانخفاض البطارية بالضغط على زر الطاقة. لا يمكن إلغاء التنبيه عندما يكون مستوى البطارية منخفضاً جدًا.

سيظهر تنبيهاً في حالة عدم استخدام وحدة التحكم عن بعد لفترة من الوقت أثناء تشغيلها ولكن دون اتصالها بالطائرة أو التطبيق DJI Fly المثبت على الجهاز المحمول. سيتم إيقاف تشغيل وحدة التحكم عن بعد تلقائياً بعد توقف التنبيه. حرك عصي التحكم أو اضغط على أي زر لإلغاء الإنذار.

منطقة الإرسال المثلث

تكون الإشارة بين الطائرة ووحدة التحكم عن بعد أكثر موثوقية عندما تكون مواضع الهوائيات بالنسبة إلى الطائرة وفقاً لما هو موضح أدناه. إذا كانت الإشارة ضعيفة، فاصبِط اتجاه وحدة التحكم عن بعد أو حلق بالطائرة بالقرب من وحدة التحكم عن بعد.

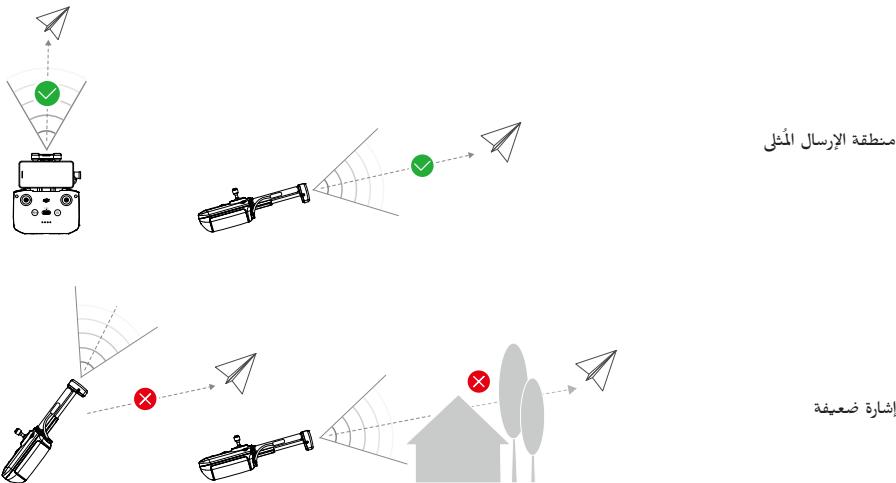

- لا تستخدم أجهزة أخرى تعمل بنفس تردد وحدة التحكم عن بعد، والا، فستواجه وحدة التحكم عن بعد تشويشاً.
- سيتم عرض رسالة التنبيه في تطبيق DJI Fly إذا كانت إشارة الإرسال ضعيفة أثناء الطيران. اصبِط اتجاه وحدة التحكم عن بعد وفقاً لعرض مؤشر الموضع للتأكد من أن الطائرة في نطاق الإرسال الأفضل.

ربط وحدة التحكم عن بعد

وحدة التحكم عن بعد مرتبطة بالفعل بالطائرة عند شرائها معاً كمجموعة. أو يمكنك اتباع الخطوات التالية لربط الأجهزة بعضها.

1. شغل وحدة التحكم عن بعد بالطائرة.

2. شغل تطبيق DJI Fly.

3. في عرض الكاميرا، انقر فوق **< التحكم >** إعادة الاقتران بالطائرة. . أثناء عملية الربط، تُصدر وحدة التحكم عن بعد صفيرًا.

4. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة الخاص بالطائرة لأكثر من أربع ثواني. تُصدر الطائرة صوت صفير مرة واحدة، وتُمْضِي مؤشرات LED الخاصة بمستوى البطارية بالسلسل للإشارة إلى أنها جاهزة للربط. تُصدر وحدة التحكم عن بعد صفيرًا مرتين للإشارة إلى نجاح الربط.

• تأكد من أن وحدة التحكم عن بعد ضمن نطاق 0.5 م من الطائرة أثناء الربط.

• سيلق ارتباط وحدة التحكم عن بعد تلقائيًا من طائرة إذا تم ربط وحدة تحكم عن بعد جديدة بالطائرة نفسها.

الملحق

6 الملحق

6.1 المواصفات

تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني التالي للاطلاع على المواصفات.

<https://www.dji.com/flip/specs>

6.2 التوافق

تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني التالي للحصول على معلومات بشأن المنتجات الموافقة.

<https://www.dji.com/flip/faq>

6.3 تحدث البرنامج الثابت

استخدم DJI Fly أو DJI Assistant 2 (سلسلة الطائرات المسيرة للمستهلك) لتحديث البرنامج الثابت للطائرة ووحدة التحكم عن بعد.

استخدام DJI Fly

عند توصيل الطائرة أو وحدة التحكم عن بعد بتطبيق DJI Fly، سيمatrix في حالة توفر تحديث ل البرنامج الثابت. ليد، التحديث، وضل وحدة التحكم عن بعد لديك أو جهاز المحمول بالإنترنت وتابع التعليمات التي تظهر على الشاشة. لاحظ أنه لا يمكنك تحديث البرنامج الثابت إذا لم تكن وحدة التحكم عن بعد مرتبطة بالطائرة. يلزم توافر اتصال بالإنترنت.

استخدام DJI Assistant 2 (سلسلة الطائرات المسيرة للمستهلك)

استخدم DJI Assistant 2 (سلسلة الطائرات المسيرة للمستهلك) لتحديث الطائرة ووحدة التحكم عن بعد كلاً على حدة.

1. شغل الجهاز، وضل الجهاز كجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB-C.

2. ابدأ تشغيل DJI Assistant 2 (سلسلة الطائرات المسيرة للمستهلك) وسخّل دخولك محاسب DJI الخاص بك.

3. حدد الجهاز وانقر فوق تحدث البرنامج الثابت على الجانب الأيسر من الشاشة.

4. حدد إصدار البرنامج الثابت.

5. انتظر حتى تزيل البرنامج الغائب. سيبدأ تحدث البرنامج الثابت طلقانياً. انتظر حتى يكتمل تحدث البرنامج الغائب.

- ⚠ يم تضمين البرنامج الثابت للبطارية في البرنامج الثابت للطائرة. تأكد من تحدث جميع البطاريات.
- تأكد من اتباع جميع الخطوات لتحديث البرنامج الثابت، والا فقد يفشل التحدث.
- تأكد من اتصال جهاز الكمبيوتر بالإنترنت أثناء التحدث.
- لا دفع كابل USB-C خلال أي تحدث.

- سيسغرق تحديث البرنامج الثابت 10 دقائق تقريباً. من الطبيعي أن يهتز جهاز التثبيت أثناء عملية التحديث، وأن تُؤمِّن مؤشرات حالة الطائرة، وأن تُعيد الطائرة تشغيل نفسها. انتظر متحابياً بالصبر حتى يكتمل التحديث.

تفصل زيارة الرابط التالي وراجع "ملاحظات الإصدار" لمزيد من معلومات تحديث البرنامج الثابت:

<https://www.dji.com/flip/downloads>

6.4 مسجل رحلة الطيران

تحفظ بيانات رحلة الطيران بما في ذلك القياس عن بعد للرحلة، ومعلومات حالة الطائرة، وغيرها من المعلومات طفأناً إلى مسجل البيانات الداخلي للطائرة. يمكن الوصول إلى البيانات باستخدام DJI Assistant 2 (مجموعة الطائرات المسيرة للمسحفلين).

6.5 معلومات خدمة ما بعد البيع

تفصل زيارة <https://www.dji.com/support> لمعرفة المزيد عن سياسات خدمة ما بعد البيع، وخدمات الإصلاح، والدعم.



جهة الاتصال
DJI دع

يُنصح بـ تغيير دون إشعار.
تنزيل أحدث نسخة من



<https://www.dji.com/flip/downloads>

إذا كانت لديك أي أسئلة فيما يتعلق بهذا المستند، يرجى الاتصال بشركة DJI عن طريق إرسال رسالة إلى DocSupport@dji.com

DJI هي علامة تجارية لشركة DJI.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2025 صنع شركة DJI. جميع الحقوق محفوظة.