


# dji OSMO ACTION 3

## دليل المستخدم

1.2 الإصدار 2022.11

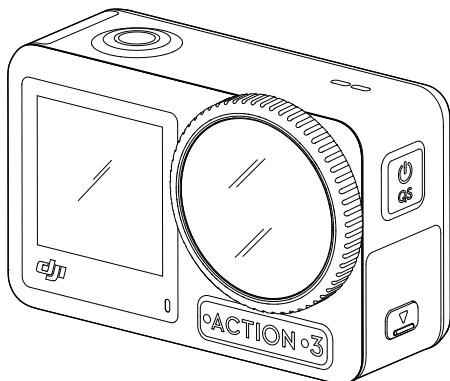

البحث عن الكلمات الرئيسية

لقراءة هذه الوثيقة، ابحث عن كلمات رئيسية مثل "البطارية" أو "تبينت" للعثور على الموضوع. إن كنت تستخدم قارئ Adobe Acrobat بنظام التشغيل Mac، فاضغط على مفتاح Ctrl+F أو Command+F بنظام التشغيل Windows.



[الانتقال للموضوع](#)

عرض قائمة كاملة بالموضوعات في حدول المحتويات. انقر فوق الموضوع للانتقال إلى ذلك القسم.



طباعة هذه الوثقة

تدعم هذه الوثيقة الطباعة عالية الدقة.

استخدام هذا الدليل

وسيلة إيضاح



ابتداء



اقرأ قبل الاستخدام لأول مرة

.DJI™ OSMO™ Action 3 قبل استخدام التالية الوثائق أقا

دليل البدء السريع لـ Osmo Action 3

Osmo Action 3 مستخدم دليل


### ارشادات السلامة الخاصة بـ Osmo Action 3

دji mimo ينوي مشاهدة جميع مقاطع الفيديو التعليمية على الموقع الرسمي على الويب ([www.dji.com/action-3](http://www.dji.com/action-3)), أو في تطبيق dji mimo. قراءة توجيهات السلامة قبل الاستخدام لأول مرة. تأكيد من مراجعة دليل البدء السريع قبل الاستخدام لأول مرة والرجوع إلى دليل المستخدم هذا مزيد من المعلومات.

قم بتنزيل تطبيق DJI Mimo وشاهد مقاطع الفيديو التعليمية



نظام Android 8.0 أو ما بعده      نظام iOS 12.0 أو ما بعده

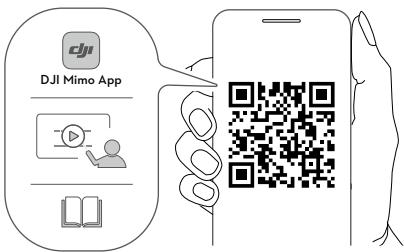

<https://s.dji.com/guide35>



2	ستخدام هذا الدليل
2	وسيلة إيضاح
2	اقرأ قبل الاستخدام لأول مرة
2	قم بتنزيل تطبيق DJI Mimo وشاهد مقاطع الفيديو التعليمية
4	<b>مقدمة</b>
4	نظرة عامة
5	الملحقات
8	<b>الاستخدام لأول مرة</b>
8	تركيب البطارية
8	تركيب بطاقة microSD
8	شحن Osmo Action 3
9	تنشيط Osmo Action 3
10	<b>التشغيل</b>
10	المرايا التي يوفرها الزر
10	تشغيل الشاشة التي تعمل باللمس
16	تخزين الصور ومقاطع الفيديو
17	DJI Mimo تطبيق
20	نقل الملفات
21	وضع كاميرا الويب
21	توصيل الميكروفون
22	<b>الصيانة</b>
22	تحديث البرامج الثابتة
22	ملاحظات حول الاستخدام تحت الماء
23	ملاحظات التنظيف
23	ملاحظات استخدام البطارية
24	استخدام ملحقات أخرى (مستندة)
27	<b>المواصفات</b>

## مقدمة


تمييز Osmo Action 3 بالقدرة على التقاط صور عالية الوضوح بدقة 12 ميجا بكسل، وتسجيل فيديو سلس بدقة تصل إلى 4K/120 إطارًا في الثانية. من خلال أحدث تقنية EIS (ثبيت الصور الإلكتروني) التي توفرها DJI، يمكن لـ Osmo Action 3 تسجيل لقطات فائقة السلاسة لمختلف المشاهد الرياضية. Osmo Action 3 مزودة بشاشات لمس مزدوجة، تساعد شاشة اللمس الأمامية في التقاط صورة سيلفي مثالية، بينما تعرض شاشة اللمس الخفية انبساط المباشر للكاميرا. تتيح لكلا شاشتي اللمس للمستخدمين تغيير الإعدادات آخر ركض طرف الإصبع. تتيح الأزرار الموجودة بالكاميرا للمستخدمين التحكم في التسجيل أو تبديل وضع التصوير. مقاومة للماء على أعماق تصل إلى 16 متراً. مع ملحقات Osmo المختلفة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بجموعة كاملة من ميزات Osmo Action 3.

## نظرة عامة

1. زر الغلق/زر التسجيل
2. شاشة اللمس الأمامية
3. العدسة
4. مؤشر LED للحالة
5. ميكروفون
6. المستشعر الضوئي لدرجة حرارة اللون
7. ميكروفون
8. منفذ USB-C
9. غطاء منفذ USB-C
10. زر تحرير غطاء منفذ
11. الغطاء الواقي للعدسة
12. زر التبديل السريع

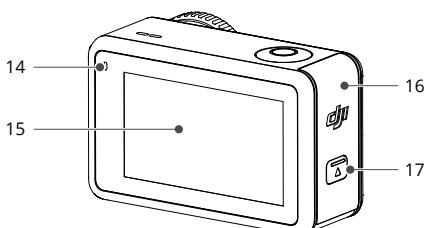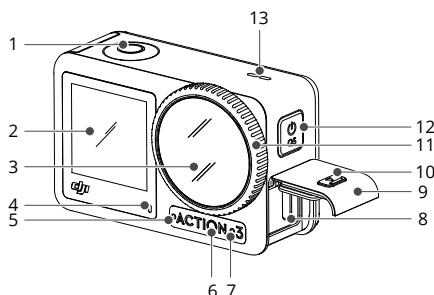

18. ميكروفون مقاوم للرياح
19. فتحة التحرير السريع
20. فتحة الإصدار السريع


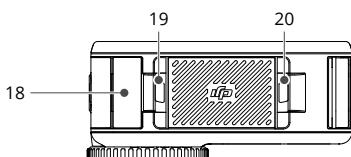


## الملاحق


توافق Osmo Action 3 مع الملحقات المختلفة لتغيير الموضع بحرية لتصوير مشاهد رياضية مختلفة.

## Osmo Action 3 قاعدة لاصق في

يتضمن طقم القاعدة اللاصق في Osmo Action 3 الملحقات التالية.

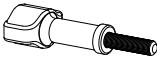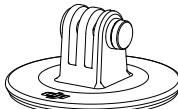الملحق	الوصف
	قاعدة تركيب مهابن التحرير السريع من Osmo Action 3: من خلال التصميم المغناطيسي، يمكن تركيب مهابن التحرير السريع بالكاميرا بسهولة و透過ه بالملحقات الأخرى.
	براغي قفل Osmo: يعمل على تحرير حامل مهابن التحرير السريع في Osmo Action 3 بقاعدة Osmo المسطحة اللاصقة.
	قاعدة Osmo المسطحة اللاصقة: تشكل القاعدة رابطة قوية ومتينة وطويلة الأمد وذلك عند الوضع على أسطح نظيفة ومسطحة، مما يضمن ثبيتاً آمناً.


اضغط لأنفسل على الكاميرا حتى يتم إدخال مشابك حامل مهابن التحرير السريع بإحكام في فتحات التحرير السريع بالكاميرا، ثم أحكم ربط براغي القفل. امسح سطح الجسم قبل تثبيت القاعدة اللاصقة. قم بتركيب القاعدة اللاصقة واضغط عليها لأنفسل بإحكام، واستمر في الضغط لمدة 10 ثوانٍ على الأقل. يوصى بالانتظار لمدة 30 دقيقة قبل توصيل الكاميرا.

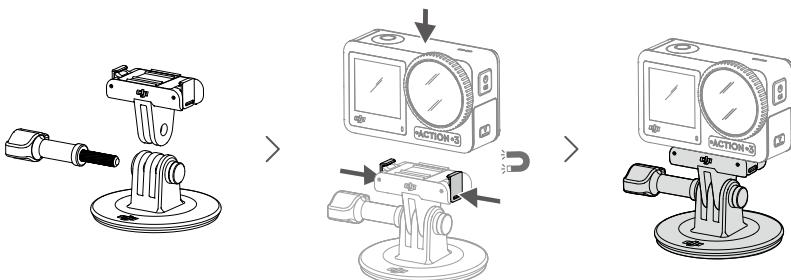

- تأكّل من إدخال مشابك حامل مهابن التحرير السريع بإحكام في فتحات التحرير السريع بالكاميرا قبل الاستخدام. اضغط على كلا المشبكين الخاصين بتركيب مهابن التحرير السريع عند إزالة الكاميرا. 
- لا تُلْصِقِّ القاعدة اللاصقة بأسطح مقوسّة أو منحنية أو خشنة، أو عليها مسحوق، أو مُقسّرة، أو مُغطّاة بأتربة أو رمال، أو بها يَقْعَد زيت أو شمع أو مياه. وإنما، فقد يؤدي ذلك إلى فشل تثبيت حامل المَهَبَّل بِإِحْكَام.
- درجة حرارة الاستخدام الموصى بها للقاعدة هي 10° إلى 40° درجة مئوية (14° إلى 104° فهرنهايت). لا تقم بتركيب القاعدة اللاصقة على سطح ذي درجة حرارة أعلى أو أقل.

## الإطار الواقي الأفقي الرأسى في Osmo Action 3

مع الإطار الواقي الأفقي الرأسى في Osmo Action 3، يمكن للمستخدمين قلب الكاميرا من الوضع الأفقي إلى الوضع الرأسى لزوايا تصوير مختلفة، كما هو موضح في الشكل أدناه. افتح إبزيم الإطار الواقي الأفقي الرأسى، وقم بمحاذاة الكاميرا ووضعها في الإطار، ثمأغلق الإبزيم، تم تزويد الجانب الأيسر من الإطار بفتحتين سريعتي التحرير، يمكن استخدامهما مع حامل مهابن التحرير السريع في Osmo Action 3 لثبيت الملحقات الأخرى مثل طقم القاعدة الالصقة لكاميرا Osmo Action 3 وقضيب التمديد بطول 1.5 متر في Osmo Action 3.

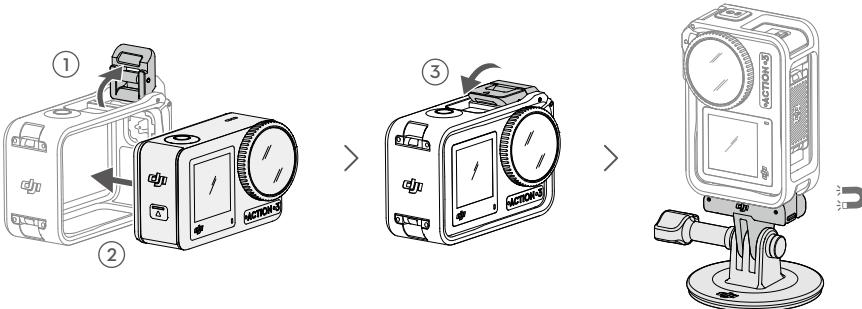

## واقي العدسة المطاطي في Osmo Action 3

قد يؤدي تسجيل مقاطع فيديو ذات مواصفات عالية لفترة طويلة إلى تسخين الغطاء الواقي لعدسة Osmo Action 3. قم بتركيب غطاء العدسة المطاطي لمنع السخونة الزائدة.

- واقى العدسة المطاطي مصنوع من المطاط، حيث قد يؤدي أية مناطق تالفة إلى حدوث تشوهات.
- ⚠ • قد يتضدد واقى العدسة المطاطي أو ينكسر إذا تعرض لقوة مفرطة.
- لا تقم بتغذير واقى العدسة المطاطي في أماكن معرضة لأنشعنة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية أو الرطوبة.

## بطارية Osmo Action 3 Extreme

تعزز بطارية Osmo Action 3 Extreme عمر نطاق واسع من درجات الحرارة من -20° إلى 45° درجة مئوية (-4° إلى 113° درجة فهرنهايت)، يفضل السعة التي تبلغ 1770 ملي أمبير بالساعة، يمكن للبطارية العمل بشكل مستمر لمدة تصل إلى 160 دقيقة\*. راجع ملاحظات استخدام البطارية للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول استخدام البطارية.

\* تم الاختبار في بيئة معملية تبلغ 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) أثناء تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل/30 إطارًا في الثانية مع تعطيل EIS وإيقاف تشغيل الشاشة، للاستخدام كمرجع فقط.

## حاوية بطارية Osmo Action 3 متعددة الوظائف

تم تصميم حاوية بطارية Osmo Action 3 متعددة الوظائف (تشار إليها فيما يلي باسم "حاوية البطارية") لتخزين بطاقة microSD وثلاث بطاريات Osmo Action 3 Extreme بأمان. يمكن للمستخدمين التحقق من مستويات البطارية بالضغط على الزر مرة واحدة أوفتح حاوية البطارية. ستعرض مؤشرات LED للحالة مستوى البطارية، عند توصيل شاحن بحاوية البطارية مع إدخال البطاريات، ستقوم حاوية البطارية بشحن البطاريات. عند إدخال البطاريات في حاوية البطارية، مع توصيل الأجهزة الخارجية بمنفذ USB-C، يمكن استخدام البطاريات كبطاقة لشحن الأجهزة الخارجية الم連صلة.

سيتم شحن البطاريات ذات أعلى مستوى طاقة أولاً. تليها البطاريات المتبقية التي سيتم شحنها بالتدريج. سيتم تفريغ شحن البطاريات ذات أدنى مستوى طاقة أولاً، ثم يتم تفريغ شحن البطاريات المتبقية بالتدريج.

عند استخدام حاوية البطارية لشحن بطارية DJI Osmo Action 3 Extreme، يوصى باستخدام شاحن DJI 30 W USB-C (غير م ضمن كمكون قياسي) أو شاحن USB-C يدعم توصيل الطاقة أو PPS (شاحن يستخدم توصيل الطاقة القابل للبرمجة). يمكن شحن ثلاثة بطاريات بالكامل في غضون ساعتين تقريباً باستخدام شاحن DJI USB-C بقدرة 30 وات.




- لا تستخدم علىة البطارية لشحن بطارية غير DJI OSMO. لن تكون DJI OSMO مسؤولة عن أي عطل أو تلف ناتج عن استخدام أي بطارية أخرى غير بطاريات DJI OSMO.
- ضع حاوية البطارية على سطح مستقر عند الاستخدام. تأكد من عزل الجهاز بشكل صحيح لمنع مخاطر الحريق.
- لا تحاول ملمس الأطراف المعدنية الموجودة على حاوية البطارية.
- قم بتنظيف الأطراف المعدنية في حاوية البطارية بقطعة قماش نظيفة وجافة إذا كان هناك أي تراكم ملحوظ.
- حاوية البطارية ليست مقاومة للماء، لا تضعها في الماء أو تسكب أي سائل على العلبة.

## الاستخدام لأول مرة


### تركيب البطارية

اضغط على زر التحرير الموجود على غطاء حجرة البطارية وحركه لأعلى، ثم أدخل البطارية في حجرة البطارية، كما هو موضح أدناه. تأكد من إدخال البطارية بشكل صحيح، ثم أغلق غطاء حجرة البطارية. ملاحظة: إذا تم تركيب غطاء البطارية بشكل صحيح، فلن تكون العلامات البرتقالية الموجودة في قاعده مرئية.

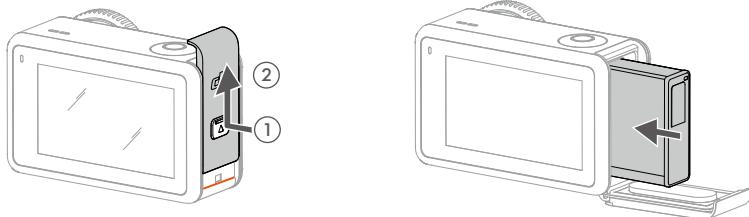

### تركيب بطاقة microSD

يتم تخزين اللقطات التي تم تصويرها على بطاقة microSD على Osmo Action 3. يجب أن توفر بطاقة microSD من الفئة UHS-I Speed Grade 3 بسبب سرعات القراءة والكتابة العالية اللازمة لبيانات الفيديو عالية الدقة. ارجع إلى لائحة بطاقات microSD المؤذن بها في الموصفات لمزيد من المعلومات. أدخل بطاقة microSD في فتحة بطاقة microSD في الكاميرا كما هو موضح.

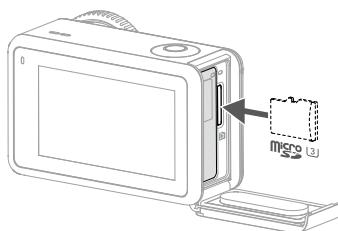


ادفع بطاقة microSD برفق إلى داخل الكاميرا لإخراج بطاقة microSD جزئياً.

### شحن Osmo Action 3

اضغط على زر التحرير الموجود على غطاء منفذ USB-C وحرك الغطاء للأسفل.

قم بتوصيل شاحن USB-C (غير مضمون) منفذ USB-C باستخدام كابل PD من النوع C إلى النوع C (مضمن). يوصى باستخدام شاحن DJI USB-C بقوة 30 وات أو شاحن USB-C يدعم توصيل الطاقة أو PPS (يستعمل مصدر طاقة قابل للبرمجة). عند إيقاف التشغيل، تومض مؤشرات LED للحالة باللون الأخضر أثناء الشحن. تكون البطارية قد شحنت بالكامل عندما ينطفئ مؤشر LED للحالة. يستغرق شحن البطارية حتى 80% حوالي 18 دقيقة، يمكن شحن البطارية بالكامل في غضون 49 دقيقة تقريباً.\*


\* تم اختبار وقت الشحن باستخدام شاحن USB-C DJI بقدرة 30 وات في بيئة تبلغ درجة حرارتها 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت). للاستخدام كمرجع فقط.

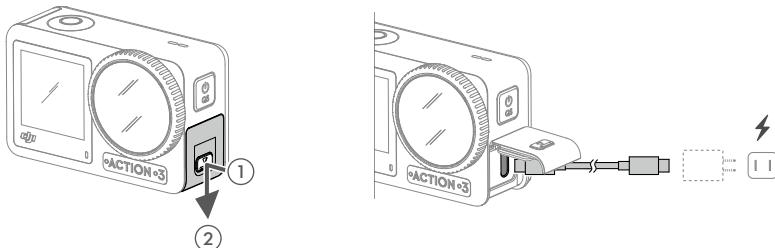

### تنشيط Osmo Action 3

يجب تنشيط تطبيق DJI Mimo عند استخدام Osmo Action 3 للمرة الأولى. اتبع الخطوات الواردة أدناه لتفعيل.

1. اضغط مع الاستمرار على زر التحرير السريع للتشغيل.
2. قم بتنكين Wi-Fi وBluetooth على الجهاز المحمول.
3. قم بتشغيل DJI Mimo، واضغط على واتبع التعليمات لتنشيط Osmo Action 3.

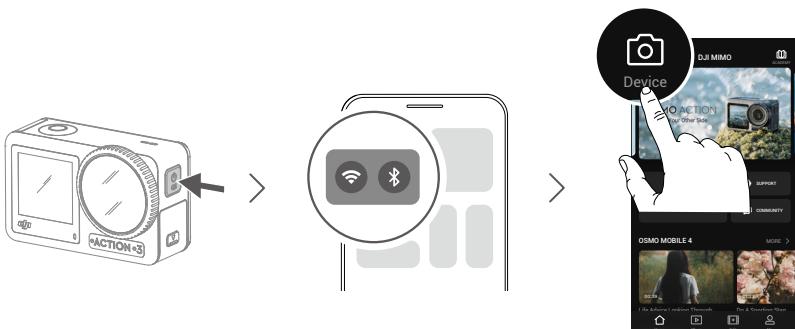


راجع الأقسام ذات الصلة على [تطبيق DJI Mimo](#) للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول كيفية تشغيل التطبيق.

## التشغيل

المزايا التي يوفرها الزر

### زر الغالق/زر التسجيل


- اضغط مرة واحدة: التقاط صورة أو بده/إيقاف التسجيل
- (نقطة) SnapShot: اضغط مع الاستمرار للتشغيل السريع وبده التصوير. سيعتمد وضع التصوير على إعدادات .SnapShot

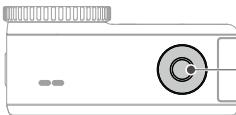

زر الغالق/زر التسجيل

### زر التبديل السريع


- اضغط مع الاستمرار: التشغيل أو إيقاف التشغيل
- اضغط مرة واحدة: التبديل بين أوضاع التصوير

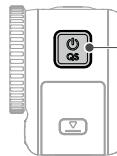


زر التبديل السريع

## تشغيل الشاشة التي تعمل باللمس


بعد تشغيل الكاميرا، تعرض كلتا الشاشتين اللتين تعملان باللمس للكاميرا المنظر المباشر بالإضافة إلى وضع التصوير ومستوى البطارية ومعلومات بطاقة microSD. انقر أو اسحب على شاشة اللمس لتفاعل مع الكاميرا. ملاحظة: لا يمكن تشغيل شاشتي اللمس في نفس الوقت. عند تشغيل شاشة لمس واحدة، يتم قفل شاشة اللمس الأخرى.

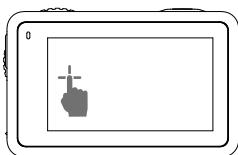


اضغط  
حدد الأيقونات على جانبي  
الشاشة لتشغيل صور اللقطات  
وتحريك إعدادات الكاميرا.

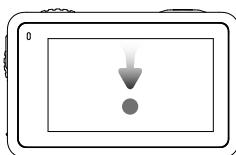

اسحب لأسفل من حافة  
الشاشة  
يدخل قائمة التحكم.

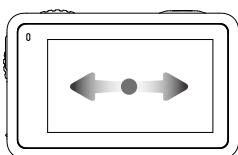


هز يساراً أو يميناً  
للتغيير بين الفيديو والصور  
وأوضاع التصوير الأخرى.

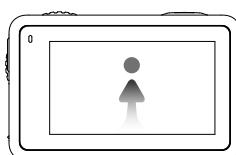

اسحب لأعلى من حافة  
الشاشة  
لضبط معلمات التصوير مثل  
نسبة العرض إلى الارتفاع  
وقت العد التنازلي والدقة.

## عرض الكاميرا

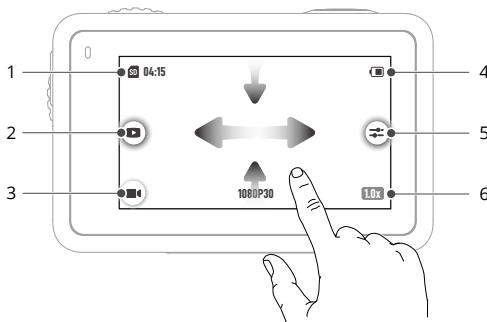

## 1. معلومات سعة التخزين

**SD 04:15**

: تعرض الأيقونة إما العدد المتبقى للصور التي يمكن التقاطها، أو مدة الفيديو التي يمكن تسجيلها حسب وضع التصوير الحالي. يتم عرض الأيقونة فقط عند إدخال بطاقة microSD.

## 2. التشغيل

: انظر لطاعة آخر صورة أو فيديو تم التقاطه أو تشغيله. اسحب إلى اليسار من الحافة اليمنى من الشاشة للعودة إلى المنظر المباشر.

## 3. أوضاع التصوير

: الملاينة واسحب تحديد وضع التصوير.

الوصف	أوضاع التصوير
التقط صورة أو التقط صورة بالعد التنازلي.	صورة
تسجيل فيديو.	فيديو

تسجيل فيديو HDR. تستخدم فيديو HDR تسجيل مقاطع الفيديو في بيئة ذات تباين إضاءة واسع النطاق، مما يؤدي إلى توسيع النطاق الديناميكي وعرض المزيد من تفاصيل التظليل والظل.

فيديو بالمدى الديناميكي العالي

تعد تصوير فيديو بطيئة الحركة معدل 4 أضعاف أو 8 أضعاف. في وضع الحركة البطيئة، تسجل الكاميرا الفيديو معدل إطارات متتابع وبطء اللقطات إلى 4 أضعاف أو 8 أضعاف السرعة العالية أثناء التشغيل. تلقط الحركة البطيئة تفاصيل غير مرئية للعين المجردة، وهي مثالية لللقطات الحركة السريعة.

حركة بطيئة

اختار بين Timelapse و Hyperlapse. في هذا الوضع، تقوم الكاميرا بتحويل الأحداث الطويلة إلى مقاطع فيديو قصيرة عن طريق التقاط إطار فيديو على فترات زمنية محددة.

تقنية الزوال الزمني

استخدم Hyperlapse لتسجيل مقاطع فيديو سلسة بقوابل زمنية أثناء تحرك الكاميرا (مثل عند التحرك بالسيارة أو حملها باليد). استخدم Timelapse لتسجيل مقاطع فيديو الفاصل الزمني عند تركيب الكاميرا وتبنيتها.

تم تصميم ثلاثة إعدادات مبنية في Timelapse للمشاهد التموجية مثل Clouds و Crowds و Sunset. يمكن المستخدمين أيضًا تحسين الفاصل الزمني والبدء تسجيل مقاطع الفيديو بقوابل زمنية.

## 4. مستوى شحن البطارية

: تعرض هذه الأيقونة مستوى البطارية الحالي في Osmo Action 3. اضغط على الأيقونة لعرض معلومات أكثر تفصيلاً حول مستوى شحن البطارية.

## 5. المعلومات

● ● : انقر لضبط معلمات الصورة والصوت. اضغط على **PRO** لضبط المعلمات للمستخدمين المحترفين. يمكن ضبط معلمات مختلفة في أوضاع التصوير المختلفة.

التصوير المختلفة.	أوضاع التصوير	المعلمات
صورة	فيديو	الوضع الأساسي: يمكن ضبط مجال الرؤية على قياسي ( <b>Dewarp</b> ) أو عريض.
فديو	فديو	<b>وضع PRO:</b> توفر إعدادات إضافية عند تعيين الوضع <b>PRO</b> بما في ذلك <b>Exposure</b> (التعرض)، و <b>FOV</b> (مجال الرؤية)، و <b>White Balance</b> (موازنة اللون الأبيض)، و <b>Format</b> (نهاية).
فديو	فديو	الوضع الأساسي: يمكن تعين ألوانية مجال الرؤية و <b>EIS</b> في الإضاءة المنخفضة.
فديو	فديو	1. مجال الرؤية: يمكن ضبط مجال الرؤية على ضيق، أو قياسي ( <b>Dewarp</b> ) أو عريض أو عريض جدًا. لا تتوفر بعض خيارات مجال الرؤية عند استخدام معدلات إطارات معينة.
فديو	فديو	2. ألوانية <b>EIS</b> في الإضاءة المنخفضة: سيؤدي تعيين ألوانية <b>EIS</b> في الإضاءة المنخفضة إلى إزالة ضبابية الحركة. قد تتأثر حدة الصورة عندما يكون الضوء المحيط منخفضاً للغاية.
فديو	فديو	<b>وضع PRO:</b> يمكن ضبط معلمات الصورة والصوت.
فديو	فديو	معلمات الصورة: يتتوفر التعرض، موازنة اللون الأبيض، واللون، ومجال الرؤية.
فديو	فديو	<ul style="list-style-type: none"> <li>التعرض: يتتوفر الوضعان التقاني والميداوي.</li> <li>موازنة اللون الأبيض: يتتوفر الوضعان التقاني والميداوي.</li> </ul>
فديو	فديو	اللون: يتتوفر وضع <b>D-Cinelike</b> و <b>Normal</b> . وهو مصمم لالتقاط نطاق ديناميكي واسع من المستشعر، ويتم توزيع الألوان بالتساوي، وبالتالي يتم تحسين الجزء المظلم من الصورة بشكل كبير. إنه ليس فيديو <b>LUT</b> حقيقياً ولكن فيديو منخفض التباين مع ملف ألوان مسطح، مما يتيح خيارات ما بعد المعالجة.
فديو	فديو	<ul style="list-style-type: none"> <li>مجال الرؤية: يمكن ضبط مجال الرؤية على ضيق، أو قياسي (<b>Dewarp</b>) أو عريض، أو عريض جدًا. لا تتوفر بعض خيارات مجال الرؤية عند استخدام معدلات إطارات معينة.</li> </ul>
فديو	فديو	<ul style="list-style-type: none"> <li>جودة صورة محسنة: بادر بالتمكين عند تسجيل مقاطع الفيديو في بيئة ذات تباين إضاءة كبيرة. عند التمكين، ستسجل الكاميرا المزيد من تفاصيل التظليل والظل. ملاحظة: سيؤدي تمكين جودة الصورة المحسنة إلى زيادة استهلاك الطاقة.</li> </ul>
فديو	فديو	معلمات الصوت: توفر قنوات، وخفض ضوضاء الرياح، والصوت الاتجاهي.
فديو	فديو	<ul style="list-style-type: none"> <li>القناة: حدد من ستريو أو أحادي.</li> <li>خفض ضوضاء الرياح: عند تمكنها، ستقلل الكاميرا من ضوضاء الرياح التي يلتقطها الميكروفون المدمج. ملاحظة: لا يعمل خفض ضوضاء الرياح عند توصيه بالميكروفون الخارجى.</li> </ul>
فديو	فديو	<ul style="list-style-type: none"> <li>الصوت الاتجاهي: في حالة تحديد <b>Front</b> (الأمامي)، سيعزز الميكروفون المدمج استقبال الصوت أمام الكاميرا.</li> </ul>
فديو	فديو	<ul style="list-style-type: none"> <li>الكسب: عند توصيل ميكروفون، يمكن ضبط كسب الإدخال للميكروفون.</li> </ul>

فيديو بالمدى الдинاميكي العالمي

**الوضع الأساسي:** يمكن ضبط مجال الرؤية.  
**مجال الرؤية:** يمكن ضبط مجال الرؤية على ضيق، أو قياسي (Dewarp) أو عريض أو عريض جداً. لا تتوفر بعض خيارات مجال الرؤية عند استخدام معدلات إطارات معينة.

**وضع PRO:** يمكن ضبط معلمات الصورة والصوت.  
**White Balance:** معلمات الصورة: تتوفر إعدادات إضافية عند تعيين PRO بما في ذلك White (التعرض)، Exposure (التعرض)، FOV (موازنة اللون الأبيض) و Balance (مجال الرؤية).

- التعرض: الإعداد الافتراضي هو تلقائي. يمكن للمستخدمين ضبط EV يدوياً.

- موازنة اللون الأبيض: التعرض: يتتوفر الوضاعن التلقائي واليدوي.

**Mجال الرؤية:** يمكن ضبط مجال الرؤية على قياسي (Dewarp) أو عريض أو عريض جداً. لا تتوفر بعض خيارات مجال الرؤية عند استخدام معدلات إطارات معينة.

**معلمات الصوت:** تتوفر قوات، وخفض ضوضاء الرياح، والصوت الاتجاهي.

- القناة: عدد من ستيريو أو أحادي.

• خفض ضوضاء الرياح: عند تمكينه، ستقلل الكاميرا من ضوضاء الرياح التي يلتقطها الميكروفون المدمج، ملاحظة: لا يعمل خفض ضوضاء الرياح عند توصيله بالميكروفونات الخارجية.

• الصوت الاتجاهي: في حالة تحديد Front (الأمامي)، سيعزز الميكروفون المدمج استقبال الصوت أمام الكاميرا.

- الكسب: عند توصيل ميكروفون، يمكن ضبط كسب الإدخال للميكروفون.

حركة بطيئة

**الوضع الأساسي:** يمكن ضبط مجال الرؤية على قياسي (Dewarp) أو عريض.  
**وضع PRO:** تتوفر إعدادات إضافية عند تعيين PRO بما في ذلك White (التعرض)، Exposure (التعرض)، FOV (موازنة اللون الأبيض) و Color (اللون) و Balance (مجال الرؤية).

### Hyperlapse

تقنية الزوال الزمني

**الوضع الأساسي:** يمكن تعين أولوية مجال الرؤية و EIS في الإضاءة المنخفضة.

**وضع PRO:** تتوفر إعدادات إضافية عند تعيين Pro بما في ذلك White (التعرض)، Exposure (التعرض)، FOV (موازنة اللون الأبيض) و Color (اللون) و Balance (مجال الرؤية).

تقنية الزوال الزمني

**الوضع الأساسي:** يمكن ضبط مجال الرؤية على قياسي (Dewarp) أو عريض.


**وضع PRO:** تتوفر إعدادات إضافية عند تعيين PRO بما في ذلك Exposure (التعرض)، FOV (موازنة اللون الأبيض) و White Balance (موازنة اللون الأبيض) و Format (تهيئة). (مجال الرؤية)، و

6. تكبير/تصغير

1.0x : اضغط مع الاستمرار على الرمز، ثم اسحب لتعيين نسبة التكبير/التصغير.

**التمرير لأسفل - قائمة التحكم**

احسب لأسفل من حافة الشاشة للدخول إلى قائمة التحكم.

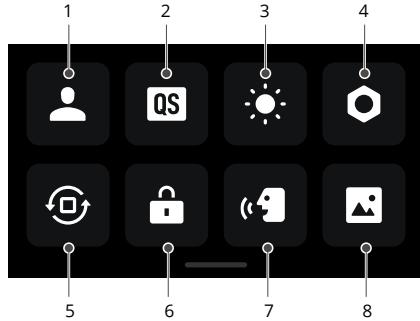**.1. نفط مخصص**

انقر فوق ثم انقر فوق لحفظ التكوين الحالي كوضع مخصص. احفظ معلمات التصوير في الوضع المخصص، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك مباشرةً لتصوير مشاهد مماثلة. يمكن للمستخدمين حفظ ما يصل إلى خمسة أوضاع مخصصة.

**.2. تبديل سريع**

اضبط الأوضاع التي يمكن الوصول إليها باستخدام زر التبديل السريع: تبديل الشاشة، والأوضاع المخصصة، والصور الفوتوغرافية، وفيديو HDR، والحركة البطيئة، والفاصل الزمني، وتطبيق Hyperlapse، والتشغيل.

**.3. السطوع**

اضغط واسحب شريط التمرير لضبط السطوع.

**.4. الإعدادات****الوصول****العنصر**

لقطة

عند إيقاف تشغيل DJI Osmo Action 3 أو عندما تكون في وضع السكون، استخدم SnapShot لتشغيل التصوير بسرعة وبده التصوير. تتضمن أوضاع التصوير المدعومة الفيديو، وفيديو HDR، وHyperlapse، وـHDR. وبعد التصوير، سيتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائياً إذا تُركت خاملة لمدة ثلاثة ثوانٍ.

معاينة شاشة واحدة (إيقاف التشغيل عند القفل)

عند التمكين، سيتم تشغيل شاشة ملمس واحدة فقط. اضغط ومزّر لأعلى على شاشة اللمس لإلغاء قفل الشاشة. اضغط لتمكين التحكم الصوتي لاستخدام الكاميرا من خلال الأوامر الصوتية. اللغة الماندرين الصينية والإنجليزية مدروسان. تتضمن الأمر الصوتية باللغة الإنجليزية بدء التسجيل وإيقاف التسجيل وال採取 صورة وإيقاف التشغيل.

التحكم في الصوت

**وضع الغوص (<14 م)**

في وضع الغوص، يمكن استخدام زر الغالق/التسجيل فقط للنقطان الصور أو بدء التسجيل. اضغط على زر التبديل السريع لبدء التسجيل أو إيقافه. ملاحظة: يتم تعيين وضع الغوص تلقائياً عندما تكون الكاميرا أكثر من 14 متراً تحت الماء. بمجرد التمكين، سيتم قفل زر الغالق/التسجيل. اضغط على زر التبديل السريع لبدء التسجيل أو إيقافه. اضغط على زر التبديل السريع خمس مرات لتعطيل وضع الغوص.

انقر على اتصال OTG وقم بتوصيل الكاميرا بجهاز Android باستخدام كابل PD من النوع C إلى النوع C (مضمون). مع اتصال OTG، يمكن نقل الملفات من الكاميرا إلى جهاز Android. ملاحظة: يتوفّر اتصال OTG فقط عندما يدعم جهاز Android اتصال OTG.

**اتصال OTG**

اتصال لاسلكي	انقر للتحقق من المعلومات اللاسلكية، وحدد تردد Wi-Fi، وأعد تعين اتصال DJI Mimo لاسلكياً لتحديث البرنامج الثابت.
ضغط الفيديو (Video Compression)	اضغط لتبديل تنسيق ترميز الفيديو بين وضع Compatibility (التوافق) و Efficiency (الكفاءة). عند تعدد Compatibility (التوافق)، سيتم ترميز الفيديو بتنسيق H.264 مع توافق أعلى، وعنده تحديد Efficiency (الكفاءة)، سيتم ترميز الفيديو بتنسيق HEVC بحجم ملف أصغر.
لا توفر مقاطع فيديو وضع Efficiency (الكفاءة) إلا في الإعدادات التالية:	1. وضع HDR 2. الفيديو: ملف ألوان D-Cinelike 10 بت. 3. الفيديو: 4K (4:3) ومعدلات الإطار في الثانية المدعومة 4. الفيديو: 4K (16:9) بمعدل 120/100 إطاراً في الثانية* أو 1080 بكسل بمعدل 240 إطاراً في الثانية 5. Slow-Mo (الحركة البطيئة): 1080p 8x* أو 4K 4x*
الصوت	انقر لضبط مستوى الصوت. تتوفر خيارات عالية ومنسوبة ومنخفضة وكتم الصوت.
الشبكة	انقر لعرض خطوط الشبكة في صور أو مقاطع فيديو العرض المباشر للمساعدة في تسوية الكاميرا رأسياً وأفقياً. تتضمن خيارات العرض الشبكة والقطار والشبكة + القطار.
رمز الوقت	انقر لضبط رمز الوقت للكاميرا، عند إعداد رمز الوقت، يمكن مزامنة الكاميرا بواسطة إعدادات النظام. أيها، يمكن مزامنة الكاميرا بواسطة مزامنة رمز الوقت باستخدام منفذ USB-C. ملاحظة: لا يمكن مزامنة الكاميرا بواسطة مزامنة رمز الوقت عند تسجيل مقاطع فيديو HDR.
منع الترميم الضوئي	انقر لتحديد تردد منع الترميم الضوئي لتقليل الترميم الناجم عن أشواه الفلورست أو شاشة التلفزيون عند التصوير في الداخل.
إدارة التسمية	حدد تردد منع الترميم الضوئي وفقاً للتعدد شبكة الطاقة في المنطقة. يتم تعين تردد منع الترميم الضوئي على 50 هرتز.
خدش عند التسجيل	انقر لضبط الرؤوس بعد التسجيل، ستنطفن الشاشة بعد الوقت المحدد. لن يؤثر ذلك على التسجيل.
إيقاف تشغيل تلقائي	انقر لضبط الوقت، بعد بدء التسجيل، ستنطفن الشاشة بعد الوقت المحدد.
مؤشرات LED	قم بتشغيل مؤشر LED للحالة في Osmo Action 3 أو إيقاف تشغيلهما.
معايير الأفق	انقر لعلامة الأفق وفقاً للمطالبات التي تظهر على الشاشة.
متابعة آخر بث مباشر	انقر للتمكن، حتى تتمكن الكاميرا من متابعة آخر تدفق مباشر بعد توقفه. ملاحظة: البث المباشر متاح فقط على DJI Mimo.
اللغة	اضغط لضبط اللغة على الإنجليزية، أو الصينية البسيطة، أو الصينية التقليدية، أو اليابانية، أو الكورية، أو التایلندية، أو الألمانية، أو الإسبانية، أو الفرنسية، أو الإيطالية، أو الروسية، أو البرازيلية البرتغالية، أو التركية، أو الإندونيسية، أو البولندية.
التاريخ والوقت	انقر لضبط تاريخ ووقت نظام الكاميرا.
تهيئة	انقر واحبس لوحة بطاقة microSD. ستؤدي التهيئة إلى حذف جميع البيانات الموجودة على بطاقة microSD نهايًّا. تأكِّد من إجراء نسخ احتياطي لجميع البيانات المطلوبة قبل التهيئة.
إعادة الضبط على إعدادات المصنع	انقر لاستعادة الكاميرا إلى إعدادات المصنع الأصلية وإعادة التشغيل.
معلومات الجهاز	اضغط لعرض اسم الجهاز، والرقم التسلسلي، وإصدار البرنامج الثابت، ودليل البدء السريع وتضيير السجل. انقر فوق تصدير السجل (Export Log) لتصدير السجل إلى بطاقة microSD.
معلومات التوافق	اضغط لعرض معلومات التوافق.

## .5 Orientation Lock (قفل الاتجاه)

اضغط للتبديل بين الاتجاه التلقائي والاتجاه المُفْقَل.

**6. قفل الشاشة**

اضغط لقفل الشاشة. مزّر لأعلى على شاشة المنس للإلغاء قفل الشاشة.

**7. التحكم في الصوت**

اضغط لتمكين التحكم الصوتي بحيث يمكن للمستخدم التحكم في الكاميرا من خلال تعين الأوامر الصوتية.

**8. ملء الشاشة الأمامية**

انقر لتمكين أو تعطيل عرض ملء الشاشة على الشاشة الأمامية.


**التمرير لأعلى - إعدادات المعلومات**

احسب لأعلى من حافة الشاشة لتعيين المعلومات لكل وضع تصوير.

أوضاع التصوير	الإعدادات	صورة
فديو	اضبط معدل الصورة ومؤقت العد التنازلي.	اضبط معدل الفيديو ومعدل الإطار.
فديو بالميدي الديناميكي العالي	انقر على الزاوية العلوية اليمنى لإيقاف تشغيل EIS وقم بتعيين دقة الفيديو +RockSteady أو RockSteady +HorizonBalancing أو HorizonBalancing +EIS معينة فقط.	انقر على الزاوية العلوية اليمنى لإيقاف تشغيل EIS وقم بتعيين دقة الفيديو HDR ومعدل الإطار.
حركة بطيئة	بالنسبة لمستويات دقة الصورة ومعدلات الإطارات المختلفة، يمكن تحديد أوضاع EIS معينة فقط.	اضبط دقة الفيديو ومعدل السرعة.
تقنية الزوال الزمني	اضغط على الزاوية العلوية اليسرى لتعيين مدة التسجيل المتصل. في وضع التسجيل المتصل، تقوم الكاميرا بتسجيل مقاطع الفيديو عن طريق الكتابة فوق مقاطع الفيديو القديمة مع لقطات جديدة على فترات محددة. استخدم التسجيل المتصل عند محاولة التقاط لحظة غفوة (أنباء الصيد على سبيل المثال). يسمح هذا للكاميرا بمواصلة التسجيل مع توفير المساحة على بطاقة microSD.	اضغط على الزاوية العلوية اليسرى لتعيين مدة التسجيل المتصل. في وضع التسجيل المتصل، تقوم الكاميرا بتسجيل مقاطع الفيديو عن طريق الكتابة فوق مقاطع الفيديو القديمة مع لقطات جديدة على فترات محددة. استخدم التسجيل المتصل عند محاولة التقاط لحظة غفوة (أنباء الصيد على سبيل المثال). يسمح هذا للكاميرا بمواصلة التسجيل مع توفير المساحة على بطاقة microSD.

**تخزين الصور ومقاطع الفيديو**

لا يمكن تخزين المقاطع المموزرة على Osmo Action 3 إلا على بطاقة microSD (غير مضمونة). يجب توفر بطاقة microSD من الفئة UHS-I Speed Grade 3 بسبب سرعات القراءة والكتابة العالية الازمة لبيانات الفيديو عالية الدقة. يمكن نقل الصور ومقاطع الفيديو إلى هاتف أو كمبيوتر. راجع "نقل الملفات" للحصول على معلومات مفصلة.

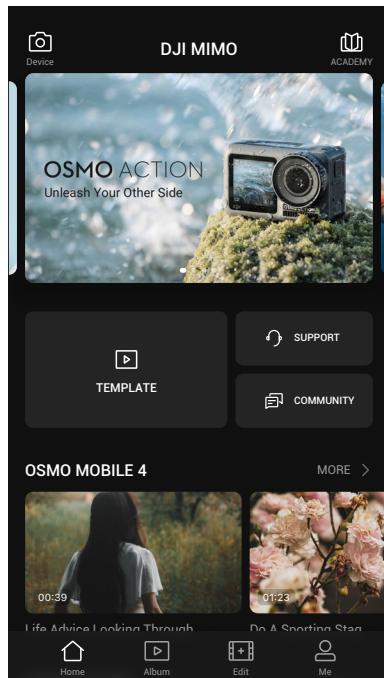**DJI Mimo** تطبيق

**Device** (الجهاز): انقر للاتصال بـ Osmo Action 3. بعد الاتصال، يدخل DJI Mimo في عرض الكاميرا.

**Academy** (الأكاديمية): انقر لمشاهدة المقاطع التعليمية وعرض الكتبيات الإرشادية.

**AI Editor** (محرر الذكاء الاصطناعي): يتوفر قوالب متعددة لتحرير الصور أو مقاطع الفيديو.

**Home** (الرئيسية): اضغط للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

**Album** (الألبوم): إدارة وعرض الأفلام من الهاتف أو جهاز DJI.

**Editor** (تحرير): انقر لتحرير الصور أو مقاطع الفيديو على Osmo Action 3 أو استيرادها إلى جهاز محمول وتحريرها عليه.

**Profile** (ملف التعريف): اشترك في حساب DJI جديد أو سجل دخولك إلى حساب موجود. عرض الأعمال والإعدادات، والتحقق من الإعجابات والمتابعين، وإرسال الرسائل إلى المستخدمين الآخرين، والتواصل مع متجر DJI.

**DJI Mimo App** الاتصال بتطبيق

1. قم بتشغيل .Osmo Action 3

2. قم بتنكين Wi-Fi و Bluetooth على الجهاز المحمول.

3. قم بتشغيل DJI Mimo، واضغط على واتبع التعليمات لتوصيل .Osmo Action 3

عند مواجهة مشكلات في الاتصال بـ DJI Mimo. اتبع الخطوات أدناه.

1. تأكد من أنه قد تم تعيين Wi-Fi و Bluetooth على الجهاز المحمول.

2. تأكد من أن تطبيق DJI Mimo هو أحدث إصدار.

3. اسحب لأعلى من حافة الشاشة للدخول إلى قائمة التحكم، حدد الاتصال اللاسلكي &lt; إعادة تعيين الاتصال. ستقوم الكاميرا بإعادة تعيين جميع الاتصالات .Wi-Fi وكلمات مرور

**عرض الكاميرا**

قد يختلف ما يظهر على عرض الكاميرا حسب وضع التصوير. وما يظهر هنا مرجعي فقط.

1. الشاشة الرئيسية

: اضغط للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

2. WiFi

: لعرض اتصال .Wi-Fi

3. مستوى شحن البطارية

: تعرض هذه الأيقونة مستوى البطارية الحالي لـ .Osmo Action 3

**4. معلومات بطاقة microSD.**

**59:59** : يعرض إنما العدد المتبقي للصور التي يمكن التقاطها، أو مدة الفيديو التي يمكن تسجيلها حسب وضع التصوير الحالي.

**5. بخط مخصص.**

**○** انقر على الأيقونة لحفظ التكوين الحالي كوضع مخصص. احفظ معلمات التصوير في الوضع المخصص، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك مباشرةً لتصوير مشاهد مختلفة، يمكن للمستخدمين حفظ ما يصل إلى خمسة أوضاع مخصصة.

**6. ذر الفالق/زر التسجيل.**

**●** انقر لالتقط صورة أو لبدء أو إيقاف تسجيل مقطع فيديو.

**7. أوضاع التصوير.**

تتلقى تحديد وضع التصوير.

**أوضاع التصوير****الوصف****Hyperlapse**

استخدم **Hyperlapse** لتسجيل مقاطع فيديو سلسة بفوائل زمنية أثناء تحرك الكاميرا (مثل عند التحرك بالسيارة أو حملها بيديك). اضغط التشغيل لمعاينة مقاطع الفيديو بفوائل زمنية بمجرد التقاطها.

**تقنية الزوال الزمني**

استخدم **Timelapse** لتسجيل مقاطع فيديو الفاصل الزمني عند تركيب الكاميرا وتثبيتها. تم تصميم ثلاثة إعدادات مسبقة في **Timelapse** للمشاهد النموذجية مثل **Sunset**, **Clouds** و **Crowds**. يمكن للمستخدمين أيضًا تحسين الفاصل الزمني والمدة لتسجيل مقاطع الفيديو بفوائل زمنية.

**حركة بطيئة**

يدعم تصوير فيديو بطيء الحركة بمعدل 4 أضعاف و 8 أضعاف. في وضع الحركة البطيئة، تسجل الكاميرا الفيديو بمعدل إطارات مرتفع وتبطن اللقطات إلى 4 أضعاف أو 8 أضعاف السرعة العادلة أثناء التشغيل. تلتقط الحركة البطيئة تفاصيل غير مرئية للعين المجردة، وهي مثالية للفوائل الحركة السريعة. إن يتم تسجيل الصوت عندما تكون الحركة البطيئة قيد الاستخدام.

**فيديو بالمدى الديناميكي العالي**

تسجيـل فيديـو **HDR**. استـخدم فيـديـو **HDR** لتسجيـل مقـاطـع الفـيديـو في بـيـة ذات تـباـين إـضاـءـة واسـع النـطاـق، مما يـؤـديـ إلى توسيـع النـطاـق الدـينـاميـكي وعرض المـزـيد من تـفـاصـيل التـنظـيل والـظلـ.

**فيديـو****تسجيل فيديـو.****صورـة****التقط صـورـة أو التقط صـورـة بالـعدـنـاتـزيـ.**

تدعم **3 Osmo Action** البث المباشر لمنصات البث المباشر مثل اليوتيوب والفيسبوك.

**البث المباشر****8. التشغيل**

**▶** : اضغط لمعاينة الصور ومقاطع الفيديو بمجرد التقاطها.

**9. الإعدادات**

**000** : قم بتعيين الوضع **Basic** أو **Pro** ليكون هو وضع التصوير المحدد. توفر إعدادات إضافية عند تعيين **Pro** بما في ذلك **FOV** (مجال الرؤية), **Exposure** (تبيـنة) و **Format** (تـفـصـيل). **White Balance** (موازنة اللـون الأـبـيـض). يمكن ضبط مختلف المـعـلـمـات عند استخدام أوضاع التصوير المختلفة.

**10. معلمات التصوير**

**1080 30** : تعرض معلمات وضع الاتقاط الحالي. انقر لضبط المعلمات.

**11. تكبير/تصغير**

**10x** : تعرض نسبة التكبير/التصغير الحالية. ضع أصبعين على الشاشة وحركهما متبعدين للتكتير أو حرّكهما معاً للتصغير.


**نقل الملفات****نقل الملفات إلى هاتف**

قم بتنزيل DJI Mimo على جهاز Osmo Action 3. انقر فوق أيقونة التشغيل لمعاينة الصور ومقاطع الفيديو. انقر على لتنزيل الصور ومقاطع الفيديو. يمكن مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مباشرةً من DJI Mimo إلى منصات التواصل الاجتماعي.

**نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر**

قم بتشغيل DJI Osmo ووصيلها بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB. عند الاتصال بجهاز كمبيوتر، ستظهر نافذة مثبتة، يطلبك هذا تحديد نوع اتصال USB على شاشة ملمس الكاميرا. اضغط على نقل ملف لتنزيل الملفات من الكاميرا إلى الكمبيوتر، عند نقل ملف، لا يمكن للكاميرا التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو.

حدد **Osmo Action 3** لشحن **Cancel** فقط.

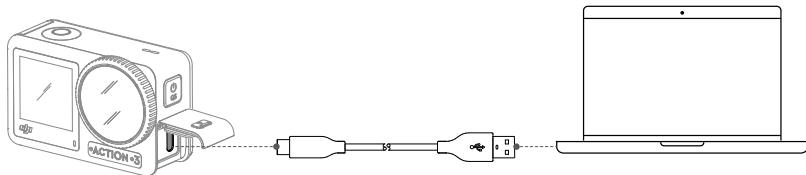

أعد توصيل **Osmo Action 3** بالكمبيوتر إذا توقف عملية نقل الملفات.

**اتصال OTG لنقل الملفات**

بالنسبة لأجهزة **Android** التي تدعم اتصال **OTG**، يمكن نقل الملفات من الكاميرا إلى جهاز **Android** مع اتصال **OTG**. **Android** باستخدام كابل **PD** من النوع **C** إلى النوع **C** (مضمن) باستخدام منفذ **USB-C** على الكاميرا. عند الاتصال، اعرض الصور وضلل الكاميرا بجهاز **Android** باستخدام كابل **PD** من النوع **C** إلى النوع **C** (مضمن) باستخدام منفذ **USB-C** على الكاميرا. عند الاتصال، اعرض الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالكاميرا وانقلها عبر أيام الجهاز أو إدارة الملفات.

إذا لم تتمكن الكاميرا من التعرف تلقائياً على جهاز **Android** باستخدام اتصال **OTG**، فاحسّب الأسفل من حافة الشاشة وأدخل قائمة التحكم. انقر فوق الإعدادات > اتصال **OTG**، واستخدم كابل **PD** من النوع **C** إلى النوع **C** لتوصيل الكاميرا بالجهاز.

## وضع كاميرا الويب


يمكن أن تعمل DJI Osmo Action 3 ككاميرا ويب على جهاز كمبيوتر، قم بتشغيل الكاميرا ووصلها بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB-C. ستنتقل الكاميرا إلى وضع USB. المسن كاميرا الويب للدخول إلى وضع كاميرا الويب، سوف تعمل الكاميرا كجهاز إدخال لكاميرا الويب، يعرض الجزء السفلي من الشاشة كاميرا الويب، اضغط على زر الغالق/التسجيل لبدء التسجيل. المسن أيقونة إعدادات معلمات الصورة على الجانب الأيمن من الشاشة لتعيين معلمات التعرض وموازنة اللون الأبيض و المجال الرؤية. يمكن للمستخدمين معاينة مقاطع الفيديو المسجلة بعد الخروج من وضع كاميرا الويب.

## توصيل الميكروفون

يمكن ربط DJI Osmo Action 3 بميكروفون خارجي، بما في ذلك DJI Mic C أو أي ميكروفونات رقمية من النوع C تابعة لجهة خارجية تدعم 48K/16 بت.

اتبع الخطوات أدناه (مع DJI Mic كمثال) للاتصال بميكروفون:

- اضغط على زر التحرير الموجود على غطاء منفذ USB-C وحركه لأسفل. ارفع الغطاء لأعلى حتى يتم فصله عن الجهاز.
- قم بتشغيل جهاز الاستقبال وأجهزة الإرسال، وتأكد من توصيل جهاز الاستقبال وأجهزة الإرسال.
- قم بتوصيل جهاز الاستقبال بمنفذ USB-C للكاميرا باستخدام محول C. سيتم عرض أيقونة ميكروفون على الشاشة.
- اضغط على زر الرابط في جهاز الإرسال لبدء التسجيل أثناء استخدام جهاز الإرسال للصوت.

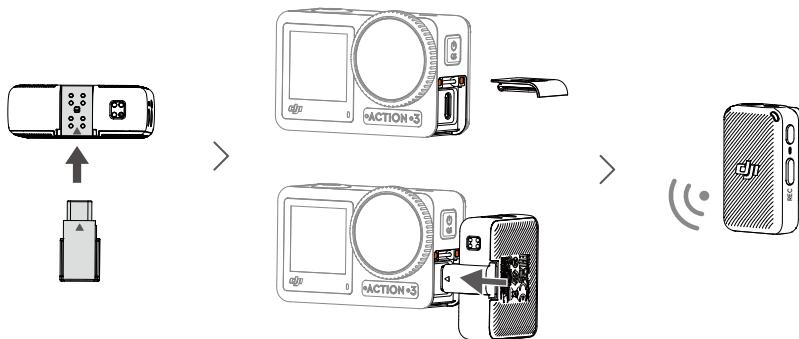

يتم ربط جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال بشكلٍ افتراضي. اتبع الخطوات التالية للتوصيل في حالة فصل جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال.  
وضع جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال في حاوية الشحن وسيتم ربطهما ملائتاً.

قم بتشغيل جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال، واضغط مع الاستمرار على زر الارتباط الخاص بجهاز الإرسال، وقم بالتمرير لأسفل على شاشة جهاز الاستقبال، وحدد الإعدادات، وقف بالتمرير واضغط على جهاز الارتباط لبدء الرابط. يُوضّح مؤشر LED الخاص بالحالة باللون الأخضر ثبات للإشارة إلى نجاح الرابط.

## تحديث البرامج الثابتة

يتم تحديث البرامج الثابتة للكاميرا DJI Mimo Osmo Action 3 باستخدام DJI Mimo.

تأكد أن مستوى شحن بطارية DJI Mimo Osmo Action 3 لا يقل عن 15% قبل تحديث البرنامج الثابتة. قم بتنزيل DJI Mimo Osmo Action 3 بتطبيق DJI Mimo. في حالة توفر برنامج ثابت جديد، سيتم إخطار المستخدمين من خلال DJI Mimo. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث البرنامج الثابت. يستغرق التحديث حوالي دقيقتين.

## ملاحظات حول الاستخدام تحت الماء

يمكن استخدام Osmo Action 3 تحت المياه حتى عمق 16 متر، عند استخدامها مع حاوية مقاومة للماء، يمكن للجهاز العمل تحت الماء بعمق يصل إلى 60 متراً. اتبع الاحتياطيات التالية عند استخدام الجهاز في الماء.

1. تأكد من أن البطارية وجحرة البطارية جافة ونظيفة قبل إدخال البطارية. وإلا فقد يؤثر ذلك على تلامس البطارية وقدرة مقاومة الماء. تأكد من تثبيت جحرة البطارية بإحكام بعد إدخال البطارية. ملاحظة: إذا تم تركيب الغطاء بشكل صحيح، فلن تكون العلامات البرتقالية الموجودة في القاعه مرئية.

2. تأكد من أن غطاء USB-C نظيف ومغلق قبل الاستخدام. وإن فسيوثر ذلك على قدرة الجهاز على مقاومة الماء.

3. تأكد من أن الغطاء الواقي للعدسة في حالة جيدة وسلامة، إذا كان تالقاً، فابتسلدله على الفور. تأكد من أن العدسة والغطاء الواقي للعدسة في حالة جافة ونظيفة. قد يؤدي الأجسام الحادة أو الصلبة إلى إتلاف العدسة وتؤثر على قدرة الجهاز على مقاومة الماء. تأكد من إحكام ربط الغطاء الواقي للعدسة بشكل صحيح أثناء الاستخدام.

4. لا يعد Osmo Action 3 مقاوماً للماء، ما لم يتم تركيب غطاء جحرة البطارية وغطاء منفذ USB-C والغطاء الواقي للعدسة بإحكام وثبتته.

5. تجنب القفز في الماء بسرعة عالية مع Osmo Action 3. وإن، فقد يؤدي الاصطدام إلى تسرب المياه. تأكد من أن الكاميرا مقاومة للماء قبل القفز في الماء.

6. لا تستخدم Osmo Action 3 في اليابع الساخنة أو البيئات القاسية تحت الماء. لا تدع لامس سوائل مُسَبِّبة للتآكل أو غير معروفة.

7. اشطف الكاميرا بماء نظيف بعد استخدامها تحت الماء. اتركها حتى تجف من تلقاء نفسها قبل استخدامها مرة أخرى. لا تجف الكاميرا بالهواء الساخن باستخدام مufff شعر، وإن سيتمزق غشاء الميكروفون والغشاء الدماغي المسامي، ولن تكون الكاميرا مقاومة للماء بعد الآن.

قم بتركيب الحاوية مقاومة للماء في Osmo Action 3 عند الغوص، أو ركوب الأمواج، أو الاستخدام تحت الماء لفترات طويلة، أو المواقف الأخرى التي تتطلب على استخدام شديد بالماء. اتبع الاحتياطيات التالية عند استخدام الجهاز مع الحاوية مقاومة للماء:

1. تأكد من نظافة مانع التسرب المطاطي وثبتته بإحكام أثناء الاستخدام.

2. تأكد من أن الحاوية مقاومة للماء جافة (لحصول على أفضل النتائج، ضع الألياف المضادة للضباب في العلبة أثناء الاستخدام) وأن المزلاج مثبت بإحكام.

3. قم بإزالة واقي العدسة المطاطي الخاص بـ Osmo Action 3 قبل وضع الجهاز داخل الحاوية مقاومة للماء.

4. يُوصى بوضع الحاوية مقاومة للماء تحت الماء لمدة 5 دقائق تقريرًا لضمان عملها بشكل صحيح.

5. اشطف الحاوية بها الصنبور ملمع التآكل بعد استخدامها في البحر.

• يمكن تشغيل شاشات اللمس الخاصة بـ Osmo Action 3 عندما يكون سطحها مبللة.

• لا يمكن أن تعمل شاشات اللمس تحت الماء. يمكن للمستخدمين الضغط على أزرار الكاميرا لبدء التسجيل. يتم تعيين وضع الغوص تلقائيًا عند استخدام الكاميرا بدون حاوية Osmo Action 3 مقاومة للماء على عمق يزيد عن 14 متراً.

## ملاحظات التنظيف

1. نظف الغطاء الواقي للعدسة بملاء أو بقلم تنظيف العدسة أو منفاخ هواء العدسة أو قطعة قماش لتنظيف العدسة. تأكيد من جفاف الكاميرا. بعد استخدامها في الماء، اترك الكاميرا تجف قبل استخدامها مرة أخرى. وهذا سيمنع الماء من التسرب إلى الغطاء الواقي للعدسة وضباب العدسة. لا تقم بإزالة الغطاء الواقي للعدسة بشكل متكرر لتجنب تراكم الغبار داخل غطاء العدسة، مما قد يؤثر على جودة التصوير.
2. نظف العدسة باستخدام قلم تنظيف العدسة أو منفاخ هواء العدسة أو قطعة قماش لتنظيف العدسة.
3. نظف البطارية وحجرة البطارية بقطعة قماش نظيفة وجافة.
4. تأكيد من نظافة فتحات التحرير السريع الموجودة بالكاميرا من الغبار والرمال عند تركيب حامل مهابط التحرير السريع.


## ملاحظات استخدام البطارية

1. لا تستخدم غير بطاريات DJI Osmo. يمكن شراء بطاريات جديدة من الموقع [www.dji.com](http://www.dji.com). لن تكون DJI OSMO مسؤولة عن أي عطل أو تلف ناتج عن استخدام أي بطارية أخرى غير بطاريات DJI OSMO.
2. يُفترض استخدام البطاريات في درجة حرارة تتبع بين 20° إلى 45° درجة مئوية (4° إلى 113° درجة فهرنهايت). يمكن أن يؤدي استخدام البطارية في درجة حرارة أعلى من 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت) إلى نشوب حريق أو انفجار. قبل استخدام البطارية في بيئة منخفضة الحرارة، يُوصى بشحن البطارية بالكامل في بيئة عادمة الحرارة. يمكن أن يؤدي شحن البطارية في نطاق درجة الحرارة المتأتى إلى إطالة عمر البطارية.
3. سيتأثر أداء البطارية إذا لم يتم استخدام البطارية لفترة طويلة.
4. قم بتغليف البطارية بالكامل ثم شحنها مرةً كل ثلاثة أشهر للحفاظ عليها في حالة عمل جيدة.
5. قم بإزالة البطارية من DJI Osmo Action 3 وقم بتخزين البطارية في حاوية بطارية 3 متعددة الوظائف عند تخزينها لفترة طويلة.


## استخدام ملحقات أخرى (مستشارة)

المُخطَّط	الملحقات
	<p>قضيب تمدد DJI Osmo Action 3 بطول 1.5 متر</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. اضبط الطول التلسكوبي لقضيب التمدد بشكل مناسب عند الاستخدام.</li> <li>2. لا تسقط قضيب التمدد أو تفريه بأي شكل من الأشكال عند استخدامه لتجنب التلف.</li> <li>3. لا تهز قضيب التمدد بعنف عند تركيبه مع الكاميرا لتجنب التلف.</li> <li>4. اشطف يدك نظيف لإزالة الرمال بعد الاستخدام تحت الماء.</li> <li>5. لا تستخدم قضيب التمدد أثناء العواصف الرعدية لتجنب هبوب البرق.</li> </ol>
	<p>حامل المحوّل ذي الوصلة الكروية المغناطيسي DJI Osmo Action 3</p>


Osmo Action 3 حاوية مضادة للماء

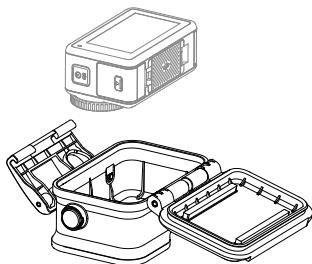


DJI مقبض يد عائم من

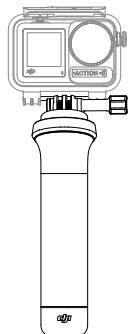


حامل Osmo Action بكأس تثبيت لاصق عن طريق شفط الهواء

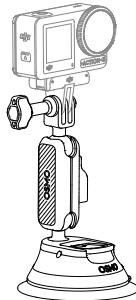


حامل الذقن لخوذة Osmo Action

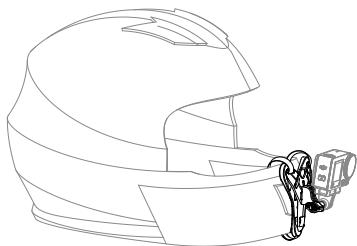

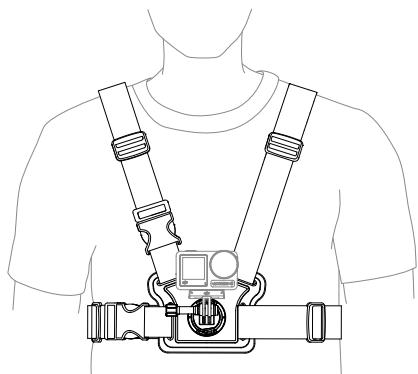

Osmo Action حامل حزام الصدر

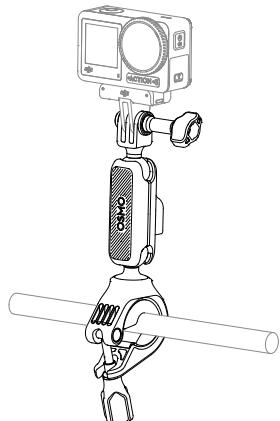

Osmo Action حامل مقدّم

امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًّا لقراءة معلومات المنتج المقابلة.



الوزن	145 جم	AC002
الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع)	32.8×44.2×70.5 مم	
مضاد للماء	16 [1] بدون حاوية مقاومة للماء، 60 م مع حاوية مقاومة للماء	
شاشات اللمس	شاشة الأمامية: 1.4 بوصة 326 بكسل لكل بوصة 320×320 شاشة الخلفية: 2.25 بوصة 326 بكسل لكل بوصة 360×360 سطوع الشاشة الأمامية/الخلفية: 750±50 شمعة/متر مربع	
سعة التخزين المضمنة	لا تحتوي الكاميرا على وحدة تخزين مدمجة، ولكن يمكن توسيع سعة التخزين عن طريق إدخال بطاقة microSD.	
بطاقات SD المدعومة	بطاقة microSD (حتى 256 جيجابايت)	
النماذج الموصى بها:		
الكاميرات المستشعر	SanDisk Extreme 32GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas Go!Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas Go!Plus 128GB UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 128GB UHS-II Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 256GB UHS-II Speed Grade 3 Samsung Pro Plus 256GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3	
العدسة	مقاييس CMOS 1/1.7 بوصة مجال الرؤية: 155 درجة الفتحة: f/2.8 مكافن تنسق: 12.7 مم نطاق التركيز: 0.3 م إلى ∞	
نطاق ISO	الصورة: 100-12800 الفيديو: 100-12800	
سرعة المتصارع الإلكتروني	الصورة: من 1/8000 إلى 1/30 ثانية الفيديو: 1/8000 ثانية إلى أقصى حد ملحد الإطار في الثانية	
أقصى دقة صورة	3000×4000	
تكبير/تضييق	زوم رقمي الصورة: 4 أضعاف	
أوضاع التصوير للصور الثابتة	فريدة: 12 ميجا بكسل العد النتائلي: إيقاف تشغيل 0.5/1/2/3/5/10 ثوان	

التسجيل القياسي	4K (4:3): 4096×3072@24/25/30/48/50/60 4K (16:9): 3840×2160@100/120 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60 2.7K (4:3): 2688×2016@24/25/30/48/50/60 2.7K (16:9): 2688×1512@100/120 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60 1080p (16:9): 1920×1080@100/120/200/240 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60
حركة بطيئة	(120 إطارًا في الثانية) 4x :4K (120 إطارًا في الثانية) 4x :2.7K (120 إطارًا في الثانية) 8x :1080p 30×/15×/10×/5×/2×: 4K/2.7K/1080p
Hyperlapse	4K/2.7K/1080p
تقنيه الزوال الزمني	الفاصل الزمني: 0.5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40 ثانية مدة التصوير: 1/2/3/5 ساعه، ٥/10/20/30 دقيقة،
HDR	4K (16:9): 3840×2160@24/25/30 إطارًا في الثانية 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30 إطارًا في الثانية عند 24/25/30 1080×1920 :1080p
الثبات	:EIS <sup>2</sup> RockSteady 3.0 +RockSteady HorizonBalancing HorizonSteady
أقصى معدل بت للفيديو	130 ميجابت في الثانية
نظام الملفات المدعوم	exFAT
تنسيق الصورة	JPEG/RAW
تنسيق الفيديو	(H.264/HEVC) MP4
خرج الصوت	48 كيلوهرتز ترميز الصوت المتقدم ( )
Wi-Fi	a/b/g/n/ac 802.11 Wi-Fi بروتوكول
تردد تشغيل	5.725-5.850 جيجاهرتز 2.4000-2.4835 جيجاهرتز
قدرة إرسال	16 ديبسييل ملي واط (FCC/CE/SRRC/MIC) 14 ديبسييل ملي واط (FCC/CE/SRRC/MIC) 14 ديبسييل ملي واط (FCC/CE/SRRC)
Bluetooth	BLE 5.0 Bluetooth بروتوكول
تردد عمل	من 2.4000 إلى 2.4835 جيجاهرتز Bluetooth
طاقة نقل	4 > ديبسييل ملي واط (Bluetooth EIRP
البطارية	1770 ملي أمبير/ساعة القدرة

النوع	LiPo 1S
درجة حرارة الشحن	5 إلى 40 درجة مئوية (41 إلى 104 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التشغيل	-20 إلى 45 درجة مئوية (-4 درجة إلى 113 درجة فهرنهايت)
الفولتية	3.85 فولت
أقصى طاقة للشحن	23 وات
وقت التشغيل	[3] 160 دقيقة

[1] قبل الاستخدام، أغلق غطاء حجرة البطارية وغطاء منفذ USB-C، وأحکم ربط الغطاء الواقي للعدسة. يُوصى بتركيب الحاوية المقاومة للماء للتصوير تحت الماء لفترة طويلة أو في البيئات ذات التصادمات أو الصدمة المرتفعة للماء. تميز Osmo Action 3 وحاويتها المقاومة للماء بتصنيف IP68 المقاوم للماء. لا تستخدم الكاميرا في البيئات الساخنة أو تعرضاً لها السوائل المسببة للتأكل.

[2] EIS غير مدوع في وضع الحركة الطبيعية والانقسام الزمني. يتتوفر HorizonSteady فقط عندما تكون دقة الفيديو 1080 بكسل (16:9) أو (16:9) 2.7K (16:9) بمعدل إطار 60 إطاراً في الثانية أو أقل. يتتوفر HorizonBalancing فقط عندما تكون دقة الفيديو 1080 بكسل (16:9) أو (16:9) 4K (16:9) 2.7K بمعدل إطار 60 إطاراً في الثانية أو أقل.

[3] تم الاختبار في بيئة معتملة تبلغ درجة حرارتها 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) أثناء تسجيل فيديو 1080 بكسل/30 إطاراً في الثانية مع تعطيل جودة الصورة المحسنة (EIS) وإيقاف تشغيل الشارات. ويجب استخدام كموج فوج فقط.

نحن هنا من أجلك



جهة الاتصال  
DJI دعم

هذا المحتوى مُرخصة للتغيير.  
نزل أحدث نسخة من الرابط



<https://www.dji.com/action-3/downloads>

إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذه الوثيقة، فيرجى الاتصال بـ DJI عن طريق إرسال رسالة إلى  
.DocSupport@dji.com

DJI هي علامة تجارية لشركة DJI.  
© حقوق الطبع والنشر لعام 2022 DJI. جميع الحقوق محفوظة.