


**dji MINI 3**

## Manual Pengguna

v1.2 2024.01

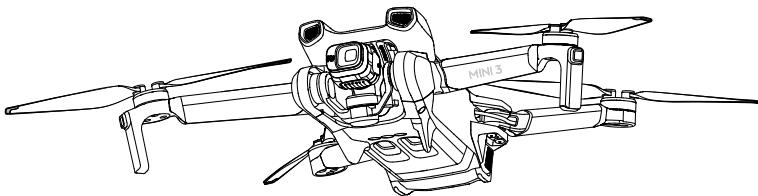



## Mencari Kata Kunci

Cari kata kunci seperti "bateri" dan "pasang" untuk mencari topik. Sekiranya anda menggunakan Adobe Acrobat Reader untuk membaca dokumen ini, tekan Ctrl+F pada Windows atau Command+F pada Mac untuk memulakan carian.



## Menavigasi ke Topik

Lihat senarai topik yang lengkap dalam senarai kandungan. Klik pada topik untuk menavigasi ke bahagian tersebut.



## Mencetak Dokumen ini

Dokumen ini menyokong percetakan beresolusi tinggi.

# Menggunakan manual ini

## Petunjuk

⚠️ Penting

💡 Petua dan Tip

📖 Rujukan

## Baca Sebelum Penerbangan Pertama

Baca dokumen berikut sebelum menggunakan DJI™ Mini 3:

1. Panduan Keselamatan
2. Panduan Mula Pantas
3. Manual Pengguna

Adalah disarankan untuk menonton semua video tutorial di laman web rasmi DJI dan membaca panduan keselamatan sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Bersiap sedia bagi penerbangan pertama anda dengan menyemak panduan permulaan pantas dan merujuk kepada manual pengguna ini untuk maklumat lebih lanjut.

## Tutorial Video

Pergi ke alamat di bawah atau imbas kod QR di sebelah kanan untuk menonton video tutorial DJI Mini 3 yang menunjukkan cara menggunakan DJI Mini 3 dengan selamat:



<https://s.dji.com/guide43>

## Muat turun Aplikasi DJI Fly

Pastikan anda menggunakan DJI Fly semasa penerbangan. Imbas kod QR di atas untuk memuat turun versi terkini.

- ⚠️
- Alat kawalan jauh DJI RC, yang mengandungi aplikasi DJI Fly yang siap dipasang. Pengguna dikehendaki memuat turun DJI Fly ke peranti mudah alih mereka apabila menggunakan alat kawalan jauh DJI RC-N1.
  - DJI Fly versi Android serasi dengan Android v7.0 dan yang lebih baharu. DJI Fly versi iOS serasi dengan iOS v11.0 dan yang lebih baharu.

\* Untuk keselamatan yang lebih tinggi, penerbangan dihadkan pada ketinggian 98.4 kaki (30 m) dan dengan jarak 164 kaki (50 m) ketika tidak bersambung atau melog masuk ke aplikasi semasa penerbangan. Ini terpakai untuk DJI Fly dan semua aplikasi yang serasi dengan pesawat DJI.

## Muat turun DJI Assistant 2 (Siri Dron Pengguna)

Muat turun DJI ASSISTANT™ 2 (Siri Dron Pengguna) di <http://www.dji.com/mini-3/downloads>

- ⚠️
- Suhu operasi produk ini adalah -10° hingga 40°C. Ia tidak memenuhi suhu operasi standard untuk aplikasi gred ketenteraan (-55° hingga 125° C) yang diperlukan bagi menahan kepelbagaiaan persekitaran yang lebih besar. Kendalian produk dengan betul dan hanya untuk aplikasi yang memenuhi keperluan julat suhu operasi tersebut.

# Kandungan

<b>Menggunakan manual ini</b>	1
Petunjuk	1
Baca Sebelum Penerbangan Pertama	1
Tutorial Video	1
Muat turun Aplikasi DJI Fly	1
Muat turun DJI Assistant 2 (Siri Dron Pengguna)	1
<b>Profil Produk</b>	5
Pengenalan	5
Menggunakan buat Kali Pertama	5
Gambar rajah	8
<b>Pesawat</b>	12
Mod Penerbangan	12
Petunjuk Status Pesawat	13
Pemindahan Pantas	14
Kembali ke Tempat Mula	15
Sistem Penglihatan dan Sistem Pengesanan Inframerah	17
Mod Penerbangan Pintar	20
Perakam Penerbangan	21
Bebaling	21
Bateri Penerbangan Pintar	23
Gimbal dan Kamera	30
<b>Alat Kawalan Jauh</b>	33
DJI RC	33
DJI RC-N1	41
<b>Aplikasi DJI Fly</b>	48
Tempat Mula	48
Paparan Kamera	48

<b>Penerbangan</b>	54
Keperluan Persekutuan Penerbangan	54
Mengendalikan Pesawat Dengan Bertanggungjawab	55
Had Penerbangan	55
Senarai Semak Pra-Penerbangan	57
Perlepasan/Pendaratan Automatik	58
Memulakan/Menghentikan Motor	59
Ujian Penerbangan	60
<b>Lampiran</b>	61
Spesifikasi	61
Keserasian	67
Kemas Kini Perisian Tegar	68
Senarai Semak Pasca Penerbangan	69
Arahan Penyelenggaraan	69
Prosedur Penyelesaian Masalah	70
Risiko dan Amaran	71
Pelupusan	71
Pensijilan CO	71
Maklumat Selepas Jualan	73

# Profil Produk

---

Bahagian ini memperkenalkan DJI Mini 3 dan menyenaraikan komponen pesawat serta alat kawalan jauh.

# Profil Produk

## Pengenalan

DJI Mini 3 mempunyai reka bentuk boleh lipat dan berat ultra ringan yang kurang dari 249 g. Menampilkan Sistem Penglihatan Ke Bawah dan Sistem Pengesahan Inframerah, DJI Mini 3 boleh mengambang dan terbang di dalam dan juga di luar serta memulakan Kembali ke Tempat Mula secara automatik. Pesawat itu mempunyai masa penerbangan maksimum 38 minit apabila menggunakan Bateri Penerbangan Pintar, dan masa penerbangan maksimum selama 51 minit apabila menggunakan Bateri Penerbangan Pintar Plus.

DJI Mini 3 boleh berfungsi dengan alat kawalan jauh DJI RC dan alat kawalan jauh DJI RC-N1. Rujuk bahagian Alat Kawalan Jauh untuk butiran lanjut.

## Sorotan Ciri

**Gimbal dan Kamera:** Dengan gimbal 3 paksi yang stabil dan kamera sensor 1/1.3-in, DJI Mini 3 berupaya merakam video 4K dan foto 12MP. Ia juga menyokong penukaran antara mod Landskap dan mod Potret dengan satu ketikan dalam DJI Fly.

**Transmisi Video:** Dengan teknologi transmisi jarak jauh OCUSYNC™ 2.0 DJI Mini 3 menawarkan jarak transmisi maksimum sehingga 10 km dan kualiti video dari pesawat ke aplikasi DJI Fly sehingga 720p 30fps. Alat kawalan jauh berfungsi pada 2.4 serta 5.8 GHz dan mampu memilih saluruan transmisi terbaik secara automatik.

**Mod Penerbangan Pintar:** Nikmati mod penerbangan pintar seperti Syot Pantas dan Panorama, sementara Pemindahan Pantas menjadikan muat turun foto serta video lebih mudah dan cekap.


- 
- ⚠ • Masa penerbangan maksimum telah diuji dalam persekitaran tanpa angin berhampiran paras laut semasa terbang pada kelajuan konsisten 13 mph (21.6 kmj).  
• Alat kawalan jauh mencapai jarak transmisi maksimum (dalam mod FCC) di kawasan terbuka yang luas tanpa gangguan elektromagnetik pada ketinggian sekitar 120 m (400 kaki).  
• Frekuensi 5.8 GHz tidak disokong di beberapa kawasan, di mana ia akan dinyahaktifkan secara automatik. Sentiasa patuhi undang-undang dan peraturan tempatan.  
• Bateri Penerbangan Pintar Plus tersedia di beberapa negara dan wilayah sahaja. Lawati kedai dalam talian rasmi DJI untuk maklumat lanjut.  
• Berat maksimum berlepas adalah lebih daripada 249 g jika pesawat digunakan dengan Bateri Penerbangan Pintar Plus. Pastikan anda mematuhi undang-undang dan peraturan tempatan untuk berlepas.
- 

## Menggunakan buat Kali Pertama


### Menyediakan Pesawat

Semua lengan pesawat dilipat sebelum pesawat dibungkus. Ikuti langkah di bawah untuk membuka pesawat.


1. Tanggalkan pelindung gimbal dari kamera.

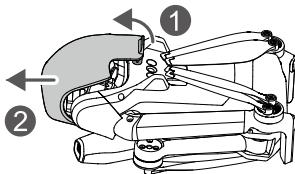

2. Semua Bateri Penerbangan Pintar berada dalam mod hibernasi sebelum dihantar untuk memastikan keselamatan. Sambung pengecas USB kepada port USB-C pada pesawat bagi mengecas dan mengaktifkan Bateri Penerbangan Pintar buat pertama kali.

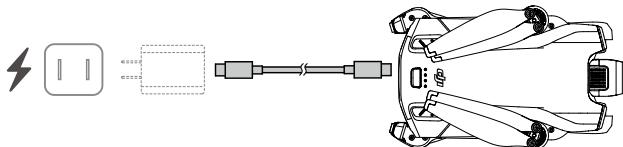

3. Buka lengan belakang, diikuti dengan lengan depan, dan kemudian bebalung.

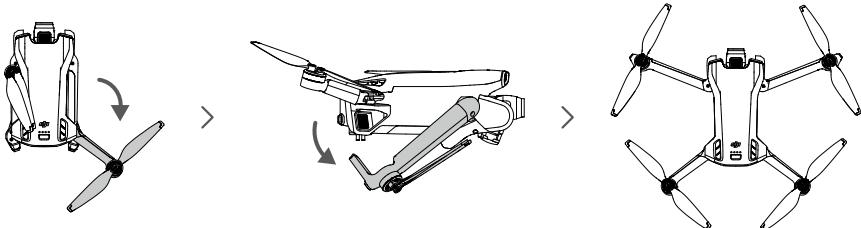


- ⚠**
- Adalah disarankan untuk menggunakan Pengecas USB-C DJI 30W atau pengecas Penghantaran Kuasa USB yang lain.
  - Voltan pengecasan maksimum untuk port pengecasan pesawat ialah 15 V.
  - Pastikan pelindung gimbal ditanggalkan dan semua lengan dibuka sebelum menghidupkan pesawat. Jika tidak, ia boleh memberi kesan kepada diagnosis kendiri pesawat.
  - Pasangkan pelindung gimbal apabila pesawat tidak digunakan. Pastikan semua lengan dilipat sebelum memasang semula pelindung gimbal. Mula-mula, putar kamera untuk menjadikannya mendatar dan menghadap ke hadapan ①, kemudian masukkan selak pada bahagian atas pelindung pada bukaan di pesawat ②, dan masukkan dua pin pengesan ke dalam lubang di bahagian bawah pesawat ③.



## Menyediakan Alat Kawalan Jauh

Ikut langkah di bawah untuk menyediakan alat kawalan jauh DJI RC.



1. Tanggalkan batang kawalan dari slot penyimpanannya dan pasangkan ia ke tempatnya.

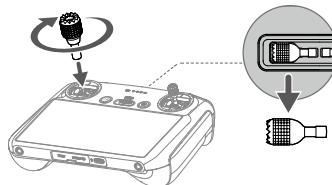

2. Alat kawalan jauh perlu diaktifkan sebelum penggunaan pertama kali dan sambungan internet diperlukan untuk pengaktifan. Tekan, dan kemudian tekan sekali lagi dan tahan butang kuasa untuk menghidupkan alat kawalan jauh. Ikut arahan pada skrin untuk mengaktifkan alat kawalan jauh.

## Ikut langkah di bawah untuk menyediakan alat kawalan jauh DJI RC-N1.

1. Tanggalkan batang kawalan dari slot penyimpanannya dan pasangkan ia ke tempatnya.
2. Tarik pemegang peranti mudah alih. Pilih kabel alat kawalan jarak jauh yang sesuai berdasarkan jenis port peranti mudah alih anda (kabel penyambung Kilat, kabel USB Mikro dan kabel USB-C disertakan dalam pembungkusan). Letakkan peranti mudah alih anda dalam pemegang, kemudian sambungkan hujung kabel tanpa logo alat kawalan jauh ke peranti mudah alih. Pastikan peranti mudah alih anda berada tetap di tempatnya.

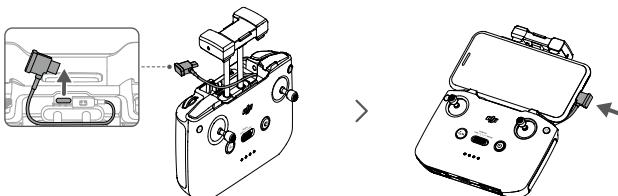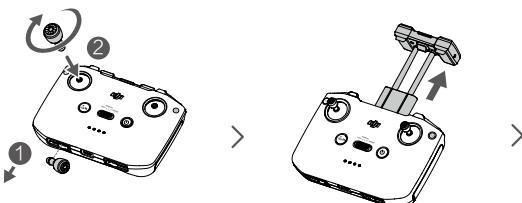

- ⚠** • Sekiranya arahan sambungan USB muncul ketika peranti mudah alih Android digunakan, pilih pilihan untuk mengecas sahaja. Pilihan lain boleh menyebabkan sambungan gagal.

## Mengaktifkan Pesawat DJI Mini 3

DJI Mini 3 memerlukan pengaktifan sebelum digunakan buat pertama kali. Setelah menghidupkan pesawat dan alat kawalan jauh, ikuti arahan di skrin untuk mengaktifkan DJI Mini 3 menggunakan DJI Fly. Sambungan internet diperlukan untuk pengaktifan.

## Mengikatkan Pesawat dan Alat Kawalan Jauh


Selepas pengaktifan, pesawat terikat kepada alat kawalan jauh secara automatik. Jika pengikatan automatik gagal, ikut arahan di skrin pada DJI Fly untuk mengikat pesawat dan alat kawalan jauh untuk perkhidmatan waranti yang optimum.

## Mengemas kini Perisian Tegar

Arahan akan muncul dalam DJI Fly apabila perisian tegar baharu tersedia. Kemas kini perisian tegar apabila diminta untuk berbuat demikian bagi memastikan pengalaman pengguna yang optimum.


### Gambar rajah

#### Pesawat

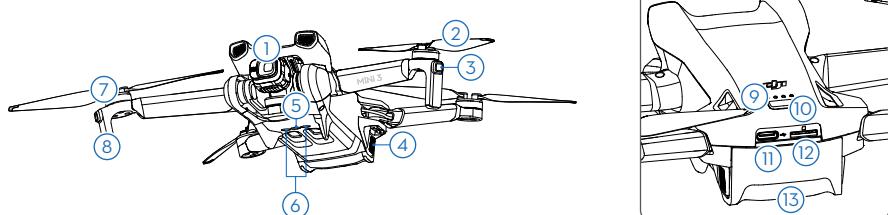

- |  |  |
|--|--|
| 1. Gimbal dan Kamera                         | 7. Motor                                   |
| 2. Bebaling                                  | 8. Gear Pendaratan (Antena terbina dalam)  |
| 3. Diod Pemancar Cahaya (LED) Status Pesawat | 9. Diod Pemancar Cahaya (LED) Tahap Bateri |
| 4. Kancing Bateri                            | 10. Butang Kuasa                           |
| 5. Sistem Penglihatan Ke Bawah               | 11. Port USB-C                             |
| 6. Sistem Pengesanan Inframerah              | 12. Slot Kad microSD                       |
|  | 13. Bateri Penerbangan Pintar              |

## Alat Kawalan Jauh DJI RC

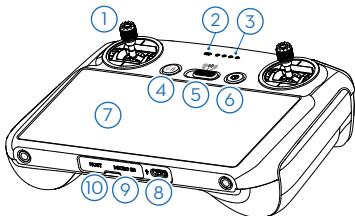

### 1. Batang Kawalan

Gunakan batang kawalan untuk mengawal pergerakan pesawat. Batang kawalan boleh ditanggalkan dan senang disimpan. Tetapkan mod kawalan penerbangan di DJI Fly.

### 2. LED Status


Menunjukkan status alat kawalan jauh.

### 3. Diod Pemancar Cahaya (LED) Tahap Bateri

Memaparkan tahap bateri alat kawalan jauh semasa.

### 4. Butang Jeda Penerbangan/Kembali ke Tempat Mula (RTH)

Tekan sekali untuk membrek pesawat dan mengambang di tempatnya (hanya

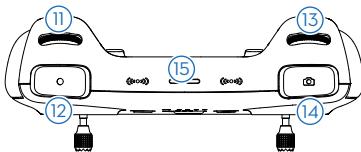

### 11. Dail Gimbal

Mengawal kecondongan kamera.

### 12. Butang Rakam

Tekan sekali untuk memulakan atau menghentikan rakaman.

### 13. Dail Kawalan Kamera

Untuk kawalan zum.

### 14. Butang Fokus/Pengatup

Tekan separuh ke bawah pada butang untuk fokus secara automatik dan tekan sepenuhnya ke bawah untuk mengambil foto.

### 15. Pembesar Suara

Bunyi output.

apabila GNSS atau Sistem Penglihatan tersedia). Tekan dan tahan untuk memulakan RTH. Tekan sekali lagi untuk membatalkan RTH.

### 5. Suis Mod Penerbangan

Beralih antara mod Sine, Normal dan Sukan.

### 6. Butang Kuasa

Tekan sekali untuk memeriksa tahap bateri semasa. Tekan, dan kemudian tekan dan tahan untuk menghidupkan atau mematikan alat kawalan jauh. Apabila alat kawalan jauh dihidupkan, tekan sekali untuk menghidupkan atau mematikan skrin sentuh.

### 7. Skrin Sentuh

Sentuh skrin untuk mengendalikan alat kawalan jauh. Harap maklum skrin sentuh adalah tidak kalis air. Kendalikan dengan berhati-hati.

### 8. Port USB-C


Untuk mengecas dan menyambungkan alat kawalan jauh ke komputer anda.

### 9. Slot Kad microSD

Untuk memasukkan kad mikroSD.

### 10. Penyambung USB-C

Untuk menyambungkan fon kepala USB-C.

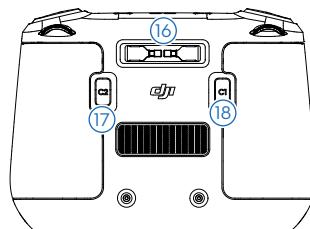

### 16. Slot Penyimpanan Batang Kawalan

Untuk menyimpan batang kawalan.



### 17. Butang Boleh Suai C2

Beralih antara mod landskap dan mod potret. Fungsi boleh ditetapkan di DJI Fly.

### 18. Butang Boleh Suai C1

Beralih antara memusat semula gimbal dan menghalakan gimbal ke bawah. Fungsi boleh ditetapkan di DJI Fly.

## Alat Kawalan Jauh DJI RC-N1

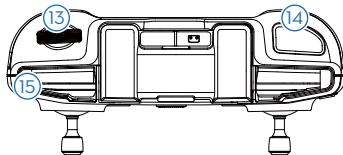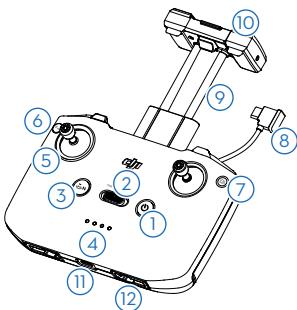

### 1. Butang Kuasa

Tekan sekali untuk memeriksa tahap bateri semasa. Tekan, dan kemudian tekan dan tahan untuk menghidupkan atau mematikan alat kawalan jauh.

### 2. Suis Mod Penerbangan

Beralih antara mod Sukan, Normal dan Sine.

### 3. Butang Jeda Penerbangan/Kembali ke Tempat Mula (RTH)

Tekan sekali untuk membrek pesawat dan mengambang di tempatnya (hanya apabila GNSS atau Sistem Penglihatan tersedia). Tekan dan tahan untuk mulakan RTH. Tekan sekali lagi untuk membatalkan RTH.

### 4. Diod Pemancar Cahaya (LED) Tahap Bateri

Memaparkan tahap bateri alat kawalan jauh semasa.

### 5. Batang Kawalan

Batang kawalan boleh ditanggalkan dan senang disimpan. Tetapkan mod kawalan penerbangan di DJI Fly.

### 6. Butang Boleh Suai

Fungsi butang boleh ditetapkan di DJI Fly. Tekan sekali untuk meletakkan gimbal ke tengah semula atau arahkan gimbal ke bawah (tetapan lalai).

### 7. Togol Foto/Video

Tekan sekali untuk beralih antara mod foto dan video.

### 8. Kabel Alat Kawalan Jauh

Sambungkan ke peranti mudah alih untuk pemautan video melalui kabel alat kawalan jauh. Pilih kabel mengikut jenis port pada peranti mudah alih anda.

### 9. Pemegang Peranti Mudah Alih

Untuk memasang peranti mudah alih ke alat kawalan jauh dengan selamat.

### 10. Antena

Menghantar isyarat kawalan pesawat dan wayarles video.

### 11. Port USB-C

Untuk mengecas dan menyambungkan alat kawalan jauh ke komputer anda.

### 12. Slot Penyimpanan Batang Kawalan

Untuk menyimpan batang kawalan.

### 13. Dail Gimbal

Mengawal kecondongan kamera. Tekan dan tahan butang boleh suai untuk menggunakan dail gimbal bagi kawalan zum.

### 14. Butang Pengatup/Rakam

Tekan sekali untuk mengambil gambar atau mulakan atau menghentikan rakaman.

### 15. Slot Peranti Mudah Alih

Untuk memasang peranti mudah alih.

# Pesawat

---

DJI Mini 3 mengandungi pengawal penerbangan, sistem laluan menurun video, sistem penglihatan, sistem pengesahan inframerah, sistem pendorong dan Bateri Penerbangan Pintar.

# Pesawat

DJI Mini 3 mengandungi pengawal penerbangan, sistem laluan menurun video, sistem penglihatan ke bawah, sistem pengesahan inframerah, sistem pendorong dan Bateri Penerbangan Pintar.

## Mod Penerbangan

DJI Mini 3 mempunyai tiga mod penerbangan berserta mod penerbangan keempat yang ditukar oleh pesawat dalam senario tertentu. Mod penerbangan boleh ditukarkan melalui suis Mod Penerbangan pada alat kawalan jauh.

**Mod Normal:** Pesawat menggunakan GNSS dan Sistem Penglihatan Ke Bawah dan Sistem Pengesahan Inframerah untuk mencari dan menstabilkannya. Apabila isyarat GNSS kuat, pesawat menggunakan GNSS untuk mencari dan menstabilkannya. Apabila GNSS lemah tetapi keadaan pencahayaan serta alam sekitar lain mencukupi, ia menggunakan Sistem Penglihatan Ke Bawah. Apabila pencahayaan serta persekitaran yang lain mencukupi, sudut condong penerbangan maksimum adalah  $25^\circ$  dan kelajuan penerbangan maksimum adalah 10 m/s.

**Mod Sukan:** Dalam mod Sukan, pesawat menggunakan GNSS dan Sistem Penglihatan Ke Bawah untuk penentududukan. Dalam mod Sukan, respons pesawat dioptimumkan untuk ketangkasan serta kelajuan, menjadikannya lebih responsif terhadap pergerakan batang kawalan. Kelajuan penerbangan maksimum ialah 16 m/s.


**Mod Sine:** Mod sine adalah berdasarkan mod Normal dan kelajuan penerbangan adalah terhad, menjadikan pesawat lebih stabil semasa penggambaran. Kelajuan penerbangan maksimum ialah 6 m/s.

Pesawat berubah ke mod Sikap (ATTI) secara automatik apabila Sistem Penglihatan Ke Bawah tidak tersedia atau dilumpuhkan dan apabila isyarat GNSS lemah atau kompas mengalami gangguan. Dalam mod ATTI, pesawat mungkin lebih mudah dipengaruhi oleh persekitarannya. Faktor persekitaran seperti angin boleh mengakibatkan peralihan mendatar. Mod penerbangan Pintar atau fungsi Kembali ke Tempat Mula tidak boleh digunakan. Pesawat tidak dapat menentududukan dirinya atau membrek secara automatik yang meningkatkan risiko bahaya penerbangan berpotensi. Untuk mengelak daripada menerbangkan pesawat dalam persekitaran dengan isyarat GNSS yang lemah atau keadaan pencahayaan yang lemah dan jangan terbang dalam ruang sempit.

- 
- ⚠ • Kelajuan maksimum dan jarak pembedakan pesawat meningkat dengan ketara dalam mod Sukan. Jarak pembedakan minimum 30 m diperlukan dalam keadaan tanpa angin.
- Jarak pembedakan minimum 10 m diperlukan dalam keadaan tanpa angin semasa pesawat naik dan turun dalam mod sukan atau mod Biasa.
- Keresponsifan pesawat meningkat dengan ketara dalam mod Sukan, bermakna pergerakan batang kawalan yang kecil pada alat kawalan jauh diterjemahkan kepada pergerakan pesawat dengan jarak yang jauh. Pastikan terdapat ruang olah gerak yang mencukupi semasa penerbangan.
- Kelajuan dan ketinggian penerbangan kedua-duanya dihadkan apabila pesawat terbang ke kiri atau ke kanan untuk memastikan kestabilan penggambaran. Pengehadan mencapai maksimum apabila kecondongan gimbal ialah  $-90^\circ$ . Sekiranya terdapat angin kencang, sekatan itu akan dilumpuhkan bagi meningkatkan rintangan angin pesawat. Disebabkan itu, gimbal mungkin bergetar semasa penggambaran.
- Pengguna mungkin mengalami sedikit gegaran dalam video yang dirakam dalam mod Sukan.
-

## Petunjuk Status Pesawat

DJI Mini 3 mempunyai dua penunjuk status pesawat.

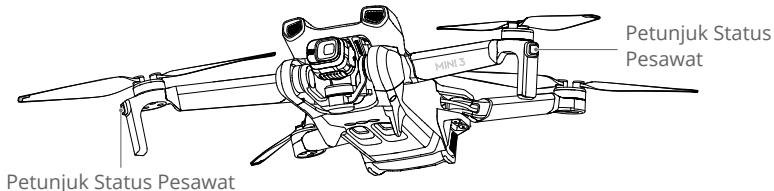

Rujuk jadual di bawah untuk maklumat lebih lanjut mengenai petunjuk status pesawat.

### Penerangan Petunjuk Status Pesawat

#### Keadaan Normal

	Berkelip ungu perlahan	Memanaskan pesawat
	Berseling-seli antara merah, hijau dan kuning	Menghidupkan dan menjalankan ujian diagnostik kendiri
	Berkelip hijau perlahan	GNSS didayakan
	Berkelip hijau dua kali secara berkala	Sistem Penglihatan Ke Bawah diaktifkan
	Berkelip kuning perlahan	GNSS dan Sistem Penglihatan Ke Bawah dinyahaktifkan (mod ATTI diaktifkan)
	Berkelip biru perlahan	Beralih antara sambungan Wi-Fi dan sambungan transmisi video OcuSync 2.0
	Berkelip biru dua kali secara berkala	Telah beralih ke sambungan Wi-Fi dan menunggu untuk menyambung ke peranti mudah alih
	Biru pekat	Telah beralih ke sambungan Wi-Fi dan telah bersambung ke peranti mudah alih
	Berkelip biru pantas	Telah beralih ke sambungan Wi-Fi dan memuat turun pada kelajuan tinggi
	Merah padu	Gagal menukar ke sambungan Wi-Fi
	Berkelip merah perlahan	ESC berbunyi semasa menggunakan Cari Dron Saya

#### Keadaan Amaran

	Berkelip kuning pantas	Hilang isyarat alat kawalan jauh
	Berkelip merah perlahan	Bateri lemah
	Berkelip merah pantas	Bateri sangat lemah
	Berkelip merah secara berkala	Ralat IMU
	Merah padu	Ralat kritikal
	Berkelip merah dan kuning secara berseling-seli	Penentukan kompas diperlukan

## Pemindahan Pantas

DJI Mini 3 boleh menyambung terus ke peranti mudah alih melalui Wi-Fi yang membolehkan pengguna memuat turun foto dan video dari pesawat ke peranti mudah alih melalui DJI Fly tanpa memerlukan alat kawalan jauh DJI RC-N1.

Pengguna dapat menikmati muat turun yang lebih pantas dan mudah dengan kadar transmisi sehingga 25 MB/s.

### Penggunaan

**Kaedah 1: peranti mudah alih tidak disambungkan ke alat kawalan jauh DJI RC-N1.**

1. Hidupkan pesawat dan tunggu sehingga ujian diagnosis kendiri pesawat selesai. Tekan butang kuasa tiga kali dengan pantas untuk beralih ke mod Pemindahan Pantas. LED status pesawat akan berkilip biru apabila penukaran berjaya.
2. Pastikan Bluetooth dan Wi-Fi diaktifkan pada peranti mudah alih. Lancarkan DJI Fly dan satu petunjuk akan muncul untuk menyambung ke pesawat.
3. Ketik Sambung. Setelah berjaya disambungkan, fail-fail di dalam pesawat dapat diakses dan dimuat turun dengan kelajuan tinggi. Sila ambil perhatian bahawa semasa menyambungkan peranti mudah alih ke pesawat untuk pertama kali, anda perlu menekan dan tahan butang kuasa selama dua saat untuk mengesahkan.

**Kaedah 2: peranti mudah alih disambungkan ke alat kawalan jauh DJI RC-N1.**

1. Pastikan bahawa pesawat disambungkan ke peranti mudah alih melalui alat kawalan jauh DJI RC-N1 dan motor belum dimulakan.
2. Aktifkan Bluetooth dan Wi-Fi pada peranti mudah alih.
3. Lancarkan DJI Fly, masuk ke main semula dan ketik  di sudut kanan atas. Tukar kepada mod Pemindahan Pantas dengan mengikut arahan dalam DJI Fly. Muat turun fail pada pesawat pada kelajuan tinggi selepas peralihan dilengkapkan.

-  • Kadar muat turun maksimum hanya boleh dicapai di negara dan wilayah di mana frekuensi 5.8 GHz diizinkan oleh undang-undang serta peraturan ketika menggunakan peranti yang menyokong jalur frekuensi 5.8 GHz, sambungan Wi-Fi dan di persekitaran tanpa gangguan atau halangan. Sekiranya 5.8 GHz tidak diizinkan oleh peraturan tempatan (seperti di Jepun), atau peranti mudah alih pengguna tidak menyokong jalur frekuensi 5.8 GHz atau persekitaran mengalami gangguan yang teruk, QuickTransfer akan menggunakan jalur frekuensi 2.4 GHz dan kadar muat turun maksimumnya akan dikurangkan ke 6 MB/s.
- Pastikan Bluetooth, Wi-Fi dan perkhidmatan lokasi diaktifkan pada peranti mudah alih sebelum menggunakan Pemindahan Pantas.
- Semasa menggunakan Pemindahan Pantas, tidak perlu memasukkan kata laluan Wi-Fi pada halaman tetapan peranti mudah alih untuk menyambung. Lancarkan DJI Fly dan satu petunjuk akan muncul untuk menyambung ke pesawat.
- Gunakan Pemindahan Pantas dalam persekitaran yang tidak terhalang, tanpa gangguan dan jauhkan dari sumber gangguan seperti penghala wayarles, pembesar suara Bluetooth atau fon kepala.

## Kembali ke Tempat Mula

Fungsi Kembali ke Tempat Mula (RTH) mengembalikan pesawat balik ke Titik Tempat Mula terakhir yang dirakam ketika sistem penentududukan berfungsi dengan normal. Terdapat tiga mod RTH: RTH Pintar, RTH Bateri Rendah dan RTH Gagal Selamat. Pesawat terbang akan kembali dan mendarat di Titik Tempat Mula secara automatik dan mendarat ketika RTH Pintar dimulakan, pesawat memasuki RTH Bateri Lemah, atau isyarat antara alat kawalan jauh dan pesawat hilang. RTH juga akan dicetuskan dalam senario abnormal yang lain seperti jika terdapat kehilangan transmisi video.

	GNSS	Penerangan
Titik Tempat Mula	 10	Lokasi pertama di mana pesawat menerima isyarat GNSS yang kuat hingga agak kuat (ditunjukkan oleh ikon berwarna putih) akan dirakamkan sebagai Titik Tempat Mula lalai. Adalah disarankan untuk menunggu sehingga Titik Tempat Mula berjaya direkodkan sebelum terbang. Selepas Titik Utama dirakamkan, arahan akan muncul dalam DJI Fly. Titik Tempat Mula boleh dikemas kini sebelum perlepasan selagi pesawat menerima satu lagi isyarat GNSS yang kuat hingga agak kuat. Sekiranya isyarat lemah maka Titik Tempat Mula tidak dapat dikemas kini. Jika perlu mengemas kini Titik Tempat Mula semasa penerbangan (contohnya ketika kedudukan pengguna telah bertukar), Titik Tempat Mula boleh dikemas kini secara manual di bawah Keselamatan pada Tetapan Sistem DJI Fly.

### RTH Pintar

Sekiranya isyarat GNSS mencukupi, RTH Pintar boleh digunakan untuk membawa pesawat kembali ke Titik Tempat Mula. RTH Pintar dimulakan sama ada dengan mengetik  dalam DJI Fly atau dengan menekan dan menahan butang RTH pada alat kawalan jauh. Keluar dari RTH Pintar dengan mengetik  dalam DJI Fly atau dengan menekan butang RTH pada alat kawalan jauh.

### RTH Bateri Lemah

Apabila tahap Bateri Penerbangan Pintar terlalu rendah dan tiada kuasa yang mencukupi untuk kembali ke tempat mula, daratkan pesawat secepat mungkin. Jika tidak, pesawat akan jatuh apabila kehabisan kuasa, mengakibatkan pesawat tersebut rosak dan bahaya-bahaya berpotensi yang lain.

Untuk mengelakkan bahaya disebabkan kuasa yang tidak mencukupi, DJI Mini 3 dengan bijak akan menentukan sama ada tahap bateri semasa mencukupi atau tidak untuk kembali ke tempat mula berdasarkan lokasi semasa. Pemberitahuan amaran akan muncul dalam DJI Fly apabila tahap bateri rendah dan hanya cukup untuk melengkapkan penerbangan RTH.

Pengguna boleh membatalkan RTH dengan menekan butang RTH pada alat kawalan jauh. Sekiranya RTH dibatalkan berikutan amaran bateri rendah, Bateri Penerbangan Pintar mungkin tidak mempunyai cukup kuasa untuk pesawat mendarat dengan selamat. Akibatnya, anda mungkin terhempas atau kehilangan pesawat anda.

Pesawat akan mendarat secara automatik jika paras bateri sangat rendah. Pendaratan automatik tidak boleh dibatalkan tetapi alat kawalan jauh boleh digunakan untuk mengubah pergerakan mendarat dan pesawat semasa pendaratan.

Pesawat akan mendarat secara automatik jika paras bateri hanya dapat menyokong pesawat untuk turun dari ketinggian semasa. Tindakan ini tidak boleh dibatalkan tetapi alat kawalan jauh boleh digunakan untuk mengubah gerakan mendarat pesawat.

## RTH Gagal Selamat

Tindakan yang dilakukan oleh pesawat sebaik sahaja ia kehilangan isyarat alat kawalan jauh boleh ditetapkan sebagai Kembali ke Tempat Mula, Mendarat atau Mengambah dalam DJI Fly. Jika tindakan itu ditetapkan sebagai Mendarat atau Mengambah, RTH Gagal Selamat tidak akan diaktifkan. Jika tindakan telah ditetapkan sebagai Kembali ke Tempat Mula terlebih dahulu, dan di mana Titik Tempat Mula telah direkodkan, isyarat GNSS adalah baik, dan kompas berfungsi seperti biasa, RTH Gagal Selamat akan diaktifkan secara automatik apabila isyarat alat kawalan jauh hilang selama lebih daripada 11 saat.

Pesawat akan terbang ke belakang sejauh 50 m pada laluan penerbangan asalnya dan naik ke altitud RTH pratetap untuk memasuki RTH Garis Lurus. Pesawat memasuki RTH Garis Lurus jika isyarat alat kawalan jauh dipulihkan semasa RTH Gagal Selamat. Apabila pesawat terbang ke belakang sepanjang laluan penerbangan asal dan jarak dari Titik Tempat Mula kurang dari 20 m, pesawat akan berhenti terbang ke belakang pada laluan penerbangan asal sera memasuki RTH Garis Lurus pada ketinggian semasa.

## Senario RTH yang lain

Akan terdapat arahan untuk memulakan RTH sekiranya isyarat pautan video hilang semasa penerbangan dan alat kawalan jauh masih dapat mengawal pergerakan pesawat. RTH boleh dibatalkan.

### Prosedur RTH (Garis Lurus)

1. Titik Tempat Mula dirakamkan.
2. RTH dicetuskan.
3. Jika pesawat berada kurang daripada 20 m dari Titik Tempat Mula apabila RTH bermula, ia akan mengambah di tempatnya dan tidak kembali ke tempat mula. Sekiranya pesawat berada lebih jauh dari 20 m dari Titik Tempat Mula ketika RTH bermula, ia akan kembali ke tempat mula dengan kelajuan mendatar 10.5 m/s.
4. Setelah sampai di Titik Tempat Mula, pesawat mendarat dan motor berhenti.

- 
- ⚠ • Pesawat tidak dapat kembali ke Titik Tempat Mula jika isyarat GNSS lemah atau tidak tersedia. Pesawat boleh memasuki mod ATTI jika isyarat GNSS menjadi lemah atau tidak tersedia setelah memasuki RTH Gagal Selamat. Pesawat akan mengambah di tempatnya sebentar sebelum mendarat.
- Penting untuk menetapkan ketinggian RTH yang sesuai sebelum setiap penerbangan. Lancarkan DJI Fly dan tetapkan ketinggian RTH. Dalam RTH, jika ketinggian semasa pesawat adalah lebih rendah daripada ketinggian RTH, ia akan naik ke ketinggian RTH secara automatik terlebih dahulu. Sekiranya ketinggian semasa pesawat mencapai atau lebih tinggi daripada ketinggian RTH, pesawat akan terbang ke Titik Tempat Mula pada ketinggian semasanya.
- Semasa RTH, kelajuan dan ketinggian pesawat dapat dikawal menggunakan alat kawalan jauh jika isyarat alat kawalan jauh adalah normal. Bagaimanapun, pesawat itu tidak boleh beralih ke kiri atau ke kanan. Semasa pesawat naik atau terbang ke depan, tolak batang kawalan sepenuhnya ke arah yang berlawanan untuk keluar dari RTH, dan pesawat akan membrek dan mengambah.
- Zon GEO boleh menjelaskan RTH. Elakkan terbang berhampiran zon GEO.
- Pesawat mungkin tidak dapat kembali ke Titik Tempat Mula itu apabila kelajuan angin terlalu tinggi. Terbang dengan berhati-hati.


## Perlindungan Pendaratan

Perlindungan Pendaratan akan diaktifkan semasa RTH Pintar.

1. Semasa Perlindungan Pendaratan, pesawat akan mengesan dan mendarat di daratan yang sesuai secara automatik dengan selamat.
2. Sekiranya daratan ditentukan tidak sesuai untuk mendarat, DJI Mini 3 akan mengambang dan menunggu pengesahan juruterbang.
3. Sekiranya Perlindungan Pendaratan tidak beroperasi, DJI Fly akan memaparkan petunjuk pendaratan apabila pesawat turun ke jarak 0.5 m daripada darat. Ketik sahan atau tarik batang pendikit ke bawah untuk mendarat.


## Sistem Penglihatan dan Sistem Pengesanan Inframerah

DJI Mini 3 dilengkapi dengan Sistem Penglihatan Ke Bawah dan Sistem Pengesanan Inframerah. Sistem Penglihatan Ke Bawah terdiri daripada sebuah kamera serta Sistem Pengesanan Inframerah yang terdiri daripada dua modul inframerah 3D. Sistem Penglihatan Ke Bawah dan Sistem Pengesanan Inframerah membantu pesawat mengekalkan kedudukan semasanya, mengambang di tempatnya dengan lebih tepat serta terbang di dalam atau dalam persekitaran lain di mana GNSS tidak tersedia.

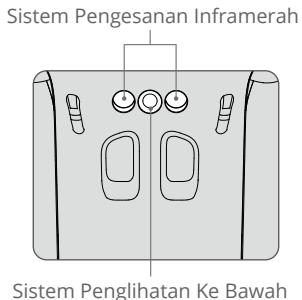

## Julat Pengesanan

Sistem Penglihatan Ke Bawah berfungsi paling baik apabila pesawat berada pada ketinggian 0.5 m hingga 10 m dan julat operasinya adalah 0.5 m hingga 30 m. FOV ialah  $56^\circ$  (kiri dan kanan) dan  $71^\circ$  (depan dan belakang).

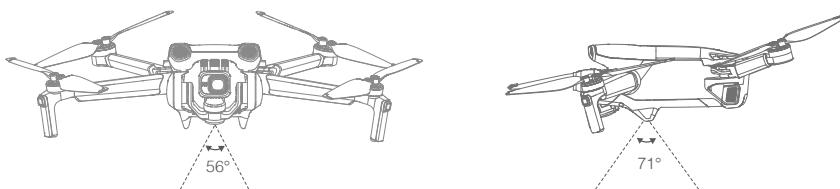

## Menggunakan Sistem Penglihatan

Apabila GNSS tidak tersedia, Sistem Penglihatan Ke Bawah didayakan jika permukaan mempunyai tekstur yang jelas dan terdapat cahaya yang mencukupi. Sistem Penglihatan Ke Bawah berfungsi paling baik apabila pesawat berada pada ketinggian 0.5 hingga 10 m. Sekiranya ketinggian pesawat melebihi 10 m, Sistem Penglihatan mungkin terjejas. Perlu lebih berhati-hati.

- 
- ⚠ • Perhatikan persekitaran penerbangan. Sistem Penglihatan Ke Bawah dan Sistem Pengesanan Inframerah hanya berfungsi dalam keadaan terhad dan tidak dapat mengantikan kawalan serta pertimbangan manusia. Semasa penerbangan, sentiasa perhatikan persekitaran sekitarnya dan amaran pada DJI Fly serta bertanggungjawab dan sentiasa mengawal pesawat.
- Pesawat ini mempunyai ketinggian mengambang maksimum 5 m jika GNSS tidak tersedia.
- Sistem Penglihatan Ke Bawah mungkin tidak berfungsi dengan baik apabila pesawat terbang di atas air. Oleh itu, pesawat mungkin tidak dapat mengelakkan air di bawah secara aktif semasa mendarat. Adalah disarankan untuk mengawal penerbangan pada setiap saat, membuat pertimbangan yang sewajarnya berdasarkan persekitaran sekitarnya dan menghindari kebergantungan pada Sistem Penglihatan Ke Bawah.
- Sila ambil perhatian bahawa Sistem Penglihatan Ke Bawah dan Sistem Pengesanan Inframerah mungkin tidak berfungsi dengan baik apabila pesawat terbang terlalu pantas. Sistem Pengesanan Inframerah hanya berfungsi apabila kelajuan penerbangan tidak lebih dari 12 m/s.
- Sistem Penglihatan Ke Bawah tidak dapat berfungsi dengan baik di permukaan yang tidak mempunyai variasi pola yang jelas atau cahaya yang lemah. Sistem Penglihatan Ke Bawah tidak dapat berfungsi dengan baik dalam situasi berikut. Kendalikan pesawat dengan berhati-hati.
- Terbang di atas permukaan monokrom (mis. hitam tulen, putih tulen, hijau tulen).
  - Terbang di permukaan yang sangat memantul.
  - Terbang di atas permukaan air atau lutsinar.
  - Terbang di atas permukaan atau objek yang bergerak.
  - Terbang di kawasan di mana pencahayaan berubah dengan kerap atau drastik.
  - Terbang di permukaan yang sangat gelap (<10 luks) atau terang (> 40,000 luks).
  - Terbang di atas permukaan yang memantulkan atau menyerap gelombang inframerah (mis. cermin).
  - Terbang di permukaan tanpa pola atau tekstur yang jelas. (mis. tiang kuasa).
  - Terbang di atas permukaan dengan pola atau tekstur yang sama dan berulang (mis. jubin dengan reka bentuk yang sama).
  - Terbang di atas halangan dengan kawasan permukaan yang kecil (mis. dahan pokok).
-

- ⚠
- Pastikan sensor sentiasa bersih. JANGAN ganggu sensor. JANGAN gunakan pesawat dalam persekitaran berdebu atau lembap. JANGAN halang Sistem Pengesahan Inframerah.
  - JANGAN terbang apabila hujan, berasbut atau jika tiada pandangan yang jelas.
  - Periksa yang berikut setiap kali sebelum perlepasan:
    - a) Pastikan tiada pelekatan atau halangan lain di atas Sistem Pengesahan Inframerah atau Sistem Penglihatan Ke Bawah.
    - b) Sekiranya terdapat kotoran, debu, atau air pada Sistem Pengesahan Inframerah atau Sistem Penglihatan Ke Bawah, bersihkannya dengan kain lembut. JANGAN gunakan sebarang pembersih yang mengandungi alkohol.
    - c) Hubungi Sokongan DJI jika terdapat kerosakan pada kaca Sistem Pengesahan Inframerah atau Sistem Penglihatan Ke Bawah.
-

## Mod Penerbangan Pintar


### Syot Pantas

Mod penggambaran Syot Pantas merangkumi Dronie, Rocket, Circle, Helix dan Boomerang. DJI Mini 3 merakam mengikut mod penggambaran yang dipilih dan menghasilkan video pendek secara automatik. Video boleh dilihat, diedit atau dikongsikan ke media sosial dari main semula.


- ↗ **Dronie:** Pesawat terbang ke belakang dan naik dengan kamera terkunci pada subjek.
- ↑ **Rocket:** Pesawat naik dengan kamera menghala ke bawah.
- ◎ **Circle:** Pesawat mengelilingi subjek.
- ◎ **Helix:** Pesawat naik dan berpusing di sekitar subjek.
- ◎ **Boomerang:** Pesawat terbang di sekitar subjek dalam laluan lonjong, naik apabila terbang dari titik permulaannya dan turun ketika terbang kembali. Titik permulaan pesawat membentuk satu hujung paksi panjang bujur, sementara hujung paksi panjangnya yang lain berada di sisi yang berlawanan daripada subjek dari titik permulaan. Pastikan terdapat ruang yang mencukupi semasa menggunakan Boomerang. Benarkan radius sekurang-kurangnya 99 kaki (30 m) di sekitar pesawat dan sekurang-kurangnya 33 kaki (10 m) di atas pesawat.

### Menggunakan Syot Pantas

- Pastikan Bateri Penerbangan Pintar dicas dengan cukup. Berlepas dan mengambang sekurang-kurangnya 6.6 kaki (2 m) di atas daratan.

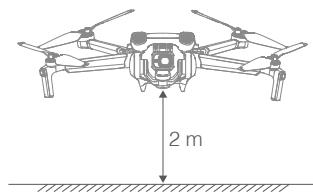

- Di DJI Fly, ketik ikon mod penggambaran untuk memilih Syot Pantas dan ikuti arahannya. Pastikan bahawa anda memahami cara menggunakan mod penggambaran dan tiada halangan di kawasan sekitarnya.

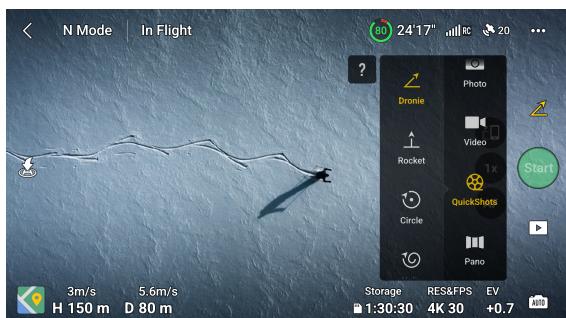

3. Pilih mod penggambaran, pilih subjek sasaran anda dalam paparan kamera dengan mengetik bulatan pada subjek atau menyeret kotak di sekitar subjek dan ketik Mula untuk memulakan rakaman (Adalah disyorkan untuk memilih seorang manusia sebagai subjek sasaran dan bukan sebuah bangunan). Pesawat terbang kembali ke kedudukan asal setelah penggambaran selesai.
4. Ketik  untuk mengakses video pendek atau video asal. Anda boleh mengedit video dan berkongsi di media sosial setelah memuat turun.

## Keluar dari Syot Pantas

Tekan butang Jeda Penerbangan/RTH sekali atau ketik  dalam DJI Fly untuk keluar dari Syot Pantas. Pesawat akan mengambang di tempatnya.

Jika anda secara tidak sengaja menggerakkan batang kawalan, pesawat akan keluar dari Syot Pantas dan mengambang di tempatnya juga.

-  • Gunakan Syot Pantas di lokasi yang tidak mempunyai bangunan dan halangan lain. Pastikan bahawa tiada manusia, haiwan atau halangan lain di laluan penerbangan.
- Perhatikan objek di sekitar pesawat dan gunakan alat kawalan jauh untuk mengelakkan perlanggaran dengan pesawat.
  - **JANGAN** gunakan Syot Pantas dalam mana-mana situasi berikut:
    - a) Apabila subjek disekat untuk jangka masa yang panjang atau di luar garis pandangan.
    - b) Apabila subjek berada lebih daripada 50 m dari pesawat.
    - c) Apabila subjek berwarna atau berpola serupa dengan persekitarannya.
    - d) Apabila subjek berada di udara.
    - e) Apabila subjek bergerak pantas.
    - f) Apabila pencahayaan sangat rendah (<300 luks) atau tinggi (>10,000 luks).
  - **JANGAN** gunakan Syot Pantas di tempat yang berdekatan dengan bangunan atau isyarat GNSSnya lemah. Jika tidak, laluan penerbangan akan tidak stabil.
  - Pastikan anda mematuhi undang-undang dan peraturan privasi tempatan ketika menggunakan Syot Pantas.

## Perakam Penerbangan

Data penerbangan termasuk telemetri penerbangan, maklumat status pesawat dan parameter lain disimpan secara automatik ke perakam data dalaman pesawat. Data dapat diakses menggunakan DJI Assistant 2 (Siri Dron Pengguna).




## Bebaling

Terdapat dua jenis bebaling yang direka bentuk untuk berputar dalam arah yang berbeza. Tanda digunakan untuk menunjukkan bebaling yang perlu dipasang pada motor. Dua bilah yang dipasang pada satu motor adalah sama.

Bebaling	Bertanda	Tidak bertanda
Ilustrasi		
Kedudukan Pemasangan	Pasang pada motor lengan bertanda	Pasang pada motor lengan tidak bertanda

## Memasang Bebalung

Pasangkan bebalung dengan tanda ke motor lengan dengan tanda dan bebalung yang tidak bertanda ke motor lengan tanpa tanda. Gunakan pemutar skru dari pakej pesawat untuk menanggalkan bebalung. Pastikan bebalung ketat.

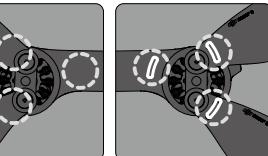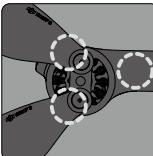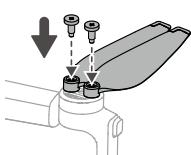

Tidak bertanda

Bertanda

- ⚠** • Pastikan hanya menggunakan pemutar skru dari pakej pesawat untuk menanggalkan bebalung. Menggunakan pemutar skru lain boleh merosakkan skru.
- Pastikan skru kekal menegak semasa mengetatkannya. Skru tidak boleh berada pada sudut condong ke permukaan pemasangan. Selepas pemasangan selesai, periksa sama ada skru adalah rata dan putar bebilang untuk memeriksa ada sebarang rintangan yang tidak normal.

## Menanggalkan Bebalung

Gunakan pemutar skru dari bungkusan pesawat untuk melonggarkan skru dan tanggalkan bebilang dari motor.

- ⚠** • Bilah bebalung adalah tajam. Kendalikan dengan cermat.
- Pemutar skru hanya digunakan untuk memasang bebalung. JANGAN gunakan pemutar skru untuk memisahkan pesawat.
- Sekiranya bebalung pecah, tanggalkan kedua-dua bebalung dan skru pada motor yang berkaitan dan buangkannya. Gunakan dua bebalung dari bungkusan yang sama. JANGAN campurkan dengan bebalung dari bungkusan lain.
- Hanya gunakan bebalung DJI yang rasmi. JANGAN campurkan jenis bebalung.
- Beli bebilang tambahan jika perlu.
- Pastikan bebalung dan motor dipasang dengan ketat sebelum setiap penerbangan. Periksa untuk memastikan skru pada bebalung diketatkan selepas setiap 30 jam penerbangan (kira-kira 60 penerbangan).
- Pastikan semua bebalung berada dalam keadaan baik sebelum setiap penerbangan. JANGAN gunakan bebalung yang sudah lama, pecah atau patah.
- Untuk mengelakkan kecederaan, jauhkan dan jangan sentuh bebalung atau motor semasa ia berputar.
- JANGAN tekan atau Bengkokkan bebalung semasa pengangkutan atau penyimpanan.
- Pastikan motor dipasang dengan selamat dan berputar dengan lancar. Daratkan pesawat dengan segera sekiranya motor tersebut dan tidak dapat berputar dengan bebas.
- JANGAN cuba untuk mengubah struktur motor.
- JANGAN sentuh atau biarkan bahagian tangan atau badan bersentuhan dengan motor selepas penerbangan kerana ia mungkin panas.
- JANGAN sekat lubang pengalihudaraan pada motor atau badan pesawat.
- Pastikan ESC berbunyi normal semasa dihidupkan.

## Bateri Penerbangan Pintar

Pesawat DJI Mini 3 serasi dengan kedua-dua Bateri Penerbangan Pintar DJI Mini 3 Pro (BWX162-2453-7.38) dan Bateri Penerbangan Pintar Plus DJI Mini 3 Pro (BWX162-3850-7.38).

Bateri Penerbangan Pintar DJI Mini 3 Pro ialah bateri 7.38 V, 2453 mAh. Bateri Penerbangan Pintar Plus DJI Mini 3 ialah bateri 7.38 V, 3850 mAh. Kedua-dua bateri mempunyai struktur dan dimensi yang sama tetapi berat dan kapasiti yang berbeza. Kedua-dua bateri dilengkapi dengan fungsi pengecasan dan penyahcasan pintar.

### Ciri-ciri Bateri


1. Pengecasan Seimbang: Semasa mengecas, voltan sel bateri akan seimbang secara automatik.
2. Fungsi Penyahcasan Automatik: Untuk mengelakkan pembengkakan, bateri secara automatik menyahcas kepada kira-kira 96% paras bateri apabila ia tidak bergerak selama satu hari, dan kira-kira 60% apabila tidak bergerak selama sembilan hari. Adalah normal untuk merasakan panas sederhana dari bateri semasa proses penyahcasan.
3. Perlindungan Pengecasan Berlebihan: Bateri berhenti mengecas secara automatik setelah dicas penuh.
4. Pengesahan Suhu: Untuk mengelakkan kerosakan, bateri hanya mengecas pada suhu dari 5° hingga 40° C (41° dan 104° F). Pengecasan berhenti secara automatik jika suhu sel bateri melebihi 55° C (131° F) semasa pengecasan.
5. Perlindungan Arus Berlebihan: Bateri berhenti mengecas jika arus berlebihan dikesan.
6. Perlindungan Penyahcasan Berlebihan: Penyahcasan berhenti secara automatik untuk mengelakkan penyahcasan berlebihan semasa bateri tidak digunakan. Perlindungan Penyahcasan berlebihan tidak diaktifkan semasa bateri sedang digunakan.
7. Perlindungan Litar Pintas: Bekalan kuasa terputus secara automatik jika litar pintas dikesan.
8. Perlindungan Kerosakan Sel Bateri: DJI Fly memaparkan petunjuk amaran apabila sel bateri yang rosak dikesan.
9. Mod Hibernasi: Sekiranya voltan sel bateri lebih rendah daripada 3.0 V atau tahap bateri kurang dari 10%, bateri memasuki mod Hibernasi untuk mengelakkan penyahcasan berlebihan. Caskan bateri untuk menghidupkannya daripada hibernasi.
10. Komunikasi: Maklumat mengenai voltan, kapasiti dan arus bateri dipancarkan ke pesawat.

-  • Rujuk Penafian dan Panduan Keselamatan DJI Mini 3 dan pelekat pada bateri sebelum digunakan. Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya bagi sebarang pelanggaran keperluan keselamatan yang dinyatakan pada label.

## Menggunakan Bateri

### Memeriksa Tahap Bateri

Tekan butang kuasa sekali untuk memeriksa tahap bateri.

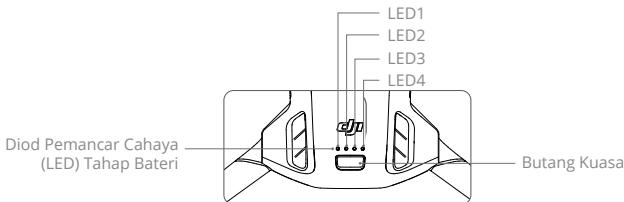

LED tahap bateri menunjukkan tahap kuasa bateri semasa pengecasan dan penyahcasan. Status LED dijelaskan seperti di bawah:

#### Diod Pemancar Cahaya (LED) Tahap Bateri

: LED hidup      : LED berkelip      : LED mati

LED1	LED2	LED3	LED4	Tahap Bateri
				88%-100%
				75%-87%
				63%-74%
				50%-62%
				38%-49%
				25%-37%
				13%-24%
				1%-12%

### Menghidupkan/Mematikan

Tekan butang kuasa sekali, kemudian tekan lagi dan tahan selama dua saat untuk menghidupkan atau mematikan pesawat. LED tahap bateri menunjukkan tahap bateri apabila pesawat dihidupkan. LED aras bateri ditutup apabila pesawat dimatikan.

Apabila pesawat dihidupkan, tekan butang kuasa sekali dan empat LED tahap bateri akan berkelip selama tiga saat. Sekiranya LED 3 dan 4 berkelip serentak tanpa butang kuasa ditekan, ini menunjukkan bahawa bateri mengalami kerosakan. Keluarkan bateri dari pesawat, masukkan bateri sekali lagi dan pastikan ia dipasang dengan ketat.

### Pemberitahuan Suhu Rendah

1. Kapasiti bateri dikurangkan dengan ketara ketika terbang di suhu rendah -10° hingga 5° C (14° hingga 41° F). Adalah disarankan untuk mengambangkan pesawat di tempatnya sebentar bagi memanaskan bateri. Pastikan anda mengecas bateri sepenuhnya sebelum berlepas.
2. Bateri tidak boleh digunakan dalam persekitaran suhu sangat rendah yang lebih rendah daripada -10° C (14° F).

3. Untuk memastikan prestasi bateri yang optimum, pastikan suhu bateri melebihi 20° C (68° F).
4. Kapasiti bateri yang dikurangkan di persekitaran suhu rendah mengurangkan prestasi rintangan kelajuan angin pesawat. Terbang dengan berhati-hati.
5. Terbang dengan lebih berhati-hati di permukaan laut yang tinggi.

**⚠** • Di persekitaran yang sejuk, masukkan bateri ke dalam ruang bateri dan hidupkan pesawat untuk memanaskan sebelum berlepas.

## Mengecas Bateri


Cas bateri sepenuhnya sebelum setiap penggunaan. Adalah disarankan untuk menggunakan peranti pengecasan yang disediakan oleh DJI, seperti Hab Pengecasan Dua Hala DJI Mini 3 Pro, Pengecas USB-C DJI 30W atau pengecas Penghantaran Kuasa USB yang lain. Hab Pengecasan Dua Hala DJI Mini 3 Pro dan Pengecas USB-C DJI 30W ialah aksesori pilihan. Lawati kedai dalam talian rasmi DJI untuk maklumat lanjut.

**⚠** • Apabila anda mengecas bateri yang dipasang pada pesawat atau dimasukkan ke dalam Hab Pengecasan Dua Hala DJI Mini 3 Pro, kuasa pengecasan maksimum yang disokong ialah 30 W.


## Menggunakan Hab Pengecasan

Apabila digunakan dengan Hab Pengecasan Dua Hala DJI Mini 3 Pro boleh mengecas sehingga tiga Bateri Penerbangan Pintar atau Bateri Penerbangan Pintar Plus dalam urutan dari tahap kuasa tinggi ke rendah. Apabila digunakan dengan Pengecas USB-C DJI 30W, hab pengecasan boleh mengecas sepenuhnya satu Bateri Penerbangan Pintar dalam tempoh kira-kira 56 minit, dan satu Bateri Penerbangan Pintar Plus dalam tempoh kira-kira 78 minit.

Apabila hab pengecasan disambungkan kepada kuasa AC melalui pengecas USB, pengguna boleh menyambungkan kedua-dua Bateri Penerbangan Pintar dan peranti luaran (seperti alat kawalan jauh atau telefon pintar) ke hab untuk mengecas. Bateri-bateri akan dicas sebelum peranti luaran secara lalai. Apabila hab pengecasan tidak disambungkan kepada kuasa AC, masukkan Bateri Penerbangan Pintar ke dalam hab dan sambungkan peranti luaran ke port USB untuk mengecas peranti, menggunakan Bateri Penerbangan Pintar sebagai bank kuasa. Rujuk Panduan Pengguna Hab Pengecasan Dua Hala DJI Mini 3 Pro untuk butiran lanjut.

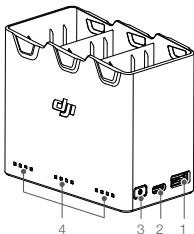

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Port USB           | 3. Butang Fungsi |
| 2. Port Kuasa (USB-C) | 4. LED Status    |

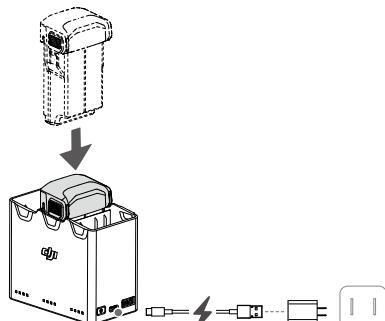

## Cara Mengecas

1. Masukkan bateri ke dalam hab pengecasan sehingga terdapat bunyi klik.
2. Sambungkan hab pengecasan ke salur keluar kuasa (100-240V, 50/60 Hz) menggunakan kabel USB-C dan pengecas USB-C DJI 30W atau pengecas Penghantaran Kuasa USB yang lain.
3. Bateri dengan tahap kuasa tertinggi akan dicas terlebih dahulu. Selebihnya akan dicaj mengikut urutan mengikut tahap kuasanya. LED status yang sepadan akan memaparkan status pengecasan (lihat jadual di bawah). Selepas bateri dicas sepenuhnya, LED yang sepadan akan bertukar kepada warna hijau padu.

## Penerangan LED Status

### Status Pengecasan

Corak Kelipan	Penerangan
LED status dalam tatasusunan berkelip berturut-turut (dengan cepat)	Bateri dalam port bateri yang sepadan sedang dicas menggunakan pengecas Cas Pantas.
LED status dalam tatasusunan berkelip berturut-turut (perlahan-lahan)	Bateri dalam port bateri yang sepadan sedang dicas menggunakan pengecas biasa.
LED status dalam tatasusunan adalah padu	Bateri dalam port bateri yang sepadan telah dicas sepenuhnya.
Semua LED status berkelip dalam urutan	Tiada bateri dimasukkan.

## Tahap Bateri

Setiap port bateri hab pengecasan mempunyai tatasusunan LED status yang sepadan, dari LED1 hingga LED4 (kiri ke kanan). Semak tahap bateri dengan menekan butang fungsi sekali. Status LED tahap bateri adalah sama seperti yang terdapat pada pesawat. Untuk butiran, rujuk status dan penerangan LED aras bateri pesawat.


## Status Tidak Normal

Status LED untuk keabnormalan bateri adalah sama seperti pada pesawat. Rujuk bahagian Mekanisme Perlindungan Bateri untuk butiran.

- ⚠ • Adalah disarankan untuk menggunakan Pengecas USB-C DJI 30W atau pengecas Penghantaran Kuasa USB yang lain untuk memberi kuasa kepada hab pengecasan.
- Suhu persekitaran mempengaruhi kelajuan pengecasan. Pengecasan lebih pantas dalam persekitaran pengudaraan yang baik pada 25° C.
  - Hab pengecasan hanya serasi dengan Bateri Penerbangan Pintar BWX162-2453-7.38 dan Bateri Penerbangan Pintar Plus BWX162-3850-7.38. JANGAN guna hab pengecasan dengan model bateri lain.
  - Letakkan hab pengecasan pada permukaan yang rata dan tetap apabila digunakan. Pastikan peranti ditebat dengan betul untuk mengelakkan bahaya kebakaran.
  - JANGAN sentuh terminal logam pada hab pengecasan.
  - Bersihkan terminal logam dengan kain bersih dan kering jika terdapat tokokan yang ketara.

## Menggunakan Pengecas

- Pastikan bateri telah dipasang dengan betul pada pesawat.
- Sambungkan pengecas USB ke saluran keluar AC (100-240V, 50/60 Hz). Gunakan penyesuai kuasa jika perlu.
- Sambungkan pengecas USB ke port pengecasan pada pesawat menggunakan kabel USB-C.
- LED tahap bateri menunjukkan tahap bateri semasa ketika pengecasan.
- Bateri dicas sepenuhnya apabila semua LED tahap bateri mengeluarkan cahaya padu. Tangalkan pengecas selepas pengecasan selesai.

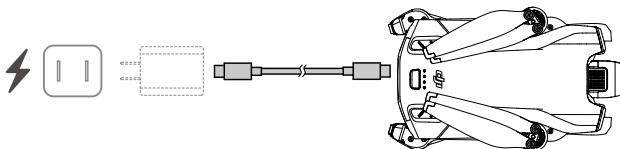

- ⚠️**
- Bateri tidak boleh dicas jika pesawat dihidupkan.
  - Voltan pengecasan maksimum untuk port pengecasan pesawat ialah 15 V.
  - JANGAN mengecas Bateri Penerbangan Pintar sejurus selepas penerbangan kerana ia mungkin terlalu panas. Tunggu sehingga bateri sejuk kepada suhu bilik sebelum mengecas semula.
  - Pengecas berhenti mengecas bateri jika suhu sel tidak berada dalam lingkungan 5° hingga 40° C (41° hingga 104° F). Suhu pengecasan yang ideal ialah dari 22° hingga 28° C (71.6° hingga 82.4° F).
  - Caskan bateri sepenuhnya sekurang-kurangnya sekali setiap tiga bulan untuk menjaga kesihatan bateri. Adalah disarankan untuk menggunakan Pengecas USB-C DJI 30W atau pengecas Penghantaran Kuasa USB yang lain.
- 💡**
- Apabila menggunakan Pengecas USB-C DJI 30W, masa pengecasan untuk Bateri Penerbangan Pintar Mini 3 Pro adalah lebih kurang 1 jam 4 minit, manakala untuk Bateri Penerbangan Pintar Plus Mini 3 Pro adalah lebih kurang 1 jam 41 minit.
  - Untuk tujuan keselamatan, pastikan bateri pada tahap kuasa rendah semasa transit. Sebelum pengangkutan, adalah disarankan untuk nyahcaskan bateri sehingga 30% atau lebih rendah.

Jadual di bawah menunjukkan status LED tahap bateri semasa mengecas.

LED1	LED2	LED3	LED4	Tahap Bateri
				1%-50%
				51%-75%
				76%-99%
				100%

- 💡 • Kekerapan kerdipan LED tahap bateri berbeza bergantung pada pengecas USB yang digunakan. Sekiranya kelajuan pengecasan adalah pantas, LED tahap bateri akan berkelip dengan pantas.
- Sekiranya bateri tidak dimasukkan dengan betul ke dalam pesawat, LED 3 dan 4 akan berkelip secara serentak. Masukkan bateri semula dan pastikan ia dipasang dengan ketat.
- Keempat-empat LED berkelip serentak untuk menunjukkan bateri rosak.

## Mekanisme Perlindungan Bateri


LED tahap bateri boleh memaparkan pemberitahuan perlindungan bateri yang dicetuskan oleh keadaan pengecasan yang tidak normal.

Mekanisme Perlindungan Bateri					
LED1	LED2	LED3	LED4	Corak Kelipan	Status
○	●	○	○	LED2 berkelip dua kali sesaat	Arus berlebihan dikesan
○	●	○	○	LED2 berkelip tiga kali sesaat	Litar pintas dikesan
○	○	●	○	LED3 berkelip dua kali sesaat	Cas berlebihan dikesan
○	○	●	○	LED3 berkelip tiga kali sesaat	Pengecas voltan berlebihan dikesan
○	○	○	●	LED4 berkelip dua kali sesaat	Suhu pengecasan terlalu rendah
○	○	○	●	LED4 berkelip tiga kali sesaat	Suhu pengecasan terlalu tinggi

Sekiranya mana-mana mekanisme perlindungan bateri diaktifkan, cabut bateri dari pengecas dan kemudian pasangkannya semula bagi menyambung semula pengecasan. Sekiranya suhu pengecasan adalah tidak normal, tunggu sehingga ia kembali normal dan bateri akan menyambung semula pengecasan secara automatik tanpa perlu mencabut dan memasang kembali pengecas.

## Memasukkan Bateri Penerbangan Pintar


Masukkan Bateri Penerbangan Pintar atau Bateri Penerbangan Pintar Plus ke ruang bateri pesawat. Pastikan bateri dimasukkan sepenuhnya dengan bunyi klik. Ini menunjukkan kancing bateri dimasukkan dengan betul.

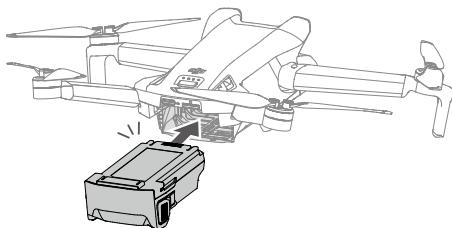

- ⚠** • Pastikan bateri dimasukkan dengan bunyi klik. JANGAN lancarkan pesawat apabila bateri tidak dipasang dengan selamat, kerana ini boleh menyebabkan sentuhan yang lemah antara bateri dan pesawat. Ini menimbulkan keadaan yang merbahaya.
- 

## Menanggalkan Bateri Penerbangan Pintar

Tekan bahagian bertekstur kancing bateri di sisi bateri untuk alih keluarnya dari ruangnya.

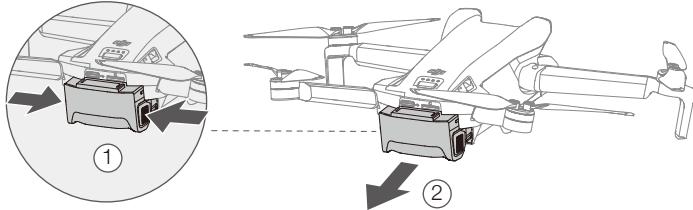


- ⚠** • JANGAN masukkan atau keluarkan bateri semasa pesawat dihidupkan.  
• Pastikan bateri terpasang kukuh.
-

## Gimbal dan Kamera

### Profil Gimbal

Gimbal paksi 3 DJI Mini 3 menstabilkan kamera yang membolehkan anda menangkap imej dan video yang jelas serta stabil pada kelajuan penerbangan pada tahap yang tinggi. Gimbal mempunyai julat kecondongan kawalan  $-90^\circ$  hingga  $+60^\circ$ , dan dua sudut gulungan kawalan  $-90^\circ$  (potret) dan  $0^\circ$  (landskap).

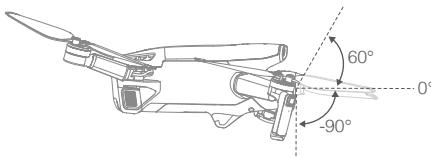

Gunakan dail gimbal pada alat kawalan jauh untuk mengawal kecondongan kamera. Sebagai alternatif, lakukan melalui paparan kamera di DJI Fly. Tekan skrin sehingga bar penyesuaian muncul dan seret ke atas dan ke bawah untuk mengawal kecondongan kamera. Ketik Suis Mod Lanskap/Potret dalam DJI Fly untuk bertukar antara dua sudut gulungan gimbal. Paksi gulungan akan berputar kepada  $-90^\circ$  apabila Mod Potret diaktifkan dan kembali kepada  $0^\circ$  dalam Mod Lanskap.

### Mod Gimbal

Terdapat dua mod operasi gimbal. Tukar antara mod operasi yang berbeza dalam DJI Fly.

**Mod Ikut:** Sudut antara orientasi gimbal dan depan pesawat adalah tetap sepanjang masa. Pengguna boleh melaraskan kecondongan gimbal. Mod ini sesuai untuk menangkap gambar pegun.

**Mod FPV:** Apabila pesawat terbang ke hadapan, gimbal diselaraskan dengan pergerakan pesawat untuk memberikan pengalaman penerbangan orang pertama.

- ⚠ • Pastikan tiada pelekat atau objek pada gimbal sebelum berlepas. Apabila pesawat dihidupkan, JANGAN ketik atau ketuk gimbal. Berlepas dari daratan terbuka dan rata untuk melindungi gimbal.
- Unsur-unsur ketepatan pada gimbal mungkin rosak dalam perlanggaran atau benturan yang boleh menyebabkan gimbal berfungsi secara abnormal.
- Elakkan terkena habuk atau pasir pada gimbal terutamanya pada motor gimbal.
- Motor gimbal boleh memasuki mod perlindungan dalam situasi berikut: a. Pesawat berada di daratan yang tidak rata dan gimbal terjejas. b. Gimbal mengalami daya luaran yang berlebihan seperti semasa perlanggaran.
- JANGAN kenakan daya luaran kepada gimbal setelah gimbal dihidupkan. JANGAN tambah muatan tambahan kepada gimbal kerana ini boleh menyebabkan gimbal berfungsi secara abnormal atau mengakibatkan kerosakan motor kekal.
- Pastikan anda menanggalkan pelindung gimbal sebelum menghidupkan pesawat. Pastikan anda memasang pelindung gimbal ketika pesawat tidak digunakan.
- Terbang dalam kabut atau awan yang tebal boleh menyebabkan gimbal basah, mengakibatkan kegagalan sementara. Gimbal akan memulihkan fungsi sepenuhnya setelah kering.

## Kamera

DJI Mini 3 menggunakan sensor CMOS 1/1.3 inci. Apertur kamera adalah F1.7 dan boleh merakam pada jarak 1 m hingga infiniti.

Kamera DJI Mini 3 boleh mengambil gambar pegun 12MP dan menyokong mod perakaman seperti Tunggal, AEB, Syot Bermasa dan Panorama. Ia juga menyokong rakaman video 4K.

- 
- ⚠ • Pastikan suhu dan kelembapan sesuai untuk kamera semasa penggunaan dan penyimpanan.
- Gunakan pembersih kanta untuk membersihkan kanta bagi mengelakkan kerosakan atau kualiti imej yang tidak baik.
- **JANGAN** sekat sebarang lubang pengalihudaraan pada kamera kerana haba yang dihasilkan boleh merosakkan peranti dan mencederakan pengguna.
- 

## Menyimpan Foto dan Video

DJI Mini 3 menyokong penggunaan kad microSD untuk menyimpan foto dan video anda. Kad microSD yang bertaraf Gred 3 Kelajuan UHS-I atau lebih tinggi diperlukan disebabkan kelajuan membaca dan menulis pantas yang diperlukan untuk data video beresolusi tinggi. Rujuk bahagian Spesifikasi untuk maklumat lebih lanjut mengenai kad microSD yang disyorkan.

Tanpa kad microSD dimasukkan ke dalam slot kad microSD pesawat:

- Apabila menggunakan alat kawalan jauh DJI RC-N1, pengguna masih boleh menangkap foto tunggal atau merakam video 720p. Fail akan disimpan pada peranti mudah alih.
- Apabila menggunakan alat kawalan jauh DJI RC, pengguna tidak boleh menangkap foto atau merakam video. Masukkan kad microSD yang disyorkan ke dalam slot kad microSD pesawat terlebih dahulu.

- 
- ⚠ • **JANGAN** dedahkan lensa kamera dalam persekitaran kepada pancaran laser, seperti pertunjukan laser atau menghalakan kamera kepada sumber cahaya yang terang untuk tempoh yang lama, seperti matahari pada hari yang cerah, untuk mengelakkan kerosakan pada sensor.
- **JANGAN** keluarkan kad microSD dari pesawat semasa dihidupkan. Ini boleh merosakkan kad microSD.
- Periksa tetapan kamera sebelum digunakan untuk memastikan ia dikonfigurasi dengan betul.
- Sebelum merakam foto atau video penting, rakam beberapa imej untuk menguji sama ada kamera beroperasi dengan betul.
- Foto atau video tidak dapat dipindahkan dari kad microSD dalam pesawat menggunakan DJI Fly jika pesawat dimatikan.
- Pastikan anda mematikan pesawat dengan betul. Jika tidak, parameter kamera tidak akan disimpan dan video yang dirakam mungkin rosak. DJI tidak bertanggungjawab atas sebarang kehilangan imej atau video yang telah dirakam sekiranya tidak dapat dibaca oleh mesin.
-

## Alat Kawalan Jauh

---

Bahagian ini menerangkan ciri-ciri alat kawalan jauh serta merangkumi arahan untuk mengawal pesawat dan kamera.

# Alat Kawalan Jauh

## DJI RC

Apabila digunakan dengan DJI Mini 3, alat kawalan jauh DJI RC menampilkan penghantaran video OcuSync 2.0, berfungsi pada kedua-dua jalur frekuensi 2.4 GHz dan 5.8 GHz. Ia berupaya memilih saluran penghantaran terbaik secara automatik dan boleh menghantar paparan langsung HD 720p 30bps dari pesawat ke alat kawalan jauh pada jarak sehingga 10 km (6 bt) (mematuhi piawaian FCC dan diukur di kawasan terbuka luas tanpa gangguan).


DJI RC juga dilengkapi dengan skrin sentuh 5.5-in (peleraian 1920×1080 piksel) dan pelbagai kawalan serta butang yang boleh disesuaikan, membolehkan pengguna mengawal pesawat dengan mudah dan menukar tetapan pesawat dari jarak jauh. Bateri 5200 mAh yang terbina dalam dengan kuasa 18.72 Wh menyediakan alat kawalan jauh dengan masa operasi maksimum selama empat jam. DJI RC dilengkapi dengan banyak fungsi lain seperti sambungan Wi-Fi, GNSS terbina dalam (GPS+BeiDou+Galileo), Bluetooth, pembesar suara terbina dalam, batang kawalan boleh tanggal dan storan microSD.

## Menggunakan Alat Kawalan Jauh

### Menghidupkan/Mematikan


Tekan butang kuasa sekali untuk memeriksa tahap bateri semasa.

Tekan sekali kemudian sekali lagi dan tahan untuk menghidupkan atau mematikan alat kawalan jauh.

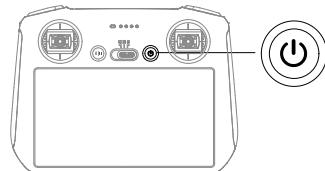

### Mengecas Bateri

Gunakan kabel USB-C untuk menyambungkan pengecas USB ke port USB-C alat kawalan jauh. Bateri boleh dicas sepenuhnya dalam kira-kira 1 jam 30 minit dengan kuasa pengecasan maksimum 15 W (5V/3A).

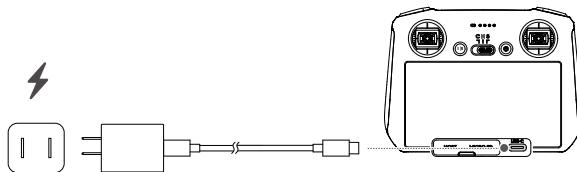

- 
- Adalah disarankan untuk menggunakan pengecas Penghantaran Kuasa USB.
-


## Mengawal Gimbal dan Kamera

**Butang Fokus/Pengatup:** Tekan separuh ke bawah untuk fokus secara automatik dan tekan sepenuhnya ke bawah untuk mengambil foto.

**Butang Rakam:** Tekan sekali untuk memulakan atau menghentikan rakaman.

**Dail Kawalan Kamera:** Laraskan zum.


**Dail Gimbal:** Kawal kecondongan gimbal.

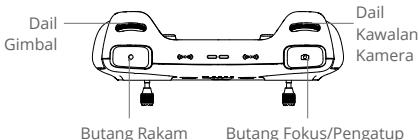


## Mengawal Pesawat

Batang kawalan mengawal orientasi pesawat (pendar), pergerakan ke depan/ke belakang (anggul), ketinggian (pendikit) dan pergerakan kiri/kanan (gulung). Mod batang kawalan menentukan fungsi setiap pergerakan batang kawalan. Tiga mod pra-program (Mod 1, Mod 2 dan Mod 3) tersedia dan mod tersuai boleh dikonfigurasikan dalam DJI Fly.


### Mod 1

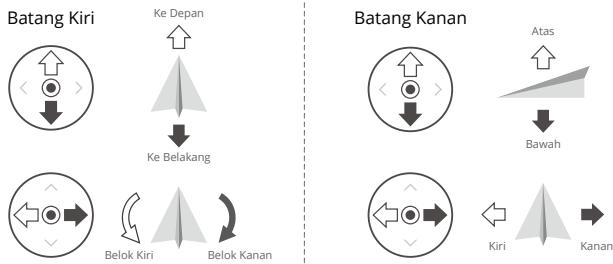

### Mod 2








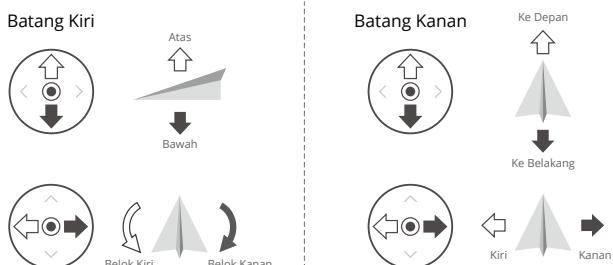


### Mod 3

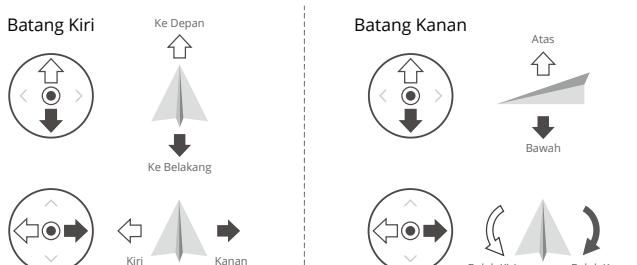

Mod kawalan lalai alat kawalan jauh ialah Mod 2. Dalam manual ini, Mod 2 digunakan sebagai contoh untuk menggambarkan cara menggunakan batang kawalan.


-  • **Titik Neutral/Tengah Batang:** Batang kawalan berada di tengah.
- **Mengerakkan batang kawalan:** Batang kawalan ditolak dari kedudukan tengah.

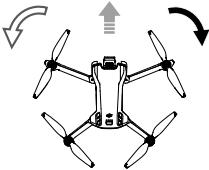Alat Kawalan Jauh (Mod 2)	Pesawat (◀ Menunjukkan Arah Hidung)	Kenyataan
		<b>Batang Pendikit:</b> Menggerakkan batang kiri ke atas atau ke bawah akan mengubah ketinggian pesawat. Tolak batang ke atas untuk naik dan ke bawah untuk turun. Semakin banyak batang ditolak dari kedudukan tengah, semakin cepat pesawat akan berubah ketinggian. Tekan batang dengan lembut untuk mengelakkan perubahan ketinggian secara tiba-tiba dan tidak dijangka.
		<b>Batang Rewang:</b> Menggerakkan batang kiri ke kiri atau ke kanan akan mengawal orientasi pesawat. Tolak batang ke kiri untuk memutar pesawat berlawanan arah jam dan ke kanan untuk memutar pesawat mengikut arah jam. Semakin banyak batang ditolak dari kedudukan tengah, semakin cepat pesawat akan berputar.
		<b>Batang Anggul:</b> Menggerakkan batang kanan ke atas dan ke bawah akan mengubah anggul pesawat. Tolak batang ke atas untuk terbang ke depan dan ke bawah untuk terbang ke belakang. Semakin banyak batang ditolak dari kedudukan tengah, semakin cepat pesawat akan bergerak.
		<b>Batang Gulung:</b> Menggerakkan batang kanan ke kiri atau ke kanan akan mengubah gulungan pesawat. Tolak batang ke kiri untuk terbang ke kiri dan ke kanan untuk terbang ke kanan. Semakin banyak batang ditolak dari kedudukan tengah, semakin cepat pesawat akan bergerak.

## Suis Mod Penerbangan


Togol suis untuk memilih mod penerbangan yang diingini.

Kedudukan	Mod Penerbangan
S	Mod Sukan
N	Mod Normal
C	Mod Sine

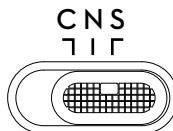

## Butang Jeda Penerbangan/RTH

Tekan sekali untuk membrek pesawat dan mengambang di tempatnya. Tekan dan tahan butang sehingga alat kawalan jauh berbunyi bip untuk memulakan RTH, pesawat akan kembali ke Titik Tempat Mula yang terakhir dirakamkan. Tekan butang ini sekali lagi untuk membatalkan RTH dan mendapatkan kembali kawalan pesawat.

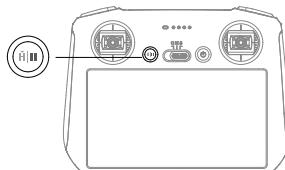

## Butang-butang Boleh Suai

Pergi ke Tetapan Sistem dalam DJI Fly dan kemudian pilih Kawalan untuk menetapkan fungsi butang C1 dan C2 yang boleh disesuaikan.

## Penerangan LED Status dan LED Tahap Bateri

### LED Status

Corak Kelipan	Penerangan
	Merah padu
	Terputus sambungan dari pesawat
	Merah berkelip
	Paras bateri pesawat adalah rendah
	Hijau padu
	Bersambung dengan pesawat tersebut
	Alat kawalan jauh memaut ke pesawat
	Biru berkelip
	Kuning padu
	Kemas kini perisian tegar gagal
	Biru pekat
	Kemas kini perisian tegar berjaya
	Berkelip kuning
	Tahap bateri alat kawalan jauh semasa adalah rendah
	Sian berkelip
	Batang kawalan tidak berada di tengah

## Diod Pemancar Cahaya (LED) Tahap Bateri

Corak Kelipan				Tahap Bateri
●	●	●	●	75%~100%
●	●	●	○	50%~75%
●	●	○	○	25%~50%
●	○	○	○	1%~25%



## Amaran Alat Kawalan Jauh

Alat kawalan jauh berbunyi bip apabila terdapat ralat atau amaran. Ambil perhatian apabila petunjuk muncul pada skrin sentuh atau dalam DJI Fly. Seretkan ke bawah dari atas dan pilih Meredamkan untuk menyahaktifkan semua amaran, atau seretkan bar kelantangan kepada 0 untuk menyahaktifkan beberapa amaran.

Alat kawalan jauh membunyikan amaran semasa RTH. Amaran RTH tidak boleh dibatalkan. Alat kawalan jauh membunyikan amaran apabila tahap bateri dan alat kawalan jauh adalah rendah (6% hingga 10%). Amaran tahap bateri rendah boleh dibatalkan dengan menekan butang kuasa. Amaran tahap bateri kritikal yang dicetuskan apabila tahap bateri kurang daripada 5% dan tidak boleh dibatalkan.

## Zon Transmisi Optimum

Isyarat antara pesawat dan alat kawalan jauh paling dipercayai apabila alat kawalan jauh diposisikan menghala pesawat seperti yang ditunjukkan di bawah.

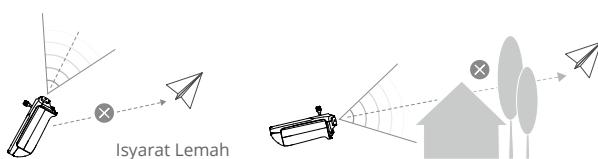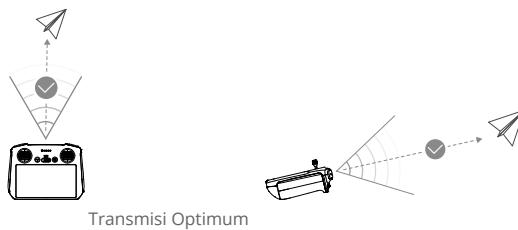

- ⚠️ • JANGAN gunakan peranti wayarles lain yang beroperasi pada frekuensi yang sama dengan alat kawalan jauh. Jika tidak, alat kawalan jauh akan mengalami gangguan.
- Petunjuk akan dipaparkan dalam DJI Fly jika isyarat penghantaran lemah semasa penerbangan. Laraskan orientasi alat kawalan jauh untuk memastikan pesawat berada dalam julat penghantaran yang optimum.

## Memautkan Alat Kawalan Jauh

Alat kawalan jauh sudah dipautkan ke pesawat apabila dibeli bersama secara kombo. Jika tidak, ikut langkah di bawah untuk memautkan alat kawalan jauh dan pesawat selepas pengaktifan.


1. Hidupkan pesawat dan alat kawalan jauh.
2. Lancarkan DJI Fly.
3. Dalam paparan kamera, ketik ••• dan pilih Kawalan dan kemudian Sambung ke Pesawat (Pautan).
4. Tekan dan tahan butang kuasa pada pesawat selama lebih daripada empat saat. Pesawat akan berbunyi bip sekali apabila ia bersedia untuk dipautkan. Selepas pemautan berjaya, pesawat akan berbunyi bip dua kali dan LED tahap bateri alat kawalan jauh akan muncul dan padu.

-  • Pastikan alat kawalan jauh berada dalam jarak 0.5 m dari pesawat semasa membuat pautan.  
• Alat kawalan jauh akan memutuskan pautan secara automatik dari pesawat jika alat kawalan jauh baharu dipautkan ke pesawat yang sama.  
• Matikan Bluetooth dan Wi-Fi alat kawalan jauh untuk penghantaran video yang optimum.


-  • Caskan penuh alat kawalan jauh sebelum setiap penerbangan. Alat kawalan jauh membunyikan amaran apabila tahap bateri rendah.  
• Sekiranya alat kawalan jauh dihidupkan dan tidak digunakan selama lima minit, amaran akan berbunyi. Selepas enam minit, alat kawalan jauh akan mati secara automatik. Gerakkan batang kawalan atau tekan sebarang butang untuk membatalkan amaran.  
• Caskan bateri sepenuhnya sekurang-kurangnya sekali setiap tiga bulan untuk menjaga kesihatan bateri.

## Mengendalikan Skrin Sentuh


### Tempat Mula

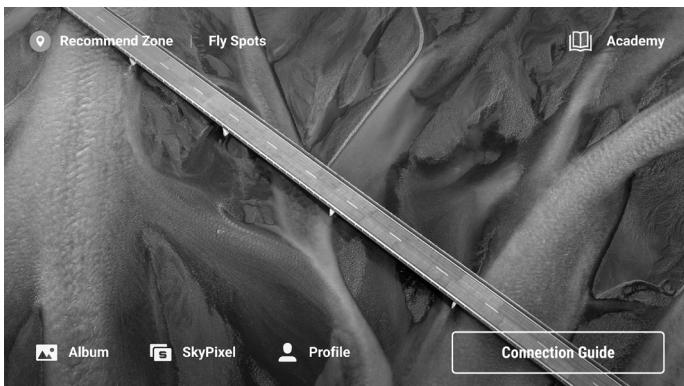


## Operasi

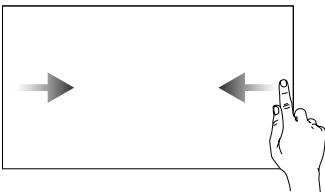


Seret dari kiri atau kanan ke tengah skrin untuk kembali ke skrin sebelumnya.

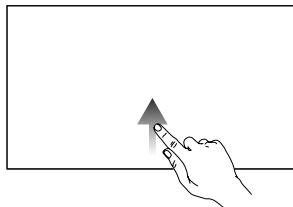

Seret ke atas dari bahagian bawah skrin untuk kembali ke DJI Fly.

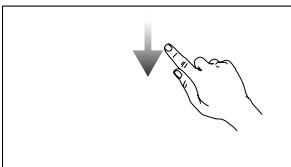


Seretkan ke bawah dari bahagian atas skrin untuk membuka bar status semasa dalam DJI Fly.  
Bar status memaparkan masa, isyarat Wi-Fi, tahap bateri alat kawalan jauh, dsb.

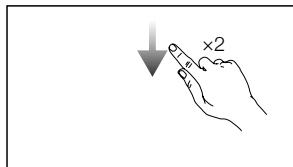

Seretkan ke bawah dari bahagian atas skrin sebanyak dua kali untuk membuka Tetapan Pantas apabila dalam DJI Fly.

## Tetapan Pantas

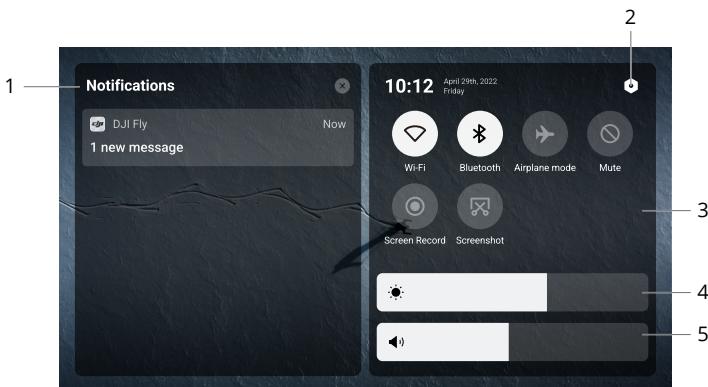

### 1. Pemberitahuan

Ketik untuk menyemak pemberitahuan sistem.

## 2. Tetapan Sistem

Ketik untuk mengakses tetapan sistem dan mengkonfigurasi Bluetooth, kelantangan, rangkaian, dsb. Anda juga boleh melihat Panduan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kawalan dan LED status.

## 3. Jalan pintas

- ◇ : Ketik untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan Wi-Fi. Tahan untuk memasukkan tetapan dan kemudian menyambung ke atau menambah rangkaian Wi-Fi.
- ❖ : Ketik untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan Bluetooth. Tahan untuk memasukkan tetapan dan bersambung dengan peranti Bluetooth berdekatan.
- : Ketik untuk mengaktifkan mod Pesawat. Wi-Fi dan Bluetooth akan dinyahaktifkan.
- ⌚ : Ketik untuk mematikan pemberitahuan sistem dan menyahaktifkan semua amaran.
- ◉ : Ketik untuk mula merakam skrin. Fungsi ini akan tersedia hanya selepas kad microSD dimasukkan ke dalam slot microSD pada alat kawalan jauh.
- ☒ : Ketik untuk mengambil tangkapan skrin. Fungsi ini akan tersedia hanya selepas kad microSD dimasukkan ke dalam slot microSD pada alat kawalan jauh.

## 4. Melaraskan Kecerahan

Seretkan bar untuk melaraskan kecerahan skrin.

## 5. Melaraskan Kelantangan

Seretkan bar untuk melaraskan kelantangan.

## Ciri-ciri Lanjutan

### Penentukan Kompas

Kompas mungkin perlu ditentukur selepas alat kawalan jauh digunakan di kawasan yang mempunyai gangguan elektromagnet. Petunjuk amaran akan muncul jika kompas alat kawalan jauh memerlukan penentukan. Ketik petunjuk amaran untuk mula menentukur. Dalam kes lain, ikut langkah di bawah untuk menentukur alat kawalan jauh anda.

1. Hidupkan alat kawalan jauh, dan masukkan Tetapan Pantas.
2. Ketik ◉ untuk memasukkan tetapan sistem, tatal ke bawah dan ketik Kompas.
3. Ikut arahan pada skrin untuk menentukur kompas.
4. Arahan akan dipaparkan apabila penentukan berjaya.

## Amaran Alat Kawalan Jauh

Petunjuk alat kawalan jauh akan bernyala dalam warna merah selepas sambungan diputuskan daripada pesawat. DJI Fly akan memberikan amaran selepas sambungan diputuskan daripada pesawat. Alat kawalan jauh akan berbunyi bip dan dimatikan secara automatik selepas sambungan diputuskan daripada pesawat dan tidak beroperasi untuk tempoh yang lama.


## DJI RC-N1

Apabila digunakan dengan DJI Mini 3, DJI RC-N1 menampilkan transmisi video OcuSync 2.0, berfungsi pada kedua-dua jalur frekuensi 2.4 GHz dan 5.8 GHz, berupaya memilih saluran penghantaran terbaik secara automatik, dan memberikan penghantaran paparan langsung HD 720p 30fps dari pesawat ke DJI Fly pada peranti mudah alih (bergantung pada prestasi peranti mudah alih) pada jarak penghantaran maksimum sejauh 10 km (6 bt) (mematuhi piawaian FCC dan diukur di kawasan terbuka luas tanpa gangguan). Pengguna boleh mengawal pesawat dan menukar tetapan dengan mudah dalam julat ini. Bateri terbina dalam mempunyai kapasiti 5200 mAh dan kuasa sebanyak 18.72 Wh yang menyokong masa jalan maksimum selama enam jam. Alat kawalan jauh mengecas peranti mudah alih Android secara automatik dengan kadar pengecasan 500 mA@5 V. Pengecasan untuk peranti iOS dinyahaktifkan secara lalai. Untuk mengecas peranti iOS, pastikan fungsi pengecasan diaktifkan dalam DJI Fly setiap kali alat kawalan jauh dihidupkan.

### Menghidupkan/Memati


Tekan butang kuasa sekali untuk memeriksa tahap bateri semasa. Sekiranya tahap bateri terlalu rendah, caskan semula sebelum digunakan.

Tekan sekali kemudian sekali lagi dan tahan selama dua saat untuk menghidupkan atau memati alat kawalan jauh.

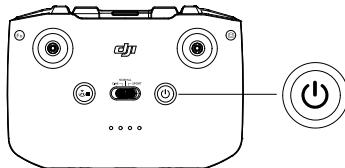

### Mengecas Bateri

Gunakan kabel USB-C untuk menyambungkan pengecas USB ke port USB-C alat kawalan jauh.

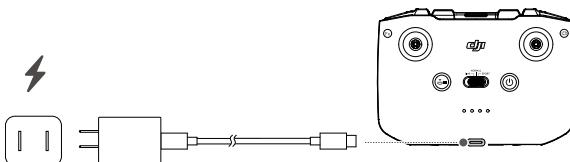


### Mengawal Gimbal dan Kamera

**Butang Pengatup/Rakam:** Tekan sekali untuk mengambil gambar atau memulakan atau menghentikan rakaman.

**Togol Foto/Video:** Tekan sekali untuk beralih antara mod foto dan video.

**Dail Gimbal:** Untuk digunakan bagi mengawal kecondongan gimbal.


Tekan dan tahan butang boleh suai dan kemudian gunakan dail gimbal untuk zum masuk dan keluar.




## Mengawal Pesawat

Batang kawalan mengawal orientasi pesawat (pendar), pergerakan ke depan/ke belakang (anggul), ketinggian (pendikit) dan pergerakan kiri/kanan (gulung). Mod batang kawalan menentukan fungsi setiap pergerakan batang kawalan. Tiga mod pra-program (Mod 1, Mod 2 dan Mod 3) tersedia dan mod tersuai boleh dikonfigurasikan dalam DJI Fly.


Mod 1

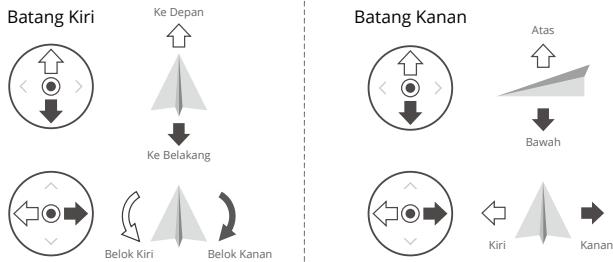

Mod 2

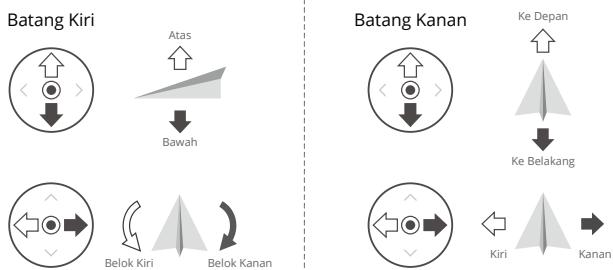






Mod 3

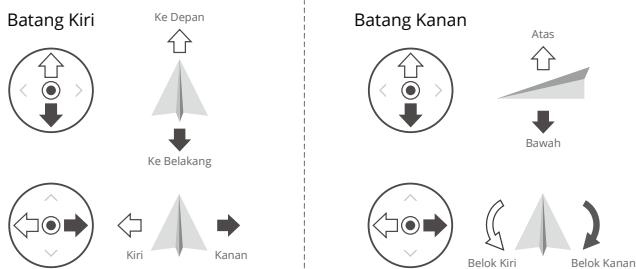

Mod kawalan lalai alat kawalan jauh ialah Mod 2. Dalam manual ini, Mod 2 digunakan sebagai contoh untuk menggambarkan cara menggunakan batang kawalan.

 **Titik Neutral/Tengah Batang:** Batang kawalan berada di tengah.


**Mengerakkan batang kawalan:** Batang kawalan ditolak dari kedudukan tengah.

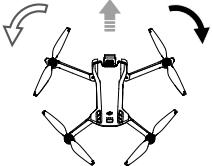Alat Kawalan Jauh (Mod 2)	Pesawat (◀ Menunjukkan Arah Hidung)	Kenyataan
		<b>Batang Pendikit:</b> Menggerakkan batang kiri ke atas atau ke bawah akan mengubah ketinggian pesawat. Tolak batang ke atas untuk naik dan ke bawah untuk turun. Semakin banyak batang ditolak dari kedudukan tengah, semakin cepat pesawat akan berubah ketinggian. Tekan batang dengan lembut untuk mengelakkan perubahan ketinggian secara tiba-tiba dan tidak dijangka.
		<b>Batang Rewang:</b> Menggerakkan batang kiri ke kiri atau ke kanan akan mengawal orientasi pesawat. Tolak batang ke kiri untuk memutar pesawat berlawanan arah jam dan ke kanan untuk memutar pesawat mengikut arah jam. Semakin banyak batang ditolak dari kedudukan tengah, semakin cepat pesawat akan berputar.
		<b>Batang Anggul:</b> Menggerakkan batang kanan ke atas dan ke bawah akan mengubah anggul pesawat. Tolak batang ke atas untuk terbang ke depan dan ke bawah untuk terbang ke belakang. Semakin banyak batang ditolak dari kedudukan tengah, semakin cepat pesawat akan bergerak.
		<b>Batang Gulung:</b> Menggerakkan batang kanan ke kiri atau ke kanan akan mengubah gulungan pesawat. Tolak batang ke kiri untuk terbang ke kiri dan ke kanan untuk terbang ke kanan. Semakin banyak batang ditolak dari kedudukan tengah, semakin cepat pesawat akan bergerak.

## Suis Mod Penerbangan


Togol suis untuk memilih mod penerbangan yang diingini.

Kedudukan	Mod Penerbangan
Sport	Mod Sukan
Normal	Mod Normal
Cine	Mod Sine

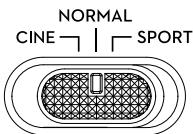


## Butang Jeda Penerbangan/RTH

Tekan sekali untuk membrek pesawat dan mengambang di tempatnya. Tekan dan tahan butang sehingga alat kawalan jauh berbunyi bip untuk memulakan RTH. Pesawat akan kembali ke Titik Tempat Mula terakhir yang dirakam. Tekan butang ini sekali lagi untuk membatalkan RTH dan mendapatkan kembali kawalan pesawat.

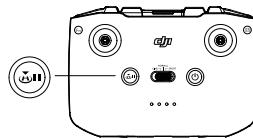

## Butang Boleh Suai

Bagi menyesuaikan fungsi untuk butang ini, pergi ke Tetapan Sistem dalam DJI Fly dan kemudian pilih Kawalan. Fungsi boleh suai termasuk meletakkan gimbal ke tengah semula serta menogol peta dan paparan langsung.

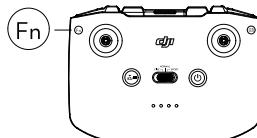


## Amaran Alat Kawalan Jauh


Alat kawalan jauh membunyikan amaran semasa RTH. Amaran RTH tidak boleh dibatalkan. Alat kawalan jauh membunyikan amaran apabila tahap bateri dan alat kawalan jauh adalah rendah (6% hingga 10%). Amaran tahap bateri rendah boleh dibatalkan dengan menekan butang kuasa. Amaran tahap bateri kritikal yang dicetuskan apabila tahap bateri kurang daripada 5% dan tidak boleh dibatalkan.

## Zon Transmisi Optimum

Isyarat antara pesawat dan alat kawalan jauh paling dipercayai apabila alat kawalan jauh diposisikan menghala pesawat seperti yang ditunjukkan di bawah.

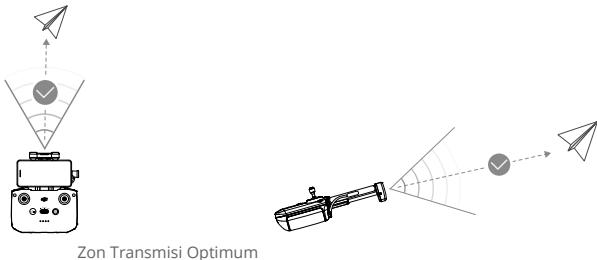

Zon Transmisi Optimum

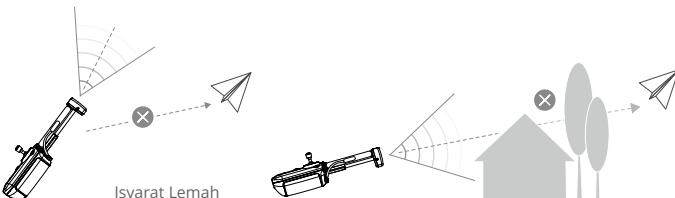

## Memautkan Alat Kawalan Jauh

Alat kawalan jauh sudah dipautkan ke pesawat apabila dibeli bersama secara kombo. Jika tidak, ikut langkah di bawah untuk memautkan alat kawalan jauh dan pesawat selepas pengaktifan.

1. Hidupkan pesawat dan alat kawalan jauh.
2. Lancarkan DJI Fly.
3. Dalam paparan kamera, ketik dan pilih Kawalan dan kemudian Sambung ke Pesawat (Pautan).
4. Tekan dan tahan butang kuasa pesawat selama lebih daripada empat saat. Pesawat akan berbunyi bip sekali apabila ia bersedia untuk dipautkan. Selepas pemautan berjaya, pesawat akan berbunyi bip dua kali dan LED tahap bateri alat kawalan jauh akan muncul dan padu.



- Pastikan alat kawalan jauh berada dalam jarak 0.5 m dari pesawat semasa membuat pautan.
- Alat kawalan jauh akan memutuskan pautan secara automatik dari pesawat jika alat kawalan jauh baharu dipautkan ke pesawat yang sama.
- Matikan Bluetooth dan Wi-Fi peranti mudah alih untuk penghantaran video yang optimum.

- ⚠
- Caskan penuh alat kawalan jauh sebelum setiap penerbangan. Alat kawalan jauh membunyikan amaran apabila tahap bateri rendah.
  - Sekiranya alat kawalan jauh dihidupkan dan tidak digunakan selama lima minit, amaran akan berbunyi. Selepas enam minit, alat kawalan jauh akan mati secara automatik. Gerakkan batang kawalan atau tekan sebarang butang untuk membatalkan amaran.
  - Laraskan pemegang peranti mudah alih untuk memastikan peranti mudah alih anda selamat.
  - Caskan bateri sepenuhnya sekurang-kurangnya sekali setiap tiga bulan untuk menjaga kesihatan bateri.
- 

## Amaran Alat Kawalan Jauh

LED aras bateri akan mula berkelpip secara perlahan selepas sambungan diputuskan daripada pesawat. Alat kawalan jauh akan berbunyi bip dan dimatikan secara automatik selepas sambungan diputuskan daripada pesawat dan tidak beroperasi untuk tempoh yang lama.

---

- ⚠
- Elakkan gangguan antara alat kawalan jauh dengan peralatan wayarles lain. Pastikan anda mematikan Wi-Fi pada peranti mudah alih anda. Daratkan pesawat secepat mungkin jika terdapat gangguan yang teruk.
  - JANGAN kendalikan pesawat apabila keadaan pencahayaan adalah terlalu terang atau terlalu gelap dengan menggunakan telefon bimbit untuk memantau penerbangan. Pengguna bertanggungjawab terhadap pelarasian kecerahan paparan yang betul dan juruterbang perlu memantau cahaya matahari langsung yang mengenai monitor semasa pengendalian penerbangan.
  - Hentikan pengendalian batang kawalan atau tekan butang jeda penerbangan jika terdapat operasi yang tidak dijangkakan.
-

# Aplikasi DJI Fly

---

Bahagian ini memperkenalkan fungsi utama aplikasi DJI Fly.

# Aplikasi DJI Fly

## Tempat Mula

- 💡 • Antara muka dan fungsi DJI Fly mungkin berbeza-beza apabila versi perisian dikemas kini. Pengalaman penggunaan yang sebenar adalah berdasarkan versi perisian yang digunakan.

Lancarkan DJI Fly dan masuk kepada Skrin utama untuk menggunakan ciri yang berikut:

- Cari video tutorial, manual pengguna, Lokasi Penerbangan, petua penerbangan dan pelbagai lagi.
- Semak keperluan kawal selia bagi wilayah yang berbeza dan dapatkan maklumat tentang Lokasi Penerbangan.
- Lihat foto dan video daripada album pesawat atau rakaman yang telah disimpan pada peranti setempat atau terokai lebih banyak rakaman yang dikongsi daripada SkyPixel.
- Log masuk dengan akaun DJI anda untuk menyemak maklumat akaun anda.
- Dapatkan perkhidmatan dan sokongan selepas jualan.
- Kemas kinikan perisian tegar, muat turun peta luar talian, akses ciri Find My Drone (Cari Dron Saya), lawati Forum DJI dan Kedai DJI dan pelbagai lagi.

## Paparan Kamera



### 1. Mod Penerbangan

Mod N: Memaparkan mod penerbangan semasa.

## 2. Bar Status Sistem

Dalam Penerbangan: Menunjukkan status penerbangan pesawat tersebut dan memaparkan pelbagai mesej amaran. Ketik untuk melihat lebih banyak maklumat apabila prom amaran muncul.

## 3. Maklumat Bateri

 24'17" : Memaparkan tahap bateri semasa dan baki masa penerbangan.

## 4. Kekuatan Isyarat Laluan Menurun Video

 RC : Menunjukkan kekuatan isyarat laluan menurun video antara pesawat tersebut dan alat kawalan jauh.

## 5. Status GNSS

 20 : Memaparkan kekuatan isyarat GNSS semasa. Ketik untuk memeriksa status isyarat GNSS. Titik Tempat Mula boleh dikemas kini apabila ikon berwarna putih, yang menunjukkan bahawa isyarat GNSS kuat.

## 6. Tetapan Sistem

... : Tetapan sistem memberikan maklumat tentang keselamatan, kawalan, kamera dan penghantaran.

### • Keselamatan

RTH: Ketik untuk menetapkan Ketinggian Kembali ke Tempat Asal dan kemas kini Titik Tempat Mula.

Perlindungan Penerbangan: Ketik untuk menetapkan ketinggian maksimum dan jarak maksimum untuk penerbangan.

Sensor: Ketik untuk melihat status IMU serta kompas dan mula menentukur, jika perlu.

Buka kunci Zon GEO: Ketik untuk melihat maklumat tentang membuka kunci zon GEO.

Ciri Cari Dron Saya menggunakan peta untuk mencari lokasi pesawat di daratan.

Bateri: Ketik untuk melihat maklumat bateri seperti status sel bateri, nombor siri, dan bilangan kali dicas.

Tetapan Keselamatan Lanjutan merangkumi tetapan tingkah laku bagi pesawat apabila isyarat alat kawalan jauh hilang dan menghentikan bebaling semasa penerbangan jika berlaku kecemasan.

Tingkah laku pesawat ketika isyarat alat kawalan jauh hilang dapat ditetapkan ke Kembali Ke Tempat Mula, Turun, atau Mengambang.

"Kecemasan Sahaja" menunjukkan bahawa motor hanya boleh dihentikan semasa penerbangan dalam keadaan kecemasan seperti perlenggaran, motor terhenti, pesawat berguling di udara atau pesawat berada di luar kawalan serta menaik atau menurun dengan pantas. "Bila-bila Masa" menunjukkan bahawa motor boleh dihentikan di pertengahan penerbangan pada bila-bila masa setelah pengguna melakukan perintah batang kombinasi (CSC). Ambil perhatian bahawa pengguna perlu menahan batang kawalan selama 2 saat semasa melakukan CSC untuk menghentikan motor semasa penerbangan.



- Menghentikan motor di pertengahan penerbangan akan menyebabkan pesawat terhempas.

Sekiranya aksesori seperti pelindung bebalung dipasang ke pesawat, adalah disarankan untuk mengaktifkan mod Muatan untuk keselamatan yang lebih baik. Setelah berlepas, mod Muatan diaktifkan secara automatik jika muatan dikesan. Prestasi penerbangan akan dikurangkan dengan sewajarnya ketika terbang dengan sebarang muatan. Sila ambil perhatian bahawa siling perkhidmatan maksimum di atas permukaan laut adalah 1,500 m dan kelajuan penerbangan maksimum terhad apabila mod Muatan diaktifkan.

#### • Kawalan

**Tetapan Pesawat:** Tetapkan unit ukuran.

**Tetapan Gimbal:** Ketik untuk menetapkan mod gimbal, masukkan tetapan lanjutan, melakukan penentukanan gimbal dan memusatkan semula atau condongkan gimbal ke bawah.

**Tetapan Alat Kawalan Jauh:** Ketik untuk menetapkan fungsi butang boleh disesuaikan, menentukan alat kawalan jauh, menukar mod batang kawalan (Mod 1, Mod 2, Mod 3 atau mod tersuai), atau tetapkan tetapan lanjutan alat kawalan jauh.

**Tutorial Penerbangan Pemula:** Lihat tutorial penerbangan.

**Sambung ke Pesawat:** Ketik untuk mula memautkan apabila pesawat tidak dipautkan ke alat kawalan jauh.

#### • Kamera

**Tetapan Parameter Kamera:** Memaparkan tetapan yang berbeza mengikut mod penggambaran.

**Tetapan Umum:** Ketik untuk melihat dan menetapkan histogram, amaran pendedahan berlebihan, tahap memuncak, garis grid, dan keseimbangan putih.

**Lokasi Penyimpanan:** Ketik untuk memeriksa kapasiti dan format kad microSD. Pilih untuk menyegerakkan foto HD secara automatik ke peranti mudah alih, untuk mendayakan cache semasa rakaman dan melaraskan tetapan kapasiti cache video maksimum.

**Tetapkan Semula Tetapan Kamera:** Ketik untuk membaik pulih parameter kamera kepada tetapan lalai.

- 
-  • Alat kawalan jauh DJI RC tidak menyokong fungsi Foto HD Penyegerakan Automatik.
- 

#### • Transmisi

Platform penstriman langsung boleh dipilih untuk menyiarkan paparan kamera dalam masa nyata.

Jalur frekuensi dan mod saluran juga boleh ditetapkan dalam tetapan penghantaran.

- 
-  • Alat kawalan jauh DJI RC tidak menyokong fungsi penstriman langsung.
- 

#### • Tentang

Lihat maklumat peranti, maklumat perisian tegar, versi aplikasi, versi bateri dan banyak lagi.

### 7. Mod Penggambaran

**Foto:** Tunggal, AEB, Syot Bermasa.

**Video**

**QuickShots:** Pilih antara Dronie, Rocket, Circle, Helix dan Boomerang.

**Panorama:** Pilih antara Sfera, 180° dan Sudut Lebar.

## 8. Peralihan Mod Landskap/Potret

☰ : Ketik untuk beralih antara mod Landskap dan Potret. Kamera akan berputar 90 darjah apabila bertukar kepada mod Potret, untuk mengambil video dan foto potret.

## 9. Zum

1.0x : Ikon memaparkan nisbah zum. Ketik untuk melaraskan nisbah zum. Ketik dan tahan ikon untuk mengembangkan bar zum dan slaid pada bar untuk melaraskan nisbah zum.

## 10. Butang Pengatup/Rakam

● : Ketik untuk menangkap foto atau untuk memulakan atau menghentikan rakaman video.

## 11. Butang Fokus

AF / MF : Tekan ikon untuk menukar mod fokus. Ketik dan tahan ikon untuk mengembangkan bar fokus dan slaid pada bar untuk memfokuskan kamera.

## 12. Main Semula

▶ : Ketik untuk memasuki main semula dan pratonton foto serta video sebaik sahaja ia ditangkap.

## 13. Suis Mod Kamera

AUTO : Pilih antara mod Automatik dan Pro ketika berada dalam mod foto. Parameter berbeza dengan setiap mod.

## 14. Parameter Penggambaran

RES&FPS EV  
4K 30 +0.7 : Memaparkan parameter penggambaran semasa. Ketik untuk mengakses tetapan parameter.

## 15. Maklumat Kad microSD

Storan 1:30:30 : Memaparkan baki jumlah masa rakaman foto atau video pada kad microSD semasa. Ketik untuk melihat kapasiti tersedia kad microSD.

## 16. Telemetri Penerangan

H 150m : Jarak menegak dari pesawat ke Titik Tempat Mula.


D 80m : Jarak mendatar dari pesawat ke Titik Tempat Mula.

3m/s : Kelajuan menegak pesawat.

5.6m/s : Kelajuan mendatar pesawat.

## 17. Peta

☰ : Ketik untuk menukar kepada Petunjuk Ketinggian, yang memaparkan maklumat seperti orientasi dan sudut kecondongan pesawat, serta lokasi alat kawalan jauh dan Titik Tempat Mula.

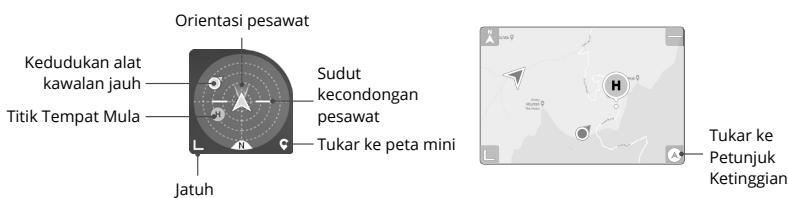

**18. Perlepasan/Pendaratan/RTH Automatik**

 /  : Ketik ikon. Apabila prom muncul, tekan dan tahan butang untuk memulakan perlepasan atau pendaratan automatik.

 : Ketik untuk memulakan RTH Pintar dan mengembalikan pesawat ke Titik Tempat Mula terakhir yang dirakam.

**19. Kembali**

 : Ketik untuk kembali ke skrin utama.

Ketik dan tahan di mana-mana bahagian skrin dalam paparan kamera sehingga bar pelarasan gimbal muncul. Seretkan pada bar untuk melaraskan sudut gimbal.

Ketik pada skrin untuk mendayakan fokus atau pengukuran titik. Fokus atau pengukuran titik akan dipaparkan secara berbeza bergantung pada mod fokus, mod pendedahan, dan mod pengukuran titik. Setelah menggunakan pengukuran titik, ketik dan tahan pada skrin untuk mengunci pendedahan. Untuk membuka kunci pendedahan, tekan dan tahan skrin sekali lagi.



- Cas peranti mudah alih anda sepenuhnya sebelum melancarkan DJI Fly.
- Data selular mudah alih diperlukan semasa menggunakan DJI Fly. Hubungi pembawa wayarles anda untuk caj data.
- Sekiranya anda menggunakan telefon bimbit sebagai peranti paparan anda, JANGAN jawab panggilan telefon, teks atau menggunakan ciri pesanan semasa penerbangan.
- Baca semua prom keselamatan, mesej amaran dan penafian dengan teliti. Biasakan diri dengan peraturan yang berkenaan di kawasan anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengetahui semua peraturan yang relevan dan terbang dengan cara yang mematuhiinya.
  - a) Baca dan fahami mesej amaran sebelum menggunakan ciri perlepasan dan pendaratan automatik.
  - b) Baca dan fahami mesej amaran serta penafian-penafian sebelum menetapkan ketinggian melebihi had lalai.
  - c) Baca dan fahami mesej amaran serta penafian sebelum beralih mod penerbangan.
  - d) Baca dan fahami mesej amaran dan petunjuk penafian berhampiran atau di zon GEO.
  - e) Baca dan fahami mesej amaran sebelum menggunakan mod Penerbangan Pintar.
- Daratkan pesawat dengan segera di lokasi yang selamat jika prom muncul di aplikasi, mengarahkan anda berbuat demikian.
- Semak semua mesej amaran pada senarai semak yang dipaparkan di aplikasi sebelum setiap penerbangan.
- Gunakan tutorial dalam aplikasi untuk berlatih kemahiran penerbangan anda jika belum pernah mengendalikan pesawat atau jika anda tidak mempunyai pengalaman yang mencukupi bagi mengendalikan pesawat dengan yakin.
- Cache data peta kawasan di mana anda berhasrat untuk menerbangkan pesawat dengan menyambung ke internet sebelum setiap penerbangan.
- Aplikasi ini direka bentuk untuk membantu pengendalian anda. Gunakan budi bicara dan JANGAN bergantung pada aplikasi untuk mengawal pesawat anda. Penggunaan aplikasi oleh anda tertakluk kepada Syarat Penggunaan DJI Fly dan Dasar Privasi DJI. Baca dengan teliti di aplikasi.

# Penerbangan

---

Bahagian ini menerangkan amalan penerbangan selamat dan sekatan penerbangan.

# Penerbangan

Setelah melengkapkan persediaan sebelum penerbangan, adalah disarankan untuk mengasah kemahiran penerbangan anda dan berlatih terbang dengan selamat. Pastikan semua penerbangan dilakukan di kawasan terbuka. Patuhi undang-undang dan peraturan tempatan ketika terbang. Baca Garis Panduan Keselamatan sebelum penerbangan untuk memastikan penggunaan produk yang selamat.

## Keperluan Persekutaran Penerbangan

1. Jangan mengendalikan pesawat dalam keadaan cuaca yang teruk termasuk kelajuan angin melebihi 10.7 m/s, salji, hujan dan kabut.
2. Hanya terbang di kawasan terbuka. Bangunan tinggi dan struktur logam yang besar boleh mempengaruhi ketepatan kompas pesawat dan sistem GNSS. Oleh itu, JANGAN berlepas dari balkoni atau di mana-mana lokasi dalam lingkungan 10 m dari bangunan. Pastikan jarak sekurang-kurangnya 10 m dari bangunan semasa penerbangan. Selepas berlepas, pastikan anda dimaklumkan melalui gesaan suara Titik Tempat Mula dikemaskinikan sebelum meneruskan penerbangan. Jika pesawat telah berlepas berhampiran bangunan, ketepatan Titik Tempat Mula tidak dapat dijamin. Dalam keadaan ini, perhatikan kedudukan semasa pesawat ketika RTTH automatik. Apabila pesawat hampir dengan Titik Tempat Mula, anda disyorkan untuk membatalkan RTTH automatik dan mengawal pesawat secara manual untuk mendarat di lokasi yang sesuai.
3. Elakkan halangan, orang ramai, talian kuasa voltan tinggi, pokok dan jasad air (ketinggian disyorkan sekurang-kurangnya 3 m di atas air).
4. Minimumkan gangguan dengan mengelakkan kawasan dengan tahap elektromagnetisme yang tinggi seperti lokasi berhampiran saluran kuasa, stesen pangkalan, pencawang elektrik dan menara penyiaran.
5. Prestasi pesawat dan baterinya adalah terhad apabila terbang di altitud tinggi. Terbang dengan berhati-hati. Had perkhidmatan maksimum di atas paras laut pesawat ialah 4,000 m (13,123 kaki) apabila terbang dengan Bateri Penerbangan Pintar. Jika Bateri Penerbangan Pintar Plus digunakan, had perkhidmatan maksimum di atas paras laut turun kepada 3,000 m (9,843 kaki). Jika pelindung bebalung dipasang pada pesawat dengan Bateri Penerbangan Pintar, had perkhidmatan maksimum di atas paras laut menjadi 1,500 m (4,921 kaki).
6. GNSS tidak boleh digunakan pada pesawat di kawasan kutub. Sebaliknya, gunakan Sistem Penglihatan.
7. JANGAN lancarkan pesawat dari objek bergerak seperti kereta dan kapal.
8. JANGAN berlepas dari permukaan yang berwarna padu atau permukaan dengan pantulan yang terang seperti bumbung kereta.
9. JANGAN gunakan pesawat dalam persekitaran yang berisiko berlaku kebakaran atau letupan.
10. JANGAN gunakan pesawat, alat kawalan jauh, bateri, pengecas bateri dan hab pengecas bateri berhampiran kemalangan, kebakaran, letupan, banjir, tsunami, runtuh salji, tanah runtuh, gempa bumi, habuk, ribut pasir, semburan garam atau kulat.
11. Kendalikan pesawat, alat kawalan jauh, bateri, pengecas bateri dan hab pengecas bateri dalam persekitaran yang kering.
12. JANGAN kendalikan pesawat berhampiran kumpulan burung.

## Mengendalikan Pesawat Dengan Bertanggungjawab

Untuk mengelakkan kecederaan serius dan kerosakan harta benda, patuhi peraturan berikut:

1. Pastikan anda TIDAK berada di bawah pengaruh ubat bius, alkohol, atau ubat-ubatan atau mengalami pening, keletihan, loya atau sebarang keadaan lain yang boleh menjelaskan kemampuan anda mengendalikan pesawat dengan selamat.
2. Apabila mendarat, matikan pesawat dahulu sebelum mematikan alat kawalan jauh.
3. JANGAN jatuhkan, lancarkan, tembak atau baling sebarang muatan berbahaya pada atau ke arah mana-mana bangunan, orang atau haiwan, yang boleh menyebabkan kecederaan diri atau kerosakan harta benda.
4. JANGAN gunakan pesawat yang telah terhempas atau rosak secara tidak sengaja atau pesawat yang tidak dalam keadaan baik.
5. Pastikan anda telah dilatih secukupnya dan mempunyai pelan kontingensi untuk kecemasan atau apabila insiden berlaku.
6. Pastikan anda mempunyai pelan penerbangan. JANGAN terbangkan pesawat secara melulu.
7. Hormati privasi orang lain apabila menggunakan kamera. Pastikan anda mematuhi undang-undang privasi tempatan, peraturan dan standard moral.
8. JANGAN gunakan produk ini untuk sebarang sebab selain daripada kegunaan peribadi umum.
9. JANGAN gunakannya untuk tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak wajar seperti pengintipan, operasi ketenteraan atau penyiasatan tanpa kebenaran.
10. JANGAN gunakan produk ini untuk memfitnah, menyalahgunakan, mengganggu, mengintai, mengugut atau selainnya melanggar hak undang-undang orang lain, seperti hak privasi dan publisiti.
11. JANGAN menceroboh harta persendirian orang lain.
12. Pastikan pemilik dron berdaftar di pihak berkuasa negaranya (kecuali sudah berdaftar).

## Had Penerbangan

### Sistem GEO (Persekutaran Geospatial Dalam Talian)


Sistem Persekuturan Geospatial Dalam Talian (GEO) DJI ialah sistem maklumat global yang menyediakan maklumat masa nyata tentang keselamatan penerbangan dan kemas kini sekatan serta menghalang UAV daripada terbang dalam ruang udara larangan. Dalam keadaan luar biasa, kawasan larangan boleh dibuka untuk membenarkan penerbangan masuk ke kawasan tersebut. Sebelum itu, pengguna mesti menghantar permintaan membuka berdasarkan tahap sekatan semasa dalam kawasan penerbangan yang dimaksudkan. Sistem GEO mungkin tidak mematuhi sepenuhnya undang-undang dan peraturan tempatan. Pengguna hendaklah bertanggungjawab untuk keselamatan penerbangan mereka sendiri dan mesti berunding dengan pihak berkuasa tempatan mengenai keperluan undang-undang dan peraturan yang berkaitan sebelum meminta untuk membuka penerbangan dalam kawasan larangan. Untuk maklumat lanjut tentang sistem GEO, lawati <https://www.dji.com/flysafe>.

## Had Penerbangan

Atas sebab-sebab keselamatan, had penerbangan diaktifkan secara lalai untuk membantu pengguna mengendalikan pesawat ini dengan selamat. Pengguna boleh menetapkan had penerbangan terhadap ketinggian dan jarak. Had ketinggian, had jarak dan zon GEO berfungsi secara serentak untuk menguruskan keselamatan penerbangan apabila GNSS tersedia. Hanya ketinggian yang boleh dihadkan apabila GNSS tidak tersedia.

## Had Ketinggian dan Jarak Penerbangan

Ketinggian penerbangan maksimum mengehadkan ketinggian penerbangan pesawat, manakala jarak penerbangan maksimum mengehadkan radius penerbangan pesawat di sekitar Titik Tempat Mula. Had ini boleh ditetapkan menggunakan aplikasi DJI Fly untuk keselamatan penerbangan yang lebih baik.

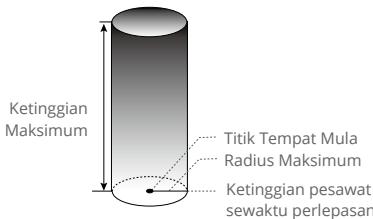

Titik Tempat Mula tidak dikemas kini secara manual semasa penerbangan

## Apabila GNSS tersedia

	Had Penerbangan	Aplikasi DJI Fly	Petunjuk Status Pesawat
Ketinggian Maksimum	Ketinggian pesawat tidak boleh melebihi nilai yang ditentukan	Amaran: had ketinggian dicapai	Berkelip hijau dan merah secara berselang-seli
Radius Maksimum	Jarak penerbangan mesti berada dalam radius maksimum	Amaran: had jarak dicapai	Berkelip merah dan hijau secara berselang-seli

## Apabila GNSS lemah

	Had Penerbangan	Aplikasi DJI Fly	Petunjuk Status Pesawat
Ketinggian Maksimum	Ketinggian dihadkan kepada 16 kaki (5 m) apabila isyarat GNSS lemah dan Sistem Pengesanan Inframerah beroperasi. Ketinggian dihadkan kepada 98 kaki (30 m) apabila isyarat GNSS lemah dan Sistem Pengesanan Inframerah tidak beroperasi.	Amaran: had ketinggian dicapai.	Berkelip merah dan hijau secara berselang-seli
Radius Maksimum	Sekatan radius dilumpuhkan dan petunjuk amaran tidak boleh diterima di aplikasi.		

- ⚠ • Tidak akan ada had ketinggian jika isyarat GNSS menjadi lemah semasa penerbangan selagi isyarat GNSS lebih kuat daripada lemah (bar isyarat putih atau kuning) ketika pesawat dihidupkan.
- Sekiranya pesawat berada di zon GEO dan terdapat isyarat GNSS yang lemah atau tiada isyarat, petunjuk status pesawat akan menyala merah selama lima saat setiap dua belas saat.
- Sekiranya pesawat mencapai had ketinggian atau radius, anda masih boleh mengawal pesawat tetapi anda tidak dapat menerbangkannya lebih jauh. Sekiranya pesawat terbang keluar dari radius maksimum, ia akan terbang ke dalam julat secara automatik apabila isyarat GNSS kuat.
- Atas sebab-sebab keselamatan, jangan terbang dekat dengan lapangan terbang, lebuh raya, stesen keretapi, landasan kereta api, pusat bandar atau kawasan-kawasan sensitif yang lain. Terbangkan pesawat hanya dalam kawasan pandangan anda.

## Zon GEO

Semua zon GEO disenaraikan di laman web rasmi DJI di <http://www.dji.com/flysafe>. Zon GEO dibahagikan kepada pelbagai kategori dan merangkumi lokasi seperti lapangan terbang, lapangan terbang di mana pesawat dengan pemandu beroperasi pada ketinggian rendah, sempadan negara serta lokasi-lokasi sensitif seperti loji janakuasa.

Anda akan menerima arahan dalam DJI Fly jika pesawat anda menghampiri zon GEO dan pesawat akan dilarang daripada terbang di kawasan tersebut.

## Senarai Semak Pra-Penerbangan

1. Pastikan alat kawalan jauh, peranti mudah alih dan Bateri Penerbangan Pintar dicas sepenuhnya.
2. Pastikan pelindung gimbal ditanggalkan.
3. Pastikan lengan pesawat dibuka.
4. Pastikan Bateri Penerbangan Pintar dan bebalong dipasang dengan selamat.
5. Pastikan gimbal dan kamera berfungsi dengan normal.
6. Pastikan tidak ada yang menghalang motor dan ia berfungsi dengan normal.
7. Pastikan DJI Fly berjaya disambungkan ke pesawat.
8. Pastikan semua kanta kamera dan sensor adalah bersih.
9. Gunakan bahagian DJI yang asli atau yang diperakui oleh DJI sahaja. Bahagian atau alat ganti yang tidak dibenarkan daripada pengeluar yang tidak diperakui oleh DJI boleh menyebabkan kerosakan sistem serta menjelaskan keselamatan.
10. Pastikan Tindakan Pengelakan Halangan ditetapkan dalam DJI Fly dan ketinggian penerbangan maksimum, jarak penerbangan maksimum serta ketinggian RTTH semuanya ditetapkan dengan betul menurut undang-undang dan peraturan tempatan.

## Perlepasan/Pendaratan Automatik

### Perlepasan Automatik

Gunakan fungsi Perlepasan Secara Automatik:

1. Lancarkan DJI Fly dan masuk ke paparan kamera.
2. Selesaikan semua langkah dalam senarai semak pra-penerbangan.
3. Ketik . Sekiranya keadaan selamat untuk berlepas, tekan dan tahan butang untuk mengesahkan.
4. Pesawat akan berlepas dan mengambang kira-kira 1.2 m (3.9 kaki) di atas daratan.

### Pendaratan Automatik

Gunakan fungsi Pendaratan Automatik:

1. Ketik . Sekiranya keadaan selamat untuk mendarat, tekan dan tahan butang untuk mengesahkan.
2. Pendaratan automatik boleh dibatalkan dengan mengetik .
3. Sekiranya Sistem Penglihatan Ke Bawah berfungsi seperti biasa, Perlindungan Pendaratan akan diaktifkan.
4. Motor akan berhenti secara automatik selepas mendarat.

- 
- Pilih tempat yang sesuai untuk mendarat.
-

## Memulakan/Menghentikan Motor

### Memulakan Motor

Lakukan Gabungan Arahan Batang (CSC) seperti yang ditunjukkan di bawah untuk menghidupkan motor. Setelah motor mula berputar, lepaskan kedua-dua batang secara serentak.



### Menghentikan Motor

Apabila pesawat berada di darat dan motor berputar, terdapat dua cara untuk menghentikan motor tersebut:

Kaedah 1: Tolak batang pendekit ke bawah dan tahan. Motor akan berhenti selepas satu saat.

Kaedah 2: Lakukan CSC yang sama yang digunakan untuk menghidupkan motor dan tahan. Motor akan berhenti selepas dua saat.



Kaedah 1



Kaedah 2

### Menghentikan Motor Di Pertengahan Penerbangan

Menghentikan motor di pertengahan penerbangan akan menyebabkan pesawat terhempas. JANGAN menghentikan motor di pertengahan penerbangan kecuali anda menghadapi keadaan kecemasan, seperti jika berlaku perlanggaran atau pesawat berada di luar kawalan serta menaik atau menurun dengan pantas, berguling di udara. Untuk menghentikan motor di pertengahan penerbangan, lakukan CSC sama yang digunakan untuk memulakan motor. Ambil perhatian bahawa pengguna perlu memegang batang kawalan selama 2 saat semasa melakukan CSC untuk menghentikan motor. Tetapan lalai boleh diubah dalam DJI Fly.

## Ujian Penerbangan

### Prosedur Perlepasan/Pendaratan

1. Letakkan pesawat di kawasan terbuka dan rata dengan bahagian belakang menghadap ke arah anda.
2. Hidupkan alat kawalan jauh dan pesawat.
3. Lancarkan DJI Fly dan masuk ke paparan kamera.
4. Tunggu sehingga diagnosis kendiri pesawat selesai. Jika DJI Fly tidak menunjukkan sebarang amaran yang tidak diduga, anda boleh menghidupkan motor.
5. Tolak batang pendikit secara perlahan untuk berlepas.
6. Untuk mendarat, mengambah di atas permukaan yang rata dan tolak batang pendikit ke bawah untuk turun dengan perlahan.
7. Motor akan berhenti secara automatik selepas mendarat.
8. Matikan pesawat sebelum alat kawalan jauh.

### Cadangan Video dan Petua

1. Senarai semak pra-penerbangan dirancang untuk membantu anda terbang dengan selamat dan merakam video semasa penerbangan. Lihat senarai semak pra-penerbangan penuh sebelum setiap penerbangan.
2. Pilih mod operasi gimbal yang dikehendaki dalam DJI Fly.
3. Adalah disarankan untuk mengambil foto atau merakam video ketika terbang dalam mod Normal atau Sine.
4. JANGAN terbang dalam cuaca buruk seperti pada hari hujan atau berangin kencang.
5. Pilih tetapan kamera yang paling sesuai dengan keperluan anda.
6. Lakukan ujian penerbangan untuk menentukan laluan penerbangan dan pratonton penggambaran.
7. Tolak batang kawalan dengan lembut bagi memastikan pergerakan pesawat lancar dan stabil.

- ⚠ • Pastikan anda meletakkan pesawat di permukaan yang rata dan stabil sebelum perlepasan. JANGAN lancarkan pesawat dari telapak tangan anda atau semasa memegangnya dengan tangan anda.
-

# Lampiran

## Spesifikasi

Pesawat	248 g Berat standard pesawat (termasuk Bateri Penerbangan Pintar DJI Mini 3 Pro, bebalung dan kad microSD). Berat produk sebenar mungkin berbeza disebabkan oleh perbezaan dalam bahan kelompok dan faktor luaran. Pendaftaran tidak diperlukan di beberapa negara dan wilayah. Semak peraturan dan undang-undang tempatan sebelum menggunakan. Dengan Bateri Penerbangan Pintar Plus DJI Mini 3 Pro, pesawat itu akan mempunyai berat lebih daripada 249 g (kira-kira 290 g). Sila periksa dan patuhi undang-undang serta peraturan tempatan dengan teliti sebelum terbang.
Dimensi (P×B×T)	Dilipat (tanpa bebalung): 148x90x62 mm Dibuka (dengan bebalung): 251x362x72 mm
Jarak Pepenjuru	247 mm
Kelajuan Menaik Maksimum	Mod S: 5 m/s Mod N: 3 m/s Mod C: 2 m/s
Kelajuan Menurun Maksimum	Mod S: 3.5 m/s Mod N: 3 m/s Mod C: 1.5 m/s
Kelajuan Mendatar Maksimum (berhampiran permukaan laut, tanpa angin)	Mod S: 16 m/s Mod N: 10 m/s Mod C: 6 m/s
Ketinggian Berlepas Maksimum Di Atas Paras Laut	Dengan Bateri Penerbangan Pintar: 4,000 m (13,123 kaki) Dengan Bateri Penerbangan Pintar Plus: 3,000 m (9,843 kaki) Dengan Bateri Penerbangan Pintar dan pelindung bebalung: 1,500 m (4,921 kaki)
Masa Penerbangan Maksimum	38 minit (dengan Bateri Penerbangan Pintar dan kelajuan penerbangan 21.6 kmj dalam keadaan tanpa angin) 51 minit (dengan Bateri Penerbangan Pintar Plus dan kelajuan penerbangan 21.6 kmj dalam keadaan tanpa angin)
Masa Mengambang Maksimum	33 minit (dengan Bateri Penerbangan Pintar Plus dan dalam keadaan tanpa angin) 44 minit (dengan Bateri Penerbangan Pintar Plus dan dalam keadaan tanpa angin)
Jarak Penerbangan Maksimum	18 km (dengan Bateri Penerbangan Pintar dan diukur semasa terbang pada kelajuan 43.2 kmj dalam keadaan tanpa angin) 25 km (dengan Bateri Penerbangan Pintar Plus dan diukur semasa terbang pada kelajuan 43.2 kmj dalam keadaan tanpa angin)

Rintangan Kelajuan Angin Maksimum	10.7 m/s
Sudut Kecondongan Maksimum	Mod S: 40° (terbang ke hadapan); 35° (terbang ke belakang) Mod N: 25° Mod C: 25°
Kelajuan Sudut Maksimum	Mod S: 130°/s secara lalai (julat boleh laras pada DJI Fly ialah 20-250°/s) Mod N: 75°/s secara lalai (julat boleh laras pada DJI Fly ialah 20-120°/s) Mod C: 30°/s secara lalai (julat boleh laras pada DJI Fly ialah 20-60°/s)
Suhu Pengendalian GNSS	-10° hingga 40° C (14° hingga 104° F) GPS + GLONASS + Galileo
Julat Ketepatan Mengambang	Menegak: Penentududukan Penglihatan: ±0.1 m; Penentududukan GNSS: ±0.5 m Mendarat: Penentududukan Penglihatan: ±0.3 m; Penentududukan GNSS: ±1.5 m
<b>Transmisi</b>	
Sistem Transmisi Video	O2
Frekuensi Pengendalian	2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
Kuasa Pemancar (EIRP)	2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
<b>Wi-Fi</b>	
Protokol	802.11a/b/g/n/ac
Frekuensi Pengendalian	2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
Kuasa Pemancar (EIRP)	2.4 GHz: <19 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm(CE)
<b>Bluetooth</b>	
Protokol	Bluetooth 5.2
Frekuensi Pengendalian	2.4000-2.4835 GHz
Kuasa Pemancar (EIRP)	<8 dBm
<b>Gimbal</b>	
Julat Mekanikal	Kecondongan: -135° hingga +80° Gulung: -135° hingga +45° Pendar: -30° hingga +30°
Julat Terkawal	Kecondongan: -90° hingga +60° Gulung: 0° atau -90° (Lanskap atau Potret)
Penstabilan	3-paksi (kecondongan, gulung, pendar)
Kelajuan Kawalan Maksimum (kecondongan)	100°/s
Julat Getaran Sudut	±0.01°
<b>Sistem Pengesanan</b>	
Sistem Penglihatan Ke Bawah	Julat Mengambang Ketepatan: 0.5 m hingga 10 m
Persekitaran Operasi	Permukaan yang tidak memantul, dapat dilihat dengan pemantulan baur > 20%; dan pencahayaan mencukupi >15 luks

<b>Kamera</b>	
Sensor imej	1/1.3" CMOS, Piksel Berkesan: 48 MP
	FOV: 82.1°
Kanta	Format Sama: 24 mm Apertur: f/1.7 Julat Penggambaran: 1 m to ∞
ISO	Video: 100-3200 Foto: 100-3200
Kelajuan Pengatup Elektronik	1/8000-2 s
Saiz Imej Maksimum	4000 × 3000
	Tunggal: 12 MP 48 MP: 48 MP Selang: 12 MP
Mod dan Parameter Fotografi	2/3/5/7/10/15/20/30/60 s (JPEG) 5/7/10/15/20/30/60 s (JPEG+RAW)
Pegun	Pembraketan Pendedahan Automatik (AEB): 12 MP, 3 bingkai kurungan pada 0.7 Langkah EV Pano: Sfera, 180°, Sudut Lebar Mod HDR: HDR disokong dalam mod Syot Tunggal
Format Foto	JPEG/DNG (RAW)
	4K: 3840×2160@24/25/30 fps
Resolusi Video	2.7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60 bps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 bps Mod HDR: HDR disokong apabila merakam pada 24/25/30 fps
Format Video	MP4 (H.264)
Kadar Bit Video Maksimum	100 Mbps
Sistem Fail Disokong	FAT32 (<32 GB) exFAT (> 32 GB)
Zum Digital	4K: 2x 2.7K: 3x FHD: 4x
<b>Alat Kawalan Jauh DJI RC-N1 (Model: RC231)</b>	
<b>Transmisi</b>	
Sistem Transmisi Video	Apabila digunakan dengan konfigurasi perkakasan pesawat yang berbeza, Alat Kawalan Jauh DJI RC-N1 akan memilih versi perisian tegar yang sepadan secara automatik untuk mengemas kini. Ia menyokong teknologi transmisi O2 apabila dipautkan dengan DJI Mini 3.
Kualiti Paparan Langsung	720p@30fps
Frekuensi Pengendalian	2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
Kuasa Pemancar (EIRP)	2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)

Jarak Transmisi Maksimum (tanpa halangan, bebas gangguan)	10 km (FCC); 6 km (CE/SRRC/MIC) Data diuji di bawah piawaian yang berbeza di kawasan terbuka tanpa gangguan. Ia hanya merujuk kepada jarak penerbangan maksimum sehala tanpa mengambil kira Kembali ke Tempat Mula. Sila beri perhatian kepada arahan RTH dalam aplikasi DJI Fly semasa penerbangan sebenar.
Jarak Transmisi (dalam senario biasa, di bawah piawaian FCC)	Gangguan kuat (mis. pusat bandar): 1.5-3 km Gangguan sederhana (mis. pinggir bandar luar, bandar kecil): 3-6 km Tiada gangguan (mis., kawasan luar bandar, pantai): 6-10 km Data diuji di bawah piawaian FCC di kawasan terbuka dan dengan tahap gangguan yang berbeza. Data adalah untuk rujukan sahaja. Beri perhatian kepada arahan RTH dalam aplikasi DJI Fly semasa penerbangan sebenar.
<b>Umum</b>	
Suhu Pengendalian	-10° hingga 40° C (14° hingga 104° F)
Kapasiti Bateri	5,200 mAh
Jenis Bateri	Li-ion
Sistem Kimia	LiNiMnCoO2
Arus/Voltan Operasi	1200 mA@3.6 V (dengan peranti Android) 700 mA@3.6 V (dengan peranti iOS)
Saiz Peranti Mudah Alih yang Disokong	180×86×10 mm (Tinggi×Lebar×Tebal)
Jenis Port USB Disokong	Kilat, USB Mikro (Jenis-B), USB-C
Hayat Bateri Maksimum	6 jam (tanpa mengecas sebarang peranti mudah alih) 4 jam (apabila mengecas peranti mudah alih)
<b>Alat Kawalan Jauh DJI RC (Model: RM330)</b>	
<b>Transmisi</b>	
Sistem Transmisi Video	Apabila digunakan dengan konfigurasi perkakasan pesawat yang berbeza, Alat Kawalan Jauh DJI RC akan memilih versi perisian tegar yang sepadan secara automatik untuk mengemas kini. Ia menyokong teknologi transmisi O2 apabila dipautkan dengan DJI Mini 3.
Frekuensi Pengendalian	2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
Kuasa Pemancar (EIRP)	2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) 10 km (FCC); 6 km (CE/SRRC/MIC)
Jarak Transmisi Maksimum (tanpa halangan, bebas gangguan)	Data diuji di bawah piawaian yang berbeza di kawasan terbuka tanpa gangguan. Ia hanya merujuk kepada jarak penerbangan maksimum sehala tanpa mengambil kira Kembali ke Tempat Mula. Sila beri perhatian kepada arahan RTH dalam aplikasi DJI Fly semasa penerbangan sebenar.

Jarak Transmisi (dalam senario biasa, di bawah piawaian FCC)	Gangguan kuat (cth. pusat bandar): 1.5-3 km Gangguan sederhana (cth. pinggir bandar, bandar kecil): 3-6 km Tiada gangguan (cth. kawasan luar bandar, pantai): 6-10 km Data diuji di bawah piawaian FCC di kawasan terbuka dan dengan tahap gangguan yang berbeza. Data adalah untuk rujukan sahaja. Sila beri perhatian kepada arahan RTH dalam aplikasi DJI Fly semasa penerangan sebenar.
<b>Wi-Fi</b>	
Protokol	802.11a/b/g/n
Frekuensi Pengendalian	2.4000-2.4835 GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz
Kuasa Pemancar (EIRP)	2.4 GHz: <23 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
<b>Bluetooth</b>	
Protokol	Bluetooth 4.2
Frekuensi Pengendalian	2.4000-2.4835 GHz
Kuasa Pemancar (EIRP)	<10 dBm
<b>Umum</b>	
Suhu Pengendalian	-10° hingga 40° C (14° hingga 104° F)
GNSS	GPS + BeiDou + Galileo
Kapasiti Bateri	5,200 mAh
Jenis Bateri	Li-ion
Sistem Kimia	LiNiMnCoO2
Arus/Voltan Operasi	1250 mA@3.6 V
Hayat Bateri Maksimum	Kira-kira 4 jam
Kapasiti Storan	kad microSD disokong
Kad microSD yang disokong untuk alat kawalan jauh DJI RC	Kad microSD bertaraf Gred 3 Kelajuan UHS-I
Kad microSD yang disyorkan untuk alat kawalan jauh DJI RC	SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 400GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 256GB V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 633x 256GB V30 A1 microSDXC Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB microSDXC

<b>Bateri Penerbangan Pintar</b>	
Kapasiti Bateri	2453 mAh
Voltan Standard	7.38 V
Voltan Pengecasan Maksimum	8.5 V
Jenis Bateri	Li-ion
Sistem Kimia	LiNiMnCoO <sub>2</sub>
Tenaga	18.10 Wh
Berat	Kira-kira 80.5 g
Suhu Pengecasan	5° hingga 40° C (41° hingga 104° F)
Tempoh Mengecas	64 minit (dengan Pengecas USB-C DJI 30W dan bateri dipasang pada pesawat) 56 minit (dengan Pengecas USB-C DJI 30W dan bateri dimasukkan ke dalam Hab Pengecasan Dua Hala DJI Mini 3 Pro) Pengecas USB-C DJI 30W atau pengecas Penghantaran Kuasa USB (30 W) yang lain
Pengecas yang Disyorkan	Apabila anda mengecas bateri yang dipasang pada pesawat atau dimasukkan ke dalam Hab Pengecasan Dua Hala DJI Mini 3 Pro, kuasa pengecasan maksimum yang disokong ialah 30 W.
<b>Bateri Penerbangan Pintar Plus</b>	
Kapasiti Bateri	3850 mAh
Voltan Standard	7.38 V
Voltan Pengecasan Maksimum	8.5 V
Jenis Bateri	Li-ion
Sistem Kimia	LiNiMnCoO <sub>2</sub>
Tenaga	28.4 Wh
Berat	Kira-kira 121 g
Suhu Pengecasan	5° hingga 40° C (41° hingga 104° F) 101 minit (dengan Pengecas USB-C DJI 30W dan bateri dipasang pada pesawat)
Tempoh Mengecas	78 minit (dengan Pengecas USB-C DJI 30W dan bateri dimasukkan ke dalam Hab Pengecasan Dua Hala DJI Mini 3 Pro) Pengecas USB-C DJI 30W atau pengecas Penghantaran Kuasa USB (30 W) yang lain
Pengecas yang Disyorkan	Apabila anda mengecas bateri yang dipasang pada pesawat atau dimasukkan ke dalam Hab Pengecasan Dua Hala DJI Mini 3 Pro, kuasa pengecasan maksimum yang disokong ialah 30 W.
<b>Hab Pengecasan Dua Hala</b>	
Input	USB-C: 5V = 3A, 9V = 3A, 12V = 3A
Output	USB: 5V = 2A
Kuasa Dikadar	30 W
Jenis Pengecasan	Cas tiga bateri mengikut urutan
Suhu Pengecasan	5° hingga 40° C (41° hingga 104° F)

Bateri yang Disokong	Bateri Penerbangan Pintar DJI Mini 3 Pro (BWX162-2453-7.38) Bateri Penerbangan Pintar Plus DJI Mini 3 Pro (BWX162-3850-7.38)
<b>Aplikasi</b>	
Nama	DJI Fly
Sistem Pengoperasi Diperlukan	iOS v11.0 atau kemudian; Android v7.0 atau kemudian
<b>Storan</b>	
Kad microSD yang disokong untuk pesawat	Kad microSD bertaraf Gred 3 Kelajuan UHS-I  SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDXC SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC
Kad microSD untuk pesawat yang disyorkan	SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A1 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 256GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V30 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V30 A1 microSDXC Samsung Pro Plus 256GB V30 A2 microSDXC

- ⚠ • Mod penggambaran yang berbeza boleh menyokong julat ISO yang berbeza. Lihat julat ISO boleh laras sebenar untuk mod penggambaran berbeza dalam DJI Fly.
- Foto yang diambil dalam mod Tangkapan Tunggal tidak mempunyai kesan HDR dalam situasi berikut:
    - a) Apabila pesawat sedang bergerak atau kestabilan terjejas akibat kelajuan angin yang tinggi;
    - b) Apabila imbalan putih ditetapkan pada mod manual;
    - c) Kamera dalam mod Auto dan tetapan EV dilaraskan secara manual;
    - d) Kamera dalam mod Auto dan kunci AE dihidupkan;
    - e) Kamera dalam mod Pro.

## Keserasian

Lawati laman web yang berikut untuk mendapatkan maklumat tentang produk yang serasi.  
<https://www.dji.com/minи-3/faq>

## Kemas Kini Perisian Tegar

Gunakan DJI Fly atau DJI Assistant 2 (Siri Dron Pengguna) untuk mengemas kini perisian tegar pesawat dan alat kawalan jauh.

### Menggunakan DJI Fly

Apabila menyambungkan pesawat atau alat kawalan jauh ke DJI Fly, anda akan diberitahu jika terdapat kemas kini perisian tegar yang baru. Untuk mula mengemas kini, sambungkan alat kawalan jauh atau peranti mudah alih anda ke internet dan ikuti arahan di skrin. Sila ambil perhatian bahawa anda tidak dapat mengemas kini perisian tegar jika alat kawalan jauh tidak dipautkan ke pesawat. Sambungan internet diperlukan.

### Menggunakan DJI Assistant 2 (Siri Dron Pengguna)

Kemas kini perisian tegar pesawat dan alat kawalan jauh secara berasingan menggunakan DJI Assistant 2 (Siri Dron Pengguna).

**Ikuti arahan di bawah untuk mengemas kini perisian tegar pesawat:**

1. Lancarkan DJI Assistant 2 (Siri Dron Pengguna) pada komputer anda dan log masuk dengan akaun DJI anda.
2. Hidupkan pesawat dan sambungkan pesawat tersebut ke komputer melalui port USB-C dalam tempoh 20 saat.
3. Pilih DJI Mini 3 dan klik Kemas Kini Perisian Tegar.
4. Pilih versi perisian tegar.
5. Tunggu perisian tegar dimuat turun. Kemas kini perisian tegar akan bermula secara automatik.
6. Tunggu kemas kini perisian tegar selesai.

**Ikuti arahan di bawah untuk mengemas kini perisian tegar alat kawalan jauh:**

1. Lancarkan DJI Assistant 2 (Siri Dron Pengguna) pada komputer anda dan log masuk dengan akaun DJI anda.
2. Hidupkan alat kawalan jauh dan sambungkan ke komputer melalui port USB-C.
3. Pilih alat kawalan jauh yang sepadan dan klik Kemas Kini Perisian Tegar.
4. Pilih versi perisian tegar.
5. Tunggu perisian tegar dimuat turun. Kemas kini perisian tegar akan bermula secara automatik.
6. Tunggu kemas kini perisian tegar selesai.

- ⚠
- Pastikan anda mengikuti semua langkah untuk mengemas kini perisian tegar, jika tidak, kemas kini mungkin gagal.
  - Kemas kini perisian tegar akan mengambil masa lebih kurang 10 minit. Adalah normal untuk gimbal terkulai, petunjuk status pesawat berkelip dan pesawat membut semula. Tunggu dengan sabar sehingga kemas kini selesai.
  - Pastikan komputer bersambung ke internet semasa kemas kini.
  - Sebelum melakukan kemas kini, pastikan pesawat dan alat kawalan jauh mempunyai kuasa sekurang-kurangnya 20%.
  - Jangan cabut kabel USB-C semasa kemas kini.

Lawati pautan di bawah untuk merujuk Nota Keluaran DJI Mini 3 untuk mendapatkan lebih banyak maklumat kemaskinian perisian tegar bagi kebolehkesanannya.

<https://www.dji.com/minи-3/downloads>

## Senarai Semak Pasca Penerbangan

- Pastikan anda melakukan pemeriksaan visual supaya pesawat, alat kawalan jauh, kamera gimbal, Bateri Penerbangan Pintar dan bebalong berada dalam keadaan baik. Hubungi sokongan DJI jika terdapat sebarang kerosakan.
- Pastikan kanta kamera dan sensor sistem penglihatan adalah bersih.
- Pastikan untuk menyimpan pesawat dengan betul sebelum mengangkatnya.

## Arahan Penyelenggaraan

Untuk mengelakkan kecederaan serius kepada kanak-kanak dan haiwan, patuhi peraturan berikut:

1. Komponen kecil, seperti kabel dan tali, berbahaya jika tertelan. Pastikan semua komponen dijauhkan daripada capaian kanak-kanak dan haiwan.
2. Simpan Bateri Penerbangan Pintar dan alat kawalan jauh di tempat yang sejuk dan kering, jauh daripada cahaya matahari langsung untuk memastikan bateri LiPo terbina dalam TIDAK menjadi terlalu panas. Suhu penyimpanan yang disyorkan: antara 22 dan 28° C (71 dan 82° F) untuk tempoh penyimpanan lebih dari tiga bulan. Jangan sekali-kali simpan dalam persekitaran di luar julat suhu 14 hingga 113° F (-10 hingga 45° C).
3. JANGAN benarkan kamera bersentuhan atau terendam dalam air atau cecair lain. Jika ia basah, lap kering dengan kain yang lembut dan menyerap. Menghidupkan pesawat yang telah jatuh ke dalam air boleh menyebabkan kerosakan kekal pada komponen. JANGAN gunakan bahan yang mengandungi alkohol, benzena, bahan pencair atau bahan mudah terbakar lain untuk membersihkan atau menyelenggara kamera. JANGAN simpan kamera di kawasan lembap atau berdebu.
4. JANGAN sambungkan produk ini ke mana-mana antara muka USB yang lebih lama daripada versi 3.0. JANGAN sambungkan produk ini ke mana-mana "USB kuasa" atau peranti yang serupa.
5. Periksa setiap bahagian pesawat selepas sebarang kemalangan atau hentakan yang serius. Jika terdapat sebarang masalah atau soalan, hubungi pengedar sah DJI.
6. Periksa Petunjuk Tahap Bateri secara berkala untuk melihat tahap bateri semasa dan hayat keseluruhan bateri. Bateri dinilaikan untuk 200 kitaran. Adalah tidak disyorkan untuk terus menggunakan selepas itu.
7. Pastikan mengangkat pesawat dengan lengannya dilipat apabila dimatikan.
8. Pastikan mengangkat alat kawalan jauh dengan antena dilipat apabila dimatikan.
9. Bateri akan memasuki mod tidur selepas penyimpanan jangka panjang. Cas bateri untuk keluar dari mod tidur.
10. Gunakan penapis ND jika masa pendedahan berlanjutan. Rujuk maklumat produk tentang cara memasang penapis ND.

11. Simpan dan angkat pesawat, alat kawalan jauh, bateri dan pengecas dalam persekitaran yang kering. Adalah disyorkan untuk menyimpan dan mengangkat produk dalam persekitaran dengan suhu ambien 15 hingga 25° C dan kelembapan kira-kira 40%. Tiada keperluan khas untuk ketinggian semasa pengangkutan atau penyimpanan.
12. Tanggalkan bateri sebelum menyelenggara pesawat (cth, membersihkan atau memasang dan menanggalkan bebalung). Pastikan pesawat dan bebalung dalam keadaan bersih dengan menyengirkan sebarang kotoran atau habuk menggunakan kain lembut. Jangan bersihkan pesawat dengan kain basah atau menggunakan pencuci yang mengandungi alkohol. Cecair boleh menembusi badan pesawat, yang boleh menyebabkan litar pintas dan merosakkan alat elektronik.
13. Pastikan untuk mematikan bateri apabila mengganti atau memeriksa bebalung.

## Prosedur Penyelesaian Masalah

1. Mengapa bateri tidak boleh digunakan sebelum penerbangan pertama?  
Bateri perlu diaktifkan dengan mengcasnya sebelum penggunaan kali pertama.
2. Bagaimana untuk menyelesaikan isu hanyut gimbal semasa penerbangan?  
Tentukurkan IMU dan kompas dalam DJI Fly. Jika masalah berterusan, hubungi Sokongan DJI.
3. Tiada fungsi  
Periksa sama ada bateri Penerbangan Pintar dan alat kawalan jauh telah diaktifkan dengan mengecas. Jika masalah berterusan, hubungi sokongan DJI.
4. Masalah menghidupkan dan memulakan  
Periksa sama ada bateri mempunyai kuasa. Jika ya, hubungi sokongan DJI sekiranya ia tidak boleh dimulakan seperti biasa.
5. Isu kemas kini perisian  
Iikut arahan dalam manual pengguna untuk mengemas kini perisian tegar. Jika kemas kini perisian tegar gagal, mulakan semula semua peranti dan cuba lagi. Jika masalah berterusan, hubungi sokongan DJI.
6. Prosedur untuk menetapkan semula kepada tetapan lalai kilang atau konfigurasi terakhir yang diketahui berfungsi  
Gunakan aplikasi DJI Fly untuk menetapkan semula kepada tetapan lalai kilang.
7. Masalah menutup dan memadam kuasa  
Hubungi sokongan DJI.
8. Bagaimana untuk mengesan pengendalian cuai atau penyimpanan dalam keadaan tidak selamat  
Hubungi sokongan DJI.

## Risiko dan Amaran

Apabila pesawat mengesan risiko selepas dihidupkan, DJI Fly akan menunjukkan amaran.

Beri perhatian kepada senarai situasi di bawah.

1. Jika lokasi tidak sesuai untuk berlepas.
2. Jika halangan dikesan semasa penerbangan.
3. Jika lokasi tidak sesuai untuk mendarat.
4. Jika kompas dan IMU mengalami gangguan dan perlu ditentukur.
5. Ikut arahan pada skrin apabila digesa.

## Pelupusan



Patuhi peraturan tempatan yang berkaitan dengan peranti elektronik semasa melupuskan pesawat dan alat kawalan jauh.

### Pelupusan Bateri

Buang bateri ke dalam kotak kitar semula khas hanya setelah penyahcasan lengkap. JANGAN buang bateri ke dalam bekas sampah biasa. Patuhi dengan ketat peraturan tempatan berkeraan pelupusan dan kitar semula bateri.

Lupuskan bateri dengan segera sekiranya ia tidak dapat dihidupkan setelah penyahcasan berlebihan.

Jika butang hidup/matikan pada Bateri Penerbangan Pintar dilumpuhkan dan bateri tidak dapat dinyahcas sepenuhnya, hubungi ejen pelupusan/kitar semula bateri yang profesional untuk bantuan lebih lanjut.

## Pensijilan C0

DJI Mini 3 (Model: MT3PD, MT3PDCE) mematuhi keperluan pensijilan C0. Beberapa keperluan dan sekatan terpakai apabila menggunakan DJI Mini 3 di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA, iaitu EU serta Norway, Iceland dan Liechtenstein). DJI Mini 3 dan produk pesawat tersebut yang serupa boleh dibezakan mengikut nombor model.

Kelas UAS	C0
Kelajuan Maksimum Kipas	11500 RPM

## Pernyataan MTOM

DJI Mini 3 ialah pesawat kuadrotor. Jisim Berlepas Maksimum (MTOM) DJI Mini 3 (Model: MT3PD, MT3PDCE) ialah 248 g termasuk Bateri Penerbangan Pintar DJI Mini 3 Pro, kipas dan kad microSD, yang mematuhi keperluan C0.

Pengguna mestilah mengikuti arahan di bawah untuk mematuhi keperluan MTOM C0. Jika tidak, pesawat tidak boleh digunakan sebagai pesawat C0:

1. JANGAN tambahkan sebarang muatan pada pesawat kecuali item yang disenaraikan dalam bahagian Senarai Item Termasuk Aksesori yang Diluluskan.
2. JANGAN gunakan sebarang alat ganti yang tidak diluluskan, seperti kipas, bateri penerbangan pintar dsb.
3. JANGAN ubah suai pesawat.

### Senarai Item Termasuk Aksesori yang Diluluskan

Item	Nombor Model	Dimensi	Berat
Kipas DJI Mini 3	MT3PD-PPS	152.4 × 76.2 mm (Diameter × Pic Ulir)	0.9 g (setiap satu)
Bateri Penerbangan Pintar DJI Mini 3 Pro	BWX162-2453-7.38	85 × 50 × 30 mm	Kira-kira 80.5 g
Set Penapis ND DJI Mini 3 Pro (ND 16/64/256) *	MT3M3VD-NDFS	21.4 × 17 × 3.9 mm	0.75 g (setiap satu)
Kad microSD *	T/B	15 × 11 × 1.0 mm	Kira-kira 0.3 g

\* Tidak disertakan dalam bungkusan asal.

Untuk mengetahui cara memasang dan menggunakan Set Penapis ND DJI Mini 3 Pro Series, rujuk Maklumat Produk untuk aksesori ini.

### Senarai Alat Ganti dan Gantian

1. Kipas DJI Mini 3
2. Bateri Penerbangan Pintar DJI Mini 3 Pro

### Senarai Perlindungan

Yang berikut ialah senarai perlindungan mekanikal dan perlindungan operasi untuk DJI Mini 3.

1. Perintah Batang Gabungan (CSC) boleh dilakukan untuk menghentikan kipas sekiranya berlaku kecemasan. Rujuk bahagian Memulakan/Menghentikan Motor untuk mendapatkan butiran.
2. Fungsi Kembali ke Tempat Mula (RTH). Rujuk bahagian Kembali ke Tempat Mula untuk mendapatkan butiran.
3. Sistem penglihatan dan sistem pengesanan inframerah. Rujuk bahagian Sistem Penglihatan dan Sistem Pengesanan Inframerah untuk mendapatkan butiran.
4. Sistem DJI GEO menyediakan maklumat masa nyata tentang keselamatan penerbangan dan kemaskinian sekatan serta menghalang UAV daripada terbang di ruang udara larangan. Rujuk bahagian Had Penerbangan untuk mendapatkan butiran.

## Notis EASA

Pastikan anda membaca dokumen Notis Maklumat Dron yang disertakan dalam bungkusan sebelum digunakan.

Lawati pautan di bawah untuk mendapatkan lebih banyak maklumat tentang notis EASA berkenaan dengan kebolehkesanan.

<https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/drones-information-notices>

## Arahan Asal

Manual ini disediakan oleh SZ DJI Technology, Inc. dan kandungan manual tertakluk pada perubahan.

Alamat: Lobby of T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, China, 518055.

## Maklumat Selepas Jualan

Lawati <https://www.dji.com/support> untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dasar perkhidmatan selepas jualan, perkhidmatan baik pulih serta sokongan.



Hubungi  
SOKONGAN DJI

<https://www.dji.com/support>

Kandungan ini tertakluk kepada perubahan.

**Muat turun versi terkini dari**  
<http://www.dji.com/minи-3>

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai dokumen ini, sila hubungi DJI dengan menghantar mesej ke [DocSupport@dji.com](mailto:DocSupport@dji.com).

DJI adalah tanda dagangan DJI.  
Hak Cipta © 2024 DJI Hak Cipta Terpelihara.