


dji OSMO ACTION 3

Manual de utilizare

v1.2 2022.11

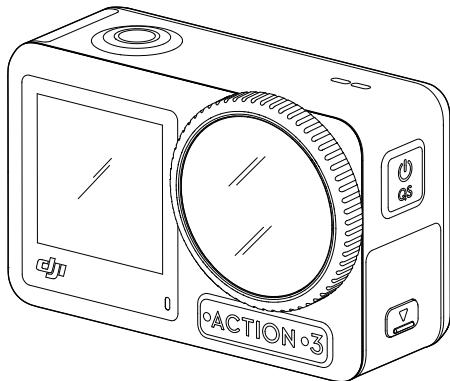

🔍 Căutarea cuvintelor cheie

Căutați cuvinte cheie precum „battery” (baterie) și „install” (instalare) pentru a găsi un subiect. Dacă utilizați Adobe Acrobat Reader pentru a citi acest document, apăsați Ctrl+F pe Windows sau Command+F pe Mac pentru a începe o căutare.

👉 Navigarea către un subiect

Vizualizați o listă completă de subiecte în cuprins. Faceți clic pe un subiect pentru a naviga la secțiunea respectivă.

🖨️ Imprimarea acestui document

Acest document acceptă imprimarea de înaltă rezoluție.

Utilizarea manualului

Legendă

⚠️ Important

💡 Sugestii și recomandări

Citiți înainte de prima utilizare

Citiți următoarele documente înainte de a utiliza DJI™ OSMO™ Action 3.

Ghid de pornire rapidă Osmo Action 3

Manual de utilizare Osmo Action 3

Instrucțiuni de siguranță pentru Osmo Action 3

Este recomandat să vizionați toate tutorialele video de pe site-ul web oficial (www.dji.com/action-3) sau din aplicația DJI Mimo și să citiți instrucțiunile de siguranță înainte de prima utilizare. Nu omiteți să consultați ghidul de pornire rapidă înainte de utilizare pentru prima dată și consultați acest manual de utilizare pentru mai multe informații.

Descărcați aplicația DJI Mimo și urmăriți videoclipurile cu tutoriale



<https://s.dji.com/guide35>



iOS 12.0 sau o versiune ulterioară



Android 8.0 sau o versiune ulterioară


Cuprins

Utilizarea manualului	2
Legendă	2
Citiți înainte de prima utilizare	2
Descărcați aplicația DJI Mimo și urmăriți videoclipurile cu tutoriale	2
Introducere	4
Prezentare generală	4
Accesorii	5
Utilizarea pentru prima dată	8
Montarea bateriei	8
Instalarea cardului microSD	8
Încărcarea Osmo Action 3	8
Activarea Osmo Action 3	9
Funcționare	10
Funcții butoane	10
Funcționarea ecranului tactil	10
Stocarea fotografiilor și videoclipurilor	19
Descriere LED de stare	19
Aplicația DJI Mimo	20
Transferarea fișierelor	23
Mod cameră web	24
Conexiune microfon	24
Întreținere	25
Actualizare firmware	25
Note privind utilizarea subacvatică	25
Note privind curățarea	26
Note privind utilizarea bateriei	27
Utilizarea altor accesorii (nu sunt incluse)	28
Specificații	31


Introducere

Osmo Action 3 poate să realizeze fotografii de 12 MP clare și să înregistreze filmări cursive de până la 4K/120 cps. Prin intermediul celei mai recente tehnologii DJI, denumită EIS [Electronic Image Stabilization (Stabilizarea electronică a imaginii)], Osmo Action 3 poate înregistra cadre extraordinar de cursive, pentru diferite sporturi. Camera Osmo Action 3 este prevăzută cu două ecrane tactile. Ecranul tactil frontal vă ajută să înregistrați selfie-ul perfect, în timp ce ecranul tactil din spate afișează vizualizarea în timp real a camerei. Ambele ecrane tactile permit utilizatorilor să modifice setările prin mișcări cu vârfurile degetelor. Butoanele de pe cameră permit utilizatorilor să controleze înregistrarea sau să schimbe modul de capturare a imaginilor. Camera Osmo Action 3 este rezistentă la apă, la adâncimi de până la 16 m. Cu ajutorul diferitelor accesorii Osmo, utilizatorii se pot bucura de gama completă de funcții ale camerei Osmo Action 3.


Prezentare generală

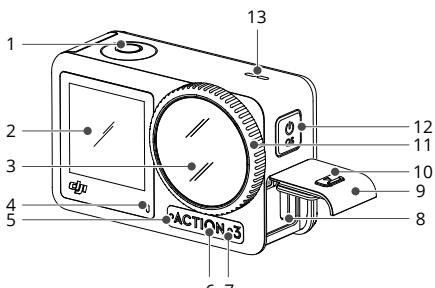

- 13. Difuzor
- 14. Stare LED II
- 15. Ecran tactil spate
- 16. Capacul compartimentului bateriei
- 17. Buton de eliberare a capacului compartimentului bateriei

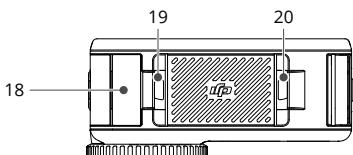

- 1. Obturator/Buton de înregistrare
- 2. Ecran tactil frontal
- 3. Obiectiv
- 4. Stare LED I
- 5. Microfon I
- 6. Senzor foto care măsoară temperatura culorii
- 7. Microfon II
- 8. Portul USB-C
- 9. Capac port USB-C
- 10. Buton de eliberare a capacului portului USB-C
- 11. Husă de protecție pentru obiectiv
- 12. Buton de comutare rapidă

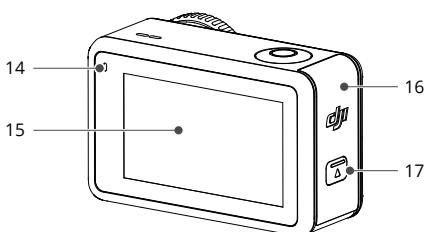



- 18. Microfon rezistent la vânt
- 19. Fanta cu eliberare rapidă I
- 20. Fanta cu eliberare rapidă II

Accesorii


Osmo Action 3 este compatibil cu diverse accesorii, pentru a schimba în mod flexibil poziția de înregistrare a diferitelor scene sportive.

Kit bază adezivă Osmo Action 3

Kitul cu bază adezivă Osmo Action 3 include următoarele accesorii.

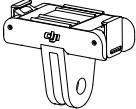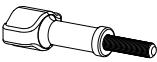Accesoriu	Descriere
	Montarea adaptorului cu eliberare rapidă Osmo Action 3: Cu design magnetic, suportul adaptorului cu eliberare rapidă poate fi atașat cu ușurință la cameră și conectat la celelalte accesorii.
	Șurub de blocare Osmo: Fixează suportul adaptorului cu eliberare rapidă Osmo Action 3 pe baza adezivă plată Osmo.
	Bază adezivă plată Osmo: Baza asigură o lipire puternică, durabilă și de lungă durată pe suprafețe curate și plate, asigurând o montare sigură.


Apăsați în jos pe cameră până când clemele suportului adaptorului cu eliberare rapidă sunt introduse ferm în fantele de eliberare rapidă de pe cameră, apoi strângeți șuruburile de blocare. Ștergeți suprafața obiectului înainte de a ataşa baza adezivă. Ataşați și apăsați ferm baza adezivă și mențineți-o apăsată timp de cel puțin 10 secunde. Se recomandă să așteptați 30 de minute înainte de a ataşa camera.

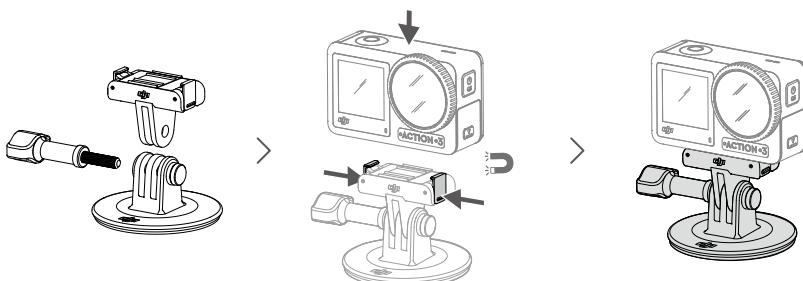

- Înainte de utilizare, asigurați-vă că clemele suportului adaptorului cu eliberare rapidă sunt introduse ferm în fantele de eliberare rapidă ale camerei. Apăsați ambele cleme ale suportului adaptorului cu eliberare rapidă atunci când demontați camera.
- NU ataşați baza adezivă pe suprafețe arcuite, curbate, rugoase, pudrate, exfoliate, acoperite cu praf sau nisip sau care au pete de ulei, ceară sau apă. În caz contrar, este posibil ca suportul adaptor să nu fie atașat ferm.
- Temperatura de aplicare recomandată pentru bază este de între -10° și 40° C (între 14° și 104° F). NU ataşați baza adezivă pe o suprafață cu o temperatură mai ridicată sau mai scăzută.

Cadru de protecție orizontală-verticală Osmo Action 3

Cu ajutorul cadrului de protecție orizontală-verticală Osmo Action 3, utilizatorii pot întoarce camera din poziție orizontală în poziție verticală, pentru diferite unghiuri de capturare. Așa cum se arată în figura de mai jos, deschideți catarama cadrului de protecție orizontală-verticală, aliniați și puneti camera în cadru, apoi închideți catarama. Partea stângă a cadrului este echipată cu două fante pentru eliberare rapidă, care pot fi utilizate cu suportul adaptorului cu eliberare rapidă Osmo Action 3 pentru a fixa alte accesorii precum setul de bază adezivă Osmo Action 3 și tija de extensie Osmo cu lungime de 1,5 m.

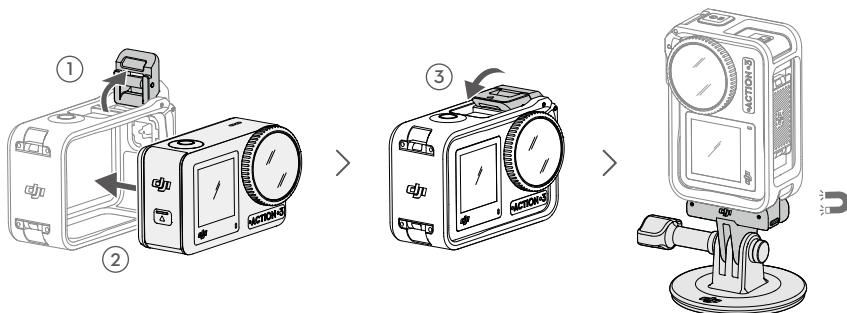

Protecție din cauciuc pentru obiectivul Osmo Action 3

Înregistrarea videoclipurilor cu rezoluții înalte pentru o perioadă lungă de timp poate cauza încălzirea capacului de protecție al obiectivului Osmo Action 3. Instalați capacul din cauciuc al obiectivului, pentru a preveni supraîncălzirea.

- ⚠ • Dispozitivul de protecție a obiectivului este fabricat din cauciuc, iar orice zone deteriorate pot duce la fisurare.
- Dispozitivul de protecție din cauciuc al obiectivului se poate deforma sau rupe dacă este supus unei forțe excesive.
- NU depozitați dispozitivul de protecție din cauciuc al obiectivului în locuri expuse la lumina directă a soarelui, la temperaturi ridicate sau la umiditate.

Baterie Osmo Action 3 Extreme

Bateria Osmo Action 3 Extreme crește performanța Osmo Action 3 într-un interval larg de temperatură, de la -20° până la 45° C (-4° F până la 113° F). Cu o capacitate de 1770mAh, bateria poate funcționa în continuu până la 160 de minute*. Consultați Notele privind utilizarea bateriei pentru informații detaliate despre utilizarea bateriei.

* Testat într-un mediu de laborator cu condiții de 25° C (77° F), în timp ce se înregistrează videoclipuri la 1080p/30 cps cu EIS dezactivat și ecranul opriț. Doar pentru referință.

Cutie multifuncțională pentru bateria Osmo Action 3

Cutia multifuncțională pentru baterii Osmo Action 3 (denumită în continuare „cutia pentru baterii”) este concepută pentru depozitarea în siguranță a două carduri microSD și trei baterii Osmo Action 3 Extreme. Utilizatorii pot verifica nivelurile bateriei apăsând butonul o dată sau deschizând carcasa bateriei. LED-urile de stare vor afișa nivelul bateriei. Atunci când se conectează un încărcător la carcasa pentru baterii, iar bateriile sunt introduse, carcasa va încărca bateriile. Atunci când bateriile sunt introduse în carcasa pentru baterii și sunt conectate dispozitive externe la portul USB-C, bateriile pot fi utilizate ca sursă de curent, pentru a încărca dispozitivele externe conectate.

Bateriile cu cel mai ridicat nivel de putere vor fi încărcate primele, urmând ca bateriile rămase să fie încărcate succesiv. Bateriile cu cel mai scăzut nivel de putere vor fi descărcate primele, urmând ca bateriile rămase să fie descărcate succesiv.


Atunci când utilizați carcasa pentru baterii pentru a încărca baterii Osmo Action 3 Extreme, se recomandă să utilizați încărcătorul USB-C DJI de 30 W (nu este inclus în pachetul standard) sau un încărcător USB-C care acceptă alimentarea cu energie sau PPS (Programmable Power Delivery [Livrare programabilă a puterii]). Trei baterii pot fi încărcate complet în aproximativ două ore cu ajutorul încărcătorului USB-C DJI de 30 W.

-
-  • NU utilizați carcasa bateriei pentru a încărca o baterie care nu este DJI OSMO. DJI OSMO nu va fi responsabilă pentru nicio defecțiune sau deteriorare cauzată de utilizarea unei baterii non-DJI OSMO.
- Așezați carcasa pentru baterii pe o suprafață plană și stabilă atunci când este utilizată. Asigurați-vă că dispozitivul este izolat corespunzător, pentru a preveni pericolul unui incendiu.
- NU încercați să atingeți bornele metalice ale carcasei pentru baterii.
- Curățați bornele metalice de pe carcasa pentru baterii cu o cârpă curată și uscată, dacă există depuneri vizibile.
- Carcasa pentru baterii nu este impermeabilă. NU o puneți în apă și nu vărsați niciun fel lichid pe carcasă.
-

Utilizarea pentru prima dată


Montarea bateriei

Apăsați butonul de eliberare de pe capacul compartimentului pentru baterii și glisați în sus, apoi introduceți bateria în compartimentul pentru baterii, aşa cum se arată mai jos. Asigurați-vă că bateria este introdusă corect, apoi închideți capacul compartimentului pentru baterie. Notă: în cazul în care capacul bateriei este montat corect, marcajele portocalii de pe partea inferioară a acestuia nu vor fi vizibile.

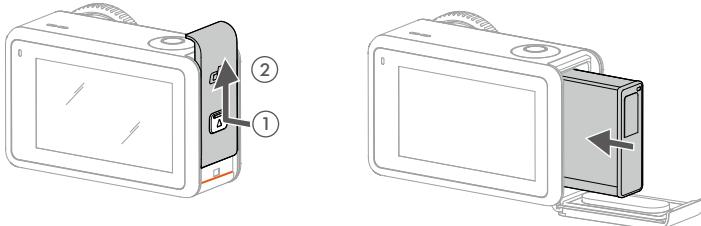

Instalarea cardului microSD

Filmările înregistrate pe Osmo Action 3 pot fi stocate pe un card microSD. Este necesar un card microSD de tipul UHS-I Speed Grade 3, datorită vitezelor de citire și scriere ridicate, necesare pentru capturarea datelor video de înaltă rezoluție. Consultați secțiunea cardurilor microSD recomandate în „[Specificații](#)” pentru mai multe informații. Introduceți cardul microSD în slotul pentru carduri microSD, conform imaginii.

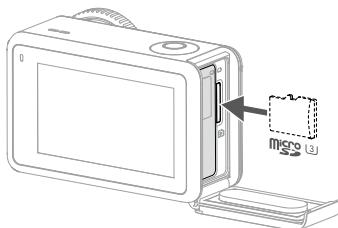

Împingeți ușor cardul microSD în cameră pentru a scoate parțial cardul microSD.


Încărcarea Osmo Action 3

Apăsați butonul de eliberare de pe capacul USB-C și glisați capacul în jos.

Conectați un încărcător USB-C (nu este inclus) la portul USB-C, utilizând cablul tip C la tip C PD (inclus). Se recomandă utilizarea încărcătorului USB-C DJI de 30 W sau a unui încărcător USB-C care acceptă alimentarea cu energie sau PPS (Programmable Power

Supply [Sursă de alimentare programabilă]. Atunci când sunt operte, LED-urile de stare luminează verde intermitent în timpul încărcării. Bateria este încărcată complet atunci când LED-urile de stare se sting. Durează aproximativ 18 minute pentru a încărca bateria la 80%. Bateria poate fi încărcată complet în aproximativ 49 de minute*.


* Timpul de încărcare a fost testat folosind un încărcător USB-C DJI de 30 W, într-un mediu cu condiții de 25 °C (77 °F). Doar pentru referință.

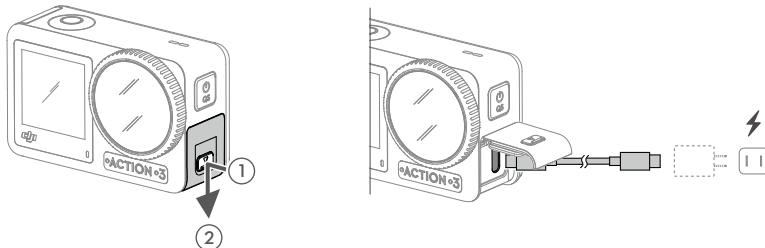

Activarea Osmo Action 3

Atunci când utilizați Osmo Action 3 pentru prima dată este necesară activarea aplicației DJI Mimo. Urmați pașii de mai jos pentru a activa.


1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de comutare rapidă pentru a porni.
2. Activăți conexiunile Bluetooth și Wi-Fi pe dispozitivul mobil.
3. Deschideți DJI Mimo, atingeți și urmați instrucțiunile pentru a activa Osmo Action 3.

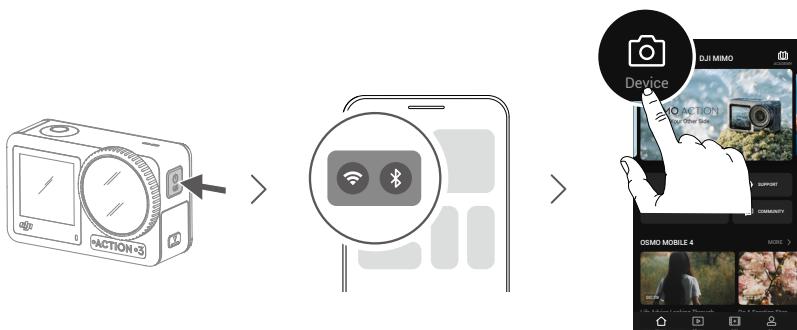


Consultați secțiunile relevante din ["Aplicația DJI Mimo"](#) pentru informații mai detaliate despre modul de operare al aplicației.

Funcționare

Funcții butoane

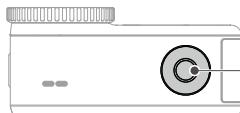

Obturator/Buton de înregistrare

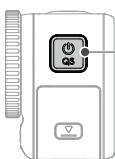

Buton de comutare rapidă

Obturator/Buton de înregistrare


- Apăsați o singură dată: Faceți o fotografie, sau porniți/opriți înregistrarea
- SnapShot: Apăsați și mențineți apăsat pentru pornire rapidă și începerea capturării. Modul de capturare depinde de setările SnapShot.

Buton de comutare rapidă


- Apăsați și mențineți apăsat: Pornire sau oprire
- Apăsați o singură dată: Comutare între modurile de capturare

Funcționarea ecranului tactil


După ce camera este pornită, ambele ecrane tactile ale camerei afișează vizualizarea în timp real, precum și modul de capturare, nivelul bateriei și informațiile despre cardul microSD. Atingeți sau glisați pe un ecran tactil pentru a interacționa cu camera. Notă: cele două ecrane tactile nu pot fi operate în același timp. Atunci când este folosit un ecran tactil, celălalt ecran tactil este blocat.

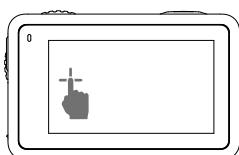


Atingeți
Selectați pictogramele de pe ambele părți ale ecranului pentru a reda segmente de film și a modifica setările camerei.

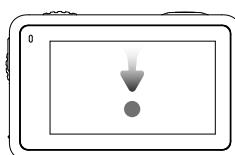

Glisați în jos din marginea ecranului
Accesați meniul de control.

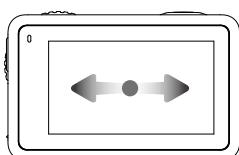


Glisați spre stânga sau spre dreapta
Comută între modurile video, foto și alte moduri de capturare.

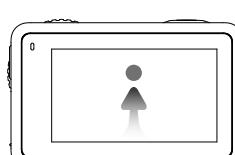

Glisați în sus din marginea ecranului
Pentru a seta parametrii de capturare a imaginilor precum raportul de aspect, intervalul numărătorii inverse și rezoluția.

Ecranul de vizualizare al camerei

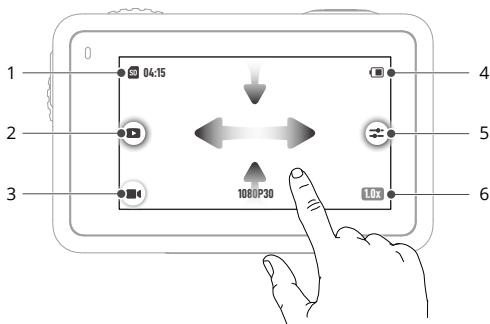

1. Informații despre capacitatea de stocare

SD 04:15: Pictograma afișează fie numărul rămas de fotografii care pot fi făcute, fie durata maximă a videoclipului care poate fi înregistrat, în funcție de modul actual de capturare a imaginii. Pictograma este afișată numai atunci când este introdus un card microSD.

2. Redarea

▶: Atingeți pentru a previzualiza ultima fotografie sau ultimul videoclip capturat sau redat. Glisați spre stânga din marginea din dreapta a ecranului, pentru a reveni la vizualizarea în timp real.

3. Modurile de capturare a imaginilor

■: Atingeți pictograma și glisați pentru a selecta modul de capturare a imaginilor.

Modurile de capturare a Descriere

imaginilor

Photo	Faceți o fotografie sau o fotografie cu numărătoare inversă.
Video	Înregistrați un videoclip.
HDR Video (Video HDR)	Înregistrați un videoclip HDR. Utilizați modul HDR Video pentru a înregistra videoclipuri într-un mediu cu contrast de iluminare mare, extinzând intervalul dinamic și afișând mai multe detalii de evidențiere și umbre.
Slow Motion	Acceptă înregistrarea video cu redare încetinită de 4x sau 8x. În modul Slow Motion (Mișcare lentă), camera înregistrează clipul video cu o cadență ridicată a cadrelor și încetinește de 4 sau 8 ori viteza normală din timpul redării. Funcția Slow Motion capturează detalii care nu sunt vizibile cu ochiul liber, ceea ce este ideal pentru cadrele cu acțiune rapidă. Notă: sunetul nu va fi înregistrat atunci când este utilizată funcția mișcare lentă.

Timelapse (Interval de timp)	<p>Selectați dintre Hyperlapse și Timelapse. În acest mod, camera transformă evenimentele lungi în videoclipuri scurte, realizând un cadru video la intervale setate.</p> <p>Utilizați Hyperlapse pentru a înregistra videoclipuri secvențiale cursive atunci când camera este în mișcare (cum ar fi dintr-o mașină sau când este ținută în mână). Utilizați Timelapse pentru a înregistra videoclipuri timelapse atunci când camera este montată și statică.</p> <p>Trei presetări în Timelapse sunt concepute pentru scene tipice precum fi mulțimi, nori și apus. Utilizatorii pot optimiza, de asemenea, intervalul și durata pentru înregistrarea videoclipurilor timelapse.</p>
------------------------------	---

4. Nivelul bateriei

 : Această pictogramă afișează nivelul curent al bateriei Osmo Action 3. Atingeți pentru a vedea mai multe informații despre nivelul bateriei.

5. Parametrii

 : Faceți clic pentru a ajusta parametrii de imagine și audio. Atingeți PRO pentru a ajusta parametrii profesionali. Pot fi setați diferiți parametri în diferite moduri de capturare a imaginilor.

Shooting Modes (Modurile de capturare a imaginilor)

Parametri

Photo (foto)	<p>Modul Basic (de bază): FOV poate fi setat la Standard (Distorsionat) sau Wide (Larg).</p> <p>Modul PRO: Sunt disponibile mai multe setări odată ce modul Pro este activat, inclusiv Exposure (Expunere), FOV (Câmpul vizual), White Balance (Balansul de alb) și Format (Formatul).</p>
Video	<p>Modul Basic (de bază): Se pot seta prioritatea FOV și EIS în lumină slabă.</p>

1. FOV (Câmpul vizual): FOV poate fi setat la Narrow (Îngust), Standard (Distorsionat), Wide (Larg) sau Ultra Wide (Ultra Larg). Unele opțiuni FOV nu sunt disponibile când utilizați anumite frecvențe ale cadrelor.

2. EIS Priority in Low Light (Prioritate EIS în lumină slabă): Activarea priorității EIS în lumină scăzută va elmina neclaritatea provocată de mișcare. Claritatea imaginii poate fi afectată atunci când lumina ambientală este prea slabă.

Modul PRO: Parametrii de imagine și audio pot fi ajustați.

Parametrii de imagine: Sunt disponibile Exposure (Expunere), White Balance (Balansul de alb), Color (Culoarea) și FOV (Câmpul vizual).

- Exposure (Expunerea): Sunt disponibile modurile Auto (Automat) și Manual (Manual).
- White Balance (Balansul de alb): Sunt disponibile modurile Auto (Automat) și Manual (Manual).

- Color (Culoarea): Sunt disponibile modurile Normal și D-Cinelike. Modul este conceput pentru capturarea unui interval dinamic larg prin senzor, iar culorile sunt distribuite uniform, astfel încât partea întunecată a unei imagini este îmbunătățită semnificativ. Nu este un LUT real, ci un videoclip cu contrast mai scăzut, cu un profil de culoare plată, ideal pentru opțiunile de postprocesare.
- FOV (Câmpul vizual): FOV poate fi setat la Narrow (Restrâns), Standard (Distorsionat), Wide (Larg) sau Ultra Wide (Ultra larg). Unele opțiuni FOV nu sunt disponibile când utilizați anumite frecvențe ale cadrelor.
- Calitate îmbunătățită a imaginii: Activăți opțiunea când înregistrați videoclipuri într-un mediu cu contrast de iluminare mare. Când modul este activat, camera va înregistra mai multe detalii de evidențiere și umbre. Notă: activarea funcției Enhanced Image Quality (Calitate îmbunătățită a imaginii) va crește consumul de energie.

Parametrii audio: Sunt disponibile funcțiile Channel (Canal), Wind Noise Reduction (Reducerea zgomotului cauzat de vânt) și Directional Audio (Sunet direcțional).

- Channel (Canal): Selectați Stereo sau Mono.
- Wind Noise Reduction (Reducerea zgomotului cauzat de vânt): Când funcția este activată, camera va reduce zgomotul cauzat de vânt și prelata de microfonul încorporat. Notă: Wind Noise Reduction does not work when connected to the external microphone.
- Directional Audio (Audio direcțional): Dacă selectați Front (frontal), microfonul încorporat va îmbunătăți receptia sunetului din fața camerei.
- Gain (Amplificare): Când este conectat un microfon, amplificarea de intrare a microfonului poate fi ajustată.

HDR Video (Video HDR) **Modul Basic (de bază):** FOV poate fi setat.

FOV: FOV poate fi setat la Narrow (Îngust), Standard (Distorsionat), Wide (Larg) sau Ultra Wide (Ultra Larg). Unele opțiuni FOV nu sunt disponibile când utilizați anumite frecvențe ale cadrelor.

Modul PRO: Parametrii de imagine și audio pot fi ajustați.

Parametrii de imagine: Sunt disponibile mai multe setări odată ce modul PRO este activat, inclusiv Exposure (Expunere), FOV (Câmpul vizual) și White Balance (Balansul de alb).

- Exposure (Expunere): Setarea implicită este Auto (Automat). Utilizatorii pot ajusta manual EV.
- White Balance (Balansul de alb): Exposure (Expunere); Sunt disponibile modurile Auto (Automat) și Manual (Manual).
- FOV: FOV poate fi setat la Narrow (Îngust), Standard (Distorsionat), Wide (Larg) sau Ultra Wide (Ultra Larg). Unele opțiuni FOV nu sunt disponibile când utilizați anumite frecvențe ale cadrelor.

Parametrii audio: Sunt disponibile funcțiile Channel (Canal), Wind Noise Reduction (Reducerea zgomotului cauzat de vânt) și Directional Audio (Sunet direcțional).

- Channel (Canal): Selectați Stereo sau Mono.
- Wind Noise Reduction (Reducerea zgomotului cauzat de vânt): Când funcția este activată, camera va reduce zgomotul cauzat de vânt și preluat de microfonul încorporat. Notă: Wind Noise Reduction does not work when connected to the external microphone.
- Directional Audio (Audio direcțional): Dacă selectați Front (frontal), microfonul încorporat va îmbunătăți receptia sunetului din fața camerei.
- Gain (Amplificare): Când este conectat un microfon, amplificarea de intrare a microfonului poate fi ajustată.


Slow Motion (Mișcare încetinată)	<p>Modul Basic (de bază): FOV poate fi setat la Standard (Distorsionat) sau Wide (Larg).</p> <p>Modul PRO: Sunt disponibile mai multe setări odată ce Pro este activat, inclusiv Exposure (Expunere), White Balance (Balansul de alb) și FOV (Câmpul vizual).</p>
Timelapse (Interval de timp)	<p>Hyperlapse</p> <p>Modul Basic (de bază): Se pot seta prioritatea FOV și EIS în lumină slabă.</p> <p>Modul PRO: Sunt disponibile mai multe setări odată ce Pro este activat, inclusiv Exposure (Expunere), White Balance (Balansul de alb), Color (Culoare) și FOV (Câmpul vizual).</p> <p>Timelapse (Interval de timp)</p> <p>Modul Basic (de bază): FOV poate fi setat la Standard (Distorsionat) sau Wide (Larg).</p> <p>Modul PRO: Sunt disponibile mai multe setări odată ce modul Pro este activat, inclusiv Exposure (Expunere), FOV (Câmpul vizual), White Balance (Balansul de alb) și Format (Formatul).</p>

6. Zoom

 : Apăsați lung pictograma, apoi trageți pentru a seta raportul de zoom.

Glisare în jos – Meniu de control

Glisați în jos de la marginea ecranului pentru a accesa meniul de control.

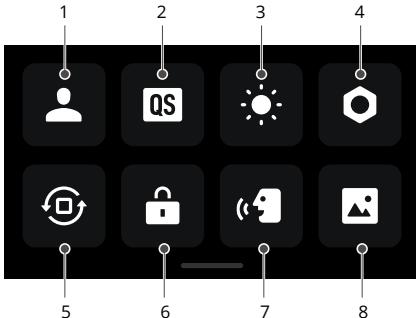

1. Mod personalizat

Atingeți și atingeți a salva configurația curentă ca mod personalizat. Salvați parametrii de capturare imagini în modul personalizat, care poate fi utilizat apoi pentru a captura scene similare. Utilizatorii pot salva până la cinci moduri personalizate.

2. Comutator rapid

Setați modurile accesibile cu ajutorul butonului de comutare rapidă: Screen Switch (Comutator ecran), Custom Modes (Moduri personalizabile), Photo (Foto), Video, HDR Video, Slow Motion (Mișcare încetinată), Timelapse (Interval de timp), Hyperlapse și Playback (Redare).

3. Luminozitate

Atingeți și mișcați glisorul pentru a regla luminozitatea.

4. Setări

Articol	Descriere
SnapShot	Atunci când camera Osmo Action 3 este oprită sau în modul de veghe, folosiți SnapShot pentru pornire rapidă și începeți să capturezi imagini. Modurile de capturare imagini acceptate includ VideoHDR Video și Hyperlapse. După capturarea imaginilor, camera se va opri automat dacă este lăsată inactivă timp de trei secunde.
Single Screen Preview (Previzualizare ecran unic) (Ecran oprit la blocare)	Când este activată opțiunea, va fi pornit un singur ecran tactil. Atingeți și glisați în sus pe ecranul tactil pentru a debloca ecranul.
Voice Control (Comandă vocală)	Atingeți pentru a activa controlul vocal, pentru utilizarea camerei prin intermediul comenziilor vocale. Sunt acceptate limba engleză și chineza mandarină. Comenzi vocale în limba engleză includ Start Recording (Începe înregistrarea), Stop Recording (Oprește înregistrarea), Take Photo (Fotografiază) și Shut Down (Oprește).

Modul Scuba Diving (Scufundări) (>=14 m)	Atingeți pentru a activa modul pentru scufundări. În modul pentru scufundări, butonul Shutter/Record (Obturator/Înregistrare) poate fi utilizat numai pentru a face fotografii sau a începe o înregistrare. Apăsați butonul Quick Switch (de comutare rapidă) pentru a porni sau opri înregistrarea. Notă: modul pentru scufundări este activat automat atunci când camera este sub apă la mai mult de 14 m. După activare, butonul Shutter/Record (Obturator/Înregistrare) va fi blocat. Apăsați butonul Quick Switch (de comutare rapidă) pentru a porni sau opri înregistrarea. Apăsați butonul Quick Switch (de comutare rapidă) de cinci ori pentru adezactiva modul pentru scufundări.
OTG Connection (Conexiune OTG)	Atingeți OTG Connection (Conexiune OTG) și conectați camera la dispozitivul Android cu cablul tip C la tipul C PD (inclus). Cu conexiunea OTG, fișierele pot fi transferate de pe cameră pe dispozitivul Android. Notă: OTG Connection (Conexiunea OTG) este disponibilă numai atunci când dispozitivul Android acceptă conexiunea OTG.
Conexiune wireless	Atingeți pentru a verifica informațiile wireless, selectați frecvența Wi-Fi și resetați conexiunea Wi-Fi. Conectați wireless camera la DJI Mimo, pentru a actualiza firmware-ul.
Compresie video	Atingeți pentru a comuta formatul de codificare video între modurile Compatibility (Compatibilitate) și Efficiency (Eficiență). Dacă este selectată opțiunea Compatibility (Compatibilitate), videoclipul va fi codificat în H.264 cu o compatibilitate ridicată. Dacă este selectată opțiunea Efficiency (Eficiență), videoclipul va fi codificat în HEVC, cu o dimensiune a fișierului redusă. Numai videoclipurile în modul Efficiency (Eficiență) sunt disponibile în următoarele situații: 1. Modul HDR 2. Video: Profil de culoare D-Cinelike de 10 biți. 3. Video: 4K (4:3) și cps acceptat 4. Video: 4K (16:9) 120/100 cps sau 1080p 240 cps 5. Cu încetinitor: 4K 4x sau 1080p 8x.
Sound (Sunet)	Atingeți pentru a seta volumul. Sunt disponibile opțiunile înalt, mediu, scăzut și mut.
Grid (Grilă)	Atingeți pentru a afișa linii de grilă în fotografii sau videoclipuri cu vizualizare în timp real, pentru a ajuta la reglarea pe verticală și orizontală a camerei. Opțiunile de afișare includ Gird (Grilă), Diagonals (Diagonale) și Grid + Diagonals (Grilă + Diagonale).
Timecode (Cronometru)	Atingeți pentru a seta cronometrul pentru cameră. La setarea cronometrului, camera poate fi sincronizată folosind setările sistemului. De asemenea, camera poate fi sincronizată cu sincronizatorul cronometrului utilizând portul USB-C. Notă: camera nu poate fi sincronizată cu sincronizatorul cronometrului atunci când înregistrați videoclipuri HDR.

Anti-flicker (Anti-pâlpâire)	Atingeți pentru a selecta frecvența anti-pâlpâire, pentru a reduce efectul de pâlpâire cauzat de lumini fluorescente sau de un ecran TV, atunci când capturează imagini în interior. Selectați frecvența anti-pâlpâire în funcție de frecvența rețelei electrice din regiune. Frecvența anti-pâlpâire implicită este setată la 50Hz.
Naming Management (Gestionarea denumirilor)	Atingeți pentru a edita regulile de denumire pentru folderele și fișierele de stocare.
Scrn Off When Rec (Ecran oprit când se înregistrează)	Atingeți pentru a seta ora. După începerea înregistrării, ecranul se va opri după durata setată. Acest lucru nu va afecta înregistrarea.
Auto Power Off (Oprire automată)	Atingeți pentru a seta ora. În cazul în care camera nu funcționează în ora setată, drona se oprește.
LED-uri	Activăți sau dezactivați cele două LED-uri de stare de pe camera Osmo Action 3.
Horizon Calibration (Calibrarea orizontului)	Atingeți pentru a calibra orizontul în conformitate cu indicațiile de pe ecran.
Continue Last Livestream (Continuarea ultimei transmisiuni)	Atingeți pentru a activa, astfel încât camera să poată continua ultima transmisiune după ce s-a oprit. Notă: Continue Last Livestream (transmisiune) este disponibil[numai pe DJI Mimo.
Language (Limbă)	Atingeți pentru a seta limba la engleză, chineză simplificată, chineză tradițională, japoneză, coreeană, thailandeză, germană, spaniolă, franceză, italiană, rusă, portugheză braziliană, turcă, indoneziană sau poloneză.
Date and Time (Data și ora)	Atingeți pentru a seta data și ora sistemului camerei.
Format	Atingeți și glisați pentru a formata cardul microSD. Formatarea va șterge permanent toate datele de pe cardul microSD. Asigurați-vă că faceți o copie de rezervă a tuturor datelor necesare înainte de formatare.
Factory Reset (Revenire la setările din fabrică)	Atingeți pentru revenirea camerei la setările implicitе din fabrică. Aceasta va șterge toate setările curente, iar camera va reveni la setările implicitе din fabrică și va reporni.
Device Info (Informații despre dispozitiv)	Atingeți pentru a vizualiza numele dispozitivului, numărul de serie, versiunea firmware, ghidul de pornire rapidă și pentru a exporta jurnalul. Atingeți Export Log (Exportare jurnal) pentru a exporta jurnalul pe cardul microSD.
Compliance Info (Informații de conformitate)	Atingeți pentru a vizualiza informațiile de conformitate.

5. Blocarea orientării

Atingeți pentru a comuta între orientare automată și orientare blocată.

6. Blocarea ecranului

Atingeți pentru a bloca ecranul. Glisați în sus pe ecranul tactil pentru a debloca ecranul.

7. Comandă vocală

Atingeți ca să activați comenziile vocale, pentru ca utilizatorul să poată controla camera prin comenzi vocale setate.

8. Ecran frontal complet

Atingeți pentru a activa sau dezactiva afișarea pe tot ecranul pentru ecranul frontal.

Glisare în sus - Setarea parametrilor

Glisați în sus de la marginea ecranului pentru a seta parametrii pentru fiecare mod de capturare.

Shooting Modes

(Modurile de capturare Settings (Setări) a imaginilor)

Photo (Foto)	Setați raportul foto și cronometrul pentru numărătoarea inversă.
Video	<p>Setați rezoluția video și frecvența cadrelor.</p> <p>Atingeți colțul din stânga sus pentru a seta durata înregistrării în buclă. În modul de înregistrare în buclă, camera înregistrează clipuri video suprascriind segmente mai vechi cu segmente de film noi, la intervale selectate. Utilizați înregistrarea în buclă atunci când încercați să surprindeți un moment spontan (de exemplu, în timpul pescuitului). Acest lucru permite camerei să continue înregistrarea în timp ce economisește spațiu pe cardul microSD.</p> <p>Atingeți colțul din dreapta sus pentru a dezactiva EIS și a activa RockSteady, RockSteady+, HorizonBalancing sau HorizonSteady. Pentru rezoluții și intervale de cadre diferite, doar anumite moduri EIS pot fi selectate.</p>
HDR Video (Video HDR)	<p>Setați rezoluția video HDR și frecvența cadrelor.</p> <p>Atingeți colțul din stânga sus pentru a seta durata înregistrării în buclă. În modul de înregistrare în buclă, camera înregistrează un clip video suprascriind segmente mai vechi cu segmente de film noi, la intervale selectate. Utilizați înregistrarea în buclă atunci când încercați să surprindeți un moment spontan (de exemplu, în timpul pescuitului). Acest lucru permite camerei să continue înregistrarea în timp ce economisește spațiu pe cardul microSD.</p> <p>Atingeți colțul din dreapta sus pentru adezactiva EIS și a activa RockSteady, RockSteady+, HorizonBalancing sau HorizonSteady. Pentru rezoluții și intervale de cadre diferite, doar anumite moduri EIS pot fi selectate.</p>

Slow Motion (Mișcare Setați rapoartele de rezoluție video și de viteză. Încetinire)

Timelapse (Interval de timp) Selectați modul Hyperlapse sau Timelapse. Raportul de viteză poate fi setat în modul Hyperlapse. Scena, intervalul de timp și timpul de capturare pot fi setate în modul Timelapse.

Atingeți colțul din dreapta sus pentru a seta rezoluția modului Timelapse.

Stocarea fotografiilor și videoclipurilor


Filmările înregistrate pe Osmo Action 3 pot fi stocate numai pe un card microSD (neinclus). Este necesar un card microSD de rating UHS-I Speed Grade 3 datorită vitezei de citire și scriere rapide necesare pentru date video de înaltă rezoluție. Fotografiile și videoclipurile pot fi transferate către un telefon sau computer. Consultați ["Transferarea fișierelor"](#) pentru informații detaliate.

Descriere LED de stare

Osmo Action 3 are două LED-uri de stare, care indică aceleași informații de stare. Acestea pot fi pornite și opriate.

Model care clipește	Descriere
Verde permanent	Pregătit de utilizare
Dezactivat temporar	Capturarea unei fotografii
Clipește verde	Osmo Action 3 este oprită în timpul încărcării
Clipește roșu și verde alternativ	Actualizarea firmware
Clipește roșu încet	Înregistrarea unui videoclip
Clipește rapid în culoarea roșu de trei ori	Oprește camera sau o pornește la un nivel scăzut al bateriei
Dezactivat	Anomalie a cardului microSD (nu s-a detectat niciun card microSD, memoria cardului microSD este plină sau este întâmpinată o eroare a cardului microSD.)

Aplicația DJI Mimo

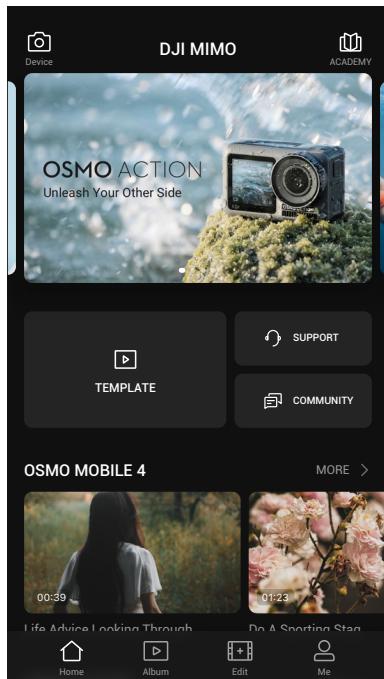

Dispozitiv: Atingeți pentru a vă conecta la Osmo Action 3. După conectare, DJI Mimo intră în ecranul de vizualizare al camerei.

Academy (Academie): Atingeți pentru a urmări tutorialele și a vedea manualele.

Editor AI: Oferă mai multe şabloane pentru a edita fotografii sau videoclipuri.

Acasă: Atingeți pentru a reveni la ecranul principal.

Album: Gestionăți și vizualizați segmentele de film de pe telefon sau de pe dispozitivul DJI.

Editor: Atingeți pentru a edita fotografii sau videoclipuri din Osmo Action 3 sau importați și editați de pe un dispozitiv mobil.

Profile (Profil): Înregistrați-vă sau conectați-vă la un cont DJI. Vizualizați lucrări și setări, verificați like-urile și următorii, trimiteți mesaje altor utilizatori sau vă conectați la magazinul DJI.

Conecțarea la aplicația DJI Mimo

1. Porniți Osmo Action 3.
2. Activăți conexiunile Bluetooth și Wi-Fi pe dispozitivul mobil.
3. Deschideți DJI Mimo, atingeți  și urmați instrucțiunile pentru a conecta Osmo Action 3.



Atunci când întâmpinați probleme la conectarea la DJI Mimo, urmați pasii de mai jos.

1. Asigurați-vă că ati activat conexiunile Bluetooth și Wi-Fi pe dispozitivul mobil.
2. Asigurați-vă că aveți cea mai recentă versiune a aplicației DJI Mimo.
3. Glisați în jos de pe marginea ecranului pentru a intra în meniu Control, selectați Conexiune wireless > Resetare conexiune. Camera va reseta toate conexiunile și paralele Wi-Fi.

Ecranul de vizualizare al camerei



Ecranul de vizualizare al camerei poate差别 în funcție de modul de capturare. Acest afișaj are numai rol de referință.

1. Acasă

 : atingeți pentru a reveni la ecranul principal.

2. Wi-Fi

 : afișează conexiunea Wi-Fi.

3. Nivelul bateriei

 99% : afișează nivelul curent al bateriei Osmo Action 3.

4. Informații despre cardul microSD:

 59:59 : afișează fie numărul rămas de fotografii care pot fi făcute, fie durata maximă a videoclipului care poate fi înregistrat, în funcție de modul curent de capturare imagini.

5. Mod personalizat

 : atingeți pictograma pentru a salva configurația curentă ca mod personalizat. Salvați parametrii de capturare în modul personalizat, care poate fi utilizat apoi pentru a captura scene similare. Utilizatorii pot salva până la cinci moduri personalizate.

6. Obturator/Buton de înregistrare

 : atingeți pentru a face o fotografie sau pentru a porni sau opri înregistrarea.

7. Modurile de capturare a imaginilor

Derulați pentru a selecta modul de capturare a imaginilor.

Modurile de capturare a imaginilor	Descriere
Hyperlapse	Utilizați Hyperlapse pentru a înregistra videoclipuri sevențiale cursive atunci când camera este în mișcare (cum ar fi dintr-o mașină sau când este ținută în mână). Atingeți Playback pentru a previzualiza videoclipuri timelapse imediat ce sunt capturate.
Timelapse (Interval de timp)	Utilizați Timelapse pentru a înregistra videoclipuri timelapse atunci când camera este montată și statică. Trei presetări în Timelapse sunt concepute pentru scene tipice, precum Multimi, Nori și Apus. Utilizatorii pot optimiza, de asemenea, intervalul și durata pentru înregistrarea videoclipurilor timelapse.
Slow Motion	Acceptă înregistrarea video cu redare încetinită de 4x și 8x. În modul Slow Motion (Mișcare lentă), camera înregistrează clipul video cu o cadență ridicată a cadrelor și încetinește de 4 sau 8 ori viteza normală din timpul redării. Funcția Slow Motion capturează detaliu care nu sunt vizibile cu ochiul liber, ceea ce este ideal pentru cadrele cu acțiune rapidă. Sunetul nu va fi înregistrat atunci când este utilizat modul Slow Motion (mișcare lentă).
HDR Video (Video HDR)	Înregistrați un videoclip HDR. Utilizați modul HDR Video pentru a înregistra videoclipuri într-un mediu cu contrast de iluminare mare, extinzând intervalul dinamic și afișând mai multe detalii de evidențiere și umbre.
Video	Înregistrați un videoclip.
Photo	Faceți o fotografie sau o fotografie cu numărătoare inversă.
Flux live	Osmo Action 3 acceptă transmisiuni live pe platforme de transmisiuni live precum YouTube și Facebook.

8. Redarea

 : atingeți pentru previzualiza fotografiei și videoclipuri imediat ce sunt capturate.

9. Setări

 : setați modul Basic sau Pro ca mod de capturare a imaginilor. Sunt disponibile mai multe setări odată ce modul Pro este activat, inclusiv FOV, Format, Expunere și Balans de alb. Pot fi setați diferenți parametri atunci când sunt folosite diferite moduri de capturare.

10. Parametri de înregistrare

  : afișează parametrii modului curent de capturare a imaginilor. Atingeți pentru a seta parametrii.

11. Zoom

 : afișează raportul curent de zoom. Puneți două degete pe ecran și îndepărtați-le pentru a mări sau apropiăți-le pentru a micșora.

Transferarea fișierelor


Transferarea fișierelor către un telefon

Conectați Osmo Action 3 la DJI Mimo, atingeți pictograma Redare pentru a previzualiza fotografii și videoclipuri. Faceți clic pe  pentru a descărca fotografii și videoclipuri. Fotografiile și videoclipurile pot fi partajate direct din DJI Mimo către platformele de socializare.

Transferarea fișierelor către un computer

Porniți Osmo Action 3 și conectați-o la un computer, folosind un cablu USB. Când este conectată la un computer, va apărea o fereastră pop-up care vă solicită să selectați tipul conexiunii USB de pe ecranul tactil al camerei. Atingeți Transfer fișier pentru a descărca fișierele de pe cameră pe computer. Atunci când transferați un fișier, camera nu poate face fotografii sau înregistra videoclipuri.

Selectați Anulare doar pentru a încărca Osmo Action 3.

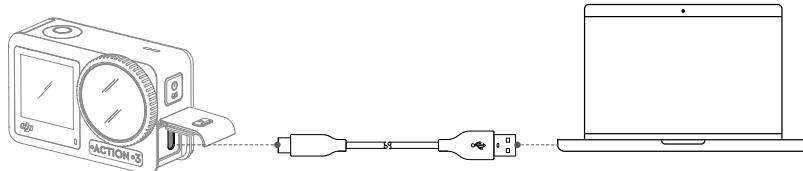

 Reconectați Osmo Action 3 la computer dacă un transfer de fișiere a fost întrerupt.

Conexiune OTG pentru transferarea fișierelor

Pentru dispozitivele Android care acceptă conexiunea OTG, fișierele pot fi transferate de pe cameră pe dispozitivul Android cu conexiunea OTG.

Conectați camera la dispozitivul Android cu cablul tip C la cablul de tip C PD (inclus) utilizând portul USB-C de pe cameră. După conectare, vizualizați și transferați fotografii și videoclipurile camerei prin intermediul albumului dispozitivului sau al gestionării fișierelor.

 În cazul în care camera nu poate recunoaște automat dispozitivul Android utilizând conexiunea OTG, găsiți în jos de la marginea ecranului și accesați meniul de control. Atingeți Settings (Setări) > OTG Connection (Conexiune OTG) și utilizați cablul Tip-C la cablul Tip-C PD pentru a conecta camera la dispozitiv.

Mod cameră web


Osmo Action 3 poate funcționa ca o cameră web conectată la un computer. Porniți camera și conectați-o la un computer, prin intermediul unui cablu USB-C. Camera va intra în modul USB. Atingeți Cameră web pentru a intra în modul Cameră web, iar camera va funcționa ca dispozitiv de intrare pentru camera web. În partea de jos a ecranului se afișează Cameră web. Atingeți butonul Shutter / Record (Obturare / Înregistrare) pentru a începe înregistrarea. Atingeți pictograma Setări parametrii de imagine din partea dreaptă a ecranului, pentru a seta parametrii de expunere, raport de alb și FOV. Utilizatorii pot previzualiza videoclipurile înregistrate după ieșirea din modul cameră web.

Conexiune microfon

Osmo Action 3 poate fi conectată la un microfon extern, inclusiv DJI Mic sau la orice alte microfoane digitale terțe de tip C care acceptă 48K/16 biți.

Urmați pașii de mai jos (cu DJI Mic ca exemplu) pentru a vă conecta la un microfon:

1. Apăsați butonul de eliberare a capacului portului USB-C și glisați capacul în jos. Ridicați capacul până când este detasat de la dispozitiv.
2. Porniți receptorul și transmițătoarele și asigurați-vă că acestea sunt conectate.
3. Ataşați receptorul la portul USB-C al camerei, utilizând adaptorul USB-C. Pe ecran va fi afișată o pictogramă cu un microfon.
4. Apăsați butonul de conectare de pe transmițător pentru a începe înregistrarea în timp ce utilizați transmițătorul pentru sunet.

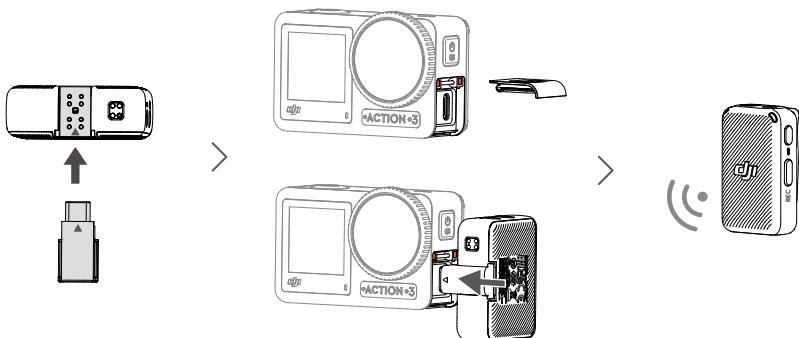

- Transmițătorul și receptorul sunt conectate în mod implicit. Urmați pașii de mai jos pentru a conecta transmițătorul și receptorul dacă sunt deconectate.
- Amplasați transmițătorul și receptorul în carcasa de încărcare pentru conectarea automată.
 - Porniți transmițătorul și receptorul, apăsați și mențineți apăsat butonul de conectare de pe transmițător, glisați în jos pe ecranul receptorului, selectați Setări, derulați și atingeți Asociere dispozitiv pentru a începe conectarea. LED-ul de stare luminează verde continuu pentru a indica realizarea conectării.

Întreținere

Actualizare firmware

Firmware-ul Osmo Action 3 este actualizat prin DJI Mimo.

Asigurați-vă că nivelul bateriei Osmo Action 3 este de cel puțin 15% înainte de actualizarea firmware-ului. Conectați Osmo Action 3 la aplicația DJI Mimo. Dacă este disponibil un nou firmware, utilizatorii vor fi notificați prin DJI Mimo. Actualizați firmware-ul conform instrucțiunilor de pe ecran. Actualizarea durează aproximativ două minute.

Note privind utilizarea subacvatică

Osmo Action 3 poate fi utilizată sub apă, la adâncimi de până la 16 m. Atunci când este utilizată cu carcasa etanșă Osmo Action 3, camera poate funcționa sub apă la o adâncime de până la 60 m. Respectați următoarele măsuri de precauție atunci când utilizați camera în apă.

1. Înainte de a introduce bateria, asigurați-vă că bateria și compartimentul bateriei sunt uscate și curate. În caz contrar, acest lucru poate afecta bornele bateriei și rezistența la apă. Asigurați-vă că este fixat ferm capacul compartimentului pentru baterii după introducerea bateriei. Notă: în cazul în care capacul este montat corect, marcajele portocalii de pe partea inferioară a acestuia nu vor fi vizibile.
2. Asigurați-vă că capacul portului USB-C este curat și închis, înainte de utilizare. În caz contrar, aceasta va afecta performanțele de rezistență la apă ale dispozitivului.
3. Asigurați-vă că capacul de protecție al lentilelor este în stare bună și intactă. Dacă este deteriorat, înlocuiți-l imediat. Asigurați-vă că obiectivul și capacul de protecție al acestuia sunt uscate și curate. Obiectele ascuțite sau dure pot deteriora obiectivul și pot afecta rezistența la apă a dispozitivului. Asigurați-vă că capacul de protecție a obiectivului este închis corespunzător în timpul utilizării.
4. Osmo Action 3 nu este impermeabilă decât în cazul în care capacul compartimentului bateriei, capacul portului USB-C și capacul de protecție al obiectivului sunt montate și fixate ferm.
5. Evitați săriturile în apă la viteza mare cu Osmo Action 3. În caz contrar, impactul poate cauza pătrunderea apei. Înainte de a sări în apă, asigurați-vă că camera este rezistentă la apă.
6. NU utilizați Osmo Action 3 în izvoare termale sau în medii subacvatice extreme. NU permiteți ca Osmo Action 3 să intre în contact cu lichide corozive sau necunoscute.
7. Clătiți camera cu apă curată după utilizarea subacvatică. Lăsați-o să se usuce în mod natural înainte de a o utiliza din nou. NU uscați camera cu aer fierbinte prin intermediul unui uscător de păr deoarece, în caz contrar, membrana microfonului și membrana integrată pentru ventilație se vor rupe, iar camera nu va mai fi rezistentă la apă.

Ataşați carcasa impermeabilă la Osmo Action 3 atunci când o folosiți pentru scufundări, surfing, când o utilizați sub apă pentru perioade lungi de timp sau în alte situații în care există un impact ridicat al apei. Respectați următoarele precauții atunci când utilizați camera împreună cu carcasa impermeabilă:

1. Asigurați-vă că garnitura de cauciuc este curată și bine fixată în timpul utilizării.
2. Asigurați-vă că este uscată carcasa etanșă (pentru rezultate optime, așezați fibra anti-ceată în carcăsa în timpul utilizării) și că încuietoarea este blocată.
3. Îndepărtați protecția din cauciuc a obiectivului Osmo Action 3 înainte de introduce camera în carcasa impermeabilă.
4. Înainte de utilizare, se recomandă să așezați carcasa impermeabilă sub apă timp de aproximativ cinci minute, pentru a vă asigura că funcționează corespunzător.
5. Clătiți carcasa cu apă de la robinet, pentru a preveni coroziunea după utilizarea în mare.



- Ecanele tactile ale Osmo Action 3 pot fi operate atunci când suprafața acestora este umedă.
- Ecanele tactile nu funcționează sub apă. Utilizatorii pot apăsa butoanele camerei pentru a începe înregistrarea. Modul pentru scufundări este activat automat atunci când camera este utilizată fără carcasa etanșă Osmo Action 3, la o adâncime mai mare de 14 m.

Note privind curățarea

1. Curățați capacul de protecție a obiectivului cu un stilou de curățare pentru obiectiv, un ventilator cu aer sau o cârpă de curățare pentru obiective. Atunci când schimbați capacul de protecție al obiectivului, asigurați-vă că camera este uscată. După utilizarea în apă, lăsați camera să se usuce înainte de a o utiliza din nou. Acest lucru va preveni scurgerea apei în capacul de protecție al obiectivului, precum și aburirea obiectivului. NU îndepărtați frecvent capacul de protecție al obiectivului pentru a evita acumularea prafului în interiorul acestuia, deoarece poate afecta calitatea capturării imaginilor.
2. Curățați obiectivul cu un stilou de curățare pentru lentile, un ventilator cu aer pentru lentile sau cu o cârpă de curățare pentru lentile.
3. Curățați bateria și compartimentul bateriei cu o cârpă curată și uscată.
4. Asigurați-vă că fantele de eliberare rapidă ale camerei sunt curate de praf și nisip atunci când ataşați suportul adaptorului cu eliberare rapidă.


Note privind utilizarea bateriei

1. NU utilizați baterii care nu sunt DJI Osmo. Baterii noi pot fi achiziționate pe www.dji.com. DJI Osmo nu va fi responsabilă pentru nicio defecțiune sau deteriorare cauzată de utilizarea unei baterii care nu este DJI Osmo.
2. Bateriile trebuie utilizate la o temperatură cuprinsă între -20 °C și 45 °C (-4 °F și 113 °F). Utilizarea bateriei la temperaturi de peste 45 °C (113 °F) poate provoca un incendiu sau o explozie. Înainte de a utiliza bateria într-un mediu cu temperatură scăzută, se recomandă încărcarea completă a bateriei într-un mediu cu temperatură normală. Încărcarea bateriei la temperatura ideală poate prelungi durata de viață a bateriei.
3. Performanța bateriei va fi afectată dacă aceasta nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp.
4. Descărcați și încărcați complet bateria o dată la fiecare trei luni pentru a o păstra în stare bună de funcționare.
5. Scoateți bateria din Osmo Action 3 și depozitați-o în carcasa multifuncțională pentru baterii Osmo Action 3 atunci când este depozitată pentru o perioadă lungă de timp.


Utilizarea altor accesoriu (nu sunt incluse)

Accesoriu	Schema
Tijă de extensie Osmo Action 3 de 1,5 m	 <p>1. Reglați lungimea telescopică a tijei de extensie în mod corespunzător atunci o utilizați. 2. NU scăpați și nu loviți tija de extensie în niciun fel în timpul utilizării, pentru a evita deteriorarea. 3. NU scuturați violent tija de extensie atunci când o instalați împreună cu camera, pentru a evita deteriorarea. 4. Clătiți cu apă curată pentru a îndepărta nisipul după utilizarea sub apă. 5. NU utilizați tija de extensie în timpul furtunilor, pentru a evita fulgerele.</p>
Suport adaptor magnetic cu articulație pentru Osmo Action 3	


Carcasă impermeabilă Osmo Action 3

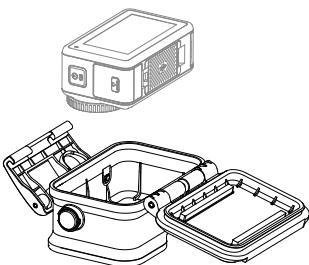


Mâner plutitor DJI

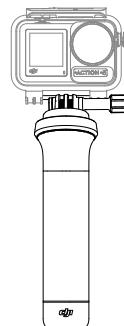


Suport cu ventuză Osmo Action

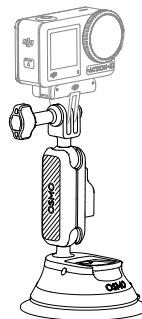


Suport pentru montarea pe cască în zona bărbiei Osmo Action

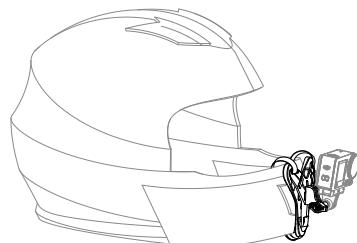

Suport curea pentru piept Osmo Action

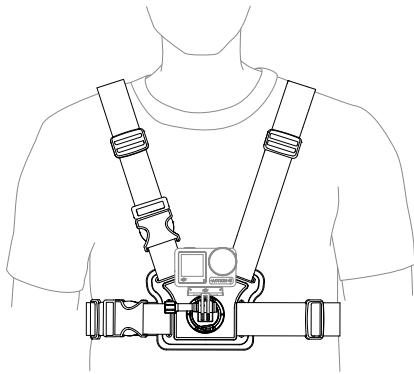

Suport ghidon Osmo Action

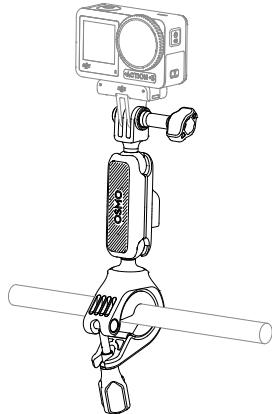

Scanați codul QR pentru a citi informațiile corespunzătoare produsului.



Specificații

Model	AC002
Generalități	
Dimensiuni (L×l×î)	70,5×44,2×32,8 mm
Greutate	145 g
Impermeabilitate	16 m ^[1] fără carcăză rezistentă la apă, 60 m cu carcăză rezistentă la apă
Ecrane tactile	Ecran frontal: 326 ppi 320×320 de 1,4 inci Ecran spate: 2,25 inci 326 ppi 360×640 Luminositate ecran față/spate: 750±50 cd/m ²
Capacitate de stocare	Camera nu are spațiu de stocare încorporat, dar capacitatea de stocare poate fi extinsă prin introducerea unui card microSD.
Cardurile SD acceptate	microSD (până la 256 GB) Modele recomandate: SanDisk Extreme 32GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas Go!Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas Go!Plus 128GB UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 128GB UHS-II Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 256GB UHS-II Speed Grade 3 Samsung Pro Plus 256GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3
Camera	
Senzor	CMOS de 1/1,7 inci
Obiectiv	FOV: 155° Diafragmă: f/2.8 Format echivalent: 12,7 mm Interval de focalizare: 0,3 m la ∞
Interval ISO	Photo: 100-12800 Video: 100-12800
Viteza obturatorului electronic	Fotografie: 1/8000-30 s Video: 1/8000 s până la limita de cadre pe secundă
Rezoluție maximă fotografie	4000×3000 Zoom digital Fotografie: 4x
Zoom	Video: 2x (> 60 cps), 3x (≤ 60 cps, HorizonSteady activat), 4x (≤ 60 cps, HorizonSteady dezactivat) Redare lentă/Timelapse: Nu este disponibilă

Moduri de fotografiere statică	Single: 12 MP Numărătoare inversă: Oprit/0,5/1/2/3/5/10 s 4K (4:3): 4096×3072@24/25/30/48/50/60 cps 4K (16:9): 3840×2160@100/120 cps 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60 cps 2.7K (4:3): 2688×2016@24/25/30/48/50/60 cps 2.7K (16:9): 2688×1512@100/120 cps 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60 cps 1080p (16:9): 1920×1080@100/120/200/240 cps 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60 cps
Înregistrare standard	2.7K (4:3): 2688×2016@24/25/30/48/50/60 cps 2.7K (16:9): 2688×1512@100/120 cps 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60 cps 1080p (16:9): 1920×1080@100/120/200/240 cps 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60 cps
Slow Motion (Mișcare încetinită)	4K: 4x (120 cps) 2,7K: 4x (120 cps) 1080p: 8x (240 cps), 4x (120 cps)
Hyperlapse	4K/2,7K/1080p: Auto/×2/×5/×10/×15/×30
Timelapse (Interval de timp)	4K/2,7K/1080p@30 cps Intervalle: 0,5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40 s Durată: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 h, ∞
Înregistrare HDR	4K (16:9): 3840×2160@24/25/30cps 2,7K (16:9): 2688×1512@24/25/30cps 1080p: 1920×1080@24/25/30cps EIS ^[2] : RockSteady 3.0
Stabilizarea	RockSteady+ HorizonBalancing HorizonSteady
Rata maximă de transfer video	130 Mbps
Sistemul de fișiere acceptat	exFAT
Formatul fotografiilor	JPEG/RAW
Format video	MP4 (H.264/HEVC)
Ieșire audio	48 kHz; AAC
Wi-Fi	
Protocol Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Frecvență de funcționare Wi-fi	2,4000-2,4835 GHz ; 5,150-5,250 GHz ; 5,725-5,850 GHz
Putere de transmisie Wi-fi (EIRP)	2,4 GHz: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC)

Bluetooth	
Protocol Bluetooth	BLE 5.0
Frecvență de funcționare Bluetooth	2,4000 - 2,4835 GHz
Puterea de transmisie Bluetooth (EIRP)	<4 dBm
Capacitate	
Capacitate	1770 mAh
Tip	LiPo 1S
Temperatura de încărcare	5 °C – 40 °C (41 °F – 104 °F)
Temperatură de funcționare	-20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Tensiune	3,85 V
Putere maximă de încărcare	23 W
Durata de funcționare	160 de minute ^[3]

- [1] Înainte de utilizare, închideți capacul compartimentului pentru baterii și capacul portului USB-C și strângeți capacul de protecție al obiectivului. Se recomandă instalarea carcasei etanșe pentru capturare de imagini subacvatice pe termen lung sau în medii cu impact sau presiune ridicată a apei. Osmo Action 3 și carcasa impermeabilă au standardul de impermeabilitate IP68. Nu utilizați camera în izvoare termale și nu o expuneți la lichide corozive.
- [2] EIS nu suportă modurile Redare Încetinită și Timelapse. HorizonSteady este disponibil numai atunci când rezoluția video este 1080p (16:9) sau 2,7K (16:9) cu o cadență a cadrelor de 60 cps sau mai mică. HorizonBalancing este disponibil numai atunci când rezoluția video este 1080p (16:9), 2,7K (16:9) sau 4k (16:9) cu o cadență a cadrelor de 60 cps sau mai mică.
- [3] Testată într-un mediu de laborator cu condiții de 25° C (77° F), în timp ce se înregistrează videoclipuri la 1080p/30 cps, cu funcția Enhanced Image Quality (Calitatea imaginii îmbunătățită) dezactivată, EIS dezactivat și ecranul oprit, iar acest test trebuie utilizat strict pentru referință.

SUNTEM AICI PENTRU DVS.



Contact
ASISTENȚĂ DJI

Acest conținut poate fi modificat.
Descărcați cea mai recentă versiune de la



<https://www.dji.com/action-3/downloads>

Dacă aveți întrebări despre acest document, vă rugăm să contactați echipa DJI, trimițând un mesaj către adresa DocSupport@dji.com.

DJI este o marcă comercială a DJI.
Drepturi de autor © 2022 DJI Toate drepturile rezervate.