


dji MIC MINI

Používateľská príručka

v1.0 2024.11

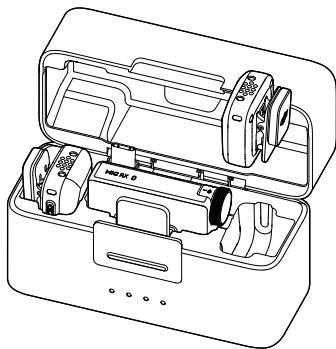



Autorské práva k tomuto dokumentu vlastní spoločnosť DJI a všetky práva sú vyhradené. Používať tento dokument alebo ktorúkoľvek jeho časť rozmnožovaním, prenášaním alebo predajom dokumentu nie ste oprávnení a nesmiete to umožniť iným, ak to spoločnosť DJI výslovne nepovolí. Používateľia sa môžu odvolávať na tento dokument a jeho obsah len ako na návod na používanie výrobkov spoločnosti DJI. Tento dokument sa nesmie používať na iné účely.

Vyhľadávanie kľúčových slov

Hľadajte kľúčové slová, napríklad Akumulátor alebo Inštalácia, a vyhľadajte určitú tému. Ak na čítanie tohto dokumentu používate program Adobe Acrobat Reader, stlačením klávesovej skratky Ctrl+F v systéme Windows alebo Command+F v systéme Mac spustite vyhľadávanie.

Prechod na tému

Kompletný zoznam tém nájdete v obsahu. Kliknutím na tému prejdete do danej časti.

Tlač tohto dokumentu

Tento dokument podporuje tlač vo vysokom rozlíšení.

Používanie tejto príručky

Legenda

 Dôležité upozornenie

 Rady a tipy

 Referenčné informácie

Pred použitím si prečítajte

Na webovej lokalite spoločnosti DJI™ nájdete videokurzy a tieto dokumenty:

1. *Bezpečnostné pokyny*
2. *Príručku so stručným návodom*
3. *Používateľskej príručke*

Pred prvým použitím sa odporúča pozrieť si všetky videokurzy a prečítať si *Bezpečnostné pokyny*. Pred prvým použitím si prečítajte *Príručku so stručným návodom* a ďalšie informácie nájdete v tejto *Používateľskej príručke*.


Obsah

Používanie tejto príručky	3
Legenda	3
Pred použitím si prečítajte	3
1 Profil výrobku	6
1.1 Vysielač	6
1.2 Príjemca	7
1.3 Nabíjacie puzdro	9
2 Používanie výrobku	12
2.1 Nabíjanie	12
Nabíjanie použitím nabíjacieho puzdra	12
Nabíjanie použitím nabíjacieho doku	12
2.2 Inštalácia čelného skla	13
2.3 Nosenie vysielača	13
2.4 Prepájanie vysielača a prijímača	14
Prepojenie cez nabíjacie puzdro	14
Ručné prepojenie	14
2.5 Používanie s telefónom	14
2.6 Používanie s kamerou	15
2.7 Používanie s počítačom	16
2.8 Vysielač pripojený priamo k filmovacím zariadeniam	16
Priprávanie k telefónu	16
Priprávanie k filmovacím zariadeniam DJI	17
3 Aktualizácia firmvéru a nastavenie parametrov	19
3.1 Priprávanie k aplikácii DJI Mimo	19
Pripravenie cez adaptér	19
Priprávanie cez Bluetooth	19
3.2 Aktualizácia firmvéru	20
3.3 Nastavenie parametrov	20
4 Príloha	22
4.1 Špecifikácie	22
4.2 Informácie o popredajných službách	22

Profil výrobku

1 Profil výrobku

1.1 Vysielač

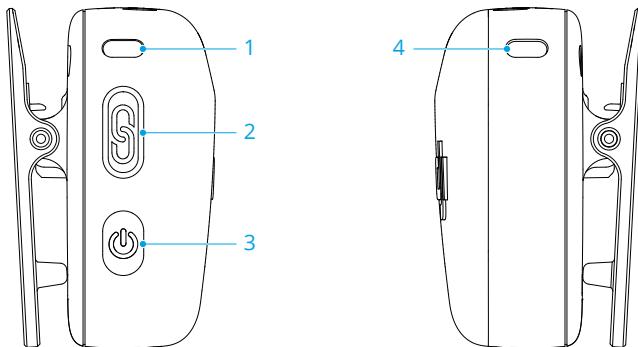

1. LED stavu systému

Úroveň nabítia batérie

	Neprerušovaná červená	0-10 %
	Neprerušovaná zelená/modrá*	> 10 %

Stav prepojenia s prijímačom

	Neprerušovaná zelená	Prepojenie s prijímačom
	Pomaly bliká na zeleno	Neprepojený s prijímačom
	Striedavo bliká modrá a zelená	Prepojenie

Stav prepojenia Bluetooth

	Neprerušovaná modrá	Prepojenie so zariadením Bluetooth
	Pomaly bliká na modro	Žiadne zariadenie Bluetooth nie je pripojené
	Striedavo bliká modrá a zelená	Prepojenie

Úroveň nabítia batérie počas nabíjania*

	Pomaly bliká na zeleno/modro	0-25 %
	Dvakrát blikne zelená/modrá	26-50 %
	Trikrát blikne zelená/modrá	51-75 %
	Štyrikrát blikne zelená/modrá	76-100 %



Vyp

Plne nabitý

Aktualizácia firmvéru

Neprerušovaná žltá

Firmvér sa aktualizuje

* Farba svetla závisí od pracovného režimu. Vezmite si ako príklad zelené svetlo.

2. Tlačidlo prepojenia

Spuštite prepojenie stlačením a podržaním na dve sekundy. Po pripojení mikrofónu k filmovaciemu zariadeniu DJI sa stlačením spustí alebo zastaví záznam videí.


3. Tlačidlo vypínača

Napájanie sa zapína alebo vypína stlačením a podržaním na dve sekundy. Stlačením sa zapína alebo vypína potlačenie hluku.

4. LED potlačenie hluku

Neprerušovaná žltá: Zapnuté potlačenie hluku

LED nesveti: Vypnutá funkcia potlačenia hluku

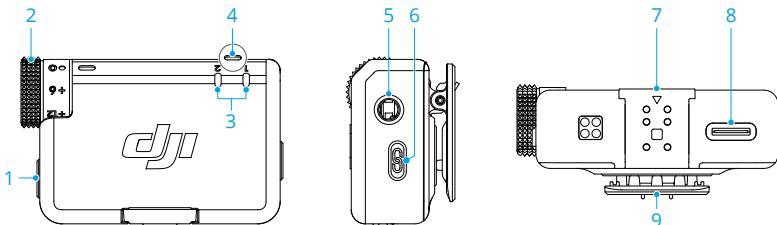1.2 Príjemca**1. Tlačidlo vypínača**

Napájanie sa zapína alebo vypína stlačením a podržaním na dve sekundy.

2. Kruhový ovládač

Otačaním nastavte zisk prijímača.

3. LED stavu vysielača**Úroveň nabitia batérie**

Neprerušovaná červená

0-10 %

	Neprerušovaná zelená	> 10 %
Stav		
	Vyp	Neprepojený s prijímačom
	Rýchlo bliká na zeleno	Prepojenie
	Neprerušovaná žltá	Zapnuté potlačenie hluku

4. LED stavu prijímača

Úroveň nabitia batérie		
	Neprerušovaná červená	0-10 %
Kanál		
	Neprerušovaná zelená	Mono/bezpečnostná stopa
	Neprerušovaná tyrkysová	Stereo
	Pomaly bliká zelená/tyrkysová*	Zariadenie na nahrávanie zvuku nie je pripojené
Stav prepojenia Bluetooth		
	Neprerušovaná modrá	Prepojenie so zariadením Bluetooth
	Pomaly bliká na modro	Žiadne zariadenie Bluetooth nie je pripojené
Úroveň nabitia batérie počas nabíjania**		
	Pomaly bliká na zeleno/modro	0-25 %
	Dvakrát blikne zelená/modrá	26-50 %
	Trikrát blikne zelená/modrá	51-75 %
	Štyrikrát blikne zelená/modrá	76-100 %
	Vyp	Plne nabitý
Aktualizácia firmvéru		
	Neprerušovaná žltá	Firmvér sa aktualizuje

* Farba svetla závisí od aktuálneho použitého kanála. Vezmite si ako príklad zelené svetlo.

** Farba svetla závisí od pracovného režimu. Vezmite si ako príklad zelené svetlo.

5. 3,5 mm výstupný konektor zvuku

Pre výstup zvuku do kamery.

6. Tlačidlo prepojenia

Spuštite prepojenie stlačením a podržaním na dve sekundy. Dvoma stlačeniami sa prepína monofónny a stereofónny zvuk.



7. Rozširujúci port

Slúži na pripojenie k telefónnemu adaptéru.

8. Dátový port (USB-C)

9. Príchytka

1.3 Nabíjacie puzdro

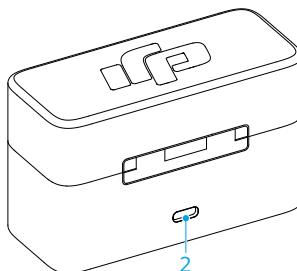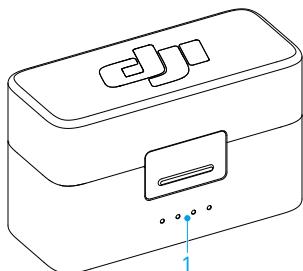

1. LEDy úrovne nabitia akumulátora

- Sveti LED
- Bliká LED
- Nesveti LED

Úroveň nabitia batérie počas nabíjania (sekvencie bliknutí LED)

76-99 %

51-75 %

26-50 %

≤ 25 %

Plne nabitý

Úroveň nabitia batérie

76-100 %

51-75 %



26-50 %



10-25 %



< 10 %

2. Nabíjací port (USB-C)



- Batériu úplne nabite aspoň raz za tri mesiace, aby ste ju udržali v dobrom stave. Ak sa batéria dlhší čas nepoužíva, môže sa znížiť jej výkonnosť. Dokonca môže dôjsť k jej trvalému poškodeniu.
-


Používanie výrobku

2 Používanie výrobku

2.1 Nabíjanie



Nabíjanie použitím nabíjacieho puzdra

Vysielač a prijímač vložte do nabíjacieho puzdra, aby sa začali nabíjať súčasne. Ak sa nabíjacie puzdro vybije, na nabíjanie puzdra použite dodaný kábel USB-C. Po vybratí z nabíjacieho puzdra sa vysielač a prijímač automaticky zapne.

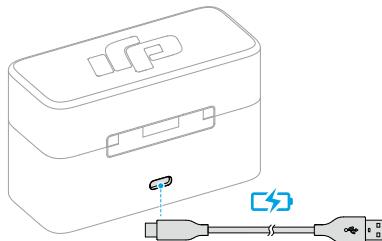


Nabíjanie použitím nabíjacieho doku

Ak súčasťou zakúpenej kombinácie nie je nabíjacie puzdro, vysielač pripojte k nabíjacemu doku a na nabíjanie vysielača a prijímača použite dodaný nabíjacia kábel.

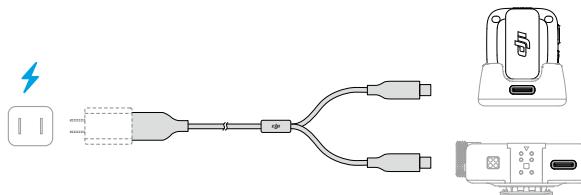


2.2 Inštalácia čelného skla

Vo vonkajšom alebo veternom prostredí použite čelné sklo na zníženie hluku vetra a zlepšenie kvality zvuku.

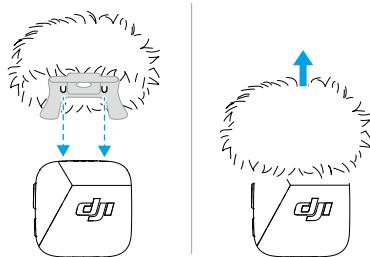

2.3 Nosenie vysielača

Vysielač sa dá pripojiť na odev príchytkou alebo magnetom. Pomocou magnetu sa dá pripojiť aj na stabilný povrch.

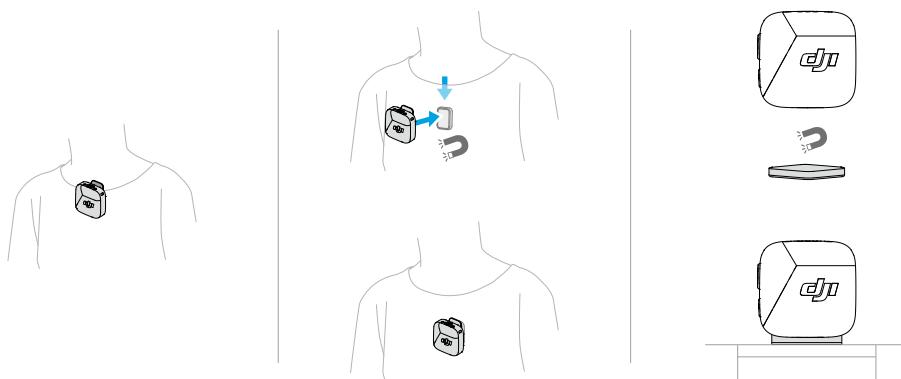

2.4 Prepájanie vysielača a prijímača


Pred prvým použitím si pozrite [Aktualizácia firmvéru](#) s návodom na aktualizáciu zariadenia na najnovšiu verziu firmvéru. V kombinovaných zariadeniach je v predvolenom nastavení vysielač prepojený s prijímačom. Ak sa vysielač a prijímač odpoja, postupujte podľa týchto krokov.

Prepojenie cez nabíjacie puzdro

Vysielače a prijímač vložte do nabíjacieho puzdra, aby sa automaticky prepojili.

Ručné prepojenie


1. Stlačte a podržte tlačidlo prepojenia vysielača na dve sekundy, kým LED stavu systému nebude blikať striedavo modrou a zelenou farbou.
2. Na prijímači stlačte a podržte tlačidlo prepojenia na dve sekundy, kým na prednej strane prijímača nezačne rýchlo blikať zelená LED stavu vysielača. Znamená to, že zariadenie je v stave prepojovania. Po úspešnom prepojení sa stavové LED rozsvietia na zeleno.

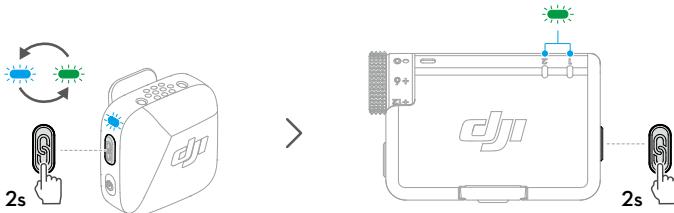

2.5 Používanie s telefónom

Prijímač (RX) nainštalujte na telefón použitím adaptéra, potom vysielač (TX) pripnite príchytkou alebo magneticky pripojte na golier. Vysielač potom zachytáva zvuk pre telefón.

- 💡 • Záznam sa spustí a zastaví stlačením tlačidla prepojenia na vysielači.
- Pri dlhšom filmovaní alebo živom vysielaní sa na pripojenie prijímača k telefónu odporúča použiť adaptér. Po nainštalovaní sa použitím nabíjacieho kábla na nabíjanie prijímača dá súčasne nabíjať aj telefón.
- Adaptér typu lightning sa predáva samostatne.

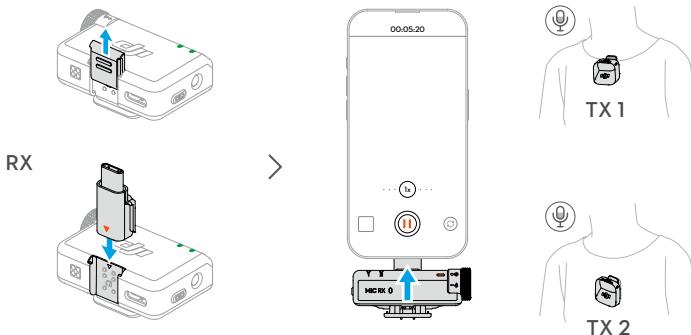

2.6 Používanie s kamerou


Prijímač pripojte ku kamere príchtkou a pripojte zvukový kábel. Vysielač potom zachytáva zvuk pre kameru.

- 💡 Po nainštalovaní a pripojení navštívte <https://www.dji.com/mic-mini/downloads> a pozrite si pokyny na nastavenie odporúčaného zosilnenia pre kameru, aby ste mohli znížiť zisk kamery a predísť tak orezávaniu zvuku.
- Na dosiahnutie lepšej kvality zvuku sa odporúča zvýšiť po nastavení zisku kamery zisk prijímača.




2.7 Používanie s počítačom

Prijímač Pripojte k počítaču dodaným nabíjacím káblom alebo adaptérom a nastavte možnosti zvukového vstupu v počítači. Vysielač sa ďalej môže používať ako externý mikrofón.

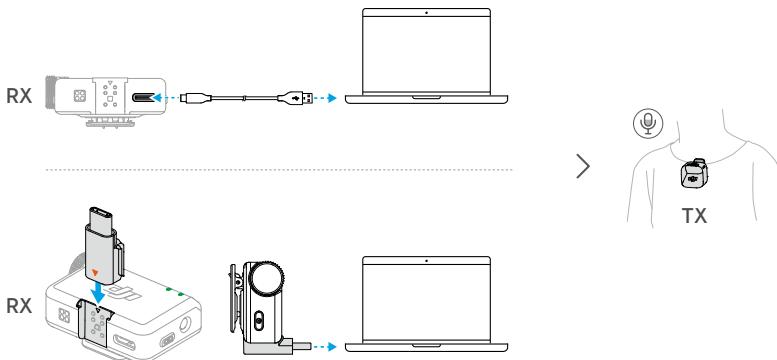

2.8 Vysielač pripojený priamo k filmovacím zariadeniam

Vysielač sa môže pripojiť k telefónom alebo filmovacím zariadeniam DJI cez Bluetooth.

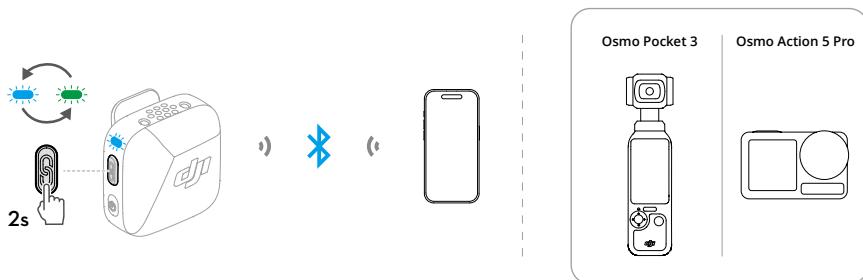

Pripájanie k telefónu

- Keď je vysielač zapnutý, stlačte a podržte tlačidlo prepojenia vysielača na dve sekundy, kým dióda LED stavu systému nebude blikať striedavo modrou a zelenou farbou.

- Aktivujte Bluetooth v telefóne a zo zariadení Bluetooth vyhľadaných na pripojenie vyberte DJI Mic Mini-XXXXXX. Pripojenie je úspešné, keď LED stavu na vysielači svieti trvalo na modro.

Vysielač bude ďalej fungovať ako vstupné zvukové zariadenie a môže sa používať s aplikáciami tretích strán na záznam alebo živé vysielanie.

Pripájanie k filmovacím zariadeniam DJI

Vstúpte do rozhrania systémových nastavení svojho filmovacieho zariadenia DJI. Ťuknite na **Bezdrôtový mikrofón** a postupujte podľa pokynov na obrazovke pri nadväzovaní spojenia. Pripojenie je úspešné, keď LED stavu na vysielači svieti trvalo na modro.

Záznam na filmovacom zariadení sa spustí a zastaví stlačením tlačidla prepojenia na vysielači. Po tuknutí na **Bezdrôtový mikrofón** nakonfigurujte nastavenia súvisiace so zvukom pre vysielač.


Aktualizácia firmvéru a nastavenie parametrov

3 Aktualizácia firmvéru a nastavenie parametrov

Po pripojení mikrofónu k aplikácii DJI Mimo môžete použitím telefónu aktualizovať firmvér alebo upraviť nastavenia parametrov.

3.1 Priprávanie k aplikácii DJI Mimo

Pripojenie cez adaptér

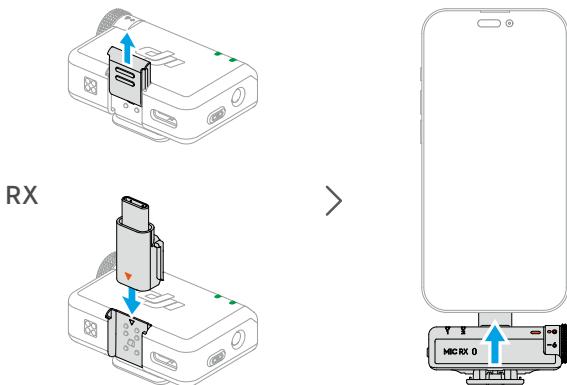

- Skontrolujte, či je pripojený vysielač a prijímač.

Priprávanie cez Bluetooth

Priprávanie vysielača

- Ak chcete pripojiť vysielač k telefónu cez Bluetooth, riadte sa pokynmi v časti [Priprávanie k telefónu](#).
- Otvorte aplikáciu DJI Mimo, ktorá automaticky vyhľadá dostupné zariadenia v okolí. Po objavení vysielača tuknite raz na pripojenie. Po úspešnom pripojení aplikácia automaticky vstúpi do rozhrania nastavení zariadenia.

Priprávanie prijímača (iba iOS)

1. Keď je prijímač vypnutý, stlačte tlačidlo vypínača a podržte ho šesť sekúnd. Na prijímači začne blikať zelená LED stavu systému a ďalej pomaly bliká modrá, čo znamená, že prijímač je pripravený na pripájanie.
2. Otvorte aplikáciu DJI Mimo, ktorá automaticky vyhľadá dostupné zariadenia v okolí. Po objavení prijímača ťuknite raz na pripojenie. Po úspešnom pripojení aplikácia automaticky vstúpi do rozhrania nastavení zariadenia.

3.2 Aktualizácia firmvéru

Názov zariadenia, kód SN a verziu firmvéru zobrazíte ťuknutím na **O zariadení** v aplikácii DJI Mimo na rozhraní nastavení zariadenia. Kliknutím na číslo verzie firmvéru stiahnete a nainštalujete najnovší firmvér.

-  • Pri aktualizácii firmvéru v zariadení so systémom iOS najprv odpojte adaptér a pripojte vysielač a prijímač k aplikácii DJI Mimo cez Bluetooth samostatne.
-

3.3 Nastavenie parametrov

Na rozhraní nastavení zariadenia aplikácie DJI Mimo môžete zobraziť pripojené zariadenia a stav ich batérií, alebo upraviť parametre.

-  • Keď indikátor stavu vysielača nesvetí, stlačením ľubovoľného tlačidla ho môžete zapnúť.
-

Príloha

4 Príloha

4.1 Špecifikácie

Špecifikácie nájdete na tomto webovom sídle.

<https://www.dji.com/mic-mini/specs>

4.2 Informácie o popredajných službách

Navštívte <https://www.dji.com/support> a dozviete sa viac o zásadách popredajného servisu, opravách a podpore.



Kontakt

PODPORA DJI

Tento obsah sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Stiahnite si najnovšiu verziu z



<https://www.dji.com/mic-mini/downloads>

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto dokumentu, kontaktujte spoločnosť DJI
zaslaním správy na adresu DocSupport@dji.com.

DJI je ochranná známka spoločnosti DJI.

Copyright © 2024 DJI Všetky práva vyhradené.