




Motion Controller Combo


体感飞行套装

Quick Start Guide
快速入门指南


v1.0

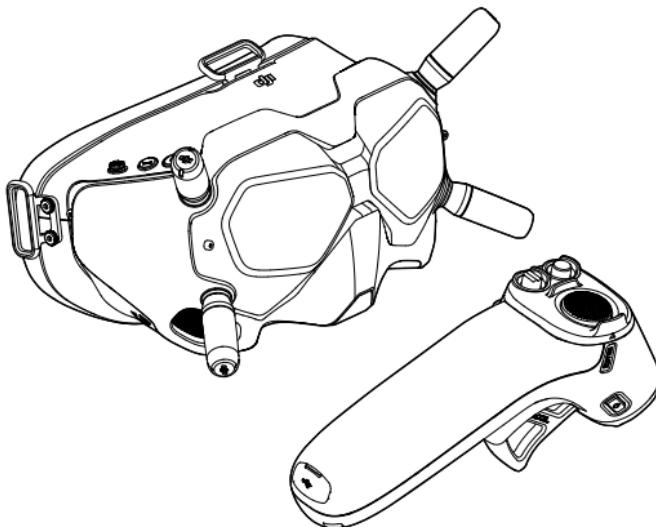

1



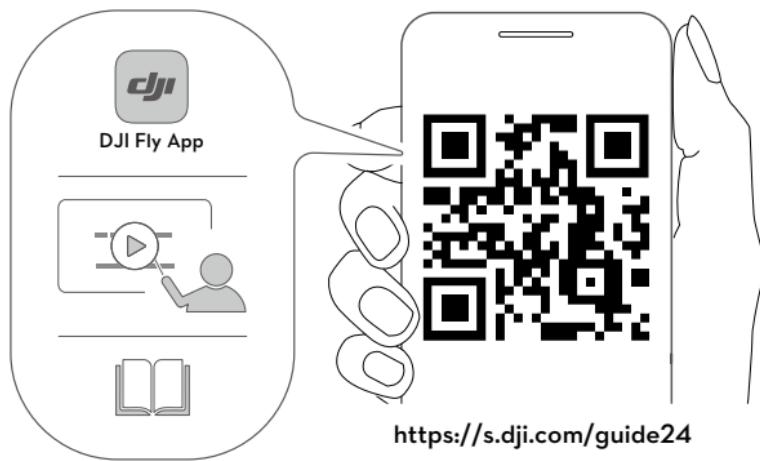


2

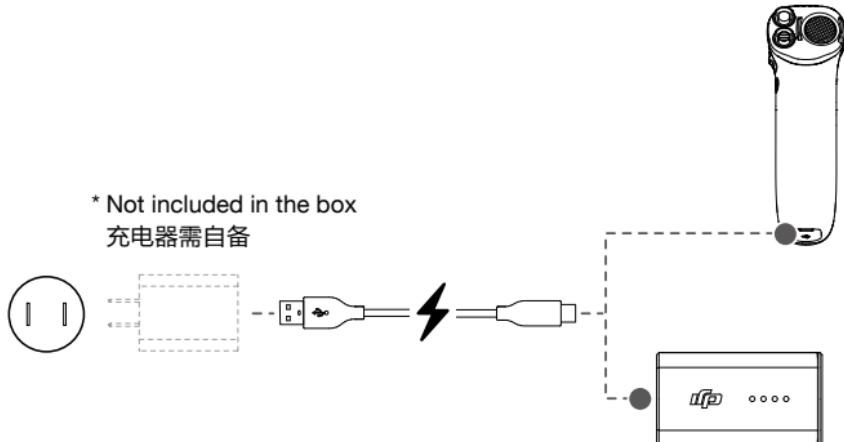


* Not included in the box
* 充電器需自備 / 同梱されていません / 구성품에 미포함 / Nicht im Lieferumfang enthalten / No incluido en la caja / Non inclus dans l'emballage / Non incluso nella confezione / Niet inbegrepen in de doos / Não incluído na caixa / Não incluído na embalagem / Не входит в комплект

3

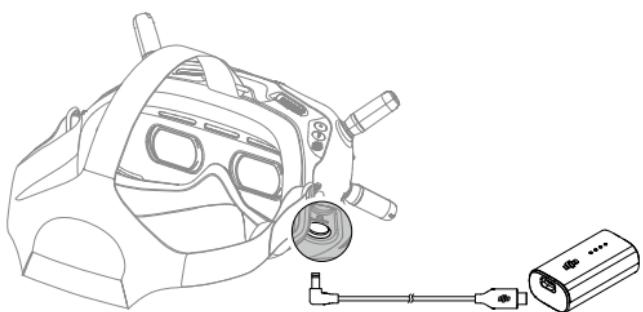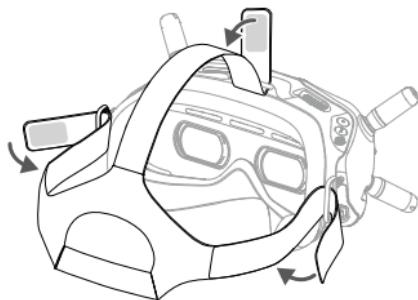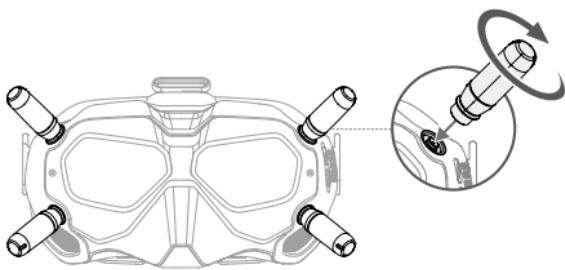

4

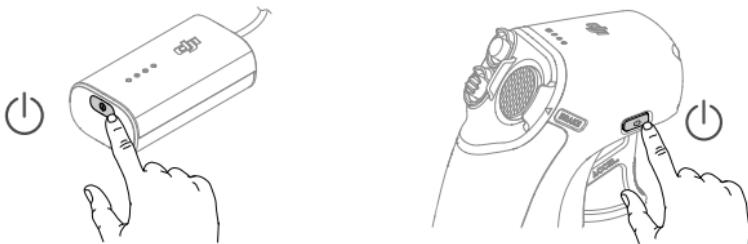

EN Check battery level: press once.

Power on/off: press then press and hold.

CHS 检查电量：短按一次。

开机 / 关机：短按一次，再长按 2 秒。

CHT 檢查電量：短按一次。

開機 / 關機：短按一次，再長按 2 秒。

JP バッテリー残量確認：1 回押す。

電源をオン／オフ：1 回押して、長押し。

KR 배터리 잔량 확인 : 한 번 누르기

전원 켜기 / 끄기 : 한번 누르고 다시 길게 누르기

DE Einmal drücken: Akkustand überprüfen.

Ein-/auszuschalten: Kurz drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten.

ES Comprobar nivel de batería: presione una vez.

Encender/apagar: pulse, vuelva a pulsar y mantenga pulsado.

FR Vérification du niveau de batterie : appuyer une fois

Allumer/Éteindre : appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre.

IT Verificare il livello della batteria: premere una volta.

Accendere/spegnere: premere, quindi premere e tenere premuto.

NL Controle batterijniveau: één keer drukken.

Aan- en uitzetten: Indrukken en vasthouden.

PT Verificar o nível da bateria: prima uma vez.

Ligar/desligar: prima, e em seguida prima de forma contínua.


PT-BR Verificar o nível da bateria: pressione uma vez.

Ligar/desligar: pressione uma vez, então pressione novamente e segure.

RU Проверить заряд аккумулятора: нажмите один раз.

Включение/выключение: нажмите, затем нажмите еще раз и удерживайте кнопку.

5

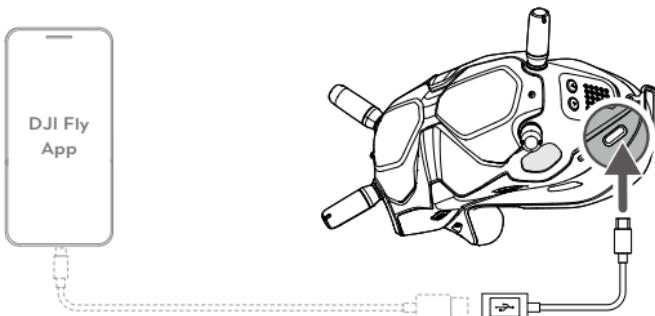

* Not included in the box


数据线需自备

- EN** Connect the USB-C port of the goggles to the mobile device, run DJI Fly, and follow the prompt to activate.
- CHS** 使用自备的数据线连接飞行眼镜的 USB-C 接口至手机，运行 DJI Fly App 并根据 App 提示激活设备。
- CHT** 使用自備的傳輸線將飛行眼鏡的 USB-C 連接埠連接至手機，執行 DJI Fly 應用程式並根據應用提示啟動裝置。
- JP** ゴーグルの USB-C ポートとモバイル端末を接続し、DJI Fly を起動し、プロンプトに従ってアクティベーションを行います。
- KR** 고글의 USB-C 포트를 모바일 기기에 연결하고 , DJI Fly 를 실행한 다음 메시지에 따라 활성화합니다 .
- DE** Verbinde den USB-C-Anschluss der Goggles mit dem Mobilgerät, starte die DJI Fly App, und folg den Anweisungen zur Aktivierung.
- ES** Conecte el puerto USB-C de las gafas al dispositivo móvil, ejecute DJI Fly y siga las instrucciones para la activación.
- FR** Connectez le casque à l'appareil mobile à l'aide du câble USB-C, lancez DJI Fly et suivez les instructions à l'écran.
- IT** Collegare la porta USB-C del visore al dispositivo mobile, avviare DJI Fly e seguire il prompt per effettuare l'attivazione.
- NL** Verbind de USB-C-poort van de bril met het mobiele apparaat, start DJI Fly en volg het bericht om te activeren.
- PT** Ligue a porta USB-C dos goggles ao dispositivo móvel, inicie a DJI Fly e siga a mensagem para ativar.
- PT-BR** Conecte a entrada USB-C dos óculos ao dispositivo móvel, execute o DJI Fly e siga as instruções para ativar.
- RU** Подключите порт USB-C на очках к мобильному устройству, откройте приложение DJI Fly и следуйте инструкциям по активации.

6




- EN** After activation, tap Connection Guide on DJI Fly and follow the on-screen instructions to connect the aircraft.
- CHS** 设备激活后在 DJI Fly App 界面点击连接引导，根据指引连接飞行器。
- CHT** 裝置啟用後，於 DJI Fly 應用程式界面點擊連接引導，根據指引連接飛行器。
- JP** アクティベーション後、DJI Fly の [接続ガイド] をタップし、画面上の指示に従って機体と接続します。
- KR** 활성화 후, DJI Fly 의 '연결 가이드'를 누르고 화면 지침에 따라 기체에 연결합니다.
- DE** Tippe nach der Aktivierung in DJI Fly auf „Verbindungstutorial“ und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Fluggerät zu verbinden.
- ES** Tras la activación, pulse en Guía de conexión en DJI Fly y siga las instrucciones de la pantalla para conectar la aeronave.
- FR** Une fois activé, cliquez sur Guide de connexion dans DJI Fly et suivez les instructions à l'écran pour connecter l'appareil.
- IT** Dopo l'attivazione, tocca Guida alla connessione su DJI Fly e segui le istruzioni sullo schermo per connettere l'aeromobile.
- NL** Na activering tikt u op Verbindingsgids in DJI Fly en volgt u de instructies op het scherm om de drone te verbinden.
- PT** Após a ativação, toque em Guia de Conexão no DJI Fly e siga as instruções no ecrã para conectar a aeronave.
- PT-BR** Após a ativação, toque em Guia de conexão no DJI Fly e siga as instruções na tela para conectar-se à aeronave.
- RU** После активации выберите Руководство по подключению на DJI Fly и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить дрон.

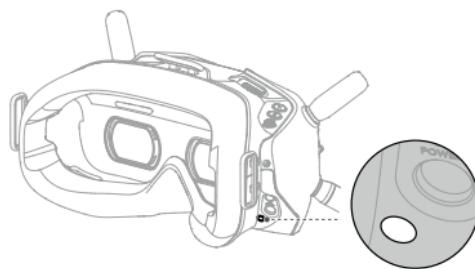


Link Button
对频按键

配對按鍵 / リンクボタン / 연동 버튼 / Kopplungstaste / Botón de enlace / Bouton d'appairage / Pulsante di collegamento / Koppeltoets / Botão de ligação / Botão de vinculação / Кнопка сопряжения

7

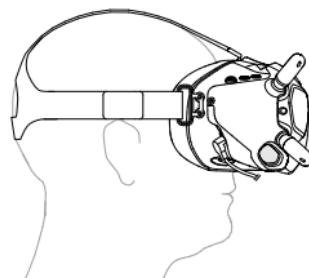

58 – 70 mm

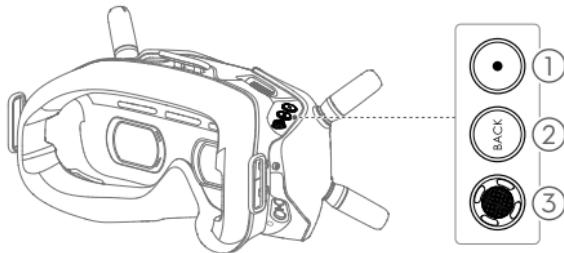

- EN**
- ① **Record Button:** Press to start or stop video recording.
 - ② **Back Button:** Press to return to the previous menu or exit the current mode.
 - ③ **5D Button**

Toggle to scroll through the menu. Press to confirm.

- CHS**
- ① 录像按键：按下可开始 / 结束录像
 - ② 返回按键：返回上级菜单或退出当前模式
 - ③ 五维按键：拨动以滚动界面菜单，按下确认

- CHT**
- ① 錄影按鈕：按下可開始 / 結束錄影
 - ② 返回按鈕：返回上層目錄或退出目前模式
 - ③ 五維按鈕：撥動以滾動介面菜單，按下確認

- JP**
- ① 録画ボタン：押すと録画が開始 / 停止されます。
 - ② 戻るボタン：押すと前のメニューに戻るか、現在のモードを終了します。
 - ③ 5D ボタン：メニューをスクロールするように切り替えます。押すと確定されます。

- KR**
- ① 녹화 버튼 : 버튼을 누르면 동영상 녹화가 시작되거나 중단됩니다 .
 - ② 뒤로 버튼 : 버튼을 누르면 이전 메뉴로 돌아가거나 현재 모드에서 나갑니다 .
 - ③ 5D 버튼 : 토플하여 메뉴를 스크롤합니다 . 버튼을 눌러서 확인합니다 .

- DE**
- ① **Videoaufnahmetaste:** Startet und beendet die Videoaufnahme.
 - ② **Zurück-Taste:** Drücken Sie die Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder den aktuellen Modus zu verlassen.

③ **5D-Taste:** Betätigen, um durch das Menü zu scrollen. Zur Bestätigung drücken.

ES

- ① **Botón de grabación:** Pulse para iniciar o parar la grabación de vídeo.
- ② **Botón de retroceso:** Pulse para volver al menú principal o salir del modo actual.
- ③ **Botón 5D:** Alterne para desplazarse por el menú. Presione para confirmar.

FR

- ① **Bouton d'enregistrement:** Appuyez une fois sur cette touche pour démarrer/arrêter l'enregistrement.
- ② **Bouton de retour:** Appuyez pour revenir au menu précédent ou pour quitter le mode actuel.
- ③ **Bouton 5D:** Basculer pour faire défiler le menu. Appuyez pour confirmer.

IT

- ① **Pulsante di registrazione:** Premere il pulsante per avviare o interrompere la registrazione video.
- ② **Pulsante indietro:** Premere per tornare al menu precedente o uscire dalla modalità corrente.
- ③ **Pulsante 5D:** Attivare per consultare il menu. Premere per confermare.

NL

- ① **Opnameknop:** Druk om de video-opname te starten/stoppen.
- ② **Terug-toets:** Druk om terug te keren naar het vorige menu of de huidige modus te verlaten.
- ③ **5D-knop:** Wissel om door het menu te bladeren. Druk om te bevestigen.

PT










- ① **Botão de gravação:** Prima para iniciar ou parar a gravação de vídeo.
- ② **Botão Voltar:** Prima para voltar ao menu anterior ou para sair do modo atual.
- ③ **Botão 5D:** Alterne para percorrer o menu. Prima para confirmar.

PT-BR


- ① **Botão de gravação:** Pressione para iniciar ou parar a gravação de vídeo.
- ② **Botão voltar:** Pressione para retornar ao menu anterior ou sair do modo atual.
- ③ **Botão 5D:** Alterne para percorrer o menu. Pressione para confirmar.

RU

- ① **Кнопка записи:** Нажмите, чтобы начать/остановить запись видео.
- ② **Кнопка возврата:** Нажмите для возврата в предыдущее меню или выхода из текущего режима.
- ③ **Кнопка 5D:** Коснитесь для просмотра меню. Нажмите для подтверждения.

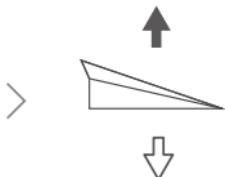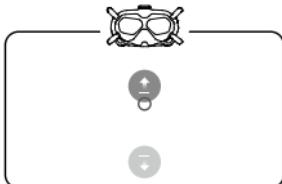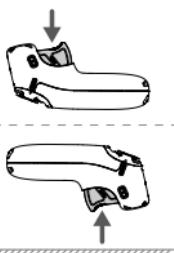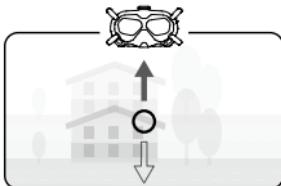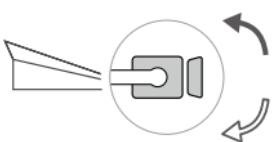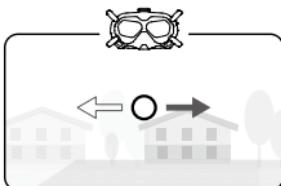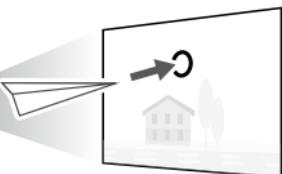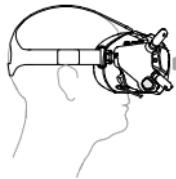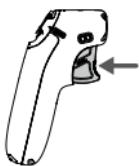

Normal Mode / 普通挡 / 普通檔 / ノーマルモード / 일반모드 / Normalmodus /
 Modo Normal / Mode Normal / Modalità Normale / Normale stand / Modo Normal
 / Modo Normal / Обычный режим

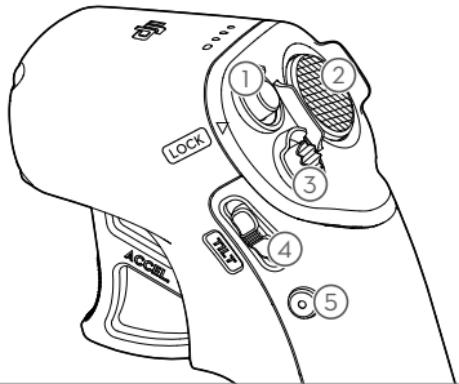

EN

Operation

① Lock Button

Press twice: start the motors of the aircraft.

Press and hold:

The aircraft will automatically take off, ascend to approx. 1.2 m, and hover.
The aircraft will automatically land and the motors will stop.

② Brake Button

Press once: the aircraft will stop and hover. Press again to unlock the attitude.

Press and hold: initiate RTH. Press again to cancel RTH.

③ Mode Button

Press once: switch modes.

④ Gimbal Tilt Slider

Push up and down to adjust the tilt of the gimbal.

⑤ Shutter/Record Button

Press once: take a photo or start or stop recording.

Press and hold: switch between photo and video mode.

CHS

操作

① Lock 按键

双击：启动飞行器电机。

长按：

飞行器自动起飞至约 1.2 m 并悬停。

飞行器自动降落至地面并停止电机。

② 急停按键

短按：飞行器紧急刹车并悬停。再短按一次取消姿态固定。

长按：启动智能返航。再短按一次取消智能返航。

③ 挡位按键

短按：切换挡位。

④ 云台俯仰滑杆

拨动控制云台俯仰。

⑤ 拍摄按键

短按：拍摄照片或启动 / 停止录像。

长按：切换拍照 / 录像模式。

CHT 操作

① Lock 按钮

连按两下：启动航拍机马达。

长按：

航拍机自动起飞至约 1.2 公尺并悬停。

航拍机自动降落至地面并停止马达。

② 急停按钮

短按：航拍机紧急煞车并悬停。再短按一次即取消姿态固定。

长按：启动智能返航。再短按一次即可取消智能返航。

③ 档位按钮

短按：切换档位。

④ 云台俯仰滑桿

撥動即可控制雲台俯仰。

⑤ 拍攝按鈕

短按：拍摄照片或启动 / 停止錄影。

長按：切换拍照 / 錄影模式。

JP

操作

① ロックボタン

2 回押す：機体のモーターを起動します。

長押し：

機体は自動で離陸したあと、約 1.2 m まで上昇し、ホバリングします。

機体は自動で着陸し、モーターは停止します。

② ブレーキボタン

1 回押す：機体は停止し、ホバリングします（機体はモーションコントローラーの動作をフォローしません。（姿勢ロック））。もう一回押すと、ブレーキは解除されます（姿勢ロックが解除されます）。

長押し：RTH を起動します。再度押すと、RTH はキャンセルされます。

③ モードボタン

1 回押す：モードを切り替えます。

④ ジンバル チルトスライダー

上下にスライドさせ、ジンバルのチルトを調整します。

⑤ シャッター／録画ボタン

1 回押す：写真を撮影する、もしくは録画を開始または停止します。

長押し：写真モードと動画モードを切り替えます。

조작

① 잠금 버튼

2 번 누르기 : 기체 모터 시동 걸기 .

길게 누르기 :

기체가 자동으로 이륙하며 , 약 1.2m 위로 상승하고 호버링합니다 .

기체 자동으로 착륙 및 모터 정지 .

② 제동 버튼

1 번 누르기 : 기체 비행 정지하고 호버링 . 다시 눌러 자세 잠금 해제 .

길게 누르기 : RTH 시작 . 다시 누르면 RTH 취소 .

③ 모드 버튼

1 번 누르기 : 모드 전환 .

④ 짐벌 틸트 슬라이더

위 / 아래로 눌러 짐벌의 틸트 조정 .

⑤ 셔터 / 녹화 버튼

1 번 누르기 : 사진 촬영 또는 동영상 촬영 시작 / 정지 .

길게 누르기 : 사진 및 동영상 모드 간 전환 .

Bedienung

① Sperr-Taste

Zweimal drücken: Startet die Motoren des Fluggeräts.

Drücken und gedrückt halten:

Das Fluggerät hebt automatisch ab, steigt auf ca. 1.2 m auf und schwebt.

Das Fluggerät landet automatisch und die Motoren stoppen.

② Brems-Taste

Einmal drücken: Das Fluggerät stoppt und schwebt. Erneut drücken, um die Fluglage zu entsperren.

Gedrückt halten: Automatische Rückkehr wird eingeleitet. Erneut drücken, um Rückkehr abzubrechen.

③ Modus-Taste

Einmal drücken: Modus wechseln.

④ Gimbal-Regler

Drück nach oben oder unten, um die Neigung des Gimbals anzupassen.

⑤ Auslöser/Aufnahme-Taste

Einmal drücken: Foto aufnehmen oder Videoaufnahme starten/stoppen.

Drücken und gedrückt halten: Zwischen Foto- und Videomodus wechseln.

Funcionamiento

① Botón de bloqueo

Presione dos veces: los motores de la aeronave se iniciarán.

Presione y mantenga presionado:

La aeronave despegará automáticamente, ascenderá aprox. 1.2 m y realizará vuelo estacionario.

La aeronave aterrizará automáticamente y los motores se detendrán.

② Botón de freno

Presione una vez: la aeronave se detendrá y realizará vuelo estacionario.

Presione de nuevo para desbloquear la posición.

Presione y mantenga presionado: iniciar RPO. Pulse de nuevo para cancelar el RPO.

③ Botón de modo

Presione una vez: se cambia de modo.

④ Deslizador de inclinación del estabilizador

Deslice hacia arriba y hacia abajo para ajustar la inclinación del estabilizador.

⑤ Botón de obturador/grabación

Presiónelo una vez: haga una foto o inicie o detenga la grabación.

Presione y mantenga presionado: cambie entre los modos de foto y vídeo.

FR

Fonctionnement

① Bouton de verrou

Appuyez deux fois : démarre les moteurs de l'appareil.

Appuyez et maintenez :

l'appareil décolle automatiquement, s'élève à 1.2 mètre environ et vole en stationnaire.

l'appareil atterrit automatiquement et les moteurs s'arrêtent.

② Bouton de freinage

Appuyez une fois : l'appareil s'arrête et vole en stationnaire. Appuyez de nouveau pour déverrouiller l'attitude.

Appuyez et maintenez : démarrage RTH. Appuyez à nouveau pour annuler la procédure RTH.

③ Bouton de mode

Appuyez une fois : changer de mode.

④ Bouton d'inclinaison de nacelle

Poussez vers le haut et le bas pour ajuster l'inclinaison de la nacelle.

⑤ Bouton d'obturateur/enregistrement

Appuyez une fois : prendre une photo ou démarrer/arrêter l'enregistrement vidéo.

Appuyez une fois : basculement entre les modes photo et vidéo.

IT

Funzionamento

① Pulsante di blocco

Premi due volte: avviare i motori del velivolo.

Premi e tieni premuto:

il drone decollerà automaticamente a circa 1.2 m di altezza e stazionerà in volo.

il drone atterrerà automaticamente e i motori si arresteranno.

② Pulsante del freno

Premi una volta: il drone si arresterà e stazionerà in volo. Premi ancora per sbloccare l'assetto.

Premi e tieni premuto: attiva RTH. Premere nuovamente per annullare il comando RTH.

③ Pulsante delle modalità

Premi una volta: cambiare modalità.

④ Slider di inclinazione dello stabilizzatore

Spingere in alto e in basso per regolare l'inclinazione dello stabilizzatore.

⑤ Pulsante di scatto/ripresa

Premere una volta: per scattare una foto o per avviare/interrompere una registrazione.

Premi e tieni premuto: per passare dalla modalità foto a quella video e viceversa.

NL

Bediening

① Vergrendelknop

Twee keer drukken: start de motoren van de drone.

Ingedrukt houden:

De drone zal automatisch opstijgen tot ca. 1.2 m, en zweven.

De drone zal automatisch landen en de motoren zullen stoppen.

② Remknop

Eén keer drukken: de drone stopt en gaat zweven. Druk nogmaals om de stand te ontgrendelen.

Ingedrukt houden: RTH starten. Druk nogmaals om RTH te annuleren.

③ Modus-knop

Eén keer drukken: veranderen van modus.

④ Gimbal kantelschuit

Druk op en neer om de kanteling van de gimbal aan te passen.

⑤ Sluiter-/opnameknop

Eén keer drukken: een foto nemen of de opname starten/stoppen.

Ingedrukt houden: schakelen tussen de foto-en videomodus.

PT

Funcionamento

① Botão de Bloqueio

Premir duas vezes: iniciar os motores da aeronave.

Premir e manter premido:

A aeronave irá descolar automaticamente, ascender a, aprox., 1.2 m e pairar.

A aeronave irá aterrkar automaticamente e os motores irão parar.

② Botão de Travão

Premir uma vez: a aeronave irá parar e pairar. Prima novamente para desbloquear a altitude.

Premir e manter premido: iniciar o RTH. Prima novamente para cancelar o RTH.

③ Botão de Modo

Premir uma vez: alternar entre modos.

④ **Controlo deslizante de inclinação da suspensão cardã**

Empurre para cima e para baixo para ajustar a inclinação da suspensão cardã.

⑤ **Botão do obturador/gravação**

Premir uma vez: tirar uma fotografia ou para iniciar ou parar a gravação.

Premir e manter premido: alternar entre o modo de foto e de vídeo.

PT-BR

Operação

① **Botão de trava**

Pressionar duas vezes: liga os motores da aeronave.

Pressionar e segurar:

A aeronave decola automaticamente, sobe a aproximadamente 1.2 metro e faz voo estacionário.

A aeronave pousa automaticamente e os motores são interrompidos.

② **Botão de freio**

Pressione uma vez: a aeronave para e faz voo estacionário. Pressione novamente para desbloquear a altitude.

Pressionar e segurar: inicia o RTH. Pressione novamente para cancelar o RTH.

③ **Botão de Modo**

Pressionar uma vez: alterna entre modos.

④ **Controle deslizante de inclinação do estabilizador**

Deslize para cima e para baixo para ajustar a inclinação do estabilizador.

⑤ **Botão de Gravação/Obturador**

Pressionar uma vez: tira fotos ou inicia/para a gravação.

Pressionar e segurar: alterna entre os modos de foto e vídeo.

RU

Эксплуатация

① **Кнопка блокировки**

Нажмите дважды, чтобы запустить моторы дрона.

Нажмите и удерживайте:

Дрон автоматически взлетит, поднимется примерно до 1.2 м и зависнет. дрон автоматически совершил посадку, а моторы остановятся.

② **Кнопка тормоза**

Нажмите, чтобы дрон остановился и завис в воздухе. Нажмите еще раз, чтобы разблокировать высоту.

Нажмите и удерживайте, чтобы начать возврат домой. Нажмите еще раз для отмены возврата домой.

③ **Кнопка переключения режима**

Нажмите, чтобы переключить режим.

④ **Регулятор наклона камеры**

Перемещайте его вверх и вниз, чтобы отрегулировать угол наклона стабилизатора.

⑤ Кнопка спуска затвора/записи

Нажмите один раз, чтобы сделать фотографию или начать/остановить запись.

Нажмите и удерживайте, для переключения между режимами фото и видео.

SUBSCRIBE FOR MORE INFORMATION

关注 DJI 大疆创新及时获取最新资讯



<https://www.dji.com/avata/downloads>

WE ARE HERE FOR YOU

在线技术支持



Contact
DJI SUPPORT



微信扫一扫
获取技术支持