


# dji POCKET 2

Felhasználói kézikönyv v1.2 2021.03

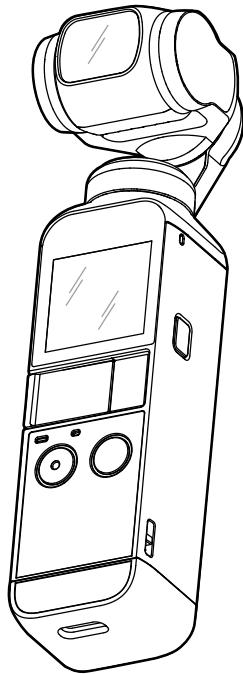

## Q Kulcsszavak keresése

Valamely témakör megkereséséhez keressen rá a kulcsszavakra, mint például „akkumulátor” és „telepítés”. Ha Adobe Acrobat Reader programban olvassa ezt a dokumentumot, a kereséshez nyomja meg a Ctrl+F billentyűket Windows rendszeren, illetve a Command+F billentyűket Mac rendszeren.

## ↳ Navigálás egy témakörhöz

A témakörok teljes listáját a tartalomjegyzékben találja. Az adott szakaszra ugráshoz kattintson egy témakörre.

## 🖨️ Ezen dokumentum kinyomtatása

Ez a dokumentum támogatja a nagy felbontású nyomtatást.

# A kézikönyv használata

## Jelmagyarázat

⚠️ Fontos

💡 Tanácsok és tippek

## Olvassa el az első használat előtt

Olvassa el az alábbi dokumentumokat a DJI Pocket 2 használatbavétele előtt

1. Felhasználói kézikönyv
2. Rövid üzembe helyezési útmutató
3. Jogi nyilatkozat és biztonsági irányelvek

Javasoljuk, hogy nézze meg az összes oktatóvideót a DJI Mimo alkalmazásban vagy a hivatalos DJI™ webhelyen ([www.dji.com/pocket-2](http://www.dji.com/pocket-2)), továbbá az első használat előtt olvassa el a jogi nyilatkozatot és a biztonsági irányelvezet. Az első használat előtt mindenképpen tekintse át a gyors üzembe helyezési útmutatót, és további információkért olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.

## A DJI Mimo alkalmazás letöltése

Olvassa be jobb oldalon a QR-kódot, vagy keressen rá a „DJI Mimo” kifejezésre az App Store áruházban.



- ⚠️ A DJI Mimo Android verziója az Android v7.0 és újabb verziókkal kompatibilis. A DJI Mimo iOS verziója az iOS v11.0 és újabb verziókkal kompatibilis.

# Tartalom

<b>A kézikönyv használata</b>	2
Jelmagyarázat	2
Olvassa el az első használat előtt	2
A DJI Mimo alkalmazás letöltése	2
<b>Bevezetés</b>	4
Áttekintés	4
A DJI Pocket 2 aktiválása	5
<b>Működés</b>	5
Gomb funkciója	5
A kardánkeret kézi beállítása	6
Az érintőképernyő kezelése	6
Fotók és videók tárolása	8
Állapotjelző LED leírások	9
DJI Mimo alkalmazás	9
A DJI Pocket 2 töltése	11
<b>A firmware frissítése</b>	12
<b>Karbantartás</b>	12
A DJI Pocket 2 tárolása	12
Használatra vonatkozó megjegyzések	12
<b>Függelék</b>	13
Specifikációk	13
A leválasztható aljzat cseréje	14
A DJI Pocket 2 Mini vezérlő botkormány használata	15
Más tartozékok használata	15
<b>Értékesítés utáni információk</b>	16


# Bevezetés

A DJI Pocket 2 egy kezi kardánkeres kamera, amely egy készülékben egyesíti a mozgékonysságot és a stabilitást. Éles, 64 MP felbontású fényképeket, illetve stabil videókat készít akár 4K felbontással és 60 kép/mp sebességgel. A beépített érintőképernyő előt két jelenít meg a kamerából, és vezérelni tudja a kamera és a kardánkeret mozgását. Készít el a tökéletes felvételt olyan intelligens módokkal, mint az ActiveTrack, a Ráközelítés, a Panoráma, a Timelapse és a HDR videó, és elvezet a kiváló minőségű hangfelvételleket a szélzajcsökkentéssel büszkélkedhető négy mikrofonnak köszönhetően. Csatlakoztassa a DJI Pocket 2 kamerát a DJI Mimo-hoz mobil eszköz segítségével akár vezeték nélkül\*, akár adapterrel. Az alkalmazás professzionális minőségű videók készítésére és a közösségi médiában való azonnali megosztásra használható Történet módban.

A DJI Pocket 2 további funkcióinak elvezete érdekében további kiegészítők – mint a mini vezérlő botkormány, a „Do-It-All Handle” univerzális fogantyú, a vezeték nélküli mikrofonadó, a mikro háromlábú állvány, az álványaljzat (1/4") és a széles látószögű objektív – használhatók.

\* A Do-It-All-Handle fogantyú szükséges a DJI Mimo-val való vezeték nélküli kapcsolat létesítése érdekében.

## Áttekintés

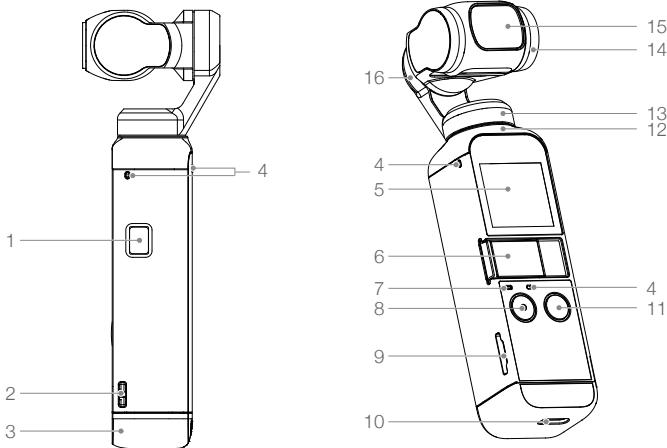


- |                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Bekapcsológomb              | 9. microSD kártya nyílása |
| 2. Lyuk rögzítőzsínör számára  | 10. USB-C port            |
| 3. Leválasztható aljzat        | 11. Funkciógomb           |
| 4. Mikrofon*                   | 12. Hőleadási terület     |
| 5. Érintőképernyő              | 13. Pásztázás-szabályozó  |
| 6. Univerzális port (fedéllel) | 14. Dőlésszög-szabályozó  |
| 7. Állapotjelző LED            | 15. Kamera                |
| 8. Exponáló/felvétel gomb      | 16. Görbület-szabályozó   |

\* A jobb hangminőség érdekében videófelvétel közben NE takarja el a mikrofont.

## A DJI Pocket 2 aktiválása

A DJI Pocket 2 első használatakor aktiválás szükséges a DJI Mimo-n keresztül. Az aktiváláshoz hajtsa végre az alábbi lépéseket.

1. A bekapcsoláshoz nyomja le és tartsa lenyomva a bekapcsológombot.
2. Távolítsa el az univerzális port fedelét.
3. Válasszon egy Lightning vagy USB-C okostelefon-adAPTERT a DJI Pocket 2 kamerához való csatlakozáshoz.
4. Indítsa el a DJI Mimo alkalmazást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a DJI Pocket 2 aktiválásához.

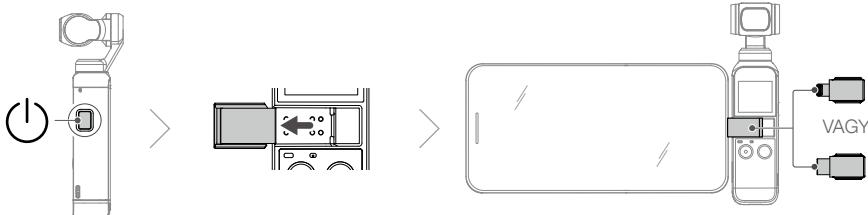

**⚠ NE érintse meg a kardánkeretet a bekapcsolás során. Ellenkező esetben ez befolyásolhatja a teljesítményt.**

## Működés

### Gomb funkciója

#### Bekapcsológomb



A be- vagy kikapcsoláshoz nyomja le és tartsa lenyomva a bekapcsológombot egy másodpercig.\*

#### Funkciógomb




Kamera nézetben nyomja meg egyszer a videó és a fotó mód közti váltáshoz. Nyomja meg kétszer a kardánkeret újraközpontozásához. Háromszor nyomja meg a fényképezőgép előrenéző és hátranéző állapotá közötti váltáshoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kardántengely teljes rögzítéséhez, amely idő alatt a kamera irányára nem fogja követni a fogantyú elfordítását. Ez a mód olyan esetekhez ajánlott, amikor a tárgy egyenes vonalban halad, hirtelen mozdulatok nélkül.

Ha a DJI Pocket 2 ki van kapcsolva, nyomja meg egyszer a funkciógombot a gyors bekapcsoláshoz.\*

Az érintőképernyő beállításainál nyomja meg egyszer a funkciógombot az előző képernyőre való visszatéréshez.

\* A firmware v01.02.00.50 vagy újabb verziójának használatakor a felhasználók kiválaszthatják a kamera irányát a bekapcsoláskor. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bekapcsolóbombokat, ha azt szeretné, a kamera az Ön irányába kapcsoljon be, illetve nyomja meg és tartsa lenyomva a Funkcióbombokat ahhoz, hogy a kamera előrefelé valjon aktívá.

## Exponáló/felvétel gomb

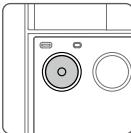


Kamera nézetben nyomja meg az Exponáló/felvétel gombot egyszer fénykép készítéséhez, illetve videórögzítésének megkezdéséhez vagy leállításához.

A beállításokban nyomja meg egyszer a kamera nézethez való visszatéréshez.

Felvétel közben nyomja meg és tartsa lenyomva a felvétel szüneteltetéséhez.

## A kardánkeret kézi beállítása

A DJI Pocket 2 dőlésszöge manuálisan állítható.

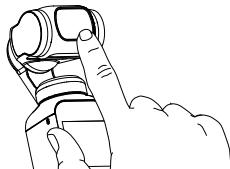


- Motionlapse módban a pásztázási szög is beállítható manuálisan.



- NE érintse meg a fényképezőgép lencséjét. Ellenkező esetben a kép minőségét befolyásolhatják az ujjlenyomatok vagy a szennyeződés.

## Az érintőképernyő kezelése

Az érintőképernyőn a DJI Pocket 2 bekapcsolása után megjelenik a kamera nézet, valamint a felvételi mód, az akkumulátor töltöttségi szintje és a microSD-kártya adatai.

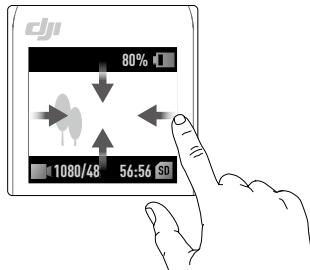

## Felfelé húzás

Húzza felfelé ujját az érintőképernyőn a kardánkeret beállításainak megadásához.

1. ✨ Újráközpontozás: érintse meg a kardánkeret újráközpontozásához.
2. ☒ Forgatás: érintse meg a fényképezőgép előrenéző és hátranéző állapota közötti váltáshoz.
3. ⏲ Gyors követés / ⏲ lassú követés: érintse meg a gombot a lassú követés és a gyors követés közötti váltáshoz.
  - a. Gyors követésnél a kardánkeret gyorsabban reagál, de hirtelenebb a mozgása. Ez gyors átmeneteket igénylő jelenetekhez ajánlott.
  - b. Lassú követés esetén a kardánkeret lassabban reagál, de a mozgása simább.
4. 📹📸 FPV: Dőlésszög-rögzítés / FPV:
  - a. Követés: a pásztázási és a dőlesi tengely a fogantyú követi, miközben a gördülési tengely szintben marad. Ez a mód alkalmas a legtöbb jelenet esetén.
  - b. Dőlésszög-rögzítés: Csak a pásztázási tengely követ. A dőlesi tengely rögzítve van, a gördülési tengely pedig szintben marad. Ez az üzemmód olyan jelenetekhez alkalmas, amikor a kamera pozíciója a magas és alacsony között vált.
  - c. FPV: a pásztázási, dőlesi és gördülési tengelyek követnek. Ez a mód olyan jelenetekhez alkalmas, amikor a kamera helyzete folyamatosan elfordul, és kisebb a stabilitás.

## Lefelé húzás

Húzza lefelé az ujját az érintőképernyőn a beállításokba való belépéshez. Húzza balra vagy jobbra az ujját a Rendszerbeállítások, a Glamour hatások, a Profi beállítások, a 16 MP/64 MP beállítások és a Kardánkeret állásszög vezérlése / Ráközelítés vezérlése lehetőségek kiválasztásához.

1. 📹📸 Kardánkeret állásszög vezérlése / Ráközelítés vezérlése: érintse meg a 📹 gombot a kardánkeret állásszög vezérléséhez és a 📹 gombot a ráközelítés vezérléséhez.
2. ☒ Rendszerbeállítások
  - a. ☒ Képernyő beállításai: érintse meg az ikont a teljes képernyős és a szélesvásznú megjelenítés közötti váltáshoz.
  - b. SD Tárolás: a microSD kártya fennmaradó kapacitását jeleníti meg. Érintse meg a belépéshez, és érintse meg a Formázás elemet a microSD kártya formázásához.
  - c. 📺 FT (szelfi): érintse meg az FT (szelfi) be- és kikapcsolásához. Ha az FT (szelfi) be van kapcsolva, a FaceTrack automatikusan bekapcsol, ha a kamera a felhasználó felé fordul, és egy arcot észlel.
  - d. 🛍 Tartozékok: megjeleníti a csatlakoztatott DJI Pocket 2 tartozékok adatait.
  - e. ☰ Kalibrálás: érintse meg a kardánkeret kalibrálásához. A kalibrálás az emberi hiba vagy a közeli mágneses interferencia okozta sodródás csökkentésére szolgál. Helyezze a DJI Pocket 2 kamerát stabil és sík felületre, és ne érjen hozzá kalibrálás közben.
  - f. ⚡ Villogásigátló: érintse meg a villogásigátló frekvenciát kiválasztásához a helyi előírásoknak megfelelően.
  - g. 🔈 Billentyűhang: érintse meg a billentyűhang be- és kikapcsolásához.
  - h. 📱 Továbbiak: az alapértelmezett beállítások visszaállítása, a nyelv megváltoztatása és az eszközinformációk, például a firmware verziója, a sorozatszám és az akkumulátor információinak megtétekintése.
3. 📹📸 Glamour hatások: érintse meg a Glamour hatások be- és kikapcsolásához. Kapcsolja be a Glamour hatások funkciót fényképei vagy videói esztétikusabbá tételehez.
4. 64MP / 16MP Pixelbeállítások: Érintse meg a magas felbontás (16 MP) és az ultramagas felbontás (64 MP) közötti váltáshoz. A kiválasztás a felvétel módba lépés után lép életbe.
5. PRO PRO Profi beállítások: érintse meg a Profi mód engedélyezéséhez. Kamera nézetben érintse meg a Pro elemet a bal felső sarokban a beállítások – például a formátum, a fehéregyhensúly és az expozíciós paraméterek – módosításához.

## Balra húzás

Húzza balra az ujját az érintőképernyőn a felvételi mód beállításainak megadásához, és húzza felfelé vagy lefelé a felvétel mód kiválasztásához.

- Panoráma:** húzza balra az ujját a 180°, 3x3.
- Fénykép:** húzza balra az ujját a képarány és a visszaszámláló beállításához.
- Videó:** húzza balra az ujját a videó felbontásának és képkocka sebességének beállításához.
- HDR:** HDR videó: koppintson a HDR videó mód kiválasztásához. Az egyenértékű fókusztávolság 38 mm HDR videó üzemmódban.
- Lassított felvétel:** húzza balra az ujját a sebesség ellenőrzéséhez.
- Timelapse:** húzza az ujját balra, majd felfelé és lefelé a Timelapse, a Motionlapse és a Hyperlapse közötti váltáshoz. Érintse meg az ikont a kamera nézetben, hogy beállítsa az időzítést és az időintervallumot a Timelapse és a Motionlapse számára, valamint a felbontást és sebességet a Hyperlapse számára. A beállítás után érintse meg az OK gombot a megerősítéshez. Motionlapse elindításához irányítsa a kamerát a kezdőpontra, és érintse meg az ikont. Ezután irányítsa a kamerát a végpontra, és érintse meg újra az ikont.

- A firmware v01.02.00.50 vagy újabb verziójának használatakor a felhasználók az érintőképernyő segítségével elérhetik a Story módot. Csatlakoztassa a DJI Mimo készüléket, majd válassza a lejátszást, hogy befejezhesse a Story mód használatát az AI szerkesztő segítségével.

## Jobbra húzás

Húzza az ujját felfelé vagy lefelé a fényképek és videók görgetéséhez. Érintse meg a videók lejátszásához, és érintse meg a(z) gombot több fénykép és videó kiválasztásához. Húzza az ujját jobbra a kedvencek hozzáadásához () , illetve fényképek és videók törléséhez () .


## Dupla érintés

Fotó, Videó vagy Lassított Felvétel módban érintse meg duplán az érintőképernyőt az ActiveTrack engedélyezéséhez. A FaceTrack bekapcsol, ha arcot észlel, és automatikusan bekapcsol, ha a kamera a felhasználó felé néz. Az ActiveTrackból való kilépéshez nyomja meg a funkciógombot vagy érintse meg az érintőképernyőt.

- Az ActiveTrack le van tiltva a következő esetekben: FPV módban vagy Videó módban 4K/60 kép/mp sebességnél, a DJI Mimo-hoz vezeték nélkül csatlakozva és Videó módban 4K 48/50/60 kép/mp sebességnél, Videó módban Kíválló minőségű videó módra állítva 4K 30 kép/mp sebességgel, és 8x-os lassított felvétel módban.
- Amikor a DJI Mimo-hoz van csatlakoztatva, az érintőképernyő kikapcsol és nem használható.

## Fotók és videók tárolása

A DJI Pocket 2 kamerával készült felvételek microSD kártyán tárolhatók (nem tartozék). A nagy felbontású videóadatokhoz szükséges gyors olvasási és írási sebesség miatt UHS-I 3. sebességi besorolású microSD kártya szükséges. Helyezze be a microSD kártyát a microSD kártya nyílásba az ábrán látható módon.

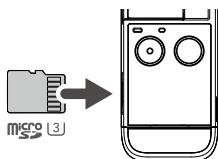


## Állapotjelző LED leírások

Villogási mintázat	Leírás
Háromszor gyorsan pirosan felvillan	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és az eszköz hamarosan kikapcsol
Váltakozva pirosan és zöldén villog	A firmware frissítése
Folyamatos piros	A hőmérséklet túl magas
Lassan pirosan villog	Videofelvétel folyamatban
Sárgán villog	Nincs sorozatszám
Folyamatos sárga	Az eszköz nincs aktiválva
Folyamatos zöld	Normálisan működik a behelyezett microSD kártyával
Zöldön villog „X” -szer („X” a visszaszámlálás ideje)	Intervallum visszaszámlálás

## DJI Mimo alkalmazás

### Kezdőlap

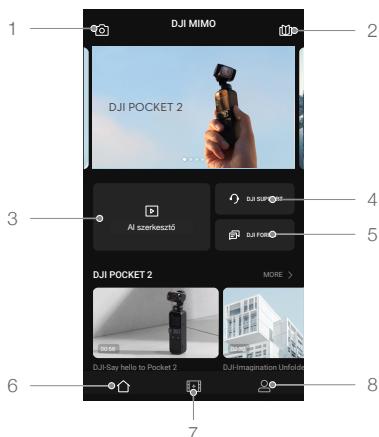

1. Kamera nézet: érintse meg a kamera nézetbe töltendő belépéshoz.
2. Akadémia: érintse meg az oktatóvideók és a kézikönyv dokumentumok megtekintéséhez.
3. AI szerkesztő: érintse meg a szerkeszteni kívánt videók kiválasztásához. Az AI szerkesztő automatikusan szerkeszti a videókat olyan zenével és átmenetekkel, amelyeket közvetlenül meg lehet osztani.
4. DJI támogatás: érintse meg a hivatalos DJI terméktámogatási oldal megnyitásához.
5. Fórum: érintse meg a hivatalos DJI fórum oldalra való belépéshez.
6. Kezdőlap: érintse meg a kezdőképernyőre való visszatéréshez.
7. Szerkesztés: érintse meg a DJI Pocket 2 felvételeinek szerkesztéséhez, illetve felvételek mobilesközösről töltendő importálásához és szerkesztéséhez.
8. Profil: regisztráció vagy bejelentkezés egy DJI fiókba. Munkák és beállítások megtekintése, és csatlakozás a DJI Store áruházhoz.

## Kamera nézet



A kamera nézet megjelenítése a felvételi módtól függően eltérő lehet. Ez a kijelzés csak referenciaként szolgál. Érintse meg az érintőképernyőt a fókusztájáláshoz és a fényméréshez. Az ActiveTrack esetében húzzon rá egy mezőt a képernyőre, és a DJI Pocket 2 nyomon követi a tárgyat. FaceTrack esetében a DJI Pocket 2 automatikusan felismeri az arcokat, és nyomon követi a tárgyat.

### 1. Kezdőképernyő

: érintse meg a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

### 2. Akkumulátor töltöttség

: megjeleníti a DJI Pocket 2 akkumulátorának aktuális töltöttségi szintjét.

### 3. microSD kártya információ

: az aktuális felvételi üzemmódnak megfelelően megjeleníti a még elkészíthető fotók számát vagy a még rögzíthető videó időtartamát.

### 4. Történet

: érintse meg a Történet sablon kiválasztásához.

### 5. Forgatás

: érintse meg a kardánkeret előrenéző és hátranéző állapota közötti váltáshoz.

### 6. Újraközpontozás

: érintse meg a kardánkeret újraközpontozásához.

### 7. Exponáló gomb

: érintse meg fénykép készítéséhez vagy videó rögzítésének elindításához, illetve leállításához.

### 8. Felvételi üzemmód

Görgessen a felvételi üzemmód kiválasztásához. Válasszon a Történet, Panoráma, Fénykép, Videó, HDR videó, Lassított felvétel (a 8-szoros lassított felvétel nem érhető el, amennyiben a DJI Mimo készülékhez csatlakozik), Timelapse és Motionlapse közül (engedélyezve a Timelapse beállításokban).

### 9. Kardánkeret beállításai

: válassza a Lassú követés vagy a Gyors követés lehetőséget, és válasszon a Dőlésszög-rögzítés, a Követés és az FPV mód közül.

### 10. Lejátszás

: érintse meg a fényképek és videók előzetes megtékinthetéséhez azonnal, amikor felveszi őket.

### 11. Virtuális botkormány

: mozgassa a virtuális botkormányt balra és jobbra a pástázási tengely vezérléséhez, illetve fel és le a dőlési tengely vezérléséhez.

### 12. Beállítások

: válassza az Alap vagy a Profi módot a kiválasztott felvételi módhoz. A különböző felvételi módok

esetén különböző paraméterek állíthatók be. Alább a Videó módot használjuk példaként:

#### a. Videóbeállítások

Alap: Rács, FT (szelfi) és Villogásigató elérhető.

Profi: A Profi engedélyezése után további beállítások érhetők el, mint például Fókusz mód, Fehéregyensúly, Túlexponálási riasztás, Hiszogram és hangbeállítások (pl. hangerő-erősítés szintje).

#### b. Kardánkeret és fogantyú beállításai

A kardánkeret kalibrálása és a kardánkeret könnyű vezérlésének be- és kikapcsolása. Kapcsolja be a kardánkeret könnyű vezérlését a dölési és a pásztázási tengelyek egyetlen virtuális botkormány segítségével történő vezérléséhez. Kapcsolja ki a dölési és a pásztázási tengelyek két külön virtuális botkormányon történő vezérléséhez.

#### c. Általános beállítások

Az eszköz neve, az eszköz sorozatszáma és a verzióinformációk megtekintése, valamint a microSD Kártya formázása.

### 13. Glamour hatások

: érintse meg a Glamour hatások be- és kikapcsolásához. Kapcsolja be a Glamour hatások funkciót fényképei vagy videói esztétikusabbá tételehez.


### 14. Ráközelítés

: érintse meg és húzza a ráközelítési arány beállításához.

### 15. Minőség

: érintse meg a felbontás, a képkockasebesség és a képmínőség beállításához.

## A DJI Pocket 2 töltése

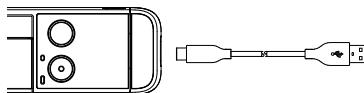

A DJI Pocket 2 töltéséhez csatlakoztasson egy USB adaptort (nem tartozék) az USB-C porthoz a mellékelt tápkábellel. Az akkumulátor teljesen fel van töltve, ha az állapotjelző LED kialszik. A DJI Pocket 2 bekapcsolása után az akkumulátor töltöttségi szintje megjelenik az érintőképernyőn.

Töltési idő: kb. 1 óra 13 perc (5 V/2 A USB adapter használatával).

Az állapotjelző LED jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét a töltés során. További információkért lásd az alábbi táblázatot.

Villogási mintázat	Akkumulártöltöttség
Zölden villog	0-24%
Kétszer zölden felvillan	25%-49%
Háromszor zölden felvillan	50%-74%
Négyszer zölden felvillan	75%-99%
Hat másodpercig zölden világít és kikapcsol	100%



- Az optimális töltés érdekében 5 V/2 A USB adapter használata ajánlott.
- A DJI Pocket 2 kamerát olyan környezetben töltse, ahol a hőmérséklet 5°C és 60°C (41°F and 140°F) között van. Biztonsági okokból a DJI Pocket 2 korlátozza a töltőáramot, ha a hőmérséklete 45°C és 60°C (113°F és 140°F) között van. Ilyen esetekben a DJI Pocket 2 nem tölthető fel teljesen.

# A firmware frissítése


A DJI Pocket 2 firmware-jét a DJI Mimo alkalmazáson keresztül kell frissíteni. Egy üzenet jelenik meg, amikor új firmware válik elérhetővé. A firmware frissítéséhez kövesse a képernyón megjelenő utasításokat.

- ⚠ • A firmware frissítéséhez microSD kártya szükséges.
- A firmware frissítése előtt győződjön meg arról, hogy a DJI Pocket 2 akkumulátorának töltöttségi szintje legalább 15%.

# Karbantartás

## A DJI Pocket 2 tárolása

Az okostelefon adaptereket tárolja a tokban. A biztonságosabb szállítás és tárolás érdekében helyezze a DJI Pocket 2 kamerát a tokba úgy, hogy közben a DJI Pocket 2 kikapcsolt állapotban, tárolási módban van, valamint a microSD kártya nyílása felfelé néz.

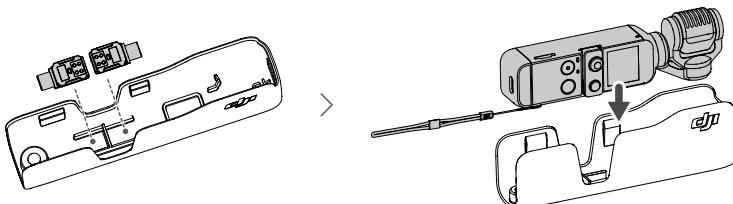

- ⚠ • A kardánkeret megsérülésének elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a DJI Pocket 2 kamerát megfelelően helyezze a tokjába.

## Használatra vonatkozó megjegyzések

1. A DJI Pocket 2 kényes alkatrészeket tartalmaz, amelyek ütődéskor megsérülhetnek, és ez a kardánkeret hibás működését okozhatja.
2. Ügyeljen arra, hogy a DJI Pocket 2 bekapcsolásakor semmi se legyen a kardánkeret útjában.
3. A DJI Pocket 2 nem vízálló. NE használjon folyékony tisztítószereket. A DJI Pocket 2 tisztítására csak puha, száraz kendőt használjon.
4. Tartsa távol a DJI Pocket 2 kamerát a homoktól és portól, hogy megvédje az érzékelőket és a motorokat.
5. Ha a DJI Pocket 2 nincs használatban, ajánlott a fedél használata az univerzális port védelme érdekében. Használat közben ne érintse meg az univerzális portot, mert az felforrósodhat.
6. NE takarja le és NE érintse meg a DJI Pocket 2 hőelvezetési területét, mert használat közben felforrósodhat. A DJI Pocket 2 leállítja a felvételt, ha elkezd túlmelegedni.
7. Ügyeljen arra, hogy stabilan tartsa a DJI Pocket 2 kamerát és az okostelefont, amikor az okostelefon-adapter segítségével rögzít az okostelefont a DJI Pocket 2 kamerára.

# Függelék

## Specifikációk

### Általános

Név	DJI POCKET 2
Modell	OT-210
Méretek	124,7×38,1×30 mm
Súly	117 g
Bemeneti feszültség / áramerősség	5 V/2 A vagy 5 V/1 A

### Kardánkeret

Szögrezgési tartomány	±0,005°
Beállítható tartomány	Pásztázás: -230° és +70° között, Gördülés: ±45°, Dőrés: -100° és +50° között
Mechanikai tartomány	Pásztázás: -250° és +90° között, Gördülés: ±90°, Dőrés: -180° és +70° között
Max. szabályozható sebesség	120°/s
Stabilizálás	3 tengely

### Kamera


Érzékelő	1/1.7" CMOS, effektív pixelfelbontás: 64 MP
Lencse	FOV 93°, F1.8 (formátum egyenértéke: 20 mm)
ISO	Fotó: 100-6400 (16 MP), 100-3200 (64 MP) Videó: 100-6400 Lassított felvétel: 100–3200

Elektronikus zársebesség	1/8000 – 8 s
Legnagyobb képméret	9216×6912
Állókép-készítési módok	Egyetlen felvétel, visszaszámítás, panoráma
Videófelbontás	4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p 2,7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60p
Videofelvételi módok	Videó/HDR videó/Timelapse/Lassított felvétel (videófelbontás: 1080 120/240p)
Maximális videó-bitráta	100 Mbps
Támogatott fájlminták	FAT32 (≤32 GB)/exFAT (>32 GB)
Fényképformátumok	JPEG/DNG
Videóformátumok	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

	Max. 256 GB SDHC/SDXC UHS-I Speed Grade 1 besorolású vagy UHS-I Speed Grade 3 besorolású microSD A következő microSD kártyák ajánlottak: Samsung EVO Plus 32GB UHS-I 1 sebességi besorolású microSDHC, Samsung Pro 64GB UHS-I 3 sebességi besorolású microSDXC, Samsung Pro Endurance 64GB UHS-I 1 sebességi besorolású microSDXC, Samsung EVO Plus 64GB UHS-I 3 sebességi besorolású microSDXC, SanDisk Extreme 16/32GB UHS-I 3 sebességi besorolású microSDHC, SanDisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-I 3 sebességi besorolású microSDXC, SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A1 UHS-I 3 sebességi besorolású microSDXC, Lexar 633X 32GB UHS-I 1 sebességi besorolású microSDHC.
Támogatott SD kártyák	
Üzemi hőmérséklet	0–40°C (32–104°F)
Audiókimenet	48 kHz, AAC
<b>Akkumulátor</b>	
Típus	LiPo
Kapacitás	875 mAh
Energia	6,738 Wh
Feszültség	7,7 V
Töltési határfeszültség	8,8 V
Töltési környezeti hőmérséklete	5–60°C (41–140°F)
Üzemi hőmérséklet	0–40°C (32–104°F)
Működési idő	2 óra 20 perc (ez az érték laboratóriumi körülmények között került tesztelésre 1080 24 képkocka/s videó rögzítésekor, és csak referenciaértékként használható)
Töltési idő	1 óra 13 perc (5 V/2 A USB adapter használatával)
<b>Alkalmazás</b>	
Alkalmazás	DJI Mimo


## A leválasztható aljzat cseréje

A leválasztható aljzat a képnek megfelelően lefelé irányba történő húzással eltávolítható, a helyére pedig a mellékelt DJI Pocket 2 állvánnyaljzat (1/4") helyezhető.

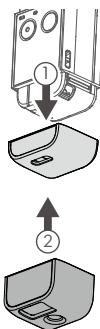

## A DJI Pocket 2 Mini vezérlő botkormány használata


A mellékelt DJI Pocket 2 Mini vezérlő botkormány a kardánkeret mozgatására és a ráközelítés funkció vezérlésére szolgál. Olvassa be a QR-kódot, vagy olvassa el a felhasználói útmutatót a DJI hivatalos weboldalán ([www.dji.com/pocket-2](http://www.dji.com/pocket-2)).

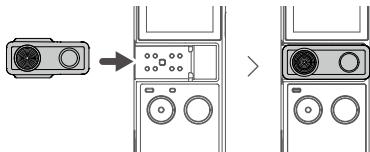


## Más tartozékok használata

Tartozékok listája	Diagram
DJI Pocket 2 Do-It-All Handle univerzális fogantyú	
DJI vezeték nélküli mikrofonadó	
DJI Pocket 2 mikro háromlábú állvány	

DJI Pocket 2 széles látószögű objektív

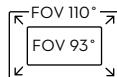

A DJI Pocket 2 és más tartozékok tárolása

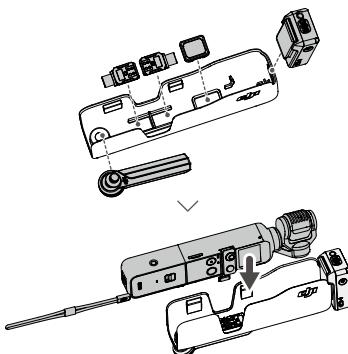

Olvassa be a QR-kódot, vagy olvassa el a megfelelő felhasználói útmutatót a DJI hivatalos weboldalán ([www.dji.com/pocket-2](http://www.dji.com/pocket-2)).



## Értékesítés utáni információk

Látogasson el a <https://www.dji.com/support> oldalra, ahol további információkat talál az értékesítés utáni szolgáltatási szabályzatokról, a javítási szolgáltatásokról és a támogatásról.

Ez a tartalom változhat.

Tölts le a legújabb verziót innen:

**[www.dji.com/pocket-2](http://www.dji.com/pocket-2)**

Az OSMO a DJI OSMO védjegye.  
Szerzői jog © 2021 DJI OSMO Minden jog fenntartva.