


dji MINI 4 PRO

Quick Start Guide

快速入门指南

v1.0


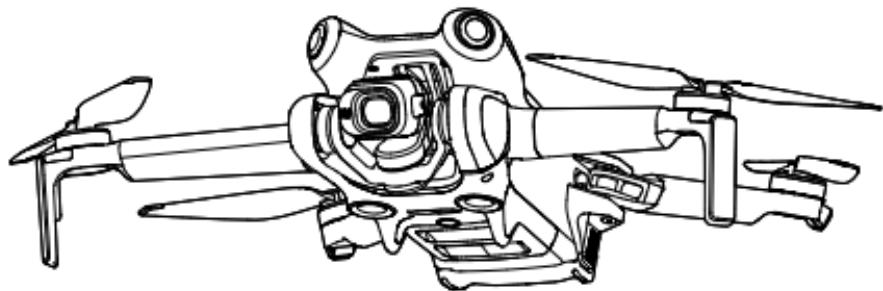


1



<https://s.dji.com/guide66>

2

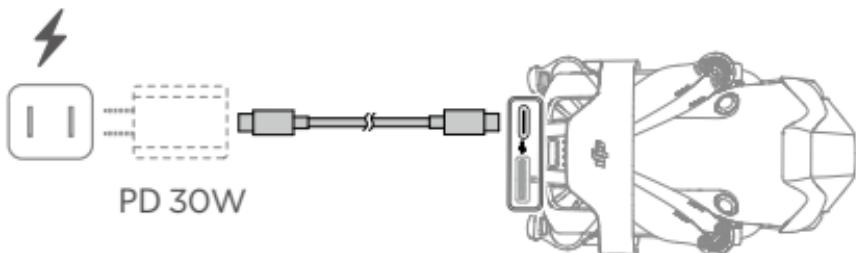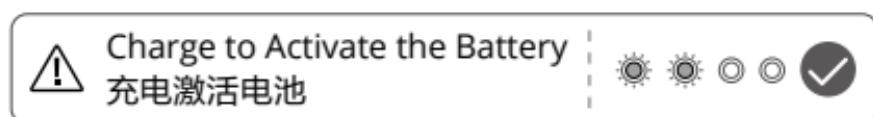


EN	Charge to activate the Intelligent Flight Battery before using for the first time.
CHS	智能飞行电池首次使用需充电激活。
CHT	首次使用智慧飛行電池之前須充電及啟用。
ID	Isi daya untuk mengaktifkan Baterai Penerbangan Cerdas sebelum menggunakannya untuk pertama kali.
JP	初めて使用する前に、インテリジェント ライト バッテリーは、充電してアクティベーションしてください。
KR	처음 사용하기 전에, 인텔리전트 플라이트 배터리를 충전해 활성화해야 합니다.
MS	Caskan untuk mengaktifkan Bateri Penerbangan Pintar sebelum menggunakannya untuk kali pertama.
TH	ចាន់ចូលដោយចូលរួមទៅតាមរបាយការណ៍នេះ
BG	Заредете, за да активирате интелигентната полетна батерия, преди да я използвате за първи път.
CS	Před prvním použitím inteligentní letovou baterii nabijte, aby se aktivovala.
DA	Oplad for at aktivere Intelligent Flight-batteriet, før det bruges første gang.
DE	Lade die Intelligent Flight Battery auf, um sie vor dem ersten Gebrauch zu aktivieren.
ES	Antes de usar la batería de vuelo inteligente por primera vez, cárguela para activarla.
EL	Φορτίστε για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη μπαταρία πτήσης πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
FI	Lataa älykäs lentoakku aktivoidaksesi sen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
FR	Rechargez la Batterie de Vol Intelligente pour l'activer avant la première utilisation.
HR	Napunite pametnu Flight bateriju kako bi je aktivirali prije prve uporabe.
HU	Az első használat előtt töltse fel az intelligens repülési akkumuláltort az aktiváláshoz.


- IT Ricarica per attivare la Batteria di volo intelligente prima di utilizzarla per la prima volta.
- NL Laad de Intelligent Flight Battery op om te activeren vóór het eerste gebruik.
- NO Lad opp for å aktivere det intelligente flybatteriet før du bruker det for første gang.
- PL Aby dokonać aktywacji, przed pierwszym użyciem należy naładować inteligentny akumulator lotniczy.
- PT Carregue a bateria de voo inteligente para ativar antes da primeira utilização.
- PT-BR Carregue para ativar a Bateria de Voo Inteligente antes de usá-la pela primeira vez.
- RO Încărcați pentru a activa bateria intelligentă de zbor înainte de prima utilizare.
- RU Перед первым использованием аккумулятор Intelligent Flight Battery необходимо зарядить для его активации.
- SV Ladda för att aktivera Intelligent Flight-batteriet innan det används för första gången.
- TR Akıllı Uçuş Bataryasını ilk kez kullanmadan önce etkinleştirmek için şarj edin.

اشحن لتنشيط بطارية الطيران الذكية قبل استخدامها للمرة الأولى.


AR

3

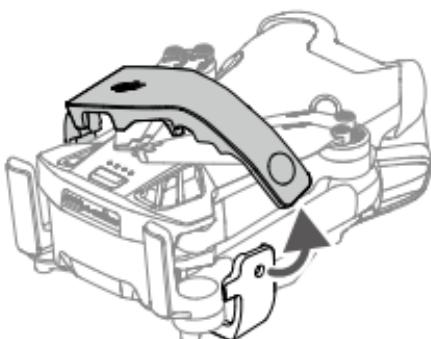


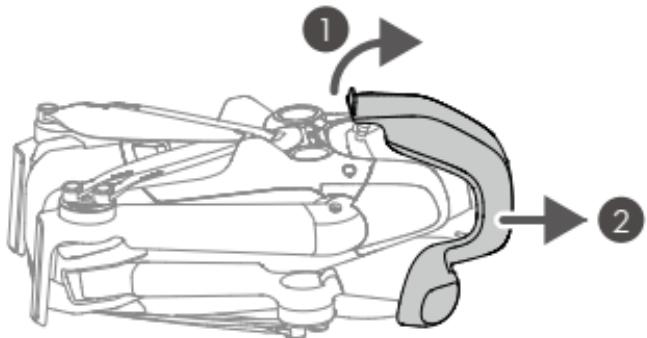


▼

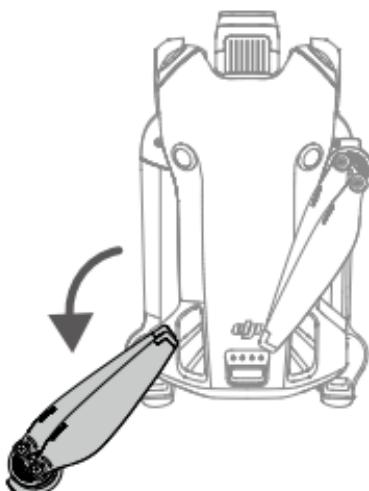


▼

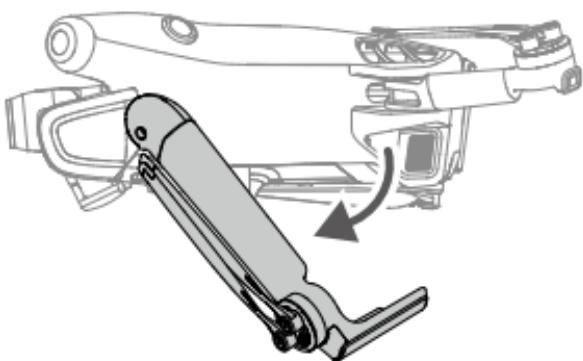


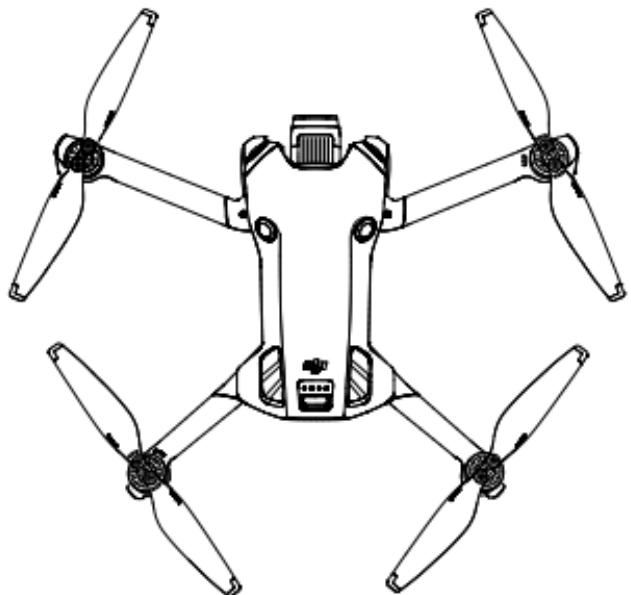


4

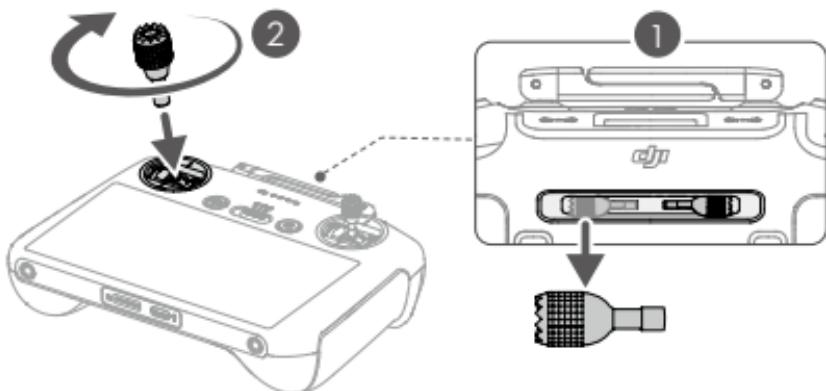

▼

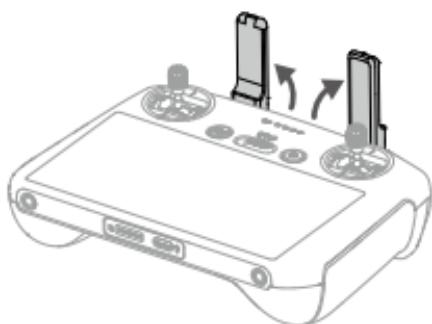

5

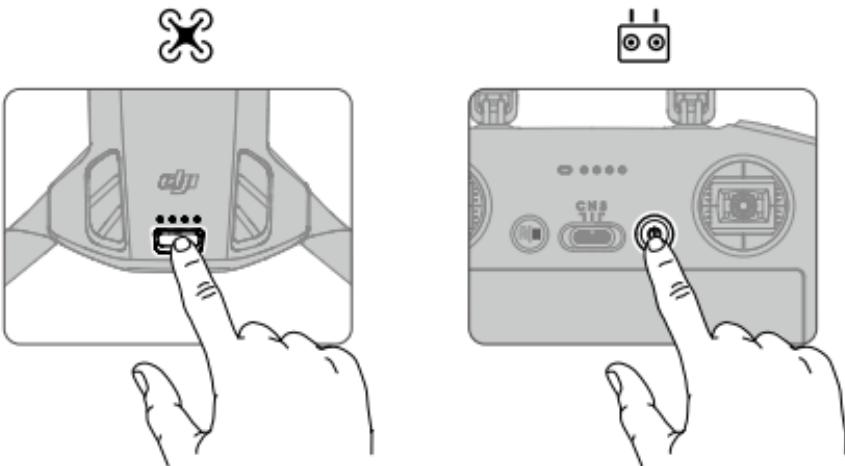

- EN **Check battery level:** press once.
Power on/off: press, then press and hold.
- CHS 检查电量：短按一次。
开机 / 关机：短按一次，再长按 2 秒。
- CHT 檢查電量：短按一次。
開機 / 關機：短按一次，再長按 2 秒。
- ID **Memeriksa tingkat baterai:** tekan sekali.
Menghidupkan/mematikan: tekan, lalu tekan dan tahan.
- JP バッテリー残量確認：1 回押す。
電源をオン／オフ：1 回押して、長押し。
- KR 배터리 잔량 확인 : 한 번 누르기
전원 켜기 / 끄기 : 한번 누르고 다시 길게 누르기
- MS **Periksa tahap bateri:** tekan sekali.
Hidupkan/matikan kuasa: tekan, kemudian tekan dan tahan.
- TH **ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่:** กดหนึ่งครั้ง
เปิดปิดเครื่อง/ปิด: กดหนึ่งครั้ง แล้วกดอีกครั้ง長い
- BG **Проверка на заряда на батерията:** натиснете веднъж.
Включване/Изключване: натиснете, след това натиснете и задръжте.


CS	Kontrola stavu baterie: stiskněte jednou. Zapnutí/vypnutí: stiskněte a poté stiskněte a podržte.
DA	Kontroller batteriniveau: Tryk én gang. Tænd/sluk: Tryk, og tryk derefter igen og hold nede.
DE	Einmal drücken: Akkustand überprüfen. Ein-/ausschalten: Kurz drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten.
ES	Comprobar nivel de batería: presione una vez. Encender/apagar: pulse, vuelva a pulsar y mantenga pulsado.
EL	Έλεγχος στάθμης μπαταρίας: πατήστε μία φορά. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: πατήστε και έπειτα πατήστε παρατεταμένα.
FI	Tarkista akun varaus: paina kerran. Virta pääälle / pois päältä: paina, ja paina sitten pitkään.
FR	Vérification du niveau de batterie: appuyer une fois Allumer/Éteindre: appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre.
HR	Provjera razine baterije: pritisnite jednom. Uključivanje/isključivanje: pritisnite, a zatim pritisnite i držite.
HU	Akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése: nyomja meg egyszer. Be- és kikapcsolás: nyomja meg, majd nyomja meg és tartsa lenyomva.
IT	Verificare il livello della batteria: premere una volta. Accendere/spegnere: premere, quindi premere e tenere premuto.
NL	Controle batterijniveau: één keer drukken. Aan- en uitzetten: Indrukken en vasthouden.
NO	Sjekk batteriet: trykk én gang. Slå på/av: trykk, deretter trykk og hold.


- PL** Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora: naciśnij raz.
Włączenie/wyłączenie zasilania: naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj.
- PT** Verificar o nível da bateria: prima uma vez.
Ligar/desligar: prima, e em seguida prima de forma contínua.
- PT-BR** Verificar o nível da bateria: pressione uma vez.
Ligar/desligar: pressione uma vez, então pressione novamente e segure.
- RO** Pentru a verifica nivelul bateriei: apăsați o singură dată.
Pentru a porni/opri: apăsați lung.
- RU** Проверить заряд аккумулятора: нажмите один раз.
Включение/выключение: нажмите, затем нажмите еще раз и удерживайте кнопку.
- SV** Kontrollera batterinivån: tryck en gång.
Slå på/av: tryck och håll intryckt.
- TR** Pil seviyesi kontrolü: Bir kez basın.
Açma/kapama: Açma kapama tuşuna basın ve basılı tutun.

للتتحقق من مستوى البطارية: اضغط مرة واحدة.
للتشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار.

AR

6

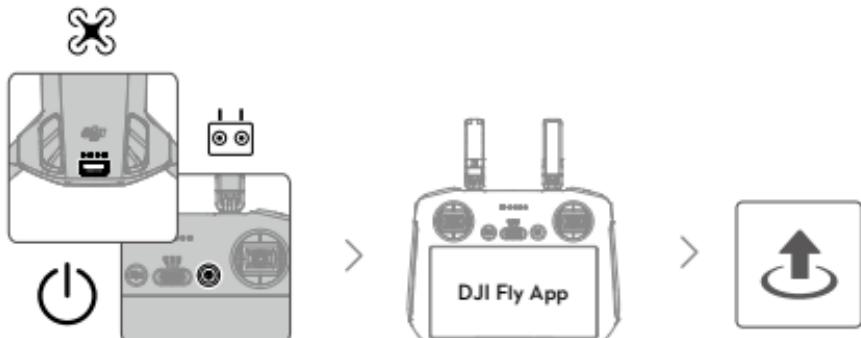

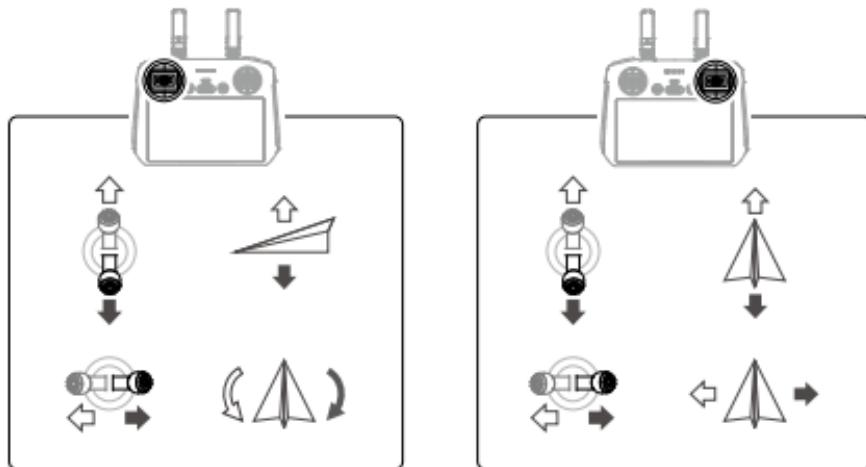

Mode 2 / 美国手 / 美國手 / Mode 2 / モード 2 / 모드 2 / Mod 2 / Қынса 2 / Режим 2 / Režim 2 / Mode 2 / Modus 2 / Modo 2 / Λειτουργία 2 / Tila 2 / Mode 2 / Način 2 / 2. mód / Modalità 2 / Stand 2 / Modus 2 / Tryb 2 / Modo 2 / Modo 2 / Modul 2 / Режим 2 / Lage 2 / Mod 2 / 2 الوضع



<https://www.dji.com/mini-4-pro/downloads>

DJI is a trademark of DJI.

Copyright © 2023 DJI All Rights Reserved.



YCBZSS00256402

