


dji OSMO 360

Príručka používateľa

v1.0 2025.07

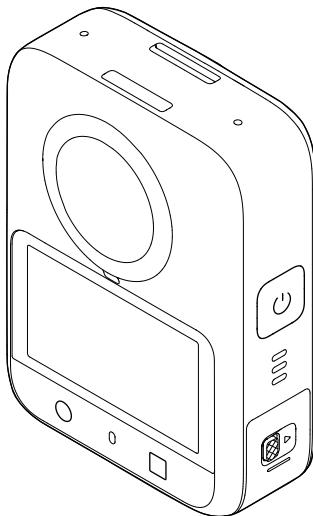



Autorské práva k tomuto dokumentu vlastní spoločnosť DJI a všetky práva sú vyhradené. Používať tento dokument alebo ktorúkoľvek jeho časť rozmnožovaním, prenášaním alebo predajom dokumentu nie ste oprávnení a nesmiete to umožniť iným, ak to spoločnosť DJI výslovne nepovolí. Tento dokument a jeho obsah používajte len ako návod na používanie výrobkov spoločnosti DJI. Tento dokument sa nesmie používať na iné účely.

V prípade rozdielov medzi rôznymi verziami je rozhodujúca anglická verzia.

Vyhľadávanie klúčových slov

Tému vyhľadáte podľa klúčových slov, napr. "batéria" a "inštalácia". Ak na čítanie tohto dokumentu používate program Adobe Acrobat Reader, stlačením klávesovej skratky Ctrl+F v systéme Windows alebo Command+F v systéme Mac spustite vyhľadávanie.

Prechod na tému

Kompletný zoznam tém nájdete v obsahu. Kliknutím na tému prejdete do danej časti.

Tlač tohto dokumentu

Tento dokument podporuje tlač vo vysokom rozlíšení.

Používanie tejto príručky

Legenda

⚠ Dôležité upozornenie

💡 Rady a tipy

ⓘ Referenčné informácie

Pred použitím si prečítajte

Na webovej lokalite spoločnosti DJI™ nájdete videokurzy a tieto dokumenty:

1. *Bezpečnostné pokyny*
2. *Príručku so stručným návodom*
3. *Používateľskej príručke*

Pred prvým použitím sa odporúča pozrieť si všetky videokurzy a prečítať si *Bezpečnostné pokyny*. Pred prvým použitím si prečítajte *Príručku so stručným návodom* a ďalšie informácie nájdete v tejto *Používateľskej príručke*.

Videokurzy

Prejdite na dolu uvedenú adresu alebo naskenujte kód QR a pozrite si inštruktážne videá ukazujúce, ako tento výrobok bezpečne používať:



<https://www.dji.com/360/video>

Obsah


Používanie tejto príručky	3
Legenda	3
Pred použitím si prečítajte	3
Videokurzy	3
1 Profil výrobku	5
1.1 Osmo 360	6
1.2 Puzdro na batériu	7
1.3 Držiak adaptéra a selfie tyč	8
2 Príprava	10
2.1 Pripojenie batérie a nabíjanie	10
2.2 Aktivácia	10
2.3 Aktualizácia firmvéru	11
3 Používanie výrobku	12
3.1 Funkcie tlačidiel	12
3.2 Ovládanie dotykovej obrazovky	13
Nastavenie režimu Shooting (Snímanie)	14
Prepínač Náhľad/Objektív	14
Nastavenie parametrov snímania	15
Control Center (Ovládacie centrum)	16
3.3 Používanie selfie tyče	19
3.4 Export a zdieľanie	20
Prenos súborov	20
Strih panoramatických videí	20
3.5 Poznámky k používaniu	21
Objektív	21
Batéria	21
Používanie pod vodou	22
Čistenie	22
4 Špecifikácie	24

1 Profil výrobku

Súčasťou Osmo 360 Adventure Combo je toto príslušenstvo. Dajú sa zakúpiť aj samostatne. Kompletný zoznam kompatibilného príslušenstva nájdete v [oficiálnom obchode](#).

- Multifunkčné batériové puzdro Osmo Action 2 (ďalej len „Puzdro na batériu“)
- Držiak nastaviteľného rýchlopínacieho adaptéra Osmo (ďalej len „Držiak adaptéra“)
- Neviditeľná selfie tyč Osmo 1,2 m

1.1 Osmo 360

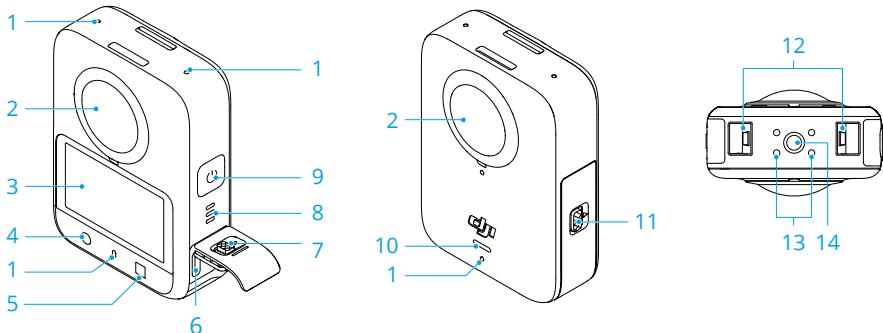

1. Mikrofón
2. Objektív
3. Dotyková obrazovka
4. Tlačidlo Shutter/Record (Uzávierka/Záznam)
5. Tlačidlo funkcie
6. Port USB-C
7. Tlačidlo uvoľnenia krytu portu USB-C
8. Reproduktor
9. Tlačidlo vypínača a rýchleho prepínania
10. Stavový LED indikátor

Vzor blikania	Opis
Neprerušovaná zelená	Pripravené na fotografovanie
Dočasne vypnuté a zostáva zelená	Fotografovanie
Bliká červená	Záznam videa alebo fotografovanie s odpočítavaním
Tri rýchle bliknutia červenej	Vypne kameru alebo zapne kameru pri nízkej úrovni nabitia batérie
Striedavo bliká červená a zelená	Aktualizácia firmvéru


11. Tlačidlo uvoľnenia krytu priestoru na akumulátory

12. Rýchloupínacia zásuvka

13. Nabíjacie kontakty

14. Port 1/4"-20 UNC

1.2 Puzdro na batériu

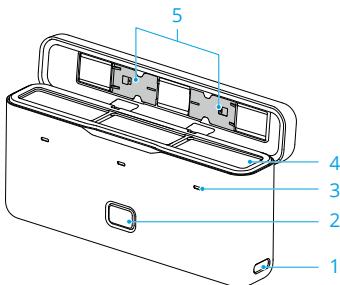

1. Port USB-C
2. Tlačidlo Status (Stav)
3. Stavové indikátory LED

Úroveň nabitia batérie


Neprerušovaná červená	0 – 20 %
Neprerušovaná žltá	20 % – 80 %
Neprerušovaná zelená	80 % – 100 %

Stav nabitia a vybitia

Vyp	Úplne nabité alebo vybité batéria v príslušnom portu batérie.
Postupné blikanie zelenej	Nie je vložená batéria.
Bliká červená	Do príslušného portu batérie je zasunutá nevhodná batéria.

4. Porty batérie
5. Zásuvka karty microSD

Puzdrom s vloženými batériami možno nabíjať batérie alebo externé zariadenia, napríklad smartfóny.

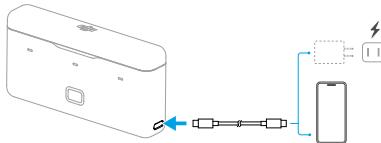


- Pri nabíjaní akumulátorov sa odporúča používať nabíjačku USB-C s podporou funkcie PD (Power Delivery) alebo PPS (Programmable Power Supply). Najskôr sa nabije batéria s najvyššou úrovňou energie.
- Pri nabíjaní externých zariadení sa najprv vybíja batéria s najnižšou úrovňou nabitia.


- ⚠
- Pri používaní položte puzdro akumulátora na rovný a stabilný povrch. Skontrolujte, že je zariadenie riadne izolované, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru.
 - NEDOTÝKAJTE sa kovových svoriek na portoch akumulátora.
 - Ak sú kovové svorky znečistené, vyčistite ich čistou suchou handričkou.
 - Puzdro akumulátora nie je vodotesné. NEDÁVAJTE ho do vody ani na neho nevylievajte žiadnu tekutinu.

1.3 Držiak adaptéra a selfie tyč

Selfie tyč zaskrutkujte do závitného otvoru v spodnej časti kamery.




Alternatívne použíte Držiak adaptéra na zmontovanie fotoaparátu a selfie tyče.

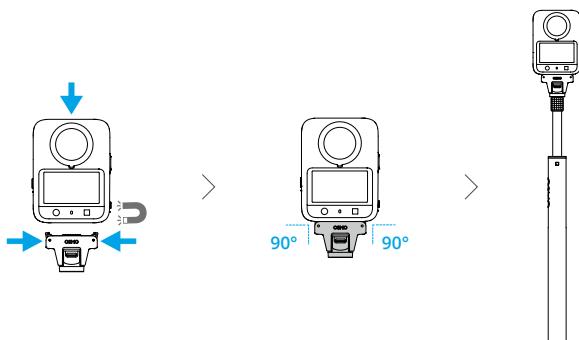

2 Príprava


2.1 Pripojenie batérie a nabíjanie

Zasuňte batériu a úplne zatvorte kryt.

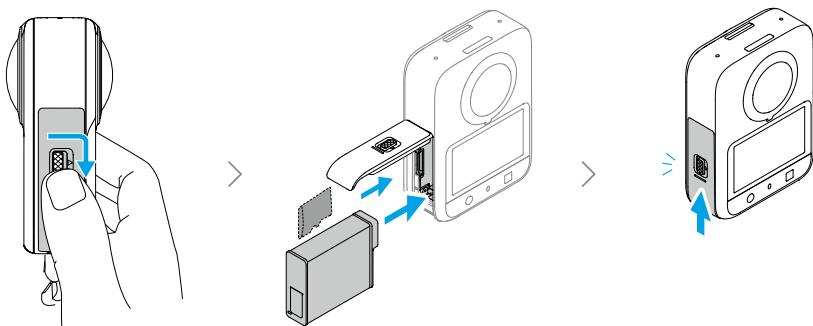

Kamera má použiteľný úložný priestor 105 GB a podporuje rozšírenie úložiska kartami microSD. Odporučané karty microSD sú uvedené v časti [Špecifikácie](#).


Odporuča sa používať nabíjačku USB-C s podporou funkcie PD alebo PPS.

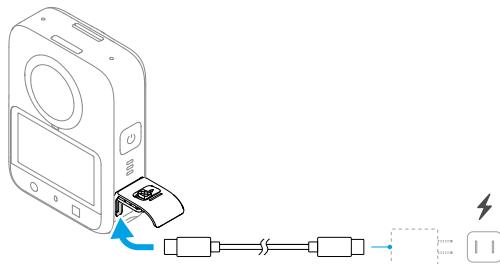

2.2 Aktivácia

Pred prvým použitím sa uistite, že ste kameru aktivovali z aplikácie DJI Mimo.

1. Stlačením a podržaním tlačidla vypínača sa zapne kamera.

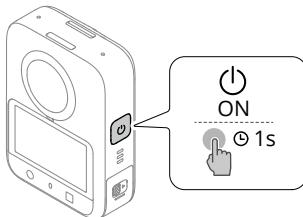

2. Naskenujte QR kód na obrazovke a stiahnite si aplikáciu DJI Mimo.
3. V mobilnom zariadení povolte funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
4. Spusťte aplikáciu DJI Mimo na mobilnom zariadení, tuknutím na ikonu kamery sa pripojte ku kamere a ďalej postupujte podľa pokynov na aktiváciu kamery.

Ked' sa kamera používa s aplikáciou DJI Mimo, mobilným zariadením môžete sledovať aktuálny náhľad kamery, nastavovať parametre kamery a ovládať kameru.

- Verzie operačných systémov Android a iOS, ktoré aplikácia podporuje, si môžete overiť na lokalite <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Rozhranie a funkcie aplikácie závisia od aktualizácie verzie softvéru. Skutočné skúsenosti používateľov závisia od použitej verzie softvéru.

Ak sa pri pripájaní k aplikácii DJI Mimo vyskytne problém, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Skontrolujte, že v mobilnom zariadení je povolená sieť Wi-Fi a funkcia Bluetooth.
2. Uistite sa, že aplikácia DJI Mimo má najnovšiu verziu firmvéru.
3. Potiahnite prstom zhora nadol po obrazovke živého náhľadu na kamere a tuknite na **O > Bezdrôtové pripojenie > Obnovenie pripojenia**. Kamera resetuje všetky pripojenia a heslá Wi-Fi.

2.3 Aktualizácia firmvéru

Ked' je k dispozícii aktualizácia firmvéru, v DJI Mimo sa zobrazí výzva. Tuknite na výzvu a podľa pokynov na obrazovke aktualizujte firmvér.

Ak sa aktualizácia nepodarí, postupujte podľa krokov na riešenie problémov.

1. Reštartujte kameru a aplikáciu DJI Mimo.
2. V mobilnom zariadení povolte funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
3. Pripojte kameru k aplikácii DJI Mimo a skúste aktualizáciu zopakovať.

Ak bude aktualizácia opäť neúspešná, kontaktujte podporu spoločnosti DJI.

3 Používanie výrobku

3.1 Funkcie tlačidiel




Tlačidlo vypínača a rýchleho prepínania

Stlačenie a podržanie: Zapnutie/vypnutie napájania.

V živom náhľade: Jedným stlačením vstúpite na stránku Rýchle prepínanie. Opäťovným stlačením sa prechádza po prednastavene- ných režimoch snímania.

- * Pri úpravách predvolieb tuknite na ••• v pravom hornom rohu stránky Rýchle prepínanie.

Na iných stránkach: Jedným stlačením sa vrátite do živého náhľa- du.

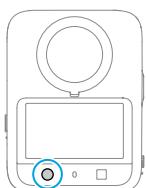

Tlačidlo Shutter/Record (Uzávierka/Záznam)

V zapnutom stave

Jedno stlačenie: Nasnímanie fotografie alebo spustenie/zastave- nie záznamu.


Vo vypnutom stave

Jedno stlačenie: Zapnutie a spustenie záznamu (Snímka videa). Opäťovným tuknutím sa záznam zastaví. Po snímaní sa kamera automaticky vypne, ak zostane tri sekundy nečinná.

- * Snímka je najrýchlejší spôsob, ako začať snímať a nikdy nepremeškať žiadny okamih akcie. Pri predvolenom nastavení SnapShot (Snímka videa) sa použijú nastavenia snímania z posledného použitia panoramatického režimu. Ak ich chcete upraviť, vstúpte do Control Center (Ovládacie centrum) a tuknite na > SnapShot (Snímka videa).

Tlačidlo funkcie**V zapnutom stave**

Jedno stlačenie: Prepínajte sa medzi predným a zadným náhľadom (panoramickej režim) / predným a zadným objektívom (režim jedného objektívov).

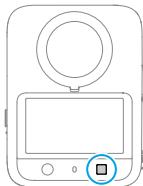

Stlačenie dvakrát: Opäťovne vystredte (panoramickej režim).

Vo vypnutom stave

- * Overte si, že SnapShot (SnímkaVidea) je povolená pre funkčné tlačidlo.


Robí sa to tak, že vstúpite do Ovládacieho centra a tuknete na > Snímka videa. Prejdite na Funkčné tlačidlo a zapnite prepínač. Teraz už môžete nastaviť režim, ktorý sa použije.

Jedno stlačenie: Zapnutie a spustenie záznamu (Snímka videa).

Jedným stlačením tlačidla Shutter/Record (Uzávierka/Záznam) sa záznam ukončí. Po snímaní sa kamera automaticky vypne, ak zostane tri sekundy nečinná.

3.2 Ovládanie dotykovovej obrazovky

Po zapnutí kamery sa na dotykovom displeji zobrazí živý náhľad.

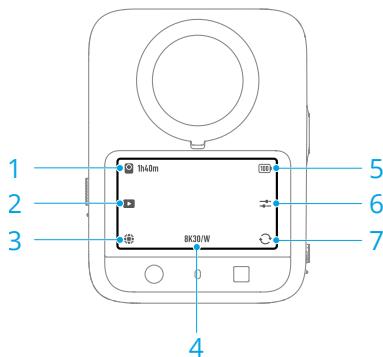

1. Kapacita úložiska/Zostávajúci čas záznamu

2. Prehrávanie


Na živý náhľad sa vrátite potiahnutím prstom z pravého okraja obrazovky doľava počas prehrávania.

3. Režim Shooting (Snímanie)

4. Špecifikácie snímania

5. Úroveň nabítia batérie
6. Parametre obrazu/zvuku
7. Prepínač Náhľad/Objektív

Nastavenie režimu Shooting (Snímanie)

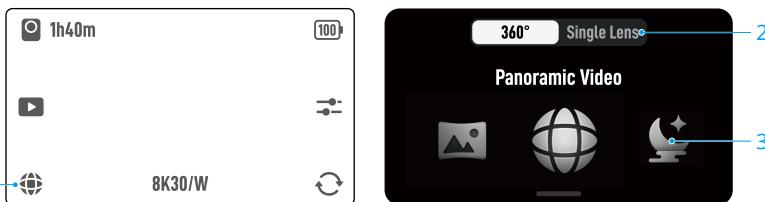

1. Na stránku prepínania režimu prejdete stlačením ikony.
2. Režim objektívov vyberte ťuknutím:
 - **360°:** panoramatický režim, snímanie oboma objektívmi.
 - **Jeden objektív:** Sníma sa jedným objektívom.
3. Režim snímania vyberte potiahnutím prsta. Rôzne režimy objektívov podporujú rôzne režimy snímania.

Na živý náhľad sa vrátite ťuknutím na vybraný režim snímania potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky.

Prepínač Náhľad/Objektív

V režime 360°

Náhľad upravte posunutím do stredu obrazovky. Ťuknutím na sa náhľad opäťovne vystredí. Ťuknutím na sa prepína predný a zadný náhľad.

- Tieto operácie zmenia iba zobrazenie na obrazovke a neovplyvnia zaznamenané sférické video.
- Podpora týchto operácií závisí od režimu snímania. Pozrite si skutočné rozhranie.




V režime Single Lens (Jeden objektív)

Ťuknutím na sa prepína predný a zadný objektív.

Nastavenie parametrov snímania

V rôznych režimoch snímania možno nastaviť rôzne parametre. Pozrite si skutočné rozhranie.

- Potiahnutím prsta od spodnej časti obrazovky nahor nastavíte parametre jednotlivých režimov snímania.

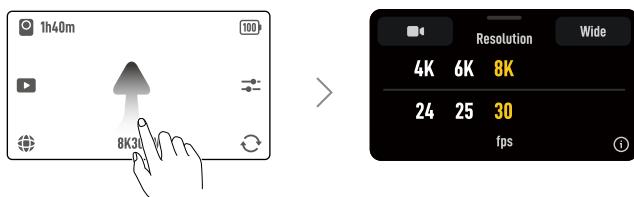

- Ťuknutím na sa povolí PredzáZNam alebo Záznam v slučke.
 - PredzáZNam: Ak je táto funkcia zapnutá, kamera vopred zaznamená zábery v rámci nastaveného času trvania. Po stlačení tlačidla Uzávierka/ Záznam kamera uloží posledný vopred zaznamenaný záber pred stlačením tlačidla Uzávierka/Záznam a pokračuje v zázname, potom záber uloží ako celé video. Táto funkcia umožňuje kamere uložiť zábery pred stlačením tlačidla Spúšť/Záznam, aby sa zabránilo zbytočnému zaplneniu úložného priestoru, čo pomáha zachytiť dôležité momenty.
 - Záznam v slučke: Ak je táto funkcia zapnutá, kamera nahráva video tak, že vo vybratých časových intervaloch prepíše staršie zábery novými zábermi. Táto funkcia umožňuje kamere šetriť úložný priestor a je vhodná na použitie v scénach, v ktorých používateľ čaká na zachytenie neočakávaných momentov (napríklad za jazdy).
- Ťuknutím na sa nastaví režim EIS (Elektronická stabilizácia obrazu).

- Vypnuté: Zaznamenáva sa video s najväčším zorným poľom.
- Funkcia RockSteady: Stabilizuje zábery pri zachovaní dynamiky pohybu, čo je vhodné na snímanie z pohľadu prvej osoby.
- Funkcia HorizonSteady: Eliminuje trasenie osi rotácie v rámci 360°. Zabezpečuje, že obraz zostane vyrovnaný a stabilný aj v scenároch zahŕňajúcich intenzívne nárazy alebo zákruty.


Po nastavení parametrov potiahnite prstom zhora nadol na obrazovku a vráťte sa na živý náhľad.

2. Na náhľade z kamery tuknite na položku a upravte parametre obrazu a zvuku. Tuknutím na PRO upravíte profesionálne parametre.

Funkcia D-Log M je určená na profesionálne stupňovanie farieb pri následných úpravách. V scénach s vysokým kontrastom alebo viacfarebných scénach (napr. záhrada, pole atď.) sa dynamický rozsah môže zväčšiť pre viac farebných úprav v postprodukciu. Po výbere funkcie D-Log M môžete zapnúť funkciu Obnovenie farieb a naživo zobraziť náhľad farebných efektov.

Control Center (Ovládacie centrum)

Potiahnutím prstom nadol z hornej časti obrazovky vstúpite do Control Center (Ovládacie centrum). Všetky možnosti zobrazíte potiahnutím prstom v Control Center (Ovládacie centrum) doľava alebo doprava. Na živý náhľad sa vráťte potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky.

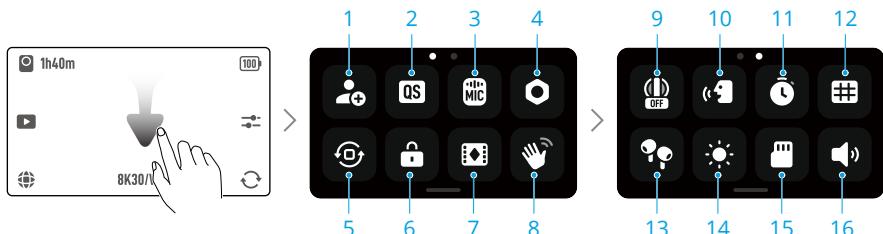

1. Vlastné režimy

Aktuálne nastavenia snímania uložte ako vlastný režim a vyberte scénu. Do tohto režimu sa nabudúce môžete prepnúť z dotykovej obrazovky alebo tlačidlom rýchleho prepínania.

2. Rýchly prepínač

Vyberte režimy snímania, voliteľné stlačením tlačidla Quick Switch (Rýchle prepínanie) a povolte/zakážte Voice Prompt (Hlasové upozornenie).

 Keď je zapnutá funkcia Hlasová výzva, kamera oznámi aktuálny režim snímania vždy, keď stlačíte tlačidlo Rýchle prepínanie. Keď je kamera nainštalovaná na prilbe alebo na iných ľahko viditeľných miestach, môžete pomocou Hlasovej výzvy presne vybrať požadovaný režim.

3. Bezdrôtový mikrofón

Kamera sa môže pripojiť súčasne k dvom bezdrôtovým mikrofónovým vysielačom DJI. Navštívte oficiálne webové sídlo a pozrite si podporované modely.

Pri prepojovaní postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po prepojení môžete vysielačom ovládať kameru a spúštať záznam, pričom vysielač zachytí zvuk.

-  • Ďalšie informácie o výrobku s mikrofónom nájdete na webovej lokalite spoločnosti DJI a v používateľskej príručke.
- Vstúpte do Control Center (Ovládacie centrum), tuknite na  a povolte **Built-in Mic Audio Backup (Záložný zvuk zo zabudovaného mikrofónu)**. Ak je táto funkcia zapnutá, zabudovaný mikrofón kamery bude počas snímania videa zaznamenávať aj zvuk a ukladať ho ako samostatný súbor .wav.
- Keď je vysielač prepojený s kamerou, tuknutím na Nastavenia bezdrôtového mikrofónu upravte parametre zvuku vysielača.

4. Nastavenia

5. Zámok orientácie

6. Zámok obrazovky

7. Editing Assistant (Asistent strihu)

Dostupné iba v panoramatickom režime videa. Ak je pred nahrávaním povolený Editing Assistant (Asistent strihu), pri úprave videa v oficiálnom softvéri sa jedným kliknutím prepnete na náhľad selfie.

8. Gesture Control (Ovládanie gestami)

Po jeho povolení môžete fotografovať alebo spustiť/ukončiť záznam gestami ruky.

9. Režim Lens Protection (Ochrana objektívu)

Ak sa kamera používa s Priehľadné ochranné kryty objektívu Osmo 360 (predáva sa samostatne), pred snímaním tuknite na **Transparent Lens Protectors (Priehľadné ochranné kryty objektívu)**

10. Hlasové ovládanie

Zapnutie funkcie Hlasové ovládanie umožní ovládanie kamery hlasovými príkazmi.

11. Timer Shooting (Snímanie s časovačom)

12. Mriežka

13. Bezdrôtové slúchadlá

Skontrolujte, že slúchadlá sú v párovacom režime. Keď sa názov v zozname objaví zariadenie, ťuknutím ho pripojte. Po pripojení kamera zaznamenáva videá so zvukom, zachyteným mikrofónom slúchadiel.

14. Jas


15. Uskladnenie

Skontrolujte údaje úložiska kamery. Po vložení karty microSD možno všetky snímky uložiť na kartu microSD. Ťuknutím na položku **Storage (Úložisko)** naformátujte interné úložisko alebo kartu microSD.

 Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje. Pred formátovaním si všetky potrebné údaje zálohujte.


16. Sounds Volume (Hlasitosť zvukov)

3.3 Používanie selfie tyče

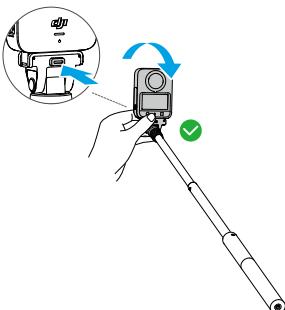Režim Lens (Objektív)	Poloha selfie tyče	Efekt
360° (Panoramatický režim)		Selfie tyč je v zábere neviditeľná.
Jeden objektív		Selfie tyč zostáva v zábere. Snímka so selfie sa zachytí pod optimálnym uhlom a dokonale zaostrená.

Tlačidlo na zadnej strane Držiak adaptéra stlačte a podržte, otočte až na doraz a potom ho uvoľnite.

V režime **360° > Selfie** kamera zaznamenáva iba oblasť v smere selfie tyče. Pri tvorbe širokouhlých videí s efektom neviditeľnej selfie tyče môžete použiť oficiálny strihový softvér.

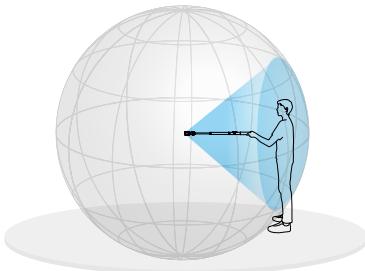

3.4 Export a zdieľanie

Prenos súborov

Prenos súborov do mobilného zariadenia

1. V mobilnom zariadení povoľte funkcie Wi-Fi a Bluetooth. Spustite DJI Mimo a na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu kamery.
2. Kameru pripojte k aplikácii DJI Mimo a ťuknutím na ikonu Prehrávanie zobrazte náhľad fotografií a videí. Ťuknite na ikonu ↴ a stiahnite si fotografie a videá.

Prenos súborov do počítača

Zapnite kameru a pripojte ju k počítaču dodaným káblom. Po pripojení k počítaču sa zobrazí kontextová ponuka. Ťuknite na položku Prenos súboru: USB a stiahnite súbory z kamery do počítača. Pri prenose súboru fotoaparát nemôže snímať fotografie ani nahrávať videá.

 Ak sa prenos súborov preruší, znova pripojte zariadenie k počítaču.

Strih panoramických videí

kamerou natočené panoramicke videá si pred zdieľaním formou bežných videí vyžadujú zostrihanie. Na rýchle zostrihanie použíte DJI Mimo vo svojom telefóne a na náročnejší strih použíte profesionálny počítačový softvér.

Podrobnosti vám priblížia inštruktážne videá.



<https://www.dji.com/360/video>

3.5 Poznámky k používaniu

Objektív

1. Povrch udržujte v čistote, bez škrabancov, aby ste predišli zhoršeniu kvality obrazu.
2. Po snímaní nasadte na kameru gumový chránič objektívu. Vnútro chrániča udržujte v čistote, aby ste predišli znečisteniu alebo škrabancom.



Batéria

1. NEPOUŽÍVAJTE neoficiálne batérie. Spoločnosť DJI nezodpovedá za žiadne poškodenie spôsobené použitím neoficiálnych batérií.
2. Ak chcete udržať akumulátor v dobrom stave, raz za tri mesiace ho úplne vybite a nabite.
3. Ak je napätie akumulátora príliš nízke, akumulátor prejde do stavu nízkej spotreby. Nabíjanie akumulátorov ukončí režim nízkej spotreby energie.
4. Po úplnom vybití akumulátor NESKLADUJTE po dlhší čas. V opačnom prípade sa akumulátor môže nadmerne vybiť a dôjde k jeho nenapraviteľnému poškodeniu.

5. Ak sa akumulátor nebude používať 10 dní alebo dlhšie, vybite ho na 40 – 65 %. Výrazne to môže predĺžiť životnosť batérie.

Používanie pod vodou

-  • Kamerová jednotka sa môže použiť pod vodou do hĺbky až 10 m.
- Kamera môže nesprávne spájať obraz snímaný panoramatickým videom pod vodou, lom svetla pod vodou je iný, ako vo vzduchu. Samostatné použitie kamery pod vodou sa neodporúča.
-
1. Pred vložením akumulátora sa uistite, že akumulátor i priestor na akumulátor sú suché a čisté. V opačnom prípade to môže ovplyvniť kontakt s akumulátorom a jeho vodotesnosť. Po vložení akumulátora skontrolujte, či je kryt priestoru na akumulátory pevne zaistený. Upozorňujeme, že červené značky by po správnom zaistení krytu nemali byť viditeľné.
 2. S výrobkom neskáčte do vody vysokou rýchlosťou. V opačnom prípade môže dôjsť k presakovaniu vody.
 3. Po použití pod vodou kamery opláchnite vodou z vodovodu. Pred ďalším použitím ju nechajte prirodzene vyschnúť. Povrch kamery vyutierajte mäkkou a suchou handričkou.
 4. Kameru NESUŠTE horúcim vzduchom zo sušiča vlasov, inak sa membrána mikrofónu a zabudovaná priedušná membrána pretrhnú a kamera prestane byť vodotesná.
 5. Po použití kamery vo vode otvorte kryt priestoru na akumulátory nadol, aby ste zabránili vniknutiu vody do medzier v priestore na akumulátory, ak potrebujete akumulátor vymeniť. Zotrite všetky kvapky vody v medzeračiach priestoru na akumulátory a vyčistite červený vodotesný gumový krúžok, aby ste zabránili vniknutiu cudzích predmetov. V opačnom prípade to ohrozí vodotesnosť pri ďalšom používaní.

Čistenie

1. Kameru NEPOLIEVAJTE žiadnymi tekutinami s obsahom alkoholu alebo čistiaceho roztoku.
2. Ak sú otvory mikrofónu, otvory na rozptyl tepla alebo iné časti kamery upchaté pieskom alebo inými cudzími látkami, opláchnite ich čistou vodou, kým je kamera v uzavretom vodotesnom stave.
3. Objektív vyčistite čistiacim perom na objektívy, ventilátorom na objektívy alebo handričkou na čistenie objektívov.
4. Akumulátor a priečadku na akumulátory vyčistite čistou a suchou handričkou.

5. Pri nasadzovaní rýchlopínacieho adaptéra na kameru sa uistite, že v zásuvkách na rýchlopínacom adaptére nie je prach a piesok.

4 Špecifikácie

Špecifikácie nájdete na tomto webovom sídle.

<https://www.dji.com/360/specs>



Kontakt

PODPORA DJI

Jeho obsah je možné zmeniť bez oznámenia.

Vlastné začítať najnovšiu verziu z



<https://www.dji.com/360/downloads>

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto dokumentu, kontaktujte prosím zaslaním správy na DocSupport@dji.com.

DJI a OSMO sú ochranné známky spoločnosti DJI.

© 2025 DJI Všetky práva vyhradené.