



深圳市乐迪电子有限公司  
[www.radiolink.com.cn](http://www.radiolink.com.cn)

## 乐迪无线教练线



(适用于所有带 PPM 信号的遥控器)


### 使用说明书

非常感谢您购买深圳市乐迪电子有限公司生产的无线教练线。为了您更好的使用遥控设备并保证安全飞行，请您仔细阅读使用说明书。您在使用乐迪产品过程中，如遇到困难请查阅本说明书或致电我们售后（0755-88361717）及登陆我司官网或交流平台（[www.radiolink.com.cn](http://www.radiolink.com.cn)，乐迪官方群，乐迪微信公众平台）查看相关问题问答。

**更多信息请关注乐迪官网或以下乐迪微信公众号，乐迪官方 QQ 群，谢谢！**



乐迪微信公众平台

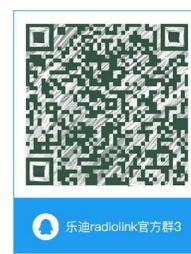

乐迪官方群3群

售后电话：0755-88361717-882/836

售后邮箱：[after\\_service@radiolink.com.cn](mailto:after_service@radiolink.com.cn) / [after\\_service1@radiolink.com.cn](mailto:after_service1@radiolink.com.cn)

## 一、注意事项：

- 1、开始使用前，请确保飞机设备油门动力处于关闭状态。
- 2、请确保教练遥控器和学员遥控器的机型参数设置一致。
- 3、教练遥控器和学员遥控器无其他通电接收设备相接。

## 二、配对步骤(此说明书举例教练遥控器为 AT9S，学员遥控器为 T8FB)：

- 1、进入遥控器的“基础菜单”，并找到“教练功能”，按 PUSH 键进入教练功能设置菜单界面；
- 2、将教练遥控器的教练功能由**混控：禁止**改为**混控：关闭**，如下图所示 (AT9/AT9S/AT10/AT10II 设置相同)；

**注意：乐迪教练功能为双模式教练功能（如果您需要使用双模式教练功能，请将 AT9S 升级到 V1.7.8 版本以上）**

- A. **传统保持模式**：勾住教练开关不松开进入教练模式，由学员控制飞机。松开教练开关切换到普通模式由教练控制。
- B. **创新交替模式**：长时间勾住教练开关会造成手指疲劳，交替模式下只要拨动教练开关一次（一次触发不需要保持一直勾住教练开关动作）切换到教练模式由学员控制，再次拨动教练开关一次切换到普通模式由教练控制。通过单次拨动触发教练和普通模式下交替。



- 3、教练遥控器 AT9S 和教练接收机 R9DS 对码（教练接收机接在飞行器上），对码完成后请关闭教练遥控器；
- 4、打开学员遥控器 T8FB 并和学员接收机 R8FM 对码（**注意：**学员接收机必须支持 PPM 信号输出）；
- 5、将学员接收机 R8FM 接到教练连接线上（红黑电源线，白色信号线），并将教练线接到教练遥控器背后的模拟口上，对准卡位后打开遥控器，接收机指示灯常亮即连接正常，打开教练开关（H 开关）即可进行教练功能操作。



售后电话: 0755-88361717-882/836

售后邮箱: [after\\_service@radiolink.com.cn](mailto:after_service@radiolink.com.cn) / [after\\_service1@radiolink.com.cn](mailto:after_service1@radiolink.com.cn)



深圳市乐迪电子有限公司  
[www.radiolink.com.cn](http://www.radiolink.com.cn)

### 三、验证是否无线连接成功：

遥控器和接收机通电，拨动教练遥控 H 开关，教练功能界面显示**混控： 打开**，此时教练功能开启，学生遥控器可控制教练接收机上的舵机设备，松开或者再次拨动教练遥控 H 开关（温馨提示：是松开还是再次拨动 H 开关来取消教练功能根据您将教练模式设置为触发还是保持功能而定），教练功能关闭，学生无法控制设备。

验证教练功能可正常工作后，即可进行教学使用。

### 四、技术参数：

- 1、输入电压：4V-12V
- 2、输出电压：5V
- 3、电流：200mA

(备注：由于教练连接线输出端 5V 功率限制 200mA，只支持接收机供电，不可接入舵机，图传等其他设备)

### 五、使用教程视频链接：

<https://www.bilibili.com/video/BV1PC4y1Y7Vt>

再次感谢您选用乐迪产品！

售后电话：0755-88361717-882/836

售后邮箱：[after\\_service@radiolink.com.cn](mailto:after_service@radiolink.com.cn) / [after\\_service1@radiolink.com.cn](mailto:after_service1@radiolink.com.cn)