


EMAX TRANSPORTER 2

(WITH DVR)

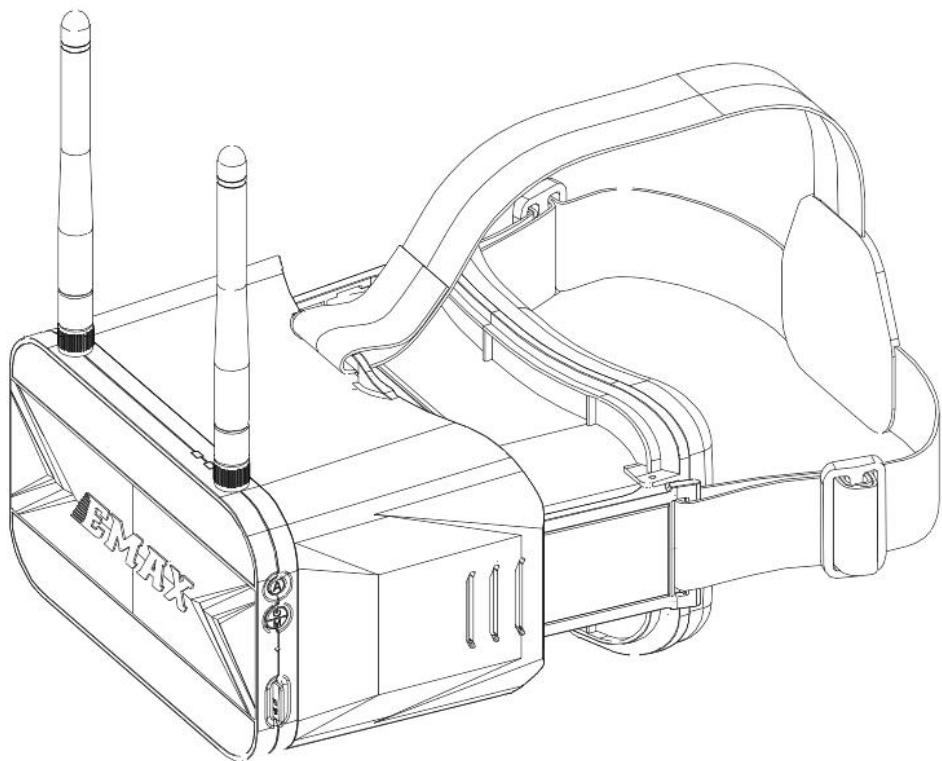

感谢您购买本产品，请按照本手册的要求使用

www.emaxmodel.com

www.emax-usa.com

免责声明

用户在使用本产品前,请认真阅读本声明,一旦使用本产品,即视为对本声明全部内容的认可与接受。**未满 18 周岁的未成年人不合适使用本产品,内有细小零件,请勿让儿童接触,否则有误吞危险。**


本产品是专门为 FPV 穿越飞行而设计的一款飞行眼镜,可以以第一人称视角实时观看摄像头画面。动态图像或变化光线可能会使您感到眩晕,或者失去平衡感,或者可能产生其他的不适感。因此,在使用本产品时,请认真阅读使用说明书及注意事项,使用时确保供电系统良好和操作正确。

使用时请遵循当地法律法规,如造成人身伤害、财产损失(直接或间接损害),我司不承担任何民事及法律责任。

注意事项


1. 请按说明书正确指引组装和操作本产品。
2. 请避免摔落、撞击本产品,以免发生故障。
3. 请避免长时间使用,以免导致身体不适。
4. 使用过程中感到任何不适,请立刻停止使用,并在医生许可之后继续使用本产品。
5. 不要在喝酒,药物,麻醉,头晕,乏力或精神状态不佳的情况下使用本产品。
6. 不要自行拆卸,改装和超配置要求使用其他零件和配件。
7. 不要使用破损的显示模块,以免引发短路、起火等。
8. 不要将本产品及显示模块放入水中。
9. 不要在恶劣环境下(如大风、雨天、闪电、下雪等)使用本产品。
10. 不要在强电磁的环境下使用本产品。

使用说明

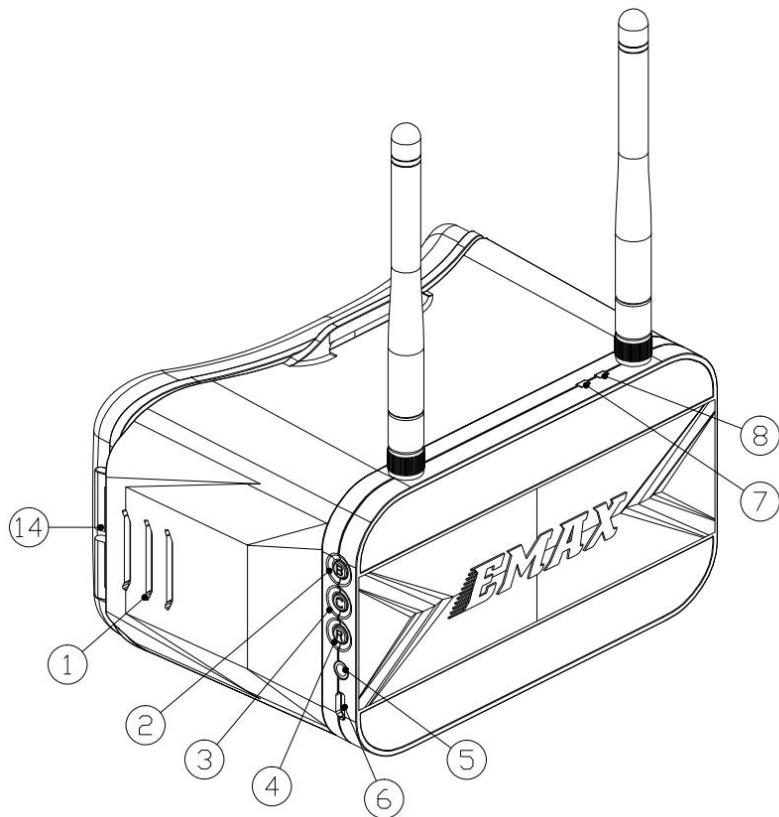

简介说明

1. 距离调节卡槽
- 2.频段切换按键
- 3.频道切换按键
- 4.录像按键
- 5.音频接口
- 6.Micro USB
- 7.录卡指示灯
- 8.充电指示灯

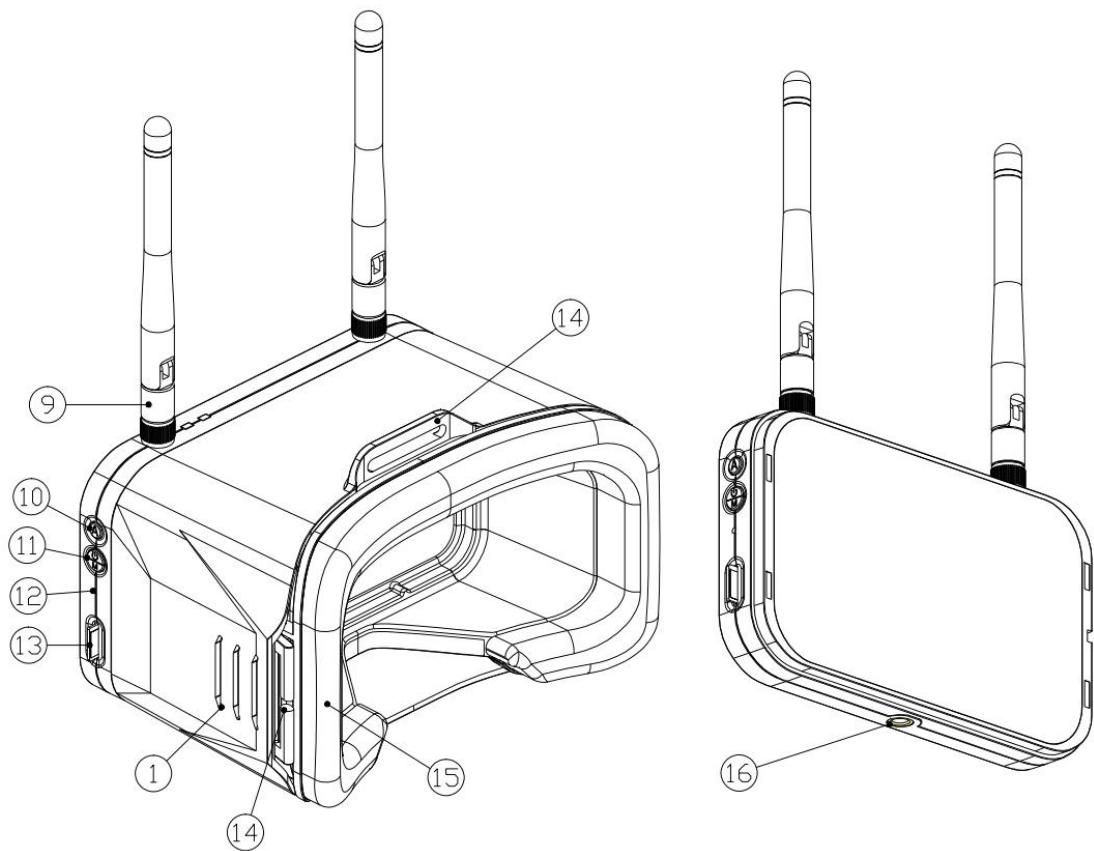

9. 天线

10. 自动搜索按键

11. 开/关机（长按）& 菜单按键（短按）

12. 复位开关


13. SD 卡槽

14. 头带挂孔

15. 海绵垫


16. 外支架连接口

安装与使用

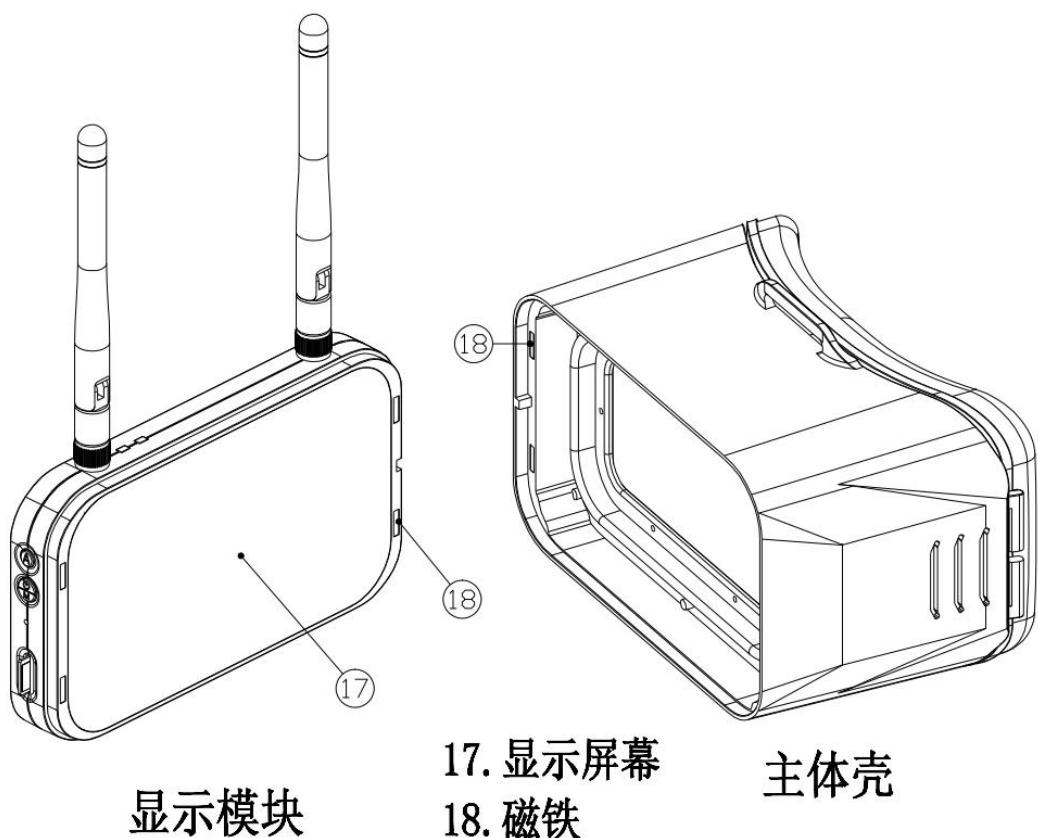


TRANSPORTER 2 有两大部分：


显示模块和主体壳，通过磁吸附组合在一起，也可以分开使用

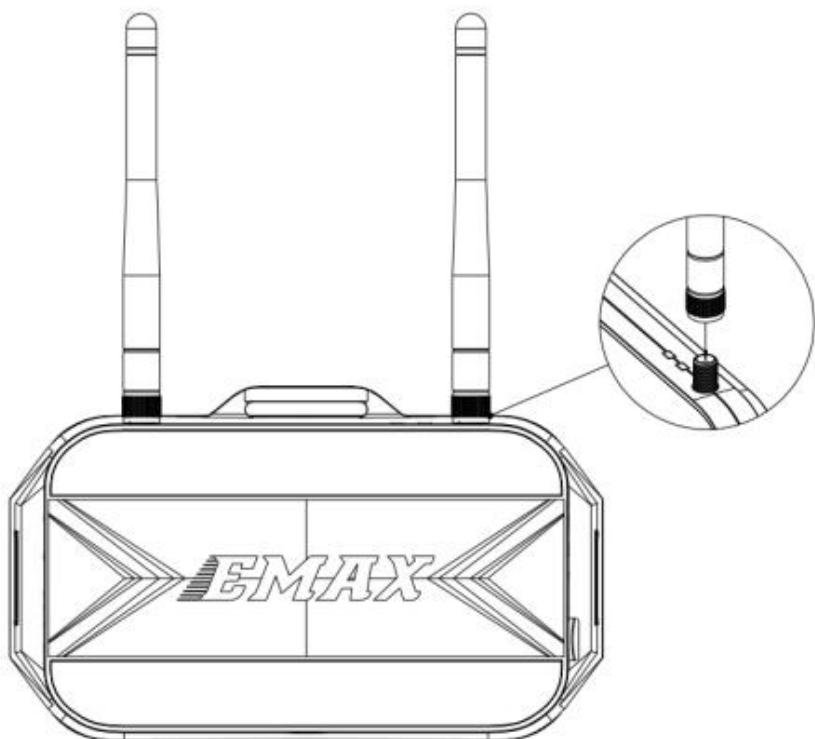


安装天线

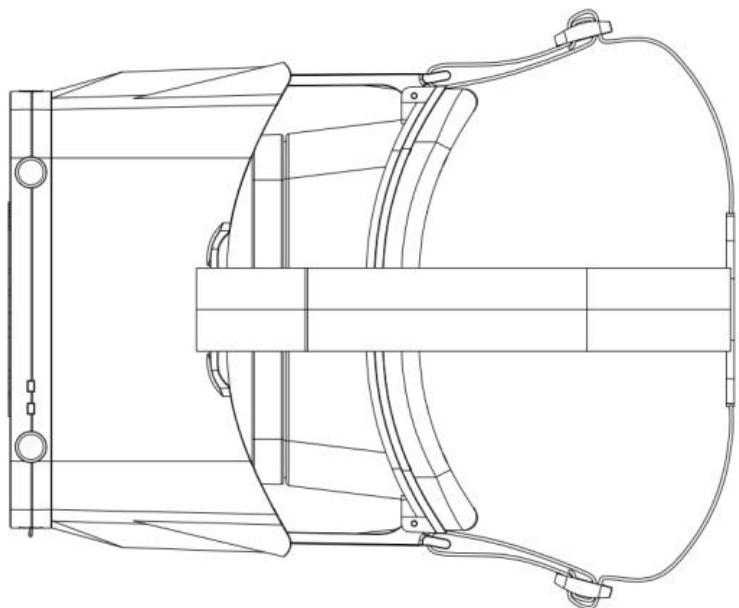

安装头带

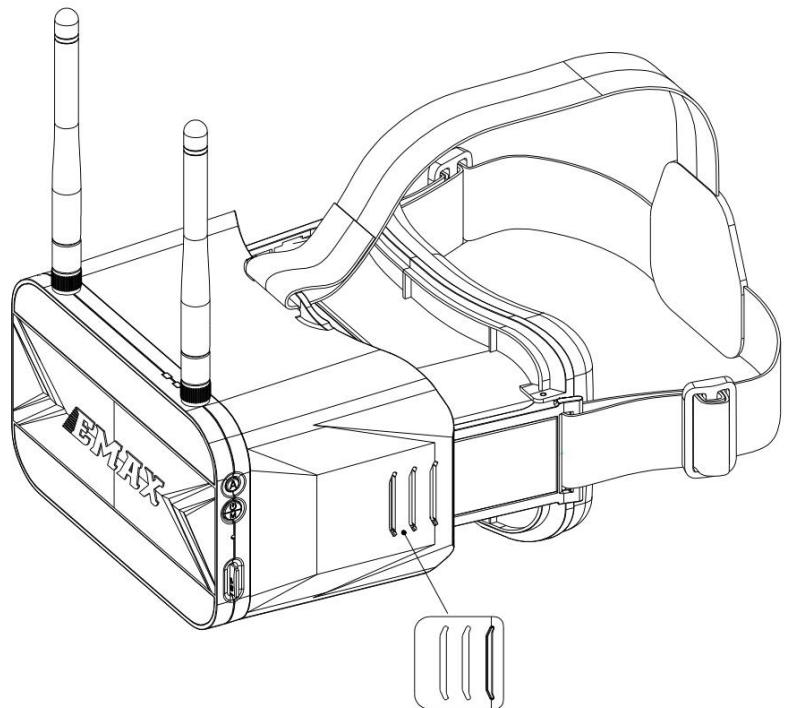

拥有 3 种距离调节卡槽，可以调节 3 种不同的距离，
调节时请注意左右两边调节卡槽需保持一致。

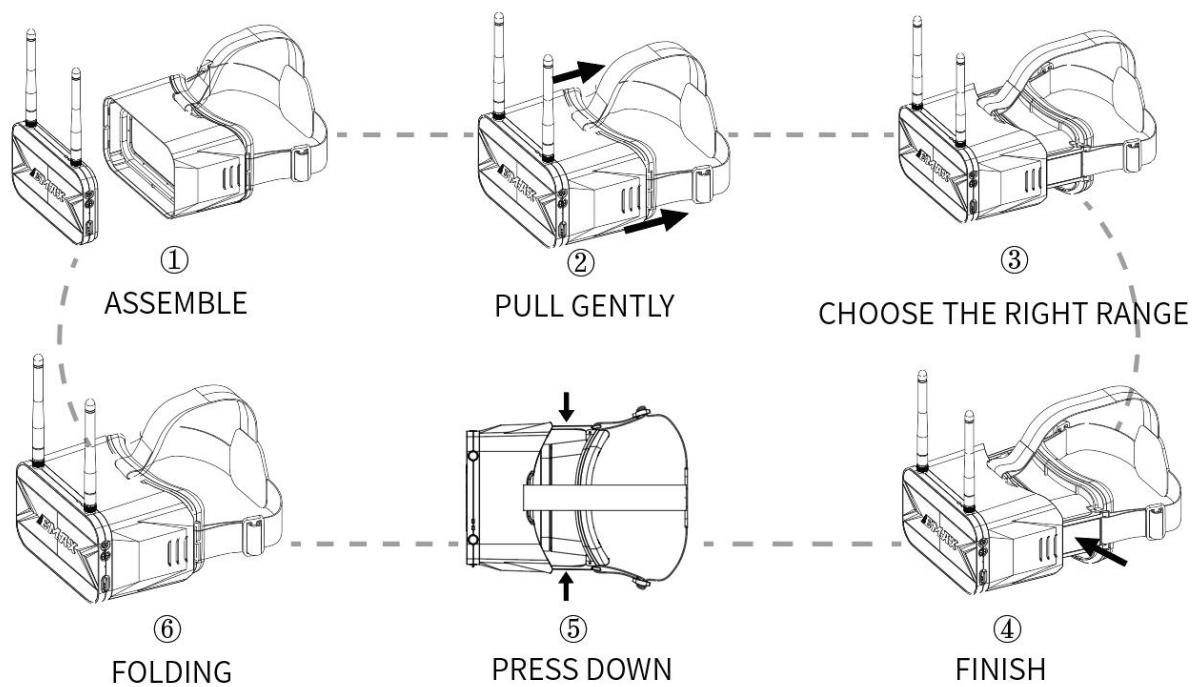

操作说明



开/关机&菜单按键：短按进入菜单栏，长按 2 秒开/关机

(菜单栏模式下，短按可滚动选项；进入其他模式时，短按此按键为返回/退出)



频段切换按键：短按进入频段 (A-B-E-F-R 频段循环切换)

(菜单栏模式下，该按键为“确认”或“增加”按钮，比如：菜单下选择“回放/DVR”选项，短按 B 进入“回放/DVR”模式，此时按 B 或 C 选择视频，按 R 播放，B 调节正放倍速，C 调节倒放倍速)



频道切换按键：短按进入频道 (1-2-3-4-5-6-7-8 频道循环切换)

(菜单栏模式下，该按键为“减少”按钮，比如：菜单下选择“回放/DVR”选项，短按 B 进入“回放/DVR”模式，此时按 B 或 C 选择视频，按 R 播放，B 调节正放倍速，C 调节倒放倍速)



录像按键：短按开始录像，再短按关闭录像。DVR 模式下，可控制播放/暂停

(注意：短按开始录像后屏幕出现一个红点，表示开始录像，同时红灯亮起，约 10 秒红色 LED 灯才开始闪烁)



接口：支持视频输入，音频输出。



Micro USB：DC/5V--1 充电



自动搜索按键：短按进入自动搜索频点，(长按 1.5 秒进入 AV 界面，再次长按可退出此界面)


DVR 模式下，删除当前文件；



复位开关



- **指示灯:** (显示 DVR 模块的不同工作状态)：充电指示灯（充电时，红灯亮，电满时，绿灯亮）



SD 卡槽

产品规格

重量 约 398g (含头带及天线)

外形尺寸..... L*W*H= 155 mm * 100 mm * 90 mm(折叠状态，不含天线)

屏幕尺寸..... 4.3 寸

屏幕分辨率..... 480*800

工作频率..... 5658-5945MHz (40CH)

天线 自带 2 根增益为 3dB 的线性天线，可使用其他 SMA 头内针天线

DVR 功能..... 支持最大内存 32G TF 卡（建议用 C10 高速 TF 卡），压缩格式 MJPEG，文件格式 AVI

录像尺寸：VGA/D1/HD (三种模式可选)；录像时间：关/3 分钟/5 分钟/10 分钟 (可选)

电池..... 内置一节 1300mAh 锂电池

充电功能.... 支持 5V--1A USB 充电

.....

打开/关闭录像

1. 在 DVR 工作状态下，短按右侧 R 按键，显示器最上方中间位置显示长亮红点、DVR 红色 LED 长亮；等待一会显示屏上红点闪烁、DVR 红色 LED 闪烁，进入录像状态；
2. 当 DVR 处于录像状态时短按 R 按键，停止录象，显示屏上红点消失 DVR 红色 LED 关闭。

工作频点选择：

1.自动搜所 打开发射机，按下右侧 A 按键后会自动搜索频点。

（注意：自动搜索可能会出现收索到相邻的频点，相邻的频点会出现没有相对应的频点的信号强。请根据对应的频点调整匹配一致的频点。）

2.手动设置 从附表中查找到需要的频点如 5765 从表中可知其为 A 频段 6 频道

按 B 按健选到 A、按 C 按键选择 6。

附频组频道表：

FR \ CH	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8	
F	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880	MHz
R	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917	MHz
A	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725	MHz
B	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866	MHz
E	5705	5685	5665	5645	5885	5905	5925	5945	MHz

关于产品的回收

本产品（主体壳/显示模块，显示模块内置锂电池），

需要废弃时，请根据当地的住宅垃圾处理规则进行废弃处理。

再次感谢用户选择并使用本公司产品！



警告：

再次提醒，

避免长时间使用，以免导致身体不适。

在使用过程中感到任何不适，请立刻停止使用，并在医生许可之后继续使用本产品。

未满 18 周岁的未成年人请在家长指引下使用本产品！

如需寻求帮助，可以登录我司相关网站

www.emaxmodel.com

www.emax-usa.com



MADE IN CHINA