




# **Bluetooth-UART Adapter**

说明书

### ♦标示图

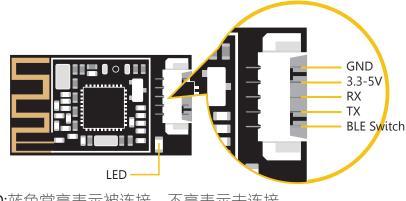

LED:蓝色常亮表示被连接,不亮表示未连接

## 飞控设置


准备工作

1.固件: Betaflight≥3.1.0

2.配置工具: Betaflight Configurator 3.Betaflight上任意可用的UART接口

4.SpeedyBee App: Android 4.3+ / iOS 10.0+

① 连接蓝牙模块与飞控板(或使用蓝牙板背部的焊盘)

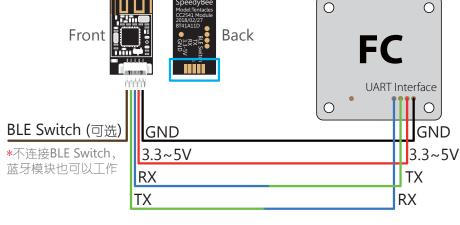

# 例如我们将蓝牙模块连接到飞控UART6这个串口,将飞控连接到电脑,打

2 让飞控识别蓝牙模块

开Betaflight Configurator。找到UART6,打开Configuration/MSP,设置波 特率的值为19200,点击Save And Reboot按钮保存设置。

USB VCP	Configuration/MS	Serial Rx	Telemetry Output  Disabled \$ AUTO \$	Sensor Input  Disabled \$ AUTO \$	Peripherals	
					Disabled	\$ AUTO
UART1	115200 \$		Disabled \$ AUTO \$	Disabled \$ AUTO \$	Disabled	\$ AUTO
UART3	115200 💠		Disabled \$ AUTO \$	Disabled \$ AUTO \$	Disabled	\$ AUTO
UART6	19200 🕏		Disabled \$ AUTO \$	Disabled \$ AUTO \$	Disabled	\$ AUTO

打开APP,APP会自动搜索蓝牙设备,选择设备名字前方带有 🕡 的设备

自动关闭和激活。

控的说明书。

SpeedyBee Device list page



#### 请参考下面的文章 https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Single-Wire-Software-Serial


LED Strip), 飞控板上可以用于softserial的PIN介绍,

]以焊盘S5为例 0

UART Interface

🤨 将BLE Switch与飞控上任意可以作为Softserial的PIN连接(例如S5,S6,

FC

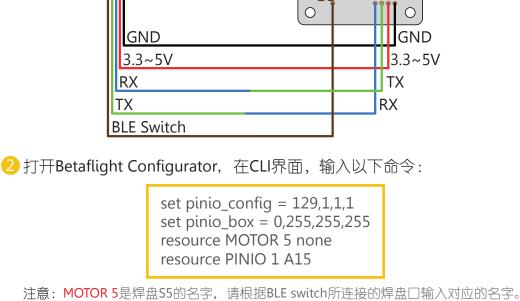

A15 是S5的接□定义,对于不同的飞控板,各个焊盘的接□定义不同,详情请参考对应飞

