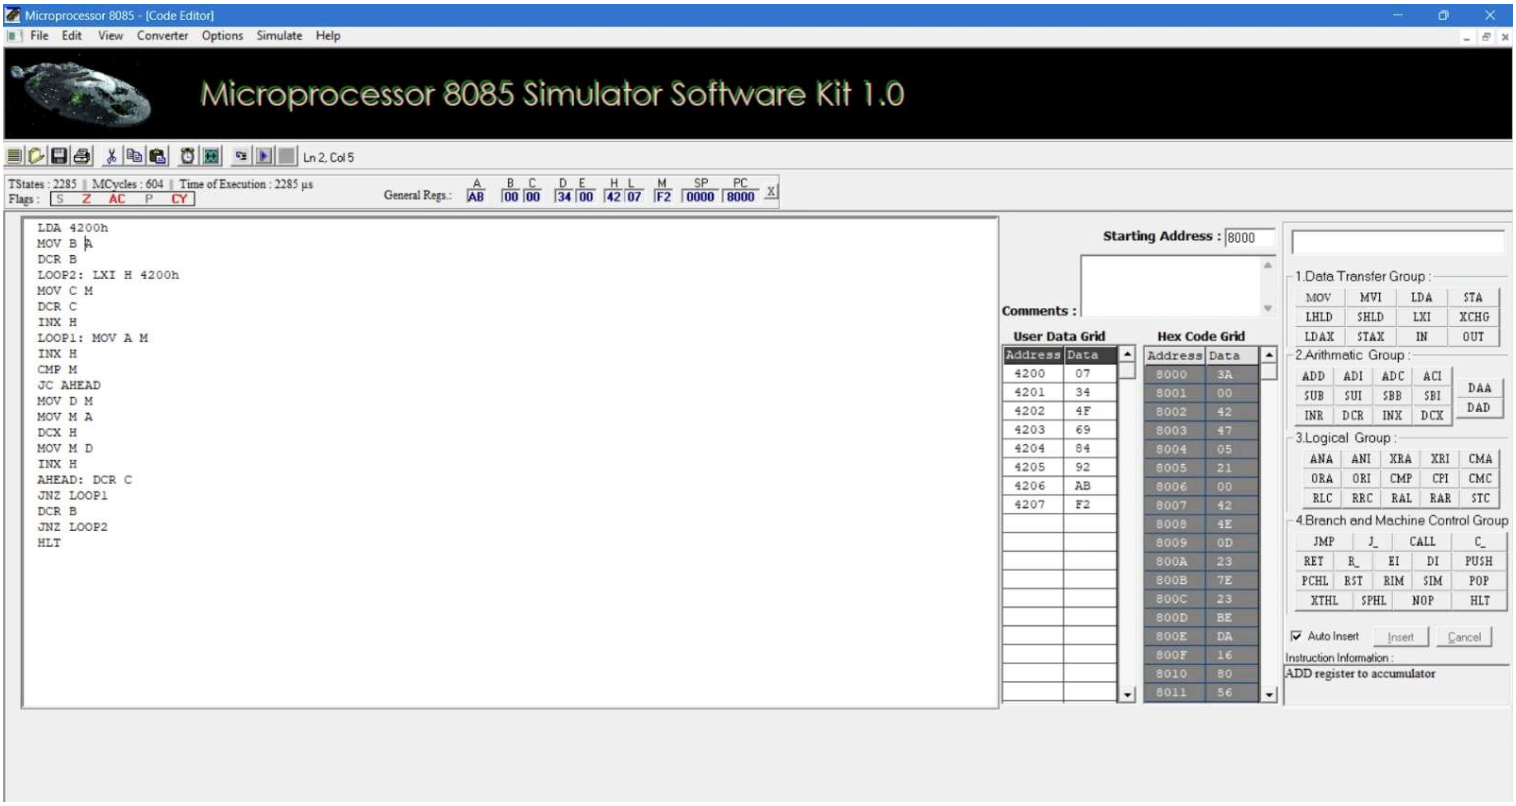
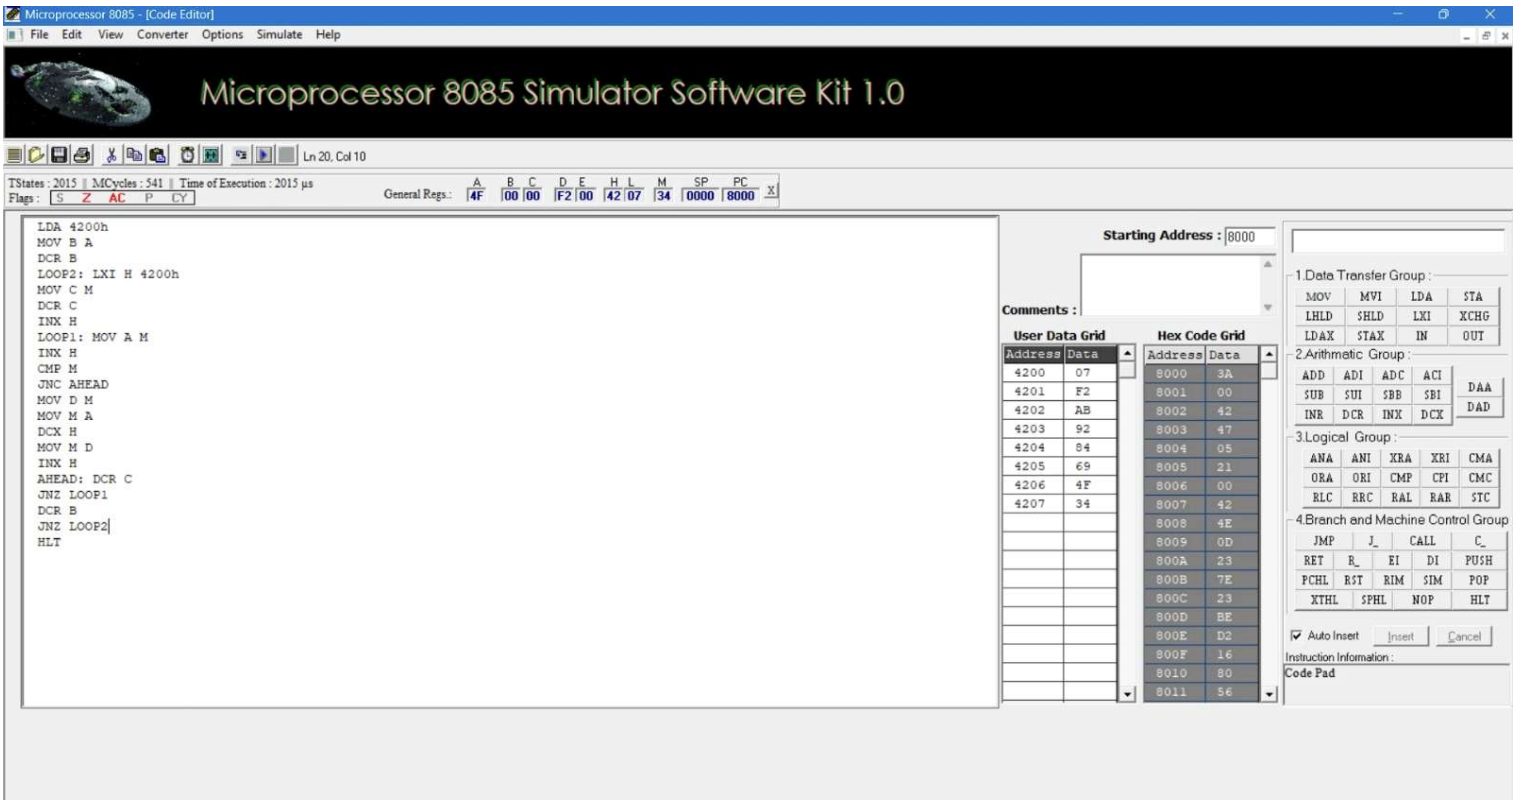

Microprocessor 8085 - [Code Editor]
File Edit View Converter Options Simulate Help
Microprocessor 8085 Simulator Software Kit 1.0
Ln 2, Col 5
TStates : 2285 | MCycles : 604 | Time of Execution : 2285 µs
Flags : S Z AC P CY
General Regs.: A AB B 00 C 00 D 34 E 00 H 42 L 07 M F2 SP 0000 PC 8000
LDA 4200h
MOV B A
DCR B
LOOP2: LXI H 4200h
MOV C M
DCR C
INX H
LOOP1: MOV A M
INX H
CMP M
JC AHEAD
MOV D M
MOV M A
DCX H
MOV M D
INX H
AHEAD: DCR C
JNZ LOOP1
DCR B
JNZ LOOP2
HLT
Starting Address : 8000
Comments :
User Data Grid
Address Data
4200 07
4201 34
4202 4F
4203 69
4204 84
4205 92
4206 AB
4207 F2
Hex Code Grid
Address Data
8000 3A
8001 00
8002 42
8003 47
8004 05
8005 21
8006 00
8007 42
8008 4E
8009 0D
800A 23
800B 7E
800C 23
800D BE
800E DA
800F 16
8010 80
8011 56
1.Data Transfer Group :
MOV MVI LDA STA
LHLD SHLD LXI XCHG
LDAX STAX IN OUT
2.Arithmetic Group :
ADD ADI ADC ACI
SUB SUI SBB SBI
INR DCR INX DCX
DAA
DAD
3.Logical Group :
ANA ANI XRA XRI CMA
ORA ORI CMP CPI CMC
RLC RRC RAL RAR STC
4.Branch and Machine Control Group
JMP J_ CALL C_
RET R_ EI DI PUSH
PCHL RST RIM SIM POP
XTHL SPHL NOP HLT
Auto Insert
Insert
Cancel
Instruction Information :
ADD register to accumulator


Microprocessor 8085 - [Code Editor]
File Edit View Converter Options Simulate Help
Microprocessor 8085 Simulator Software Kit 1.0
Ln 20, Col 10
TStates : 2015 | MCycles : 541 | Time of Execution : 2015 µs
Flags : S Z AC P CY
General Regs.: A 4F B C 00 00 D E F2 00 H L 42 07 M 34 SP 0000 PC 8000
LDA 4200h
MOV B A
DCR B
LOOP2: LXI H 4200h
MOV C M
DCR C
INX H
LOOP1: MOV A M
INX H
CMP M
JNC AHEAD
MOV D M
MOV M A
DCX H
MOV M D
INX H
AHEAD: DCR C
JNZ LOOP1
DCR B
JNZ LOOP2
HLT
Starting Address : 8000
Comments :
User Data Grid
Address Data
4200 07
4201 F2
4202 AB
4203 92
4204 84
4205 69
4206 4F
4207 34
Hex Code Grid
Address Data
8000 3A
8001 00
8002 42
8003 47
8004 05
8005 21
8006 00
8007 42
8008 4E
8009 0D
800A 23
800B 7E
800C 23
800D BE
800E D2
800F 16
8010 80
8011 56
1.Data Transfer Group :
MOV MVI LDA STA
LHLD SHLD LXI XCHG
LDAX STAX IN OUT
2.Arithmetic Group :
ADD ADI ADC ACI
SUB SUI SBB SBI
INR DCR INX DCX
DAA
DAD
3.Logical Group :
ANA ANI XRA XRI CMA
ORA ORI CMP CPI CMC
RLC RRC RAL RAR STC
4.Branch and Machine Control Group
JMP J_ CALL C_
RET R_ EI DI PUSH
PCHL RST RIM SIM POP
XTHL SPHL NOP HLT
Auto Insert
Insert
Cancel
Instruction Information :
Code Pad