

PV MONITOR · SOLPRODUKTIONSÖVERVAKNING

Inloggning & administration

Handbok för att logga in och sköta systemet


Innehåll

1. Så loggar du in
2. Roller och behörighet
3. Adminvyn – hantera omformare
4. Superadmin – anläggningar & inställningar
5. Byta lösenord
6. Vanliga frågor & felsökning

1. Så loggar du in

Administrationen är webbaserad och nås från valfri dator eller surfplatta som är ansluten till samma nätverk som skärmen.

- 1 Öppna en webbläsare på en dator i nätverket.
- 2 Gå till adressen `http://<skärmens-IP>:3000/admin` .
Byt `<skärmens-IP>` mot skärmdatorns IP-adress (finns hos er nätverksansvarige).
- 3 Skriv in **användarnamn** och **lösenord** och välj **Logga in**.

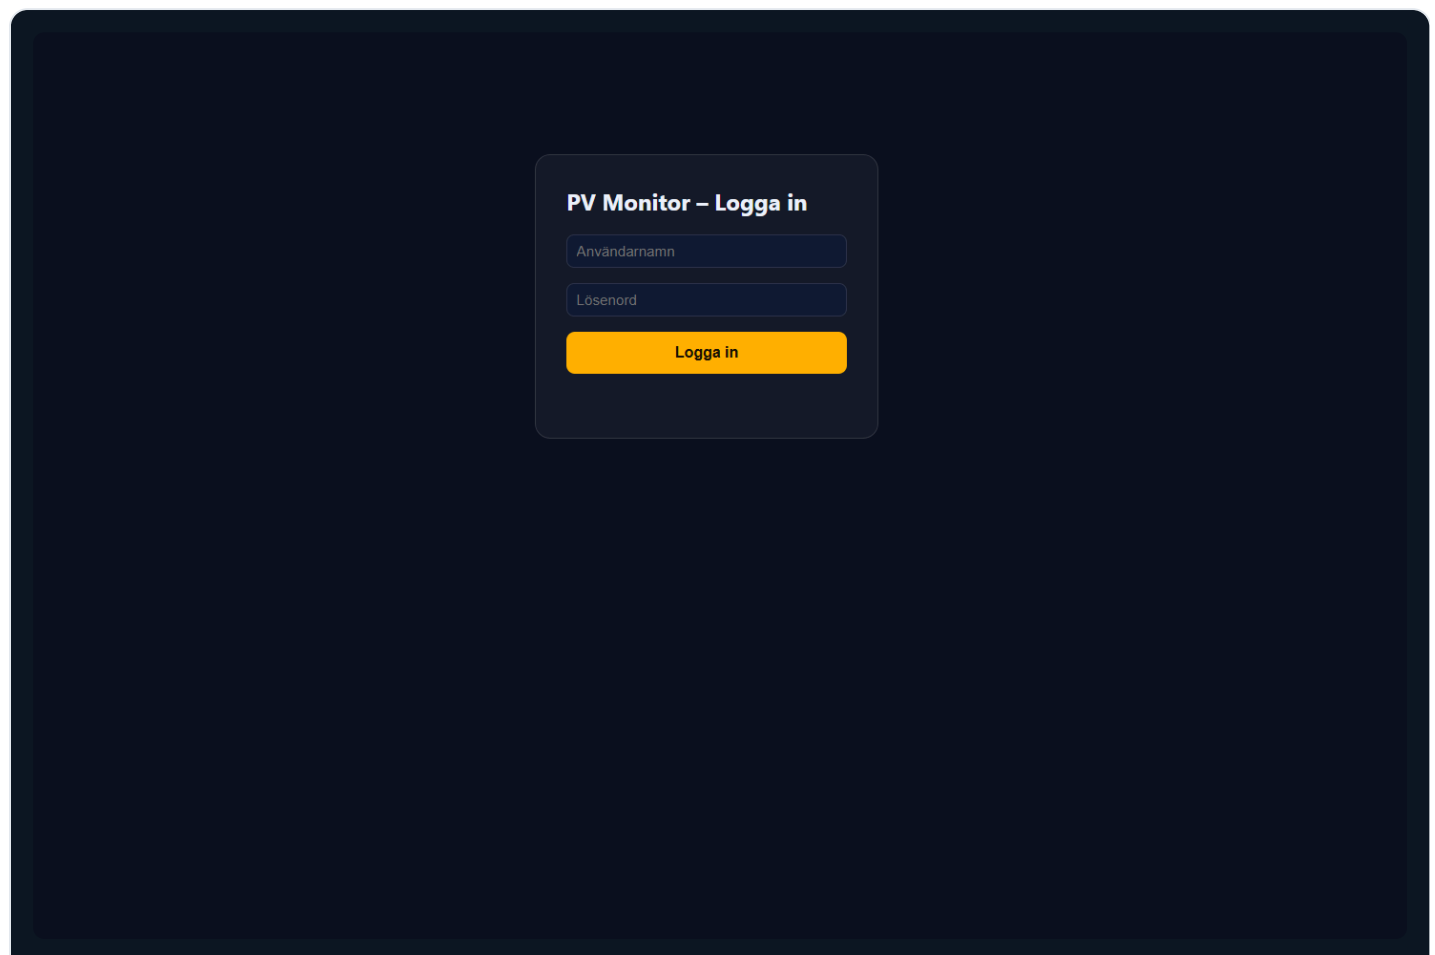

Inloggningsvyn.

Du förblir inloggad en tid via en cookie i webbläsaren. Använd **Logga ut** när du är klar, särskilt på en delad dator.

2. Roller och behörighet

Det finns två roller. Använd den som motsvarar det du behöver göra.

Roll	Kan göra
admin	Hantera omformare: namn, modell, IP-adress, port, unit-ID och kapacitet. Slå omformare i eller ur drift samt lägga till och ta bort omformare.
superadmin	Allt som admin kan, plus : lägga till/ta bort/döpa om hela anläggningar, ändra CO ₂ -faktor, ställa visningstid per vy, hantera sidfotens logotyper, aktivera en valfri bildsida, konfigurera backup, nollställa produktionshistoriken samt byta lösenord.

Ändringar tillämpas **live** på skärmen inom några sekunder – ingen omstart behövs.

3. Adminvyn – hantera omformare

PV Monitor – Administration

AdminLogga ut

Redigera anläggningar och omformare. Ändringar tillämpas direkt efter Spara (ingen omstart krävs).

CO₂-faktor (kg/kWh)0.4S sekunder per vy15KonfigfilC:\Users\Cecilia.Jacobsson\ls

SOS

NAMN	MODELL	IP-ADRESS	PORT	UNIT-ID ⓘ	KAPACITET KW	I DRIFT	
Omformare 1	KOSTAL CI 30	127.0.0.1	1502	71	auto	☒	Ta bort
Omformare 2	KOSTAL CI 30	127.0.0.1	1503	71	auto	☒	Ta bort

+ Lägg till omformare

RSYD

NAMN	MODELL	IP-ADRESS	PORT	UNIT-ID ⓘ	KAPACITET KW	I DRIFT	
Omformare 1	KOSTAL CI 100	127.0.0.1	1504	71	auto	☒	Ta bort

+ Lägg till omformare

Spara anläggningar & omformare

Adminvyn för att hantera omformare.

Redigera en omformare

- 1 Välj anläggningen och klicka på omformaren du vill ändra.
- 2 Justera fält vid behov: **namn**, **modell**, **IP-adress**, **port** (standard 1502), **unit-ID** (standard 71) och **kapacitet** (kW).
- 3 Spara. Skärmen uppdateras automatiskt.

Slå i eller ur drift

Ta tillfälligt bort en omformare från skärmen utan att radera den – slå den **ur drift**. En anläggning vars samtliga omformare är urkopplade visas inte alls.

Lägga till eller ta bort en omformare

- **Lägg till:** välj anläggning, *Lägg till omformare*, fyll i uppgifterna och spara.
- **Ta bort:** öppna omformaren och välj *Ta bort*.

Korten på anläggningsvyn ligger på en rad och krymper automatiskt så att alla omformare får plats. Lägg inte till fler än att de fortfarande går att läsa av på skärmen.

4. Superadmin – anläggningar & inställningar



PV Monitor – Administration

Superadmin Logga ut

Redigera anläggningar och omformare. Ändringar tillämpas direkt efter Spara (ingen omstart krävs).

CO₂-faktor (kg/kWh)

0.4

Sekunder per vy

15

Konfigfil

/opt/pvmonitor/backend/confi

SOS

Ta bort anläggning

NAMN	MODELL	IP-ADRESS	PORT	UNIT-ID ⓘ	KAPACITET KW	I DRIFT	
Omformare 1	KOSTAL CI 30	127.0.0.1	1502	71	auto	☐	Ta bort
Omformare 2	KOSTAL CI 30	127.0.0.1	1503	71	auto	☐	Ta bort

+ Lägg till omformare

RSYD

Ta bort anläggning

NAMN	MODELL	IP-ADRESS	PORT	UNIT-ID ⓘ	KAPACITET KW	I DRIFT	
Omformare 1	KOSTAL CI 100	127.0.0.1	1504	71	auto	☐	Ta bort

+ Lägg till omformare

+ Lägg till anläggning

Spara anläggningar & omformare

Databasbackup (extern kopia)

Schemalagd kopia till lokal/monterad mapp eller user@server:/sökväg (scp, kräver SSH-nyckel).

Aktiverad☒

Var N:e timme (0 = daglig)

0

Tid (daglig)

03:00 AM ⌚

Behåll antal kopior

14

Komprimering

Gzip (.gz) ▾

Målplats (mapp eller user@server:/sökväg)

pvmonitor-rsyd@213.115.181.168:pvmonitor-backup

Spara backup-inställningar

Kör backup nu

Senaste körning: 2026-08-28 03:00:17 – ok

Konton & lösenord

Byt inloggningslösenord (lagras hashat, inte i klartext). Gäller direkt.

Nytt admin-lösenord

lämna tomt = oförändrat

Nytt superadmin-lösenord

lämna tomt = oförändrat

Spara lösenord

Logotyper i sidfoten

Välj vilka logotyper som visas i sidfoten och i vilken ordning (sortera med pilarna). Du ansvarar själv för att filens format/storlek passar designen – helst PNG eller SVG med transparent bakgrund. "Vit" färgar om en mörk logga till vit. Höjd styr hur stor den renderas.

Räddningstjänsten Syd

☐ Vit

Höjd

54

px

↑

↓

Ta bort

Bredbandskompetens

☒ Vit

Höjd

40

px

↑

↓

Ta bort

Ny logotyp (bildfil)

Choose File

No file chosen

Alt-text

t.ex. Företagsnamn

+ Lägg till logotyp

Spara logotyper

Bildsida

En extra sida i karusellen med en rubrik och en eller flera bilder centrerat (t.ex. samarbetspartners) – samma mall som övriga sidor, utan diagram. Aktivera, sätt rubrik och lägg till bilder. Använd transparent PNG/SVG för bäst resultat.

Visa bildsidan

☒

Rubrik

Stolt leverantör

Bakgrundston bakom bilderna (tonar mjukt ut mot sidorna – hjälper mörka bilder att synas)

×

Bredbandskompetens

☐ Vit

Höjd

300

px

↑

↓

Ta bort

Ny bild

Choose File

No file chosen

Alt-text

t.ex. Företagsnamn

+ Lägg till bild

Spara bildsida

Nollställ produktionshistorik

Rensar systemets egna data: timdiagrammets historik och senaste-cachen – t.ex. för att bli av med simulerad testdata vid driftsättning. Omformarnas energitotaler (idag/i år/totalt) påverkas inte, de läses in på nytt från omformarna. Kan inte ångras.

Nollställ nu

Superadminvyn med utökade inställningar.

Anläggningar

Lägg till, döp om eller ta bort en hel anläggning. Att lägga till en anläggning skapar automatiskt en ny roterande vy på skärmen.

CO₂-faktor

Faktorn (standard 0,4 kg/kWh) styr hur mycket minskad CO₂ som visas. Ändra den vid behov enligt er beräkningsgrund.

Visningstid per vy

Ställ in hur många sekunder varje vy visas innan karusellen roterar vidare (standard ~15 s).

Sidfotens logotyper

Välj, ladda upp och sortera logotyperna i sidfoten samt ändra deras storlek.

Bildsida (valfri)

Aktivera en extra sida med en rubrik och en eller flera bilder (t.ex. samarbetspartners). En valfri bakgrundston kan lyfta fram bilder mot den mörka bakgrunden.

Backup

Konfigurera schemalagd, komprimerad kopia av databasen till en egen server (via SSH-nyckel). Ställ in målplats, schema, komprimering och hur många kopior som sparas. Använd *Kör backup nu* för att verifiera att det fungerar.

Nollställ produktionshistorik

Rensar systemets timdiagram och cache – används t.ex. för att ta bort simulerad testdata inför skarp drift. Omformarnas egna totaler påverkas inte (de läses in igen).

Nollställningen kan inte ångras. Använd den bara när du är säker.

5. Byta lösenord

- 1 Logga in som **superadmin**.
- 2 Gå till **Konton & lösenord**.
- 3 Välj roll (admin eller superadmin), skriv nytt lösenord och spara.

Lösenordet lagras **hashat** (aldrig i klartext) och gäller direkt.

Byt de initiala lösenorden i samband med driftsättning. Välj gärna långa, unika lösenord.

6. Vanliga frågor & felsökning

Symptom på skärmen	Vad det betyder / åtgärd
Röd prick på en omformare	Omformaren svarar inte. Kontrollera IP-adress, nätverk och att omformaren är på.
Gul banner: "X av Y omformare offline"	Systemet når inte en eller flera omformare via Modbus. Effekt visas som 0, men energitotaler behålls från senast kända värde.
Röd banner: "Ingen kontakt med servern"	Skärmen når inte systemet. Senast kända värden visas. Kontrollera att skärmdatorn är igång och nätverket fungerar.
Klockan i sidfoten står stilla	Datan är gammal – se banners ovan. Sidfoten visar alltid "Uppdaterad HH:MM:SS".
Kommer inte in i admin	Kontrollera adressen <code>http://<skärmens-IP>:3000/admin</code> och att du är på samma nätverk. Vid glömt lösenord: kontakta systemleverantören.

PV Monitor – Inloggning & administration · Dagliga uppgifter sköts i admingränssnittet och kräver ingen teknisk inloggning (SSH).