HLK-V20

USB 升级工具使用指南

概述

本文主要介绍如何在 HLK-V20 平台上用 USB 串口升级工具进行固件升级。

USB 升级注意事项

1. **“uni_hb_m_solution-xxxx-xxxx”目录下的uni_app_debug_update.bin 和 uni_app_release_update.bin 是用于 usb 升级的固件。**
2. **用于usb升级的固件不能有中文路径。**

一、 安装驱动(如已安装，可跳过)

HLK-V20 开发板 usb 升级工具 HLK-V20 BurnTool.exe，提供 UART 串口升级。

由于不同的 uart 转接接口对应的驱动不同，如果接入串口后， 始终识别不到 COM 口，则需联系对应的 UART 转接接口商家询问驱动文件(也可安装驱动精灵获取驱动文件)。

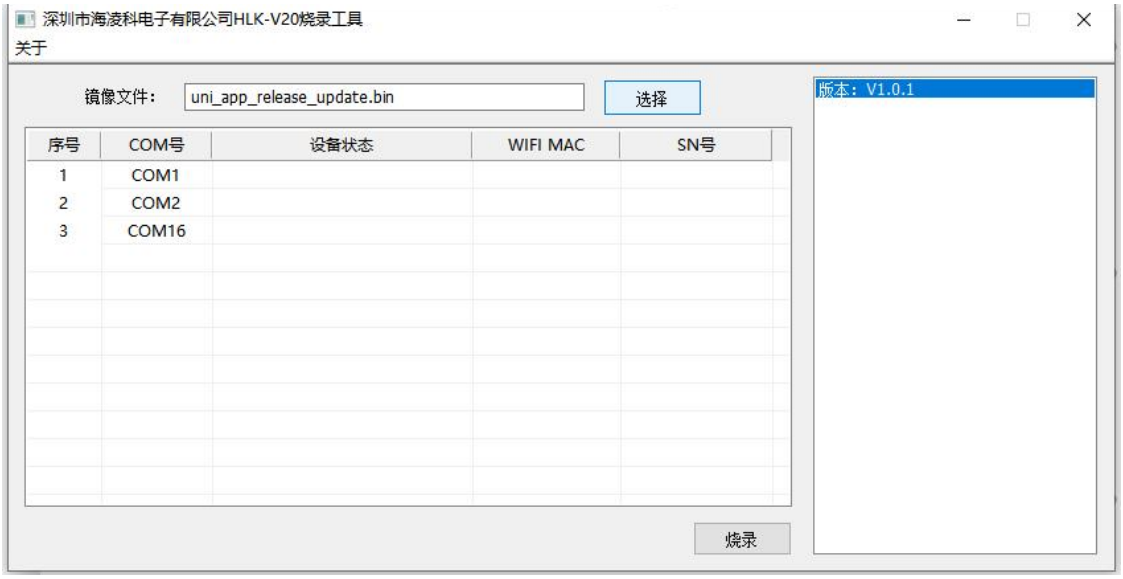


图 1 识别到com口

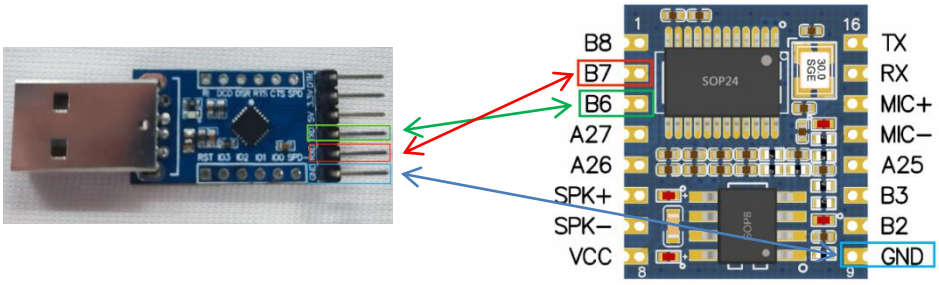


图 2 未识别到com口

二、 接线方式

- B7 引脚 接 串口 RXD
- B6 引脚 接 串口 TXD
- GND 接 串口 GND

如图3所示：



连接正确后，打开 HLK-V20 BurnTool.exe 工具应能看到列表中显示串口， 如图 1 所示。 如未显示则表示未识别到 COM 口， 请检查：

① 串口线是否接好


② 串口线是否反接

③ 是否安装 UART 对应驱动。


三、 开始升级

1.选择需要升级的固件 bin 文件


默认选择 HLK-V20 BurnTool.exe 程序同目录下的 uni_app_release_update.bin 文件，如 固件放在其他位置， 单击选择按钮， 指定选择到对应 bin 文件即可。

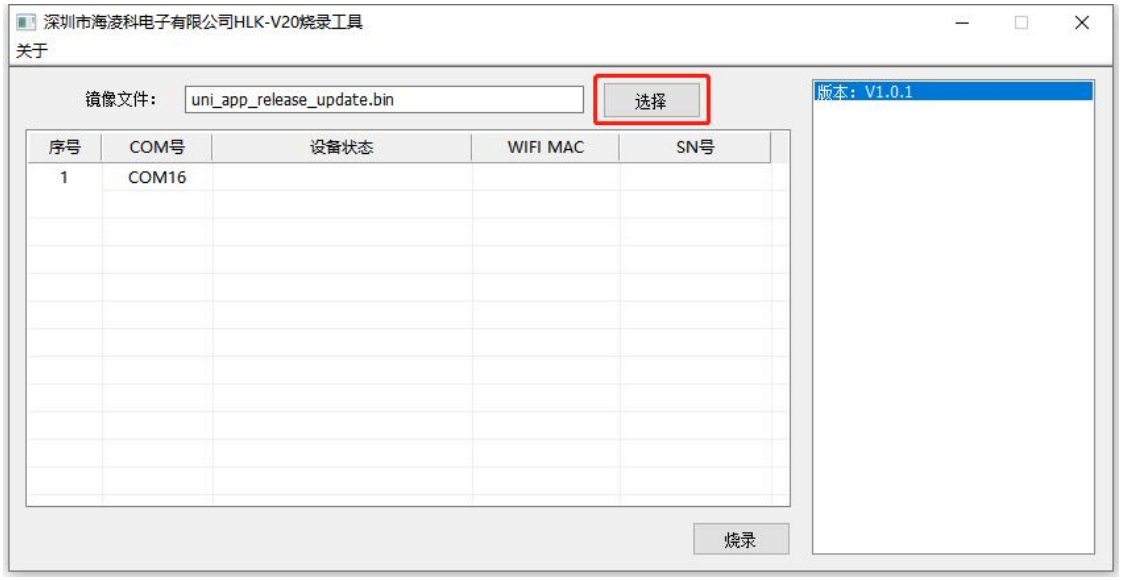


2.点击烧录按钮， 如图所示，提示栏显示等待设备。(注意:此时设备不要上电)

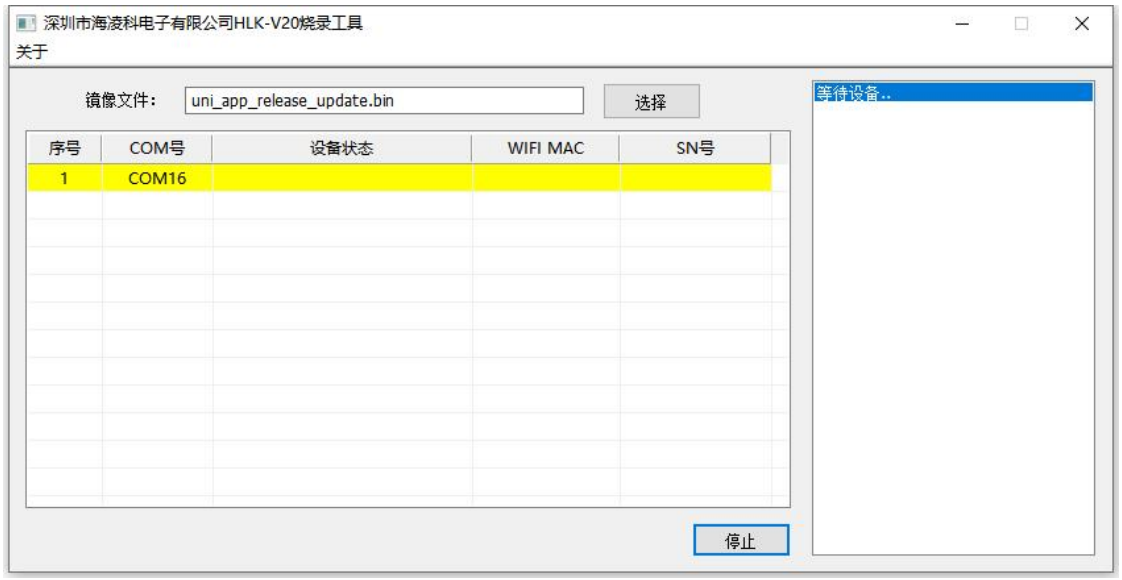

3. HLK-V20 上电开机，正常情况下就会自动开始下载了。

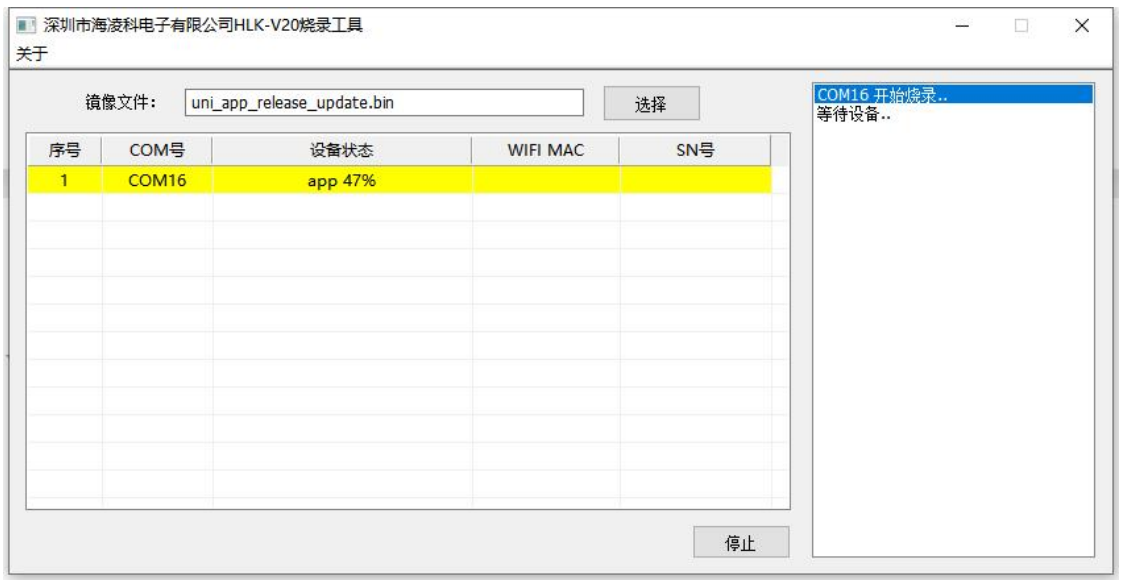

4. 升级完成，设备将自动重启进入正常开机状态

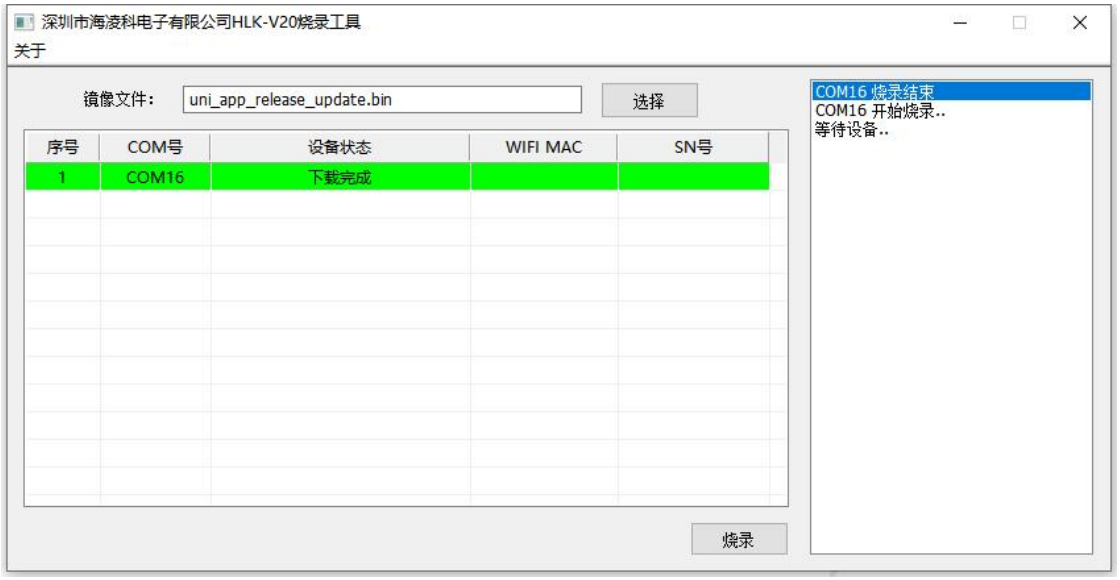

四、 常见问题解答

1. 成功升级完成为什么无法正常开机了？

解答： 请检查是否选择了错误的升级固件包，注意支持用 HLK-V20 BurnTool.exe 程序升级的固件命名带有“_update”后缀，如指定了没带该后缀的固件升级将会无法正常开机。此情况可重新通过 usb 升级工具重新下载正确的固件即可恢复。