
## Универсальный блок автоматического запуска генератора БАЗГ-10

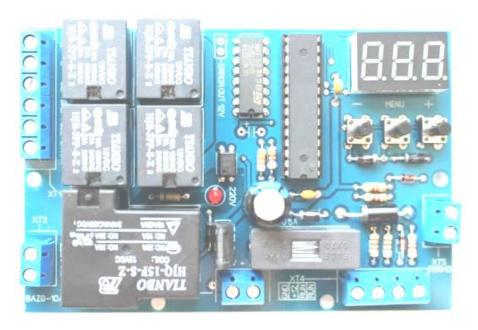

Руководство пользователя

## Алгоритм работы блока автозапуска БАЗГ-10

При подаче питание на блок, если параметр P11=1 происходит тестовое закрытие и открытие заслонки, при этом на экран выводится надпись **tSt** (Тест) затем при закрытии заслонки надпись **Clo** (Close) и при открытии заслонки надпись **Opn** (Open).

Затем блок переходит в режим ожидания. При этом на экране отображается текущее напряжение аккумулятора например **13.7** вольт.

При замыкании контактов XT4-3 и XT4-4 через время установленное в параметре P01 происходит отработка алгоритма запуска генератора. Если двигатель завелся то на дисплее будет надпись **rUn**. При снятии сигнала «запуск!» через время охлаждения генератора происходит останов генератора. Если двигатель после нескольких попыток запуска так и не запустился блок переходит в режим «ошибка» при этом на дисплее горит надпись Err. Выход из режима «ошибка» происходит при снятии сигнала «запуск» или при нажатии кнопки +

## Программирование блока автозапуска генератора БАЗГ-10

Программирование параметров блока автозапуска возможно только во время ожидания запуска. Во время ожидания запуска на дисплее отображается текущее напряжение аккумулятора генератора. Для входа в

режим программирования нажмите кнопку MENU при этом на дисплее появятся прочерки - - -

Затем отобразиться номера параметра РО1 и текущее значение параметра РО1

Кнопками + и – вы можете изменять текущий параметр

Для перехода к редактированию следующего параметра нажмите кнопку MENU

Если вы в течении 10 секунд не нажали ни одной кнопки происходит переход к следующему пункту меню а по достижении последнего пункта меню выход из режима программирования. При выходе из режима

программирования на дисплее появятся прочерки

Параметры для программирования см. таблицу

Номер параметра	Описание
P01	Задержка перед запуском генератора. Время от подачи команды «запуск!» до начала выполнения алгоритма запуска двигателя генератора. 1-255 секунд.
P02	Количество попыток запуска генератора. 1-20
P03	Время вращения стартера. 1-30 секунд
P04	Пауза между попытками запуска. 1-255 секунд
P05	Время закрытия заслонки. Время импульса на закрытие заслонки. Для разных типов электроприводов необходимо свое время. Так например если подключен привод ТИП-1 «Универсал» то время закрытия должно быть 5-7 секунд а если подключен привод ТИП-2 «Кольцо» то время закрытия должно быть 1-2 секунды.

P06	Время открытия заслонки. Время импульса на открытие заслонки. Для разных типов электроприводов необходимо свое время. Так например если подключен привод ТИП-1 «Универсал» то время открытия должно быть 5-7 секунд, а если подключен привод ТИП-2 «Кольцо» то время открытия должно быть 1-2 секунды. Обратите внимание, время открытия заслонки должно быть не менее значения из параметра РО5 (время закрытия) и даже с учетом люфта в механизме электропривода возможно немного больше. Иначе электропривод не будет до конца открывать воздушную заслонку.
	Выбор алгоритма работы электропривода воздушной заслонки для бензинового генератора.
P07	1 — Каждый нечетный запуск будет с закрытой заслонкой а каждый четный с открытой, так например первый запуск будет с закрытой заслонкой второй с открытой и так далее
	2 - Каждый четный запуск будет с закрытой заслонкой а каждый нечетный с открытой, так например первый запуск будет с открытой заслонкой второй с закрытой и так далее
	3 - Если двигатель холодный запуск с закрытой заслонкой. Если горячий — запуск с открытой заслонкой. (необходимо подключение термодатчика)
	4 — Всегда запуск с закрытой заслонкой. Открытие заслонки происходит через запрограммированное в параметре РО8 время после запуска генератора.
	5 — Для дизельного генератора включение свечей подогрева на время запрограммированное в параметре P09
P08	Время задержки открытия заслонки после запуска двигателя если P07=4 1-255 секунд
P09	Время работы свечей подогрева если Р07=5 1-20 секунд
P10	Время охлаждения генератора. Время работы двигателя генератора после снятия сигнала «запуск!» 1-255 секунд
P11	При подаче питания на блок БАЗГ происходит тестовое закрытие и открытие заслонки. Это необходимо для настройки привода. Если тест в начале нужен установите P11=1 если тест при включении не нужен установите P11=0

## Надписи на экране и их значение

**Clo** – закрытие воздушной заслонки генератора

**Opn** – открытие воздушной заслонки генератора

tSt – Тест закрытия/открытия заслонки генератора

**Str** - работа стартера генератора

rUn - двигатель генератора заведен

**Fla** – работа свечей подогрева дизельного генератора

**Col** – охлаждение генератора

**Err** – ошибка запуска

