


比例控制器 Modbus RS485 通訊說明書

SY-DPCA-P-1 / SY-DPCA-C-1

內容	頁碼
通訊參數設定	1
數據地址表	1
錯誤處理	2
通訊協定範例	2
電腦端通訊軟體	2
注意事項	2

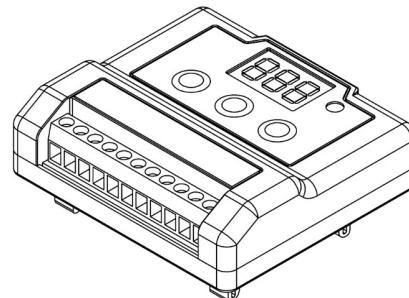

一、通訊參數設定

以下為控制器預設的 Modbus RS485 通訊參數，部分參數可通過面板調整：

參數名稱	設定值	備註
通訊位址	1(01h)~247(F7h)	預設為 1，可於面板調整
鮑率	4800、9600、19200、38400、57600	預設為 19200，可於面板調整
位元長度	8	固定不可調整
同位位元	N	固定不可調整
停止位元	1	固定不可調整
傳輸格式	RTU 模式	固定不可調整
可用功能碼	03h(讀取)、06h(寫入)	其他功能碼不支援

二、數據地址表

以下為控制器支援的 Modbus 寄存器地址及對應功能說明：

寄存器地址 (HEX)	名稱	權限	說明	範例	
				十進制	HEX
0000H	目前輸出電流	R	單位 0.01A(例：67 → 0.67A)	67	0043h
0001H	目前輸入信號	R	單位 0.1%(例：356 → 35.6%)	356	0164h
0002H	目前狀態	R	0：正常；1：電流控制信號斷路； 2：電流控制信號過載；3：線圈開路； 4：線圈短路	0	0000h
0003H	輸入信號選擇	R/W	0：0~10V(預設)；1：0~5V；2：4~20mA； 3：RS485；4：面板按鈕	2	0002h
0004H	致能模式開關	R/W	0:關閉(預設)；1:開啟	0	0000h
0005H	面板顯示模式	R/W	0:顯示電流(預設)；1:顯示入信號；2:不顯示	0	0000h
0006H	485 控制信號	R/W	0~100%，單位 1% (例:80 → 80%)	80	0050h
0007H	恢復出廠預設	R/W	寫入 5 可重置 0003H~000DH 為預設值 (通訊位址及鮑率也會重置)	5	0005h
0008H	最大電流	R/W	0.20~3.00A，單位 0.01A (例:300 → 3.00A)	300	012Ch
0009H	最小電流	R/W	0.00~1.00A，單位 0.01A (例:100 → 1.00A)	100	0064h
000AH	電流上升時間	R/W	0.1~5.0s，單位 0.1s (例:50 → 5s)	50	0032h
000BH	電流下降時間	R/W	0.1~5.0s，單位 0.1s (例:10 → 1s)	10	000Ah
000CH	震顫頻率	R/W	70~350Hz，單位 10Hz (例:35 → 350Hz)	35	0023h
000DH	指令死區	R/W	0~5%，單位 1% (例:5 → 5%)	5	0005h

三、錯誤處理

當控制器偵測到錯誤時，將回傳錯誤訊息。

1. 錯誤類型：

- 不支援的功能碼 (例:04h)
- 寄存器地址無效 (例:000EH 超出有效寄存器範圍)
- 資料值超出範圍 (例:寫入 400 到 0006H 寄存器)
- 除上述外錯誤如 CRC 錯誤或報文長度錯誤，將直接廢棄報文不回應

2. 錯誤報文回傳格式：

- 主站報文功能碼**+128** (128=80h，即十六進制功能碼最高位設為 8)
- 報文內錯誤代碼固定為 **01** (十六進制 01h)

3. 範例：

- 主機發送 01 04 0008 0001 (功能碼 04h 不支援)
- 控制器回傳 01 84 01 (84h=80h+04h，01h 表示錯誤代碼)

四、通訊協定範例

範例 1：讀取數據

讀取通訊位址 01h 的控制器之「目前輸出電流(0000H)」和「目前輸入信號(0001H)」。

主機發送報文

01 03 0000 0002 C40B

- 01：通訊位址
- 03：功能碼(讀取)
- 0000：寄存器起始地址(0000H)
- 0002：讀取 2 筆數據
- C40B：CRC 校驗

控制器回傳報文

01 03 04 006E 0212 1A83

- 01：通訊位址
- 03：功能碼
- 04：返回字節數(4 字節)
- 006E：0000h 的電流值 (0x006E=110 → 1.10A)
- 0212：讀取 2 筆數據 (0x0212=530 → 53.0%)
- 1A83：CRC 校驗

範例 2：寫入數據

設定位址 0Eh 控制器的「震顫頻率(000CH)」為 250Hz。

主機發送報文

OE 06 000C 0019 88FC

- 0E：通訊位址
- 06：功能碼(寫入)
- 000C：目標寄存器地址(000CH)
- 0019：寫入值(0x0019=25 → 250Hz)
- 88FC：CRC 校驗

控制器回傳報文

OE 06 000C 0019 88FC

- 回傳內容與發送內容一致，表示寫入成功

五、電腦端通訊軟體

透過市售 USB-RS485 轉換器，可使用本公司提供的 PC 端軟體進行操作及參數設置。

安裝說明

步驟 1：將轉換器插入 PC 端 USB 孔。

步驟 2：安裝轉換器驅動程式(只有第一次使用需要安裝)。

步驟 3：連接控制器及轉換器。

步驟 4：開啟 PC 端軟體([下載連結](https://www.sunstaryuya.com.tw/product-sy-dpca-c-1.html) <https://www.sunstaryuya.com.tw/product-sy-dpca-c-1.html>)。

步驟 5：按照軟體內指示進行操作。

六、注意事項

1. **通訊超時**：報文起始與結束需間隔**>10ms** 的空閒時間。
2. **CRC 校驗**：所有報文均須包含 CRC 校驗，計算方式遵循 Modbus RTU 標準。
3. **地址範圍**：僅支援 0000h~000Dh 的寄存器地址，超出範圍將回傳錯誤。
4. 透過 RS485 變更的參數，將會直接儲存，不需要再於控制器面板進行儲存。