

Bien démarrer avec TraceAlphaViewer

Ouvrir une trace. Comprendre ce qui s'est passé.

Retrouver une boîte et préparer un diagnostic.

Pas à pas

Captures expliquées

3 exercices

Vous n'avez jamais lu une trace Alpha ?

Ce guide part de zéro. Vous n'avez pas besoin de connaître Python ni les codes de la machine pour commencer. Les termes techniques sont expliqués au fur et à mesure.

Ce que fait le logiciel

Une **trace** est un fichier qui enregistre les messages d'une machine pendant son fonctionnement. TraceAlphaViewer transforme ces messages en une vue de la machine, des boîtes, des événements et des incidents.

Vous consultez un **enregistrement** : les boutons de lecture font avancer la trace affichée. Ils ne commandent pas la machine physique.

À propos des images. Les captures montrent les vrais écrans du logiciel avec des données fictives créées pour la formation. Le CIP `3400000000001`, les produits « DEMO » et leurs incidents sont des exemples. Aucun fichier de trace terrain n'est fourni dans ce manuel.

Manuel correspondant à l'interface livrée après la correction du chargement réactif. Les volumes et les heures de vos traces seront différents.

Choisissez votre point de départ

Pour une première utilisation : suivez la prise en main rapide, puis les chapitres dans l'ordre. **Pour retrouver une commande** : allez directement à la fiche pratique ou au chapitre concerné.

- | | |
|---|---|
| 01 — Votre première analyse en 5 minutes | 11 — Lire le diagnostic global |
| 02 — Lancer le logiciel | 12 — Examiner un incident |
| 03 — Ouvrir une trace et attendre son analyse | 13 — Erreur et Evenements |
| 04 — Se repérer dans l'écran | 14 — Générer un rapport web et son PDF |
| 05 — Lire le schéma et les couleurs | 15 — Analyser un dossier et exporter le CSV |
| 06 — Lire Capteurs & Tapis | 16 — Trois exercices guidés |
| 07 — Lecture et navigation | 17 — Fiche des commandes |
| 08 — Retrouver une boîte par CIP | 18 — Glossaire |
| 09 — Comprendre les lectures inconnues | 19 — Questions et problèmes courants |
| 10 — Chercher dans la trace brute | 20 — Installation et partage du manuel |

Comment lire une illustration

Les repères orange **1** **2** **3** renvoient aux explications placées sous la capture. Les cadres orange mettent en évidence les zones utiles. Certaines illustrations sont des gros plans d'un écran.

Sur ordinateur : utilisez le sommaire à gauche. `Ctrl` + `F` permet de chercher un mot dans ce guide. **Dans le PDF** : le sommaire est cliquable et vous pouvez agrandir une image pour lire une ligne de trace.

Les trois gestes à retenir

Cliquez pour vous déplacer

Un incident, un événement, une référence ou une ligne brute permet de rejoindre un endroit précis de la trace.

Vérifiez le contexte

Avant de conclure, regardez quelques états avant et après. Un message isolé ne raconte pas toujours tout le cycle d'une boîte.

Les exercices s'appliquent à vos propres traces. Les valeurs visibles dans les captures fictives servent uniquement de repères.

Votre première analyse en 5 minutes

Préparez un fichier de trace `.old` ou `.txt` enregistré sur votre ordinateur. Pour commencer, choisissez une trace courte si vous en avez une.

1. **Lancez le logiciel.** L'écran d'accueil propose l'ouverture d'un fichier ou d'un dossier.
2. **Cliquez sur « Ouvrir une trace (.old/.txt) ».** Choisissez le fichier et validez la fenêtre de sélection.
3. **Attendez l'affichage du viewer.** L'accueil montre les étapes d'analyse. La trace brute, en bas du viewer, termine ensuite son chargement.
4. **Regardez « Diagnostic ».** Lisez la synthèse globale, puis cliquez sur un incident dans la liste à droite pour en afficher le détail et rejoindre sa première ligne utile.
5. **Regardez ce qui se passe autour.** Utilisez ◀ et ▶ pour avancer doucement. Retrouvez la boîte dans « References » si vous connaissez son CIP.

The screenshot displays the TraceAlphaViewer interface with four numbered callouts:

- 1:** Points to the machine diagram (T0, T1, T2, T3, T4, EA, C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C88, C89, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C97, C98, C99, C100, C101, C102, C103, C104, C105, C106, C107, C108, C109, C110, C111, C112, C113, C114, C115, C116, C117, C118, C119, C120, C121, C122, C123, C124, C125, C126, C127, C128, C129, C130, C131, C132, C133, C134, C135, C136, C137, C138, C139, C140, C141, C142, C143, C144, C145, C146, C147, C148, C149, C150, C151, C152, C153, C154, C155, C156, C157, C158, C159, C160, C161, C162, C163, C164, C165, C166, C167, C168, C169, C170, C171, C172, C173, C174, C175, C176, C177, C178, C179, C180, C181, C182, C183, C184, C185, C186, C187, C188, C189, C190, C191, C192, C193, C194, C195, C196, C197, C198, C199, C200, C201, C202, C203, C204, C205, C206, C207, C208, C209, C210, C211, C212, C213, C214, C215, C216, C217, C218, C219, C220, C221, C222, C223, C224, C225, C226, C227, C228, C229, C230, C231, C232, C233, C234, C235, C236, C237, C238, C239, C240, C241, C242, C243, C244, C245, C246, C247, C248, C249, C250, C251, C252, C253, C254, C255, C256, C257, C258, C259, C260, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C269, C270, C271, C272, C273, C274, C275, C276, C277, C278, C279, C280, C281, C282, C283, C284, C285, C286, C287, C288, C289, C290, C291, C292, C293, C294, C295, C296, C297, C298, C299, C300, C301, C302, C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C310, C311, C312, C313, C314, C315, C316, C317, C318, C319, C320, C321, C322, C323, C324, C325, C326, C327, C328, C329, C330, C331, C332, C333, C334, C335, C336, C337, C338, C339, C340, C341, C342, C343, C344, C345, C346, C347, C348, C349, C350, C351, C352, C353, C354, C355, C356, C357, C358, C359, C360, C361, C362, C363, C364, C365, C366, C367, C368, C369, C370, C371, C372, C373, C374, C375, C376, C377, C378, C379, C380, C381, C382, C383, C384, C385, C386, C387, C388, C389, C390, C391, C392, C393, C394, C395, C396, C397, C398, C399, C400, C401, C402, C403, C404, C405, C406, C407, C408, C409, C410, C411, C412, C413, C414, C415, C416, C417, C418, C419, C420, C421, C422, C423, C424, C425, C426, C427, C428, C429, C430, C431, C432, C433, C434, C435, C436, C437, C438, C439, C440, C441, C442, C443, C444, C445, C446, C447, C448, C449, C450, C451, C452, C453, C454, C455, C456, C457, C458, C459, C460, C461, C462, C463, C464, C465, C466, C467, C468, C469, C470, C471, C472, C473, C474, C475, C476, C477, C478, C479, C480, C481, C482, C483, C484, C485, C486, C487, C488, C489, C490, C491, C492, C493, C494, C495, C496, C497, C498, C499, C500, C501, C502, C503, C504, C505, C506, C507, C508, C509, C510, C511, C512, C513, C514, C515, C516, C517, C518, C519, C520, C521, C522, C523, C524, C525, C526, C527, C528, C529, C530, C531, C532, C533, C534, C535, C536, C537, C538, C539, C540, C541, C542, C543, C544, C545, C546, C547, C548, C549, C550, C551, C552, C553, C554, C555, C556, C557, C558, C559, C560, C561, C562, C563, C564, C565, C566, C567, C568, C569, C570, C571, C572, C573, C574, C575, C576, C577, C578, C579, C580, C581, C582, C583, C584, C585, C586, C587, C588, C589, C590, C591, C592, C593, C594, C595, C596, C597, C598, C599, C600, C601, C602, C603, C604, C605, C606, C607, C608, C609, C610, C611, C612, C613, C614, C615, C616, C617, C618, C619, C620, C621, C622, C623, C624, C625, C626, C627, C628, C629, C630, C631, C632, C633, C634, C635, C636, C637, C638, C639, C640, C641, C642, C643, C644, C645, C646, C647, C648, C649, C650, C651, C652, C653, C654, C655, C656, C657, C658, C659, C660, C661, C662, C663, C664, C665, C666, C667, C668, C669, C670, C671, C672, C673, C674, C675, C676, C677, C678, C679, C680, C681, C682, C683, C684, C685, C686, C687, C688, C689, C690, C691, C692, C693, C694, C695, C696, C697, C698, C699, C700, C701, C702, C703, C704, C705, C706, C707, C708, C709, C710, C711, C712, C713, C714, C715, C716, C717, C718, C719, C720, C721, C722, C723, C724, C725, C726, C727, C728, C729, C730, C731, C732, C733, C734, C735, C736, C737, C738, C739, C740, C741, C742, C743, C744, C745, C746, C747, C748, C749, C750, C751, C752, C753, C754, C755, C756, C757, C758, C759, C760, C761, C762, C763, C764, C765, C766, C767, C768, C769, C770, C771, C772, C773, C774, C775, C776, C777, C778, C779, C780, C781, C782, C783, C784, C785, C786, C787, C788, C789, C790, C791, C792, C793, C794, C795, C796, C797, C798, C799, C800, C801, C802, C803, C804, C805, C806, C807, C808, C809, C810, C811, C812, C813, C814, C815, C816, C817, C818, C819, C820, C821, C822, C823, C824, C825, C826, C827, C828, C829, C830, C831, C832, C833, C834, C835, C836, C837, C838, C839, C840, C841, C842, C843, C844, C845, C846, C847, C848, C849, C850, C851, C852, C853, C854, C855, C856, C857, C858, C859, C860, C861, C862, C863, C864, C865, C866, C867, C868, C869, C870, C871, C872, C873, C874, C875, C876, C877, C878, C879, C880, C881, C882, C883, C884, C885, C886, C887, C888, C889, C890, C891, C892, C893, C894, C895, C896, C897, C898, C899, C900, C901, C902, C903, C904, C905, C906, C907, C908, C909, C910, C911, C912, C913, C914, C915, C916, C917, C918, C919, C920, C921, C922, C923, C924, C925, C926, C927, C928, C929, C930, C931, C932, C933, C934, C935, C936, C937, C938, C939, C940, C941, C942, C943, C944, C945, C946, C947, C948, C949, C950, C951, C952, C953, C954, C955, C956, C957, C958, C959, C960, C961, C962, C963, C964, C965, C966, C967, C968, C969, C970, C971, C972, C973, C974, C975, C976, C977, C978, C979, C980, C981, C982, C983, C984, C985, C986, C987, C988, C989, C990, C991, C992, C993, C994, C995, C996, C997, C998, C999, C1000, C1001, C1002, C1003, C1004, C1005, C1006, C1007, C1008, C1009, C1010, C1011, C1012, C1013, C1014, C1015, C1016, C1017, C1018, C1019, C1020, C1021, C1022, C1023, C1024, C1025, C1026, C1027, C1028, C1029, C1030, C1031, C1032, C1033, C1034, C1035, C1036, C1037, C1038, C1039, C1040, C1041, C1042, C1043, C1044, C1045, C1046, C1047, C1048, C1049, C1050, C1051, C1052, C1053, C1054, C1055, C1056, C1057, C1058, C1059, C1060, C1061, C1062, C1063, C1064, C1065, C1066, C1067, C1068, C1069, C1070, C1071, C1072, C1073, C1074, C1075, C1076, C1077, C1078, C1079, C1080, C1081, C1082, C1083, C1084, C1085, C1086, C1087, C1088, C1089, C1090, C1091, C1092, C1093, C1094, C1095, C1096, C1097, C1098, C1099, C1100, C1101, C1102, C1103, C1104, C1105, C1106, C1107, C1108, C1109, C1110, C1111, C1112, C1113, C1114, C1115, C1116, C1117, C1118, C1119, C1120, C1121, C1122, C1123, C1124, C1125, C1126, C1127, C1128, C1129, C1130, C1131, C1132, C1133, C1134, C1135, C1136, C1137, C1138, C1139, C1140, C1141, C1142, C1143, C1144, C1145, C1146, C1147, C1148, C1149, C1150, C1151, C1152, C1153, C1154, C1155, C1156, C1157, C1158, C1159, C1160, C1161, C1162, C1163, C1164, C1165, C1166, C1167, C1168, C1169, C1170, C1171, C1172, C1173, C1174, C1175, C1176, C1177, C1178, C1179, C1180, C1181, C1182, C1183, C1184, C1185, C1186, C1187, C1188, C1189, C1190, C1191, C1192, C1193, C1194, C1195, C1196, C1197, C1198, C1199, C1200, C1201, C1202, C1203, C1204, C1205, C1206, C1207, C1208, C1209, C1210, C1211, C1212, C1213, C1214, C1215, C1216, C1217, C1218, C1219, C1220, C1221, C1222, C1223, C1224, C1225, C1226, C1227, C1228, C1229, C1230, C1231, C1232, C1233, C1234, C1235, C1236, C1237, C1238, C1239, C1240, C1241, C1242, C1243, C1244, C1245, C1246, C1247, C1248, C1249, C1250, C1251, C1252, C1253, C1254, C1255, C1256, C1257, C1258, C1259, C1260, C1261, C1262, C1263, C1264, C1265, C1266, C1267, C1268, C1269, C1270, C1271, C1272, C1273, C1274, C1275, C1276, C1277, C1278, C1279, C1280, C1281, C1282, C1283, C1284, C1285, C1286, C1287, C1288, C1289, C1290, C1291, C1292, C1293, C1294, C1295, C1296, C1297, C1298, C1299, C1300, C1301, C1302, C1303, C1304, C1305, C1306, C1307, C1308, C1309, C1310, C1311, C1312, C1313, C1314, C1315, C1316, C1317, C1318, C1319, C1320, C1321, C1322, C1323, C1324, C1325, C1326, C1327, C1328, C1329, C1330, C1331, C1332, C1333, C1334, C1335, C1336, C1337, C1338, C1339, C1340, C1341, C1342, C1343, C1344, C1345, C1346, C1347, C1348, C1349, C1350, C1351, C1352, C1353, C1354, C1355, C1356, C1357, C1358, C1359, C1360, C1361, C1362, C1363, C1364, C1365, C1366, C1367, C1368, C1369, C1370, C1371, C1372, C1373, C1374, C1375, C1376, C1377, C1378, C1379, C1380, C1381, C1382, C1383, C1384, C1385, C1386, C1387, C1388, C1389, C1390, C1391, C1392, C1393, C1394, C1395, C1396, C1397, C1398, C1399, C1400, C1401, C1402, C1403, C1404, C1405, C1406, C1407, C1408, C1409, C1410, C1411, C1412, C1413, C1414, C1415, C1416, C1417, C1418, C1419, C1420, C1421, C1422, C1423, C1424, C1425, C1426, C1427, C1428, C1429, C1430, C1431, C1432, C1433, C1434, C1435, C1436, C1437, C1438, C1439, C1440, C1441, C1442, C1443, C1444, C1445, C1446, C1447, C1448, C1449, C1450, C1451, C1452, C1453, C1454, C1455, C1456, C1457, C1458, C1459, C1460, C1461, C1462, C1463, C1464, C1465, C1466, C1467, C1468, C1469, C1470, C1471, C1472, C1473, C1474, C1475, C1476, C1477, C1478, C1479, C1480, C1481, C1482, C1483, C1484, C1485, C1486, C1487, C1488, C1489, C1490, C1491, C1492, C1493, C1494, C1495, C1496, C1497, C1498, C1499, C1500, C1501, C1502, C1503, C1504, C1505, C1506, C1507, C1508, C1509, C1510, C1511, C1512, C1513, C1514, C1515, C1516, C1517, C1518, C1519, C1520, C1521, C1522, C1523, C1524, C1525, C1526, C1527, C1528, C1529, C1530, C1531, C1532, C1533, C1534, C1535, C1536, C1537, C1538, C1539, C1540, C1541, C1542, C1543, C1544, C1545, C1546, C1547, C1548, C1549, C1550, C1551, C1552, C1553, C1554, C1555, C1556, C1557, C1558, C1559, C1560, C1561, C1562, C1563, C1564, C1565, C1566, C1567, C1568, C1569, C1570, C1571, C1572, C1573, C1574, C1575, C1576, C1577, C1578, C1579, C1580, C1581, C1582, C1583, C1584, C1585, C1586, C1587, C1588, C1589, C1590, C1591, C1592, C1593, C1594, C1595, C1596, C1597, C1598, C1599, C1600, C1601, C1602, C1603, C1604, C1605, C1606, C1607, C1608, C1609, C1610, C1611, C1612, C1613, C1614, C1615, C1616, C1617, C1618, C1619, C1620, C1621, C1622, C1623, C1624, C1625, C1626, C1627, C1628, C1629, C1630, C1631, C1632, C1633, C1634, C1635, C1636, C1637, C1638, C1639, C1640, C1641, C1642, C1643, C1644, C1645, C1646, C1647, C1648, C1649, C1650, C1651, C1652, C1653, C1654, C1655, C1656, C1657, C1658, C1659, C1660, C1661, C1662, C1663, C1664, C1665, C1666, C1667, C1668, C1669, C1670, C1671, C1672, C1673, C1674, C1675, C1676, C1677, C1678, C1679, C1680, C1681, C1682, C1683, C1684, C1685, C1686, C1687, C1688, C1689, C1690, C1691, C1692, C1693, C1694, C1695, C1696, C1697, C1698, C1699, C1700, C1701, C1702, C1703, C1704, C1705, C1706, C1707, C1708, C1709, C1710, C1711, C1712, C1713, C1714, C1715, C1716, C1717, C1718, C1719, C1720, C1721, C1722, C1723, C1724, C1725, C1726, C1727, C1728, C1729, C1730, C1731, C1732, C1733, C1734, C1735, C1736, C1737, C1738, C1739, C1740, C1741, C1742, C1743, C1744, C1745, C1746, C1747, C1748, C1749, C1750, C1751, C1752, C1753, C1754, C1755, C1756, C1757, C1758, C1759, C1760, C1761, C1762, C1763, C1764, C1765, C1766, C1767, C1768, C1769, C1770, C1771, C1772, C1773, C1774, C1775, C1776, C1777, C1778, C1779, C1780, C1781, C1782, C1783, C1784, C1785, C1786, C1787, C1788, C1789, C1790, C1791, C1792, C1793, C1794, C1795, C1796, C1797, C1798, C1799, C1800, C1801, C1802, C1803, C1804, C1805, C1806, C1807, C1808, C1809, C1810, C1811, C1812, C1813, C1814, C1815, C1816, C1817, C1818, C1819, C1820, C1821, C1822, C1823, C1824, C1825, C1826, C1827, C1828, C1829, C1830, C1831, C1832, C1833, C1834, C1835, C1836, C1837, C1838, C1839, C1840, C1841, C1842, C1843, C1844, C1845, C1846, C1847, C1848, C1849, C1850, C1851, C1852, C1853, C1854, C1855, C1856, C1857, C1858, C1859, C1860, C1861, C1862, C1863, C1864, C1865, C1866, C1867, C1868, C1869, C1870, C1871, C1872, C1873, C1874, C1875, C1876, C1877, C1878, C1879, C1880, C1881, C1882, C1883, C1884, C1885, C1886, C1887, C1888, C1889, C1890, C1891, C1892, C1893, C1894, C1895, C1896, C1897, C1898, C1899, C1900, C1901, C1902, C1903, C1904, C1905, C1906, C1907, C1908, C1909, C1910, C1911, C1912, C1913, C1914, C1915, C1916, C1917, C1918, C1919, C1920, C1921, C1922, C1923, C1924, C1925, C1926, C1927, C1928, C1929, C1930, C1931, C1932, C1933, C1934, C1935, C1936, C1937, C1938, C1939, C1940, C1941, C1942, C1943, C1944, C1945, C1946, C1947, C1948, C1949, C1950, C1951, C1952, C1953, C1954, C1955, C1956, C1957, C1958, C1959, C1960, C1961, C1962, C1963, C1964, C1965, C1966, C1967, C1968, C1969, C1970, C1971, C1972, C1973, C1974, C1975, C1976, C1977, C1978, C1979, C1980, C1981, C1982, C1983, C1984, C1985, C1986, C1987, C1988, C1989, C1990, C1991, C1992, C1993, C1994, C1995, C1996, C1997, C1998, C1999, C2000, C2001, C2002, C2003, C2004, C2005, C2006, C2007, C2008, C2009, C2010, C2011, C2012, C2013, C2014, C2015, C2016, C2017, C2018, C2019, C2020, C2021, C2022, C2023, C2024, C2025, C2026, C2027, C2028, C2029, C2030, C2031, C2032, C2033, C2034, C2035, C2036, C2037, C2038, C2039, C2040, C2041, C2042, C2043, C2044, C2045, C2046, C2047, C2048, C2049, C2050, C2051, C2052, C2053, C2054, C2055, C2056, C2057, C2058, C2059, C2060, C2061, C2062, C2063, C2064, C2065, C2066, C2067, C2068, C2069, C2070, C2071, C2072, C2073, C2074, C2075, C2076, C2077, C2078, C2079, C2080, C2081, C2082, C2083, C2084, C2085, C2086, C2087, C2088, C2089, C2090, C2091, C2092, C2093, C2094, C2095, C2096, C2097, C2098, C2099, C2100, C2101, C2102, C2103, C2104, C2105, C2106, C2107, C2108, C2109, C2110, C2111, C2112, C2113, C2114, C2115, C2116, C2117, C2118, C2119, C2120, C2121, C2122, C2123, C2124, C2125, C2126, C2127, C2128, C2129, C2130, C2131, C2132, C2133, C2134, C2135, C2136, C2137, C2138, C2139, C2140, C2141, C2142, C2143, C2144, C2145, C2146, C2147, C2148, C2149, C2150, C2151, C2152, C2153, C2154, C2155, C2156, C2157, C2158, C2159, C2160, C2161, C2162,


Lancer le logiciel

Double-cliquez sur `TraceAlphaViewer.exe`, reconnaissable à son logo « A » et convoyeur. Cette version fonctionne sans Python. Si vous utilisez le code source, lancez-le depuis le dossier du projet :

1. Ouvrez le dossier **TraceAlphaViewer** qui contient le fichier `README.md`.
2. Dans l'Explorateur Windows, cliquez dans la barre d'adresse, saisissez `powershell`, puis appuyez sur `Entrée`.
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, tapez la commande suivante et validez :

```
python TraceAlphaViewer\Main.py
```

La fenêtre **TraceAlpha Viewer** apparaît. Laissez la fenêtre PowerShell ouverte pendant l'utilisation.

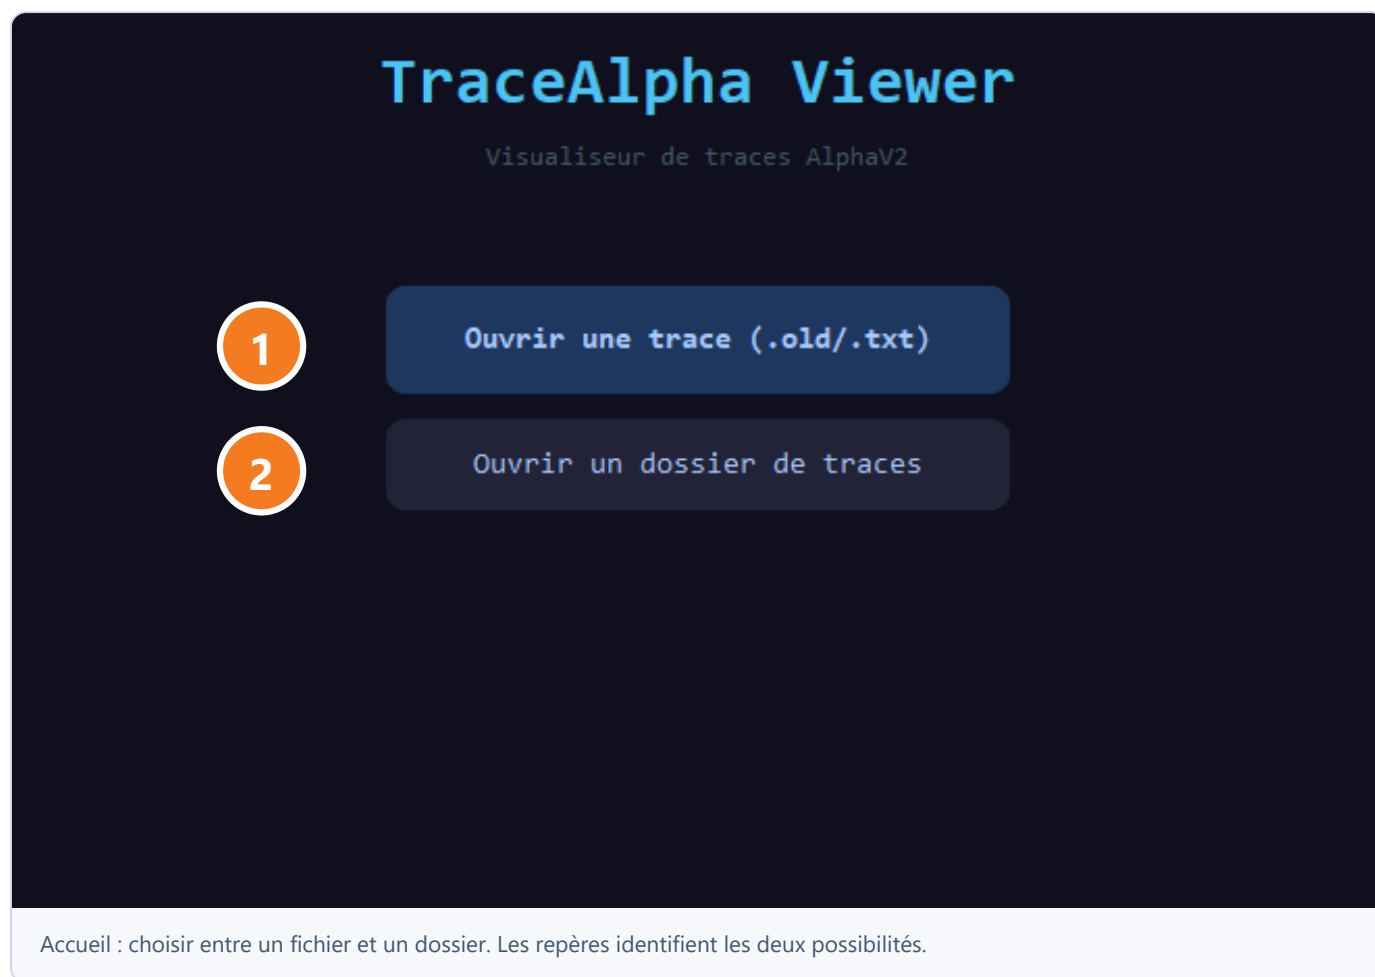


- 1 **Une trace** : pour étudier un fichier en détail.
- 2 **Un dossier** : pour consulter plusieurs traces et préparer un export CSV.

Si la commande ne fonctionne pas : vérifiez que vous êtes dans le dossier contenant le README. Si Python ou `customtkinter` manque, consultez l'annexe [Installation](#) ou demandez l'aide de la personne qui installe le logiciel.

Ouvrir une trace et attendre son analyse

- 1. Cliquez sur **Ouvrir une trace (.old/.txt)**.
- 2. Sélectionnez le fichier. Les deux extensions sont acceptées ; le contenu doit être une trace Alpha.
- 3. Validez, puis observez la progression. Le viewer apparaît lorsque les analyses et ses listes sont prêtes.

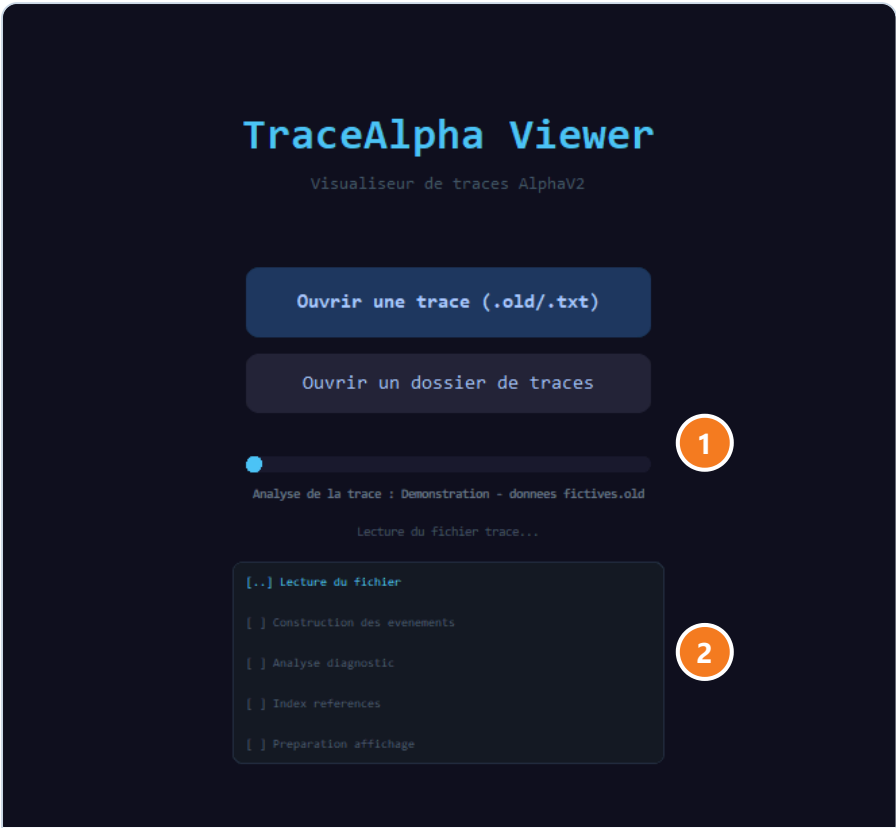


Le chargement réel d'un petit fichier fictif, photographié au début de la lecture. La progression exacte varie selon le fichier.

Étape affichée	Ce que le logiciel prépare
Lecture du fichier	Les états successifs de la machine.
Construction des evenements	Les messages importants pour la navigation.
Analyse diagnostic	Les incidents, regroupements et pistes de vérification.
Index references	Le parcours et l'identité des boîtes ; cette indexation concerne l'ouverture d'une trace seule.
Preparation affichage	Les widgets et les listes du viewer.

1 La barre indique la progression de lecture. **2** La liste précise l'étape en cours : une barre remplie ne signifie pas forcément que toutes les analyses sont terminées.

Une grosse trace demande plus de temps. Vous pouvez déplacer, réduire ou redimensionner la fenêtre pendant le chargement. Après l'apparition du viewer, la recherche dans la trace brute attend la fin de l'insertion du texte. Fermer la fenêtre pendant le chargement annule l'ouverture.

Comprendre l'écran

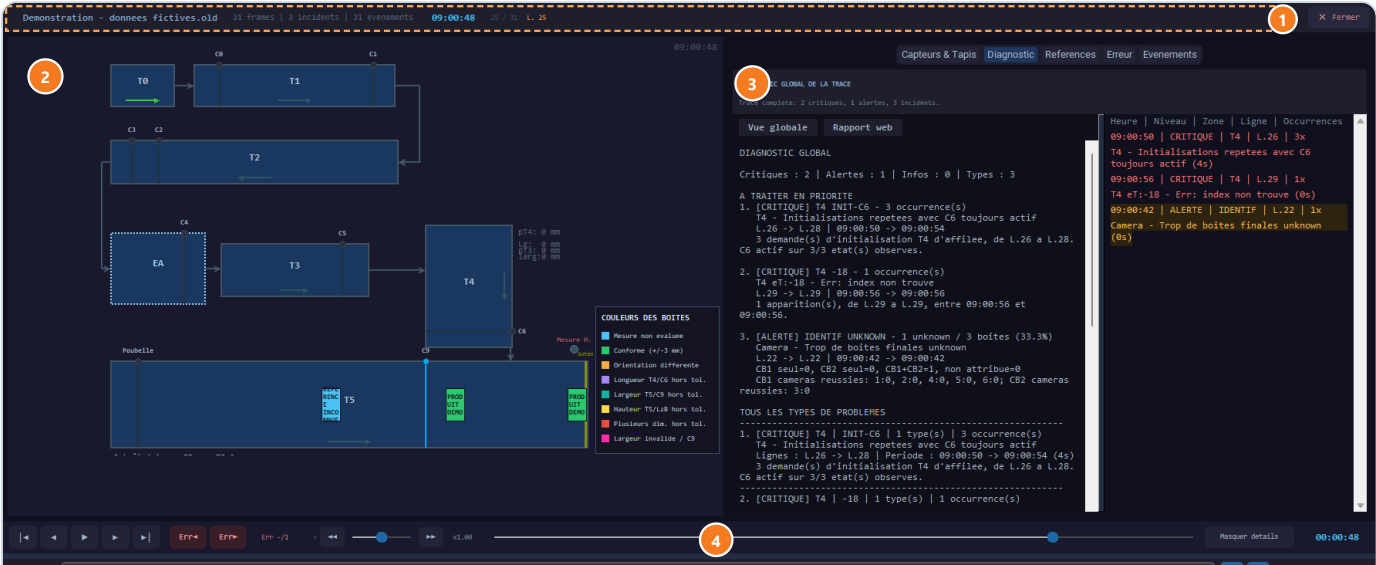

La disposition d'une trace seule. Les onglets sont en haut à droite ; le texte brut reste sous la barre de lecture.

- 1 Bandeau** : nom du fichier, nombre de frames, d'incidents et d'événements, heure courante, position dans la liste et ligne source.
- 2 Schéma** : boîtes, capteurs et tapis à l'instant sélectionné.
- 3 Analyses** : capteurs, diagnostics, références, erreurs et événements.
- 4 Lecture** : commandes et curseur de position. La trace brute se trouve juste en dessous.


Trois nombres différents

Repère	À quoi il correspond
Heure , par exemple 09:00:48	L'heure enregistrée dans la trace pour l'état sélectionné.
Frame , par exemple 25 / 31	Le 25e état affichable parmi 31. Une frame est une photographie de l'état machine, pas nécessairement une seconde.
Ligne , par exemple L. 25	Le numéro de ligne dans le fichier source. Une frame peut rassembler plusieurs lignes.

Agrandir les détails

Tirez la séparation horizontale située **sous la barre de lecture** pour donner plus ou moins de place à la trace brute. **Masquer détails** la replie ; **Afficher détails** la réaffiche. Agrandissez aussi la fenêtre si un tableau est trop étroit. Le bouton **Fermer** du viewer vous ramène à l'accueil. La croix de la fenêtre Windows quitte l'application.

Lire le schéma et les couleurs

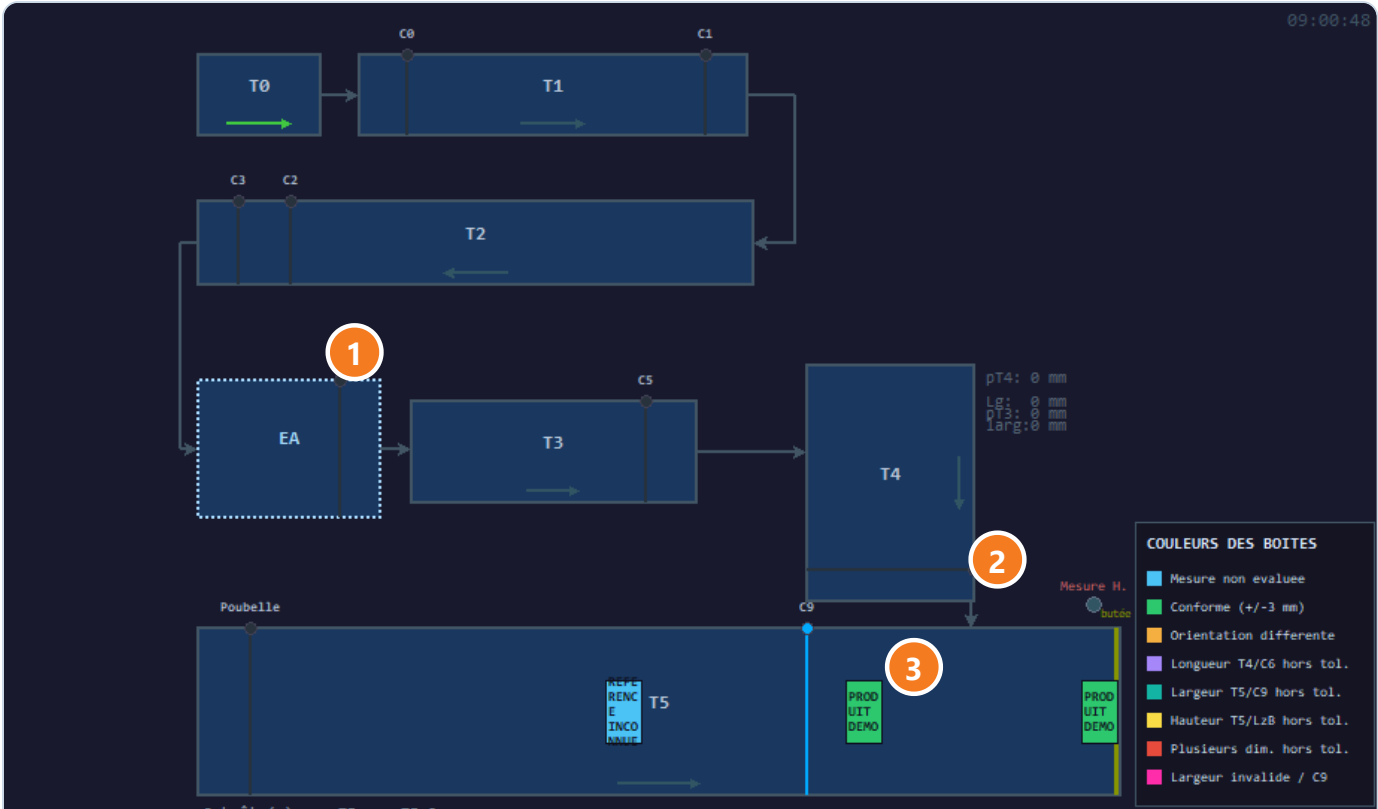

Exemple fictif de plusieurs boîtes sur T5. Le schéma est une représentation des informations de la trace.


- 1 Les points **C0, C1... C9** représentent les capteurs. 2 Les tapis portent leur nom **T0 à T5**. La zone **EA** se situe entre T2 et T3. 3 Les petits rectangles avec un nom représentent les boîtes.

Élément	Comment lire sa couleur
Point de capteur	Foncé : inactif. Coloré : actif. Les couleurs diffèrent selon le capteur ; C4 peut être rouge, C5 vert, C6 orange et C9 bleu.
Flèche de tapis	Foncée au repos, verte lors des codes actifs, rouge lorsque le code eT est négatif. Lisez son libellé : certaines valeurs négatives correspondent à une initialisation.
Fond d'un tapis	Reflète son état logiciel : repos, activité, disponibilité, initialisation ou erreur. Lisez également son code et son libellé dans Capteurs & Tapis.
Boîte sur T5	Bleu clair : non évaluée. Vert : conforme (± 3 mm). Orange : orientation différente. Hors tolérance : violet pour la longueur T4/C6, turquoise pour la largeur T5/C9, jaune pour la hauteur T5/LzB, rouge pour plusieurs dimensions. Rose : largeur invalide avec C9 actif. La légende reste en bas à droite ; survolez une boîte pour lire les valeurs et écarts.

Un point rouge ne signifie pas forcément une panne. Sur plusieurs capteurs, rouge signifie simplement « actif ». Interprétez la couleur avec l'emplacement, le moment du cycle et les messages.

Les positions et dimensions ne sont affichées que si la trace fournit les informations nécessaires. Le schéma aide à comprendre un cycle ; pour une valeur précise ou une identification, consultez les lignes sources et les références.

Lire « Capteurs & Tapis »

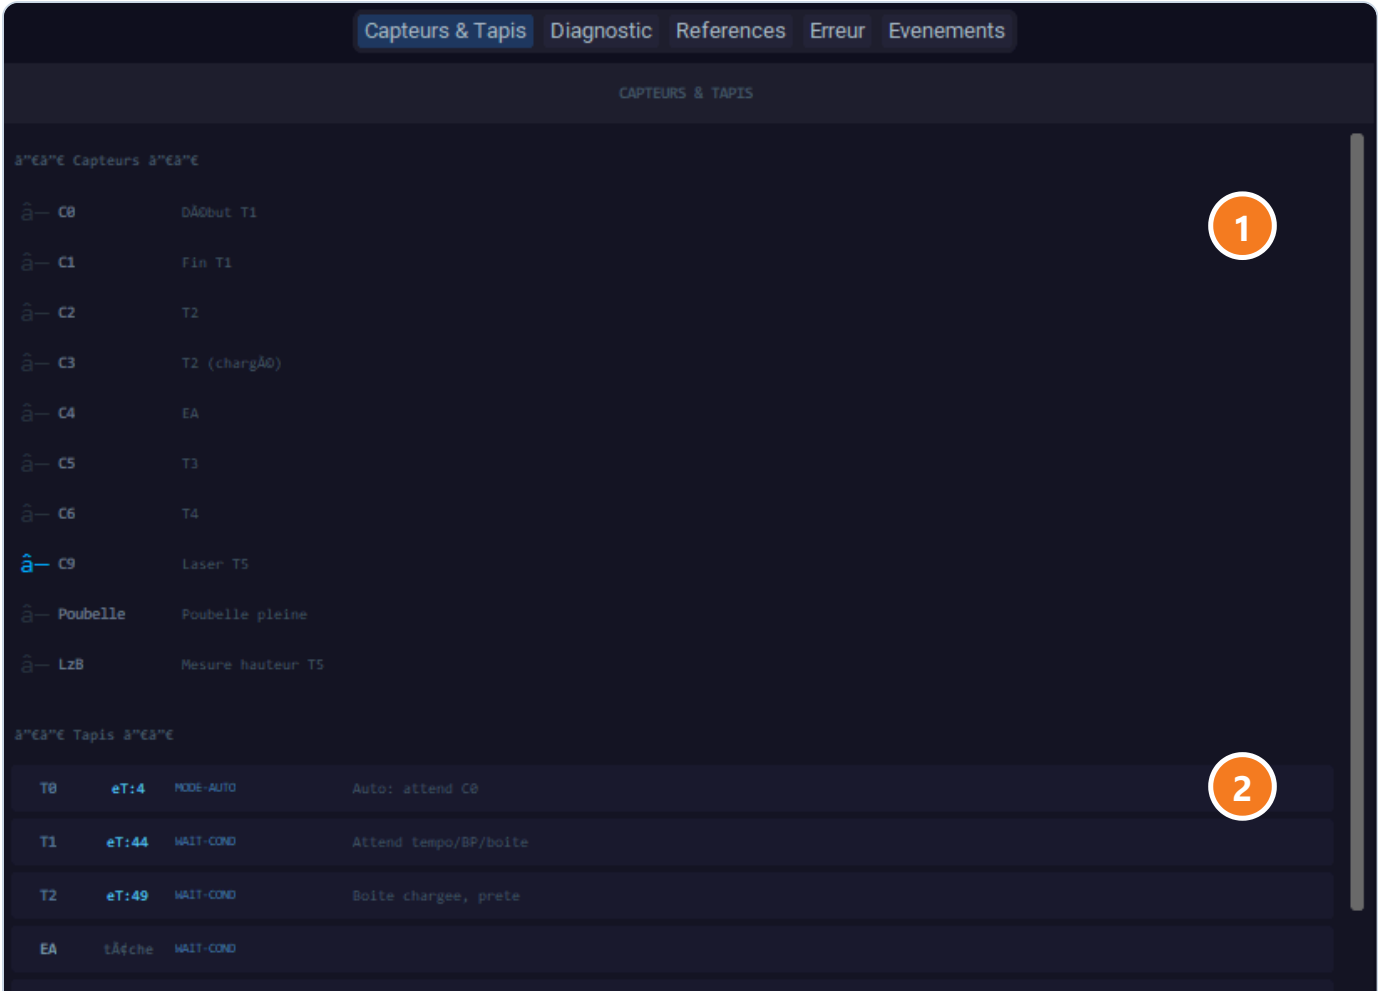

Les valeurs changent quand vous sélectionnez une autre frame. Faites défiler le panneau pour voir les lignes situées plus bas.

- 1 **Capteurs** : état actif ou inactif à cet instant, avec leur emplacement.
- 2 **Tapis** : état logiciel, code `eT` et explication du code.

Capteur	Repère de lecture
C0 / C1	Entrée et sortie de T1.
C2 / C3	Zone T2, dont la présence d'une boîte chargée.
C4 / C5	Zone EA et arrivée sur T3.
C6 / C9	Mesures et passage dans les zones T4 / T5.
Poubelle / LzB	État de remplissage signalé et information de mesure de hauteur.

Un état comme `WAIT-COND` indique une attente logicielle. Ce n'est pas à lui seul un diagnostic. Le même code numérique peut avoir un sens différent selon le tapis : utilisez le **libellé de sa ligne**. Par exemple, `-1` peut désigner une initialisation.

Méthode simple : mettez la lecture en pause, regardez un capteur, puis avancez de quelques frames. Demandez-vous s'il change au moment où la boîte est censée passer devant lui.

Lecture et navigation

1

2

3

⏮ / ⏭

⏪ / ⏩

⏸ / ▶

Err⏮

Err⏩

Err -/1

x

⏮

⏭

x1.00

Barre de lecture : lecture/pause, recherche d'erreur et réglage de vitesse. Les repères sont au-dessus des commandes pour laisser leurs symboles visibles.

Commande	Action
⏮ / ⏭	Rejoindre la première / dernière frame.
⏪ / ⏩	Reculer / avancer d'une frame.
▶ / ⏸ 1	Lancer la lecture automatique / la mettre en pause.
Err⏮ / Err⏩ 2	Rejoindre l'erreur précédente / suivante dans la liste du player.
⏮ / ⏭ 3	Ralentir / accélérer la lecture. Le petit curseur de vitesse permet aussi de régler le multiplicateur.
Grand curseur horizontal	Rejoindre rapidement une position dans la liste des frames. Il ne représente pas une échelle de secondes régulière.

Quelle commande utiliser ?

- **Pour voir le mouvement d'une boîte** : lancez la lecture à vitesse réduite.
- **Pour lire un changement précis** : mettez en pause et avancez frame par frame.
- **Pour une panne connue** : cliquez sur l'incident ou utilisez les commandes d'erreur.
- **Pour une ligne ou un produit connu** : utilisez la trace brute ou References.

Les commandes d'erreur rebouclent au début ou à la fin de la liste lorsqu'il n'y a plus d'erreur dans la direction choisie. Tous les diagnostics ne figurent pas dans cette liste : l'onglet **Diagnostic** reste le point d'entrée pour l'ensemble des incidents.

Raccourcis : Gauche / Droite , Espace , Début / Fin , e / Maj + e . Quand vous tapez dans un champ de recherche, ces touches servent à la saisie, pas au player.

Retrouver une boîte par CIP

Le **CIP** ou code-barres identifie un produit. Plusieurs boîtes du même produit peuvent donc partager ce code. L'onglet **References** garde des fiches distinctes pour les cycles de boîtes qu'il reconnaît.

Capteurs & TapisDiagnosticReferencesErreurEvenements

REFERENCES (2/3) CIP / filtre

Heure	Ligne	Parcours	Ids	Reference / nom
09:00:02	L.2	EA>T3>T4>T5>ROBOT	idB:101 IdA:201	340000000001 PRODUIT DEMO
09:00:02	L.9	EA>T3>T4>T5	idB:102 IdA:202	340000000001 PRODUIT DEMO

Le CIP fictif retrouve deux boîtes : leurs identifiants de cycle sont différents.

1. Cliquez sur **References**.
2. Dans le champ **CIP / filtre** 1 , saisissez un CIP, un code-barres, un nom ou un identifiant comme `idB:102` ou `IdA:202` .
3. Comparez les lignes proposées 2 : heure, ligne, parcours et identifiants.
4. Cliquez sur la ligne de la boîte voulue. Le viewer rejoint sa première apparition connue. **Entrée** ouvre le premier résultat.

Colonne	Ce qu'elle vous apprend
Heure / Ligne	Première apparition de la fiche dans la trace.
Parcours	Étapes observées, par exemple <code>EA>T3>T4>T5>ROBOT</code> . Une étape absente n'a pas été retrouvée pour ce cycle.
Ids	<code>idB</code> identifie le cheminement avant T5 ; <code>IdA</code> identifie la boîte sur T5/BdD, notamment pour le robot.
Référence / nom	Le produit identifié ou une référence provisoire comme <code>ALPHA-INC-...</code> .

Ne choisissez pas uniquement par CIP. Si plusieurs résultats apparaissent, utilisez aussi l'heure et les identifiants. Deux lignes avec le même CIP ne sont pas nécessairement un doublon.

Pour voir tous les résultats à nouveau, effacez le champ. Si le bouton **Unknown** est activé, désactivez-le également.

Comprendre « Unknown » et « ALPHA-INC »

La démonstration contient une fiche inconnue. Le bouton Unknown réduit la liste aux références portant ces marqueurs.

Lorsqu'une boîte n'est pas correctement identifiée, la trace peut contenir une référence comme **ALPHA-INC**, **ALPHA-DET** ou le mot **unknown**. Ces indications sont utiles pour chercher un problème de lecture caméra ou de DataMatrix.

1. Dans **References**, effacez d'abord une recherche qui pourrait limiter les résultats.
2. Cliquez sur **Unknown** **1**. Le bouton change de couleur lorsqu'il est actif.
3. Cliquez sur une fiche **2** et suivez son parcours. Regardez si CB2 a identifié le produit après une première lecture inconnue.
4. Consultez ensuite le diagnostic global pour voir si les lectures inconnues forment un problème récurrent.

Une inconnue peut être relue ensuite


CB1 est la première zone de lecture. CB2 peut reconnaître plus tard une boîte qui était inconnue à son premier passage. Sa fiche peut alors montrer le vrai CIP tout en conservant l'ancienne référence comme origine.

Le filtre Unknown n'est pas un compteur d'inconnues finales. Il cherche les marqueurs présents dans les références, noms et origines. Le diagnostic **UNKNOWN** utilise les lectures finales et distingue notamment **CB1+CB2**, **CB1 seul** et **CB2 seul**.

Un diagnostic **CAM-NO-READ** concerne une caméra attendue qui n'a pas de réussite observée sur une trace suffisamment significative. C'est un indice à vérifier avec le contexte, pas une preuve automatique qu'elle doit être remplacée.

Chercher dans la trace brute

Le texte brut se trouve **en bas de la fenêtre**, sous la barre de lecture. Dans cette interface, il reste visible indépendamment des onglets d'analyse.

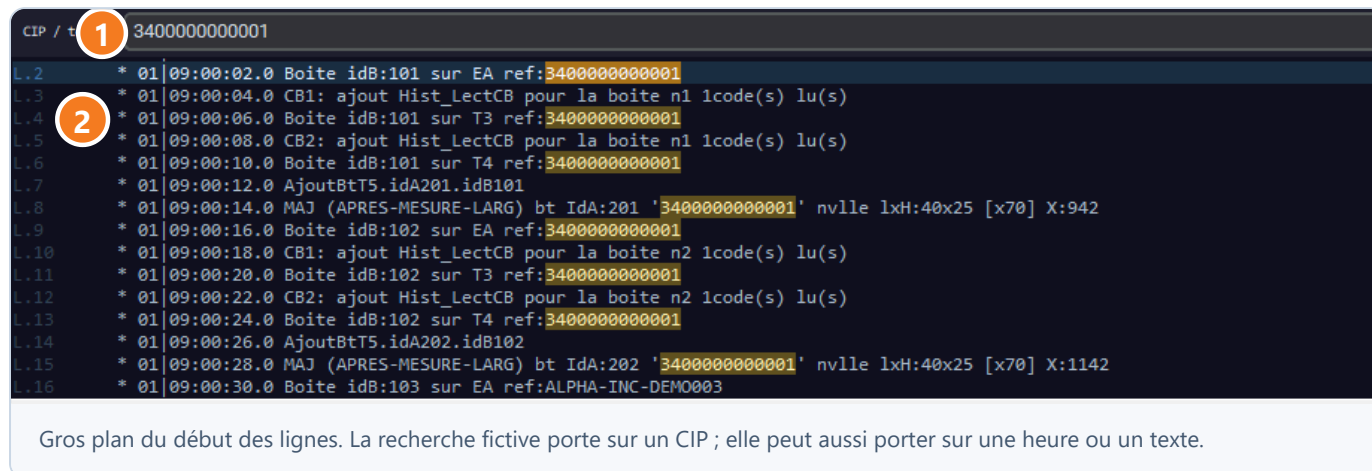

1. Attendez la fin du chargement du texte.
2. Saisissez un CIP, une heure comme `09:00:12` ou un fragment comme `InitMachine` dans **CIP / texte** **1** .
3. Attendez le nombre d'occurrences affiché à droite du champ. Les correspondances sont mises en évidence.
4. Utilisez < et > à droite du champ, `Entrée` ou `F3` pour passer à la correspondance suivante ; `Maj` + `F3` pour la précédente.
5. Le viewer rejoint l'état associé à la ligne trouvée. Vous pouvez aussi cliquer directement sur une ligne **2** .

Reconnaître les surlignages

- **Bleu** : ligne ou groupe de lignes de l'état sélectionné.
- **Jaune / doré** : résultats de recherche et résultat courant.
- **L. suivi d'un nombre** : numéro de ligne ajouté par le viewer ; ce préfixe n'est pas un message de la machine.

Le compteur de recherche affiche, par exemple, `1/8` : première correspondance sélectionnée parmi huit. La recherche ne tient pas compte des majuscules/minuscules et parcourt le texte disponible après son chargement.

Un CIP donne beaucoup de résultats ? Une même boîte apparaît souvent dans plusieurs messages. Utilisez References pour choisir son cycle, puis le texte brut pour lire le détail de ce passage.

Lire le diagnostic global

Au chargement, l'onglet **Diagnostic** affiche une synthèse de toute la trace. Commencez par cette vue pour savoir quels problèmes examiner en priorité.

DIAGNOSTIC GLOBAL DE LA TRACE

Trace complete: 2 critiques, 1 alertes, 3 incidents.

Vue globale

Rapport web

DIAGNOSTIC GLOBAL

Critiques : 2 | Alertes : 1 | Infos : 0 | Types : 3

A TRAITER EN PRIORITE

1. [CRITIQUE] T4 INIT-C6 - 3 occurrence(s)
T4 - Initialisations repetees avec C6 toujours actif
L.26 -> L.28 | 09:00:50 -> 09:00:54
3 demande(s) d'initialisation T4 d'affilee, de L.26 a L.28.
C6 actif sur 3/3 etat(s) observes.

2. [CRITIQUE] T4 -18 - 1 occurrence(s)
T4 eT:-18 - Err: index non trouve
L.29 -> L.29 | 09:00:56 -> 09:00:56
1 apparition(s), de L.29 a L.29, entre 09:00:56 et 09:00:56.

3. [ALERTE] IDENTIF UNKNOWN - 1 unknown / 3 boites (33.3%)
Camera - Trop de boites finales unknown
L.22 -> L.22 | 09:00:42 -> 09:00:42
CB1 seul=0, CB2 seul=0, CB1+CB2=1, non attribue=0
CB1 cameras reussies: 1:0, 2:0, 4:0, 5:0, 6:0; CB2 cameras reussies: 3:0

TOUS LES TYPES DE PROBLEMES

1. [CRITIQUE] T4 | INIT-C6 | 1 type(s) | 3 occurrence(s)
T4 - Initialisations repetees avec C6 toujours actif
Lignes : L.26 -> L.28 | Periode : 09:00:50 -> 09:00:54 (4s)
3 demande(s) d'initialisation T4 d'affilee, de L.26 a L.28.
C6 actif sur 3/3 etat(s) observes.

2. [CRITIQUE] T4 | -18 | 1 type(s) | 1 occurrence(s)

Heure | Niveau | Zone | Ligne | Occurrences

09:00:50 | CRITIQUE | T4 | L.26 | 3x
T4 - Initialisations repetees avec C6 toujours actif (4s)

09:00:56 | CRITIQUE | T4 | L.29 | 1x
T4 eT:-18 - Err: index non trouve (0s)

09:00:42 | ALERTE | IDENTIF | L.22 | 1x
Camera - Trop de boites finales unknown (0s)

Les diagnostics fictifs sont produits par les mêmes règles que celles utilisées dans le logiciel.

- 1 À gauche : synthèse regroupée par type de problème, avec priorités et exemples.
- 2 À droite : liste des incidents ; cliquez sur une occurrence ou un regroupement pour en lire le détail.
- 3 Vue globale : revenir à la synthèse après la sélection d'un incident.

Niveau	Lecture pratique
CRITIQUE	Commencez par ces incidents pour comprendre les erreurs ou blocages importants détectés.
ALERTE	Un comportement mérite une vérification : mesure, identification, répétition ou attente inhabituelle.
INFO	Une information de contexte utile, sans la même priorité d'analyse.

Tout le texte reste accessible. Les incidents à droite reviennent à la ligne. Déplacez le séparateur et utilisez les barres de défilement des deux panneaux. Un type peut regrouper plusieurs occurrences ; celles-ci ne correspondent pas toujours à des boîtes distinctes.

Examiner un incident

1. Cliquez sur un incident dans la liste à droite du diagnostic.
2. Le viewer rejoint sa première ligne utile ; le panneau gauche affiche son détail.
3. Lisez le symptôme, la période, les causes possibles et les vérifications proposées.
4. Examinez les lignes avant et après, avec le player et la trace brute.

Vue globale

Rapport web

Diagnostic global de la trace

Incident : T4 - Initialisations repetees avec C6 toujours actif

Niveau : CRITIQUE

Zone : T4

Code : INIT-C6

Confiance: probable

Lignes : L.26 -> L.28

Période : 09:00:50 -> 09:00:54 (4s)

Occurrences : 3

Symptome detecte:
T4 demande plusieurs initialisations d'affilee alors que C6 reste actif.

Resume:
3 demande(s) d'initialisation T4 d'affilee, de L.26 a L.28. C6 actif sur 3/3 etat(s) observes.

Causes probables:

- Capteur C6 trop bas et voit la bande du tapis en permanence.
- Corps etranger devant C6: cheveu, papier, bouchon, plastique ou depot.
- Capteur C6 HS, mal positionne ou signal bloque actif.

Verifications conseillees:

- Nettoyer la zone C6 et verifier qu'aucun objet ne reste devant le capteur.
- Verifier le réglage hauteur/alignement de C6.
- Contrôler que C6 s'allume seulement au passage du boudin T4.

Lignes utiles a ouvrir:

Gros plan de la fiche. Faites défiler le détail si les dernières vérifications ou lignes utiles ne sont pas visibles.

- 1 **Contexte** : code, confiance, lignes, période et nombre d'occurrences. 2 **Ce qui est observé** : symptôme et résumé. 3 **Ce qu'il faut vérifier** : causes probables et contrôles suggérés.

Mesures : le bilan distingue anomalies et toutes les mesures comparables : minimum, maximum, moyenne absolue et décalage signé (mesure – BdD). Une boîte compte une fois par cycle. Orientations, mesures invalides et données insuffisantes sont exclues et comptées à part. Un décalage régulier reste une piste à vérifier, pas une preuve de mauvais réglage. Les écarts firmware diffT4 sont distincts.


Comprendre « Erreur » et « Evenements »

Erreur


Affiche les événements d'erreur, ainsi que les incidents T5 spécifiques ajoutés à cette navigation. Cliquez sur une ligne pour rejoindre le moment concerné.

Evenements

Affiche les événements, y compris les informations de transfert, d'identification et de robot. Les filtres T0 à T5 reconstruisent des séquences métier pour le tapis choisi.

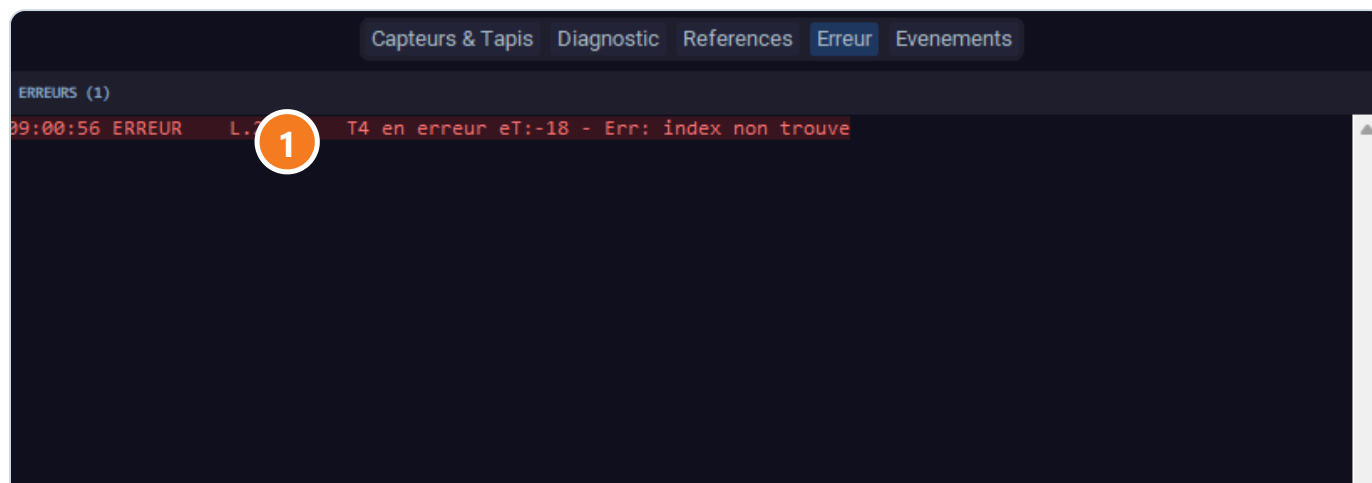

1 Une erreur T4 fictive : le titre conserve le code eT: -18 et son libellé. Les flèches Err rejoignent aussi cette ligne.

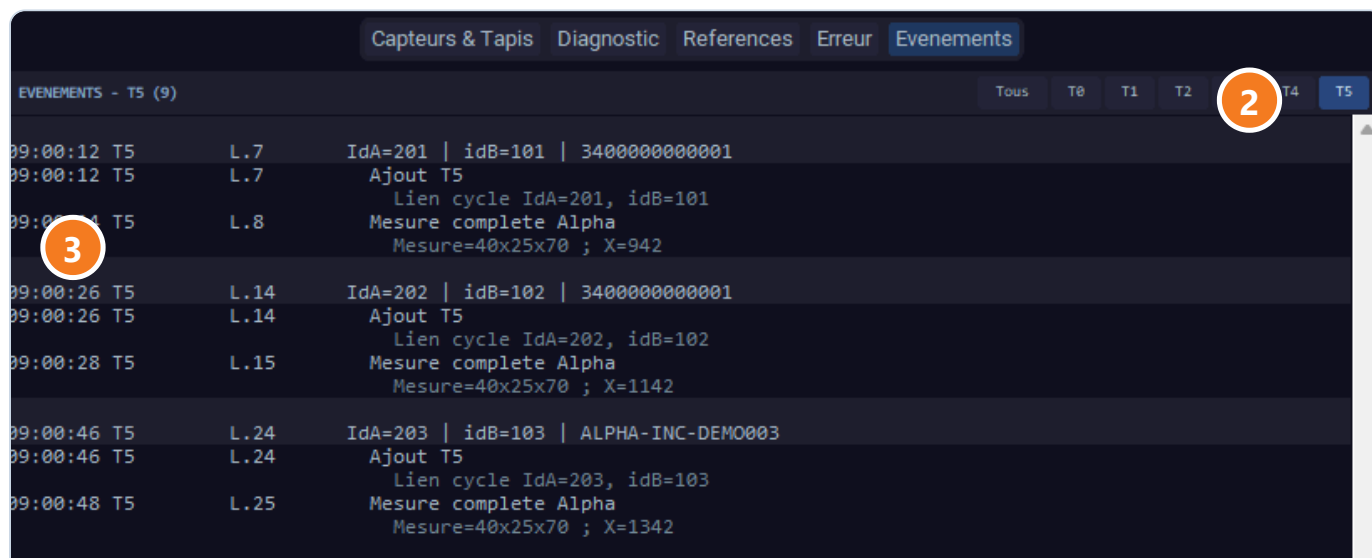

2 Choisir un tapis. 3 Lire les étapes du cycle regroupé, puis cliquer pour rejoindre une étape.

Pour revenir à la liste complète, cliquez sur **Tous**. Sur une grosse trace, un filtre métier peut demander un calcul : le logiciel affiche un chargement pendant sa préparation.

Erreur et Diagnostic sont complémentaires. Erreur vous mène à des messages précis. Diagnostic regroupe et interprète des observations qui peuvent s'étendre sur plusieurs lignes ou ne pas être des messages d'erreur explicites.

Générer le rapport web et son PDF

1. Dans **Diagnostic**, cliquez sur **Rapport web**.
2. Attendez sa préparation. Le rapport s'ouvre dans le navigateur par défaut.
3. Lisez les priorités et la synthèse, puis utilisez les filtres et groupes du rapport pour approfondir.
4. Cliquez sur **Exporter PDF** dans le rapport pour télécharger sa synthèse globale.



TRACEALPHAVIEWER - DIAGNOSTIC TERRAIN


Comprendre cette trace

Démonstration - données fictives.old
09:00:00 → 09:01:00 - 1m00s - Généré le 09/10/2026 23:24:58

Exporter PDF 1
Consultation autonome - navigation viewer indisponible.

2 critiques 1
Types en alerte 2
Boîtes analysées 3
Types de problèmes 3

1 Exporter la synthèse au format PDF. 2 Les compteurs résument les diagnostics et le contexte disponibles.

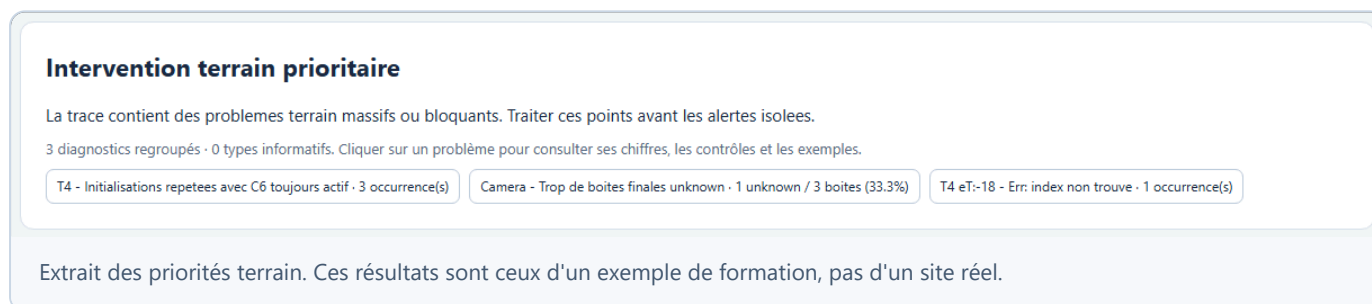

Intervention terrain prioritaire

La trace contient des problèmes terrain massifs ou bloquants. Traiter ces points avant les alertes isolées.
3 diagnostics regroupés - 0 types informatifs. Cliquez sur un problème pour consulter ses chiffres, les contrôles et les exemples.

T4 - Initialisations répétées avec C6 toujours actif - 3 occurrence(s) Camera - Trop de boîtes finales unknown - 1 unknown / 3 boîtes (33.3%) T4 eT-18 - Err: index non trouvé - 1 occurrence(s)

Extrait des priorités terrain. Ces résultats sont ceux d'un exemple de formation, pas d'un site réel.

Le bouton **Exporter PDF** crée un téléchargement direct : il n'ouvre pas la fenêtre d'impression. Retrouvez le PDF dans les téléchargements du navigateur, ou à l'emplacement qu'il vous propose.


Ouvrez une fiche pour lire constat, causes, contrôles et trois exemples représentatifs, puis tous les exemples par pages de 25. Recherchez un code, une référence ou une boîte. Le bilan des mesures reprend les chiffres du viewer.

Voir dans AlphaViewer rejoint la ligne de l'exemple dans la trace source encore ouverte et arrête la lecture. La liaison expire à sa fermeture ; le rapport reste consultable hors connexion. Les fichiers sont dans `%LOCALAPPDATA%\TraceAlphaViewer\reports` : conservez les annexes HTML, ou partagez le PDF.

Ce PDF n'est pas le manuel. Le PDF du rapport contient les résultats de votre trace. Le PDF « Bien démarrer avec TraceAlphaViewer » explique comment utiliser le logiciel.

Analyser un dossier et exporter le CSV

1. Depuis l'accueil, cliquez sur **Ouvrir un dossier de traces**.
2. Sélectionnez le dossier contenant vos fichiers `.old` ou `.txt`.
3. Attendez l'analyse, puis sélectionnez une trace dans la liste à gauche.
4. Consultez ses onglets d'analyse et sa prévisualisation brute.

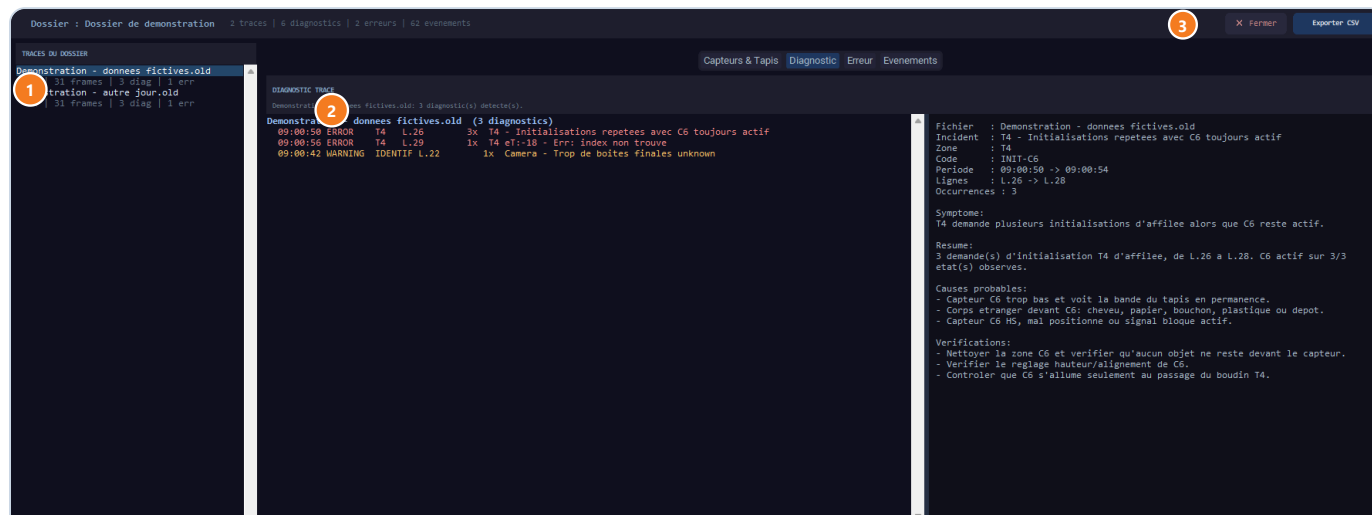

Deux traces fictives dans la vue dossier. La sélection à gauche détermine les informations affichées à droite.

- 1 Choisir la trace à consulter.
- 2 Lire ses diagnostics, erreurs et événements.
- 3 Exporter le rapport du dossier en CSV.

Ouvrir le player d'une trace du dossier

Utilisez **Ouvrir cette trace** dans la synthèse ou **Ouvrir la trace** au-dessus de la prévisualisation. Un player séparé montre le schéma machine et permet de parcourir cette trace. La vue dossier reste disponible ; fermez le player pour la retrouver.

Exporter pour un tableur

Cliquez sur **Exporter CSV**, choisissez le nom et l'emplacement. L'export contient les diagnostics et les événements des traces du dossier, avec les fichiers, niveaux, lignes et heures. Il ne se limite pas à la trace sélectionnée.

Si le CSV s'affiche dans une seule colonne : utilisez l'import de texte/CSV du tableur, choisissez l'encodage **UTF-8** et le séparateur **virgule**.

Trois exercices guidés

Faites ces exercices sur une trace que vous avez le droit de consulter. Remplacez les valeurs fictives du guide par celles de votre fichier.

1 — Retrouver le passage d'une boîte

Point de départ : une trace ouverte et un CIP connu.

1. Ouvrez References, effacez les anciens filtres et saisissez le CIP.
2. Si plusieurs fiches apparaissent, comparez heure et identifiants.
3. Cliquez sur la fiche voulue, puis avancez doucement dans la trace.
4. Recherchez aussi ce CIP dans la trace brute pour lire ses messages.

Résultat attendu : vous pouvez noter un identifiant de cycle, une heure et une ligne source. Vous avez distingué un produit de chacune de ses boîtes.

2 — Examiner une erreur T4

Point de départ : une trace comportant une erreur ou un diagnostic T4.

1. Dans Diagnostic, repérez le problème T4. S'il n'y en a pas, choisissez un autre incident présent dans la trace.
2. Cliquez sur l'incident et lisez son détail.
3. Consultez Capteurs & Tapis, notamment C6 si le diagnostic le mentionne.
4. Regardez quelques frames avant et après, puis lisez les lignes sources.

Résultat attendu : vous séparez ce qui est observé de ce qui reste à vérifier. Par exemple : « trois demandes d'initialisation et C6 actif ; position ou signal C6 à contrôler ».

3 — Préparer un compte rendu

Point de départ : une trace analysée.

1. Revenez à Vue globale et relevez les priorités.
2. Ouvrez Rapport web, puis téléchargez son PDF avec Exporter PDF.
3. Ouvrez le PDF et vérifiez qu'il correspond au rapport et à l'heure de génération.
4. Si vous avez plusieurs traces, ouvrez leur dossier et exportez aussi le CSV.

Résultat attendu : vous disposez d'un rapport PDF et, si nécessaire, d'un tableau CSV. Ajoutez au partage le nom de la trace, la période étudiée et les observations que vous avez vérifiées.

Vous êtes autonome pour commencer : ouvrir, chercher, replacer un incident dans son contexte et transmettre une synthèse.

Fiche des commandes

Besoin	Commande ou emplacement
Ouvrir un fichier	Accueil → Ouvrir une trace (.old/.txt).
Ouvrir plusieurs fichiers	Accueil → Ouvrir un dossier de traces.
Première / dernière frame	◀ / ▶ ou Début / Fin .
Frame précédente / suivante	◀ / ▶ ou Gauche / Droite .
Lecture / pause	▶ / ou Espace .
Erreur suivante / précédente	Err▶ / Err◀ ou e / Maj + e .
Ralentir / accélérer	◀◀ / ▶▶ , ou petit curseur de vitesse.
Se déplacer rapidement	Grand curseur horizontal de position.
Retrouver une boîte	References → champ CIP / filtre → cliquer sur une fiche.
Voir les références inconnues	References → Unknown ; cliquer à nouveau pour désactiver.
Chercher un message ou une heure	Champ CIP / texte au-dessus de la trace brute.
Résultat de recherche suivant	> , Entrée ou F3 dans le champ de recherche brute.
Résultat de recherche précédent	< ou Maj + F3 .
Revenir à la synthèse diagnostic	Diagnostic → Vue globale.
Obtenir un rapport PDF	Diagnostic → Rapport web → Exporter PDF dans le navigateur.
Obtenir un tableau CSV	Vue dossier → Exporter CSV.
Agrandir la trace brute	Tirer la séparation sous le player ; Afficher / Masquer details.
Ouvrir une autre trace	Fermer le viewer pour revenir à l'accueil.

Pendant la saisie : les raccourcis de lecture ne s'activent pas dans un champ de recherche. Pour les utiliser, cliquez hors du champ, par exemple sur le schéma.

Glossaire

Terme	Explication simple
Trace	Fichier contenant les messages enregistrés par la machine, généralement .old ou .txt.
Viewer	La fenêtre qui permet de consulter et de parcourir une trace.
Frame	Un état affichable de la machine. Sa durée et le nombre de lignes qu'il représente peuvent varier.
L. / Ligne	Numéro d'une ligne du fichier source.
Trace brute	Les messages du fichier, affichés avec leurs numéros de ligne.
T0...T5	Les zones/tapis de la machine représentés dans le schéma.
EA	La zone d'identification entre T2 et T3, associée à C4 / CB1.
C0...C9	Les repères des capteurs ; ils ne forment pas ici une série continue de tous les numéros.
CB1 / CB2	Les zones de lecture du code de la boîte : CB1 côté EA, CB2 côté T3.
CIP / Barcode	Code d'identification du produit. Il peut être partagé par plusieurs boîtes.
idB / Nboite	Identifiant de cheminement d'une boîte avant T5.
IdA / id_alpha	Identifiant Alpha/BdD d'une boîte sur T5, utilisé notamment dans les messages robot.
BdD	Base de données et informations de référence utilisées par Alpha.
eT	Code firmware d'un tapis. Son libellé dépend du tapis concerné.
Unknown / ALPHA-INC	Marqueur d'une identification inconnue ou provisoire ; la boîte peut parfois être relue ensuite.
Événement	Message ou étape utile pour comprendre et parcourir un cycle.
Diagnostic / Incident	Observation interprétée ou regroupée, avec une période, des causes possibles et des contrôles proposés.
Occurrence	Une répétition comptée pour un incident ; pas forcément une boîte différente.
CubeStop	Volet présent sur certaines machines entre EA et T3. Il apparaît si la trace indique son utilisation.
CSV	Fichier de tableau utilisable dans un tableur ; ici, séparé par des virgules et encodé en UTF-8.

Questions et problèmes courants

L'ouverture d'une grosse trace prend du temps

Regardez l'étape affichée sous la progression. Le logiciel lit et analyse toute la trace avec sa précision complète. La fenêtre peut être déplacée pendant ce travail. Le chargement n'utilise pas un cache de réouverture.

La recherche ne répond pas encore

Si le texte brut est en cours de chargement, attendez sa fin. La recherche affiche ensuite son nombre de résultats. Sur un long fichier, le décompte peut se compléter progressivement.

Le CIP n'apparaît pas dans References

Effacez les autres filtres et désactivez Unknown. Vérifiez le code, puis cherchez-le dans la trace brute. Une boîte peut ne pas avoir d'identité exploitable dans cette partie de la trace, ou porter une référence provisoire.

Le même CIP apparaît plusieurs fois

C'est normal si plusieurs boîtes ou cycles distincts portent ce produit. Comparez idB, IdA et l'heure de première apparition.

Le schéma ne montre aucune boîte à l'instant choisi

Essayez une autre frame ou rejoignez une référence connue. Il peut simplement ne pas y avoir de boîte suivie à cet instant, ou manquer des informations d'identification/position.

J'ai sélectionné un incident et perdu la vue globale

Cliquez sur Vue globale dans Diagnostic. La synthèse réapparaît.

Un capteur est rouge ; est-il en panne ?

Pas forcément : rouge est la couleur active de plusieurs capteurs. Observez son évolution pendant le passage d'une boîte et lisez les diagnostics associés.

Le rapport ne s'ouvre pas, ou le PDF est introuvable

Attendez la fin de sa préparation et regardez le message d'erreur éventuel. Vérifiez le navigateur par défaut, puis son dossier de téléchargements. Le rapport HTML local se trouve dans `%LOCALAPPDATA%\TraceAlphaViewer\reports`.

Le fichier est signalé en erreur de lecture

Vérifiez qu'il existe encore, que vous pouvez le lire et qu'il contient bien une trace Alpha. Une extension .txt ne suffit pas. En vue dossier, une erreur de lecture est affichée pour la trace concernée lorsqu'elle peut être isolée.

Une erreur de stockage temporaire apparaît

Vérifiez l'espace disque et l'accès en écriture au dossier du projet. Le chargement utilise un stockage de session sous `TraceAlphaViewer\.trace_work`. Les sessions gérées sont supprimées à la fermeture ; ne supprimez pas le dossier d'une trace encore ouverte.

Comment signaler un problème utilement ?

Notez le nom du fichier, l'heure, les lignes, le code du diagnostic, l'identifiant de la boîte et les actions effectuées. Indiquez ce que vous attendiez et ce que le logiciel a affiché. Une capture de la zone concernée aide à expliquer le problème.

Installation et partage du manuel

Cette annexe s'adresse à la personne qui prépare le logiciel sur le poste. Un utilisateur dont le logiciel fonctionne peut passer directement à la prise en main.

Préparer un poste Windows

Version exécutable : copier `TraceAlphaViewer.exe` sur le poste Windows 64 bits et le lancer par double-clic. Choisir ensuite les traces avec les boutons d'ouverture. Les étapes suivantes concernent la version Python.

1. Installer **Python 3.13 ou plus récent**, avec Tkinter, fourni dans l'installation Python standard. Rendre la commande `python` accessible dans le terminal.
2. Récupérer le projet et ouvrir PowerShell dans sa racine, où se trouve le README.
3. Installer la dépendance graphique :

```
python -m pip install customtkinter
```

Lancer ensuite :

```
python TraceAlphaViewer\Main.py
```

Pour vérifier la version utilisée : `python --version`. Si Python n'est pas reconnu ou si `ModuleNotFoundError: customtkinter` apparaît, vérifier l'installation et exécuter l'installation de la dépendance avec le même Python que celui qui lance le viewer.

Distribuer ce guide

- **PDF** : transmettre `Bien-demarrer-avec-TraceAlphaViewer.pdf`. Ce fichier est autonome et peut être imprimé.
- **Version web** : transmettre tout le dossier `manuel-utilisateur`, avec `index.html`, le PDF et le sous-dossier `assets`. Ouvrir `index.html` dans le navigateur. Aucun serveur n'est nécessaire.
- **Après réception** : ouvrir le guide, cliquer sur un chapitre et vérifier qu'une capture s'affiche. Aucun accès Internet n'est nécessaire pour consulter le manuel.

Maintenir les illustrations et le PDF

L'outil séparé utilise les vrais widgets avec des données fictives. Sous Windows, avec les dépendances du viewer, Pillow pour les captures et Edge (ou Chrome) installé :

```
python -m pip install pillow
python TraceAlphaViewer\Tools\generate_user_manual.py --captures --pdf
```

Après une modification de l'interface, vérifier les zones mises en évidence et les légendes dans le HTML, puis reconstruire le PDF. Les démonstrations et profils du navigateur sont temporaires ; aucun fichier de trace terrain n'est nécessaire.

Pour commencer maintenant : revenez à « [Votre première analyse en 5 minutes](#) », ouvrez votre trace et suivez les cinq étapes.

TraceAlphaViewer • Manuel utilisateur • Version documentaire du 9 octobre 2026. Le logiciel et ses règles métier peuvent évoluer : utiliser le manuel livré avec la version du projet.