


# คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

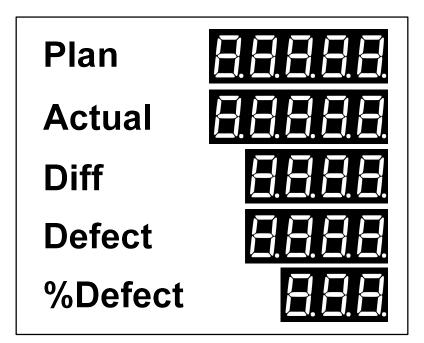

#### **CODE:** C347

- 7Segment ขนาด 2.3"
- สามารถตั้งค่า Cycle Time ได้ 0.1-60.0 วินาที
- Plan แสดงค่าเป้าหมาย ตั้งค่าได้จากรีโมท
- Actual แสดงค่าที่นับได้จริงจากอินพุต
- Diff แสดงผลต่างระหว่าง Plan-Actual
- Defect แสดงค่าที่ได้รับจากอินพุต
- %Defect = Defect/Actual x 100%
- แสดงค่าตั้งแต่ 0.0 100 %
- Mode Cycle Time จะทำงาน เมื่อมีการตั้งค่ามากกว่า 0 หากตั้ง Cycle Time เท่ากับ 1.00 S ( Second ) ค่า PLAN จะเพิ่มขึ้นที่ละ 1 ค่า ทุกๆ Cycle Time

#### **ตั้งค่าใช้งาน** ด้วย รี โมท

#### 1. ตั้งค่า แก้ไขค่า PLAN

- 1.1. กดปุ่ม **F1**
- 1.2. หน้าจอจะ กระพริบ ในช่อง PLAN1.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า ( -19999...99999 )
- 1.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 1.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

#### 2. ตั้งค่า แก้ไขค่า ACTUAL

- 2.1. กดปุ่ม **F2**
- 2.2. หน้าจอจะ กระพริบ ในช่อง **ACTUAL** 
  - 2.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (-19999...99999)
- 2.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 2.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

#### 3. ตั้งค่า แก้ไขค่า DEFECT

- 3.1. กดปุ่ม **F3**
- 3.2. หน้าจอจะ กระพริบ ในช่อง **DEFECT** 
  - 3.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า ( -1999...9999 )
- 3.3. กด ENTER เพื่อ Save การตั้งค่า
- 3.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

## 4. ตั้งค่า ตัวคูณของ ACTUAL

- 4.1. กดปุ่ม **SCALE+ 1 ครั้ง**
- 4.2. หน้าจอจะชื่อของฟังก์ชัน ในช่อง PLAN คือ MUL.AC
  - 4.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (1...1000)
- 4.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 4.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

## 5. ตั้งค่า ตัวหารของ ACTUAL

- 5.1. กดปุ่ม **SCALE- 1 ครั้ง**
- 5.2. หน้าจอจะชื่อของฟังก์ชัน ในช่อง PLAN คือ DIV.AC
  - 5.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (1...2500)
- 5.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 5.4. ต้องการยกเลิก กด CANCEL

## 6. ตั้งค่า ตัวคูณของ DEFECT

- 6.1. กดปุ่ม SCALE+ 2 ครั้ง
- 6.2. หน้าจอจะชื่อของฟังก์ชัน ในช่อง PLAN คือ MUL.DF6.2.1. กด 0-9 เพื่อป้อนค่า (1...1000)
- 6.3. กด ENTER เพื่อ Save การตั้งค่า
- 6.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

#### 7. ตั้งค่า ตัวหารของ DEFECT

- 7.1. กดปุ่ม **SCALE- 2 ครั้ง**
- 7.2. หน้าจอจะชื่อของฟังก์ชัน ในช่อง PLAN คือ DIV.DF 7.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (1...2500)
- 7.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 7.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

#### 8. ตั้งค่า CYCLE TIME

- 8.1. กดปุ่ม **SET TIME**
- 8.2. หน้าจอจะชื่อของฟังก์ชัน ในช่อง PLAN คือ CT 8.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า ( 0.00....60.00 )
- 8.3. กด ENTER เพื่อ Save การตั้งค่า
- 8.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

## 9. ตั้งค่า Delay Input / Type Input

- 9.1. กดปุ่ม **I/P TYPE**
- 9.2. หน้าจอจะชื่อของฟังก์ชัน ในช่อง PLAN คือ INF9.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (0.01...10.00)
- 9.3. กด ENTER เพื่อ Save การตั้งค่า
- 9.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

#### 10. ตั้งค่า Address

- 10.1. กดปุ่ม **ADD**
- 10.2. หน้าจอจะชื่อของฟังก์ชัน ในช่อง PLAN คือ ADD 10.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า ( 1...255 )
- 10.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 10.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

### 11. ตั้งค่า Baud Rate

- 11.1. กดปุ่ม **OSD 1 ครั้ง**
- 11.2. หน้าจอจะชื่อของฟังก์ชัน ในช่อง PLAN คือ BPS 11.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า ( 0...4 )
- 11.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 11.4. ต้องการยกเลิก กด CANCEL

## 12. ตั้งค่า Parity

- 12.1. กดปุ่ม **OSD 2 ครั้ง**
- 12.2. หน้าจอจะชื่อของฟังก์ชัน ในช่อง PLAN คือ PAR 12.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า ( 0...2 )
- 12.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 12.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**
- การTest หน้าจอแสดงผล (Display)
  - 1. กดปุ่ม DSP หน้าจอแสดงผล
- การเปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล (Display On/Off)
  - 2. กดปุ่ม POWER เพื่อเปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล

- 0. = 4800
- 1. = 9600
- 2. = 19200
- 3. = 38400
- 4. = 57600
- 0. = none
- 1. = even
- 2. = odd

# Address Register Table

Order: TGM-60076

Code : C347

Address Register	Type Register	Name Register	Function		Use	Check
0x0000	int 32	PLAN	0x03, 0x04	Read		
0x0001	INL 32		0x10	Write		
0x0002	int 32	ACTUAL	0x03, 0x04	Read		
0x0003	1111, 52	ACTUAL	0x10	Write		
0x0004	int 32	DIFF	0x03, 0x04	Read		
0x0005	1111, 32		-	Write		
0x0006	int 32	DEFECT	0x03, 0x04	Read		
0x0007	1110 32	DEFECT	0x10	Write		
0x0008	int 32	DEFECT %	0x03, 0x04	Read		
0x0009	IIIt 32	DEFECT /6	-	Write		
0x000A	int 16	Decimal Point	0x03, 0x04	Read		
0,0000	IIIC IO		0x10	Write		
0x000B	int 16	Input Delay	0x03, 0x04	Read		
	IIIC 10		0x10	Write		
0x000C	int 16 Actual Multiplier		0x03, 0x04	Read		
	1111, 10	Actual Martiplier	0x10	Write		
0x000D	int 16	Actual Divisor	0x03, 0x04	Read		
ОХОООВ	1110 10		0x10	Write		
0x000E	int 16	Defect Multiplier	0x03, 0x04	Read		
UXUUUL			0x10	Write		
0x000F	int 16	Defect Divisor	0x03, 0x04	Read		
0,0001			0x10	Write		
0x0010	int 16	Cycle Time	0x03, 0x04	Read		
0x0010			0x10	Write		

<sup>\*</sup> Modbus Function


<sup>\*</sup> Function 0x03 Read Holding Registers

<sup>\*</sup> Function 0x04 Read Input Registers

<sup>\*</sup> Function 0x06 Preset Single Register

<sup>\*</sup> Function 0x10 Preset Multi Registers

## • ขั่วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

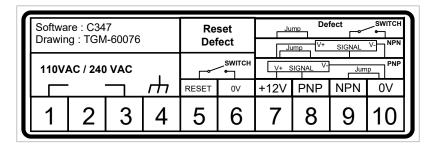

RS	85		Actual		Actual SWITCH NPN				
Modbu	s RTU			_~	SWITCH	V+ SIGNAL V- Jump PN		PNP	
Α	В			RESET	0V	+12V	PNP	NPN	0V
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

### **Technical Specification**

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz		
Display	7 Segment Size 2.3"		
Input	2 (Actual, Defect)		
Output	1		
Memory	EEPROM with Battery		
Setting	Remote IR		
Communication	RS-485 Modbus RTU		

	REMARK
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-60076

APPEND			
Dimension: 600W x 600H x 100D mm.			
Character	Arial (Font), White PVC Sticker		

#### PRIMUS COMPANY LIMITED.

NOTE