
คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Big Display

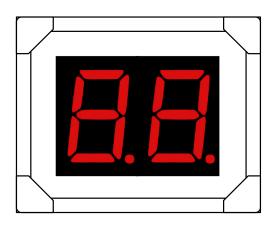

CODE: C439

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง แสดงผล
- Input Sensor NPN PNP Contact Switch
- สามารถตั้งค่า ตัวคูณตัวหาร
- ตั้งค่าการทำงานด้วย Remote IF
- ตั้งค่าการทำงานด้วย Remote IF

สารบัญ

การตั้งค่า แก้ไขค่าที่แสดงบนหน้าจอ	3
การแก้ไขค่า Actual	3
การแก้ไขค่า Decimal Point	3
การกำหนดค่าเพื่อคำนวณอินพุต	3
การแก้ไขค่า Multiple	3
การแก้ไขค่า Divisor	3
การเปิด/ปิดหน้าจอ Display ให้อยู่ในโหมด Sleep	3
ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)	4
Technical Specification	4

การตั้งค่า แก้ไขค่าที่แสดงบนหน้าจอ

การแก้ไขค่า Actual

กดปุ่ม **F1**

ตัวเลขกระพริบแสดงการแก้ไข

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (0 - 99)

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การแก้ไขค่า Decimal Point

กดปุ่ม DP ย้ำจะเห็นจุดทศนิยมเลือนจากซ้ายไปขวา

การกำหนดค่าเพื่อคำนวณอินพุต

การแก้ไขค่า Multiple

กดปุ่ม SCALE+

จะแสดง MUL และกด ENTER เพื่อแก้ไข

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (1 – 99)

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การแก้ไขค่า Divisor

กดปุ่ม SCALE-

จะแสดง DIV และกด ENTER เพื่อแก้ไข

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (1 - 99)


กด FNTFR เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การเปิด/ปิดหน้าจอ Display ให้อยู่ในโหมด Sleep

กด ปุ่ม POWER เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

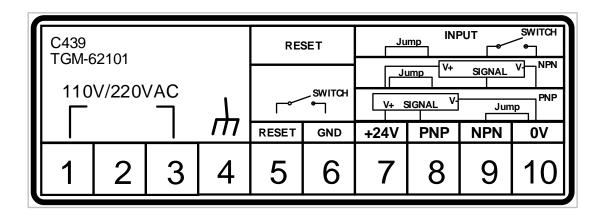

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	Sensor pnp npn contact
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-

REMARK				
Frame		luminum		
Color	В	lack		
Protection	IF	230		
Model	T	GM-62101		
APPEND				
<u> </u>	1.2"			
	2.3"			
	4"	250W x 200H x 100Dmm.		
Character	Aria	l (Font), White PVC Sticker		

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400 Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com