


คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

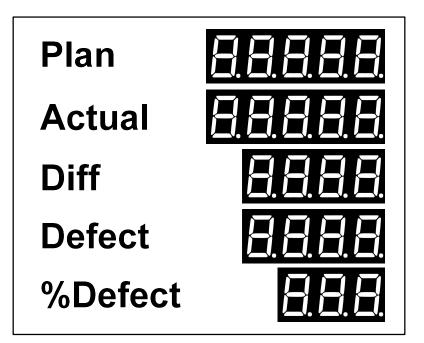

CODE: C347 V1

- 7Segment ขนาด 2.3"
- สามารถตั้งค่า Cycle Time ได้ 0.1-60.0 วินาที
- Plan แสดงค่าเป้าหมาย ตั้งค่าได้จากริโมท
- Actual แสดงค่าที่นับได้จริงจากอินพุต
- Diff แสดงผลต่างระหว่าง Plan-Actual
- Defect แสดงค่าที่ได้รับจากอินพุต
- %Defect = Defect/Actual x 100%
- แสดงค่าตั้งแต่ 0.0 100 %
- Mode Cycle Time จะทำงาน เมื่อมีการตั้งค่ามากกว่า 0 หากตั้ง Cycle Time เท่ากับ 1.00 S (Second) ค่า PLAN จะเพิ่มขึ้นที่ละ 1 ค่า ทุกๆ Cycle Time
 - มี Time On ,Time Off ตั้งเพื่อ เปิด/ปิด อินพุตและการทำงาน สามารถตั้งได้ 6 Function
 - สามารถ อ่าน/เขียน ข้อมูลผ่าน Modbus RTU ได้

ตั้งค่าใช้งาน ด้วย รี โมท

1. ตั้งค่า แก้ไขค่า PLAN

- 1.1. กดปุ่ม **F1**
- 1.2. หน้าจอจะ กระพริบ ในช่อง PLAN1.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (-19999...99999)
- 1.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 1.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

2. ตั้งค่า แก้ไขค่า ACTUAL

- 2.1. กดปุ่ม **F2**
- 2.2. หน้าจอจะ กระพริบ ในช่อง **ACTUAL**
 - 2.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (-19999...99999)
- 2.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 2.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

3. ตั้งค่า แก้ไขค่า DEFECT

- 3.1. กดปุ่ม **F3**
- 3.2. หน้าจอจะ กระพริบ ในช่อง **DEFECT**
 - 3.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (-1999...9999)
- 3.3. กด ENTER เพื่อ Save การตั้งค่า
- 3.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

4. ตั้งค่า ตัวคูณของ ACTUAL

- 4.1. กดปุ่ม **SCALE+ 1 ครั้ง**
- 4.2. หน้าจอจะชื่อของฟังก์ชัน ในช่อง PLAN คือ MUL.AC
 - 4.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (1...1000)
- 4.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 4.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

5. ตั้งค่า ตัวหารของ ACTUAL

- 5.1. กดปุ่ม **SCALE- 1 ครั้ง**
- 5.2. หน้าจอจะชื่อของฟังก์ชัน ในช่อง PLAN คือ DIV.AC
 - 5.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (1...2500)
- 5.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 5.4. ต้องการยกเลิก กด CANCEL

6. ตั้งค่า ตัวคูณของ DEFECT

- 6.1. กคปุ่ม SCALE+ 2 ครั้ง
- 6.2. หน้าจอจะชื่อของฟังก์ชัน ในช่อง PLAN คือ MUL.DF 6.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (1...1000)
- 6.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 6.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

7. ตั้งค่า ตัวหารของ DEFECT

- 7.1. กดปุ่ม **SCALE- 2 ครั้ง**
- 7.2. หน้าจอจะชื่อของฟังก์ชัน ในช่อง PLAN คือ DIV.DF 7.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (1...2500)
- 7.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 7.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

8. ตั้งค่า CYCLE TIME

- 8.1. กดปุ่ม **SET TIME**
- 8.2. หน้าจอจะชื่อของฟังก์ชัน ในช่อง PLAN คือ CT 8.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (0.00...60.00)
- 8.3. กด ENTER เพื่อ Save การตั้งค่า
- 8.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

9. ตั้งค่า Delay Input / Type Input

- 9.1. กดปุ่ม **I/P TYPE**
- 9.2. หน้าจอจะชื่อของฟังก์ชัน ในช่อง PLAN คือ INF
 9.2.1. กด **๐-๑** เพื่อป้อนค่า (0.01...10.00)
- 9.3. กด ENTER เพื่อ Save การตั้งค่า
- 9.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

10. ตั้งค่า Address

- 10.1. กดปุ่ม **ADD**
- 10.2. หน้าจอจะชื่อของฟังก์ชัน ในช่อง PLAN คือ ADD 10.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (1...255)
- 10.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 10.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

11. ตั้งค่า Baud Rate

- 11.1. กดปุ่ม **OSD 1 ครั้ง**
- 11.2. หน้าจอจะชื่อของฟังก์ชัน ในช่อง PLAN คือ BPS 11.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (0...4)
- 11.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 11.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

- 0. = 4800
- 1. = 9600
- 2. = 19200
- 3. = 38400
- 4. = 57600

12. ตั้งค่า Parity

- 12.1. กดปุ่ม **OSD 2 ครั้ง**
- 12.2. หน้าจอจะชื่อของฟังก์ชัน ในช่อง PLAN คือ PAR 12.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (0...2)
- 12.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 12.4. ต้องการยกเลิก กด CANCEL

- 0. = none
- 1. = even
- 2. = odd

13. ตั้งเวลา Time

- 13.1. กดปุ่ม **SET TIME 2 ครั้ง**
- 13.2. หน้าจอจะชื่อของฟังก์ชัน ในช่อง PLAN คือ TIME SET 13.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (00:00...24:00)
- 13.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 13.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

14. ตั้งเวลา Time On

- 14.1. กดปุ่ม **MENU 1 ครั้ง**
- 14.2. หน้าจอจะชื่อของฟังก์ชัน ในช่อง PLAN คือ TIME ON
 - 14.2.1. กด VOL +/ VOL- เพื่อเลื่อน Function Time On ที่ต้องการใช้งาน Time On 0 Time On 5
 - 14.2.2. กค **0-9** เพื่อป้อนค่า (00:00...24:00)
- 14.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 14.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

15. ตั้งเวลา Time On

- 15.1. กดปุ่ม **MENU 2 ครั้ง**
- 15.2. หน้าจอจะชื่อของฟังก์ชัน ในช่อง PLAN คือ TIME OFF
 - 15.2.1. กด VOL +/ VOL- เพื่อเลื่อน Function Time On ที่ต้องการใช้งาน Time On 0 Time On 5
 - 15.2.2. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (00:00...24:00)
- 15.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 15.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

- การTest หน้าจอแสดงผล (Display)
 - 1. กดปุ่ม DSP หน้าจอแสดงผล
- การเปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล (Display On/Off)
 - 2. กดปุ่ม POWER เพื่อเปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล

Address Register Table

Order : TGM-60076 Code : C347

Address Type Length Name Register **Function** Register Register 0x0000 -19999 0x03, 0x04 Read int 32 PLAN 99999 0x0001 Write 0x10 0x0002 -19999 0x03, 0x04 Read int 32 **ACTUAL** 0x0003 99999 0x10 Write 0x0004 -19999 0x03, 0x04 Read int 32 DIFF 0x0005 99999 Write 0x0006 -1999 0x03, 0x04 Read int 32 **DEFECT** 0x0007 9999 Write 0x10 0x0008 0.0 0x03, 0x04 Read int 32 **DEFECT %** 0x0009 100.0 Write 0x03, 0x04 Read 0 0x000A Decimal Point int 16 0x10 Write 0x03, 0x04 Read 0.01 0x000B int 16 Input Delay 10.00 0x10 Write 0x03, 0x04 Read 0x000C int 16 **Actual Multiplier** 1000 0x10 Write Read 0x03, 0x04 0x000D int 16 **Actual Divisor** 2500 Write 0x10 0x03, 0x04 Read **Defect Multiplier** 0x000E int 16 1000 0x10 Write 0x03, 0x04 Read 0x000F int 16 **Defect Divisor** Write 2500 0x10 0x03, 0x04 0.00 Read 0x0010 int 16 Cycle Time 60.00 0x10 Write

| Address Register | Type Register | Length | Name Register | Function | | Use | Check |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------|-------|-----|-------|
| 0.0014 | :m+1C | 00:00 0x0000 | Dungagant time a | 0x03, 0x04 | Read | | |
| 0x0011 | 0x0011 int 16 | 23:59 0x173B | Present time | 0x10 | Write | | |
| 0,,0012 | int 16 | 00:00 0x0000 | Time On 5 | 0x03, 0x04 | Read | | |
| 0x0012 | 1111 10 | 24:00 0x1800 | | 0x10 | Write | | |
| 0x0013 | int 16 | 00:00 0x0000 | Time On 4 | 0x03, 0x04 | Read | | |
| 00013 | 1111, 10 | 24:00 0x1800 | | 0x10 | Write | | |
| 0x0014 | int 16 | 00:00 0x0000 | Time On 3 | 0x03, 0x04 | Read | | |
| 00014 | 1111 10 | 24:00 0x1800 | Titlle Off 5 | 0x10 | Write | | |
| 0x0015 | int 16 | 00:00 0x0000 | Time On 2 | 0x03, 0x04 | Read | | |
| 00013 | 1111, 10 | 24:00 0x1800 | | 0x10 | Write | | |
| 0x0016 | int 16 | 00:00 0x0000 | Time On 1 | 0x03, 0x04 | Read | | |
| 00010 | 1111, 10 | 24:00 0x1800 | | 0x10 | Write | | |
| 0x0017 | int 16 | 00:00 0x0000 | Time On 0 | 0x03, 0x04 | Read | | |
| 00017 | 0017 INC 16 | 24:00 0x1800 | | 0x10 | Write | | |
| 0x0018 | int 16 | 00:00 0x0000 | Time Off 5 | 0x03, 0x04 | Read | | |
| 00010 | X0018 IUI 19 | 24:00 0x1800 | | 0x10 | Write | | |
| 0x0019 | int 16 | 00:00 0x0000 | Time Off 4 | 0x03, 0x04 | Read | | |
| 0x0019 | 0019 1111 16 | 24:00 0x1800 | Titlle Off 4 | 0x10 | Write | | |
| 0x001A | int 16 | 00:00 0x0000 | Time Off 3 | 0x03, 0x04 | Read | | |
| | | 24:00 0x1800 | | 0x10 | Write | | |
| 0x001B | int 16 | 00:00 0x0000 | Time Off 2 | 0x03, 0x04 | Read | | |
| | | 24:00 0x1800 | | 0x10 | Write | | |
| 0,0010 | int 16 | 00:00 0x0000 | Time Off 1 | 0x03, 0x04 | Read | | |
| 0x001C | | 24:00 0x1800 | | 0x10 | Write | | |
| 0,0010 | int 16 | 00:00 0x0000 | Time Off 0 | 0x03, 0x04 | Read | | |
| 0x001D | | 24:00 0x1800 | | 0x10 | Write | | |

| | int 16 | | | |
|----------|--------|------|--|--|
| Time On | Char | Char | | |
| | Hour | Min | | |
| | int 16 | | | |
| Time Off | Char | Char | | |
| | Hour | Min | | |

^{*} Modbus Function


^{*} Function 0x03 Read Holding Registers

^{*} Function 0x04 Read Input Registers

^{*} Function 0x06 Preset Single Register

^{*} Function 0x10 Preset Multi Registers

• ขั่วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

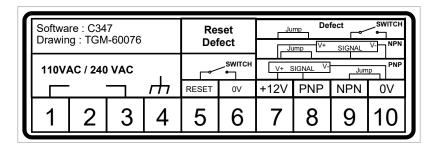

| RS485 | | | | Re: Act | | Ju | Act | SIGNAL | SWITCH V-NPN |
|-------|-------|----|----|--------------------------|----|------|-----|--------|-----------------|
| Modbu | s RTU | | | SWITCH V+ SIGNAL V- Jump | | PNP | | | |
| Α | В | | | RESET | 0V | +12V | PNP | NPN | 0V |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Technical Specification

| Power Supply | 100-240 VAC, 50-60Hz |
|---------------|----------------------|
| Display | 7 Segment Size 2.3" |
| Input | 2 (Actual, Defect) |
| Output | 1 |
| Memory | EEPROM with Battery |
| Setting | Remote IR |
| Communication | RS-485 Modbus RTU |

| REMARK | | |
|--------|-----------|--|
| Frame | Aluminum | |
| Color | Black | |
| Model | TGM-60076 | |

| APPEND | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Dimension: 600W x 600H x 100D mm. | | | | |
| Character | Arial (Font), White PVC Sticker | | | |

PRIMUS COMPANY LIMITED.