
คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

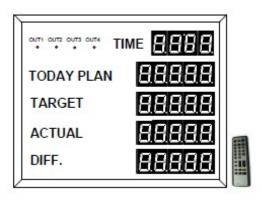

Code: C251

เป็น Counter นับของ จำ นวน 1 Ch จะแสดงค่ำที่นับได้จำกเซ็นเซอร์ Proximity, Photo ชนิด PNP หรือ NPN, Switch แสดงผลด้วยตัวเลข 7SEGMENT ขน้ำด 1.2 นิ้ว ตั้ง Cycle Time ได้ 4 โปรแกรม (0-9,999 Sec) เอำต์พุตจะทำ งำนตำม Cycle Time ที่เลือก สำมารถตั้งค่ำได้โดยผ่ำนรีโมท ไร้สำยอินฟรำเรด สำมารถอ่ำนเขียน-ค่ำได้ทำง RS485 MODBUS RTU

การตั้งค่า TODAY PLAN

กดปุ่ม F1 แล้วตำมด้วยตัวเลข + ENTER (ค่ำที่ตั้งได้ 0-99,999)

การตั้งค่า TARGET (ค้ำนขวำของ TIME)

TARGET จะเป็นค่ำที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ค่ำ ทุกๆรอบของ Cycle Time กำรตั้งค่ำทำ ได้โดย กด ปุ่ม F2 แล้วตำมด้วยตัวเลข + ENTER (ค่ำที่ตั้งได้ 0-99,999)

การตั้งค่า ACTUAL

ACTUAL เป็นจำ นวนที่นับได้ กำรตั้งค่ำทำ ได้โดย กดปุ่ม F3 แล้วตำมด้วยตัวเลข + ENTER (ค่ำ ที่ตั้งได้ 0-99,999)

การตั้งค่า TIME

กคปุ่ม SET TIME แล้วตำมด้วยตัวเลข ชั่วโมง + นำที + ENTER การตั้งค่า Cycle Time สำมารถตั้ง Cycle Time ได้ 4 โปรแกรม ค่ำที่ตั้งได้ 0-9ม999 วินำที กำรตั้งค่ำทำ ได้โดย กด ปุ่ม F4 แล้วเลือกโปรแกรมที่ 1-4 (กด 1-4) + ENTER แล้วใส่ค่ำ Cycle Time ที่ต้องกำร (0-9,999) + ENTER (ค่ำ ที่ตั้งได้ 0-9,999) 2

การเลือก Cycle Time

สำมารถเลือก Cycle Time ได้ 4 โปรแกรม Cycle Time ที่ถูกเลือกเอำต์พุตนั้นจะทำ งำน กำรเลือก ทำ ได้โดย กดปุ่ม O/P MODE แล้วเลือกโปรแกรมที่ 1-4 (กด 1-4) + ENTER

การตั้งค่า Input Type

กดปุ่ม I/P TYPE (เลข 4) แล้วตำมด้วย VOL+/VOL- จะสลับไปมำระหว่ำง SWITCH/SENSOR กด ENTER เพื่อยืนยัน CANCEL เพื่อยกเลิก

การตั้งค่า Address

กดปุ่ม ADD แล้วตำมด้วยเลข Address ที่ต้องกำร กด ENTER เพื่อยืนยัน CANCEL เพื่อ ยกเลิก

การเปิด/ปิดเครื่อง

เมื่อปี คเครื่อง TARGET และ ACTUAL จะคงค่ำเดิมไว้ ไม่นับขึ้น กด POWER จะสลับไป มำ ระหว่ำง เปิด/ปิด

การ Link กับ Computer, PLC ผ่านทาง MODBUS RS-485

Protocol: MODBUS RTU

Baud rate: 9600 bps, 8n1

Write Command: 0x10, Read Command: 0x04





รูปแสดงตำแหน่ง Register Address

ตาราง Register Address

Register Address	Read/Write	Min-Max	Size	Var. Type
0 – 1 (Today Plan)	Read/Write	-19,999 - 99,999	4 bytes	long
2 – 3 (Target)	Read/Write	-19,999 - 99,999	4 bytes	long
4 – 5 (Actual)	Read/Write	-19,999 - 99,999	4 bytes	long
6 – 7 (Diff)	Read	-19,999 - 99,999	4 bytes	long
8 (Hour)	Read/Write	00 – 23	2 Byte	unsigned int
9 (Min)	Read/Write	00 – 59	2 Byte	unsigned int
10 (Sec)	Read/Write	00 – 59	2 Byte	unsigned int
11 (CT Program 4)	Read/Write	0 - 9999	2 Byte	unsigned int
12 (CT Program 3)	Read/Write	0 - 9999	2 Byte	unsigned int
13 (CT Program 2)	Read/Write	0 - 9999	2 Byte	unsigned int
14 (CT Program 1)	Read/Write	0 - 9999	2 Byte	unsigned int
15 (Reserved - not used)	Read	Always = 0	2 Byte	unsigned int
16 (Current Output Mode)	Read/Write	1-4	2 Byte	unsigned int

Terminal

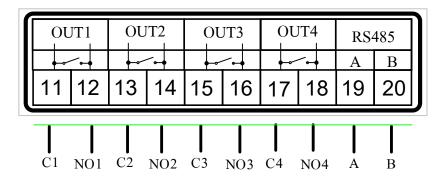

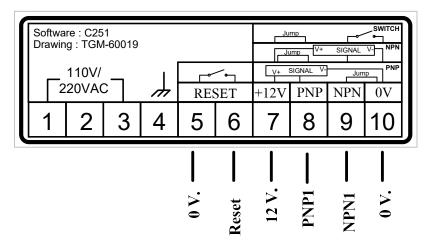

Specification

Input : Proximity, Photo, PNP, NPN, Contact, Switch

Number of Input: 1 input for ACTUAL, 1 input for reset

Link RS-485 : 1 Channel

Source Voltage : 110-220VAC

Dimension : 360x400x100

Setting : Remote IR

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400 Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com