
# คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Big Display

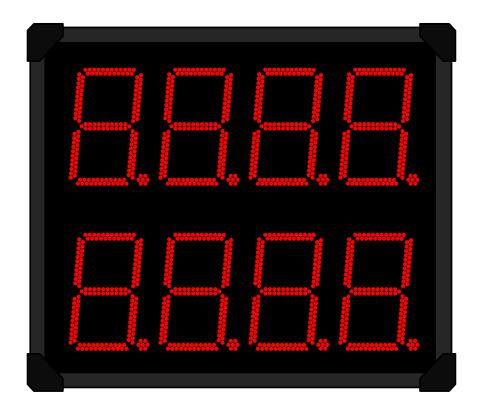


### **CODE: C444**

- - 7 Segment Size 8" สีแดง
- - รับ Input 4 20 mA 2 Channel
- - สามารถตั้งค่า Scale High Limit, Scale Low Limit
- - สามารถตั้งค่า ทศนิยมได้สูงสุด 2 ตำแหน่ง
- - สามารถตั้งค่า Alarm ได้ 4 Function 2 Channel

# สารบัญ

ตัวอย่างการต่อใช้งาน	3
การตั้งค่า/แก้ไขค่า Scale และ Decimal Point	4
การแก้ไขค่า Scale High Limit	4
การแก้ไขค่า Scale Low Limit	4
การแก้ไขค่า Process Value Compensate ค่าชดเชย	4
การแก้ไขค่า Decimal Point	4
การตั้งค่า/แก้ไขค่า Alarm	5
การแก้ไขค่า Set Point Alarm Mode	5
การแก้ไขค่า Set Point Alarm High.	5
การแก้ไขค่า Set Point Alarm Low	6
การแก้ไขค่า Set Point Alarm Hysteresis	6
การเปิด/ปิดหน้าจอ Display ให้อยู่ในโหมด Sleep	6
การ Celibate 4 – 20 mA	6
การ Celibate	6
Technical Specification	7

### ตัวอย่างการต่อใช้งาน

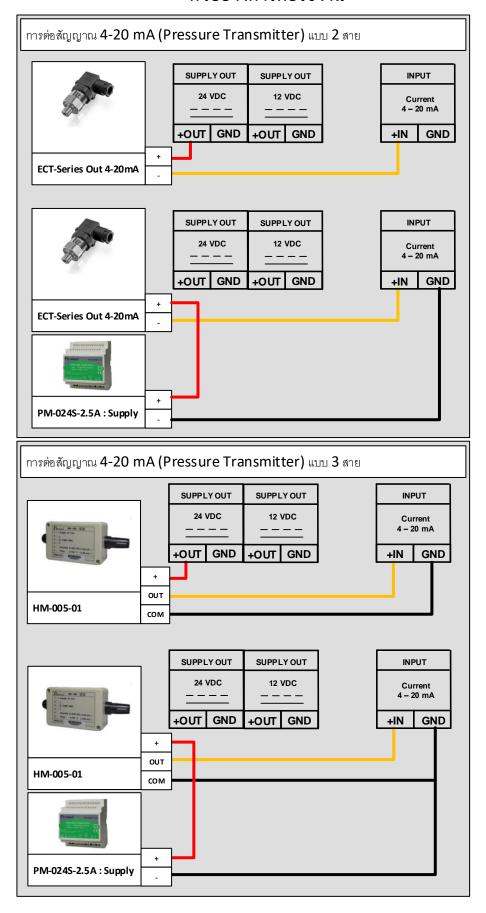

### การตั้งค่า/แก้ไขค่า Scale และ Decimal Point

### การแก้ไขค่า Scale High Limit

```
กดปุ่ม SCALE+
หน้าจอแสดง PVH.1
กด VOL+/- เพื่อลือก Channel Input กด ENTER เพื่อแก้ไข
กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( PVL < PVH ≤ 9999 )
กด -/-- เพื่อใส่เครื่องหมายติดลบ
กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
ต้องการยกเลิก หรือออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL
```

#### การแก้ไขค่า Scale Low Limit

```
กดปุ่ม SCALE-
หน้าจอแสดง PVL.1
กด VOL+/- เพื่อลือก Channel Input กด ENTER เพื่อแก้ไข
กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( -1999 ≤ PVL < PVH )
กด -/-- เพื่อใส่เครื่องหมายติดลบ
กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
ต้องการยกเลิก หรือออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL
```

### การแก้ไขค่า Process Value Compensate ค่าชดเชย

```
กดปุ่ม F4
หน้าจอแสดง PVC.1
กด VOL+/- เพื่อลือก Channel Input กด ENTER เพื่อแก้ไข
กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( -1999 ≤ PVC ≤ 9999 )
กด -/-- เพื่อใส่เครื่องหมายติดลบ
กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
ต้องการยกเลิก หรือออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL
```


### การแก้ไขค่า Decimal Point

```
กดปุ่ม DP
หน้าจอแสดง DP.1
กด VOL+/- เพื่อลือก Channel Input กด ENTER เพื่อแก้ไข
กด 0-2 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 0...2 = 0, 0.0, 0.00 )
กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
ต้องการยกเลิก หรือออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL
```

## การตั้งค่า/แก้ไขค่า Alarm

#### การแก้ไขค่า Set Point Alarm Mode

กดปุ่ม OP MODE
หน้าจอแสดง MOD.1
กด VOL+/- เพื่อลือก Channel Input กด ENTER เพื่อแก้ไข
กด 0-2 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 0...2 = 0, 0.0, 0.00 )
กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
ต้องการยกเลิก หรือออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL

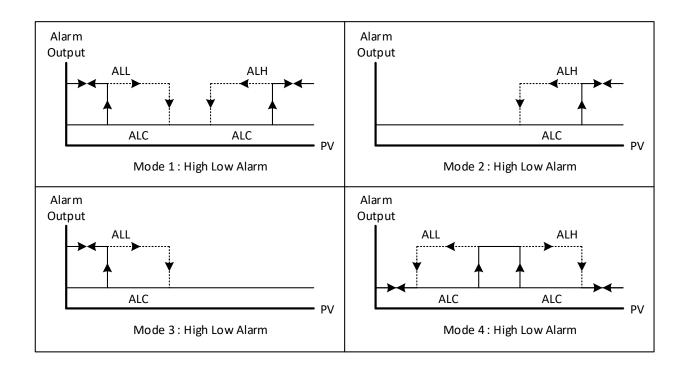

## การแก้ไขค่า Set Point Alarm High

กดปุ่ม F1
หน้าจอแสดง ALh.1
กด VOL+/- เพื่อลือก Channel Input กด ENTER เพื่อแก้ไข
กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( ALL < ALh ≤ 9999 )
กด -/-- เพื่อใส่เครื่องหมายติดลบ
กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
ต้องการยกเลิก หรือออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL

### การแก้ไขค่า Set Point Alarm Low

กดปุ่ม F2
หน้าจอแสดง ALL.1
กด VOL+/- เพื่อลือก Channel Input กด ENTER เพื่อแก้ไข
กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( -1999 ≤ ALL < ALh )
กด -/-- เพื่อใส่เครื่องหมายติดลบ
กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
ต้องการยกเลิก หรือออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL

### การแก้ไขค่า Set Point Alarm Hysteresis

กดปุ่ม **F3**หน้าจอแสดง **ALC.1**กด **VOL+/-** เพื่อลือก Channel Input กด **ENTER** เพื่อแก้ไข
กด **0-9** เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( -1999 ≤ **ALC** < 9999 )
กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
ต้องการยกเลิก หรือออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL

# การเปิด/ปิดหน้าจอ Display ให้อยู่ในโหมด Sleep

กด ปุ่ม POWER เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

#### การ Celibate 4 - 20 mA

#### การ Celibate

- ในหน้าหลักกดปุ่ม Power เพื่อปิดหน้าจอ
- กด MENU ย้ำ อย่างน้อย 5 6 ครั้งติดต่อกัน จอจะแสดง 4MA.1
- กด VOL+/- เพื่อเลือก Channel Input จากนั้นกด ENTER เพื่อเริ่ม Celibate ที่ 4 mA
- ให้จ่ายสัญญาณ 4mA ช่วงของค่าที่แสดงจะเป็น 2900 3100 โดยประมาณ จากนั้นกด ENTER เพื่อบันทึก
- ให้จ่ายสัญญาณ 20mA ช่วงของค่าที่แสดงจะเป็น C900 E100 โดยประมาณ จากนั้นกด ENTER เพื่อบันทึก
- เมื่อครบแล้ว กด ENTER เพื่อออกจากการตั้งค่า

### ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

SUPPL	YOUT	SUPPLY OUT		ALARM 1			ALARM 2		
	VDC	12 VDC 		RELAY			RELAY		
+OUT	GND	+OUT	GND	NC	NO	СОМ	NC	NO	СОМ
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Software: C444 Order: TGM-61112			INPUT 1		INPUT 2				
110V/220VAC		Current 4 – 20 mA			Current 4 – 20 mA				
			$\overline{H}$	+IN	GND		+IN	GND	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### **Technical Specification**

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 8"
Input	4 – 20 mA 2 Channel
Output	4 Function Alarm 2 Ch.
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	-

REMARK		
Frame	Aluminum	
Color	Black	
Model	TGM-61112	

APPEND				
Dimension: 650W x 500H x 100D mm.				
Character	Arial (Font), White PVC Sticker			

#### PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisamvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400 Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com