C270 HD WEBCAM


Complete Setup Guide Guide d'installation complet



CONTENTS

English	Español	.9
Français	Português	12

KNOW YOUR PRODUCT

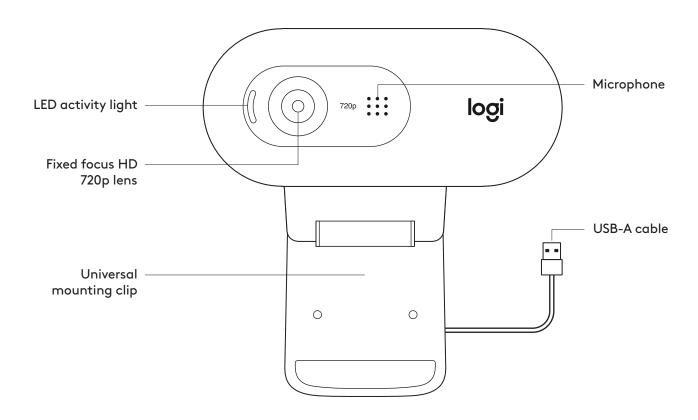


WHAT'S IN THE BOX

- **1** Webcam with 5 ft (1.5 m) attached USB-A cable
- 2 User documentation




SETTING UP THE WEBCAM


1 Place your webcam on a computer, laptop or monitor at a position or angle you desire.



2 Adjust the webcam to make sure the end on the universal mounting clip is flush with the back of your device.




3 Manually adjust the webcam up/down to the best position to frame yourself.

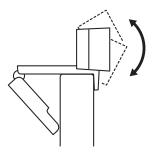


CONNECTING THE WEBCAM VIA USB-A

Plug the USB-A connector into the USB-A port on your computer.



SUCCESSFUL CONNECTION

LED activity light will light up when the webcam is in use by an application.

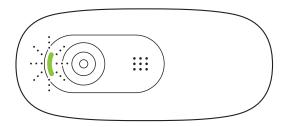

DIMENSIONS


INCLUDING FIXED MOUNTING CLIP:

Height x Width x Depth: 1.26 in (31.91 mm) x 2.87 in (72.91 mm) x 2.62 in (66.64 mm)

Cable Length: 5 ft (1.5 m)

Weight: 2.65 oz (75 g)

PRÉSENTATION DU PRODUIT

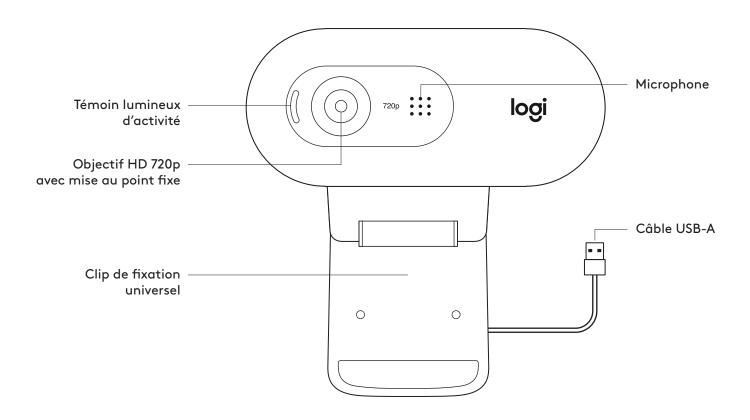


CONTENU

- **1** Webcam avec câble USB-A de 1,5 m (5 pieds) joint
- 2 Documentation utilisateur




INSTALLATION DE LA WEBCAM


1 Placez votre webcam sur un ordinateur, un ordinateur portable ou un écran à l'angle ou dans la position de votre choix.



2 Ajustez la webcam pour vous assurer que l'extrémité du clip de fixation universel est alignée avec l'arrière de votre dispositif.




3 Ajustez manuellement la webcam vers le haut/bas pour vous cadrer au mieux.

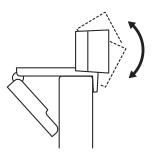


CONNEXION DE LA WEBCAM VIA USB-A

Branchez le connecteur USB-A sur le port USB-A de votre ordinateur.



CONNEXION RÉUSSIE

Le témoin lumineux d'activité s'allumera lorsque la webcam est utilisée par une application.

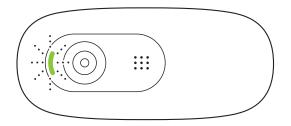

DIMENSIONS


AVEC LE CLIP DE FIXATION UNIVERSEL:

Hauteur x largeur x profondeur: 31,91 mm (1,26 pouce) x 72,91 mm (2,87 pouces) x 66,64 mm (2,62 pouces)

Longueur du câble: 1,5 m (5 pieds)

Poids: 75 g (2,65 onces)

COMPONENTES DEL PRODUCTO

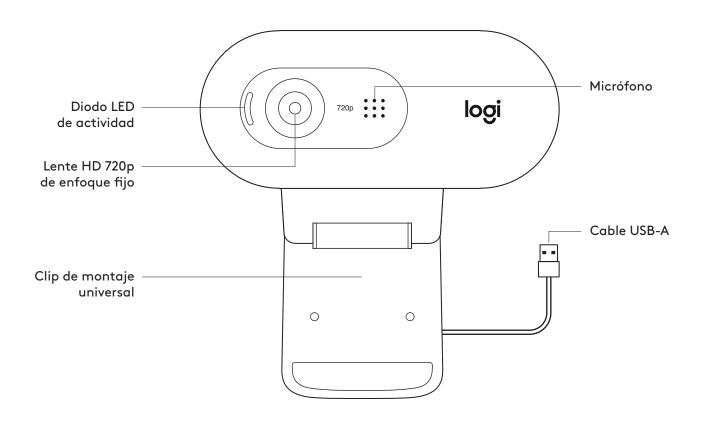


CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Cámara Web con cable USB-A fijo de 1,5 m (5 ft)
- 2 Documentación del usuario




INSTALACIÓN DE LA CÁMARA WEB


1 Coloca la cámara sobre una computadora, una laptop o un monitor, en la posición o el ángulo que desees.



2 Ajusta la cámara de modo que el extremo del clip de montaje universal quede al ras de la parte posterior del dispositivo.




3 Inclina manualmente la cámara Web hacia arriba/ abajo para enmarcarte en la imagen del mejor modo posible.

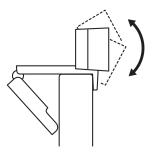


CONEXIÓN DE LA CÁMARA WEB VÍA USB-A

Conecta el cable USB-A al puerto USB-A de la computadora.



CONEXIÓN REALIZADA CORRECTAMENTE

El diodo LED de actividad se iluminará cuando la cámara se esté usando en una aplicación.

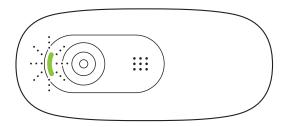

DIMENSIONES


CON CLIP DE MONTAJE ACOPLADO:

Altura x Anchura x Profundidad: 31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) x 66,64 mm (2,62 in)

Longitud del cable: 1,5 m (5 ft)

Peso: 75 g (2,65 oz)

CONHECER O PRODUTO

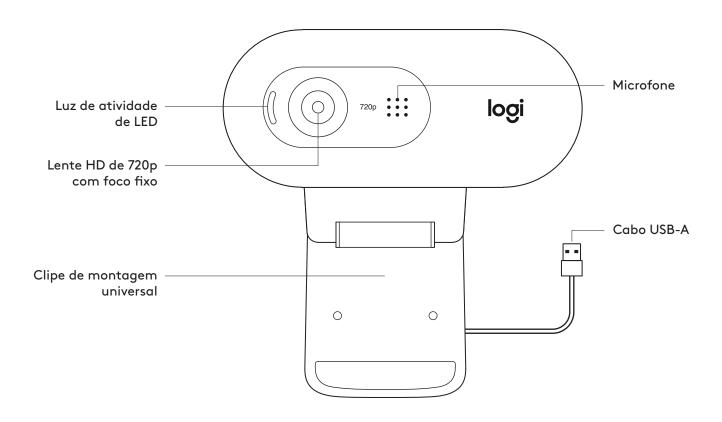


O QUE A CAIXA CONTÉM

- 1 Webcam com cabo USB-A anexo de 1,5 m
- 2 Documentação do usuário




INSTALAÇÃO DA WEBCAM


1 Posicione a webcam no computador, laptop ou monitor na posição ou ângulo desejado.



2 Ajuste a webcam para garantir que a extremidade do clipe de montagem universal esteja alinhada com a parte de trás do dispositivo.




3 Ajuste manualmente a webcam para cima/baixo à melhor posição para se enquadrar.

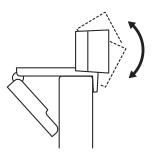


CONECTANDO A WEBCAM VIA USB-A

Conecte o conector USB-A na porta USB-A do seu computador.



CONEXÃO BEM-SUCEDIDA

A luz LED de atividade acenderá quando a webcam estiver sendo usada por um aplicativo.

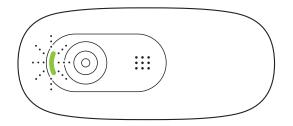

DIMENSÕES

INCLUINDO CLIPE DE MONTAGEM FIXO

Altura x largura x profundidade: 31,91 mm (1,26 pol) x 72,91 mm (2,87 pol) x 66,64 mm (2,62 pol)

Comprimento do cabo: 1,5 m

Peso: 75 g (2,65 oz)