

"PSX"-Update-Anleitung

Ver.2.11

Kompatible Modelle: DESR-7500

DESR-5500

DESR-7700

DESR-5700

Inhaltsverzeichnis

Bitte unbedingt lesen

Vorsichtsmaßnahmen beim Aktualisieren von ••••••••

"PSX"-Zertifizierung ••••••••

9

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit CD-ROMs •••••• 10

aktualisieren

Aktualisierung über das Netzwerk ••• 12
Ablauf der Netzwerkaktualisierung •••••• 14
Aktualisieren (Aktualisieren) mit CD-ROM •••• 17
Ablauf der CD-ROM-Aktualisierung ••••• 19
Prüfen, ob dieses Gerät aktualisiert wurde •••• zweiundzwanzig

Betriebserklärung von Ver.2.11

Überspielen von auf diesem Gerät aufgezeichneten Videos auf einen "Memory Stick"

Über das Dateiformat des Videos beim Überspielen auf einen "Memory Stick" 24
Wissenswertes vor dem Überspielen ..25
Schritt 1 Bereiten Sie den "Memory
Stick" vor •••••••28
Schritt 2 Wählen Sie das zu überspielende
Video (Titel) aus •••••••33
Hinweise zum "Überspielen auf einen "Memory
Stick"" ••••••••39

Andere

Glossar • • • • • • • • • • • • • • • • • 42
Warenzeichen •••••• 43
Anfragen bezüglich
Updates ••••• Rückseite

Kunden, die DESR-7500/5500 (Ver.2.06) verwenden



Überspielfunktion auf "Memory Stick"

Mit "x-Omakase Maruroku" usw. aufgezeichnete Fernsehsendungen, mit "x-Pict Story" erstellte Fotoarbeiten und mit einer digitalen Videokamera aufgenommene Videoarbeiten können jetzt auf einen "Memory Stick" überspielt und herausgenommen werden.

Durch Überspielen auf einen "Memory Stick Duo" mit dem Memory Stick Duo-Adapter (separat erhältlich) können Sie diese Werke auch auf einer "PSP" abspielen.

* "PSP" ist ein Produkt von Sony Computer Entertainment Inc. "PSP" ist eine eingetragene Marke von Sony Computer Entertainment Inc.

Kontinuierliche Verlängerungsunterstützung für tägliche/wöchentliche Reservierungen

Wenn Sie die Verlängerungszeit bei Verwendung des Tages- oder Wochenplans manuell einstellen, wird sie jedes Mal (täglich oder wöchentlich) auf die gleiche Weise verlängert, nicht nur beim ersten Mal.



x-Pict Story-Hörfunktion Wenn

Sie BGM in x-Pict Story auswählen, können Sie die BGM vorhören und überprüfen.

Kunden, die DESR-7700/5700 (Ver.2.10) verwenden



Verbesserte Überspielzeit auf "Memory Stick"

Etwa 10 %* Zeitersparnis für die Konvertierung in das Memory Stick-Videoformat

* Kann je nach Aufnahmemodus und Bedingungen des zu überspielenden Videos variieren.

Automatische Abschaltfunktion nach dem Überspielen auf einen "Memory Stick" Sie

können jetzt auswählen, dass dieses Gerät automatisch ausgeschaltet wird, nachdem das Überspielen auf einen "Memory Stick" abgeschlossen ist.

Bitte unbedingt lesen

Vorsichtsmaßnahmen beim Aktualisieren von ••••••8
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit CD-ROMs•••••10

Vielen Dank für den Kauf des DESR-7500/5500/7700/5700. Diese

Bedienungsanleitung dient nur zur Softwareaktualisierung für DESR-7500/5500/7700/5700 .

Bitte lesen Sie vor dem Update unbedingt die folgenden Hinweise.



Verwenden Sie diese CD-ROM ausschließlich für DESR-7500/5500/7700/5700.

Auch wenn diese CD-ROM in DESR-7000/5000 oder DESR-7100/5100 eingelegt wird, funktioniert sie nicht.

Vorsichtsmaßnahmen beim Aktualisieren

- Lesen Sie vor dem Aktualisieren unbedingt " Aktualisieren " (Seite 11).
- •Stellen Sie sicher, dass innerhalb von 1-2 Stunden vor Beginn des Updates keine geplante Aufnahme stattfindet .
- Die Aufnahme startet nicht, auch wenn die geplante Startzeit der Aufnahme w\u00e4hrend der Aktualisierung kommt.
- Aktualisieren Sie nicht, während das Gerät aufzeichnet oder optimiert, da die Software sonst nicht richtig aktualisiert wird.

Über die "PSX"-Zertifizierung

"PSX" verwendet "DNAS" (Dynamic Network

Authentication System), ein einzigartiges Authentifizierungssystem von Sony Computer Entertainment Inc., das Urheberrechts- und

Sicherheitsschutz ermöglicht. Das Gesetz verbietet die Übertragung,

Lieferung, Anzeige, Ausfuhr, Einfuhr oder Übertragung des

Deaktivierungsgeräts oder -programms dieses Systems. Bitte beachten Sie, dass mit "DNAS" kompatible Inhalte nicht auf anderen "PSX"- oder

"PlayStation 2"-Systemen verwendet werden können.

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit CD-ROMs

 Halten Sie die CD-ROM so, dass Sie die Spielfläche nicht berühren. bitte.





- Nicht in direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aufstellen.
- •In einem Etui aufbewahren. •

Fingerabdrücke und Schmutz auf der CD-ROM können Lesefehler verursachen . Bitte halten Sie es immer sauber.

- Wischen Sie die CD-ROM vorsichtig von der Mitte nach außen mit einem weichen Tuch ab. Wenn es sehr schmutzig ist, wischen Sie es mit einem weichen, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab und wischen Sie dann die Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ab.
- Benzin, Schallplattenreiniger, Antistatika usw.
 Verwenden Sie es nicht, da es die CD-ROM beschädigen kann.



aktualisieren

Aktualisieren (Update) über das Netzwerk 12
Ablauf der Netzwerkaktualisierung•••••14
Aktualisieren (Aktualisieren) mit einer CD-ROM17
Ablauf der CD-ROM-Aktualisierung•••••••19
Überprüfen, ob das Gerät aktualisiert wurde22

Es gibt zwei Methoden zum Aktualisieren dieses Geräts: Netzwerk und CD-ROM (Seite 17).

Update über Netzwerk

Sie können ohne Verwendung einer CD-ROM aktualisieren , indem Sie dieses Gerät mit dem Netzwerk verbinden . Schließen Sie unbedingt die Netzwerkeinstellungen ab, bevor Sie die Netzwerkaktualisierung durchführen. Informationen zu den Netzwerkeinstellungen finden Sie unter "Netzwerkverbindung und -einstellungen" in der mit dem "PSX" gelieferten Bedienungsanleitung (Seite 131 für DESR-7500/5500, Seite 137 für DESR-7700/5700.)

Schritt 1 Wählen Sie (Netzwerkaktualisierung) unter (Errstellungen) im

Home-Manü mit ÿÿÿÿ und drücken Sie . Der Startbildschirm
für dien etzwerkaktualisierung wird angezeigt.





Die Netzwerkaktualisierungsarbeiten beginnen.

Siehe "Ablauf der Netzwerkaktualisierung" (Seite 14) und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn während des Updates eine Fehlermeldung angezeigt wird, überprüfen Sie die Netzwerkverbindung und die Einstellungen gemäß der auf dem Bildschirm angezeigten Meldung und beginnen Sie erneut mit Schritt 1. Wenn die Fehlermeldung weiterhin erscheint, wenden Sie sich bitte an den "PSX"-Upgrade-Desk, der auf der Rückseite aufgeführt ist.

Abhängig vom Inhalt des Fehlers, der während der Aktualisierung aufgetreten ist, kann eine Wiederherstellungsverarbeitung durchgeführt werden. Warten Sie in einem solchen Fall, bis der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist, und beginnen Sie dann erneut bei Schritt 1.

Ablauf der Netzwerkaktualisierung





3Bestätigung der Softwarelizenzvereinbarung





















Nachdem sie grün geblinkt hat, leuchtet sie rot und nach ca. 1 Sekunde grün auf .





14 -Update abgeschlossen

Überprüfen Sie, ob die Version dieses Geräts auf "2.11" aktualisiert wurde, indem Sie auf " Überprüfen, ob dieses Gerät aktualisiert wurde " (Seite 22) Bezug nehmen.

Aktualisieren (Aktualisieren) mit CD-ROM

Diejenigen, die mit "PSX" keine Verbindung zum Netzwerk herstellen können, können mit der Update -CD-ROM aktualisieren.

Die Update-CD-ROM wird kostenlos verteilt . Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die auf der Rückseite aufgeführte Website oder wenden Sie sich an den "PSX" -Upgrade- Desk.

Schritt 1

die Update-CD-ROM in dieses Gerät ein .



um (Festplatte) aus (Spiel) im Home-Menü auszuwählen, und drücken im



Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die CD-ROM-Aktualisierungsarbeiten beginnen.

Siehe "CD-ROM-Aktualisierungsablauf" (Seite 19) und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn während des Updates eine Fehlermeldung angezeigt wird, beginnen Sie erneut mit Schritt 1. Wenn die Fehlermeldung weiterhin erscheint , wenden Sie sich bitte an den "PSX"-Upgrade-Desk, der auf der Rückseite aufgeführt ist. Abhängig vom Inhalt des Fehlers, der während der Aktualisierung

aufgetreten ist, kann eine

Wiederherstellungsverarbeitung durchgeführt werden.


Warten Sie in einem solchen Fall, bis der

Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist, und beginnen Sie dann erneut bei Schritt 1 .


Ablauf der CD-ROM-Aktualisierung

1 Startbildschirm aktualisieren PSX●のアップデートを開始します。 ○ボタンを押して、アップデートを開始し 2 Anzeige der Software-Lizenzvereinbarung 使用許諾契約を確認したら◆を押して 次の画面に進んでください。 ソフトウェア使用許諾契約書 本契約は、お客様(以下お客様とします)とソニー株式会社(以下ソニーとします)との間での下記のソフトウェア(以下許諾ソフトとします)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。 bis 3

3Bestätigen Sie, dass Sie der Softwarelizenz zustimmen 使用許諾に同意しますか。 **ま**で選んで◆を押してください 同意しない 4 Bestätigungsbildschirm starten ○ボタンを押して、アップデートを開始 5 Vorbereitungsbildschirm aktualisieren アップデートが終わるまでは本機の電源を bis 6

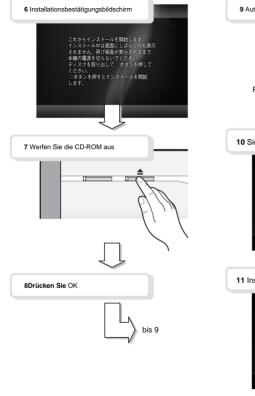



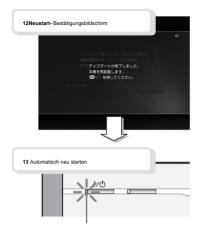

Nachdem sie grün geblinkt hat, leuchtet sie rot und nach ca. 1 Sekunde grün auf .





Überprüfen Sie, ob die Version dieses Geräts auf "2.11" aktualisiert wurde, indem Sie auf " Überprüfen, ob dieses Gerät aktualisiert wurde " (Seite 22) Bezug nehmen.

Überprüfen Sie, ob das Gerät aktualisiert wurde Schritt 1 Drücken um (Hauptgeräteeinstellungen) unter (Einstellungen) im Home-Menü auszuwählen .

Schritt 2 Wählen Sie [Systeminformationen] ruttil und drücken Sie . Stellen Sie sicher, dass die Spalte "Version" "2.11" ist .



Betriebserklärung von Ver.2.11

Überspielen von mit diesem Gerät aufgenommenen	
Videos auf einen "Memory Stick"	2

Überspielen von auf diesem Gerät aufgezeichneten Videos auf einen "Memory Stick" Sie können auf diesem Gerät aufgenommene Videos auf einen "Memory Stick" überspielen und auf einem Anschluss anzeigen, der das Videoformat dieses Geräts unterstützt.

Sie können sogar während der Aufnahme überspielen. Sie können die Aufnahme auch während des Überspielens planen.

Dateiformat des Videos beim Überspielen auf einen "Memory Stick" Dieses Gerät zeichnet Videos auf einem "Memory Stick" oder "Memory Stick Duo" als MPEG-4-Dateien im MP4-Format auf, das dem Memory Stick Video Format* entspricht.

Videos, die mit diesem Gerät auf einem "Memory Stick Duo" aufgezeichnet wurden, können auf einer "PSP" (PSP-1000) wiedergegeben werden. Auf einem "Memory Stick" aufgezeichnete Videos im MP4-Format können auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden.

* Das Memory Stick-Videoformat ist ein Videoformat, das für "Memory Stick" zum Aufzeichnen von Fernsehsendungen und persönlichen Inhalten entwickelt wurde, die mit einer Videokamera aufgenommen wurden. Machine Translated by Google

Wissenswertes vor dem Überspielen

Informationen zur Videolänge, die auf einem "Memory Stick" aufgezeichnet werden kann

Die Videolänge, die auf einem "Memory Stick" aufgezeichnet werden kann, variiert je nach Videoaufnahmemodus

Aufnahmemodus	Aufnahmezeit* 1	Audio* 2
Bildqualität 768 kbps	etwa 30 Minut	en Stereo
hoch 384 kbps niedrig	etwa 55 Minut	en Stereo

*) Das Überspielen auf einen "Memory Stick" dauert etwa das Fünffache der Aufnahmezeit im Aufnahmemodus "768 kbps" und etwa das Vierfache der Aufnahmezeit im "384 khps"-Modus.

Außerdem variiert die Überspielzeit je nach Bedingungen wie dem Aufnahmemodus, der mit diesem Gerät auf der Festplatte aufgezeichnet wurde, und dem aufgezeichneten Video.

- *) Das Memory Stick Video Format ist ein stark komprimiertes Videoformat. Die Qualit\u00e4t des synchronisierten Videos kann sich vom Originalvideo unterscheiden.
- *1 Dies ist die geschätzte Aufnahmezeit für einen "Memory Stick" mit 256 MB.
- *2 Audio wird in AAC aufgenommen.


Überspielzeit auf einen "Memory Stick" Dieses Gerät kann bis zu 2 Stunden Video in Gesamtwiedergabezeit überspielen.

Videos, die länger als 2 Stunden sind, sollten so bearbeitet werden, dass die Gesamtwiedergabezeit vor dem Überspielen innerhalb von 2 Stunden liegt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Beim Überspielen von Bildern auf einen "Memory Stick Duo"

Achten Sie darauf, den Memory Stick Duo-Adapter am "Memory Stick Duo" anzubringen, bevor Sie ihn in den Camcorder einsetzen. Stecken Sie ihn in den MEMORY STICK-Steckplatz.



bitte beachten Sie

- Wenn Sie einen "Memory Stick Duo" mit Ihrem Camcorder verwenden, achten Sie darauf, den "Memory Stick Duo" in den Memory Stick Duo-Adapter einzusetzen.
- Wenn Sie den Memory Stick Duo ohne angeschlossenen Adapter einsetzen, kann der "Memory Stick Duo" möglicherweise nicht ausgeworfen werden.

Arten von "Memory Stick", die mit diesem Gerät verwendet werden können


Von diesem Gerät unterstützte "Memory Stick"-Type	en
"Speicherstick"	•
"Memory Stick Duo"	ÿ (Adapter erforderlich)
"Memory Stick (MagicGate)"	•
"Memory Stick Duo	ÿ (Adapter erforderlich)
(MagicGate)"	
"MagicGate-Speicherstick"	•
"MagicGate	ÿ (Adapter erforderlich)
Memory Stick Duo"	
"Memory Stick PRO"	•
"Memory Stick PRO Duo"	ÿ (Adapter erforderlich)

- Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über eine parallele Schnittstelle wird nicht unterstützt.
- Eine Datenaufzeichnung/-wiedergabe, die die MagicGate-Funktion erfordert, kann nicht durchgeführt werden.
 Ich kann nicht

Der Betrieb mit diesem Gerät wurde mit einem "Memory Stick" von bis zu 1 GB von Sony bestätigt. Wir garantieren jedoch nicht den Betrieb mit allen "Memory Sticks", (Stand Mai 2005)

Schritt 1

den "Memory Stick" in das Gerät ein.

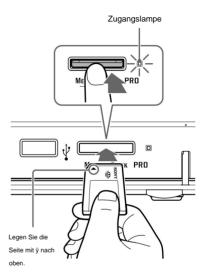





Entfernen Sie danach den "Memory Stick" nicht, bis das Überspielen abgeschlossen ist.





Überprüfen Sie den "Memory Stick".



Schritt 4 Wählen Sie die Aufnahmemethode mit (神和)d drücken

Sie . Wenn Sie "Anhängen" auswählen, wird das Video überspielt, ohne dass die auf dem "Memory Stick" aufgezeichneten Daten gelöscht werden.

Wenn Sie "Alle Videos löschen" auswählen, werden alle im MP_ROOT-Ordner des " Memory Stick " aufgezeichneten Videos vor dem Überspielen gelöscht. Einzelheiten zur hierarchischen Struktur von Ordnern und Dateien, die auf einem "Memory Stick" aufgezeichnet sind, finden Sie unter "Speicherorte für MP4-Dateien " (Seite 40).

Wählen Sie "Formatieren", um den "Memory Stick" vor dem Überspielen zu formatieren. Bitte beachten Sie, dass beim Formatieren eines "Memory Stick" alle auf dem "Memory Stick" aufgezeichneten Daten gelöscht werden.



Löschen von auf einem "Memory Stick" aufgezeichneten Bildern

Mit diesem Gerät ist es nicht möglich, nur einen Teil des überspielten Videos zu löschen. Wenn Sie die Videos löschen möchten, können Sie alle auf dem "Memory Stick" aufgezeichneten Videos und Miniaturansichten löschen, indem Sie "Alle Videos löschen" ausführen.

Schritt 2 Wählen Sie das Video (den Titel)
zum Überspielen aus





Sie werden in der ausgewählten Reihenfolge überspielt.

Überprüfen Sie den freien Speicherplatz auf dem zu überspielenden "Memory Stick" anhand des "Memory Stick"-Bildes, das auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt wird, während Sie das Video auswählen.



Bilder, die gerade aufgezeichnet werden, und Bilder, die nur einmal aufgezeichnet werden können, können nicht auf einen "Memory Stick" überspielt werden.

Wenn Sie die Reihenfolge ändern möchten

1Wählen Sie das ausgewählte Bild erneut mit ÿÿ aus drücken

Sie . Die Auswahl wird gelöscht.

2Wählen Sie die Videos erneut in der Reihenfolge aus, in der Sie sie überspielen möcken, und drücken Sie .





Drücken

Sie. Ein Optionsbildschirm zum Ändern des Aufnahmemodus und des Tons wird angezeigt. Der Aufnahmemodus wird automatisch auf 768

kbps eingestellt und das Hauptaudio wird automatisch eingestellt.

Wenn keine Änderung erforderlich ist , fahren Sie mit Schritt 9 fort.

Schritt 7 Wählen Sie mit die Option aus, die Sie ändern möchten, 🙀 drücken Sie .



Schritt8 Wählen Sie die Einstellung mit ÿÿ(யூசிdrücken Sie .



Fortsetzung auf der nächsten Seite

Beim Überspielen eines Videos, das sowohl Haupt- als auch Nebenton enthält

Wenn das Video vor dem Überspielen sowohl Haupt- als auch Sekundäraudio enthält , können Sie auswählen, welches Audio aufgenommen werden soll, wie im folgenden Bildschirm gezeigt. Die Standardeinstellung ist die Aufzeichnung des Haupttons.



Wenn die Gesamtgröße der ausgewählten Bilder den freien Speicherplatz auf dem "Memory Stick" überschreitet

Durch Ändern des Videoaufnahmemodus und Reduzieren der Datengröße können Sie entsprechend dem freien Speicherplatz auf dem "Memory Stick" überspielen.



die Optionen geändert haben, drücken Sie ÿ.



den Auftrag zum Schreiben des Video家邸d drücken Sie.





Das Überspielen beginnt automatisch.




Wenn Sie "Ja" wählen, schaltet sich das Gerät nach Abschluss des Überspielvorgangs automatisch aus.

Hinweise zum "Überspielen auf einen "Memory Stick""

- Überspielen ist während der Optimierung nicht möglich.
- Aufgenommene Bilder können nicht überspielt
- werden. Mit [Alle Videos löschen] können nur Dateien gelöscht werden, die dem Memory Stick-Videoformat entsprechen. • Videos mit einer
- Gesamtwiedergabezeit von mehr als 2 Stunden nach der Bearbeitung können nicht überspielt werden.
- Wenn die Gesamtwiedergabezeit der ausgewählten Videos 2 Stunden überschreitet, kann nicht zum Überspielen verwendet werden.
- Sie k\u00f6nnen nicht 16 oder mehr Videos ausw\u00e4hlen und \u00fcberspielen.
 Stecker.
- Ein "Memory Stick", der mit einem anderen Gerät als diesem Gerät formatiert wurde, funktioniert möglicherweise nicht richtig. Wir empfehlen, den "Memory Stick" vor dem Überspielen auf diesem Gerät zu formatieren.
- "Nur einmal aufzeichnen"-Video auf einem "Memory Stick"
 Du kannst nicht tauchen.

Informationen zum Speicherort von MP4-Dateien

Wie im Diagramm unten gezeigt, werden MP4-Dateien, die mit diesem Gerät auf einen "Memory Stick" kopiert wurden , in der dritten Ebene ab dem Stammverzeichnis des "Memory Stick" gespeichert.

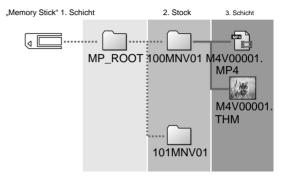

- Ein Ordner namens "MP_ROOT" wird immer in der ersten Ebene erstellt, und ein Ordner zum Speichern von Videos wird in diesem Ordner erstellt.
- Im Ordner zum Speichern von Videos auf der zweiten Ebene,
 Videodateien im MP4-Format und Thumbnail-Dateien zur Anzeige auf
 Wiedergabegeräten werden gespeichert. Videodateien haben die
 Erweiterung "MP4" und Miniaturansichten haben die Erweiterung "THM".

Andere

Glossar•••••42
Warenzeichen•••••43
Anfragen zu
Updates•••••Rückseite

Glossar

Speicherstick-Videoformat

Dies ist ein Videoformat für den einfachen Genuss von Fernsehsendungen und persönlichen Inhalten, die mit einer Videokamera aufgenommen wurden.

MP4 [MP4]

MPEG-4-Dateiformat. Die HDD ÿ MS-Überspielung dieses Geräts verwendet das Memory Stick -Videoformat, das MP4 entspricht .

Warenzeichen

"SONY" ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation.

"Memory Stick" und "Memory Stick Duo" sind Warenzeichen der Sony Corporation.

Anfragen zu Updates

Upgrade-Desk "PSX"

Telefonnummer: 0120-252-645 (gebührenfrei)

Rezeptionszeiten: Montag-Freitag 9:00-20:00 Samstag, Sonntag und Feiertage 9:00-17:00

Informationen zu Updates finden Sie auch auf der "PSX"-Website.

http://www.psx.sony.co.jp/



Dieses Handbuch verwendet 100 % recyceltes Recyclingpapier für den Einband, 100 % recyceltes, chlorfrei gebleichtes Papier und VOC-freie (flüchtige organische Verbindungen) Pflanzenöltinte für den Text.

Gedruckt in Japan