

“PSX”アップデート取扱説明書  
Ver.1.31

©2004 Sony Corporation



# 目次

## 必ずお読みください

## DESR-5000/ 7000の更新内 容

## DESR-5100/ 7100の更新内 容

## アップデート (更新)する

## Ver.1.31で 追加された機 能の操作説明

	アップデートを行うときのご注意	6
	“PSX”の認証について	6
	CD-ROMを取り扱うときのご注意	6
	写真のサムネイル表示にかかる時間について	7
	Ver.1.31の更新内容	8
	Ver.1.20の更新内容	9
	Ver.1.10の更新内容	10
	Ver.1.31の更新内容	11
	ネットワークでアップデート(更新)する	12
	ネットワークアップデートの流れ	12
	CD-ROMでアップデート(更新)する	14
	CD-ROMアップデートの流れ	15
	本機がアップデートされているか確認する	17
	チャプターマークを設定する	18
	チャプターマークを取り消す	18
	設定したチャプターマークを全て取り消すには	19
	「チャプターマークを設定する」のご注意	19
	映像を最適化する	19
	「映像を最適化する」のご注意	21
	DVDにダビングする	21
	本機でダビングできるディスクの種類について	21
	DVDに記録できる映像の長さについて	21
	DVD-RWにVRモードでダビングするときは	21
	ダビングウィザードの流れ	22
	手順1 ディスクの準備をする	22
	手順2 ダビングする映像(タイトル)を選ぶ	24
	手順3 DVDメニューのデザインを選ぶ	25
	手順4 タイトルを書き込む順番を確認する	26
	手順5 DVDメニューを作成する	26
	手順6 DVDにダビングする	26
	「DVDにダビングする」のご注意	26
	DVDを初期化する	27

# Ver.1.20で追加された機能の操作説明

編集した映像をDVD-RWのVRモードにダビングするときのダビング方法を設定する	28
二力国語放送の録画映像をDVDにダビングするときの音声記録方法を設定する	28
二力国語放送の録画映像をDVDにダビングするときの記録音声について	28
ビジュアライザーを静止画に切り換える	29
“PlayStation®BB”について	30
“PlayStation®BB”を楽しむ	30
“PlayStation®BB” インフォを閲覧する	30
“PlayStation®BB” 利用上のご注意	30
番組表で録画予約の内容を変更する	31
番組表で録画予約を取り消す	32
DVD+RWでダビングする	32
映像を音声つきで早送りする(早見再生)	33
ソニー製デジタルスチルカメラで撮影した動画やクリップモーションを再生する	33
再生中の動画を操作する	34
ソニー製デジタルスチルカメラで撮影した動画やクリップモーションを取り込む	35
フォルダ単位で取り込む	35
ファイル単位で取り込む	35
CD-Rに保存した写真や動画などを再生する	36
二力国語放送(二重音声放送)を録画する	36
主音声または副音声のみを記録する	36
主音声・副音声両方の音声を記録する	36
外部入力から二力国語放送を録画する	36
二力国語放送の録画映像の音声を光デジタル出力で聞くときのご注意	37
外部入力(LINE)から二重音声の番組(デジタルCS放送の番組など)を録画するときのご注意	37
映像の並び順を変更する	38
少し先の場面まで映像を飛ばして再生する(フラッシュ)	38
リモコンのL2/R2ボタンでフラッシュを使う	38
MP3の曲を再生する	39
MP3の曲を本機に取り込む	40
フォルダごと取り込む	40
CD-RのMP3ファイル(曲)を取り込む	40

# Ver.1.10で追加された機能の操作説明

キーボードを接続して文字を入力する	40
-------------------	----

# 目次

## その他

キーボードの設定をする	41
キーボードの種類を設定する	41
キーを長押ししたときの文字入力開始時間を探定する	41
キーを長押ししたときの文字入力速度を探定する	41
文字入力の設定をする	42
日本語の入力方法を設定する	42
キーバインドの設定をする	42
CD-Rへのファイルの保存方法について	43
ビデオでダビングできるディスクについて	45
“メモリースティック”への写真や動画ファイルの保存方法について	46
ソフトウェア使用許諾契約書	47
商標について	48
用語集	49
索引	50
アップデート専門お問い合わせ先について	裏表紙



# 必ずお読みください

DESR-5000/7000/5100/7100をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書はDESR-5000/7000/5100/7100専用のソフトウェアアップデート用取扱説明書です。

アップデートを行う前に、必ず以下の注意をご覧ください。

## アップデートを行うときのご注意

- アップデートを行うときは、「アップデート(更新)する」(12ページ)を必ずお読みください。
- アップデートが始まる1～2時間以内に録画予約が入っていないことを確認してください。
- アップデート中に録画予約が始まると録画が停止します。
- ソフトウェアが正常に更新されないため、本機が録画中のときはアップデートを行わないでください。

## “PSX”の認証について

“PSX” は、“DNAS” (Dynamic Network Authentication System)という著作権およびセキュリティの保護を可能にする株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント独自の認証システムを使用しています。このシステムの無効化装置若しくはプログラムを譲渡し、引き渡し、展示し、輸出し、輸入し、または送信することは、法律により禁止されています。なお、“DNAS”に対応したコンテンツを、他の“PSX”や“PlayStation 2”で利用することはできません。

## CD-ROMを取り扱うときのご注意

- CD-ROMの再生面に手を触れないように、持ってください。



- 直射日光が当たる所や、温度の高い所、湿度の高い所には置かないでください。
- ケースに入れて保存してください。
- 指紋やほこりによるCD-ROMの汚れは、読み込みエラーの原因になります。いつもきれいにしてください。
- 柔らかい布でCD-ROMの中心から外の方向へ軽く拭きます。汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で拭いた後、さらに乾いた布で水気を拭き取ってください。
- ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などは、CD-ROMを傷めることができますので、使わないでください。



## 写真のサムネイル表示にかかる時間について

GIF形式の写真(ファイル)の数が多いときは、サムネイルが表示されるまでに非常に時間がかかる場合がありますが、本機の故障ではありません。下記目安を参考にサムネイルが表示されるまでしばらくお待ちください。サムネイルを表示する途中で、電源を切ると故障の原因となることがありますので、ご注意ください。



### GIF形式の写真が表示されるまでの目安

(200枚の写真のサムネイルを画面上に表示させるときの目安です)

 ("メモリースティック")や	約2分～3分かかります
 (デジタルカメラ)のとき	
 (CD-R)上のとき	約1分かかります
 (アルバム)のとき	約1分かかります

### 写真の取り込みが完了するまでの時間について

写真の取り込みを行うと、取り込むファイルの数によっては、非常に時間がかかる場合\*がありますが、本機の故障ではありません。

写真の取り込み中に電源を切ると、故障の原因となることがありますのでご注意ください。

\* 200枚の写真を一度に取り込むと、30分以上かかる場合があります。

### 写真の表示に関するご注意

一部のソニー製デジタルスチルカメラ“サイバーショット”には、文字などを白黒で撮るテキストモードがあります。本機では、このモードで撮影したGIFファイルを表示したり取り込んだりすることはできません。本機はアニメーションGIFに対応しています。

# DESR-5000/7000の更新内容

今回のソフトウェアをアップデート(更新)すると、Ver.1.31になります。今回のアップデートを行う前に、Ver.1.10やVer.1.20のアップデートを行っていないお客様も、今回のアップデートでVer.1.10からVer.1.31の項目が一度にアップデートされます。

## Ver.1.31の更新内容



テレビ

時間指定予約・番組表上での録画予約時に番組名の変更に対応



ビデオ

本機で録画した映像へのチャプターマーク設定機能を追加(18ページ)

DVD+RWおよびDVD-RWの追記に対応(23ページ)

本機で録画した映像の録画モード変更などに対応(最適化)(19ページ)

ダビングのDVDメニュー作成に対応(25ページ)

ディスクのオプションに初期化機能を追加(27ページ)

DVD-RWとDVD+RWの初期化がディスクのオプションからできるようになりました。



ミュージック

静止画タイプのビジュアライザーを追加(29ページ)



PlayStation®BB

“PlayStation®BB”(ページビュー:各種チャンネルの閲覧機能のみ)に対応(30ページ)



その他

設定に「VRモードへのダビング」を追加

設定に「DVD二力国語記録音声」を追加

## Ver.1.20の更新内容



番組表上での録画予約の変更・取り消しに対応(31ページ)



DVD+RW(+VRモード)を使った映像のダビング・再生に対応(32ページ)

市販のDVDソフト(DVD-ROM)の30倍速早送り、早戻し(サーチ)に対応

映像の早見再生(1.3倍速)に対応(33ページ)



ソニー製デジタルスチルカメラで撮影した動画(MPEG1形式)やクリップモーション(GIF形式)の再生に対応(33ページ)

ソニー製デジタルスチルカメラで撮影した動画やクリップモーションの取り込みに対応(35ページ)

GIF形式で保存した写真の表示や取り込みに対応(ソニー製デジタルスチルカメラのみ)

デジタルカメラで撮影したGIF形式の写真を本機で表示したり、取り込んだりすることができます。操作方法は、JPEG形式の写真と同じです。詳しくは、“PSX”本体に付属している取扱説明書の54ページをご覧ください。

表示時の注意は、「本機で再生するときのご注意」(33ページ)をご覧ください。

CD-Rに保存した写真や動画の再生や取り込みに対応(36ページ)



MP3形式の曲のディスク(CD-R)上の認識可能曲数が99曲/フォルダに向上



「HDD二カ国語記録音声」の設定で[主+副音声]の選択に対応(36ページ)

[主+副音声]を選択すると録画時に主音声と副音声両方を記録することができ、再生時に主音声・副音声を切り換えることができます。

[主+副音声]の設定で録画した映像は、DVD-RWのVRモードでダビングすることができます。

「外部映像入力」がテレビからビデオの設定へ移動



スライドショー再生時に途中で止まってしまう点の修正

ソニー製デジタルスチルカメラ“サイバーショット”的一部機種で記録できる「ボイスメモ」には対応していません。

# DESR-5000/7000の更新内容

## Ver.1.10の更新内容



延長録画時の再延長設定に対応



録画した映像の並び順を変更(38ページ)

映像を少し先の場面まで飛ばす(戻す)(38ページ)

早送り、早戻し(サーチ)の30倍速に対応

2倍、10倍、120倍に加え30倍のサーチが利用できるようになりました。

サーチについて詳しくは、“PSX”本体に付属している取扱説明書の42ページをご覧ください。

ダビング時間の短縮

DVDへの書き込み速度が12倍速から24倍速になり、今までよりも高速にダビングできるようになりました。



CD-Rに記録されているMP3形式の曲の再生(39ページ)

CD-Rに記録されているMP3形式の曲のハードディスクへの取り込み(40ページ)



TIFF形式で保存された写真の表示・取り込み(ソニー製デジタルスチルカメラのみ)

デジタルカメラで撮影したTIFF形式の写真を本機で表示したり、取り込んだりすることができます。操作方法はJPEG形式の写真と同じです。詳しくは、“PSX”本体に付属している取扱説明書の54ページをご覧ください。

## その他

“PlayStation 2”対応キーボード(USB接続)による文字入力に対応(40ページ)

設定に「文字入力の設定」を追加

設定に「キーボードの設定」を追加

「ビデオの設定」に「L2・R2ボタンの設定」を追加(38ページ)

外部接続した機器により、ダビングができない点の修正

ジャストクロックのチャンネル設定が自動チャンネル設定実行時に、初期値に変わってしまう点の修正

光デジタルアウト(SPDIF)接続時、HDDに記録した映像の編集で一時停止をするとまれにノイズが出る点の修正

# DESR-5100/7100の更新内容

## Ver.1.31の更新内容

Ver.1.30からの更新内容

DESR-5100/7100をお買い上げ時のソフトウェアのバージョンはVer.1.30です。

今回のソフトウェアをアップデート(更新)すると、Ver.1.31になります。

Ver.1.31の内容は、Ver.1.31の更新内容(8ページ)をご覧ください。



“PlayStation®BB”からホームメニューに戻る時間を短縮しました

“PlayStation®BB”的一部コンテンツ表示の改善を行いました

### その他

ホームメニュー画面での画面遷移がよりスムーズになるようにしました

# アップデート(更新)する

本機のアップデート方法には、ネットワークとCD-ROM(14ページ)の2種類あります。

## ネットワークでアップデート(更新)する

ネットワークアップデートを行う前に、ネットワークの設定を必ず済ませてください。ネットワークの設定については、「PSX」本体に付属している取扱説明書の「ネットワークの接続と設定をする」(80ページ)をご覧ください。

### Step1

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から[ネットワークアップデート]を選び  
〔決定〕を押す。

ネットワークアップデートの開始画面が表示されます。

### Step2

〔決定〕を押す。  
ネットワークアップデート作業が始まります。

「ネットワークアップデートの流れ」(12ページ)を参考に画面の指示に従って操作してください。

#### 重要

「ネットワークアップデートの流れ」の11番で本機の電源が自動的に切れます。本機の電源ランプが赤くなっていることを確認し、電源を入れなおしてください。

アップデート中にエラーメッセージが表示された場合は、もう一度Step1から作業をやり直してください。それでもエラーメッセージが表示される場合は、裏表紙に記載されている「PSX」アップグレード専用デスクにお問い合わせください。

## ネットワークアップデートの流れ

### 1 ソフトウェアのチェック




### 2 ソフトウェアのダウンロード



### 3 “DNAS”の認証




### 4 ソフトウェア使用許諾の表示

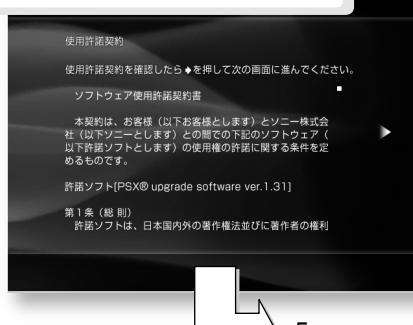


5へ


## 5 ソフトウェア使用許諾の同意確認

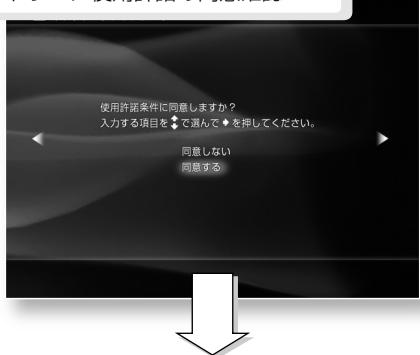


## 6 インストール確認画面

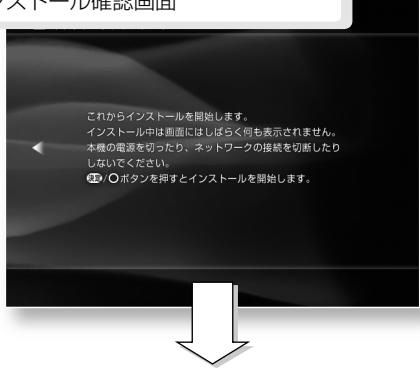


## 7 自動的に再起動

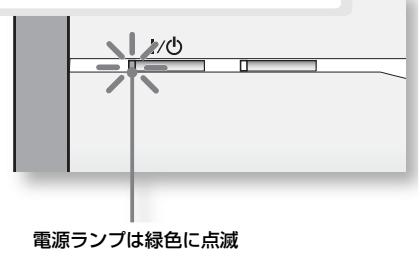


## 8 アップデート继续

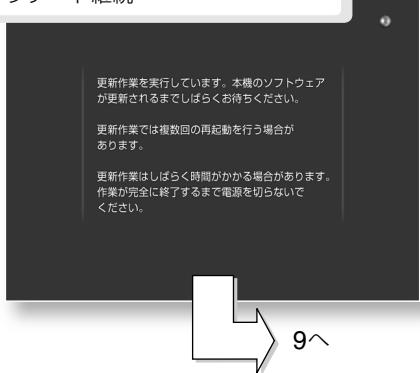


## 9 自動的に再起動

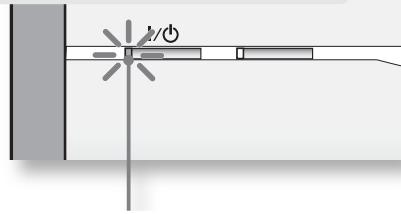


## 10 アップデート继续

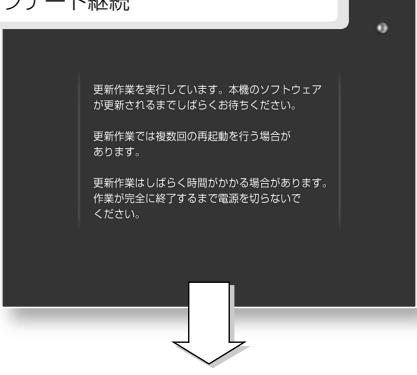

## 11 電源が切れる

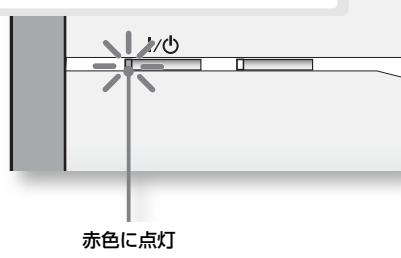


## 12 電源を入れる

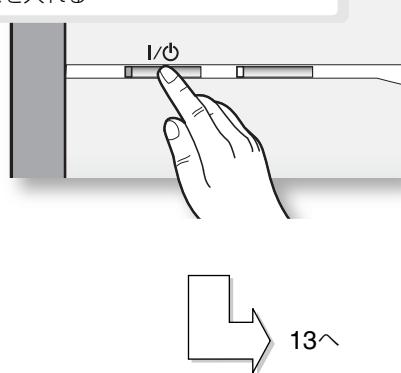


# アップデート(更新)する

## 13 アップデート継続

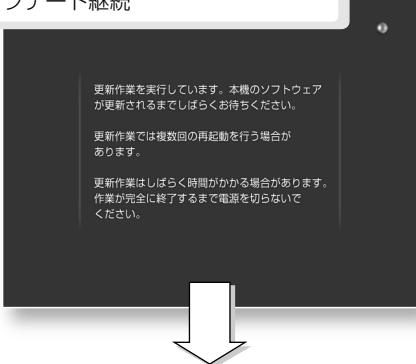

## 14 自動的に再起動

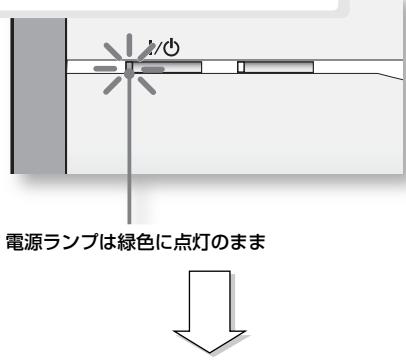

## 15 ホームメニュー表示



アップデート終了

「本機がアップデートされているか確認する」(17ページ)で本機のバージョンが「1.31」に更新されていることを確認してください。

## CD-ROMでアップデート(更新)する

“PSX”を使ってネットワークに接続できない方は、アップデート用CD-ROMで更新することができます。

アップデート用のCD-ROMは無料配布する予定です。詳しくは、裏表紙に記載されているホームページをご覧いただけ、 “PSX”アップグレード専用デスクまでご連絡ください。

### Step 1

本機にアップデート用のCD-ROMを挿入する。

### Step 2

↑↓↔→でホームメニューの (ゲーム) から (ディスク) を選び (決定) を押す。

CD-ROMアップデート作業が始まります。



「CD-ROMアップデートの流れ」(15ページ)を参考に画面の指示に従って操作してください。

### 重要

「CD-ROMアップデートの流れ」の13番で本機の電源が自動的に切れます。本機の電源ランプが赤くなっていることを確認し、電源を入れなおしてください。

アップデート中にエラーメッセージが表示された場合は、もう一度Step1から作業をやり直してください。それでもエラーメッセージが表示される場合は、裏表紙に記載されている“PSX”アップグレード専用デスクにお問い合わせください。

## CD-ROMアップデートの流れ

### 1 アップデート開始画面



### 2 アップデート項目一覧表



### 3 ソフトウェア使用許諾の表示



### 4 ソフトウェア使用許諾に同意確認



### 5 開始確認画面

これからアップデートを開始します。  
○ボタンを押して、アップデートを開始してください。



### 6 アップデートの準備画面

アップデートの準備をしています。  
アップデートが終わるまでは本機の電源を切らないでください。

78.2%





### 7 インストール確認画面

これからインストールを開始します。  
インストール中は画面にしばらく何も表示されません。再び画面が表示されるまで、本機の電源を切らないでください。  
ディスクを取り出して○ボタンを押してください。  
○ボタンを押すとインストールを開始します。




### 8 CD-ROMを取り出す

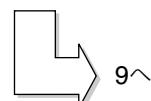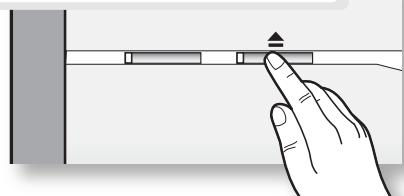

# アップデート(更新)する


9 自動的に再起動

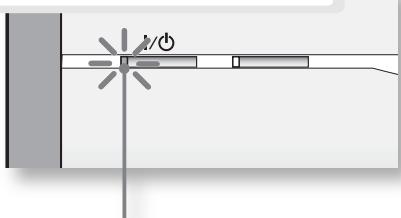

電源ランプは緑色に点灯のまま




13 電源が切れる

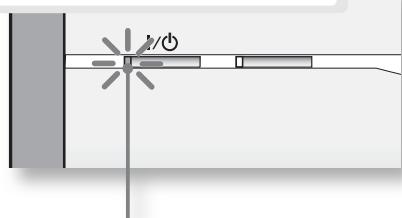


赤色に点灯




10 アップデート継続

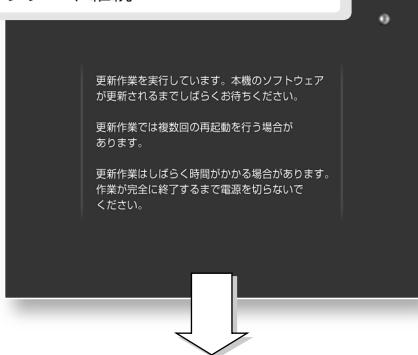

14 電源を入れる

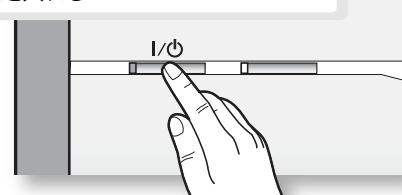


11 自動的に再起動

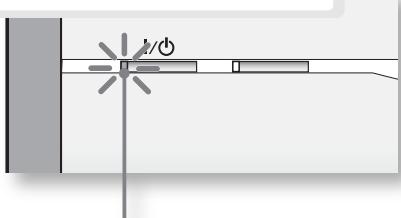


電源ランプは緑色に点灯のまま




15 アップデート継続

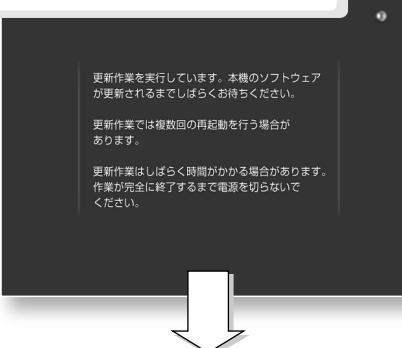


12 アップデート継続

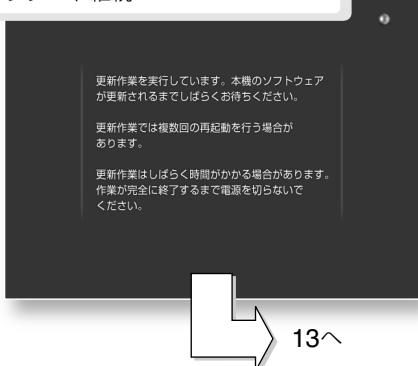


16 自動的に再起動

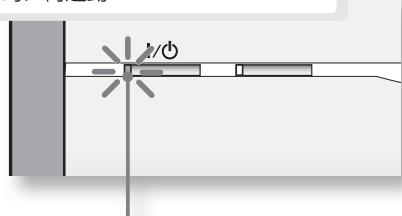

電源ランプは緑色に点灯のまま

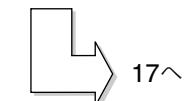

### 17 ホームメニュー表示

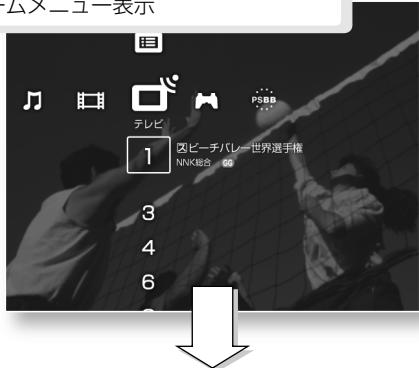

本機がアップデートされているか確認する

#### Step1

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から [本体の設定] を選ぶ。

#### Step2

↑↓で [情報表示] を選ぶ。  
「PSX」の欄が「1.31」になっていることを確認してください。

アップデート終了

「本機がアップデートされているか確認する」(17ページ)で本機のバージョンが「1.31」に更新されていることを確認してください。




# Ver.1.31で追加された機能の操作説明

## チャプターマークを設定する

本機で録画した映像にチャプターマークを加えることができます。チャプターマークを加えると、再生中に操作パネルの[◀◀]や[▶▶]のアイコンでチャプターマークを加えた場面まで飛ばしたり、戻したりすることができます。

### Step1

↑↓↔でホームメニューの<sup>ビデオ</sup>（ビデオ）からチャプターマークを加えたい映像を選び△を押す。

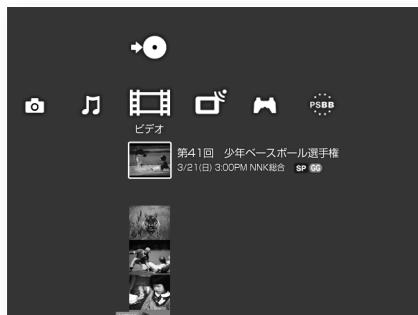

### Step2

↑↓で「編集」を選び○を押す。

編集画面が表示されます。



### Step3

チャプターマークを加えたい場面でR3を押す。

再生バー上にチャプターマークが設定されます。

1つの映像に対して99個のチャプターマークを加えることができます。



### Step4

チャプターマークの設定が終了したら、↑↓↔で[完了]を選び○を押す。

## チャプターマークを取り消す

### Step1

編集画面表示中に↑↓↔で□（一時停止）を選び○を押す。

### Step2

↑↓で再生バーを選ぶ。

### Step3

L1またはR1で取り消したいチャプターマークを選択する。

### Step4

R3を押す。

Step3で選んだチャプターマークが取り消されます。

## 設定したチャプターマークを全て取り消すには

### Step1

↑↓←→でホームメニューの  (ビデオ)からチャプターマークを取り消したい映像を選び △ を押す。

### Step2

↑↓で「編集取り消し」を選び (決定) を押す。

選択した映像に設定されている全てのチャプターマークが取り消されます。

チャプターマークだけでなく編集の全ての設定が取り消されますのでご注意ください。

## 映像を最適化する

映像のデータサイズを小さくしたり、編集で飛ばすように設定した場面を完全に削除することができます。

### Step1

ホームメニューの  (ビデオ)から映像を選び △ を押す。

オプション画面が表示されます。



## 「チャプターマークを設定する」のご注意

- 再生バーが選択されていないときは、チャプターマークの設定・取り消しはできません。
- チャプターマークの設定されている部分の映像を編集した場合、その部分に含まれるチャプターマークは取り消されます。

### Step2


↑↓で【最適化】を選び (決定) を押す。

最適化画面が表示されます。



### Step3


↑↓で最適化の設定欄を選び (決定) を押す。

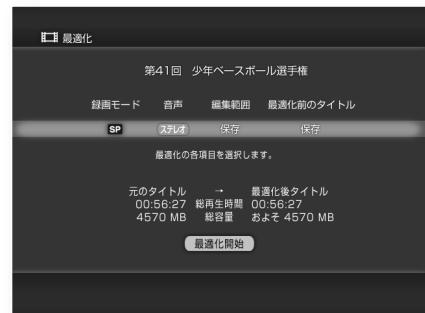

# Ver.1.31で追加された機能の操作説明

Step4


←→で設定する項目を選ぶ。

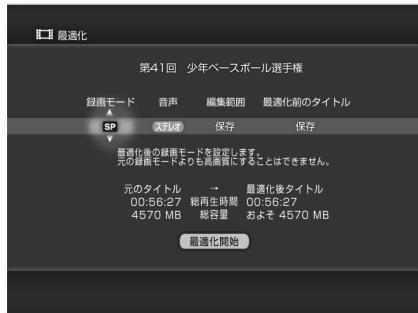

Step7


↑↓で[最適化開始]を選び [決定] を押す。

最適化作業が始まります。

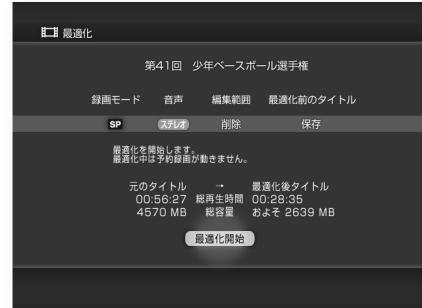

Step5

↑↓で選んだ項目を設定する。

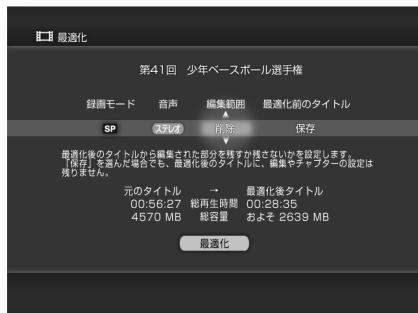


最適化中は映像の左上に **Re-Rec** マークが表示されます。



Step6

すべての項目の設定が終了したら [決定] を押す。

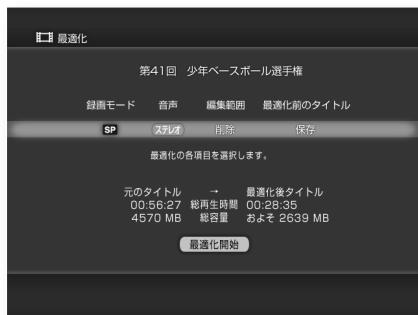

Step3で設定できる項目

項目	説明
録画モード	最適化後の画質を設定します。画質を落とすと、データサイズは小さくなります。
音声	主+副で録画された映像の音声を、DVD-RW(Videoモード)やDVD-R、DVD+RWのディスクにダビングするときの音声記録方法を設定します。
編集範囲	編集で飛ばすように設定した箇所を、最適化時に完全に削除するかしないかを設定します。「保存」を選んだ場合でも、最適化後のタイトルに、編集やチャプターの設定は残りません。
最適化前のタイトル	最適化前のタイトルを保存するか削除するかを設定します。

最適化を途中でやめたいときは

↑↓でオプションメニューの[最適化中止]を選び [決定] を押す。

## 「映像を最適化する」のご注意

- ・「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が含まれる番組の映像を最適化した場合、コピー制御信号が含まれる場面は青色の画像で記録され、音声は記録されません。
- ・コピー制御信号を含んでいる映像を最適化するときは、最適化前のタイトルを削除することができません。
- ・編集で設定したチャプター情報は、最適化を行った映像に反映されません。
- ・最適化中、ATRAC3形式の音楽を再生しているときに、CD、“メモリースティック”、デジタルカメラを抜き挿しすると音飛びすることがあります。
- ・録画タイトル数が多い(300件以上)場合、最適化中にATRAC3形式の音楽を再生すると音飛びすることがあります。
- ・最適化中は、以下の操作や機能が働きません。
  - 録画予約の開始
  - 写真の取り込み
  - 音楽の取り込み
  - ダビング
  - 設定の変更
- ・最適化を行うと、最適化後のタイトルの先頭の画像がサムネイルとして登録されます。

## DVDにダビングする

本機に録画した映像をDVDにダビングすることができます。ダビングを行う前に、目的にあったDVDを用意してください。

## 本機でダビングできるディスクの種類について

本機でダビングできるディスクには、いくつかの種類があります。本機でダビングできるディスクの種類について詳しくは、「ダビングできるディスクについて」(45ページ)をご覧ください。

## DVDに記録できる映像の長さについて

映像の録画モードにより、DVDにダビングできる映像の長さが異なります。

録画モード	長さ
HQ	高画質 1時間
HSP	1.5時間
SP (標準)	2時間
LP	3時間
EP	4時間
SLP	6時間

## DVD-RWにVRモードでダビングするときは

DVD-RWにVRモードでダビングするときには、事前にダビング方法の設定を行う必要があります。詳しくは、「編集した映像をDVD-RWのVRモードにダビングするときのダビング方法を設定する」(28ページ)をご覧ください。

## プレイリストとは

再生の順番など、映像を再生するための管理情報をプレイリストと呼びます。

プレイリストが記録されているDVD-RWのディスクのタイトル一覧には、オリジナルの映像とプレイリストが表示されます。プレイリストには **P LIST** マークが表示されます。

オリジナルの映像を選ぶと、編集で再生しないように設定した箇所もそのまま再生します。

プレイリストを選ぶと、編集で再生しないように設定した箇所を飛ばして再生します。

# Ver.1.31で追加された機能の操作説明

## ダビングウィザードの流れ

### 手順1 ダビングするディスクの準備



### 手順2 ダビングする映像の選択



### 手順3 DVDメニューを選ぶ

DVD-R、DVD-RW(Videoモード)、DVD+RWのみ可能



### 手順4 タイトルを書き込む順番を確認



### 手順5 DVDメニューを作成する

DVD-R、DVD-RW(Videoモード)、DVD+RWのみ可能



### 手順6 DVDにダビングする

## 手順1 ディスクの準備をする


### Step1

DVDディスクを本機に入れる。



### Step2


↑↓で ➤ (ダビング) を選び (決定) を押す。

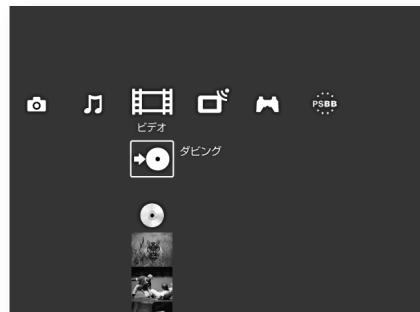

### Step3

(決定) を押す。


初期化(フォーマット)開始画面が表示されます。

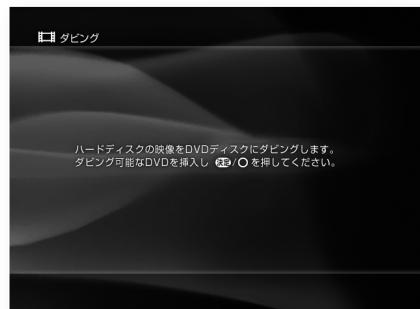

## すでに映像が記録されているディスクに映像を追記したいときは

DVD-RWのVRモードやDVD+RWは、一度ダビングを行ったディスクに、映像を追加することができます。

「手順1 ディスクの準備をする」(22ページ)のStep3で [決定] を選ぶと、追記を実行するための画面が表示されます。

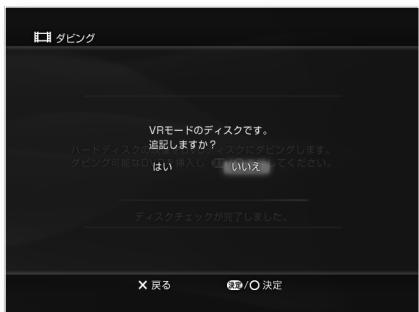

追記したいときは、ここで[はい]を選んでください。

[はい]を選ぶと「手順2 ダビングする映像(タイトル)を選ぶ」(24ページ)のStep5に進みます。

[いいえ]を選ぶと「手順1 ディスクの準備をする」のStep4(23ページ)に進みます。

### ダビングした映像の消去について

本機では、ダビングした映像の一部だけを消去することはできません。

映像を消去したいときはディスクを初期化してください。

### 他機器を使って、ディスクに記録されている映像を消去することで発生した空きスペースについて


DVD-RW(VRモード)の場合、この空きスペースに映像を追記することができます。

DVD+RWの場合、この空きスペースは利用できません。

## Step4

➡➡で[はい]を選び [決定] を押す。

初期化されていないディスクが入っているときは、ここで初期化を開始します。

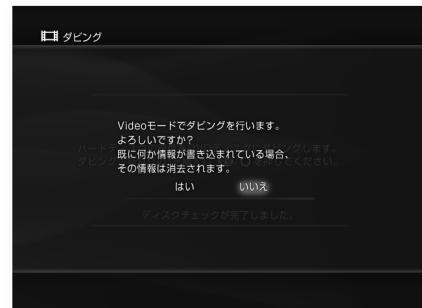

DVD-RWのときは、下記の一覧を参考に、利用目的に合った記録モードを選んでから[はい]を選んでください。

DVD-RWの場合、ここで[DVD-RW記録モード変更]を選ぶとモード選択画面が表示されます。

	Videoモード	VRモード
再生可能な機器	ほぼすべてのDVDプレーヤー	VRモード対応のDVDプレーヤーのみ
DVDメニュー	作成可能	作成不可
追記	不可	可能
備考		プレイリスト作成可能

## すでに初期化されているDVD+RWやDVD-RWのディスクを同じビデオモードで再初期化したいときは

各ディスクのオプションメニューにある[初期化]から行ってください。

# Ver.1.31で追加された機能の操作説明

## 手順2 ダビングする映像(タイトル)を選ぶ

### Step5

↑↓でダビングしたい順番にタイトルを選び (決定) を押す。

選んだ順番にダビングされます。画面右側に表示される円グラフで、ダビングするディスクの空き容量を確認しながら、映像を選んでください。



順番を変更したいときは

1 選んだタイトルを↑↓でもう一度選び (決定) を押す。

選択が解除されます。

2 ダビングしたい順番にタイトルを選び直し (決定) を押す。

### 「1回だけ録画可能」なタイトルについて

「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が含まれているタイトルは、DVDにダビングすることができません。このようなタイトルは、Step5でタイトルの画面が赤く表示されます。



赤く表示

### 選んだタイトルのサイズの合計がディスクの空き容量を超えるときは

このようなときは、タイトル録画モードを変更し、データサイズを小さくすることで、ディスクの空き容量にあわせることができます。本機にはタイトルの録画モードを自動的に変更する方法と、手動で録画モードを変更する方法の2種類があります。

### 自動で調整したいときは

Step5でタイトルを選んだあと、←→で[はい]を選び (決定) を押してください。本機が自動的にタイトルのサイズを変更します。

### 手動で調整したいときは

- 1 Step5のときに↑↓でサイズを変更したいタイトルを選び (△) を押す。
- 2 ↑↓で[録画モード]を選び (決定) を押す。
- 3 ↑↓で変更後の録画モードを選び (決定) を押す。

変更前の録画モードより高画質な録画モードを選ぶことはできません。

録画モードは以下の表の順でサイズが小さくなります。

録画モード	サイズ	画質
HQ	大	高画質
HSP		
SP		
LP		
EP		
SLP	小	

録画モードが変更されたタイトルは、以下の画面のように変更後の録画モードが表示されます。



録画モードを変更したくないタイトルがあるときは  
変更したくないタイトルを保護すると、自動的にタイトルの  
サイズを変更するときでも、保護をかけたタイトルはもとの  
録画モードのままダビングすることができます。

- 1 Step5のときに↑↓でサイズを変更したいタイトルを選び  
△を押す。
- 2 ↑↓で[モード固定]を選び (決定) を押す。  
録画モードが保護され、変更後の録画モード表示のところ  
に□マークがつきます。



## Step6

録画モードの変更が終わったら、→を押す。




## 手順3 DVDメニューのデザインを選ぶ

DVDメニューとはDVDを再生したときに最初に表示される  
タイトル一覧です。

本機ではDVD-R、DVD-RW(Videoモード)、DVD+RWの  
ディスクでダビングするときのみ作成できます。

DVD-RW(VRモード)を使用してダビングするときは、DVD  
メニュー作成画面が表示されません。「手順4 タイトルを書き  
込む順番を確認する」(26ページ)に進んでください。

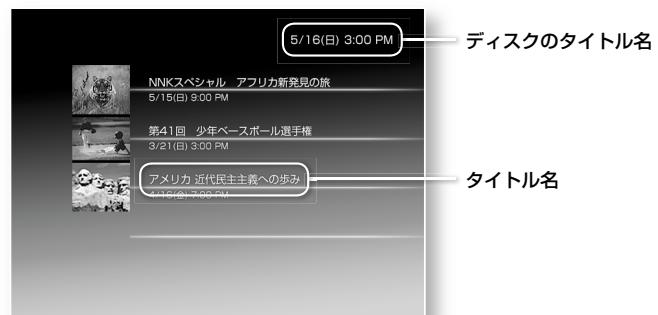

## Step7

↑↓でDVDメニューのデザインを選び (決定)  
を押す。



DVDメニューにより、1ページに表示できるタイトル数が異  
なります。DVDメニューを拡大表示して、表示できるタ  
イトル数を確認してください。タイトル数が1ページに収まらない  
ときは、同じデザインのDVDメニューが自動的に追加され複  
数ページのDVDメニューとなります。

DVDメニューを作成したくないときは

DVDメニュー一覧の一番上に表示されている「メニューを作  
成しません」を選んでください。

## 他機器で作成したDVD+RWに映像を追記する ときのご注意

本機で映像を追記するときに、本機で選択したDVDメニュー  
に置き換わります。

他機器で作成したDVDメニューは、本機で映像を追記したと  
きに消えてしまいます。

# Ver.1.31で追加された機能の操作説明

## DVDメニューのデザインを拡大して確認したいときは

Step7で確認したいデザインを選んでいるときに  $\triangle$  を押して、 $\uparrow\downarrow$ で[拡大表示]を選ぶ。

## DVDメニュー上にディスクのタイトル名を表示させたいときは

ディスクのタイトル名をDVDメニュー上に表示させることができます。初期設定はDVDメニュー上にDVDメニューを作成したときの時刻が表示されるように設定されています。

- 1 Step7で確認したいデザインを選んでいるときに  $\triangle$  を押して、 $\uparrow\downarrow$ で[名前変更]を選ぶ。
- 2 文字入力画面が表示されるので、ディスクのタイトル名を入力する。

## 手順4 タイトルを書き込む順番を確認する

タイトルは上から順番に書き込まれます。

### Step8

タイトルの書き込み順番を確認し  $\circlearrowright$  を押す。



## タイトルの順番を変更したり、録画モードを変更したいときは

$\leftarrow$ を押して、Step5に戻る。

## 手順5 DVDメニューを作成する

手順3で選んだデザインでDVDメニューを作成します。DVDメニューの作成には、時間がかかることがあります。作成されるまでしばらくお待ちください。

## 手順6 DVDにダビングする

メニューの作成が終わると、自動的にダビングが始まり、最後にファイナライズ処理をします。

ダビング時に最適化作業が発生した場合は、ダビングに時間がかかることがあります。

最適化作業はダビング時に録画モードを変更したり、音声の記録方法を変更したときに発生します。

## 「DVDにダビングする」のご注意

- DVD機器によっては、正しくファイナライズしても再生できないことがあります。
- 他のDVD機器で録画したディスクを本機でファイナライズすることはできません。
- ダビング中は、録画予約や録画はできません。
- DVD-RWのVideoモードでダビングした場合、編集の結果は反映されます。
- ハードディスクの残量が少ないとときは、DVDメニューを作成できなかったり、最適化が必要な場合にダビングできないことがあります。
- 編集で設定したチャプター情報は、ダビング時に最適化を行った映像に反映されません。
- 地上・BS・110度CSデジタル放送のほとんどの番組はコピー制御信号が含まれています。「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が含まれる番組をDVDへダビング、移動することはできません。“PSX”では「1回だけ録画可能」な番組はハードディスクにのみ録画することができます。
- 他機器でタイトルを全て削除したDVD-RW(VRモード)、DVD+RWのディスクに追記することはできません。
- ダビング時に録画モードを変更したり、音声の記録方法を変更した場合は、通常よりもダビングに時間がかかることがあります。


## DVDを初期化する

### Step1

DVDディスクを本機に入れる。

### Step2

↑↓で (DVD) を選び △ を押す。

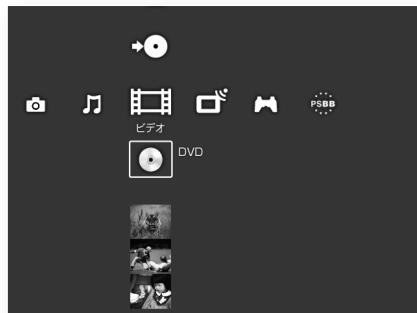

### Step3

↑↓で [初期化] 選び (決定) を押す。

DVDの初期化が始まります。



### Step4

(決定) を押す。



DVD-RWの場合、ここで[DVD-RW記録モード変更]を選ぶとモード選択画面が表示されます。

下記の一覧を参考に、利用目的に合った記録モードを選んでから[はい]を選んでください。

	Videoモード	VRモード
再生可能な機器	ほぼすべてのDVDプレーヤー	VRモード対応のDVDプレーヤーのみ
DVDメニュー	作成可能	作成不可
追記	不可	可能
備考		プレイリスト作成可能

# Ver.1.31で追加された機能の操作説明

## 編集した映像をDVD-RWのVRモードにダビングするときのダビング方法を設定する

DVD-RWのVRモードで編集した映像をダビングすると、プレイリストを作成したり、編集で再生しないように設定した箇所を削除して、ダビングしたりすることができます。

### Step1

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から [ビデオの設定] を選び  を押す。

### Step2

↑↓で [VRモードプレイリスト] を選び  を押す。

### Step3

↑↓でダビング方法を選び  を押す。

#### 項目一覧

##### 作成する

プレイリストとオリジナルの映像をダビングします。編集で再生しないように設定した箇所も、オリジナルの映像に残ります。

##### 作成しない

オリジナルの映像から、編集で再生しないように設定した箇所を削除してダビングします。

## プレイリストとは

再生の順番など、映像を再生するための管理情報をことをプレイリストと呼びます。

ホームメニューの  (ビデオ) で、プレイリストが記録されているDVD-RWのディスクを選び  を押すと、タイトル一覧に、オリジナルの映像とプレイリストが表示されます。



プレイリストには、**P LIST** マークが表示されます。

オリジナルの映像を選ぶと、編集で再生しないように設定した箇所もそのまま再生します。

プレイリストを選ぶと、編集で再生しないように設定した箇所を飛ばして再生します。

## 二力国語放送の録画映像をDVDにダビングするときの音声記録方法を設定する

二力国語放送の録画映像をDVD-R、DVD-RW (Videoモード)、DVD+RWでダビングするときの音声記録方法を設定します。

DVD-RW (VRモード)でダビングするときは、主音声と副音声の両方が記録されます。

### Step1

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から [ビデオの設定] を選び  を押す。

### Step2

↑↓で [DVD二力国語記録音声] を選び  を押す。

### Step3

↑↓で記録方法を選び  を押す。

#### 項目一覧

##### 主音声

主音声のみをダビング時に記録します。

##### 副音声

副音声のみをダビング時に記録します。

## 二力国語放送の録画映像をDVDにダビングするときの記録音声について

主音声・副音声両方の音声が記録されている録画映像は、ダビングに使用するディスクによって記録できる音声が異なります。

録画時の HDD二力 国語記録音 声の設定	ダビング可能なDVDディスクと記録モード		
	DVD-R (Videoモード)	DVD-RW Video モード	DVD+RW (+VRモード)
主音声	○	○	○
副音声	○	○	○
主+副音声	△	△	△

△ 「DVD二力国語記録音声」の設定で選択した音声で記録されます

○ 録画時に設定したHDD二力国語記録音声の音声のみダビングされます

◎ 主音声/副音声両方がダビングされ、再生時に主音声/副音声の切り換えができます

### ご注意

外部入力機器で放送されている二国語放送を録画するときは、あらかじめ本機の外部入力音声の設定を「二重音声」に設定してください。外部入力音声の設定を「ステレオ」のまま録画すると、HDD二国語記録音声の設定で「主+副音声」に設定しても、再生時に主音声/副音声の切り換えができなくなります。

## ビジュアライザーを静止画に切り換える

Ver.1.31より、ビジュアライザーの種類に静止画(2種類)が加わりました。

### Step1


曲の再生中に  を押す。

操作パネルが表示されます。

### Step2

操作パネルの  のアイコンを選び  を数回押す。


静止画が表示されます。

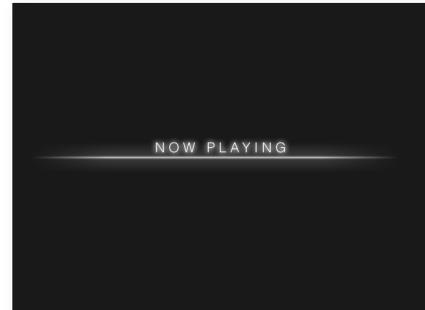

### Step3

もう一度操作パネルの  のアイコンを選び  を押す。

別の静止画が表示されます。

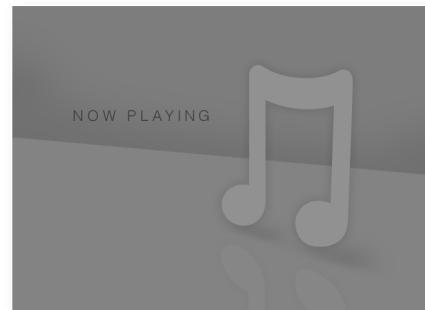

# Ver.1.31で追加された機能の操作説明

## “PlayStation®BB”について

本機の“PlayStation®BB”を使用すると、ゲームソフトウェアメーカー や、インターネットサービスプロバイダから提供されるコンテンツを閲覧することができます。

“PlayStation®BB”の各種コンテンツや、

“PlayStation®BB” インフォを閲覧するには、本機をネットワークに接続する必要があります。

ネットワークの接続方法については、“PSX”本体に付属している取扱説明書の80ページ「ネットワークの接続と設定をする」をご覧ください。

## “PlayStation®BB”を楽しむ

### Step 1

↑↓↔でホームメニューの  
("PlayStation®BB")から閲覧したい  
チャンネルを選び (決定) を押す。

ネットワークに接続し、選んだチャンネル  
が表示されます。



サービス内容はコンテンツを提供しているゲームソフトウェアメーカー やインターネットサービスプロバイダーによって異なります。詳しくは、各ゲームソフトウェアメーカーまたは、インターネットサービスプロバイダーへお問い合わせください。

## “PlayStation®BB”インフォを閲覧する

“PlayStation®BB” インフォには、“PlayStation®BB”の利用規約などが掲載されています。

### Step 1

↑↓↔でホームメニューの  
("PlayStation®BB")から  
[“PlayStation®BB” インフォ]を選び (決定)  
を押す。



## “PlayStation®BB”利用上のご注意

- 本機を使って“PlayStation®BB”のコンテンツなどをダウンロードすることはできません。
- “PlayStation®BB”の各チャンネルでダウンロード実行しようとすると、画面上にメッセージが表示されますが、故障ではありません。



- 本機では、有料のコンテンツを閲覧することができません。

# Ver.1.20で追加された機能の操作説明

番組表で録画予約の内容を変更する

Step4

↔で変更する項目を選ぶ。


Step1

↑↔でホームメニューの  (テレビ)から  (番組表)を選び (決定) を押す。




Step2

↑↔で予約内容を変更したい番組を選び (決定) を押す。

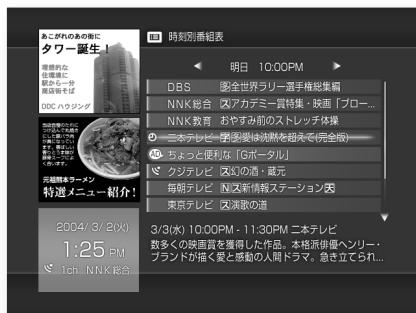


Step3

↑↓で設定項目欄を選び (決定) を押す。

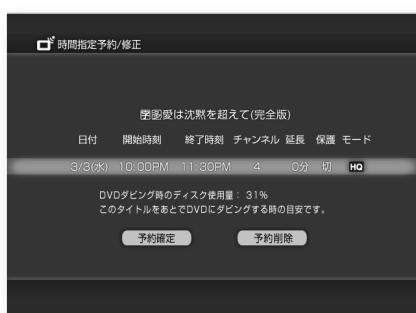


Step5

↑↓で選んだ項目を変更する。

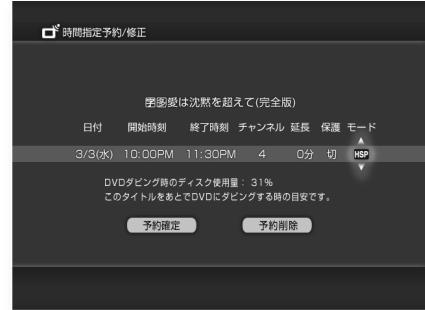


Step6

すべての項目の設定が終了したら (決定) を押す。

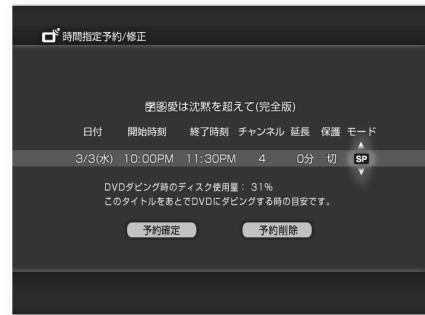

Step7

↑↓で [予約確定] を選び (決定) を押す。

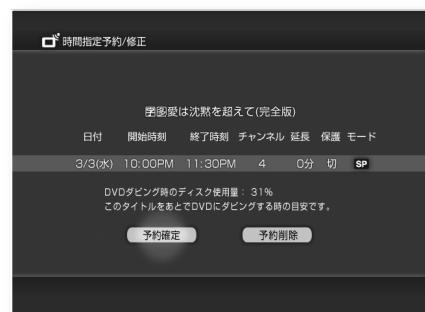

# Ver.1.20で追加された機能の操作説明

## 番組表で録画予約を取り消す


### Step1

↑↓←→でホームメニューの  (テレビ) から  (番組表) を選び (決定) を押す。




### Step2

↑↓←→で録画予約を取り消したい番組を選び (決定) を押す。

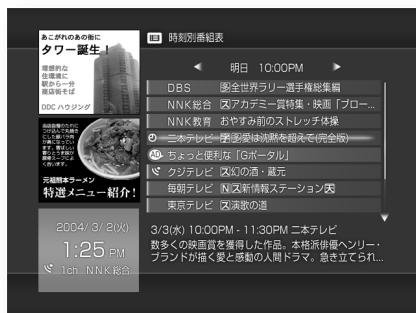

### Step3

↑↓で [予約削除] を選び (決定) を押す。

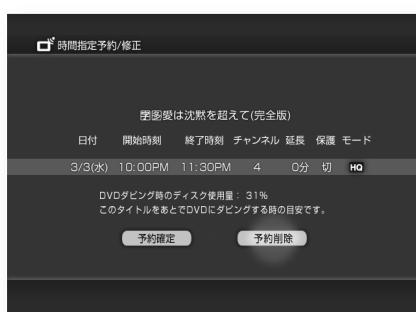

## DVD+RWでダビングする

Ver.1.20から、DVD+RWのディスクにもダビングができるようになりました。

ダビング方法については詳しくは、「DVDにダビングする」(21ページ)をご覧ください。

## 映像を音声つきで早送りする(早見再生)

操作パネル上の  $\triangleright_{x1.3}$  を選ぶと、映像を音声つきで1.3倍速再生することができます。

### Step1

映像を再生しているときに  $\triangle$  を押す。

操作パネルが表示されます。

### Step2

$\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow$  で  $\triangleright_{x1.3}$  を選び  $\circlearrowright$  を押す。



#### ご注意

- 市販のDVD-Video(DVD-ROM)で早見再生を利用することはできません。
- HQ以外の録画モードで録画した映像や、その映像をダビングしたDVDは早見再生を行ったときに、ドルビーデジタルを「入」に設定しても本機の光デジタル出力から音声を出力することができません。HQの録画モードで録画した映像はドルビーデジタルの設定にかかわらず、本機の光デジタル出力から音声が出力されます。

## ソニー製デジタルスチルカメラで撮影した動画やクリップモーションを再生する


ソニー製デジタルスチルカメラ“サイバーショット”で撮影した動画(MPEG1形式)やクリップモーション(GIF形式)を再生することができます。

### Step1

$\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow$  でホームメニューの  $\square$  (フォト) から  $\square$  (“メモリースティック”) や  $\square\circlearrowright$  (デジタルカメラ)、 $\circlearrowright$  (データCD)、 $\square$  (アルバム) を選び  $\circlearrowright$  を押す。

### Step2

$\uparrow\downarrow$  で動画やクリップモーションを選び  $\circlearrowright$  を押す。

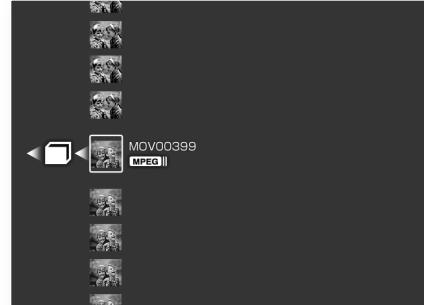

### Step1で $\square$ (“メモリースティック”) や $\square\circlearrowright$ (デジタルカメラ)、 $\circlearrowright$ (データCD)を選んだときは

Step2で“メモリースティック”やデジタルカメラに保存されているフォルダが表示されますので、見たい動画やクリップモーションが入っているフォルダを選び  $\circlearrowright$  を押してください。 $\circlearrowright$  を押すと、選んだフォルダに保存されている動画やクリップモーションの一覧が表示されますので、見たい動画やクリップモーションを選び、再び  $\circlearrowright$  を押してください。

### 本機で再生するときのご注意

- 本機で再生できる写真や動画は、ソニー製デジタルスチルカメラ“サイバーショット”で撮影したJPEG/GIF/TIFF形式の写真とMPEG1形式の動画、およびクリップモーションになります。
- HQモードやVXモードなどの高ビットレートのMPEG1形式の動画は正常に再生できないことがあります。
- MPEG形式の動画や、TIFF/GIF形式の写真などを“メモリースティック”やCD-R、デジタルカメラから再生すると、時間がかかることがあります。このようなときは、再生したい動画や写真が入っているフォルダごと本機に取り込んでから再生してください。

# Ver.1.20で追加された機能の操作説明

- 動画ファイルをスライドショーで表示することはできません。
- ファイルサイズが大きい写真は、サムネイルが表示される代わりにアイコンが表示されることがあります。

## 再生中の動画を操作する

画面に表示される操作パネルを使って、再生中の動画やクリップモーションを操作することができます。

### Step 1

写真を表示しているときに  を押す。

操作パネルが表示されます。

### Step 2

    で利用したいアイコンを選び  を押す。



操作パネル

## 操作パネルで使えるアイコン

使用状況により表示されないアイコンがあります。

項目	説明
 アルバムジャケットにする	アルバムのアイコンとして、写真が登録されます。動画やクリップモーションをアルバムジャケットにする場合、動画やクリップモーションの先頭のフレームがアイコンとして登録されます。
 画面表示	画面表示を切り替えます。
 前の写真	前の写真や動画を表示します。
 次の写真	次の写真や動画を表示します。
 再生	停止中の動画を再生します。
 一時停止	再生中の動画を一時停止します。
 停止	再生中の動画を停止します。

## ◀◀(前の写真)について

MPEG1形式の動画を3秒以上再生しているときに  を選び  を押すと、再生中の動画の最初に戻り、再生を開始します。

MPEG1形式の動画の再生を開始してから3秒以内で  を選び  押すと、再生中の動画の1つ前の写真や動画に戻り再生します。

## ソニー製デジタルスチルカメラで撮影した動画やクリップモーションを取り込む

□ (“メモリースティック”)や □ °◎ (デジタルカメラ)、◎ (データCD)に保存されている動画やクリップモーションを本機に取り込むことができます。  
CDのファイル構成については43ページ、“メモリースティック”的ファイル構成については46ページをご覧ください。

### フォルダ単位で取り込む

#### Step1

↑↓←→でホームメニューの (フォト) から □ (“メモリースティック”)や □ °◎ (デジタルカメラ)、◎ (データCD) を選び [決定] を押す。

#### Step2

↑↓で取り込みたいフォルダを選び △ を押す。

フォルダのオプションメニューが表示されます。

#### Step3

↑↓で[取り込み]を選び [決定] を押す。

取り込みが開始されます。画面の指示に従ってフォルダを取り込んでください。指定したアルバムに動画が取り込まれます。




#### Step2

↑↓でフォルダを選び [決定] を押す。

#### Step3

↑↓で取り込みたい動画を選び △ を押す。


オプションメニューの[情報]でファイルの種類を確認することができます。

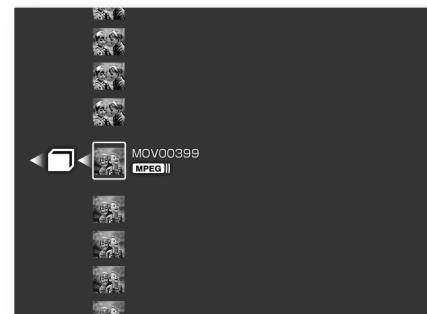

#### Step4

↑↓で[取り込み]を選び [決定] を押す。

取り込みが開始されます。画面の指示に従って、動画やクリップモーションを取り込んでください。

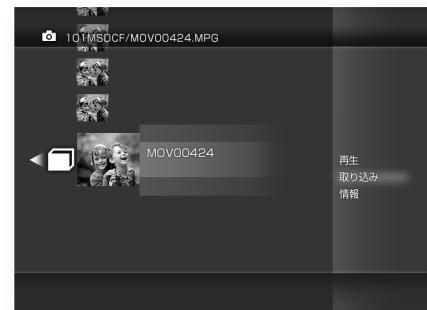

### ファイル単位で取り込む

#### Step1

↑↓←→でホームメニューの (フォト) から □ (“メモリースティック”)や □ °◎ (デジタルカメラ)、◎ (データCD) を選び [決定] を押す。

フォルダが表示されます。

# Ver.1.20で追加された機能の操作説明

## CD-Rに保存した写真や動画などを再生する

### Step1

↑↓←→でホームメニューの  (フォト) から ○ (データCD) を選び (決定) を押す。

### Step2

↑↓で[フォルダ]を選び (決定) を押す。

### Step3

↑↓で写真や動画を選び (決定) を押す。

## 二力国語放送(二重音声放送)を録画する

本機では二力国語放送などの番組を録画するときに、音声を2通りの方法で記録することができます。

## 主音声または副音声のみを記録する

### Step1

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から [ビデオの設定] を選び (決定) を押す。

### Step2

↑↓で「HDD二力国語記録音声」を選び (決定) を押す。

### Step3

↑↓で「主音声」または「副音声」を選び (決定) を押す。

## 主音声・副音声両方の音声を記録する

再生時に主音声・副音声を切り換えて再生することができます。

### Step1

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から [ビデオの設定] を選び (決定) を押す。

### Step2

↑↓で「HDD二力国語記録音声」を選び (決定) を押す。

### Step3

↑↓で「主+副音声」を選び (決定) を押す。

## 外部入力から二力国語放送を録画する

二力国語放送の設定に加え、「外部入力音声設定」の設定を「二重音声」に変更してください。

### Step1

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から [ビデオの設定] を選び (決定) を押す。

### Step2

↑↓で「外部入力音声設定」を選び (決定) を押す。

### Step3

↑↓で「二重音声」を選び (決定) を押す。

---

## **二カ国語放送の録画映像の音声を光デジタル出力で聞くときのご注意**

[DVDの設定]の「ドルビーデジタル」が「入」のときは、以下の映像の音声を切り換えることができません。

- HQ以外の録画モードで録画した録画映像
- HQ以外の録画モードで録画した録画映像をダビングしたDVD

---

## **外部入力(LINE)から二重音声の番組(デジタルCS放送の番組など)を録画するときのご注意**

「外部入力音声設定」を「ステレオ」にすると、再生時に音声を切り換えることができません。

# Ver.1.10で追加された機能の操作説明

## 映像の並び順を変更する

録画した映像の一覧を並べ換えることができるようになります。

### Step1

↑↓←→でホームメニューの  から映像を選び △ を押す。  
ビデオのオプション画面が表示されます。

### Step2

↑↓で [並び順変更] を選び (決定) を押す。  
「並び順変更」で (決定) を押すたびに、映像の並び順が以下の順で切り換わります。

- 日付順(新しい順)
- ↓
- 日付順(古い順)
- ↓
- 名前順(▼)
- ↓
- 名前順(▲)
- ↓
- ジャンル順
- ↓
- 未視聴順

現在表示されている映像の並び順は画面の左上で確認することができます。

映像のオプション画面



現在の並び順

## 少し先の場面まで映像を飛ばして再生する(フラッシュ)

操作パネルに ←→ (フラッシュ-) ○→ (フラッシュ+) ボタンが追加され、約15秒先(後ろ)の場面まで飛ばして(戻って)再生することができるようになります。

### Step1

映像を再生しているときに △ を押す。  
ビデオの操作パネルが表示されます。

### Step2

↑↓←→で ←→ (フラッシュ-) ○→ (フラッシュ+) を選び (決定) を押す。  
←→ (フラッシュ-) ○→ (フラッシュ+) を選び (決定) を1回押すと、約15秒先(後ろ)の場面まで飛ばす(戻す)ことができます。(決定) を2回押すと、約30秒先(後ろ)の場面まで飛ばす(戻す)ことができます。

ビデオの操作パネル



フラッシュ+  
フラッシュ-

## リモコンのL2/R2ボタンでフラッシュを使う

リモコンのL2/R2ボタンの設定を変更すると、リモコンでもフラッシュが使えるようになります。

### Step1

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から  (ビデオの設定) を選び (決定) を押す。

### Step2

↑↓で [L2・R2ボタン設定] を選び (決定) を押す。

### Step3

↑↓で [フラッシュ] を選び (決定) を押す。

L2がフラッシュ、R2がフラッシュ+になります。

## L2・R2ボタン設定について

項目	説明
サーチ	映像を早送り、早戻しながら目的の場面まで飛ばしたいときに選びます。
フラッシュ	映像を約15秒先の場面まで飛ばしたい(戻したい)ときに選びます。

この設定を行うと別売りの“PSX”専用アナログコントローラ（DESR-10）のL2/R2ボタンも同時に切り換わります。

### ご注意

リモコンのL2/R2ボタンの設定をフラッシュに変更しても映像を編集しているときは、L2/R2ボタンはサーチとして働きます。

## MP3の曲を再生する

パソコンなどでCD-Rに保存したMP3ファイル(曲)を再生することができます。

### Step1

本機にCD-Rを入れる。


ホームメニューの  に  (データCD) が表示されます。

### Step2

で  (データCD) を選び  を押す。

### Step3

で [フォルダ] を選び  を押す。

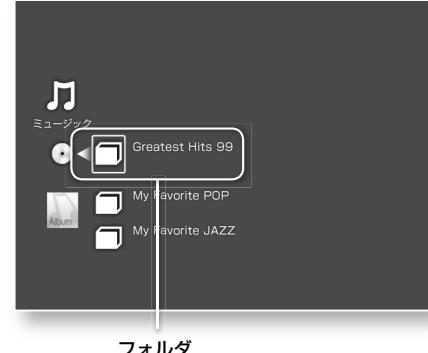

### Step4

で再生したい曲を選び  を押す。

### ご注意

CD-R以外のディスクに保存したMP3ファイルを本機で再生することはできません。

# Ver.1.10で追加された機能の操作説明

## MP3の曲を本機に取り込む

CD-Rに保存されているMP3ファイルを本機に取り込むことができます。

### フォルダごと取り込む

#### Step1

↑↓↔でホームメニューの  から ○ (データCD) を選び (決定) を押す。

#### Step2

↑↓で取り込みたいフォルダを選び △ を押す。

フォルダのオプションメニューが表示されます。

#### Step3

↑↓で [取り込み] を選び (決定) を押す。

取り込みが開始されます。画面の指示に従ってMP3ファイルを取り込んでください。  
指定したアルバムに曲が取り込まれます。

## CD-RのMP3ファイル(曲)を取り込む

#### Step1

↑↓↔でホームメニューの  から ○ (データCD) を選び (決定) を押す。

フォルダが表示されます。

#### Step2

↑↓でフォルダを選び (決定) を押す。

#### Step3

↑↓で取り込みたいMP3ファイル(曲)を選び △ を押す。

#### Step4

↑↓で [取り込み] を選び (決定) を押す。

取り込みが開始されます。画面の指示に従ってMP3ファイルを取り込んでください。  
指定したアルバムに曲が取り込まれます。


## キーボードを接続して文字を入力する

USB端子を使って本機に“PlayStation 2”対応キーボードをつなぐと、画面上に表示されるキーボードを使わずに、文字の入力ができるようになります。

#### Step1

キーボードを接続する。

以下の図の通りに接続してください。

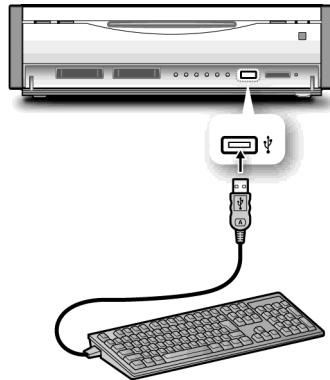

#### Step2

キーボードの設定をする。

必要に応じてキーボードの設定や文字入力の設定をしてください。設定方法について詳しくは、「キーボードの設定をする」(41ページ)と「文字入力の設定をする」(42ページ)をご覧ください。

## キーボードの設定をする

使用しているキーボードに合わせて以下の設定を行ってください。

### キーボードの種類を設定する

英語のキーボードをつないだときはこの設定を行ってください。

#### Step1

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から [キーボード] を選び (決定) を押す。

#### Step2

↑↓で [タイプ] を選び (決定) を押す。

#### Step3

↑↓でキーボードの種類を選び (決定) を押す。

##### 項目一覧

###### 英語キーボード

英語キーボードを接続したときに選びます。

###### 日本語キーボード

日本語キーボードを接続したときに選びます。

### キーを長押ししたときの文字入力開始時間を設定する

キーボードのキーを長押ししたときに、文字が繰り返し入力されるまでの時間を調整します。

#### Step1

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から [キーボード] を選び (決定) を押す。

#### Step2

↑↓で [リピート開始時間] を選び (決定) を押す。

#### Step3

↑↓で設定を選び (決定) を押す。

##### 項目一覧

###### 短い

キーを長押しすると、同じ文字がすぐに入力されます。

###### 標準

標準的な設定です。

###### 長い

キーを長押しても、同じ文字が連続して入力されるまでに少し時間がかかります。間違って長押ししても、同じ文字が続けて入力されるのを防ぎます。

### キーを長押ししたときの文字入力速度を設定する

キーを長押ししたときに入力される文字の入力速度を設定します。

#### Step1

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から [キーボード] を選び (決定) を押す。

#### Step2

↑↓で [キーリピートの速さ] を選び (決定) を押す。

#### Step3

↑↓で設定を選び (決定) を押す。

##### 項目一覧

###### 遅い

入力速度が遅くなります。

###### 標準

標準の設定です。

###### 速い

入力速度が速くなります。

# Ver.1.10で追加された機能の操作説明

## 文字入力の設定をする

USBで接続したキーボードで文字を入力するときの文字入力方法を設定します。

### 日本語の入力方法を設定する

「ローマ字入力」と「かな入力」の2種類の入力方法があります。

#### Step1

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から [文字入力の設定] を選び  を押す。

#### Step2

↑↓で [日本語入力] を選び  を押す。

#### Step3

↑↓で入力方法を選び  を押す。

#### 項目一覧

##### ローマ字入力

アルファベットキーを使ってローマ字で日本語を入力します。

##### かな入力

かなキーを使って日本語を入力します。

### キーバインドの設定をする

日本語の変換方法を設定します。本機には2種類の設定があるので、使いやすい設定を選んでください。

#### Step1

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から [文字入力の設定] を選び  を押す。

#### Step2

↑↓で [キーバインド] を選び  を押す。

#### Step3

↑↓で設定を選び  を押す。

# その他


## CD-Rへのファイルの保存方法について

本機で再生できる音楽(MP3)や写真、動画のファイルは、以下の方法で保存されたCD-Rのみです。これ以外の方法で保存されたファイルを再生することはできません。

### フォルダやファイルの作成・保存場所

CD-Rの直下(ルート)にフォルダを作成し、そのフォルダの中に音楽や写真、動画のファイルを保存してください。


#### CD-R 1階層目(CD-R直下) 2階層目

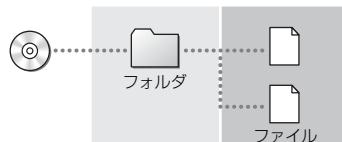

### フォルダやファイルを作成・保存するときのご注意

- CD-R直下(ルート)に書き込んだファイルは本機で認識されません(下図①)。
- フォルダの中にフォルダを作成しないでください(下図②)。

#### CD-R 1階層目(CD-R直下) 2階層目 3階層目

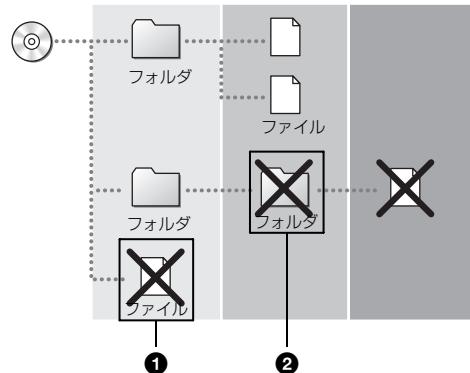

- 1枚のCD-Rに40個以上のフォルダを作成しないでください。
- 1つのフォルダの中に100個以上のMP3ファイルを保存しないでください。
- 1つのフォルダの中に201個以上の写真、動画のファイルを入れないでください。

### フォルダ名やファイル名をつけるときのご注意

- ファイル名は64文字以内で設定してください。
- 半角の「<」「>」「|」「"」「/」「\」「\*」「:」「?」「¥」「,」などの文字は使用しないでください。
- ファイル名、フォルダ名はISO9660のレベル1、レベル2、拡張フォーマット(Joliet)に準拠していない場合、正しく表示されない場合があります。
- ファイルに名前をつけるときは、ファイルの最後にファイルの内容に従った拡張子をつけてください。ファイルの拡張子は「.JPG」「.GIF」「.MPG」「.TIF」「.mp3」のいずれかをつけてください。
- JPEG画像ファイルの拡張子には「.JPG」、TIFF画像ファイルの拡張子には「.TIF」、GIF画像ファイルの拡張子には「.GIF」、MPEG1動画ファイルの拡張子には「.MPG」とつけてください。拡張子とファイルの内容が一致していないファイルを再生すると、本機の動作が不安定になります。
- MP3形式以外のファイルに拡張子「.mp3」をつけると、そのファイルを再生してしまう場合があるため、雑音や故障の原因となります。
- ID3タグはVersion1.0にのみ対応しています。
- CD-R上のMP3ファイルにおけるトラック名は、ID3タグが存在する場合、ID3タグの情報を参照して表示されますが文字数に制限があります。
- HDDに取り込んだMP3ファイルのトラック名は、ファイル名を表示しますが、文字数に制限があります。

### パソコンでCD-Rに書き込むときのご注意

- CD-Rを必ず使ってください。
- 「Disc at once」で必ず書き込んでください。
- 一度書き込んだCD-Rに追記しないでください。
- ディスクの状態によっては再生できない場合があります。
- マルチセッションで記録したディスクは、再生できません。
- CD-RWには対応しておりません。
- パケットライトには対応しておりません。

# その他

## 本機が対応しているフォーマットについて

CD-Rファイルシステム	フォルダ名・ファイル名の文字数制限
ISO9660レベル1	8.3形式
ISO9660レベル2	最大半角31文字(拡張子含む)
拡張フォーマット(Jolietのみ)	最大64文字(拡張子含む)

\* フォルダは1階層までしか対応していません。

## 本機が対応しているCD-Rに書き込むためのオーディオ規格

項目	MPEG1 Audio Layer3	MPEG2 Audio Layer3
書き込みモード	モード1、モード2(Form1)に対応	
圧縮方式(サンプリングレート)	48kHz, 44.1kHz, 32kHz	24kHz, 22.05kHz, 16kHz
ビットレート	32k ~ 320kbps、VBRも可*	8k ~ 160kbps、VBRも可*
ファイル数	99(1フォルダあたり)	
アルバム(フォルダ)数	39	
アルバム(フォルダ)階層	1	
マルチセッション	非対応	
m3uプレイリスト	非対応	
mp3PROフォーマット	非対応	

\* VBRの場合、再生経過時間表示が実際と異なる場合があります。

## ビデオでダビングできるディスクについて

ディスクの種類	ディスク名称	DVD-R	DVD-RW	DVD+RW	
ロゴ				 DVD+ReWritable	
モード	Videoモード	VRモード	Videoモード	+VRモード	
本機での表示	DVD-Video	DVD-VR	DVD-Video	DVD+VR	
最長録画時間		約6時間			
他機との互換性		○	△	○	△
		DVD プレーヤー で再生可能	VRモード 対応の機器 でのみ再生可能	DVD プレーヤー で再生可能	+RW 対応の機器 でのみ再生可能
ダビング可能な回数		1回のみ	初期化を行えば何回でも可能		初期化を行えば何回でも可能
ダビング後の追記		×	○	×	○
詳しく述べ					
DVDメニュー作成		○	×	○	○
詳しく述べ					
プレイリスト作成		×	○	×	×
詳しく述べ					
二カ国語放送 のダビング	主音声のみ	○*2	○*2	○*2	○*2
	副音声のみ	○*2	○*2	○*2	○*2
	主音声+副音声	△*1	○*3	△*1	△*1
詳しく述べ					

\*1 「DVD二カ国語記録音声」の設定で選択した音声で記録されます。

\*2 録画時に設定したHDD二カ国語記録音声の音声のみダビングされます。

\*3 主音声/副音声両方がダビングされ、再生時に主音声/副音声の切り換えができます。

# その他

## “メモリースティック”への写真や動画ファイルの保存方法について


“メモリースティック”に保存した写真や動画を表示したいときは、写真や動画を以下の形式(DCF\*形式)で“メモリースティック”に保存してください。

DCF形式で保存していない場合、本機で再生することはできません。一部のソニー製デジタルスチルカメラ“サイバーショット”にはDCF形式で保存できない機種がありますが、この場合パソコンでDCF形式のフォルダに移動またはコピーすると、本機で再生できるようになります。

\* 「Design rule for Camera File system」の略で、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された統一規格のことです。

### ファイルを保存する場所について

以下の図のように、3階層目に画像ファイルを保存してください。(下図③)

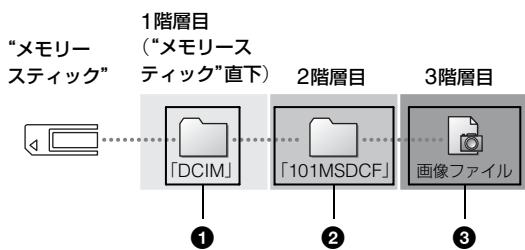

- “メモリースティック”直下(ルート)に1階層目のフォルダを作成してください。(上図①)
- 2階層目のフォルダ(写真や動画を保存するためのフォルダ)は必ず「DCIM」フォルダの直下に作成してください。(上図②)

### ファイルやフォルダ名のつけ方について

- 1階層目のフォルダには必ず半角大文字で「DCIM」という名前をつけてください。
- 2階層目のフォルダ名は、半角英数字3文字+半角アルファベット5文字の計8文字にしてください。

例) 「101MSDCF」

- 拡張子を除くファイル名は、半角英数字4文字+半角数字4文字の計8文字にしてください。拡張子はファイルの内容に従って「.JPG」「.GIF」「.MPG」「.TIF」のいずれかをつけてください。拡張子とファイルの内容が一致していないファイルを再生すると、本機の動作が不安定になります。

例) 「MOV00399.MPG」  
「DSC00001.JPG」  
「DSC00002.TIF」  
「CLP00003.GIF」

# ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、お客様(以下お客様とします)とソニー株式会社(以下ソニーとします)との間での下記のソフトウェア(以下許諾ソフトとします)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。

## 許諾ソフト[PSX® upgrade software ver.1.31]

### 第1条(総則)

許諾ソフトは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。許諾ソフトは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。

### 第2条(使用権)

- ソニーは、許諾ソフトの非独占的な使用権をお客様に許諾します。
- 本契約によって生ずる許諾ソフトの使用権とは、お客様が許諾ソフトをネット上若しくはお客様がソニーより配布を受けた又は購入されたメディア上からお客様の所有するソニー製PSX®(以下本製品とします)1台に1部ダウンロードし、当該製品上において使用する権利をいいます。
- お客様は、許諾ソフトの全部又は一部を複製、複写したり、これに対する修正、追加等の改変をすることができません。

### 第3条(権利の制限)

- お客様は、許諾ソフトを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
- 許諾ソフトは1つのソフトウェアとして、本製品における使用を条件に許諾されています。お客様は許諾ソフトの全部若しくは一部又はその構成部分を複数の製品での使用のために分離してはならないものとします。
- お客様は、許諾ソフトを用いて、ソニー又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
- お客様は、許諾ソフトに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
- お客様は、本契約に基づいて、本製品と一緒にのみお客様の許諾ソフトに関する権利の全てを譲渡することができます。但しその場合、お客様は許諾ソフトの複製物を保有することはできず、許諾ソフトの一切(全ての構成部分、媒体、マニュアルなどの関連書類、電子文書及び本契約書を含みま

す)を譲渡し、かつ譲受人が本契約の条項に同意することを条件とします。

### 第4条(許諾ソフトの権利)

許諾ソフトに関する著作権等一切の権利は、ソニー又はソニーが本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利をソニーに認めた原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトに関して本契約第2条に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

### 第5条(責任の範囲)

- ソニーは、許諾ソフトにエラー、バグ等の不具合がないこと、又は許諾ソフトが中断なく稼動することを保証しません。但し、ソニーは、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトの一部を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による許諾ソフトの修補、許諾ソフトの郵送による交換又は許諾ソフト中の他社製ソフトウェアについての問い合わせ先の通知を行うことがあります。本項に定めるソフトウェア及びバージョンアップの提供方法はソニーがその裁量により定めるものとします。なお、かかる修補又はバージョンアップが行われたソフトウェアについても、特段の定めがない限り本契約の規定が適用されるものとします。
- ソニーは、許諾ソフトに関連してソニー及び原権利者が第三者の知的財産権を侵害していないことを保証するものではありません。
- ソニーは、お客様が本契約に基づき許諾された使用権を使用することによりお客様又は第三者に生じた損害についていかなる責任も負わないものとします。
- ソニーは、許諾ソフトに関連してソニー又は第三者が提供するサービスの開始又は継続を保証しません。
- お客様に対するソニーの損害賠償責任は、いかなる場合であってもお客様が証明する本製品の購入代金を上限とします。
- 尚、許諾ソフトウェアには“PlayStation® BB”にアクセスする為の“PlayStation® BB Navigator”というソフトウェアが含まれてますが、“PlayStation® BB”上の各種サービスを利用する際には、サービス提供者又は著作権者と別途、利用規定にご同意いただかずか又は使用許諾契約をご締結頂く必要のある場合がございますので、あらかじめご了承下さい。まず始めに、“PlayStation® BB”インフォ内の利用規約をご一読ください。

# その他

## 第6条(契約の解約)

1. ソニーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。お客様が本契約に定める条項に違反し、ソニーがお客様に本契約解約の通知を送付した場合、お客様が本契約に定める条項に違反したことをソニーが認識した日を以って本契約は終了するものとします(以下契約終了日とします)。
2. 前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約終了日から 2週間以内に許諾ソフトの使用を中止するものとします。また、お客様はソニーから要請があった場合、ソニーが本製品から許諾ソフトを削除するために本製品をソニーが指定する場所に送付するものとし、ソニーは削除後すみやかに本製品をお客様に返還するものとします。

## 第7条(その他)

1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2. お客様は、許諾ソフトを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある国内外の輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。尚、お客様がネット上から本製品に許諾ソフトをダウンロードする行為は、お客様が米国国内にあるソニーグループのサーバーより許諾ソフトを米国国外に輸出し、日本国内に輸入する行為に該当する可能性があります。許諾ソフトは、米国輸出管理規則の規制対象となる暗号技術を含んでいますので、お客様は、米国輸出管理規則の規定に従い、許諾ソフトを米国政府が輸出を禁ずる国(キューバ、イラク、リビア、スー丹、北朝鮮、イラン、シリア)に日本から輸出すること及び米国が取引を禁止している個人、団体に日本から輸出することはできませんので、ご注意下さい。
3. 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。
4. 本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。

本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及びソニーは誠意をもって協議し、解決するものとします。

## 商標について

“”、“PSX”、および“PlayStation”は株式会社ソニー コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また、“DNAS”は同社の商標です。“SONY”はソニー株式会社の登録商標です。

- TIFF Software

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

- libjpeg

This Software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

- libgif

© 1997 Eric S. Raymond


## 用語集

### 書き込みモード

CD-ROMを記録するときの規格です。

### 拡張子

ファイルの種類を表わすための文字列です。MP3ファイルの場合は、ファイル名の後に「.」を挟んで「mp3」という拡張子をつけます。

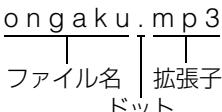例) 

### クリップモーション

サイバーショットで扱えるGIF形式の画像のひとつ。1つのファイルに複数枚のGIF形式の画像を組み合わせ、パラパラ漫画のような動きのある画像を表示させることができます。

### パケットライト

CD-Rにデータを書き込むときに、データをパケットと呼ばれる単位に分割して書き込む記録方法です。

### ビットレート

1秒間にどれだけの情報があるかを表わす指標です。数値が大きいほど単位時間あたりに対する情報量が多いため音質もよくなります。

### マルチセッション

1枚のCD-Rに複数のセッションを書き込む方法です。トラックアットワンスなどで書き込んだCD-Rはマルチセッションになります。

### CD-R

書き込み可能なCDの規格です。本機では、CD-Rに書き込んだ写真や音楽のファイルの読み込みのみ対応しています。

### DCF

Design rule for Camera File system の略。デジタルカメラ用の画像のフォーマットです。

### Disc at once[ディスク アット ワンス]

CD-Rへの書き込み方法のひとつです。すべてのデータを一度に書き込む方法です。本機では、この方法で書き込んだCD-Rのみ再生できます。

### DVD+RW[ディープルディーブラスアールダブリュー]

書き換え可能なDVDの規格のひとつ。DVD-RWと比べて、DVD-ROMとの互換性が高い。

### GIF[ジフ]

画像ファイル形式のひとつです。本機では、Ver.1.20からGIF形式の画像の再生や取り込みができるようになりました。

### ID3タグ[アイディー 3タグ]

MP3のファイルにタイトルやアーティスト名などの情報を附加するための規格です。

### ISO9660[アイエスオー 9660]

CD-ROMの論理ファイルフォーマットに関する規格です。

### Joliet[ジュリエット]

CD-ROMの論理ファイルフォーマットに関する規格です。

### MPEG1[エムペグ1]

映像データの圧縮方式のひとつ。VHSビデオ並みの画質で、動画を再生することができます。

### MPEG1 Audio Layer3

MP3で利用される音声圧縮方式で、MPEG1で標準化された音声規格です。

### MPEG2 Audio Layer3

MP3で利用される音声圧縮方式で、MPEG2で標準化された音声規格です。

### MP3[エムピースリー]

音楽フォーマットのひとつで、MPEGによって規格された音声圧縮規格です。高い圧縮率にも関わらず、CDに近い高音質を保つことができます。本機ではパソコンなどで作成したMP3ファイルを再生したり、ハードディスクに取り込んだりすることができます。

### mp3PRO[エムピー 3プロ]

MP3の独自拡張規格です。

### m3u[エム3ユー]

演奏リストファイル形式のひとつです。

# その他

## “PlayStation BB”[プレイステーションビービー]

ブロードバンド・ネットワークに常時接続した

“PlayStation 2”を家庭内のテレビに接続して楽しむ、広範なブロードバンド・ネットワーク・サービスのためのプラットフォームです。

## TIFF[ティフ]

画像ファイル形式のひとつです。本機ではデジタルカメラで保存したTIFFファイルを再生したり、ハードディスクに取り込んだりすることができます。

## VBR[ブイビーアール]

曲のデータ量を自動的に調整し、音質を落とさずにファイルサイズを必要最低限に抑える機能です。

## 8.3形式

ファイル名の形式を規定した規格です。8.3形式の場合、ファイルの名前は半角文字で8文字以下、拡張子は3文字以下で設定します。

## 索引

### かな

#### あ

- アップデート ······ 6, 12, 14  
映像の最適化 ······ 19  
映像の並び順 ······ 38

#### か

- キーボード ······ 40, 41  
クリップモーション ······ 33

#### さ

- サーチ ······ 39  
再生する ······ 36, 39  
サイバーショット ······ 7, 33  
ソフトウェア ······ 8, 47

#### た

- ダビング ······ 21, 32, 45  
チャプターマーク ······ 18  
取り込む ······ 7, 35, 40

#### な

- 二カ国語放送 ······ 28, 36, 45  
ネットワーク ······ 12, 30

#### は

- 早見再生 ······ 33  
番組表 ······ 31, 32  
ビジュアライザー ······ 29  
フラッシュ ······ 38  
プレイリスト ······ 21, 28  
編集する ······ 18, 19  
本体の設定 ······ 17

#### ま

- メモリースティック ······ 7, 46

#### ら

- 録画モード ······ 20, 21, 24  
録画予約 ······ 31, 32

---

## アルファベット

### C

CD-R . . . . . 43

CD-ROM . . . . . 6, 14

### D

DVD+RW . . . . . 45

DVD-R . . . . . 45

DVD-RW . . . . . 45

DVD二力国語記録音声 . . . . . 28

DVDメニュー . . . . . 25, 26

### H

HDD二力国語記録音声 . . . . . 28, 36

### P

PlayStation®BB . . . . . 30

### V

Videoモード . . . . . 45

+VRモード . . . . . 45

VRモード . . . . . 45

## アップデート専門お問い合わせ先について

“PSX”アップグレード専用デスク

電話番号: 0120-252-645(フリーダイヤル)

受付時間: 月～金 9時～20時 土日祝 9時～17時

“PSX”ホームページでもアップデートに関する情報をご案内しております。

<http://www.sony.co.jp/PSX/>



この説明書は100%古紙再生紙とVOC（揮発性  
有機化合物）ゼロ植物油型インキを使用しています。