使用手册 · v1.1.0

热水器控制面板使用手册

通过 Home Assistant 管理智能温水、速热增容和加热档位。

本手册适用于本项目的脱敏配置范例。已观察的设备型号为 EC6002-MG(U1)，配置语法按 Home Assistant Core 2026.6.3 校验。不同型号应先核对原生实体和模式行为。

认识控制面板

面板保留日常需要的信息：电源、水温、两种模式开关、档位选择和设定温度。智能温水与速热增容并排显示，档位选择单独占一行。

面板示意 · 演示状态



1　智能温水
日常中温保温

2　速热增容
关闭后回到温水

3　变速选择
选择低、中、高档

图 1　控制面板示意。所有状态和温度均为演示数据，不是实时设备画面。

智能温水

使用设备提供的中温保温功能。开启后，档位选择会显示“智能温水中”。

速热增容

开启后进入设备的增容模式。**关闭速热增容会回到智能温水**，不会关闭热水器，也不会恢复此前的普通加热档位。

变速选择

选择低档、中档或高档即可进入普通加热。处于其他模式时，此处会显示“智能温水中”或“速热增容中”；仍然可以选择档位来切换模式。

> **使用提示：** 本示例不会自动打开热水器总电源。请先开启总开关，再使用模式控制。

使用前准备

开始安装前，请确认以下条件：

- 已在 Home Assistant 中安装并配置海尔集成，原生设备实体能正常更新。
- 原生加热模式包含精确的“增容”选项。
- 在海尔智家 App 中切换模式时，设备会自动退出其他模式。
- 已备份现有配置，准备把示例合并到当前设置中。

本项目使用原生 Sections、Tile、Toggle 和 Select options 卡片，不需要额外安装前端卡片。

集成项目：banto6/haier。本示例依赖设备自身的模式互斥行为，不能保证所有型号都使用相同选项或切换方式。

安装控制配置

第 1 步：确认原生实体

在 Home Assistant 中打开“开发者工具”>“状态”，找到以下六类实体。用你自己的实体 ID 替换两个配置文件中的占位 ID。

原生功能	示例中的占位 ID
热水器总开关	`switch.example_heater_onoffstatus`
中温保温开关	`switch.example_heater_heatkeepingstatus`
加热模式	`select.example_heater_heatingmode`
功率设定	`select.example_heater_power`
当前水温	`sensor.example_heater_currenttemperature`
目标温度	`sensor.example_heater_targettemperature`

只需替换实体 ID，不要把账号、密码或令牌写进示例文件。

第 2 步：核对档位选项

查看原生功率实体的 `options`。示例使用以下三个选项字符串：

```
800W(低)
1200W(中)
2000W(高)
```

它们是集成返回的名称，**不代表本项目对实际功率的认定。**面板只显示低、中、高档。

如果你的选项不同，请同步修改模板中的状态映射、可选值判断和动作映射。加热模式的名称如果不是“增容”，也需要调整相应的状态判断和控制动作。

第 3 步：添加配置文件

将仓库中的 `packages/haier_heater.yaml` 复制到 Home Assistant 配置目录的同名位置。

然后，把下面的设置合并到已有的 `homeassistant:` 块中。保留这个块内的其他设置。

```
homeassistant:
  packages: !include_dir_named packages
```

重要事项： `packages:` 必须位于 `homeassistant:` 下。不要把它放到配置顶层，也不要创建第二个 `homeassistant:` 块。已经启用 packages 时，无需重复添加。

第 4 步：检查并加载

1. 使用 Home Assistant 的配置检查，确认没有错误。
2. 如果首次启用 packages，重启 Home Assistant。已经启用时，可使用"模板实体重新加载"。
3. 在"开发者工具"＞"状态"中，确认出现以下两个新实体。

```
switch.haier_heater_boost
select.haier_heater_speed
```

如果同名 ID 已被占用，系统可能在名称后追加数字。请以实际生成的实体 ID 为准，并修改面板中的引用。

添加面板

你可以把热水器模块加入现有总览，也可以创建独立的热水器仪表盘。两种方式选用一种即可。

加入现有总览

打开 `dashboards/heater.yaml`，只复制 `views[0].sections[0].cards` 中的卡片内容，加入现有 Sections 视图的一列中。

保留现有总览的其他模块，不需要替换整个仪表盘。检查新增磁贴是否引用了你实际使用的实体 ID。

使用独立仪表盘

把 `dashboards/heater.yaml` 复制到 Home Assistant 配置目录的同名位置。

在已有的 `lovelace.dashboards` 设置中合并以下条目。保留其他仪表盘，不要用这个示例覆盖整个设置。

```
lovelace:
  dashboards:
    dashboard-heater:
      mode: yaml
      title: 热水器
      icon: mdi:water-boiler
      show_in_sidebar: true
      filename: dashboards/heater.yaml
```

新注册仪表盘后，重启 Home Assistant。如果页面仍显示旧内容，再刷新页面。

切换模式

三个控件共同管理互斥模式。它们不是三项可以同时开启的独立功能。

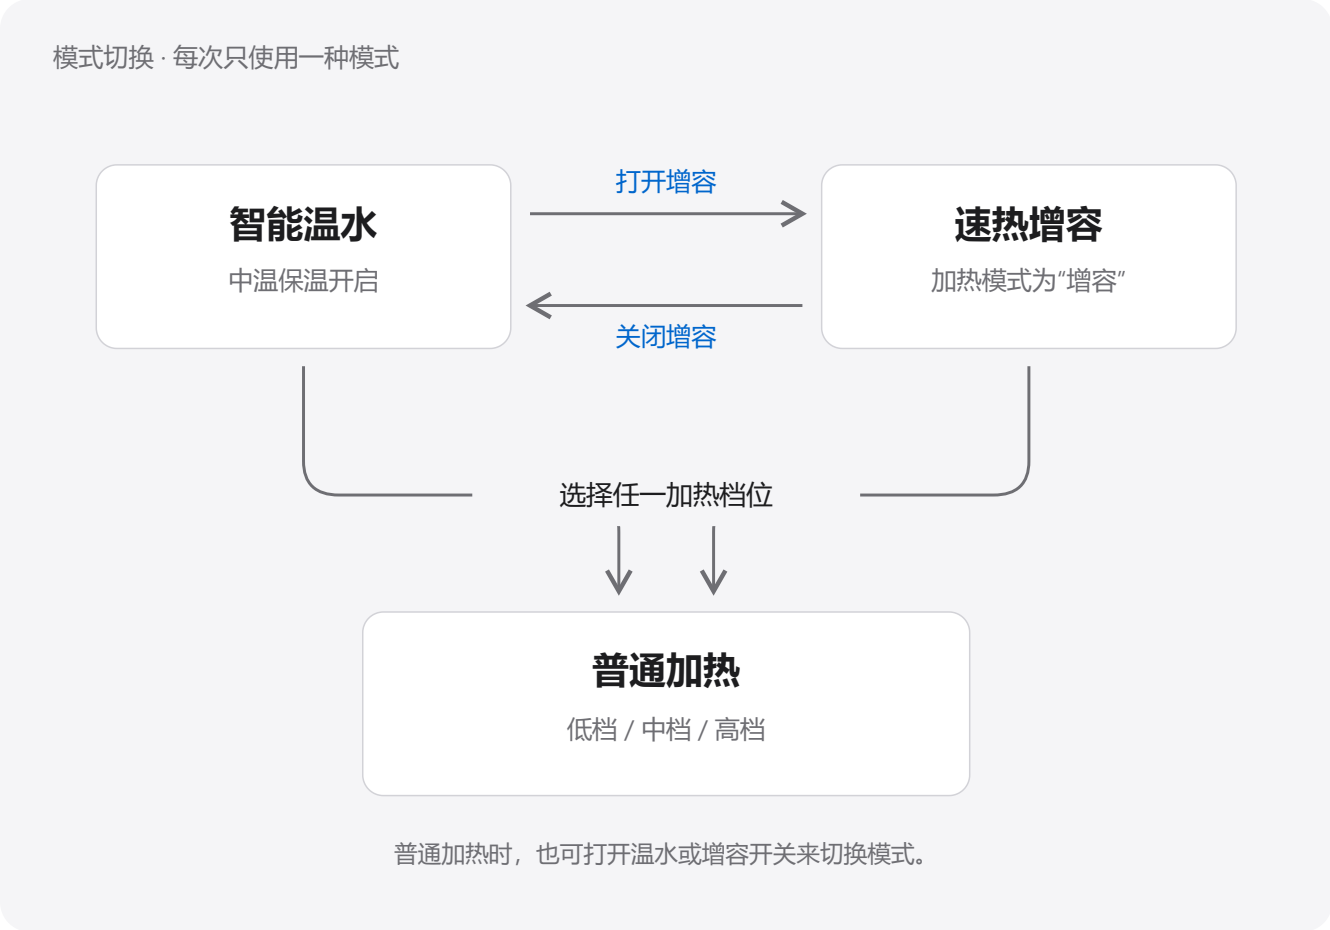


图 2　模式切换示意。选择任一档位会进入普通加热；关闭增容会回到智能温水。

想执行的操作	面板中的做法	设备应回报的结果
使用日常保温	打开智能温水	中温保温开启

想执行的操作	设备应回报的结果 板中的做法
使用速热增容	加热模式为“增容” 开速热增容
结束速热增容	回到智能温水 闭速热增容
选择普通加热档位	回报对应档位，退出其他模式 变速选择中选低、中或高档

进入增容或普通加热时，设备可能同时更改目标温度。请以设备和海尔智家 App 的实际回报为准。

为什么档位有时不是低、中或高?

温水或增容模式下，原生功率值可能为空。这是当前模式没有启用普通加热档位，不一定是设备离线。

本项目会显示当前模式，不会把空值强行填成高档。设备真正失联时，控件仍会显示不可用。

检查是否正常

打开 Home Assistant 的实时状态页面，逐项检查以下操作：

1. 开启、关闭智能温水，确认设备回报发生变化。
2. 开启速热增容，确认加热模式变为“增容”。
3. 关闭速热增容，确认返回智能温水。
4. 分别选择低、中、高档，确认设备回报对应档位。
5. 测试结束后，恢复原来使用的模式或档位。

仅看到首页能打开、实体出现在注册表，或历史恢复文件中有旧状态，都不能证明控件正常。应确认实时状态变化来自设备回报。

控件显示不可用

先检查热水器总开关及中温保温等原生实体是否在线，再检查面板是否引用了正确的实体 ID。如果看到“集成不再提供此实体”，应检查模板是否已加载，以及是否引用了旧的重复实体。

档位名称不一致

重新检查原生功率实体的 `options`，同步更新模板中的三处映射。不要根据示例名称推断自己设备的实际瓦数。

配置检查报错

确认 `packages:` 的缩进和位置正确，没有重复的顶层 `homeassistant:` 块。新模板应通过配置检查后再加载，无需手工修改 `.storage`。

版本与隐私

本手册版本为 **v1.1.0**。本次更新调整说明书的字体层级、段落格式、导航和图示，不改变热水器控制逻辑。

现场实现已通过真实设备回报验证；仓库 YAML 是相同行为的可复用版本，另做了目标版本配置规则校验和离线测试。它不等同于所有型号都已完成安装验证。

发布内容使用占位实体，图示全部为合成演示。仓库不包含真实账号、令牌、家庭地址、设备唯一标识或原始家庭截图。

本项目采用 MIT 许可，与海尔、Home Assistant 或 Apple 官方均无隶属关系。版式借鉴清晰的用户手册阅读原则，不使用 Apple 标志、专有字体文件或官方手册正文。

独立开源项目，与海尔、Home Assistant 及 Apple 官方无隶属关系。图示为合成演示，不包含家庭真实数据。