

MANUAL


EN-Manual-P1/P2

DE-Handbuch-P3/P4

IT-Manuale-P5/P6

FR-Manuel-P7/P8

ES-Manual-P9/P10

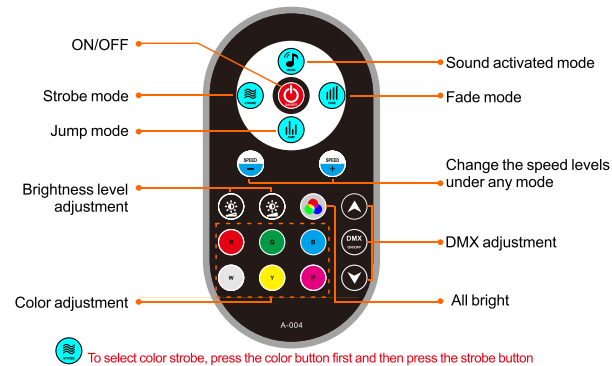

  MENU UP DOWN ENTER	BUTTON	Functional Description
	MENU	To select the modes on the menu
	UP	Switch paraments under the menu
	DOWN	
	ENTER	Enter or select submenu


Operation Instructions

MENU	Description
D001-D512	DMX mode, change numerical value by up and down
CC01-CC64	Colors selection, select different colors by up and down
RB01-RB16	Colors shade, change speed by up and down, the bigger values, the faster
PL01-PL16	Colors pulse transform, change speed by up and down, the bigger values, the faster
SD01-SD16	Colors transition, change speed by up and down, the bigger values, the faster
FL00-FL16	Colors Strobe flash, change speed by up and down, the bigger values, the faster, FL00 Turn off strobe
Sound	Sound control mode
RR01-RR05	Manual set R, Red color brightness setting, change brightness by up and down

GG01-GG05	Manual set G, Green color brightness setting, change brightness by up and down
BB01-BB05	Manual set B, Blue color brightness setting, change brightness by up and down
UU01-UU05	Manual set W, White color brightness setting, change brightness by up and down
GR01-GR05	Manual set GR, Yellow color brightness setting, change brightness by up and down
BR01-BR05	Manual set BR, Purple color brightness setting, change brightness by up and down
ALL1-ALL5	Manual set All lights on, color brightness setting, change brightness by up and down
R000-R255	Manual set R, Red color brightness setting, change brightness by up and down
G000-G255	Manual set G, Green color brightness setting, change brightness by up and down
B000-B255	Manual set B, Blue color brightness setting, change brightness by up and down
U000-U255	Manual set W, White color brightness setting, change brightness by up and down

DMX Control Parameter Chart

Channels	Value	Function
CH1	0-255	Color brightness control (this change should use together with CH2, CH3 or CH4)
CH2	0	Red light off
	1-255	Red brightness from dark to bright
CH3	0	Green light off
	1-255	Green brightness from dark to bright
CH4	0	Blue light off
	1-255	Blue brightness from dark to bright
CH5	0	White light off
	1-255	White brightness from dark to bright
CH6	0-7	No function
	8-255	Strobe flash (from slow to fast), the bigger values, the faster
CH7	0-10	Manual control (CH1-CH6)
	11-60	Colors selection (colors contorted by CH8)
	61-110	Colors shade (colors contorted by CH8), the bigger values, the faster
	111-160	Colors pulse transform (speed contorted by CH8) the bigger values, the faster
	161-210	Colors transition (speed contorted by CH8) the bigger values, the faster
	211-255	Sound activated mode
CH8	0-255	Colors selection / colors shade (the bigger values, the faster)

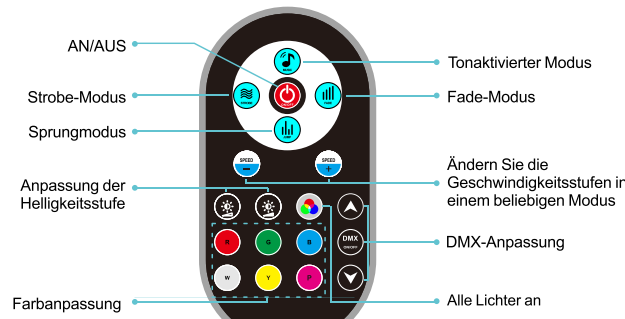

Um das Farbstrobe auszuwählen, drücken Sie zuerst die Farbtaste und dann die Strobe-Taste

Taste	Funktionsbeschreibung
MENU	Zur Auswahl der Modi im Menü
UP	Wechseln Sie die Parameter im Menü
DOWN	
ENTER	Untermenü aufrufen oder auswählen


Bedienungsanleitungen:

MENU	Beschreibung
D001-D512	DMX-Modus, ändern Sie den numerischen Wert nach oben und unten
CC01-CC64	Farbauswahl, wählen Sie verschiedene Farben nach oben und unten
RB01-RB16	Farben Schatten, ändern Sie die Geschwindigkeit von oben und unten, je größer die Werte, desto schneller
PL01-PL16	Farben Puls transformieren, ändern Sie die Geschwindigkeit nach oben und unten, je größer die Werte, desto schneller
SD01-SD16	Farben wechseln, Geschwindigkeit nach oben und unten ändern, je größer die Werte, desto schneller
FL00-FL16	Farben Stroboskop blitz, Geschwindigkeitsänderung nach oben und unten, je größer die Werte, desto schneller FL00 Stroboskop ausschalten
Sound	Musiksteuerungsmodus

RR01-RR05	Manuelle Einstellung R, Helligkeitseinstellung für rote Farbe, Helligkeit nach oben und unten ändern
GG01-GG05	Manuelle Einstellung G, Helligkeitseinstellung für grüne Farbe, Helligkeit nach oben und unten ändern
BB01-BB05	Manuelle Einstellung B, Helligkeitseinstellung für blaue Farbe, Helligkeit nach oben und unten ändern
UU01-UU05	Manuelle Einstellung W, Helligkeitseinstellung für weiße Farbe, Helligkeit nach oben und unten ändern
GR01-GR05	Manuelle Einstellung RG, Helligkeitseinstellung für gelbe Farbe, Helligkeit nach oben und unten ändern
ALL1-ALL5	Manuelle Einstellung Alle Lichter an, Helligkeit nach oben und unten ändern
BR01-BR05	Manuelles Einstellen von BR, lila Helligkeitseinstellung, Helligkeit nach oben und unten ändern
R000-R255	Manuelle Einstellung R, Helligkeitseinstellung für rote Farbe, Helligkeit nach oben und unten ändern
G000-G255	Manuelle Einstellung G, Helligkeitseinstellung für grüne Farbe, Helligkeit nach oben und unten ändern
B000-B255	Manuelle Einstellung B, Helligkeitseinstellung für blaue Farbe, Helligkeit nach oben und unten ändern
U000-U255	Manuelle Einstellung W, Helligkeitseinstellung für weiße Farbe, Helligkeit nach oben und unten ändern

DMX-Steuerparametertabelle

Kanäle	Wert	Funktion
CH1	0-255	Farbhelligkeitssteuerung (diese Änderung sollte zusammen mit verwendet werden CH2, CH3 oder CH4)
CH2	0	Rotes Licht aus
	1-255	Rote Helligkeit von dunkel bis hell
CH3	0	Grünes Licht aus
	1-255	Grüne Helligkeit von dunkel bis hell
CH4	0	Blaues Licht aus
	1-255	Blaue Helligkeit von dunkel bis hell
CH5	0	Weißes Licht aus
	1-255	Weißes Helligkeit von dunkel bis hell
CH6	0-7	Keine Funktion
	8-255	Blitz (von langsam zu schnell), je größer die Werte, desto schneller
CH7	0-10	Manuelle Steuerung (CH1-CH6)
	11-60	Farbauswahl (Farben von CH8 verzerrt)
	61-110	Farbton (durch CH8 verfälschte Farben), je größer die Werte, desto schneller
	111-160	Farbpulstransformation (Geschwindigkeit von CH8 verzerrt) je größer Werte, desto schneller
	161-210	Farbübergang (Geschwindigkeit von CH8 verzerrt) Je größer die Werte, desto schneller
	211-255	Musiksteuerung
CH8	0-255	Farbauswahl / Farbton (je größer die Werte, desto schneller)

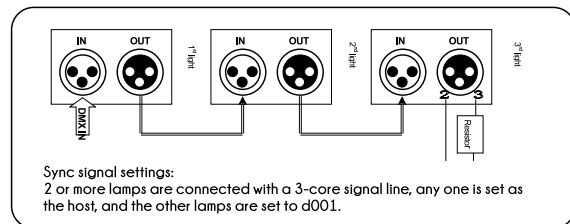


Sync signal settings:
2 or more lamps are connected with a 3-core signal line, any one is set as the host, and the other lamps are set to d001.

Note: 3-core signal cable needs to be purchased by yourself



Please read this manual carefully before operating this product.

FC CE UK CA RoHS
Made in China

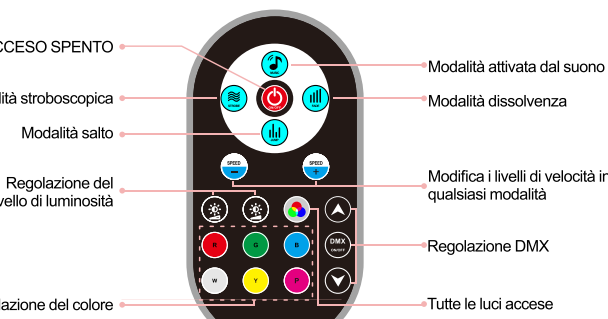

Per selezionare il colore strobo, premere prima il pulsante colore e poi premere il pulsante strobo

Pulsante	Descrizione funzionale
MENU	Per selezionare le modalità nel menu
UP	Cambia parametro nel menu
DOWN	
ENTER	Entra o seleziona il sottomenu


Istruzioni per l'uso

MENU	Descrizione
D001-D512	Modalità DMX, modifica il valore numerico su e giù
CC01-CC64	Selezione dei colori, selezionare diversi colori su e giù
RB01-RB16	I colori sfumano, cambiano la velocità su e giù, i valori più grandi, più veloce
PL01-PL16	I colori si trasformano a impulsi, cambiano velocità in su e in giù, i valori più grandi, più veloce
SD01-SD16	Transizione dei colori cambia la velocità di su e giù, i valori più grandi, più veloce
FL00-FL16	Colori Flash stroboscopico, cambio di velocità su e giù, i valori più grandi, più veloce FL00 Spegni la luce stroboscopica
Sound	Modalità di controllo del suono

RR01-RR05	Impostazione manuale R, impostazione della luminosità del luce rossa. Modificare la luminosità su e giù
GG01-GG05	Impostazione manuale G, impostazione della luminosità del Luce verde. Modificare la luminosità su e giù
BB01-BB05	Impostazione manuale B, impostazione della luminosità del Raggio blu. Modificare la luminosità su e giù
UU01-UU05	Impostazione manuale W, impostazione della luminosità del bianco. Modificare la luminosità su e giù
GR01-GR05	Impostazione manuale GR, impostazione della luminosità del giallo. Modificare la luminosità su e giù
BR01-BR05	Impostazione manuale BR, impostazione della luminosità del luce viola. Modificare la luminosità su e giù
ALL1-ALL5	Impostazione manuale Tutte le luci accese, impostazione della luminosità del colore, modifica della luminosità tramite su e giù
R000-R255	Impostazione manuale R, impostazione della luminosità del luce rossa. Modificare la luminosità su e giù
G000-G255	Impostazione manuale G, impostazione della luminosità del Luce verde. Modificare la luminosità su e giù
B000-B255	Impostazione manuale B, impostazione della luminosità del Raggio blu. Modificare la luminosità su e giù
U000-U255	Impostazione manuale W, impostazione della luminosità del bianco. Modificare la luminosità su e giù

Tabella dei parametri di controllo DMX

Canali	Valore	Funzione
CH1	0-255	Controllo della luminosità del colore (questa modifica dovrebbe essere utilizzata insieme a CH2, CH3 o CH4);
CH2	0	luce luce rossa spenta
	1-255	luminosità luce rossa da scuro a luminoso
CH3	0	luce Luce verde spenta
	1-255	luminosità Luce verde da scuro a luminoso
CH4	0	luce Raggio blu spenta
	1-255	luminosità Raggio blu da scuro a luminoso
CH5	0	Luce bianca spenta
	1-255	Luminosità del bianco da scuro a luminoso
CH6	0-7	Nessuna funzione
	8-255	Flash stroboscopico (da lento a veloce), maggiori sono i valori, più veloce
CH7	0-10	Controllo manuale (CH 1-CH6);
	11-60	Selezione dei colori (colori contorti da CH8);
	61-110	Tonalità dei colori (colori contorti da CH8), più grandi sono i valori, più veloce;
	111-160	I colori si trasformano in impulsi (velocità distorta da CH8) i valori più grandi, più veloce;
	161-210	Transizione dei colori (velocità distorta da CH8) più grandi sono i valori, più veloce;
	211-255	Controllo del suono;
CH8	0-255	Selezione dei colori / tonalità dei colori (più grandi sono i valori, più veloce)

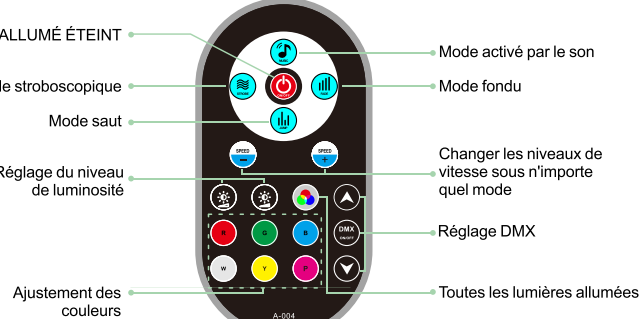

Pour sélectionner le stroboscope de couleur, appuyez d'abord sur le bouton de couleur, puis appuyez sur le bouton stroboscopique.

bouton	mode d'emploi
MENU	Pour sélectionner les modes dans le menu
UP	Changer les paramètres sous le menu
DOWN	
ENTER	Entrer ou sélectionner un sous-menu


Instructions d'utilisation

MENU	description
D001-D512	Mode DMX, changez la valeur numérique de haut en bas
CC01-CC64	Sélection de couleurs, sélectionnez différentes couleurs de haut en bas
RB01-RB16	Couleurs ombrées, changer la vitesse de haut en bas, plus les valeurs sont élevées, plus vite
PL01-PL16	Les couleurs se transforment, changent de vitesse de haut en bas, plus les valeurs sont élevées, plus vite
SD01-SD16	Transition des couleurs, Vitesse de changement de haut en bas, plus les valeurs sont élevées, plus vite
FL00-FL16	Couleurs Flash stroboscopique, changez la vitesse de haut en bas, plus les valeurs sont élevées, plus vite FL00 Éteignez le stroboscope
Sound	Son Mode de contrôle du son

RR01-RR05	Réglage manuel R, réglage de la luminosité de la lumière rouge, changez la luminosité de haut en bas
GG01-GG05	Réglage manuel G, réglage de la luminosité de la Lumière verte, changez la luminosité de haut en bas
BB01-BB05	Réglage manuel B, réglage de la luminosité de la Blu Ray, changez la luminosité de haut en bas
UU01-UU05	Réglage manuel W, réglage de la luminosité de la lumière blanche, changez la luminosité de haut en bas
GR01-GR05	Réglage manuel GR, réglage de la luminosité de la lumière jaune, changez la luminosité de haut en bas
BR01-BR05	Réglage manuel BR, réglage de la luminosité de la lumière violette, changez la luminosité de haut en bas
ALL1-ALL5	Réglage manuel de toutes les lumières allumées, réglage de la luminosité des couleurs, modification de la luminosité de haut en bas
R000-R255	Réglage manuel R, réglage de la luminosité de la lumière rouge, changez la luminosité de haut en bas
G000-G255	Réglage manuel G, réglage de la luminosité de la Lumière verte, changez la luminosité de haut en bas
B000-B255	Réglage manuel B, réglage de la luminosité de la Blu Ray, changez la luminosité de haut en bas
U000-U255	Réglage manuel W, réglage de la luminosité de la lumière blanche, changez la luminosité de haut en bas

Tableau des paramètres de contrôle DMX

Chaines	ValeurUne	fonction
CH1	0-255	Contrôle de la luminosité des couleurs (ce changement doit être utilisé avec CH2, CH3 ou CH4);
CH2	0	lumière rouge éteinte
	1-255	luminosité rouge de sombre à clair
CH3	0	lumière vert éteinte
	1-255	luminosité vert de sombre à clair
CH4	0	Blu Ray éteinte
	1-255	Blu Ray de sombre à clair
CH5	0	Lumière blanche éteinte
	1-255	Luminosité blanche du foncé au clair
CH6	0-7	Pas de fonction
	8-255	Flash stroboscopique (de lent à rapide), plus les valeurs sont élevées, plus vite
CH7	0-10	Commande manuelle (CH 1-CH6);
	11-60	Sélection des couleurs (couleurs déformées par CH8);
	61-110	Nuance de couleurs (couleurs déformées par CH8), plus les valeurs sont élevées, plus vite;
	111-160	Transformation d'impulsion de couleurs (vitesse contournée par CH8) plus les valeurs sont élevées, plus vite;
	161-210	Transición de colores (vitesse contorsionnée par CH8) plus les valeurs sont élevées, plus vite;
	211-255	Contrôle du son;
CH8	0-255	Sélection des couleurs / nuance des couleurs (plus les valeurs sont élevées, plus vite)

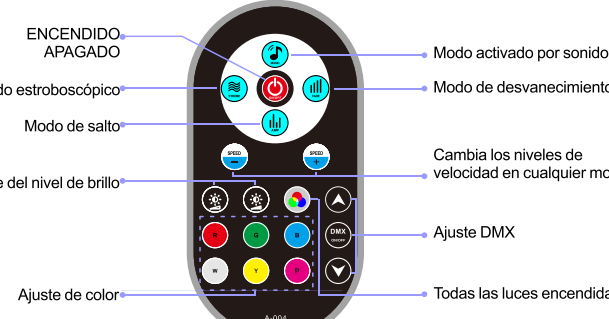

Para seleccionar el color estroboscópico, presione primero el botón de color y luego presione el botón estroboscópico

botón	descripcion funcional
MENU	Para seleccionar los modos en el menú
UP	Cambiar parámetros en el menú
DOWN	
ENTER	Entrar o seleccionar submenú


Instrucciones de operación

MENU	Descripción
D001-D512	Modo DMX, cambia el valor numérico hacia arriba y hacia abajo
CC01-CC64	Selección de colores, seleccione diferentes colores arriba y abajo
RB01-RB16	Los colores se oscurecen, cambian la velocidad hacia arriba y hacia abajo, los valores más grandes, más rápido
PL01-PL16	Los colores se transforman, cambian la velocidad hacia arriba y hacia abajo, los valores más grandes, más rápido
SD01-SD16	Transición de colores Cambia la velocidad hacia arriba y hacia abajo, los valores más grandes, más rápido
FL00-FL16	Colores Flash estroboscópico, cambia la velocidad hacia arriba y hacia abajo, los valores más grandes, más rápido Apagar la luz estroboscópica
Sound	Sonido Modo de control de sonido

RR01-RR05	Ajuste manual R, ajuste de brillo de luz roja, cambie el brillo hacia arriba y hacia abajo
GG01-GG05	Ajuste manual G, ajuste de brillo de Luz verde, cambie el brillo hacia arriba y hacia abajo
BB01-BB05	Ajuste manual B, ajuste de brillo de Blu-ray, cambie el brillo hacia arriba y hacia abajo
UU01-UU05	Ajuste manual W, ajuste de brillo de luz blanca cambie el brillo hacia arriba y hacia abajo
GR01-GR05	Ajuste manual GR, ajuste de brillo de luz amarilla, cambie el brillo hacia arriba y hacia abajo
BR01-BR05	Ajuste manual BR, ajuste de brillo de luz violeta, cambie el brillo hacia arriba y hacia abajo
ALL1-ALL5	Configuración manual Todas las luces encendidas, configuración de brillo de color, cambio de brillo hacia arriba y hacia abajo
R000-R255	Ajuste manual R, ajuste de brillo de luz roja, cambie el brillo hacia arriba y hacia abajo
G000-G255	Ajuste manual G, ajuste de brillo de Luz verde, cambie el brillo hacia arriba y hacia abajo
B000-B255	Ajuste manual B, ajuste de brillo de Blu-ray, cambie el brillo hacia arriba y hacia abajo
U000-U255	Ajuste manual W, ajuste de brillo de luz blanca cambie el brillo hacia arriba y hacia abajo

Tabla de parámetros de control DMX

Canales	Valor	Función
CH1	0-255	Control de brillo de color (este cambio debe usarse junto con CH2, CH3 o CH4)
CH2	0	luz roja apagada
	1-255	brillo luz roja de oscuro a brillante
CH3	0	luz verde apagada
	1-255	brillo Luz verde de oscuro a brillante
CH4	0	luz de Blu-ray apagada
	1-255	brillo Blu-ray de oscuro a brillante
CH5	0	Luz blanca apagada
	1-255	Brillo blanco de oscuro a brillante
CH6	0-7	Sin función
	8-255	Flash estroboscópico (de lento a rápido), cuanto mayores valores, más rápido
CH7	0-10	Control manual (CH 1-CH6)
	11-60	Selección de colores (colores contorsionados por CH8)
	61-110	Sombra de colores (colores contorsionados por CH8), los valores más altos, más rápido
	111-160	Transformación de pulso de colores (velocidad contorsionada por CH8) cuanto mayores valores, más rápido
	161-210	Transición de colores (velocidad contorsionada por CH8) cuanto mayores valores, más rápido
	211-255	Control de sonido
CH8	0-255	Selección de colores / sombra de colores (los valores más grandes, más rápido)

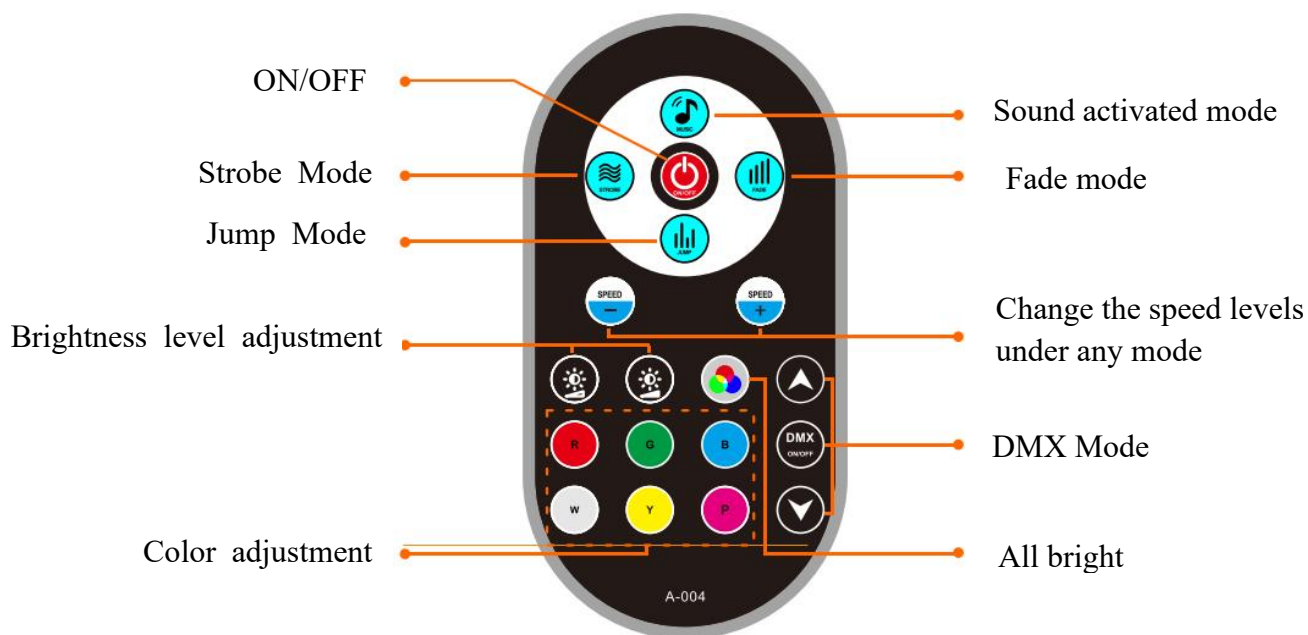

Aby wybrać stroboskop kolorowy, najpierw naciśnij przycisk koloru, a następnie naciśnij przycisk stroboskopu.

	PRZYCISK	Opis funkcji
	MENU	Aby wybrać tryby w menu
	W GÓRĘ	Zmień parametry w menu
	W DÓŁ	
	WCHODZIĆ	Wejść lub wybierz podmenu

Instrukcje obsługi


MENU	Opis
D001-D512	Tryb DMX, zmiana wartości liczbowej w górę i w dół
CC01-CC64	Wybór kolorów, wybieraj różne kolory za pomocą przycisków w górę i w dół
RB01-RB16	Odcień kolorów, zmiana prędkości w górę i w dół, im większe wartości, tym szybciej
PL01-PL16	Kolory pulsują, zmieniają prędkość w górę i w dół, im większe wartości, tym szybciej
SD01-SD16	Zmiana kolorów, zmiana prędkości w górę i w dół, im większe wartości, tym szybciej
FL01-FL16	Kolory Stroboskop miga, prędkość zmienia się w górę i w dół, im większe wartości, tym szybciej,

	FL00 Wyłącz stroboskop
Dźwięk	Tryb sterowania dźwiękiem
RR01-RR05	Ręczne ustawienie R, ustawienie jasności koloru czerwonego, zmiana jasności w górę i w dół
GG01-GG05	Ręczne ustawienie G, ustawienie jasności koloru zielonego, zmiana jasności w górę i w dół
BB01-BB05	Zestaw ręczny B, ustawienie jasności koloru niebieskiego, zmiana jasności w górę i w dół
UU01-UU05	Ręczny zestaw W, ustawienie jasności koloru białego, zmiana jasności w górę i w dół
GR01-GR05	Ręczne ustawienie GR, ustawienie jasności koloru żółtego, zmiana jasności w górę i w dół
BR01-BR05	Ręczne ustawienie BR, ustawienie jasności koloru fioletowego, zmiana jasności w górę i w dół
WSZYSTKO1-WSZYSTKO5	Ręczne ustawienie Wszystkie światła włączone, ustawienie jasności kolorów, zmiana jasności w górę i w dół
R000-R255	Ręczne ustawienie R, ustawienie jasności koloru czerwonego, zmiana jasności w górę i w dół
G000-G255	Ręczne ustawienie G, ustawienie jasności koloru zielonego, zmiana jasności w górę i w dół
B000-B255	Zestaw ręczny B, ustawienie jasności koloru niebieskiego, zmiana jasności w górę i w dół
U000-U255	Ręczne ustawienie W, ustawienie jasności koloru białego, zmiana jasności w górę i w dół

Tabela parametrów sterowania DMX

Kanały	Wartość	Funkcjonować
Rozdział 1	0-255	Kontrola jasności kolorów (ta zmiana powinna być stosowana razem z (CH2, CH3 lub CH4)
ROZDZIAŁ 2	0	Czerwone światło wyłączone
	1-255	Czerwona jasność od ciemnej do jasnej
Rozdział 3	0	Zielone światło wyłączone
	1-255	Jasność zielona od ciemnej do jasnej
Rozdział 4	0	Niebieskie światło wyłączone
	1-255	Jasność niebieska od ciemnej do jasnej
Rozdział 5	0	Białe światło wyłączone
	1-255	Jasność bieli od ciemnej do jasnej
Rozdział 6	0-7	Brak funkcji
	8-255	Miganie stroboskopowe (od wolnego do szybkiego), im większe wartości, tym szybciej
CH7	0-10	Sterowanie ręczne (CH1-CH6)
	11-60	Wybór kolorów (kolory zniekształcone przez CH8)

	61-110	Kolory cieniowane (kolory zniekształcone przez CH8), im większe wartości, tym szybciej
	111-160	Kolory pulsują transformująco (prędkość zniekształcona przez CH8) większy wartości, tym szybciej
	161-210	Zmiana kolorów (prędkość zniekształcona przez CH8) im większe wartości, tym szybciej
	211-255	Tryb aktywowany dźwiękiem
Rozdział 8	0-255	Wybór kolorów/odcień kolorów (im większe wartości, tym szybciej

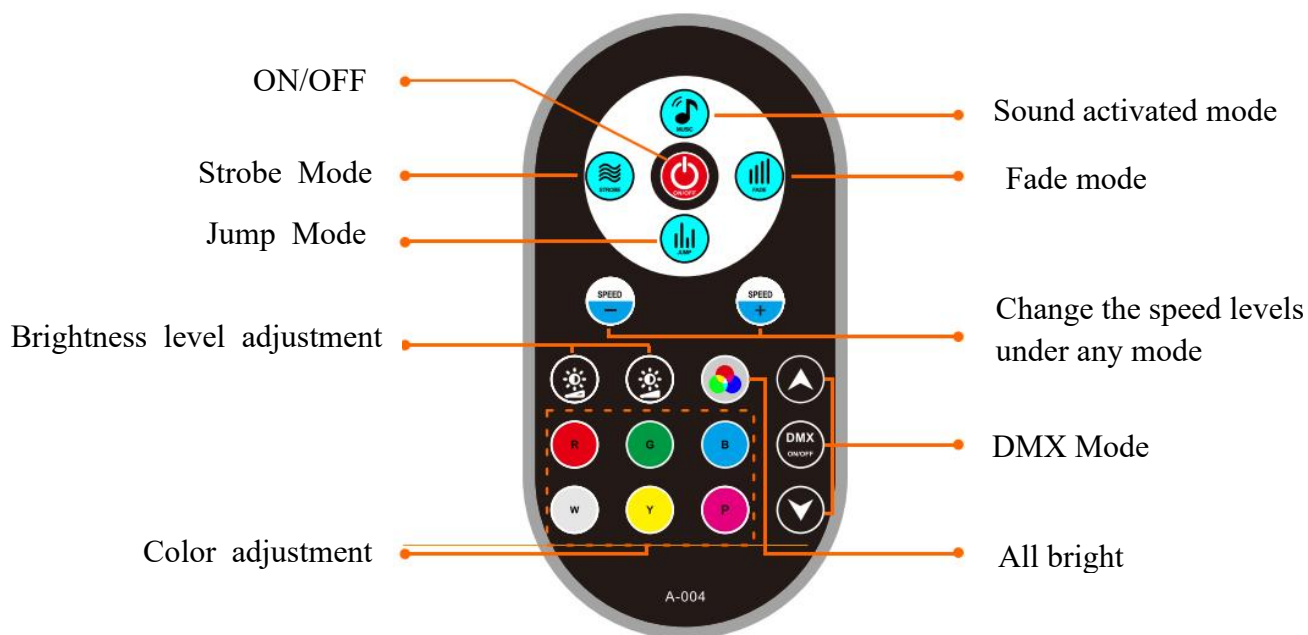

Chcete-li vybrat barevný stroboskop, stiskněte nejprve tlačítko barvy a potom stiskněte tlačítko stroboskopu

	TLAČÍTKO	Popis funkce
	MENU	Pro výběr režimů v nabídce
	NAHORU	Přepínáte parametry v nabídce
	DOLŮ	
	ENTER	Vstupte nebo vyberte podnabídku

Provozní pokyny


MENU	Popis
D001-D512	Režim DMX, změňte číselnou hodnotu nahoru a dolů
CC01-CC64	Výběr barev, vyberte různé barvy nahoru a dolů
RB01-RB16	Odstín barev, změna rychlosti nahoru a dolů, čím větší hodnoty, tím rychleji
PL01-PL16	Transformace pulzů barev, změna rychlosti nahoru a dolů, čím větší hodnoty, tím rychleji
SD01-SD16	Přechod barev, změna rychlosti nahoru a dolů, čím větší hodnoty, tím rychleji
FL01-FL16	Barvy Stroboskop bliká, měňte rychlost nahoru a dolů, čím větší hodnoty, tím rychleji, FL00 Vypnout stroboskop
Zvuk	Režim ovládání zvuku

RR01-RR05	Ruční nastavení R, nastavení jasu červené barvy, změna jasu nahoru a dolů
GG01-GG05	Ruční nastavení G, nastavení jasu zelené barvy, změna jasu nahoru a dolů
BB01-BB05	Ruční nastavení B, nastavení jasu modré barvy, změna jasu nahoru a dolů
UU01-UU05	Ruční nastavení W, nastavení jasu bílé barvy, změna jasu nahoru a dolů
GR01-GR05	Ruční nastavení GR, nastavení jasu žluté barvy, změna jasu nahoru a dolů
BR01-BR05	Ruční nastavení BR, nastavení jasu fialové barvy, změna jasu nahoru a dolů
VŠECHNY1-VŠECHNY5	Ruční nastavení Všechna světla zapnuta, nastavení jasu barev, změna jasu nahoru a dolů
R000-R255	Ruční nastavení R, nastavení jasu červené barvy, změna jasu nahoru a dolů
G000-G255	Ruční nastavení G, nastavení jasu zelené barvy, změna jasu nahoru a dolů
B000-B255	Ruční nastavení B, nastavení jasu modré barvy, změna jasu nahoru a dolů
U000-U255	Ruční nastavení W, nastavení jasu bílé barvy, změna jasu nahoru a dolů

Tabulka parametrů ovládání DMX

Kanály	Hodnota	Funkce
CH 1	0-255	Ovládání jasu barev (tato změna by se měla používat společně s CH2, CH3 nebo CH4)
CH 2	0	Červené světlo vypnuté
	1-255	Červený jas od tmavé po jasnou
CH 3	0	Zelené světlo nesvítí
	1-255	Zelený jas tvoří tmavý až jasný
CH 4	0	Modré světlo vypnuté
	1-255	Modrý jas od tmavé po jasnou
CH 5	0	Bílé světlo vypnuté
	1-255	Jas bílé od tmavé po jasnou
CH 6	0-7	Žádná funkce
	8-255	Stroboskopický záblesk (z pomalého na rychlý), čím větší hodnoty, tím rychlejší
CH7	0-10	Manuální ovládání (CH1-CH6)
	11-60	Výběr barev (barvy zkroucené CH8)
	61-110	Odstín barev (barvy zkroucené CH8), čím větší hodnoty, tím rychleji
	111-160	Pulzní transformace barev (rychlost zkroucená CH8). větší

		hodnoty, tím rychleji
	161-210	Přechod barev (rychlost zkroucená CH8) čím větší hodnoty, tím rychlejší
	211-255	Režim aktivovaný zvukem
CH 8	0-255	Výběr barev / odstín barev (čím větší hodnoty, rychlejší

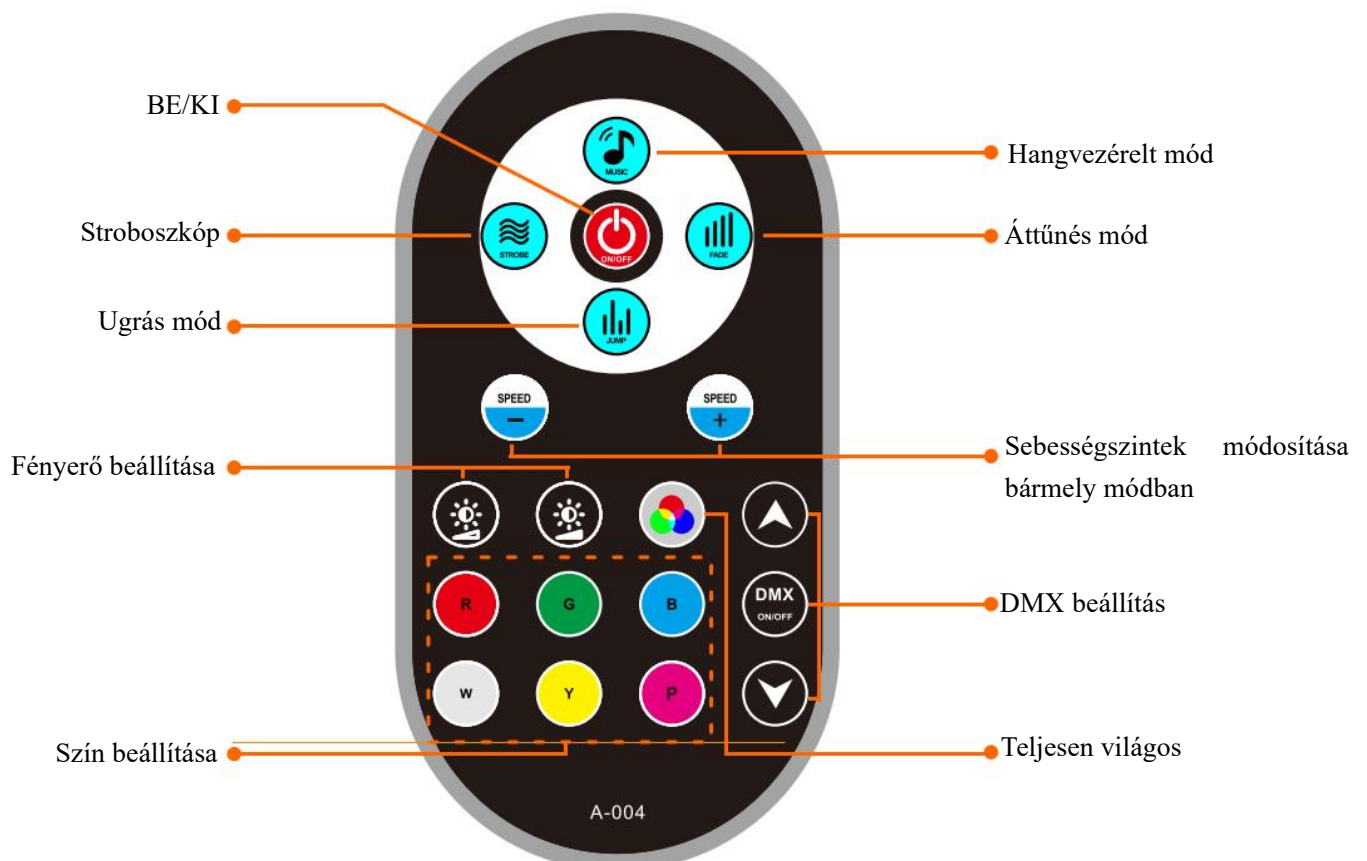

A színes stroboszkóp kiválasztásához először nyomja meg a szín gombot, majd a stroboszkóp gombot.

 MENU UP DOWN ENTER	GOMB	Funkcionális leírás
	MENÜ	A menüben található módok kiválasztásához
	FEL	Paraméterek váltása a menü alatt
	LE	
	BEVITEL	Belépés vagy almenü kiválasztása

Használati utasítások

MENÜ	Leírás
D001-D512	DMX mód, a numerikus érték fel és le változtatásával
CC01-CC64	Színválasztás, válasszon különböző színeket felfelé és lefelé
RB01-RB16	A színek árnyalatai, a sebesség felfelé és lefelé változik, annál nagyobb értékek, annál gyorsabb
PL01-PL16	A színek impulzusos átalakulást végeznek, a sebesség felfelé és lefelé változik, minél nagyobbak az értékek, annál gyorsabb.
SD01-SD16	Színátmenet, felfelé és lefelé történő változás, minél nagyobb értékek, annál gyorsabb

FL00-FL16	Színek Stroboszkóp villanás, sebességváltás fel és le, minél nagyobb az érték, annál gyorsabb, FL00 Kapcsolja ki a stroboszkópot
Hang	Hangvezérlési mód
RR01-RR05	Kézi beállítás R, Piros szín fényerő beállítása, a fényerő felfelé és lefelé változtatása
GG01-GG005	Kézi beállítás G, Zöld szín fényerő beállítása, a fényerő felfelé és lefelé változtatásával
BB01-BB05	Kézi beállítás B, Kék szín fényerő beállítása, a fényerő felfelé és lefelé változtatható
UU01-UU05	Kézi beállítás W, Fehér szín sóság beállítása, a fényerő felfelé és lefelé változtatásával
GR01-GR05	Kézi beállítás GR, sárga szín fényerő beállítása, a fényerő felfelé és lefelé változtatásával
RG01-RG05	Kézi beállítás BR, lila szín fényerő beállítása, a fényerő felfelé és lefelé változtatásával
ALL01-ALL05	Kézi beállítás Minden lámpa bekapcsolva, színfényesség beállítása , fényerő változtatása felfelé és lefelé
R00-R255	Kézi beállítás R, Piros szín fényerő beállítása, a fényerő felfelé és lefelé változtatása
G00-G255	Kézi beállítás G, Zöld szín fényerő beállítása, a fényerő felfelé és lefelé változtatásával
B00-B255	Kézi beállítás B, Kék szín fényerő beállítása, a fényerő felfelé és lefelé változtatható
U00-U255	Kézi beállítás W, Fehér szín fényerő beállítása, a fényerő módosítása felfelé és lefelé


DMX vezérlési paraméterek táblázata

Csatornák	Érték	Funkció
CH1	0-255	Színfényesség-szabályozás (ezt a módosítást a következővel együtt kell használni) CH2, CH3 vagy CH4)
CH2	0	f piros fénye
	1-255	Vörös fényerő sötétől világosig
CH3	0	Zöld lámpa kikapcsolva
	1-255	Zöld fényerő sötétől világosig
CH4	0	Kék fény kikapcsolva
	1-255	Kék fényerő sötétől világosig
CH5	0	Fehér fény kikapcsolva
	1-255	Fehér fényerő a sötétől a világosig
CH6	0-7	Nincs funkció
	8-255	Stroboszkóp (lassútól gyorsig), minél nagyobb az érték, annál gyorsabb
CH7	0-10	Kézi vezérlés (CH1-CH6)

	11-60	Színválasztás (a CH8 által eltorzult színek)
	61-110	Színárnyalatok (a CH8 által eltorzított színek), minél nagyobbak az értékek, annál gyorsabb
	111-160	Színek impulzus transzformációja (a sebességet a CH8 eltorzítja) nagyobb értékek, annál gyorsabb
	161-210	Színátmenet (a CH8 által eltorzított sebesség): minél nagyobb az érték, annál gyorsabb
	211-255	Hangvezérelt mód
CH8	0-255	Színválasztás/színárnyalat (minél nagyobb az érték, annál gyorsabb)



Aby wybrać stroboskop kolorowy, naciśnij najpierw przycisk koloru, a następnie naciśnij przycisk stroboskoku

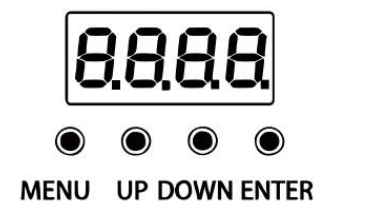	PRZYCISK	Opis funkcjonalny
	MENU	Aby wybrać tryby w menu
	W GÓRĘ	Zmień parametry w menu
	W DÓŁ	
	WCHODZIĆ	Wejdz lub wybierz podmenu

Instrukcja obsługi


MENU	Opis
D001-D512	Tryb DMX, zmiana wartości liczbowej w górę i w dół
CC01-CC64	Wybór kolorów, wybieraj różne kolory za pomocą przycisków w górę i w dół
RB01-RB16	Kolory cieniowane, prędkość zmieniana w górę i w dół, im większa wartości, tym szybciej
PL01-PL16	Kolory pulsują, zmieniają prędkość w górę i w dół, im większe wartości, tym szybciej
SD01-SD16	Przejsie kolorów, zmiana prędkości w górę i w dół, im większa wartości, tym szybciej

FL00-FL16	Kolory Stroboskop miga, zmienia prędkość w górę i w dół, im większe wartości, tym szybciej, FL00 Wyłącz stroboskop
Dźwięk	Tryb sterowania dźwiękiem
RR01-RR05	Ręczne ustawienie R, ustawienie jasności koloru czerwonego, zmiana jasności w górę i w dół
GG01-GG005	Ręczne ustawienie G, ustawienie jasności koloru zielonego, zmiana jasności w górę i w dół
BB01-BB05	Ręczny zestaw B, ustawienie jasności koloru niebieskiego, zmiana jasności w górę i w dół
UU01-UU05	Ręczne ustawienie W, ustawienie stopnia zasolenia koloru białego , zmiana jasności w górę i w dół
GR01-GR05	Ręczne ustawienie GR, ustawienie jasności koloru żółtego , zmiana jasności w górę i w dół
RG01-RG05	Ręczne ustawienie BR, ustawienie jasności koloru fioletowego , zmiana jasności w górę i w dół
ALL01-ALL05	Ręczne ustawienie Włącz wszystkie światła, ustaw jasność kolorów , zmień jasność w górę i w dół
R00-R255	Ręczne ustawienie R, ustawienie jasności koloru czerwonego, zmiana jasności w górę i w dół
G00-G255	Ręczne ustawienie G, ustawienie jasności koloru zielonego, zmiana jasności w górę i w dół
B00-B255	Ręczny zestaw B, ustawienie jasności koloru niebieskiego, zmiana jasności w górę i w dół
U00-U255	Ręczne ustawienie W, ustawienie jasności białego koloru , zmiana jasności w górę i w dół


Tabela parametrów sterowania DMX

Kanały	Wartość	Funkcjonować
CH1	0-255	Kontrola jasności kolorów (ta zmiana powinna być stosowana razem z (CH2,CH3 lub CH4)
CH2	0	Czerwone światło f
	1-255	Czerwona jasność od ciemnej do jasnej
CH3	0	Zielone światło wyłączone
	1-255	Jasność zielona od ciemnej do jasnej
CH4	0	Niebieskie światło wyłączone
	1-255	Jasność niebieska od ciemnej do jasnej
CH5	0	Białe światło wyłączone
	1-255	Jasność bieli od ciemnej do jasnej
CH7	0-7	Brak funkcji
	8-255	Miganie stroboskopowe (od wolnego do szybkiego), im większe wartości, tym szybciej
CH6	0-10	Sterowanie ręczne (CH1-CH6)

	11-60	Wybór kolorów (kolory zniekształcone przez CH8)
	61-110	Kolory cieniowane (kolory zniekształcone przez CH8), im większe wartości, tym szybciej
	111-160	Transformacja pulsu kolorów (prędkość zniekształcona przez CH8) większy wartości, tym szybciej
	161-210	Przejście kolorów (prędkość zniekształcona przez CH8) im większe wartości, tym szybciej
	211-255	Tryb aktywowany dźwiękiem
CH8	0-255	Wybór kolorów/odcieni kolorów (im większe wartości, tym szybciej)

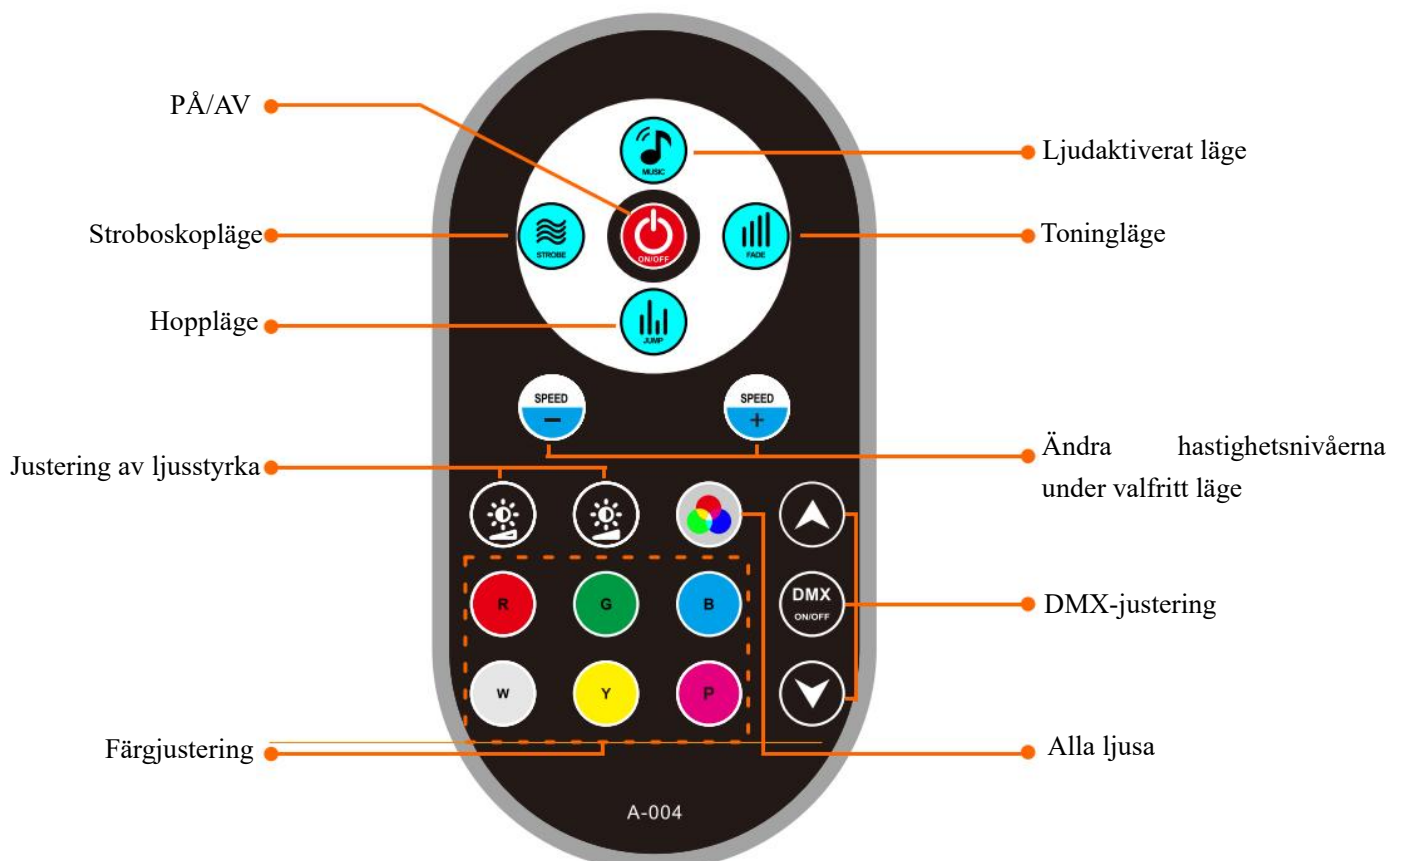

För att välja färgstrobe, tryck först på färgknappen och sedan på strobeknappen

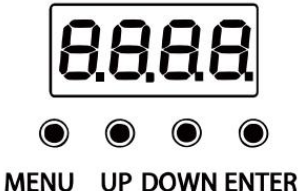	KNAPP	Funktionell beskrivning
	MENY	För att välja lägen på menyn
	UPP	Växla parametrar under menyn
	NER	
	SKRIVA IN	Gå in i eller välj undermeny

Bruksanvisning


MENY	Beskrivning
D001 - D512	DMX-läge, ändra numeriskt värde uppåt och nedåt
CC01 - CC64	Färgval, välj olika färger uppåt och nedåt
RB01-RB16	Färger nyans, ändra hastighet upp och ner, desto större värden, desto snabbare
PL01-PL16	Färgpulstransformation, ändra hastighet upp och ner, ju större värden, desto snabbare
SD01-SD16	Färgövergång, ändra hastighet upp och ner, desto större värden, desto snabbare
FL00-FL16	Färger Stroboskopblinkning, ändra hastighet upp och ner, ju större värden desto snabbare, FL00 Stäng av stroboskopet
Ljud	Ljudkontrollläge

RR01-RR05	Manuell inställning av R, inställning av röd färg, ändra ljusstyrka uppåt och nedåt
GG01-GG05	Manuell inställning G, inställning av grön färgstyrka, ändra ljusstyrka uppåt och nedåt
BB01-BB05	Manuell inställning B, inställning av blå färg, ändra ljusstyrka uppåt och nedåt
UU01-UU05	Manuell inställning av W, inställning av vit färgsmak , ändra ljusstyrka uppåt och nedåt
GR01-GR05	Manuell inställning av GR, inställning av gul färg , ändra ljusstyrka uppåt och nedåt
RG01-RG05	Manuell inställning av BR, ljusstyrka för lila färg , ändra ljusstyrka uppåt och nedåt
ALL01 – ALL05	Manuell inställning Alla lampor på, inställning av färgstyrka , ändra ljusstyrka uppåt och nedåt
R00 – R255	Manuell inställning av R, inställning av röd färg, ändra ljusstyrka uppåt och nedåt
G00-G255	Manuell inställning G, inställning av grön färgstyrka, ändra ljusstyrka uppåt och nedåt
B00-B255	Manuell inställning B, inställning av blå färg, ändra ljusstyrka uppåt och nedåt
U00-U255	Manuell inställning av W, inställning av vit färg , ändra ljusstyrka uppåt och nedåt

DMX-kontrollparameterdiagram

Kanaler	Värde	Fungera
CH1	0-255	Färgstyrkekontroll (denna ändring bör användas tillsammans med CH2, CH3 eller CH4)
CH2	0	Rött ljus från f
	1-255	Röd ljusstyrka från mörk till ljus
CH3	0	Grönt ljus släckt
	1-255	Grön ljusstyrka från mörk till ljus
CH4	0	Blått ljus av
	1-255	Blå ljusstyrka från mörk till ljus
CH5	0	Vitt ljus av
	1-255	Vit ljusstyrka från mörk till ljus
CH6	0-7	Ingen funktion
	8-255	Stroboskopblxt (från långsam till snabb), ju större värden, desto snabbare
CH7	0-10	Manuell styrning (CH1-CH6)
	11-60	Färgval (färger förvrängda av CH8)
	61-110	Färgnyans (färger som förvrängs av CH8), ju större värden, desto snabbare
	111-160	Färgpulstransformation (hastighet förvrängd av CH8) större värden, desto snabbare
	161-210	Färgövergång (hastigheten påverkas av CH8) ju större värden, desto

		snabbare
	211-255	Ljudaktiverat läge
CH8	0-255	Färgval/färgnyans (ju större värden, desto snabbare

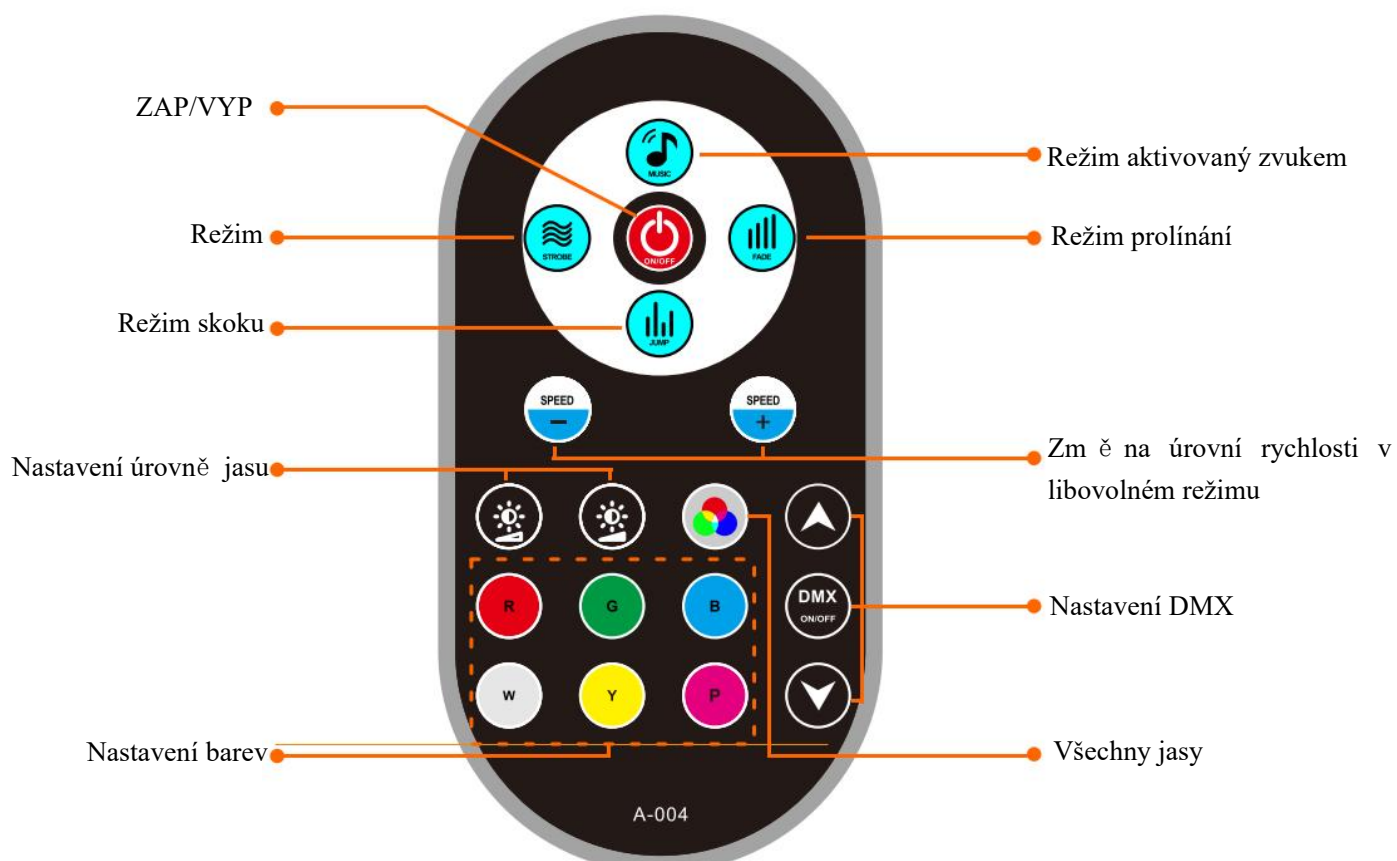

Chcete-li vybrat barevný stroboskop, stiskněte nejprve tlačítko barvy a poté tlačítko stroboskopu.

 MENU UP DOWN ENTER	TLAČÍTKO	Funkční popis
	MENU	Výběr režimů v nabídce
	NAHORU	Přepínání parametrů v nabídce
	DOLŮ	
	VSTUP	Vstup do podmenu nebo výběr podmenu


Návod k obsluze

MENU	Popis
D001-D512	DMX režim, změna číselné hodnoty nahoru a dolů
CC01 – CC64	Výběr barev, vyberte různé barvy nahoru a dolů
RB01 – RB16	Barvy stínují, mění rychlost nahoru a dolů, čím větší hodnoty, tím rychleji
PL01 – PL16	Pulzní transformace barev, rychlost změny nahoru a dolů, čím větší hodnoty, tím rychleji
SD01 – SD16	Přechod barev, rychlost změny nahoru a dolů, čím větší hodnoty, tím rychleji
FL00 – FL16	Barvy Stroboskop bliká, rychlost se mění nahoru a dolů, čím větší hodnoty, tím rychleji, FL00 Vypnutí stroboskopu

Zvuk	Režim ovládání zvuku
RR01 – RR05	Ruční nastavení jasu červené barvy (R), změna jasu nahoru a dolů
GG01 – GG005	Ruční nastavení jasu G, zelená barva, změna jasu nahoru a dolů
BB01 – BB05	Ruční nastavení B, nastavení jasu modré barvy, změna jasu nahoru a dolů
UU01 – UU05	Ruční nastavení W, nastavení slanosti bílé barvy, změna jasu nahoru a dolů
GR01 – GR05	Ruční nastavení GR, nastavení jasu žluté barvy, změna jasu nahoru a dolů
RG01 – RG05	Ruční nastavení BR, nastavení jasu fialové barvy, změna jasu nahoru a dolů
ALL01 – ALL05	Ruční nastavení Všechna světla rozsvícena, nastavení jasu barev , změna jasu nahoru a dolů
R00-R255	Ruční nastavení jasu červené barvy (R), změna jasu nahoru a dolů
G00 – G255	Ruční nastavení jasu G, zelená barva, změna jasu nahoru a dolů
B00-B255	Ruční nastavení B, nastavení jasu modré barvy, změna jasu nahoru a dolů
U00-U255	Ruční nastavení W, nastavení jasu bílé barvy , změna jasu nahoru a dolů

Tabulka parametrů DMX ovládání

Kanály	Hodnota	Funkce
CH1	0 – 255	Ovládání jasu barev (tato změna by se měla používat společně s CH2, CH3 nebo CH4)
CH2	0	Červené světlo f
	1-255	Jas červené od tmavé po jasnou
CH3	0	Zelené světlo zhasnuto
	1-255	Jas zelené od tmavé po světlou
CH4	0	Modré světlo vypnuto
	1-255	Jas modré od tmavé po světlou
CH5	0	Bílé světlo vypnuté
	1-255	Jas bílé od tmavé po světlou
CH6	0 – 7	Žádná funkce
	8-255	Stroboskopické blikání (od pomalého po rychlé), čím větší hodnoty, tím rychlejší
CH7	0 – 10	Ruční ovládání (CH1-CH6)
	11 – 60	Výběr barev (barvy zkreslené pomocí CH8)
	61 – 110	Odstíny barev (barvy zkreslené CH8), čím větší hodnoty, tím rychleji
	111 – 160	Pulzní transformace barev (rychlost zkreslená CH8) větší hodnoty, tím rychleji
	161 – 210	Přechod barev (rychlost zkreslená CH8) čím větší hodnoty, tím rychlejší
	211 – 255	Režim aktivovaný zvukem
CH8	0 – 255	Výběr barev/odstín barev (čím větší hodnoty, tím rychleji)

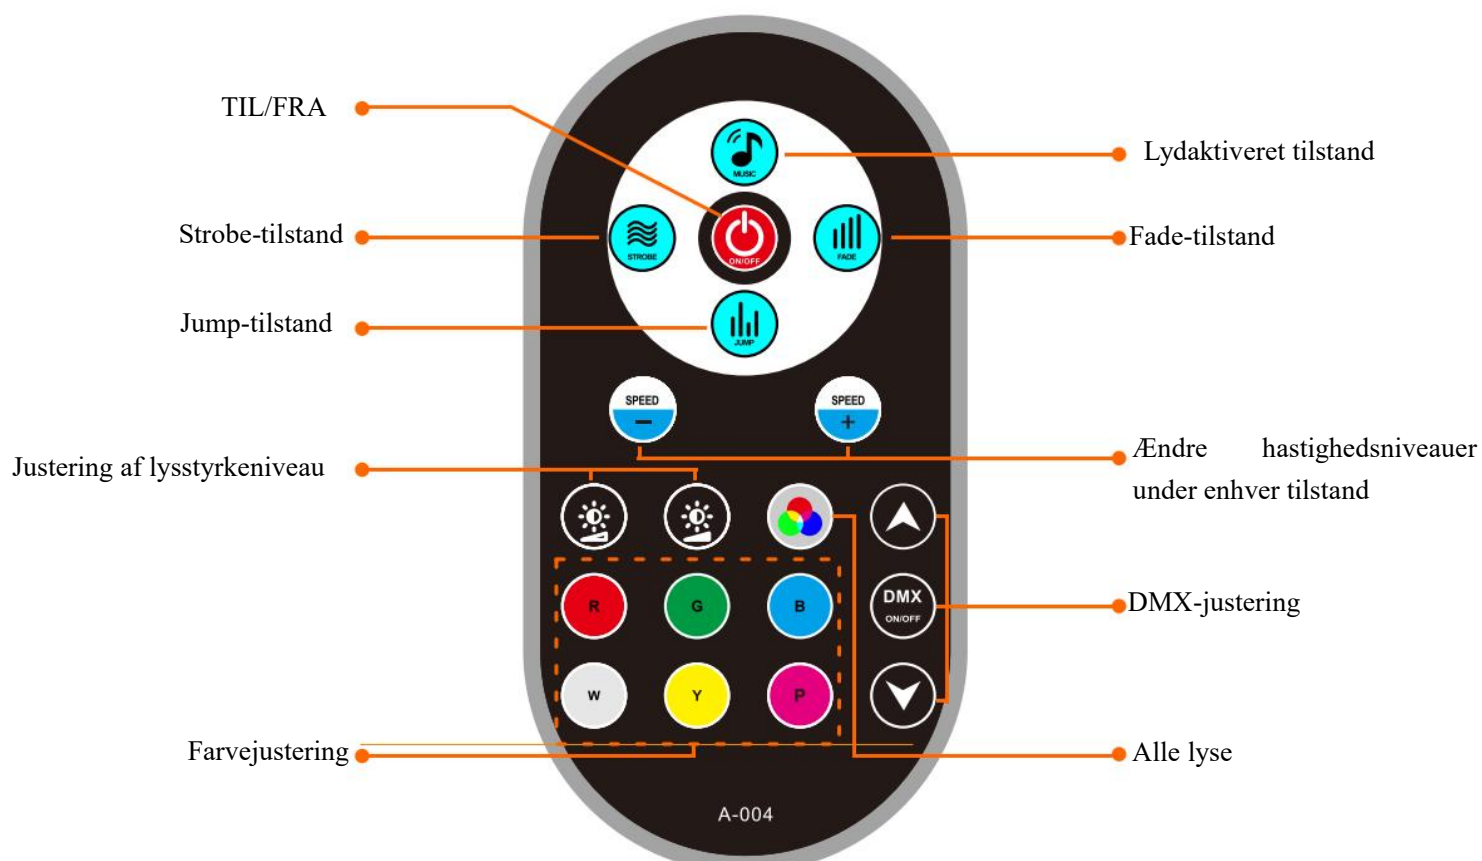

For at vælge farvestrobe skal du først trykke på farveknappen og derefter på strobeknappen

 MENU UP DOWN ENTER	KNAP	Funktionel beskrivelse
	MENU	For at vælge tilstandene i menuen
	OP	Skift parametre under menuen
	NED	
	INDGANG	Gå ind i eller vælg undermenu

Brugsanvisning


MENU	Beskrivelse
D001-D512	DMX-tilstand, skift numerisk værdi op og ned
CC01-CC64	Farvevalg, vælg forskellige farver op og ned
RB01-RB16	Farver skygge, ændrer hastighed op og ned, jo større værdier, jo hurtigere
PL01-PL16	Farver pulstransformation, ændring af hastighed op og ned, jo større værdier, jo hurtigere
SD01-SD16	Farverovergang, skift hastighed op og ned, jo større værdier, jo hurtigere
FL00-FL16	Farver Strobe-blink, skift hastighed op og ned, jo større værdier, jo hurtigere, FL00 Sluk for strobe

Sund	Lydkontroltilstand
RR01-RR05	Manuel indstilling af R, indstilling af rød farves lysstyrke, skift lysstyrke op og ned
GG01-GG005	Manuel indstilling G, indstilling af grøn farvelysstyrke, skift lysstyrke op og ned
BB01-BB05	Manuel indstilling B, indstilling af blå farvelysstyrke, skift lysstyrke op og ned
UU01-UU05	Manuel indstilling af W, indstilling af hvid farves brinshed , skift lysstyrke op og ned
GR01-GR05	Manuel indstilling af GR, lysstyrkeindstilling for gul farve , skift lysstyrke op og ned
RG01-RG05	Manuel indstilling af BR, lilla farvelysstyrkeindstilling , skift lysstyrke op og ned
ALL01-ALL05	Manuel indstilling Alle lys tændt, indstilling af farvelysstyrke , skift lysstyrke op og ned
R00-R255	Manuel indstilling af R, indstilling af rød farves lysstyrke, skift lysstyrke op og ned
G00-G255	Manuel indstilling G, indstilling af grøn farvelysstyrke, skift lysstyrke op og ned
B00-B255	Manuel indstilling B, indstilling af blå farvelysstyrke, skift lysstyrke op og ned
U00-U255	Manuel indstilling af W, lysstyrkeindstilling for hvid farve , skift lysstyrke op og ned

DMX-kontrolparameterdiagram

Kanaler	Værdi	Fungere
CH1	0-255	Farvelysstyrkekontrol (denne ændring bør bruges sammen med CH2, CH3 eller CH4)
CH2	0	Rødt lys fra f
	1-255	Rød lysstyrke fra mørk til lys
CH3	0	Grønt lys slukket
	1-255	Grøn lysstyrke fra mørk til lys
CH4	0	Blåt lys slukket
	1-255	Blå lysstyrke fra mørk til lys
CH5	0	Hvidt lys slukket
	1-255	Hvid lysstyrke fra mørk til lys
CH6	0-7	Ingen funktion
	8-255	Strobe-blitz (fra langsom til hurtig), jo større værdier, jo hurtigere
CH7	0-10	Manuel styring (CH1-CH6)
	11-60	Farvevalg (farver forvrænget af CH8)
	61-110	Farvernes nuance (farver forvrænget af CH8), jo større værdier, jo hurtigere
	111-160	Farver pulstransformation (hastighed forvrænget af CH8) større værdier, jo hurtigere
	161-210	Farveovergang (hastighed forvrænget af CH8) jo større værdier, jo

		hurtigere
	211-255	Lydaktiveret tilstand
CH8	0-255	Farvevalg/farveskygge (jo større værdier, jo hurtigere

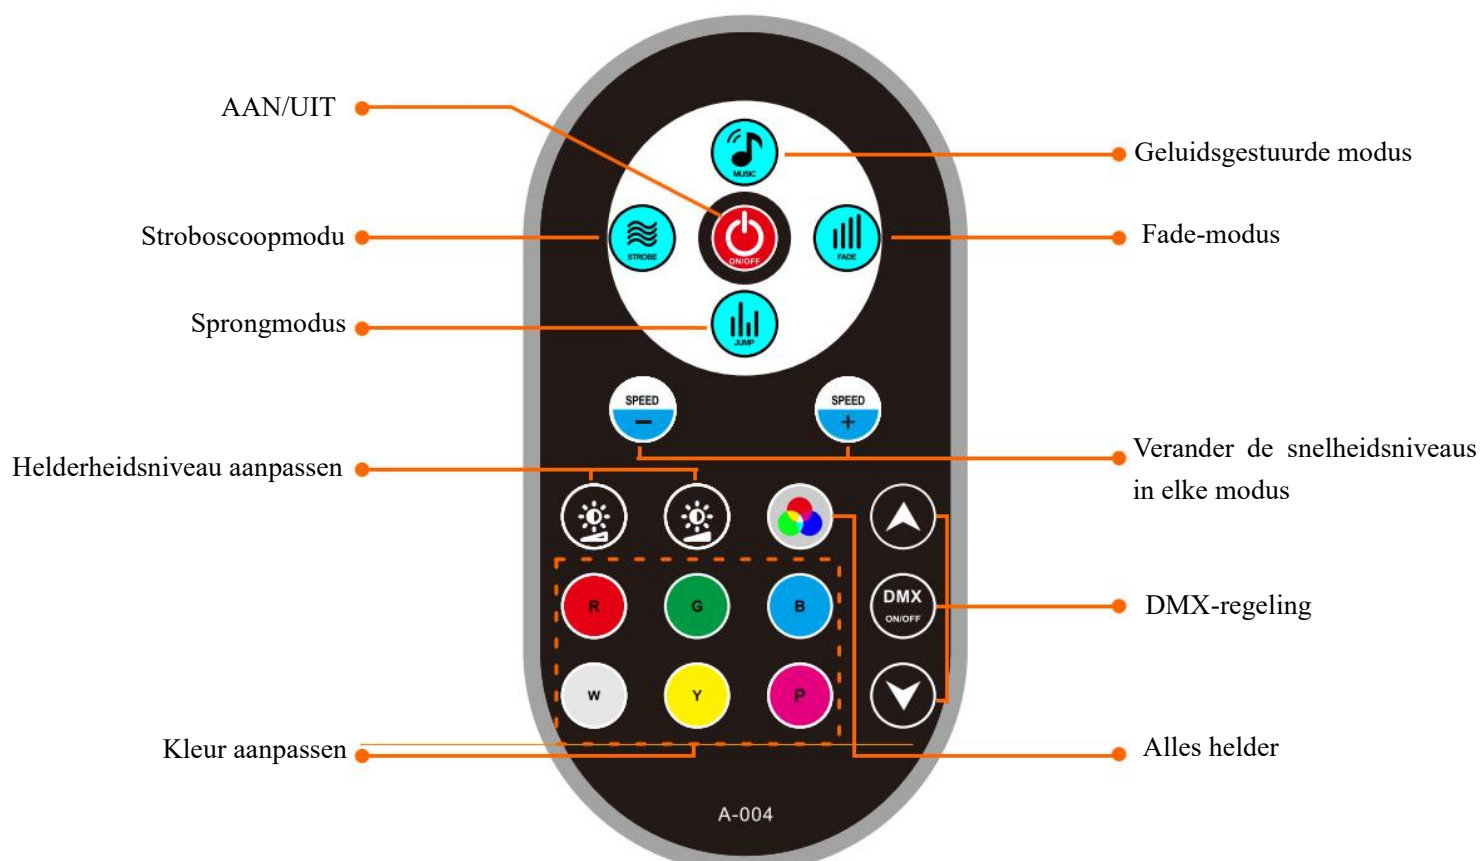

Om de kleurstroboscoop te selecteren, drukt u eerst op de kleurenknop en vervolgens op de stroboscoopknop

 MENU UP DOWN ENTER	KNOP	Functionele beschrijving
	MENU	Om de modi in het menu te selecteren
	OMHOOG	Paragrafen onder het menu wisselen
	OMLAAG	
	BINNENKOMEN	Ga naar of selecteer submenu

Gebruiksaanwijzing

MENU	Beschrijving
D001-D512	DMX-modus, numerieke waarde wijzigen door omhoog en omlaag te gaan
CC01-CC64	Kleureselectie, selecteer verschillende kleuren door omhoog en omlaag te gaan
RB01-RB16	Kleuren schaduwen, veranderen de snelheid door omhoog en omlaag, hoe groter waarden, hoe sneller
PL01-PL16	Kleuren pulseren transformeren, veranderen de snelheid met omhoog en omlaag, hoe groter de waarden, hoe sneller
SD01-SD16	Kleurenovergang, verander de snelheid door omhoog en omlaag te gaan, hoe

	groter waarden, hoe sneller
FL00-FL16	Kleuren Stroboscoop flits, verander de snelheid door omhoog en omlaag, hoe groter de waarden, hoe sneller, FL00 Schakel stroboscoop uit
Geluid	Geluidsregelmodus
RR01-RR05	Handmatige instelling R, helderheid van de rode kleur, helderheid wijzigen door omhoog en omlaag
GG01-GG005	Handmatige instelling G, helderheidsinstelling voor de groene kleur, helderheid wijzigen door omhoog en omlaag te gaan
BB01-BB05	Handmatige instelling B, instelling voor helderheid van de blauwe kleur, helderheid wijzigen door omhoog en omlaag te gaan
UU01-UU05	Handmatige instelling W, instelling van de witte kleur en zoutgehalte , helderheid wijzigen door omhoog en omlaag te gaan
GR01-GR05	Handmatige GR-instelling, helderheidsinstelling voor de gele kleur, helderheid wijzigen door omhoog en omlaag te gaan
RG01-RG05	Handmatige instelling BR, helderheidsinstelling paarse kleur , helderheid wijzigen door omhoog en omlaag
ALL01-ALL05	Handmatig alle lichten aanzetten, kleurhelderheid instellen , helderheid omhoog en omlaag veranderen
R00-R255	Handmatige instelling R, helderheid van de rode kleur, helderheid wijzigen door omhoog en omlaag
G00-G255	Handmatige instelling G, helderheidsinstelling voor de groene kleur, helderheid wijzigen door omhoog en omlaag te gaan
B00-B255	Handmatige instelling B, instelling voor helderheid van de blauwe kleur, helderheid wijzigen door omhoog en omlaag te gaan
U00-U255	Handmatige instelling W, helderheidsinstelling voor de witte kleur, helderheid wijzigen door omhoog en omlaag te gaan

DMX-regelparametertabel

Kanalen	Waarde	Functie
CH1	0-255	Kleurhelderheidsregeling (deze wijziging moet samen met CH2, CH3 of CH4)
CH2	0	Rood licht van f
	1-255	Rode helderheid van donker naar licht
CH3	0	Groen licht uit
	1-255	Groene helderheid van donker naar licht
CH4	0	Blauw licht uit
	1-255	Blauwe helderheid van donker naar licht
CH5	0	Wit licht uit
	1-255	Witte helderheid van donker naar licht
CH6	0-7	Geen functie
	8-255	Stroboscoopflits (van langzaam tot snel), hoe groter de waarden, hoe sneller
CH7 6	0-10	Handmatige bediening (CH1-CH6)

	11-60	Kleureselectie (kleuren vervormd door CH8)
	61-110	Kleurenschaduw (kleuren vervormd door CH8), hoe groter de waarden, hoe sneller
	111-160	Kleurenpulstransformatie (snelheid vervormd door CH8) groter waarden, hoe sneller
	161-210	Kleurovergang (snelheid vervormd door CH8): hoe groter de waarden, hoe sneller
	211-255	Geluidsgeactiveerde modus
CH 8	0-255	Kleurselectie/kleurschakering (hoe groter de waarden, hoe sneller)