

Moving Head Beam



USER MANUAL

Contents


English-----	01-06
Deutsch-----	07-12
Français-----	13-18
Español-----	19-24
Italiano-----	25-30

Please read the instruction carefully before use

Thank you for using our moving head light,

Note: the important information contained in this manual shall be installed and operated according to the requirements of the manual,

At the same time, please keep this manual properly for future use.

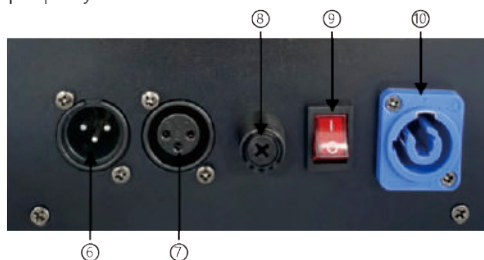

1. menu 2.Up 3.Down 4. Enter
5.Control Panel 6.Mic

- 6.DMX IN 7.DMX OUT
8.Fuse 9.switch 10.Power Supply

Unpacking instructions

When you receive the equipment, open the package and check whether the contents are complete and intact.If not, please inform the carrier immediately and keep the package if shownDamage. Keep the packaging and all packaging materials for safe transportation of the equipment.

- 1 lamp
- 1 instruction manual
- 1 bow support
- 1 power cord
- 2 screws (installed on the machine)

Safety instructions and operating instructions

When the power is plugged in and the switch is turned on, "RST" is displayed. Moving headlights are resettingBit. Please do not operate. When the power is plugged in and the switch is turned on, "RST" is displayed. shiftThe moving headlamp is resetting. Please do not operate.


- (1) It must be inserted into the grounding power socket, which is only for indoor use;
- (2) To avoid fire or electric shock hazards, do not expose this equipment to rain or moisture Wet. During operation, ensure that there are no flammable objects near the equipment.
- (3) Install the equipment in a well ventilated place at least 50 away from any surface Cm, make sure that the ventilation slot is not blocked.
- (4) Please disconnect the equipment from the power supply before any operation or maintenance.
- (5) The ambient temperature should not exceed 40 °C, and the maximum ambient temperature should be 45 ° C. do not. Operate the equipment at higher temperatures.

- (6) In case of failure, stop the equipment immediately and do not repair the equipment by yourself. Improper maintenance may cause damage and failure. Contact technical support to agree. Only use the same spare parts as the original parts to ensure that the power cord is not blocked or Damage;
- (7) Don't expose your eyes to light. For sensitive people, strong light can Can be a sign of seizures;
- (8) Lamps and lanterns are only used for decoration, and are not suitable for ordinary household lighting;
- (9) Replace the fuse: Unplug the device from the power supply. Secure the fuse with a screwdriver Remove the silk seat from its original position. Take out the burnt fuse and replace it with Fuses with the same characteristics. Rotate the screws again and connect the device to On the power supply.
- (10) Warning: if the fuse is still burning after replacement, please stop Use; Please contact customer support for further instructions. Continue to use can Can cause serious damage;
- (11) Fix the device with the screw holes on the bracket. Ensure that the equipment is firmly fixed to prevent Stop vibration and movement during operation, and always check the support equipment Whether the structure is firm enough to bear at least 10 times the weight of the equipment Equipment;
- (12) The equipment must be fixed by professionals in places beyond people's reach, any No one can pass under or above the crosswalk;
- (13) Scrap of products: this sign indicates that this product should not be thrown into the European common market In the household garbage of the country. In order to protect the environment and / or human health,Waste should be recycled in a responsible manner to support the sustainable recycling of resources Utilization. If you need to recycle second-hand electrical appliances, please go to the electrical appliances collection center or contact you Contact the dealer who purchased the product. They will ensure the ecological recycling of products;




Please read this manual carefully before operating this product.


Installation instructions

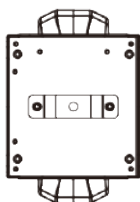

1 Instruct to install the bow bracket, fix with screws after installation.



2 Indicates that the hook bracket is connected with the bow type support installation.

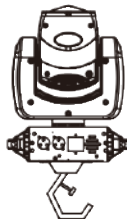

3 Indicate to confirm your bracket position Whether it is installed correctly.



4 Indicate that your bracket is No, the installation was successful.

Note: hook type support is not included in the package

Startup steps of various modes:

1. Automatic mode

Press "menu" to find "SLND", press "enter", press "up" or "down" to select "ATO", and press "enter" to start.


2. Sound mode:


Press "menu" to find "SLND", press "enter", press "up" or "down" to select "sound", and press "enter" to start. Adjust the sound sensitivity. Press "enter" to find "sene". Press "up" or "down" to start the speed of sound sensitivity (the higher the value, the faster, and the lower the value, the slower)

3. Console mode and master-slave mode:

DMX out to 1 lamp dmxin; No.1 lamp DMX out is connected to No.2 lamp dmxin; Press "menu" to find "addr", press "enter", display "A001", press "up" or "down" to select the value of the console;

Setting of master-slave machine: No. 1 lamp is set as self-propelled or voice control function according to the starting mode; 2, 3, 4 * * * * set to DMX512 mode: DMX address code is 001

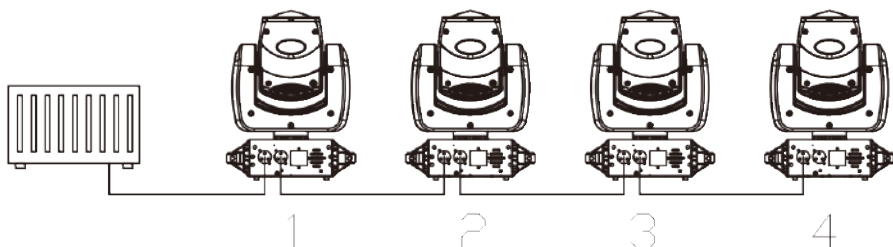

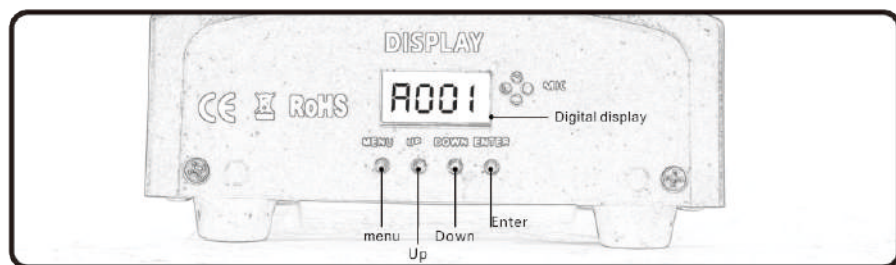

Menu instructions:

Serial number/main menu	explain
addr	A001—A512 Address code selection
chnd	12Ch Channel selection
SLnd	dnh Console Auto go one's own way Soun Voice control
PSEt	no YES Motor X-axis forward and reverse setting
t1Lt	no YES Motor Y-axis forward and reverse setting
SEN5	0—100 Voice control sensitivity adjustment
LEd	no OFF Constant on screen setting
dlSP	no YES Screen forward and reverse settings
7ENP	v 80 Software version number
uPr	000 Temperature display
FAct	no YES Restore factory settings
Fine tuning menu	Press the menu key 5S to call up the fine adjustment menu
PSEt	0—127 — 0—127 Forward and reverse fine tuning
t1Lt	0—127 — 0—127 Forward and reverse fine tuning
Colr	0—127 — 0—127 Forward and reverse fine tuning
Gobo	0—127 — 0—127 Forward and reverse fine tuning

Product parameters:

1. Working voltage: AC220V / 50Hz
2. Control mode: International DMX512, 12 channels
3. Working mode: DMX512, master / slave, self-propelled, voice control
4. Dimming mode: 0 ~ 100% super smooth dimming
5. Stroboscopic: 25 times / second

DMX channel function description:

12 channels	function	DMX value	describe
1	X axis	0-255	
2	X-axis trim	0-255	
3	Y axis	0-255	
4	Y-axis trim	0-255	
5	X Y axis speed	0-255	Speed from fast to slow
6	Pattern white light	0-255	Pattern dimming from dark to light
7	Pattern stroboscopic	0	No function
		1-255	Synchronous stroboscopic speed from slow to fast(1HZ~25HZ)
8	Color disc	0--15	white light
		16--31	Color 1
		32--47	Color 2
		48--63	Color 3
		64--79	Color 4
		80--95	Color 5
		96--111	Color 6
		112--127	Color 7
		128-191	Clockwise color automatic switching from fast to slow
		192-255	Counterclockwise color automatic switching from slow to fast
9	Pattern disc	0-7	white light
		8--15	Pattern 1

9	Pattern disc	16-23	Pattern 2
		24-31	Pattern 3
		32-39	Pattern 4
		40-47	Pattern 5
		48-55	Pattern 6
		56-63	Pattern 7
		64-73	Pattern 7 jitter from slow to fast
		74-82	Pattern 6 jitter from slow to fast
		83-91	Pattern 5 jitter from slow to fast
		92-100	Pattern 4 jitter from slow to fast
		101-109	Pattern 3 jitter from slow to fast
		110-118	Pattern 2 jitter from slow to fast
		119-127	Pattern 1 jitter from slow to fast
		128-191	Clockwise color automatic switching from fast to slow
		192-255	Counterclockwise color automatic switching from slow to fast
10	Prism	0-7	Close prism
		8-127	Open prism
		128-255	Prism rotation from slow to fast
11	Macro function	0-49	Channel 1 to channel 10 are valid
		50-200	go one's own way
		201-255	Lamp body voice control
12	reset	0-240	No function
		241-255	Lamp body reset, 5S effective.

If it is detected that the temperature control is not installed or short circuited, it will be protected and run with low brightness to display err

In DMX mode, if there is no DMX signal, the first nixie tube will flash, and the middle bit of the last nixie tube after the screensaver will flash


In the display temperature menu (ERR), it means no installation or short circuit

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch sorgfältig durch.

Vielen Dank für die Verwendung unserer beweglichen Scheinwerfer,

Hinweis: Die wichtigen Informationen in diesem Handbuch sind zu installieren und gemäß den Anforderungen des Handbuchs betrieben werden,

Bewahren Sie dieses Handbuch zur späteren Verwendung auf.

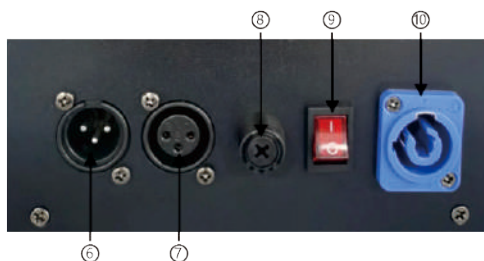

1. Menü 2. Drei hoch. Vier runter. Enter
5. Systemsteuerung 6. Mikrofon

6. DMX IN 7. DMX OUT 8. Sicherung
9. Schalter 10. Stromversorgung

Anweisungen zum Auspacken

Wenn Sie das Gerät erhalten, öffnen Sie das Paket und überprüfen Sie, ob der Inhalt vollständig und intakt. Falls nicht, informieren Sie bitte umgehend den Spediteur und bewahren Sie das Paket auf, wenn zeigen Schaden. Bewahren Sie die Verpackung und alle Verpackungsmaterialien für den sicheren Transport von die Ausrüstung.

- 1 Lampe
- 1 Bedienungsanleitung
- 1-Bogenstütze
- 1 Netzkabel
- 2 Schrauben (an der Maschine montiert)

Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen

Wenn die Stromversorgung angeschlossen ist und der Schalter eingeschaltet ist, wird "RST" angezeigt. Umzug Scheinwerfer werden zurückgesetzt. Bitte operieren Sie nicht. Wenn der Strom eingesteckt ist und Wenn der Schalter eingeschaltet ist, wird "RST" angezeigt. Schaltung Die bewegliche Scheinwerfer wird zurückgesetzt. Bitte operieren Sie nicht.

(1) Es muss in die Erdungsstromsteckdose gesteckt werden, die nur für den Innengebrauch bestimmt ist;

(2) Um Feuer- oder Stromschlaggefahren zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus Nass. Achten Sie während des Betriebs darauf, dass sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.

(3) Installieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort, der mindestens 50 cm von jeder Oberfläche entfernt ist, stellen Sie sicher, dass der Lüftungsschlitze nicht blockiert ist.

(4) Bitte trennen Sie das Gerät vor jedem Betrieb von der Stromversorgung oder Wartung.


(5) Die Umgebungstemperatur sollte 40 °C, und die maximale Umgebungstemperatur nicht überschreiten Die Temperatur sollte 45° C betragen. Betrieb der Geräte bei höheren Temperaturen.

- (6) Im Falle eines Ausfalls das Gerät sofort stoppen und nicht reparieren Ausrüstung selbst. Eine unsachgemäße Wartung kann Schäden und Ausfälle verursachen. Wenden Sie sich an den technischen Support, um dies zu vereinbaren. Verwenden Sie nur die gleichen Ersatzteile wie das Original Teile, um sicherzustellen, dass das Netzkabel nicht blockiert oder beschädigt wird;
- (7) Setze deine Augen nicht dem Licht aus. Für empfindliche Menschen kann starkes Licht ein Anzeichen von Anfällen;
- (8) Lampen und Laternen werden nur zur Dekoration verwendet und sind nicht geeignet für gewöhnliche Haushaltsbeleuchtung;
- (9) Ersetzen Sie die Sicherung: Trennen Sie das Gerät vom Netzteil. Sichern Sie die Sicherung Entfernen Sie den Seidensitz aus seiner ursprünglichen Position. Nehmen Sie die Brennen Sie die Sicherung und ersetzen Sie sie durch Sicherungen mit den gleichen Eigenschaften. Drehen Sie die Schrauben erneut und schließen Sie das Gerät an das Netzteil an.
- (10) Warnung: Wenn die Sicherung nach dem Austausch noch brennt, stoppen Sie bitte Verwendung; Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst für weitere Anweisungen. Weiter verwenden kann schwere Schäden verursachen;
- (11) Fixieren Sie das Gerät mit den Schraubenlöchern auf der Halterung. Stellen Sie sicher, dass die Ausrüstung ist fest befestigt, um Stop Vibration und Bewegung während des Betriebs zu verhindern, Überprüfen Sie immer, ob die Struktur fest genug ist, um mindestens das 10-fache Gewicht der Ausrüstung tragen;
- (12) Die Ausrüstung muss von Fachleuten an Orten außerhalb der Reichweite der Menschen befestigt werden, Niemand kann unter oder über dem Fußweg passieren;
- (13) Schrott von Produkten: Dieses Zeichen zeigt an, dass dieses Produkt nicht geworfen werden darf In den Haushaltsmüll des Landes. Um die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu schützen, sollten Abfälle verantwortungsbewusst recycelt, um das nachhaltige Recycling von Ressourcen zu unterstützen Nutzung. Wenn Sie gebrauchte Elektrogeräte recyceln müssen, gehen Sie bitte zu Wenden Sie sich an den Händler, der das Produkt gekauft. Sie werden das ökologische Recycling von Produkten sicherstellen;




Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.


Installationsanleitung

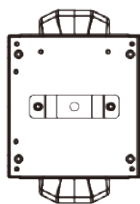

1 Anweisung zur Installation des Bogenhalterung, Fixieren mit Schrauben nach dem Einbau.



2 Zeigt an, dass der Haken Halterung ist mit der Bogen Type Support Installation.

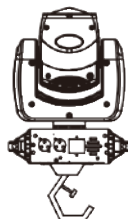

3 Geben Sie an, um Ihre Klammerposition Ob korrekt installiert ist.



4 Geben Sie an, dass Ihre Klammer ist Nein, die Installation war erfolgreich.

Hinweis: Hook Type Unterstützung ist nicht im Paket enthalten

Startschritte verschiedener Modi:

1. Automatischer Modus

Drücken Sie "Menü", um "SLND" zu finden, drücken Sie "Enter", drücken Sie "up" oder "down", um "ATO" auszuwählen, und drücken Sie "enter", um zu starten.

2. Soundmodus:

Drücken Sie "Menü", um "SLND" zu finden, drücken Sie "Enter", drücken Sie "up" oder "down", um "sound" auszuwählen, und drücken Sie "enter", um zu starten. Passen Sie die Schallempfindlichkeit an. Drücken Sie "Enter", um "sene" zu finden. Drücken Sie "up" oder "down", um die Geschwindigkeit der Schallempfindlichkeit zu starten.


(je höher der Wert, desto schneller und je niedriger der Wert, desto langsamer)


3. Konsolenmodus und Master-Slave-Modus:

DMX bis 1-Lampe dmxin; No.1 Lampe DMX Ausgang ist mit No.2 Lampe dmxin verbunden;

Drücken Sie "Menü", um "addr" zu finden, drücken Sie "enter", zeigen Sie "A001", drücken Sie "up" oder "down", um den Wert der Konsole auszuwählen;

Einstellung der Master-Slave-Maschine: Nr. 1 Lampe wird als selbstfahrende oder Sprachsteuerungsfunktion entsprechend dem Startmodus eingestellt; 2, 3, 4 * *. auf DMX512-Modus eingestellt: DMX-Adresscode ist 001

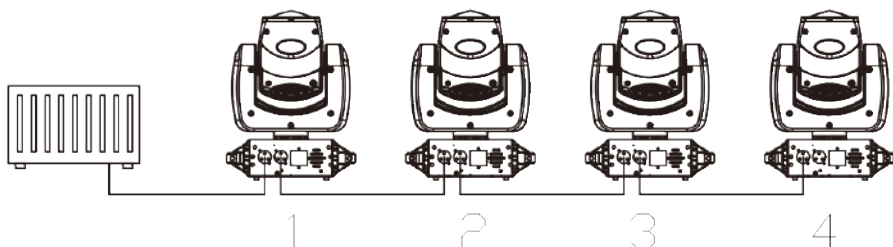

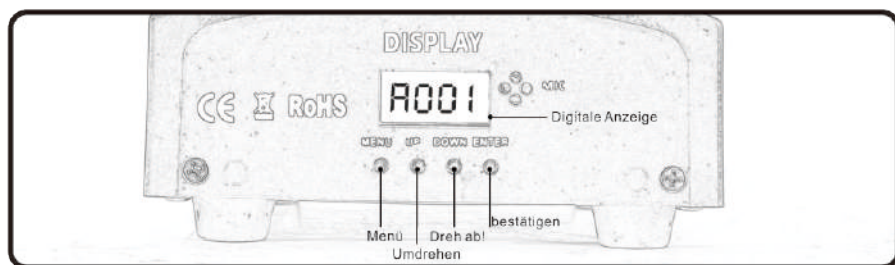

Menü-Anweisungen:

Seriennummer/Hauptmenü	erklären
addr	A001—A512 Auswahl des Adresscodes
chnd	12Ch Auswahl des Kanals
SLnd	dnh Konsole Auto Der eigene Weg Sound Steuerung der Stimme
PSEt	no YES Motor X-Achse vorwärts und rückwärts setzen
t1Lt	no YES Motor Y-Achse vorwärts und rückwärts setzen
SEnS	0—100 Einstellung der Empfindlichkeit der Stimmkontrolle
LEd	no OFF Einstellung der Konstante auf dem Bildschirm
diSP	no YES Vorwärts- und Rückwärtseinstellungen des Bildschirms
7ENP	v 80 Versionsnummer der Software
uEr	000 Anzeige der Temperatur
FAct	no YES Werkseinstellungen wiederherstellen
Feines Tuning Menü	Drücken Sie die Menütaste 5S, um das Feineinstellungsmenü aufzurufen
PSEt	0—127 — 0—127 Vorwärts- und Rückwärtseinstellung
t1Lt	0—127 — 0—127 Vorwärts- und Rückwärtseinstellung
Colr	0—127 — 0—127 Vorwärts- und Rückwärtseinstellung
Gobo	0—127 — 0—127 Vorwärts- und Rückwärtseinstellung

Parameter des Produkts:

1. Betriebsspannung: AC220V / 50Hz
2. Kontrollmodus: Internationale DMX512, 12 Kanäle
3. Betriebsart: DMX512, Master / Slave, selbstfahrend, Stimmsteuerung
4. Dimmer-Modus: 0 ~ 100% super glatte Dimmung
5. Stroboskopisch: 25-mal / Sekunde

Beschreibung der DMX-Kanalfunktion:

12 Kanäle	Funktion	Wert DMX	Beschreibung
1	X Achse	0-255	
2	Zentrierung der X-Achse	0-255	
3	Achse Y	0-255	
4	Achstrimmen	0-255	
5	Geschwindigkeit der X-Y-Achse	0-255	Geschwindigkeit von schnell bis langsam
6	Muster weißes Licht	0-255	Pattern dimming from dark to light
7	Muster stroboskopisch	0	Keine Funktion
		1-255	Synchrone Stroboskopische Geschwindigkeit von langsam bis schnell(1Hz-254Hz)
8	Color Disc	0--15	weißes Licht
		16--31	Farbe 1
		32--47	Farbe 2
		48--63	Farbe 3
		64--79	Farbe 4
		80--95	Farbe 5
		96--111	Farbe 6
		112--127	Farbe 7
		128-191	Automatischer Wechsel von schnell auf langsam
		192-255	Gegen den Uhrzeigersinn automatische Umschaltung von langsam auf schnell
9	Scheibe Muster	0-7	weißes Licht
		8--15	Muster 1

9	Scheibe Muster	16-23	Muster 2
		24-31	Muster 3
		32-39	Muster 4
		40-47	Muster 5
		48-55	Muster 6
		56-63	Muster 7
		64-73	Muster 7 Jitter von langsam bis schnell
		74-82	Muster 6 Jitter von langsam bis schnell
		83-91	Muster 5 Jitter von langsam bis schnell
		92-100	Muster 4 Jitter von langsam bis schnell
		101-109	Muster 3 Jitter von langsam bis schnell
		110-118	Muster 2 Jitter von langsam bis schnell
		119-127	Muster 1 Jitter von langsam bis schnell
		128-191	Automatischer Wechsel von schnell auf langsam
		192-255	Gegen den Uhrzeigersinn automatische Umschaltung von langsam auf schnell
10	Prisma	0-7	Enges Prisma
		8-127	Offenes Prisma
		128-255	Prism Rotation von langsam bis schnell
11	Makro (Funktion)	0-49	Kanal 1 bis Kanal 10 gültig
		50-200	Der eigene Weg
		201-255	Steuerung der Stimme des Lampenschirms
12	Reset	0-240	Keine Funktion
		241-255	Lampenkörper zurücksetzen, 5S wirksam.
Wird festgestellt, dass die Temperaturregelung nicht installiert oder kurzgeschlossen ist, wird sie geschützt und mit geringer Helligkeit angezeigt.			
Im DMX-Modus, wenn es kein DMX-Signal gibt, wird die erste Nixie-Röhre blinken, und das mittlere Teil des letzten Nixie-Röhren nach dem Bildschirmschoner wird blinken			
Im Display Temperaturmenü (ERR) gibt es keine Installation oder Kurzschluss.			

Veillez lire attentivement les instructions avant utilisation.


Merci d'utiliser nos phares mobiles,

Note: les informations importantes contenues dans ce manuel doivent être installées et Selon les exigences du manuel,

Veillez également conserver ce manuel pour une utilisation future.



1. Menu 2. Augmentation 3. Vers le bas 4. Entrez.
5. Panneau de commande 6. Microphone

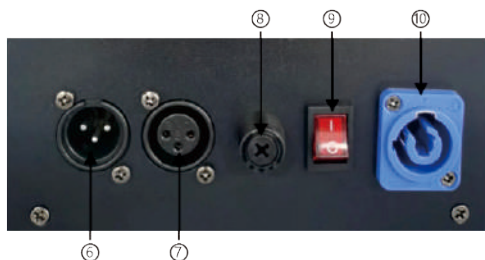

6. DMX IN 7. DMX OUT 8. Fusible
9. Switch 10. Alimentation électrique

Instructions de d é ballage

Lorsque vous recevez l'appareil, déballez - le et vérifiez que le contenu est correct. Intact. Dans la négative, veuillez en informer immédiatement le transporteur et, le cas échéant, conserver le colis. Affiche l'image. Conserver correctement l'emballage et tous les matériaux d'emballage pour assurer un transport sûr des marchandises Équipement.

- 1 lampe
- 1 instructions
- 1 support avant
- 1 cordon d'alimentation
- 2 vis (montées sur la machine)


Consignes de s é curit é et instructions de fonctionnement

Rst est affiché lorsque l'alimentation est allumée et que l'interrupteur est allumé. En mouvement Les phares se réinitialisent. Ne faites rien. Après mise en marche "Rst" est affiché lorsque l'interrupteur est allumé. Le projecteur de déplacement de poste se remet à zéro. Ne faites rien.

La prise de courant de mise à la terre doit être branchée et ne doit être utilisée qu'à l'intérieur; Pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer l'équipement à la pluie ou à l'humidité. Humide Pendant le fonctionnement, assurez - vous qu'il n'y a pas de matières inflammables près de l'équipement. Installer l'équipement dans un endroit bien a éré à au moins 50 mètres de toute surface Cm, assurez - vous que la fente de ventilation n'est pas bloquée. Avant toute opération, débranchez l'alimentation électrique de l'équipement. Entretien La température ambiante ne doit pas dépasser 40 °C et la température ambiante maximale ne doit pas dépasser 40 °C.


La température doit être de 45 °C. Faire fonctionner l'équipement à des températures plus élevées.

En cas de défaillance, arrêter immédiatement l'équipement et ne pas l'entretenir.
L'équipement est fourni par vous - même. Un entretien inadéquat peut causer des dommages et des défaillances. Contactez le support technique pour parvenir à un accord. N'utilisez que les mêmes pièces de rechange que l'original
Pièces pour s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas bloqué ou endommagé;
Ne pas exposer les yeux à la lumière. Pour les personnes sensibles, la lumière forte peut être Symptômes épileptiques;
Les luminaires ne sont utilisés qu'à des fins décoratives et ne s'appliquent pas Éclairage domestique ordinaire;
Remplacer le fusible: retirer l'équipement de l'alimentation électrique. Sécuriser le fusible Retirer le siège en soie de sa position d'origine à l'aide d'un tournevis. Enlevez - le. Le fusible est brûlé et remplacé par un fusible ayant les mêmes caractéristiques. Tourner à nouveau la vis pour connecter l'unité à l'alimentation électrique. Avertissement: si le fusible brûle encore après le remplacement, arrêter Utilisation Contactez le support client pour plus d'instructions. Continuer à utiliser can Risque de dommages graves;
Fixer l'équipement avec des trous de vis sur le support. Assurer l'équipement Solidement fixé pour empêcher les vibrations et les mouvements pendant le fonctionnement, Vérifiez toujours la structure de l'équipement de soutien pour vous assurer que Supporter au moins 10 fois le poids de l'équipement;
(12) l'équipement doit être fixé par un professionnel à un endroit inaccessible, Il est interdit de passer sous ou au - dessus d'un passage pour piétons;
Mise au rebut du produit: Ce symbole indique que le produit ne doit pas être rejeté. Déchets domestiques dans les pays entrant sur le marché commun européen.
Afin de protéger l'environnement et / ou la santé humaine,
Recyclage responsable à l'appui du recyclage durable des ressources
Utilisation Si vous avez besoin de recycler des appareils électriques usagés, veuillez visiter Centre de collecte d'appareils électriques ou contactez votre revendeur Produits achetés. Ils assureront le recyclage écologique des produits;




Veuillez lire attentivement ce manuel avant de manipuler ce produit.


Instructions d'installation

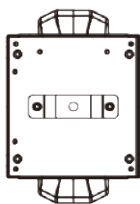

❶ Indication de l'installation
Support avant, vissé/installez
les vis arrière.



❷ Indique le crochet
Branchement du support
Support avant Installation

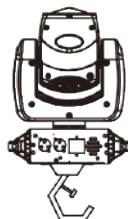

❸ Instructions pour confirmer
votre La position du support
est - elle correcte? Installer
correctement.



❹ Indique vos parenthèses
Non, l'installation est
Succès

Note: les crochets ne sont pas inclus dans l'emballage

Étapes de démarrage pour les différents modes:

1. Mode automatique

Appuyez sur "menu" pour trouver "slnd", appuyez sur "Enter", appuyez sur "up" ou "down" pour sélectionner "auto", appuyez sur "Enter" pour démarrer.

2. Mode sonore:

Appuyez sur menu pour trouver slnd, appuyez sur Entrée, appuyez sur haut ou bas pour sélectionner son, et appuyez sur Entrée pour démarrer. Réglage de la sensibilité sonore, appuyez sur Entrée pour trouver la vitesse à laquelle la sensibilité sonore est activée en appuyant sur la touche "haut" ou "bas"

(plus la valeur est élevée, plus elle est rapide, plus elle est basse, plus elle est lente)


3. Mode console et mode maître - esclave:


DMX out to No.1 lamp dmxin; Le feu no 1 DMX out est relié au feu no 2 dmxin;

Appuyez sur "menu" pour trouver "Addr", appuyez sur "Enter" pour afficher "a001" appuyez sur "up" ou "down" pour sélectionner la valeur de la console;

Réglage maître - esclave: le feu no 1 doit être réglé en fonction du mode de démarrage pour la fonction d'auto - marche ou de commande vocale; 2, 3, 4 * * * * set to DMX512

Mode: DMX Address Code is 001

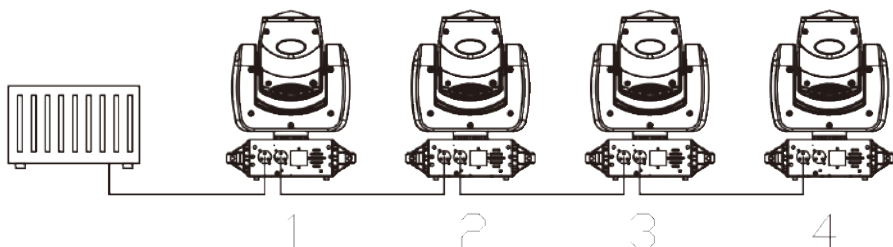

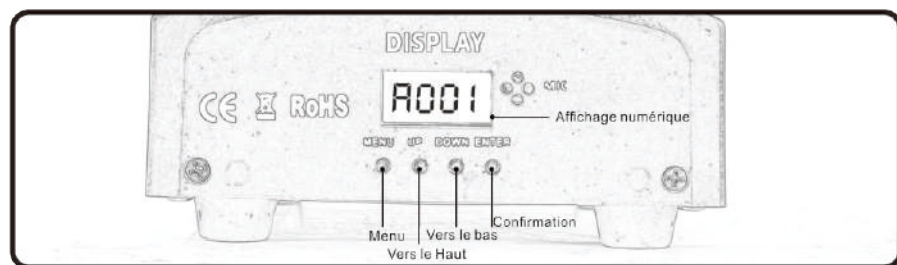

Instructions du menu:

Numéro de série/menu principal	Description
addr	A001—A512 Sélection du Code d'adresse
chnd	12Ch Sélection des canaux
SLnd	dnh Console Auto Va - t'en. Soun Contrôle du son
PSEt	no YES Réglage avant et arrière de l'axe X du moteur
tlt	no YES Réglage avant et arrière de l'axe Y du moteur
SENS	0—100 Réglage de la sensibilité vocale
LED	no OFF Réglage de la lumière constante de l'écran
diSP	no YES Réglage avant et arrière de l'écran
7ENP	v 80 Numéro de version du logiciel
ver	000 Affichage de la température
FAct	no YES Restaurer les paramètres de l'usine
Menu de réglage fin	Appuyez sur la touche de menu 5S pour afficher le menu de réglage fin
PSEt	0—127 — 0—127 Compensation avant et arrière
tlt	0—127 — 0—127 Compensation avant et arrière
Colr	0—127 — 0—127 Compensation avant et arrière
Gobo	0—127 — 0—127 Compensation avant et arrière

Paramètres du produit:

1. Tension de fonctionnement: AC220V / 50hz
2. Mode de contrôle: DMX512 international, 12 canaux
3. Mode de fonctionnement: DMX512, maître / esclave, auto - marche, commande vocale
4. Mode de Dimming: 0 ~ 100% super lisse Dimming
5. Stroboscope: 25 fois / s

Description de la fonction du canal DMX:

12 canaux	Fonctions	DMX Number	Description
1	Axe X	0-255	
2	Réglage fin de l'axe des X	0-255	
3	Axe Y	0-255	
4	Réglage fin de l'axe Y	0-255	
5	Vitesse de l'axe X Y	0-255	De rapide à lent
6	Motif blanc	0-255	Éclairage des motifs de l'obscurité à la lumière
7	Stroboscope graphique	0	Aucune fonction
		1-255	Vitesse stroboscopique synchrone de lente à rapide(1HZ~25HZ)
8	Disque de couleur	0--15	Lumière blanche
		16--31	Couleur 1
		32--47	Couleur 2
		48--63	Couleur 3
		64--79	Couleur 4
		80--95	Couleur 5
		96--111	Couleur 6
		112--127	Couleur 7
		128-191	Changement automatique de couleur dans le sens des aiguilles d'une montre de rapide à lent
		192-255	Changement automatique de couleur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de lent à rapide
9	Disque graphique	0-7	Lumière blanche
		8--15	Modèle 1

9	Disque graphique	16-23	Modèle 2
		24-31	Modèle 3
		32-39	Modèle 4
		40-47	Modèle 5
		48-55	Modèle 6
		56-63	Modèle 7
		64-73	Modèle 7 Jitter de lent à rapide
		74-82	Modèle 6 Jitter de lent à rapide
		83-91	Modèle 5 Jitter de lent à rapide
		92-100	Modèle 4 Jitter de lent à rapide
		101-109	Modèle 3 Jitter de lent à rapide
		110-118	Modèle 2 Jitter de lent à rapide
		119-127	Modèle 1 Jitter de lent à rapide
		128-191	Changement automatique de couleur dans le sens des aiguilles d'une montre de rapide à lent
		192-255	Changement automatique de couleur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de lent à rapide
10	Prisme	0-7	Fermer le prisme
		8-127	Ouvrez le prisme.
		128-255	La rotation du prisme est lente à rapide
11	Fonction macro	0-49	Canal 1 à canal 10 valide
		50-200	Va - t'en.
		201-255	Contrôle du son du corps de la lampe
12	Réinitialiser	0-240	Aucune fonction
		241-255	Le corps de la lampe est réinitialisé et fonctionne pendant 5S.

Si le régulateur de température n'est pas installé ou s'il est court - circuité, il sera protégé et l'Err sera mis en évidence à faible luminosité.

En mode DMX, sans signal DMX, le premier tube numérique clignotera et le dernier tube numérique clignotera au milieu après l'épargneant d'écran.

Dans le menu température d'affichage (Err), il n'y a pas d'installation ou de court - circuit


Lea cuidadosamente el prospecto antes de usarlo.

Gracias por usar nuestros faros móviles.

Nota: la información importante contenida en este manual debe instalarse y

De acuerdo con los requisitos del manual,

Mientras tanto, por favor guarde este Manual para su uso futuro.

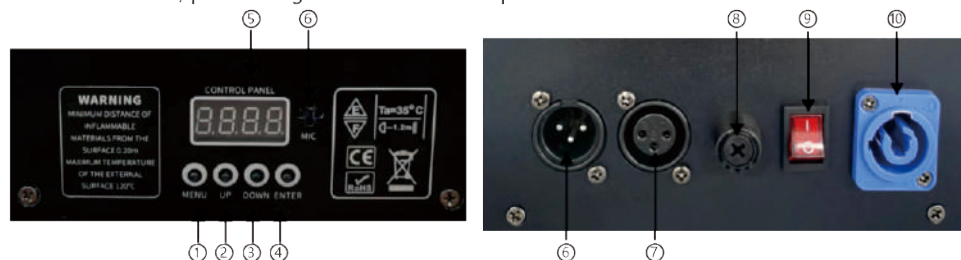

1, menú 2. Arriba 3. Hacia abajo 4. Entra.

5. Panel de control 6. Micrófono

6.DMX IN 7. DMX OUT 8. Fusible

9. Interruptor 10. Fuente de alimentación

Instrucciones de desembalaje

Cuando reciba el dispositivo, abra el envoltorio y compruebe que el contenido es correcto. Intacto. En caso negativo, por favor notifique inmediatamente al transportista y, en caso afirmativo, conserve el paquete. Mostrar imagen. Mantener el embalaje y todos los materiales de embalaje en buen estado para garantizar el transporte seguro de las mercancías. Equipo.

- 1 lámpara
- 1 prospecto
- 1 soporte de arco
- 1 cable de alimentación
- 2 tornillos (montados en la máquina)

Instrucciones de seguridad e instrucciones de funcionamiento

Cuando se enciende y se enciende el interruptor, se muestra "rst". Mover

Los faros se están reiniciando. Por favor, no opere. Después de encender la energía

Cuando el interruptor está encendido, se muestra "rst". Los faros de cambio de marchas se están reiniciando. Por favor, no opere.

Debe insertarse un enchufe de puesta a tierra, que sólo se utiliza en interiores;

Para evitar el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga el equipo a la lluvia o la humedad. Húmedo Durante la operación, asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca del equipo. Instalar el equipo en un lugar bien ventilado a una distancia mínima

de 50 metros de cualquier superficie CM, asegúrese de que el conducto de ventilación no está bloqueado. Desconecte el equipo antes de realizar cualquier operación. Mantenimiento

La temperatura ambiente no excederá de 40 °C y la temperatura ambiente máxima no excederá de 40 °C. La temperatura debe ser de 45°C. Operar el equipo a temperaturas más altas.

En caso de fallo, detenga el equipo inmediatamente y no lo repare.

El equipo está a su disposición. El mantenimiento inadecuado puede causar daños y fallos. Póngase en contacto con el apoyo técnico para llegar a un acuerdo. Sólo se utilizarán las mismas piezas de repuesto que las originales Partes que garanticen que el cable de alimentación no esté bloqueado ni dañado; No exponga los ojos a la luz. Para las personas sensibles, la luz fuerte puede ser Síntomas epilépticos; Lámparas y linternas sólo para decoración, no para Iluminación doméstica General; Sustitución de fusibles: retire el equipo de la fuente de alimentación. Fusible fijo Retire el asiento de la válvula de seda de su posición original con un destornillador. Extirpar

Los fusibles se queman y se sustituyen por fusibles con las mismas características. Gire el tornillo de nuevo para conectar el dispositivo a la fuente de alimentación.

Advertencia: si el fusible sigue ardiendo después de la sustitución, por favor deténgase. Uso Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente para obtener más información. Continuar con can Puede causar daños graves;


Sujete el dispositivo con un agujero de tornillo en el soporte. Asegurar el equipo Se fija firmemente para evitar que la vibración y el movimiento se detengan durante el funcionamiento. Y siempre compruebe que el equipo de soporte está bien construido para asegurarse de que Soportar al menos 10 veces el peso

del equipo; El equipo debe ser mantenido fuera del alcance de las personas por profesionales, Nadie podrá pasar por debajo o por encima de un cruce peatonal; Desecho del producto: Esta marca indica que el producto no debe desecharse

Residuos domésticos nacionales que entran en el mercado común europeo. A fin de proteger el medio ambiente y / o la salud humana, debe:


Recuperación responsable para apoyar la recuperación sostenible de los recursos Utilización Si necesita reciclar aparatos eléctricos usados, visite

Centro de recogida de aparatos eléctricos o Póngase en contacto con su distribuidor Compró el producto. Garantizarán el reciclado de los productos;




Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de operar este producto.


Instrucciones de instalación

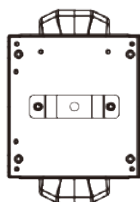

1 Indicación de la instalación
Soporte de arco, atornillado
Instale los tornillos traseros.



2 Mostrar gancho
Conexión de soporte
Soporte de arco
Instalación

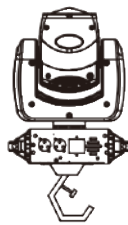

3 Instrucciones para confirmar
su La posición correcta del
soporte Instale correctamente.



4 Indique sus paréntesis
No, la instalación es
Éxito

Nota: los soportes de gancho no están incluidos en el embalaje.

Pasos de inicio para varios modos:

1. Modo automático

Pulse "menú" para encontrar "sln", pulse "Enter", pulse "Up" o "down" para seleccionar "auto", pulse "Enter" para iniciar.

2. Modo de sonido:


Pulse "menú" para encontrar "sln", pulse "Enter", pulse "arriba" o "abajo" para seleccionar "soun", pulse "Enter" para iniciar. Ajuste de la sensibilidad del sonido, pulse "Enter" para encontrar "Sene" Pulse "arriba" o "abajo" para iniciar la sensibilidad del sonido (cuanto más alto es el valor, más rápido es el valor, más lento es el valor)


3. Modo de consola y modo Maestro - esclavo:

Dmx out to luminary No. 1 dmxin; La lámpara no. 1 dmx out conecta la lámpara no. 2 dmxin; Pulse "menú" para encontrar "addr", pulse "Enter" para mostrar "a001" para seleccionar el valor de la consola;

Configuración de la máquina maestra y esclava: la lámpara no. 1 se establece de acuerdo con el modo de arranque para la función de auto - conducción o control de voz;

2, 3, 4 * * * A modo dmx512: Código de dirección dmx 001

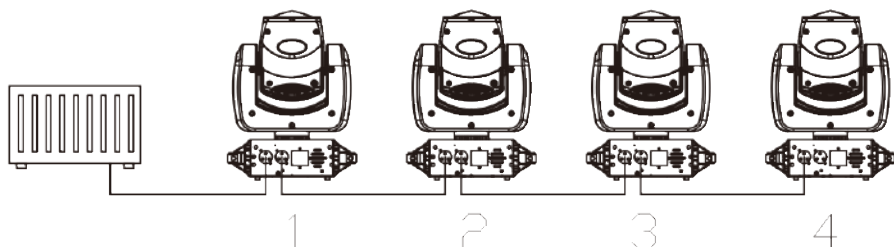

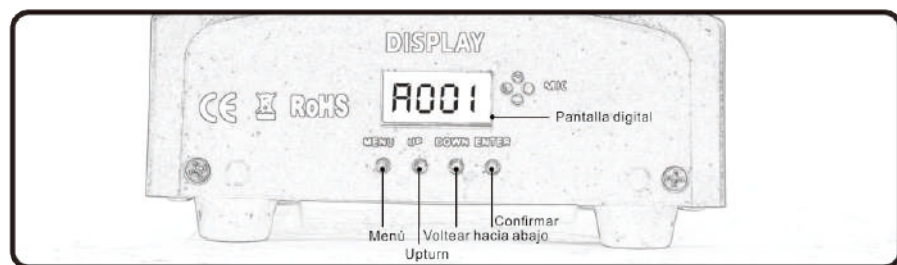

Descripción del menú:

Número de orden/menú principal	Descripción
Addr	A001—A512 Selección del Código de dirección
Chn	12Ch Selección de canales
SLnd	Auto Consola Auto Autopropulsado Sound Control de voz
PSEt	no YES Configuración del eje X del motor hacia adelante y hacia atrás
tlLt	no YES Configuración del eje Y del motor hacia adelante y hacia atrás
SENS	0—100 Ajuste de la sensibilidad del control de voz
LED	no OFF Configuración de la pantalla
diSP	no YES Configuración de la pantalla hacia adelante y hacia atrás
TEMP	0 80 Número de versión del software
Ver	000 Visualización de temperatura
FAct	no YES Restaurar la configuración de fábrica
Menú de ajuste fino	Pulse la tecla de menú 5s para salir del menú de ajuste
PSEt	0—127 — 0—127 Ajuste hacia adelante y hacia atrás
tlLt	0—127 — 0—127 Ajuste hacia adelante y hacia atrás
Colr	0—127 — 0—127 Ajuste hacia adelante y hacia atrás
Gobo	0—127 — 0—127 Ajuste hacia adelante y hacia atrás

Parámetros del producto:

1. Tensión de funcionamiento: ac220v / 50hz
2. Modo de control: dmx512 universal internacional, 12 canales
3. Modo de trabajo: dmx512, maestro / esclavo, auto - Movimiento, control de voz
4. Modo de regulación de la luz: 0 ~ 100% super suave
5. Estroboscopia: 25 veces / segundo

Descripción de la función del canal DMX:

12 canales	Función	Valores DMX	Descripción
1	Eje X	0-255	
2	Ajuste fino del eje X	0-255	
3	Eje y	0-255	
4	Ajuste fino del eje y	0-255	
5	Velocidad del eje X y	0-255	De rápido a lento
6	Patrón de luz blanca	0-255	Patrón de oscurecimiento a brillo
7	Patrón estroboscópico	0	Sin función
		1-255	Velocidad estroboscópica sinóptica de lento a rápido(1HZ~25HZ)
8	Disco de color	0--15	Luz blanca
		16--31	Color 1
		32--47	Color 2
		48--63	Color 3
		64--79	Color 4
		80--95	Color 5
		96--111	Color 6
		112--127	Color 7
		128-191	Cambio automático de color en el sentido de las agujas del reloj de rápido a lento
		192-255	Cambio automático de color en sentido contrario a las agujas del reloj de lento a rápido
9	Patrón de disco	0-7	Luz blanca
		8--15	Patrón 1


9	Patrón de disco	16-23	Patrón 2
		24-31	Patrón 3
		32-39	Patrón 4
		40-47	Patrón 5
		48-55	Patrón 6
		56-63	Patrón 7
		64-73	Patrón 7 nerviosismo de lento a rápido
		74-82	Patrón 6 nerviosismo de lento a rápido
		83-91	Patrón 5 nerviosismo de lento a rápido
		92-100	Patrón 4 nerviosismo de lento a rápido
		101-109	Patrón 3 nerviosismo de lento a rápido
		110-118	Patrón 2 nerviosismo de lento a rápido
		119-127	Patrón 1 nerviosismo de lento a rápido
		128-191	Cambio automático de color en el sentido de las agujas del reloj de rápido a lento
		192-255	Cambio automático de color en sentido contrario a las agujas del reloj de lento a rápido
10	Prisma	0-7	Prisma de cierre
		8-127	Abrir prisma
		128-255	Rotación del prisma de lento a rápido
11	Macrofunción	0-49	Canal 1 a Canal 10 válido
		50-200	Autopropulsado
		201-255	Control de sonido del cuerpo de la lámpara
12	Reset	0-240	Sin función
		241-255	El Cuerpo de la lámpara se reinicia, 5s es efectivo.
Si se detecta que el control de temperatura no está instalado o un cortocircuito, se protegerá y se mostrará ERR en funcionamiento brillante de bajo brillo.			
En modo dmx, sin señal dmx, el Primer dígito parpadeará, y el último dígito parpadeará después del salvapantallas.			
En el menú mostrar temperatura (ERR) no hay instalación o cortocircuito			

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso

Grazie per aver usato la nostra luce frontale mobile,

Nota: le informazioni importanti contenute nel presente manuale devono essere installate e azionato secondo i requisiti del manuale,

Allo stesso tempo, conservare correttamente questo manuale per un uso futuro.

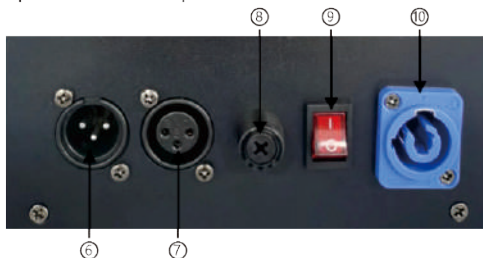

1. menu 2. Su 3. Giù 4. Inserisci
5. Pannello di controllo 6. Mic

6. DMX IN 7. DMX OUT 8. Fusibile
9. switch 10. Alimentazione elettrica

Istruzioni per lo smontaggio

Quando si riceve l'attrezzatura, aprire la confezione e verificare se il contenuto è completo e integro. In caso contrario, si prega di informare immediatamente il vettore e conservare il pacco se shownDamage. Conservare l'imballaggio e tutti i materiali di imballaggio per il trasporto sicuro di l'attrezzatura.


- 1 lampada
- 1 manuale di istruzioni
- 1 supporto di prua
- 1 cavo di alimentazione
- 2 viti (installate sulla macchina)

Istruzioni di sicurezza e istruzioni per l'uso

Quando l'alimentazione è collegata e l'interruttore è acceso, viene visualizzato "RST". Spostamento I fari si stanno resettando. Per favore, non operare. Quando l'alimentazione è collegata e l'interruttore è acceso, viene visualizzato "RST". Spostamentoll proiettore in movimento si sta resettando. Per favore, non operare.


- (1) deve essere inserito nella presa elettrica di messa a terra, che è solo per uso interno;
- (2) Per evitare rischi di incendio o scosse elettriche, non esporre questa apparecchiatura a pioggia o umidità bagnato. Durante il funzionamento, assicurarsi che non ci siano oggetti infiammabili vicino all'apparecchiatura.
- (3) Installare l'attrezzatura in un luogo ben ventilato almeno 50 lontano da qualsiasi superficie Cm, assicurarsi che lo slot di ventilazione non sia bloccato.
- (4) Si prega di scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica prima di qualsiasi operazione o manutenzione.
- (5) La temperatura ambiente non dovrebbe superare 40 °C, e il massimo ambiente temperatura dovrebbe essere di 45 ° C. non farlo. Operare l'attrezzatura a temperature più elevate.

- (6) In caso di guasto, fermare immediatamente l'apparecchiatura e non riparare il attrezzatura da solo. Una manutenzione inadeguata può causare danni e guasti. Contatta il supporto tecnico per concordare. Utilizzare solo gli stessi pezzi di ricambio dell'originale parti per garantire che il cavo di alimentazione non sia bloccato o danneggiato;
- (7) Non esporre gli occhi alla luce. Per le persone sensibili, la luce forte può essere un segni di convulsioni;
- (8) Lampade e lanterne sono utilizzati solo per la decorazione e non sono adatti per illuminazione domestica ordinaria;
- (9) Sostituire il fusibile: Scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica. Fissare il fusibile Rimuovere il sedile in seta dalla sua posizione originale. Tira fuori il Fusibile bruciato e sostituito con Fusibili con le stesse caratteristiche. Ruotare nuovamente le viti e collegare il dispositivo a On the power supply.
- (10) Attenzione: se il fusibile sta ancora bruciando dopo la sostituzione, si prega di fermare Uso; Si prega di contattare l'assistenza clienti per ulteriori istruzioni. Continuare a usare la lattina Può causare gravi danni;
- (11) Fissare il dispositivo con i fori della vite sulla staffa. Assicurare che l'attrezzatura è saldamente fissato per impedire la vibrazione e il movimento di arresto durante il funzionamento, e controllare sempre l'attrezzatura di supporto Se la struttura è abbastanza solida da sopportare almeno 10 volte il peso dell'attrezzatura;
- (12) L'attrezzatura deve essere fissata da professionisti in luoghi al di fuori della portata delle persone, Nessuno può passare sotto o sopra la passerella;
- (13) Rottami di prodotti: questo segno indica che questo prodotto non deve essere gettato Nel mercato comune europeo nella spazzatura domestica del paese. Al fine di proteggere l'ambiente e/o la salute umana, i rifiuti dovrebbero essere riciclato in modo responsabile per sostenere il riciclaggio sostenibile delle risorse Utilizzazione. Se hai bisogno di riciclare elettrodomestici usati, vai a il centro di raccolta elettrodomestici o contattare il rivenditore che acquistato il prodotto. Garantiranno il riciclaggio ecologico dei prodotti;




Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo prodotto.


Istruzioni per l'installazione

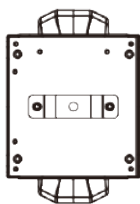

❶ Istruzioni per installare il staffa di prua, Fix con viti dopo l'installazione.



❷ Indica che il gancio bracket is connected with il supporto bowtype installazione.

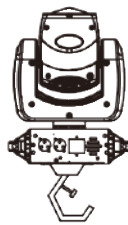

❸ Indicare per confermare il posizione della parentesi è installato correttamente.



❹ Indicare che la parentesi No, l'installazione è stata successo.

Nota: il supporto tipo gancio non è incluso nel pacchetto

Fasi di avvio di varie modalità :

1. Modalità automatica

Premere "menu" per trovare "SLND", premere "enter", premere "up" o "down" per selezionare "ATO", e premere "enter" per avviare.

2. Modalità audio:

Premere "menu" per trovare "SLND", premere "enter", premere "su" o "giù" per selezionare "suono", e premere "enter" per avviare. Premere "enter" per trovare "sene". Premere "su" o "giù" per avviare la velocità di sensibilità del suono


(più alto è il valore, più veloce e più basso è il valore, più lento)

3. Modalità Console e modalità master-slave:

DMX fino a 1 lampada dmxin; No.1 lampada DMX fuori è collegata a No.2 lampada dmxin;

Premere "menu" per trovare "addr", premere "enter", visualizzare "A001", premere "up" o "down" per selezionare il valore della console;

Impostazione della macchina master-slave: La lampada n. 1 è impostata come funzione di controllo automatico o vocale secondo la modalità di avvio; 2, 3, 4 **** impostato sulla modalità DMX512: il codice dell'indirizzo DMX è 001

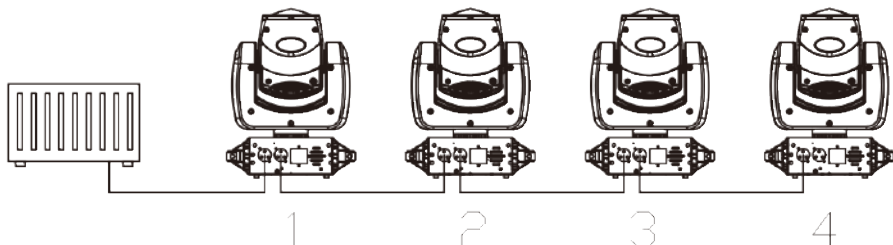



Istruzioni del menu:

Numero di serie/menu principale	spiegare
addr	A001—A512 Selezione del codice indirizzo
chnd	12Ch Selezione canale
SLnd	dnh Console Auto Vai da solo Soun Controllo vocale
PSEt	no YES Motore X-asse avanti e inverso
tlLt	no YES Motore Y-asse avanti e inverso
SENS	0—100 Regolazione della sensibilità al controllo vocale
LED	no OFF Costante sullo schermo
diSP	no YES Impostazioni avanti e indietro dello schermo
7ENP	080 Numero della versione software
uPr	000 Visualizzazione della temperatura
FAct	no YES Ripristina le impostazioni della fabbrica
Fine menu di accordatura	Premere il tasto 5S del menu per richiamare il menu di regolazione fine
PSEt	0—127 — 0—127 Ottimizzazione avanzata e inversa
tlLt	0—127 — 0—127 Ottimizzazione avanzata e inversa
Colr	0—127 — 0—127 Ottimizzazione avanzata e inversa
Gobo	0—127 — 0—127 Ottimizzazione avanzata e inversa

Parametri del prodotto:

1. Tensione di lavoro: AC220V / 50Hz
2. Modo di controllo: International DMX512, 12 canali
3. Modalità di lavoro: DMX512, master / slave, semovente, controllo vocale
4. Dimming mode: 0 ~ 100% dimming super liscio
5. Stroboscopico: 25 volte / secondo

Descrizione della funzione di canale DMX:

12 canali	funzione	Valore DMX	Descrivere
1	asse X	0-255	
2	Taglia asse X	0-255	
3	asse Y	0-255	
4	Linea Y-asse	0-255	
5	Velocità dell'asse X Y	0-255	Velocità da veloce a lento
6	Schema di luce bianca	0-255	Diminuzione dello schema dal buio alla luce
7	Pattern stroboscopico	0	Nessuna funzione
		1-255	Velocità stroboscopica sincronica da lenta a veloce (1HZ~25HZ)
8	Colore del disco	0--15	luce bianca
		16--31	Colore 1
		32--47	Colore 2
		48--63	Colore 3
		64--79	Colore 4
		80--95	Colore 5
		96--111	Colore 6
		112--127	Colore 7
		128-191	Clockwise color automatic swing from fast to slow
		192-255	Invertire il colore automaticamente commutazione da lento a veloce
9	Schema del disco	0-7	luce bianca
		8--15	Schema 1

9	Schema del disco	16-23	Schema 2
		24-31	Schema 3
		32-39	Schema 4
		40-47	Schema 5
		48-55	Schema 6
		56-63	Schema 7
		64-73	Moto 7 jitter da lento a veloce
		74-82	Moto 6 jitter da lento a veloce
		83-91	Moto 5 jitter da lento a veloce
		92-100	Moto 4 jitter da lento a veloce
		101-109	Moto 3 jitter da lento a veloce
		110-118	Moto 2 jitter da lento a veloce
		119-127	Moto 1 jitter da lento a veloce
		128-191	Clockwise color automatic swing from fast to slow
		192-255	Invertire il colore automaticamente commutazione da lento a veloce
10	Prisma	0-7	Chiuso prisma
		8-127	prisma aperto
		128-255	Prisma rotazione da lento a veloce
11	Funzione macro	0-49	Canale 1 a canale 10 sono validi
		50-200	Vai da solo
		201-255	Controllo vocale del corpo della lampada
12	reset	0-240	Nessuna funzione
		241-255	Lampada azzerato, 5S efficace.

Se viene rilevato che il controllo della temperatura non è installato o corto circuito, sarà protetto e eseguito con bassa luminosità per visualizzare err

In modalità DMX, se non c'è un segnale DMX, il primo tubo di nixie lampeggerà, e la parte centrale dell'ultimo tubo di nixie dopo che lo screensaver lampeggerà

Nel menu a temperatura di visualizzazione (ERR), significa nessuna installazione o cortocircuito



Please read this manual carefully before operating this product.



Paprsek Pohyblivá Hlava



MANUÁL POUŽÍVÁNÍ

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte pokyny

Děkujeme, že používáte NAŠE hlavní projektor mobilní. Poznámka: informace důležité obsahoval V Tento manuál mošt být nainstalováno a použité v souladu s požadavky manuál. V THE dokonce čas, prosím zachovat Tento manuál řádně pro další použití .



1. Menu 2. Nahoru 3. Dolů 4.
Zadejte 5. Ovládání Panel 6.
Mikrofon

6. DMX V 7. DMX VEN 8. Pojistka 9.
Přepínač 10. Síla Zásobování

Pokyny deb allage

Po obdržení zařízení otevřete THE balík a zkontrolovat -li THE obsah Východní kompletní a neporušené. V THE věc jinak prosím v informovat ihned THE dopravce A zachovat THE balík -li hodinky Poškození. Nechat balení A všechny obalové materiály pro bezpečnou přepravu zařízení .


- ☹ 1 svítidla
- ☹  návod k použití
- ☹ 1 podpora luku
- ☹ 1 napájecí kabel
- 2 šrouby (nainstalované na stroj)

Bezpečnostní pokyny a móda práce

Když jídlo Východní moderní A že vypínač Východní aktivováno, “ RST » se zobrazí. THE světlo metry se resetovat Bit. Prosím narozený ne použijte to. Když jídlo Východní moderní A vypínač Východní rozsvíceno , "RST" se zobrazí. Posun THE maják mobilní Východní se resetuje . Prosím, nepoužívejte jej.


- (1) Musí být vložen V zásuvku z plynulý s mi se má tam Země, Tento SZO Východní určeno pouze pro vnitřní použití ;
- (2) Abyste se vyhnuli jakémukoli riziko oheň Nebo z šokovat elektrický, nevystavovat ne tento zařízení do deště nebo vlhkosti Vlh. Během provozu, v blízkosti nejsou žádné hořlavé předměty z vybavení.
- (3) Instalujte zařízení na dobře větraném místě má alespoň 50° z vše povrch Cm, ujistěte se, že větrací štěrbinu není bráněno.
- (4) Před jakýmkoliv jiným odpojte zařízení od zdroje napájení provoz nebo údržba,
- (5) Tam teplota okolní narozený mošt ne překročit 40 °C, A tam teplota okolní maximum Tam teplota mošt být z 45 °C. Narozený nedělej to funkce vybavení při vyšších teplotách .
- (6) V případě z zhroucení, zastavit ez ihned vybavení A narozený opravit ne THE zařízení sami. A může nesprávná údržba vlak poškození a poruchy Kontaktujte technickou podporu Pro souhlasit dohody. Použití jedinečně THE stejný kusy z náhradní že těch originál kusy Pro ujistěte se , že napájecí kabel není zablokovaný nebo poškozený ;
- (7) Nevystavujte ne vaše oči ke světlu. Pro THE citliví lidé, silné světlo může být příznakem záchvaty;
- (8) Lampy a lucerny narozený se používají než do z účely dekorativní A narozený nejsou vhodné pro běžné osvětlení domácnosti;
- (9) Nahradit THE pojistka : odpojit zařízení z jídlo elektrický. Opravit THE pojistka Pro pomoc šroubovákem vyjměte THE sedadlo v hedvábí z jeho pozici originál. Odstranit THE pojistka mřížka A vyměnit to podle z pojistky mít THE stejný funkce . Znovu otočte šrouby a připojte zařízení má L' jídlo elektrický .
- (10) Upozornění: pokud THE pojistka popáleniny vždy Po jí výměna , Prosím zastávka Použití ; Prosím kontakt THE služba zákazník Pro získat z dodatečné pokyny . Pokračujte v používání Může způsobit vážné poškození ;
- (11) Opravit zařízení s THE díry z šroub na THE podpora. Ujistěte se, že zařízení Východní pevně nastavit pro vyhnout se vibrace A pohyby během THE fungování a vždy kontrolovat vybavení z podpora -li tam struktura Východní dostatečně pevné , aby alespoň podpořily 10násobek hmotnosti zařízení Vybavení ;
- (12) zařízení mošt být nastavit profesionálové V z místa venku z rozsah z lidé, osoba narozený může přihrávka v níže Nebo Na výše přechodu pro chodce ;

(13) Odpady produktů : Tohle znamení to naznačuje tento produkt možná ne být vyhozený V THE společný evropský trh s domácím odpadem v zemi. Aby se chránit prostředí a/nebo tam zdraví člověk, THE odpad možná být recyklováný z odpovědným způsobem podporovat THE udržitelná recyklace zdroje Použití. Li VY možná recyklovat z zařízení elektrický z druhé ruky, prosím VY vrátit na THE centrum z sbírka z zařízení elektrický Nebo kontaktovat vás Kontaktovat THE obchodník SZO produkt zakoupili . Zajistí ekologickou recyklaci výrobků

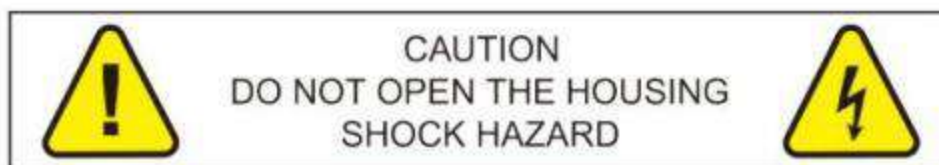


Společnost Veuillez věnuje pozornost svému uživateli ce produkt.

Pokyny k instalaci

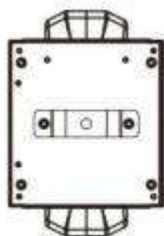

1. Poučte na instalovat držák luku, Fixujte pomocí šrouby po instalaci.



2. Označuje že a hákový držák je spojen s tl typ luku podpora



3. Označte pro potvrzení pozice držáku Zda to



4 Označte, že jste r závorka je Ne, instalace byla úspěšná.

Etapes d

1. Automatický režim

Stiskněte "menu" pro nalezení "SLND", stiskněte "enter", stiskněte "nahoru" nebo "dolů" pro výběr "ATO" a stiskněte "enter" pro spuštění.


2. Móda zvuk :

Stiskněte na „menu » najít “ SLND », stiskněte z na “ vjezd ", stiskněte na “ vysoký » Nebo “ dolů » Pro vybrat “ jí » A stiskněte na “ vjezd » Pro nastartovat. Soubor tam citlivost z jí. Stiskněte na “ vjezd » Pro nalézt “ sene ». Stiskněte na "vysoká » Nebo "dole." "Pro nastartovat tam citlivost má rychlost z jí (více tam čím vyšší je hodnota , tím je rychlejší, a čím nižší hodnota, tím rychlejší To je pomalý).

3. Režim konzoly a režim master -slave :

Výstup DMX do 1 svítlna DMX; tam výstup DMX z tam svítlna žádný. 1 Východní připojeno má zesilovač č. 2 DMX ; stiskněte v „menu“ vyhledejte „ adr ", stiskněte na " vstoupit ", zobrazit "A001 ", stiskněte na “ nahoru » Nebo “ dolů » Pro vybrat tam hodnota z tam utěšit;

Nastavení stroj pán-otrok: lampa žádný. 1 je nastavit jako samohybný Nebo má hlasové ovládání funkce podle režimu z spuštění ; 2, 3, 4 * *
* * *pravítko v režimu DMX512 : Kód DMX adresy Východní 001 .

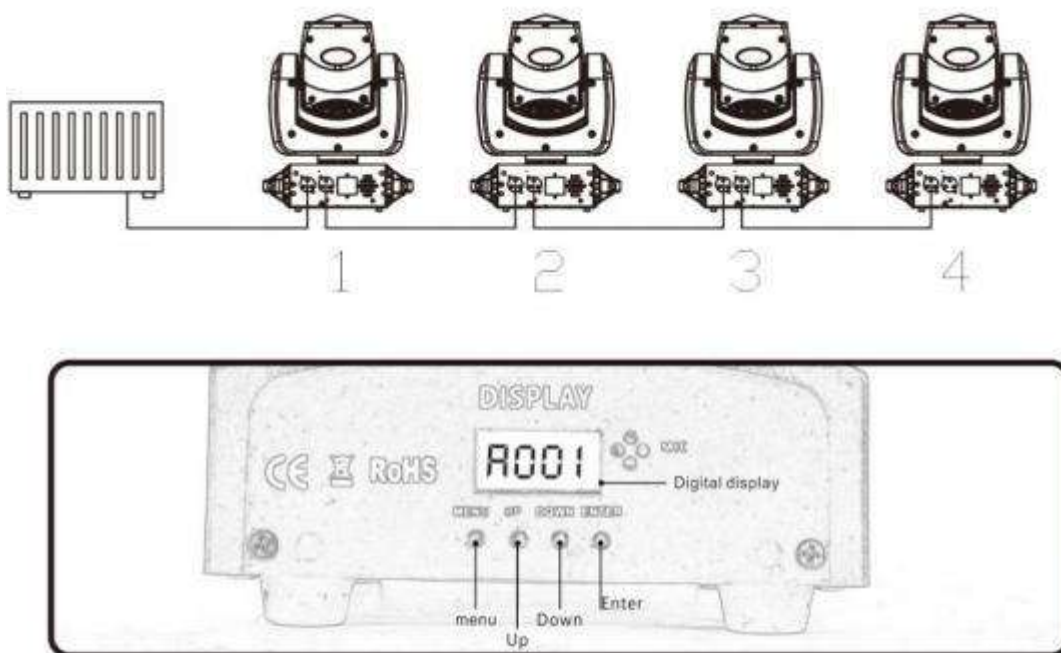

Pokyny k menu

Číslo z série/menu hlavní	Vysvětlit
addr	A001-A512 Výběr kódu adresy
chnd	Výběr kanálu 12Ch

SLnd	Konzole Ruto jde jeho vlastní cesta n 5oun řádu hlasitý
PSEt	no 985 úprava Před A zpět z osa X z motor
ti Lt	žádný ano 5 Nastavení Před A zpět z osa Y z motor
SEnS	Nastavení z citlivost objednávka držíš z 0 má 100
LEd	nooFF Konstantní nastavení na obrazovce
di SP	no25 Nastavení obrazovky vpřed a vzad
7ENP	u8 Číslo verze softwaru
uEr	000 Zobrazení teploty
FRct	utopil Obnovit tovární nastavení
Nabídka nastavení KONEC	Stiskněte na tam dotek menu 5S Pro zavolat THE menu nastavení KONEC
PSEt	0-i27 -0-i27 úprava KONEC Před A zpět
ti Lt	0-i27 -0-i27 úprava KONEC Před A zpět
Colr	0-i27 -0-i27 úprava KONEC Před A zpět
Gobo	Nastavení 0-i27-0- i27 KONEC Před A zpět

Parametry produktu

1. Provozní napětí : AC 220V/50Hz
2. Režim ovládání : DMX512 mezinárodní, 1 2 kanály
3. Režim fungování : DMX512, master/slave, samohybný, ovládání hlasitý
4. Režim stmívání : 0 až 100 % z ultra stmívání jemný
5. Stroboskopický : 25krát za sekundu

Popis funkce DMX kanál :

12 řetězy	Funkce	Hodnota DMX	Popsat
1	osa X	0-255	
2	Řezání osa X	0-255	
3	Osa Y	0-255	
4	Řezání osa Y	0-255	
5	Rychlost osa XY	0-255	Vysoká rychlost má pomalý
6	Vzor světlo bílý	0-255	Vzor míjení z tma v jasný
7	Vzor stroboskopický	0	Žádná funkce
		1-255	Rychlost stroboskopu synchronní z pomalý má rychle (1 Hz ~ 25 Hz)
8	Disk z barva	0-15	Bílé světlo
		16-31	Barva 1
		32-47	Barva 2
		48-63	Barva 3

		64-79	Barva 4
		80-95	Barva 5
		96-111	Barva 6
		112-127	Barva 7
		128-191	Přepínání automatická barva V THE smysl z jehly z a hodinky, z rychle má pomalý
		192-255	Přepínání automatická barva V THE smysl zvrátit z jehly z a sledovat , z pomalu až rychle
9	Vzorovaný disk	0-7	Bílé světlo
		8-15	Model 1
		16-23	Model 2
		24-31	Model 3
		32-39	Model 4
		40-47	Model 5
		48-55	Model 6
		56-63	Model 7
		64-73	Vzor 7 jitter z pomalý na rychlý
		74-82	Vzor 6 jitter z pomalý na rychlý
		83-91	Vzor 5: chvění z pomalého na rychlé
		92-100	Vzor 4 jitter z pomalý má rychle
		101-109	Vzor 3 jitter z pomalý má rychle
		110-118	Vzor 2 jitter z pomalý má rychle
		119-127	Vzor 1: pomalé chvění má rychle
		128-191	Přepínání automatická barva V THE smysl z jehly z a hodinky, z rychle má pomalý
10	Hranol	192-255	Přepínání automatická barva V THE smysl zvrátit z jehly z a sledovat , z pomalu až rychle
		0-7	Zavřete hranol
		8-127	Otevřený hranol

		128-255	Otáčení z hranol z rychle pomalu
11	Funkce makro	0-49	THE kanály 1 má 10 jsou platný
		50-200	jít za svým cesta
		201-255	Objednávka hlas tělo z tam svítlna
12	resetovat	0-240	Žádná funkce
		241-255	Resetovat z tělo lampy, 5S efektivní.
Pokud se zjistí, že THE řízení z teplota není ne nainstalováno Nebo že on Východní v zkrat, on bude chráněný A bude fungovat s A slabý svítivost Pro zobrazit chyba			
V móda DMX, jestli on žádný má ne z signál DMX, THE první trubice Nix tzn bude blikat, A střední bit poslední Nixie trubice po éře blikání spořiče obrazovky.			
nabídce zobrazení teploty (ERR), že prostředek žádný zařízení Nebo zkrat.			

Promień Ruchoma Głowa



PODREČZNIK UŻYTKOWANIA

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję

Dziękujemy za skorzystanie NASZE projektor głowy przenośny. Uwaga: informacja ważny zawarte W Ten podręcznik muszą być zainstalowany i używany zgodnie z wymogami podręcznik. W TO nawet czas, proszę utrzymywać Ten podręcznik prawidłowo do dalszego wykorzystania .



1. Menu 2. W górę 3. W dół 4.
Wprowadź 5. Kontrola Płyta 6.
Mikrofon

6.DMX -y W 7. DMX NA ZEWNĄTRZ 8.
Bezpiecznik 9. Przełącznik 10. Moc Dostarczać

Instrukcje dotyczące otwierania drzwi

Po otrzymaniu sprzętu otwórz TO pakiet i sprawdź Jeśli TO treść Wschód kompletnie i nienaruszone. W TO sprawa w przeciwnym razie , proszę W poinformować natychmiast TO przewoźnik I utrzymywać TO pakiet Jeśli oglądać Szkoda. Trzymać opakowanie I wszystkie materiały opakowaniowe umożliwiające bezpieczny transport urządzenia .

- ⊗ 1 lampa
- ⊗  instrukcja obsługi
- ⊗ 1 wsparcie łuku
- ⊗ 1 przewód zasilający
- 2 śruby (zainstalowane NA maszyna)

Instrukcje bezpieczeństwa i moda stanowisko

Gdy żywność Wschód modny I To przełącznik Wschód aktywowany, „ RST » jest wyświetlane. TO reflektory se nastawić Fragment. Proszę urodzić się nie użyj tego. Gdy jedzenie Wschód modny I przełącznik Wschód oświetlony , „RST” jest wyświetlane. Zmiana TO latarnia morska przenośny Wschód resetowany . Proszę nie używać go.

(1) Należy go włożyć W gniazdo z biegly z ja se ma Tam ziemia, Ten Kto Wschód przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych ;

(2) Aby tego uniknąć ryzyko ogień Lub z zaszokować elektryczny, nie wystawiaj nie Ten urządzenia na deszcz lub wilgoć . Wilgoć. Podczas pracy, w pobliżu nie ma żadnych łatwopalnych przedmiotów z sprzęt.

(3) Zainstalować urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu ma co najmniej 50° z Wszystko powierzchni Cm, upewnij się, że szczelina wentylacyjna nie jest zablokowana.

(4) Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania eksploatacji lub konserwacji,

(5) Tam temperatura otoczenia urodzić się musieć nie przekraczać 40 °C, I Tam temperatura otoczenia maksymalny Tam temperatura musieć Być z 45°C. Urodzić się nie rób funkcjonować sprzęt w wyższych temperaturach .

(6) W przypadku z załamanie, przestań np natychmiast sprzęt I urodzić się naprawa nie TO sprzęt samodzielnie. A niewłaściwa konserwacja może pociągnąć uszkodzenie i awarie Skontaktuj się z pomocą techniczną Dla zgadzam się porozumienia. Używać wyjątkowo TO To samo sztuki z zapasowy To te oryginalny sztuki Dla upewnij się , że przewód zasilający nie jest zablokowany ani uszkodzony ;

(7) Nie narażaj nie twój oczy do światła. Dla TO osoby wrażliwe, oznaką może być mocne światło drgawki;

(8) Lampy i latarnie urodzić się są używane niż z celów dekoracyjny I urodzić się nie nadają się do zwykłego oświetlenia domowego;

(9) Zastępować TO bezpiecznik : wyjąć wtyczkę urządzenie z żywność elektryczny. Naprawić TO bezpiecznik O pomoc za pomocą śrubokręta wyjmij TO siedziba W jedwab z jego stanowisko oryginalny. Usunąć TO bezpiecznik siatka I wymień go przez z bezpieczniki mający TO To samo cechy . Ponownie przekręć śruby i podłącz urządzenie ma L' żywność elektryczny .


(10) Ostrzeżenie: jeśli TO bezpiecznik oparzenia zawsze Po jej wymiana , Proszę zatrzymać się Używać ; Proszę kontakt TO obsługa klient Dla Dostawać z

dodatkowe instrukcje . Kontynuuj stosowanie. Może spowodować poważne uszkodzenia ;

(11) Naprawić urządzenie z TO dziury z śruba NA TO wsparcie. Upewnij się , że sprzęt Wschód mocno ustawiony na unikać wibracje I ruchy podczas TO funkcjonowanie i zawsze sprawdzaj sprzęt z wsparcie Jeśli Tam struktura Wschód wystarczająco mocny , aby przynajmniej utrzymać 10 razy większa waga sprzęt Sprzęt ;



(12) To sprzęt musisz Być ustawiony przez profesjonalści W z miejsca na zewnątrz z zakres z ludzie, osoba urodzić się Móc przechodzić W poniżej Lub Na powyżej przejścia dla pieszych ;

(13) Odpady produktów : Ten podpisać wskazuje, że ten produkt musisz nie Być wyrzucony W TO wspólny europejski rynek odpadów z gospodarstw domowych w kraju. W celu chronić środowisko i/lub Tam zdrowie człowiek, TO marnować musisz Być poddane recyklingowi z odpowiedzialny sposób wspierać TO zrównoważony recykling zasoby Używać. Jeśli TY musisz ponownie wprowadzać do obiegu z urządzenia elektryczny z drugiej ręki, proszę TY oddać NA TO centrum z kolekcja z urządzenia elektryczny Lub skontaktować się z Tobą Kontakt TO kupiec Kto zakupił produkt. Zapewnią ekologiczny recykling produktów

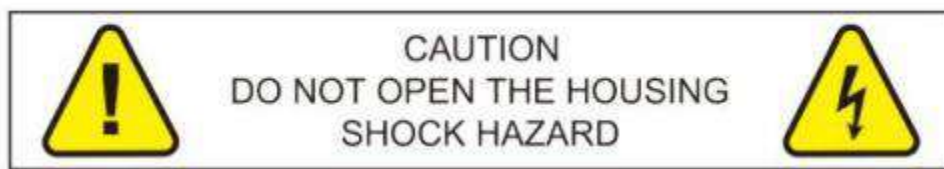

Veillez lire utiliserme nt ce manuel avant d'utiliser to jest produkt.

Instrukcje instalacji

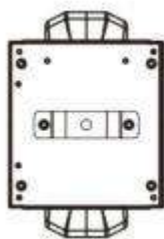

1. Poinstruj Do zainstalować uchwyt łuku, Zamocuj za pomocą śruby po montażu.

2. Wskazuje To ten uchwyt haka jest połączony z Typ łuku wsparcie

3. Wskaż, aby potwierdzić pozycja wspornika Czy To

4 Wskaż, że masz nawias r Nie, instalacja przebiegła pomyślnie.

Etapy D

1. Tryb automatyczny


Naciśnij „menu”, aby znaleźć „SLND”, naciśnij „enter”, naciśnij „w górę” lub „w dół”, aby wybrać „ATO”, i naciśnij „enter”, aby rozpocząć.


2. Moda dźwięk :

Naciskać w „menu » znaleźć „ SLND », naciśnij z NA „ wejście ", naciskać NA „ wysoki » Lub „ w dół » Dla wybierać „ jej » I naciskać NA „ wejście » Dla zacząć. Ustawić Tam wrażliwość z jej. Naciskać NA „ wejście » Dla znajdować „ sen » . Naciskać NA " wysoki » Lub " w dół " Dla zacząć Tam wrażliwość ma prędkość z jej (więcej Tam im wyższa wartość , tym szybciej, a im niższa wartość, tym szybciej To jest powolny).

3. Tryb konsoli i tryb master -slave :

Wyjście DMX do 1 lampa DMX; Tam Wyjście DMX z Tam lampa NIE. 1 Wschód połączony ma wzmacniacz nr 2 DMX ; naciskać w „menu”, aby znaleźć „ adres ", naciśnij NA " Wchodzić ", wyświetlacz „A001 ", naciskać NA „ w górę » Lub „ w dół » Dla wybierać Tam wartość z Tam konsola; Ustawianie maszyna mistrz-niewolnik: lampa NIE. 1 jest ustawić jako samobieżny Lub ma sterowanie głosem funkcjonować według tryb z uruchomienie ; 2, 3, 4 * * * * * władca w trybie DMX512 : Kod adresowy DMX Wschód 001 .

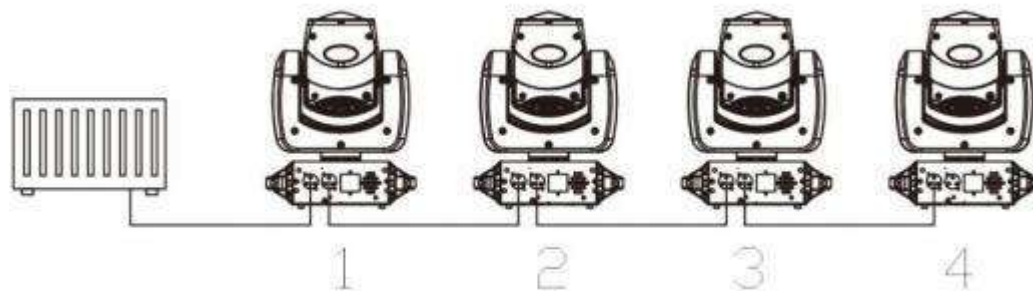

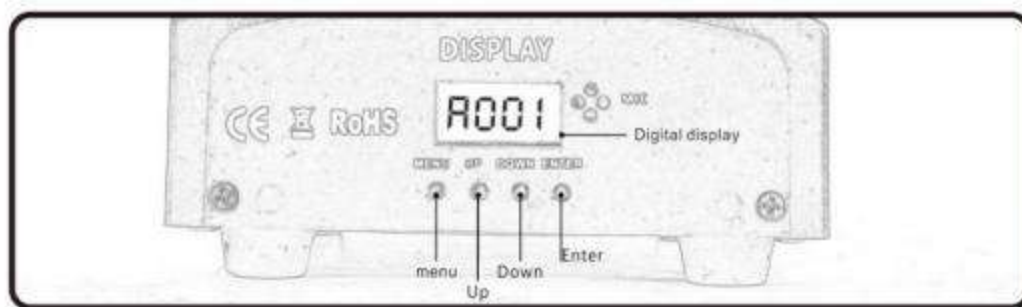

Instrukcje menu

Numer z seria/menu główny	Wyjaśnić
addr	A001-A512 Wybór kodu adresu
chn	Wybór kanału 12 rozd
SLnd	idzie jego własna ścieżka w porządku wokół
PSEt	dostosowanie Zanim I z powrotem z oś X z silnik
tl L	NIE tak 5 Ustawienie Zanim I z powrotem z oś Y z silnik
SPnS	Ustawienie z wrażliwość zamówienie trzymasz z 0 ma 100
LEd	Stoła regulacja na ekranie
di SP	Ustawienia ekranu do przodu i do tyłu
7ENP	Numer wersji oprogramowania
uPc	Wyświetlacz temperatury
FAct	Przywróć ustawienia fabryczne
Menu ustawień KONIEC	Naciskać NA Tam dotykać menu 5S Dla zadzwonić TO menu modyfikacja KONIEC
PSEt	dostosowanie KONIEC Zanim I z powrotem
tl L	dostosowanie KONIEC Zanim I z powrotem
Colr	dostosowanie KONIEC Zanim I z powrotem
Gobo	0-i27-0- i27 Ustawienie KONIEC Zanim I z powrotem

Parametry produktu

1. Napięcie robocze : AC220 V/50 Hz
2. Tryb sterowania : międzynarodowy DMX512, 1 2 kanały
3. Tryb funkcjonowanie : DMX512, master/slave, samobieżny, sterowanie wokół
4. Tryb ściemniania : 0 do 100 % z ultra przyciemnianie delikatny
5. Stroboskopowy : 25 razy/sekundę

Opis funkcji Kanał DMX :

12 więzy	Funkcjonować	Wartość DMX	Opisać
1	Oś X	0-255	
2	Cięcie oś X	0-255	
3	Oś Y	0-255	
4	Cięcie Oś Y	0-255	
5	Prędkość oś XY	0-255	Duża prędkość ma powolny
6	Wzór światło biały	0-255	Wzór przechodzący z ciemno o godz jasne
7	Wzór stroboskopowy	0	Brak funkcji
		1-255	Prędkość stroboskopowa synchroniczny z powolny ma szybko (1 Hz ~ 25 Hz)
8	Płyta z kolor	0-15	Białe światło
		16-31	Kolor 1
		32-47	Kolor 2
		48-63	Kolor 3
		64-79	Kolor 4
		80-95	Kolor 5
		96-111	Kolor 6
		112-127	Kolor 7
		128-191	Przełączanie automatyczny kolor W TO sens z igły z oglądać, z szybko ma powolny
		192-255	Przełączanie automatyczny kolor W TO sens odwracać z igły z oglądać, z powoli do szybko
9	Wzorzysta płyta	0-7	Białe światło
		8-15	Model 1
		16-23	Model 2
		24-31	Model 3
		32-39	Model 4
		40-47	Model 5
		48-55	Model 6
		56-63	Model 7
		64-73	Drganie wzoru 7 z powolny Do szybki
		74-82	Drgania wzoru 6 z powolny Do szybki

		83–91	Wzór 5: jitter od wolnego do szybkiego
		92-100	Drganie wzoru 4 z powolny ma szybko
		101-109	Drganie wzoru 3 z powolny ma szybko
		110-118	Drganie wzoru 2 z powolny ma szybko
		119-127	Wzór 1: powolne drżenie ma szybko
		128-191	Przełączanie automatyczny kolor W TO sens z igły z oglądać, z szybko ma powolny
		192-255	Przełączanie automatyczny kolor W TO sens odwracać z igły z oglądać, z powoli do szybko
10	Pryzmat	0-7	Zamknij pryzmat
		8-127	Otwarty pryzmat
		128-255	Obrót z pryzmat z szybko powoli
11	Funkcja makro	0-49	TO kanały 1 ma 10 Czy ważny
		50-200	podążać za swoim ścieżka
		201-255	Zamówienie głos ciało Tam lampa
12	nastawić	0-240	Brak funkcji
		241-255	Nastawić z ciało lampy, 5S skuteczny.
Jeśli zostanie to wykryte TO kontrola z temperatura nie jest nie zainstalowany Lub że on Wschód W zwarcie, On będzie chroniony I będzie działać z A słaby jasność Dla wyświetlacz błąd			
W moda DMX, jeśli on NIE ma nie z sygnał DMX, TO Pierwszy rurka Nix tj będzie migać, I środkowy fragment ostatniej tuby Nixie po ery migania wygaszacza ekranu.			
menu wyświetlania temperatury (ERR) To oznacza nic obiekt Lub zwarcie.			


Rörlig huvudbalk



ANVÄNDARMAN UAL

Läs bruksanvisningen noggrant före användning

Tack för att du använder vår rörliga strålkastare, Obs: den viktiga informationen i denna manual ska installeras och drivas i enlighet med kraven i handboken, vänligen samtidigt förvara denna manual på rätt sätt för framtida bruk.

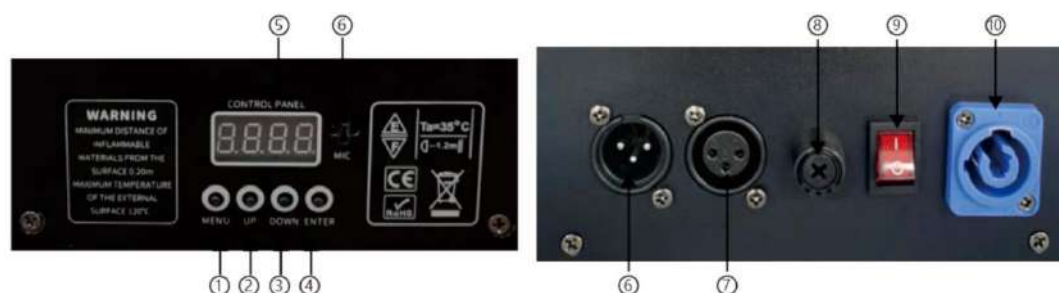

1. Menu 2. Up 3. Down 4. Enter
5. Control Panel 6. Mic

6. DMX IN 7. DMX OUT 8. Fuse 9. Switch
10. Power Supply

Uppackningsinstruktioner

När du får utrustningen öppnar du förpackningen och kontrollerar om innehållet är det komplett och intakt. Om inte, vänligen informera transportören omedelbart och behåll paketet om visas Skada. Behåll förpackningen och allt förpackningsmaterial för säker transport av utrustningen.

- 1 lampa
- 1 bruksanvisning
- 1 båggestöd
- 1 nätsladd
- 2 skruvar (monterade på maskinen)

Säkerhetsanvisningar och bruksanvisningar

När strömmen är inkopplad och strömbrytaren slås på, visas "RST". Rörlig strålkastarna återställs Bit. Vänligen operera inte. När strömmen är inkopplad och omkopplaren är påslagen, "RST" visas. Flytta Den rörliga strålkastaren återställs. Vänligen operera inte.

- (1) Den måste sättas in i det jordade eluttaget, vilket är endast för inomhusbruk;
- (2) Utsätt inte detta för att undvika brand eller elektriska stötar utrustning för regn eller fukt Våt. Under drift, se till att det inte finns några brännbara föremål i närheten av utrustningen.
- (3) Installera utrustningen på en väl ventilerad plats minst 50 meter från vilken yta som helst Cm, se till att ventilationsöppningen inte är blockerad.
- (4) Koppla bort utrustningen från strömförsörjningen innan någon operation eller underhåll,
- (5) Den omgivande temperaturen bör inte överstiga 40 °C, och den maximala omgivningen temperaturen bör vara 45°C. inte. Använd utrustningen vid högre temperaturer.
- (6) I händelse av fel, stoppa utrustningen omedelbart och reparera inte utrustning själv. Felaktigt underhåll kan orsaka skador och fel Kontakta teknisk support för att komma

överens. Använd endast samma reservdelar som originalet delar för att säkerställa att nätsladden inte är blockerad eller skadad;

(7) Utsätt inte dina ögon för ljus. För känsliga personer kan starkt ljus Kan vara en tecken på anfall;

(8) Lampor och lyktor används endast för dekoration och gör det inte lämplig för vanlig hushållsbelysning;


(9) Byt ut säkringen: Koppla bort enheten från strömförsörjningen. Säkra säkringen med en skruvmejsel Ta bort sidensätet från sitt ursprungliga läge. Ta ut den brända säkringen och ersätt den med säkringar med samma egenskaper. Vrid skruvarna igen och anslut enheten till På strömförsörjningen .

(10) Varning: om säkringen fortfarande brinner efter byte, vänligen stopp Använda; Kontakta kundsupport för ytterligare instruktioner . Fortsätt att använda burken Kan orsaka allvarlig skada;

(11) Fäst enheten med skruvhålen på fästet. Se till att utrustningen är ordentligt fixerad för att förhindra Stoppa vibrationer och rörelse under drift, och kontrollera alltid stödutrustningen Om strukturen är tillräckligt fast för att bära minst 10 gånger vikten av utrustningen Utrustning;


(12) Utrustningen måste fixeras av fackmän på platser utom räckhåll för människor. Ingen kan passera under eller ovanför övergångsstället;

(13) Skrot av produkter: detta tecken anger att denna produkt bör inte kastas in på den europeiska gemensamma marknaden för hushållssopor av landet. För att skydda miljön och / eller människors hälsa, bör avfall vara återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att stödja hållbar återvinning av resurser Utnyttjande. Om du behöver återvinna begagnade elektriska apparater, gå till insamlingscentralen för elektriska apparater eller kontakta dig Kontakta återförsäljaren som köpte produkten. De kommer att säkerställa ekologisk återvinning av produkter

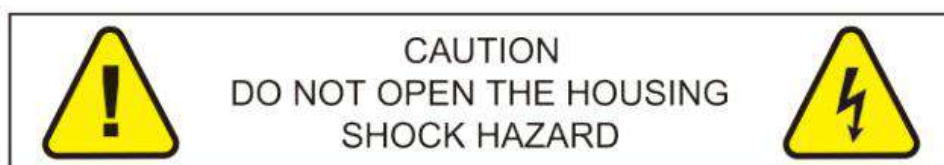

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder denna produkt.


Installationsanvisningar

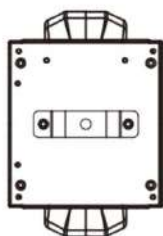

1. Instruct to install the bow bracket, Fix with screws after installation.



2. Indicates that the hook bracket is connected with the bow Type support

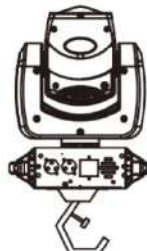

3. Indicate to confirm your bracket position Whether it



4 Indicate that your bracket is No, the installation was successful.

Startsteg

1. Autom **Note:hook type support is not included in the package**



Tryck på     att välja "ATO", och tryck "enter" för att starta.

2. Ljudläge:

Tryck på "menu" för att hitta "SLND", tryck på "enter", tryck på "upp" eller "ner" för att välja "ljud" och tryck på "enter" för att starta. Justera ljudkänsligheten. Tryck på "enter" för att hitta "sene". Tryck på "upp" eller "ner" för att starta ljudkänslighetens hastighet (ju högre värde, desto snabbare och ju lägre värde, desto långsammare)

3. Konsolläge och master-slave-läge:

DMX ut till 1 lampa dmxin; No.1 lamp DMX out är ansluten till No.2 L amp dmxin;Tryck på "menu" för att hitta "addr", tryck på "enter", visa "A001", tryck på "upp" eller "ner" för att välj värdet på konsolen;Inställning av master-slave-maskin: Nr 1 lamp är inställd som självgående eller röststyrning fungerar enligt startläget; 2, 3, 4 * * * * * inställd på DMIX512-läge: DMX adresskoden är 001 .

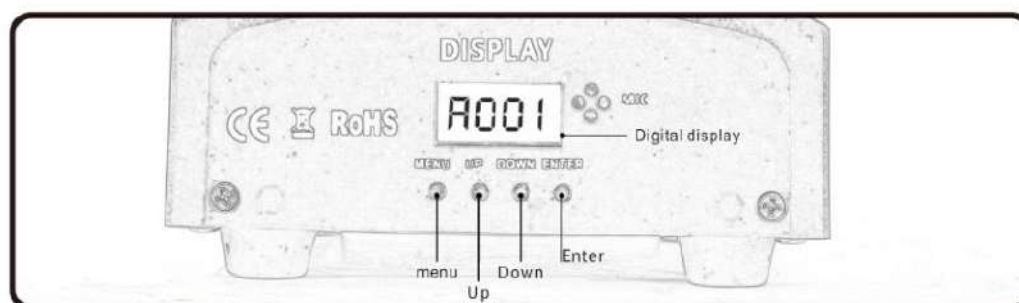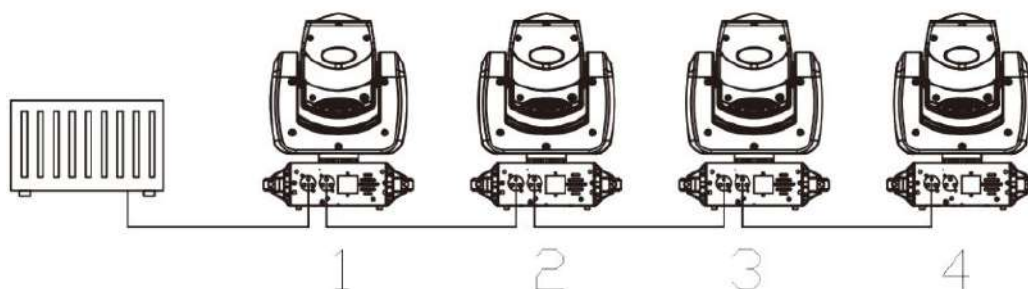

Menyinstruktioner

Serienummer/huvudmeny	Förklara
addr	A001-A512 Val av adresskod
chnd	12-kanals kanalval
SLnd	dmh Konsol Auto går sin egen väg Soun röststyrning
PSEt	no yes Motorns X-axel framåt och bakåt inställning
t1 Lt	no yes Motor Y -axel framåt och bakåt inställning
SEnS	0-100 Justering av röststyrningens känslighet
LEd	no off Konstant inställning på skärmen

di SP	no 985	Inställningar för skärm framåt och bakåt
7ENP	u 80	Programvarans versionsnummer
uEr	000	Temperaturdisplay
FRct	no 985	Återställ fabriksinställningarna
Finjusteringsmeny	Tryck på menyknappen 5S för att ta fram finjusteringsmenyn	
PSEt	0-127 - 0-127	Finjustering framåt och bakåt
t1 Lt	0-127 - 0-127	Finjustering framåt och bakåt
Colr	0-127 - 0-127	Finjustering framåt och bakåt
Gobo	0-127 - 0-127	Finjustering framåt och bakåt

Produktparametrar

1. Arbetsspänning: AC220V/ 50Hz
2. Kontrollläge: International DMX512, 12 kanaler
3. Arbetsläge: DMX512, master / slav, självgående, röststyrning
4. Dimningsläge: 0 ~ 100% supersmidig nedbländning
5. Stroboskopisk: 25 gånger/sekund

DMX-kanalfunktionsbeskrivning:

12 kanaler	Fungera	DMX-värde	Beskriva
1	X-axel	0-255	
2	X-axeltrim	0-255	
3	Y-axel	0-255	
4	Y-axel trim	0-255	
5	XY-axelhastighet	0-255	Hastighet från snabb till långsam
6	Mönster vitt ljus	0-255	Mönster avbländande från mörkt till ljust
7	Mönster stroboskopisk	0	Ingen funktion
		1-255	Synkron stroboskopisk hastighet från långsam till snabb (1HZ~25HZ)
8	Färgskiva	0-15	Vitt ljus
		16-31	Färg 1
		32-47	Färg 2
		48-63	Färg 3
		64-79	Färg 4
		80-95	Färg 5
		96-111	Färg 6
		112-127	Färg 7
		128-191	Medurs färg automatisk

			växling från snabb till långsam
		192-255	Automatisk färgväxling moturs från långsam till snabb
9	Mönsterskiva	0-7	Vitt ljus
		8-15	Mönster 1
		16-23	Mönster 2
		24-31	Mönster 3
		32-39	Mönster 4
		40-47	Mönster 5
		48-55	Mönster 6
		56-63	Mönster 7
		64-73	Mönster 7 jitter från långsamt till snabbt
		74-82	Mönster 6 jitter från långsamt till snabbt
		83-91	Mönster 5 jitter från långsamt till snabbt
		92-100	Mönster 4 jitter från långsamt till snabbt
		101-109	Mönster 3 jitter från långsamt till snabbt
		110-118	Mönster 2 jitter från långsamt till snabbt
		119-127	Mönster 1 jitter från långsamt till snabbt
		128-191	Medurs färg automatisk växling från snabb till långsam
		192-255	Automatisk färgväxling moturs från långsam till snabb
10	Prisma	0-7	Stäng prisma
		8-127	Öppna prisma
		128-255	Prisma rotation från snabb till långsam
11	Makrofunktion	0-49	Kanal 1 till kanal 10 är giltiga
		50-200	gå sin egen väg
		201-255	Röststyrning av lampkroppen
12	återställa	0-240	Ingen funktion

		241-255	Lamphus återställd, 5S effektiv.
Om det upptäcks att temperaturkontrollen inte är installerad eller kortslutning kommer att skyddas och köras med låg ljusstyrka för att visa fel			
I DMX-läge, om det inte finns någon DMX-signal, kommer det första nixie-röret att blinka, och mitten av det sista nixie-röret efter skärmsläckaren blinkar.			
I displaytemperaturmenyn (ERR) betyder det ingen installation eller kortslutning.			


Bewegende hoofdbalk



GEBRUIKERSHA NDLEIDING

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt

Bedankt voor het gebruik van onze bewegende koplamp. Let op: de belangrijke informatie in deze handleiding moet worden geïnstalleerd en Bedien het apparaat volgens de vereisten in de handleiding. Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik.

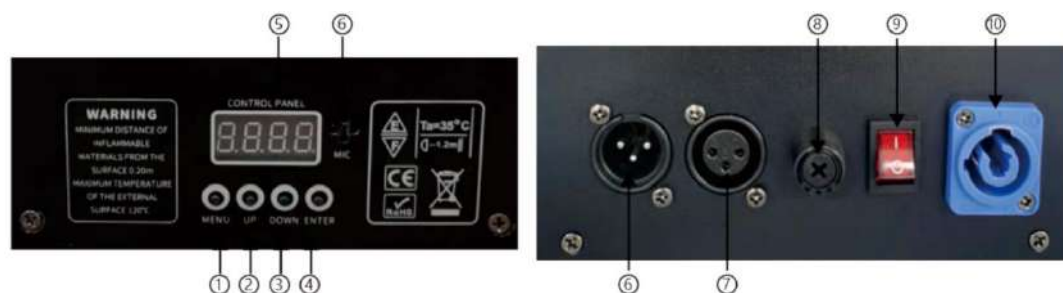

1. Menu 2. Up 3. Down 4. Enter
5. Control Panel 6. Mic

6. DMX IN 7. DMX OUT 8. Fuse 9. Switch
10. Power Supply

Uitpakinstructies

Wanneer u de apparatuur ontvangt, opent u het pakket en controleert u of de inhoud aanwezig is. compleet en intact. Indien dit niet het geval is, dient u de vervoerder onmiddellijk te informeren en het pakket te bewaren indien getoond Schade. Bewaar de verpakking en alle verpakkingsmaterialen voor veilig transport van de uitrusting.

- 1 lampje
- 1 gebruiksaanwijzing
- 1 boogsteun
- 1 netsnoer
- 2 schroeven (geïnstalleerd op de machine)


Veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen

Wanneer de stroom is aangesloten en de schakelaar is ingeschakeld, wordt "RST" weergegeven. koplampen resetten Bit. Gelieve niet te bedienen. Wanneer de stroom is aangesloten en de schakelaar is ingeschakeld, "RST" wordt weergegeven. Shift De bewegende koplamp wordt gereset. Gelieve niet te opereren.

(1) Deze moet in het geaarde stopcontact worden gestoken, is alleen voor gebruik binnenshuis;


(2) Om brand- of elektrische schokgevaar te voorkomen, mag u dit apparaat niet blootstellen aan apparatuur tegen regen of vocht Nat. Zorg ervoor dat er zich tijdens

- de werking geen brandbare voorwerpen in de buurt van de apparatuur bevinden.
- (3) Installeer de apparatuur op een goed geventileerde plaats, op minimaal 50 meter afstand van elk oppervlak. Zorg ervoor dat de ventilatiespleet niet geblokkeerd is.
- (4) Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u het gebruikt. elke operatie of onderhoud,
- (5) De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 40 °C, en de maximale omgevingstemperatuur temperatuur moet 45°C zijn. niet. Gebruik de apparatuur bij hogere temperaturen.
- (6) Bij een storing moet de apparatuur onmiddellijk worden stopgezet en mag het apparaat niet worden gerepareerd. apparatuur zelf. Onjuist onderhoud kan schade en storingen veroorzaken Neem contact op met de technische ondersteuning om akkoord te gaan. Gebruik alleen dezelfde reserveonderdelen als het origineel onderdelen om ervoor te zorgen dat het netsnoer niet geblokkeerd of beschadigd raakt;
- (7) Stel uw ogen niet bloot aan licht. Voor gevoelige mensen kan sterk licht een teken van aanvallen;
- (8) Lampen en lantaarns worden alleen gebruikt ter decoratie en zijn niet geschikt voor gewone huishoudelijke verlichting;
- (9) Vervang de zekering: Koppel het apparaat los van de voeding. Bevestig de zekering met een schroevendraaier Verwijder de zijden zitting uit de oorspronkelijke positie. Haal de doorgebrande zekering eruit en vervang deze door Zekeringen met dezelfde kenmerken. Draai de schroeven opnieuw en sluit het apparaat aan op de voeding .
- (10) Waarschuwing: als de zekering na vervanging nog steeds brandt, stop Gebruik; Neem contact op met de klantenservice voor verdere instructies . Blijf het gebruiken kan Kan ernstige schade veroorzaken;
- (11) Bevestig het apparaat met de schroefgaten op de beugel. Zorg ervoor dat de apparatuur is stevig bevestigd om trillingen en bewegingen tijdens de werking te voorkomen, en controleer altijd de ondersteunende apparatuur Of de structuur is stevig genoeg om minimaal 10 keer het gewicht van de uitrusting dragen;
- (12) De apparatuur moet door vakmensen worden bevestigd op plaatsen die buiten het bereik van mensen liggen. Niemand mag onder of boven de zebrapaden door;
- (13) Afval van producten: dit teken geeft aan dat dit product moet worden afgedankt. niet worden gegooid in de Europese gemeenschappelijke markt voor huishoudelijk afval van het land. Om het milieu en/of de gezondheid van de mens te beschermen, moet afval worden op een verantwoorde manier gerecycled om de duurzame recycling van hulpbronnen te ondersteunen Gebruik. Als u tweedehands elektrische apparaten wilt recyclen, ga dan naar het inzamelpunt voor elektrische apparaten of neem contact met u op Neem contact op met de dealer die het product heeft gekocht. Zij zorgen voor de ecologische recycling van producten

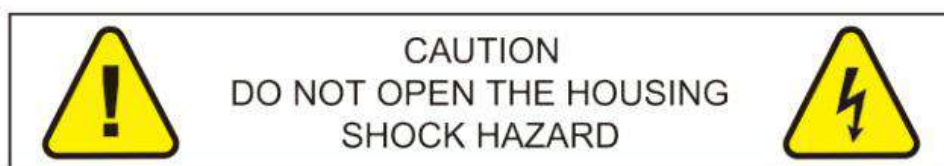

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.

Installatie-instructies

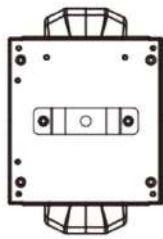

1. Instruct to install the bow bracket, Fix with screws after installation.



2. Indicates that the hook bracket is connected with the bow Type support



3. Indicate to confirm your bracket position Whether it



4. Indicate that your bracket is No, the installation was successful.

Opstarts

1. Autom **Note: hook type support is not included in the package**

Druk op


"omlaag" om "ATO" te selecteren en Druk op "enter" om te beginnen.


2. Geluidsmodus:

Druk op "menu" om "SLND" te vinden, druk op "enter", druk op "up" of "down" om "sound" te selecteren, en druk op "enter" om te starten. Pas de geluidsgevoeligheid aan. Druk op "enter" om "sene" te vinden. Druk op "up" of "down" om de snelheid van de geluidsgevoeligheid te starten (hoe hoger de waarde, hoe sneller, en hoe lager de waarde, hoe langzamer)

3. Consolemodus en master-slavemodus:

DMX-uitgang naar 1 lamp dmxin; DMX-uitgang van lamp nr. 1 is aangesloten op DMX-ingang van lamp nr. 2 ; Druk op "menu" om "addr" te vinden, druk op "enter", toon "A001", druk op "omhoog" of "omlaag" om Selecteer de waarde van de console; Instelling van master-slave machine: Lamp nr. 1 is ingesteld als zelfrijdend of spraakgestuurd functie volgens de startmodus; 2, 3, 4 * * * * * ingesteld op DMIX512-modus: DMX adrescode is 001 .

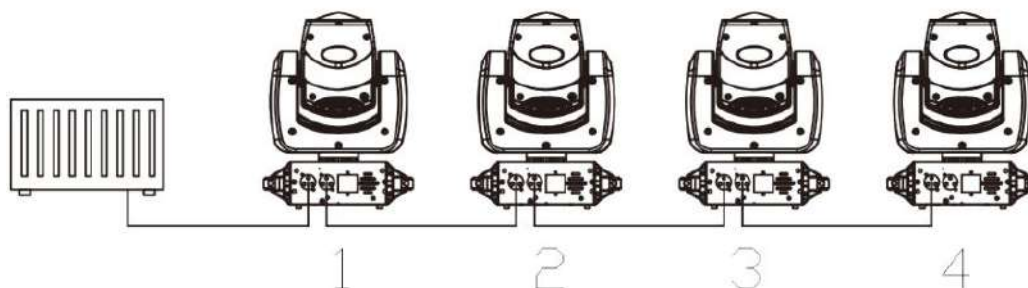

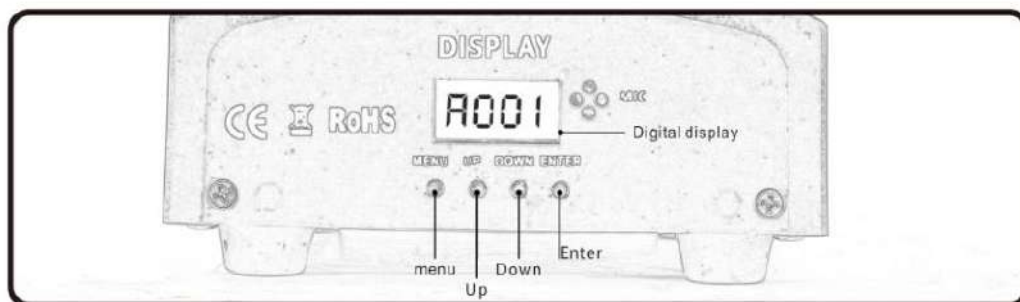

Menu-instructies

Serienummer/hoofdmenu	Uitleggen
addr	A001-A512 Adrescodeselectie
chnd	12Ch Kanaalselectie
Slnd	dnh Console Auto ga je eigen weg Soun stembesturing
PSEt	no y25 Motor X-as vooruit- en achteruitinstelling
tillt	no y25 Motor Y -as vooruit en achteruit instelling
5en5	0-100 Stembedieningsgevoeligheidsaanpassing
Led	no off Constante instelling op het scherm
di SP	no y25 Instellingen voor vooruit- en achteruitkijken op het scherm
7ENP	v 80 Softwareversienummer
ver	000 Temperatuurweergave
FAct	no y25 Fabrieksinstellingen herstellen
Menu voor fijnafstemming	Druk op de menutoets 5S om het menu voor de fijnafstelling op te roepen
PSEt	0-127 -0-127 Vooruit- en achteruit-fijnafstemming
tillt	0-127 -0-127 Vooruit- en achteruit-fijnafstemming
Colr	0-127 -0-127 Vooruit- en achteruit-fijnafstemming
Gobo	0-127 -0-127 Vooruit- en achteruit-fijnafstemming

Productparameters

1. Werkspanning: AC220V/ 50Hz
2. Besturingsmodus: Internationaal DMX512, 12 kanalen
3. Werkmodus: DMX512, master/slave, zelfrijdend, spraakbesturing
4. Dimmodus: 0 ~ 100% supersoepel dimmen
5. Stroboscopisch: 25 keer / seconde

Beschrijving van de DMX-kanaalfunctie:

12 kanalen	Functie	DMX-waarde	Beschrijven
1	X-as	0-255	
2	X-as trimmen	0-255	

3	Y-as	0-255	
4	Y-as trimmen	0-255	
5	XY-as snelheid	0-255	Snelheid van snel naar langzaam
6	Patroon wit licht	0-255	Patroon dat van donker naar licht dimt
7	Stroboscopisch patroon	0	Geen functie
		1-255	Synchrone stroboscopische snelheid van langzaam tot snel (1HZ~25HZ)
8	Kleurenschijf	0-15	Wit licht
		16-31	Kleur 1
		32-47	Kleur 2
		48-63	Kleur 3
		64-79	Kleur 4
		80-95	Kleur 5
		96-111	Kleur 6
		112-127	Kleur 7
		128-191	Automatische kleurwisseling met de klok mee van snel naar langzaam
		192-255	Automatische kleurwisseling tegen de klok in van langzaam naar snel
9	Patroon schijf	0-7	Wit licht
		8-15	Patroon 1
		16-23	Patroon 2
		24-31	Patroon 3
		32-39	Patroon 4
		40-47	Patroon 5
		48-55	Patroon 6
		56-63	Patroon 7
		64-73	Patroon 7 jitter van langzaam naar snel
		74-82	Patroon 6 jitter van langzaam naar snel
		83-91	Patroon 5 jitter van langzaam naar snel
		92-100	Patroon 4 jitter van langzaam naar snel

		101-109	Patroon 3 jitter van langzaam naar snel
		110-118	Patroon 2 jitter van langzaam naar snel
		119-127	Patroon 1 jitter van langzaam naar snel
		128-191	Automatische kleurwisseling met de klok mee van snel naar langzaam
		192-255	Automatische kleurwisseling tegen de klok in van langzaam naar snel
10	Prisma	0-7	Sluit prisma
		8-127	Open prisma
		128-255	Prismarotatie van snel naar langzaam
11	Macrofunctie	0-49	Kanaal 1 tot en met kanaal 10 zijn geldig
		50-200	je eigen weg gaan
		201-255	Lampbehuizing spraakbesturing
12	opnieuw instellen	0-240	Geen functie
		241-255	Lampbehuizing reset, 5S effectief.
Als wordt gedetecteerd dat de temperatuurregeling niet is geïnstalleerd of dat er kortsluiting is, wordt het apparaat beschermd en met een lage helderheid weergegeven om fouten weer te geven.			
In de DMX-modus knippert de eerste nixie-buis als er geen DMX-signaal is en knippert het middelste stukje van de laatste nixie-buis na de screensaver.			
In het menu Temperatuurweergave (ERR) betekent dit dat er geen installatie is of dat er kortsluiting is.			


Ruchoma głowica światlna



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Dziękujemy za korzystanie z naszego ruchomego reflektora. Uwaga: ważne informacje zawarte w tej instrukcji należy zainstalować i Należy postępować zgodnie z wymaganiami instrukcji. Jednocześnie prosimy o zachowanie instrukcji w celu przyszłego wykorzystania.

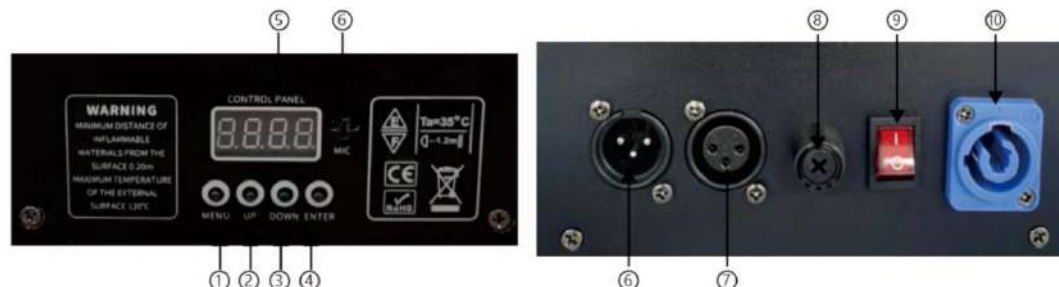

1. Menu 2. Up 3. Down 4. Enter
5. Control Panel 6. Mic

6. DMX IN 7. DMX OUT 8. Fuse 9. Switch
10. Power Supply

Instrukcje rozpakowywania

Po otrzymaniu sprzętu otwórz przesyłkę i sprawdź, czy jej zawartość jest prawidłowa. kompletne i nienaruszone. W przeciwnym razie należy natychmiast powiadomić przewoźnika i zachować przesyłkę, jeśli pokazano Uszkodzenie. Zachowaj opakowanie i wszystkie materiały opakowaniowe w celu bezpiecznego transportu Sprzęt.

- 1 lampa
- 1 instrukcja obsługi
- 1 podpora łuku
- 1 przewód zasilający
- 2 śruby (zamontowane na maszynie)

Instrukcje bezpieczeństwa i instrukcje obsługi

Po podłączeniu zasilania i włączeniu przełącznika wyświetlany jest komunikat „RST”. Przenoszenie reflektory się resetują Bit. Proszę nie obsługiwać. Gdy zasilanie jest podłączone i przełącznik jest włączony, wyświetla się „RST”. Shift Ruchomy reflektor resetuje się. Proszę nie wykonywać żadnych operacji.

(1) Należy go podłączyć do uziemionego gniazdka elektrycznego, które przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń;

(2) Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego urządzenia na działanie czynników zewnętrznych. sprzęt na deszcz i wilgoć Mokro. Podczas pracy upewnij się, że w pobliżu urządzenia nie ma żadnych przedmiotów łatwopalnych.

(3) Zamontuj urządzenie w miejscu dobrze wentylowanym, w odległości co najmniej 50 m od wszelkich powierzchni. Cm, sprawdź czy otwór wentylacyjny nie jest zablokowany.

(4) Przed przystąpieniem do prac należy odłączyć urządzenie od zasilania. jakakolwiek operacja lub konserwacja,

(5) Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 40 °C, a maksymalna temperatura otoczenia temperatura powinna wynosić 45°C. nie rób tego. Używaj sprzętu w wyższych temperaturach.

(6) W przypadku awarii natychmiast zatrzymaj urządzenie i nie podejmuj żadnych napraw. sprzęt samodzielnie. Niewłaściwa konserwacja może spowodować uszkodzenia i awarie Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby się zgodzić. Używaj tylko tych samych części zamiennych, co oryginalne części, aby mieć pewność, że przewód zasilający nie zostanie zablokowany lub uszkodzony;

(7) Nie wystawiaj oczu na działanie światła. Dla osób wrażliwych silne światło może być objaw drgawek;

(8) Lampy i latarnie służą wyłącznie celom dekoracyjnym i nie są odpowiedni dla zwykłe oświetlenie domowe;


(9) Wymień bezpiecznik: Odłącz urządzenie od zasilania. Zabezpiecz bezpiecznik za pomocą śrubokręta Zdjąć gniazdo jedwabiu z jego pierwotnej pozycji. Wyjąć przepalony bezpiecznik i wymienić go na bezpieczniki o takich samych parametrach. Ponownie obrócić śruby i podłączyć urządzenie do zasilania .

(10) Ostrzeżenie: jeżeli po wymianie bezpiecznik nadal się pali, zatrzymać się Użyj; Skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać dalsze instrukcje . Kontynuuj używanie can Może spowodować poważne uszkodzenia;

(11) Zamocuj urządzenie za pomocą otworów na śruby na uchwycie. Upewnij się, że sprzęt jest solidnie zamocowany, aby zapobiec wibracjom i ruchom podczas pracy, i zawsze sprawdzaj sprzęt pomocniczy, czy konstrukcja jest wystarczająco mocny, aby udźwignąć ciężar co najmniej 10-krotnie przekraczający wagę sprzętu;


(12) Sprzęt powinien być zamontowany przez fachowców w miejscu niedostępnym dla ludzi. Nikt nie może przechodzić pod lub nad przejściem dla pieszych;

(13) Złom produktów: znak ten oznacza, że dany produkt należy wyrzucić. nie rzucać do wspólnego europejskiego rynku odpadów domowych kraju. W celu ochrony środowiska i/lub zdrowia ludzi, Odpady powinny być poddawane recyklingowi w sposób odpowiedzialny, wspierający zrównoważony recykling zasobów Wykorzystanie. Jeśli chcesz poddać recyklingowi używane urządzenia elektryczne, przejdź do centrum zbiórki urządzeń elektrycznych lub skontaktuj się z tobą Skontaktuj się ze sprzedawcą, który kupił produkt. Zapewnią oni ekologiczny recykling produktów

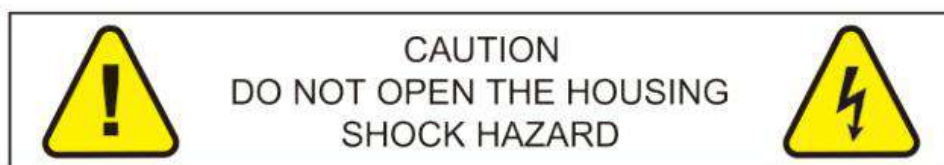


Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Instrukcje instalacji

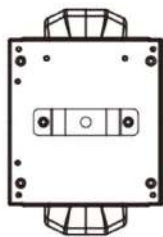

1. Instruct to install the bow bracket, Fix with screws after installation.



2. Indicates that the hook bracket is connected with the bow Type support



3. Indicate to confirm your bracket position Whether it



4 Indicate that your bracket is No, the installation was successful.

Kroki ur

1. Tryb a **Note: hook type support is not included in the package**


Naciśnij „w górę” lub „w dół”, aby wybrać „ATO”, a następnie naciśnij "enter", aby rozpocząć.


2. Tryb dźwięku:

Naciśnij „menu”, aby znaleźć „SLND”, naciśnij „enter”, naciśnij „w górę” lub „w dół”, aby wybrać „dźwięk”, i naciśnij „enter”, aby rozpocząć. Dostosuj czułość dźwięku. Naciśnij „enter”, aby znaleźć „sene”. Naciśnij „w górę” lub „w dół”, aby rozpocząć prędkość czułości dźwięku (im wyższa wartość, tym szybciej, a im niższa wartość, tym wolniej)

3. Tryb konsoli i tryb master-slave:

Wyjście DMX do 1 lampy dmxin; Wyjście DMX lampy nr 1 jest podłączone do wzmacniacza nr 2 L dmxin; Naciśnij „menu”, aby znaleźć „addr”, naciśnij „enter”, wyświetl „A001”, naciśnij „w górę” lub „w dół”, aby wybierz wartość konsoli; Ustawienie maszyny master-slave: Lampa nr 1 jest ustawiona jako samojezdna lub sterowana głosem funkcja zgodna z trybem startowym; 2, 3, 4 * * * * * ustawione na tryb DMIX512: DMX Kod adresu to 001 .

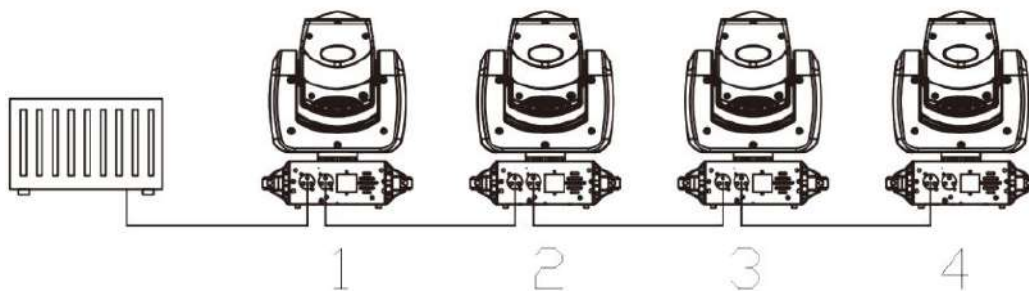

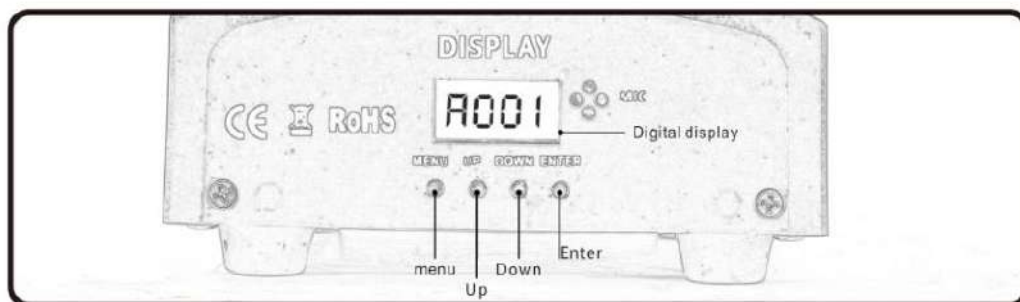

Instrukcje dotyczące menu

Numer główny	seryjny/menu	Wyjaśnić
addr		A001-A512 Wybór kodu adresu
chn		Wybór kanału 12Ch
slnd		Auto Konsola działa w swój własny sposób, Soundsterowanie głosowe
pset		no yes Ustawienie osi X silnika do przodu i do tyłu
tilt		no yes Ustawienie osi Y silnika do przodu i do tyłu
sens		0-100 Regulacja czułości sterowania głosem
led		no off Stałe ustawienie na ekranie
di sp		no yes Ustawienia przewijania ekranu do przodu i do tyłu
temp		v 80 Numer wersji oprogramowania
ver		000 Wyświetlacz temperatury
fact		no yes Przywróć ustawienia fabryczne
Menu precyzyjnego	dostrajania	Naciśnij przycisk menu 5S, aby wywołać menu precyzyjnej regulacji.
pset		0-127 - 0-127 Dokładne dostrajanie do przodu i do tyłu
tilt		0-127 - 0-127 Dokładne dostrajanie do przodu i do tyłu
color		0-127 - 0-127 Dokładne dostrajanie do przodu i do tyłu
Gobo		0-127 - 0-127 Dokładne dostrajanie do przodu i do tyłu

Parametry produktu

1. Napięcie robocze: AC220V/ 50Hz
2. Tryb sterowania: Międzynarodowy DMX512, 12 kanałów
3. Tryb pracy: DMX512, master/slave, samojezdny, sterowanie głosem
4. Tryb ściemniania: 0 ~ 100% superpłynne ściemnianie
5. Stroboskopowy: 25 razy na sekundę

Opis funkcji kanału DMX:

12 kanałów	Funkcjonować	Wartość DMX	Opisać
------------	--------------	-------------	--------

1	Oś X	0-255	
2	Przycinanie osi X	0-255	
3	Oś Y	0-255	
4	Przycinanie osi Y	0-255	
5	Prędkość osi XY	0-255	Prędkość od szybkiej do wolnej
6	Wzór białego światła	0-255	Wzór ściemniania od ciemnego do jasnego
7	Wzór stroboskopowy	0	Brak funkcji
		1-255	Synchroniczna prędkość stroboskopowa od wolnej do szybkiej (1HZ~25HZ)
8	Kolorowy dysk	0-15	Białe światło
		16-31	Kolor 1
		32-47	Kolor 2
		48-63	Kolor 3
		64-79	Kolor 4
		80-95	Kolor 5
		96-111	Kolor 6
		112-127	Kolor 7
		128-191	Automatyczne przełączanie kolorów zgodnie z ruchem wskazówek zegara z szybkiego na wolny
		192-255	Automatyczne przełączanie kolorów w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara z wolnego na szybki
9	Płyta wzorcowa	0-7	Białe światło
		8-15	Wzór 1
		16-23	Wzór 2
		24-31	Wzór 3
		32-39	Wzór 4
		40-47	Wzór 5
		48-55	Wzór 6
		56-63	Wzór 7
		64-73	Wzorzec 7 drgania od wolnego do szybkiego
		74-82	Wzorzec 6 drgania od wolnego do szybkiego
		83-91	Wzorzec 5 drgania od

			wolnego do szybkiego
		92-100	Wzorzec 4 drgania od wolnego do szybkiego
		101-109	Wzorzec 3 drgania od wolnego do szybkiego
		110-118	Wzorzec 2 drgania od wolnego do szybkiego
		119-127	Wzorzec 1 drgania od wolnego do szybkiego
		128-191	Automatyczne przełączanie kolorów zgodnie z ruchem wskazówek zegara z szybkiego na wolny
		192-255	Automatyczne przełączanie kolorów w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara z wolnego na szybki
10	Pryzmat	0-7	Pryzmat bliski
		8-127	Pryzmat otwarty
		128-255	Obrót pryzmatu z szybkiego na wolny
11	Funkcja makro	0-49	Kanały od 1 do 10 są ważne
		50-200	iść swoją drogą
		201-255	Sterowanie głosowe korpusu lampy
12	nastawić	0-240	Brak funkcji
		241-255	Reset korpusu lampy, 5S skuteczne.
Jeśli zostanie wykryte, że regulator temperatury nie jest zainstalowany lub jest zwarty, zostanie zabezpieczony i będzie działał z niską jasnością, aby wyświetlić błąd			
W trybie DMX, jeżeli nie ma sygnału DMX, pierwsza lampa Nixie będzie migać, a następnie środkowy fragment ostatniej lampy Nixie po wygaszaczu ekranu będzie migać.			
W menu wyświetlania temperatury (ERR) oznacza to brak instalacji lub zwarcie.			


Pohyblivý paprsek hlavy



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před použitím si prosím pozorně přečtěte návod

Děkujeme, že používáte naše pohyblivé světlomety. Poznámka: Důležité informace obsažené v tomto návodu musí být nainstalovány a provozovány v souladu s požadavky návodu. Zároveň prosím tento návod řádně uschovejte pro budoucí použití.

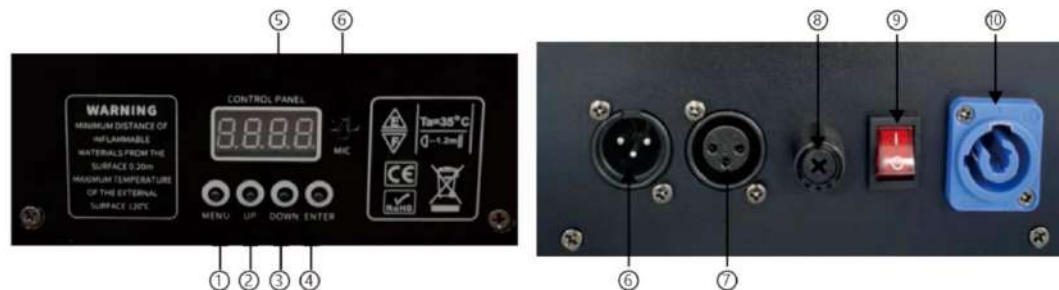

1. Menu 2. Up 3. Down 4. Enter
5. Control Panel 6. Mic

6. DMX IN 7. DMX OUT 8. Fuse 9. Switch
10. Power Supply

Pokyny k rozbalení

Po obdržení zařízení otevřete balení a zkontrolujte, zda je obsah kompletní a neporušené. Pokud ne, informujte neprodleně přepravce a balíček si uschovejte, pokud je zobrazeno poškození. Uschovejte obal a všechny obalové materiály pro bezpečnou přepravu vybavení.

- 1 lampa
- 1 návod k použití
- 1 podpěra luku
- 1 napájecí kabel
- 2 šrouby (instalované na stroji)

Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze

Když je napájení zapojeno a spínač je zapnutý, zobrazí se „RST“. Stěhování světlometů se resetují Bit. Prosím, nepracujte. Když je zapojeno napájení a je spínač zapnutý, zobrazí se "RST". Posun Pohybující se světlomet se resetuje. Prosím, nepracujte.

- (1) Musí být zasunut do uzemňovací elektrické zásuvky, která je pouze pro vnitřní použití;
- (2) Abyste předešli nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte jej zařízení před deštěm nebo vlhkostí Mokrý. Během provozu se ujistěte, že v blízkosti zařízení nejsou žádné hořlavé předměty.
- (3) Instalujte zařízení na dobře větraném místě ve vzdálenosti nejméně 50 metrů od jakéhokoli povrchu Cm, ujistěte se, že ventilační štěrba není zablokována.
- (4) Předtím odpojte zařízení od napájení jakákoli operace popř údržba,
- (5) Okolní teplota by neměla překročit 40 °C a maximální okolí teplota by měla být 45°C. ne. Provozujte zařízení při vyšších teplotách.
- (6) V případě poruchy okamžitě zastavte zařízení a neopravujte jej zařízení sami. Nesprávná údržba může způsobit poškození a poruchu Chcete-li souhlasit, kontaktujte

technickou podporu. Používejte pouze stejné náhradní díly jako originál díly zajišťující, že napájecí kabel není zablokován nebo poškozen;

(7) Nevystavujte oči světlu. Pro citlivé lidi může být silné světlo a známka záchvatů;

(8) Lampy a lucerny se používají pouze k dekoraci a nepoužívají se vhodné pro běžné domácí osvětlení;


(9) Vyměňte pojistku: Odpojte zařízení od zdroje napájení. Zajistěte pojistku pomocí šroubováku. Odstraňte hedvábné sedlo z původní polohy. Vyjměte spálenou pojistku a nahraďte ji pojistkami se stejnými charakteristikami. Znovu otočte šrouby a připojte zařízení ke zdroji napájení .

(10) Upozornění: pokud pojistka po výměně stále hoří, prosím zastávka Použití; Pro další pokyny kontaktujte zákaznickou podporu . Pokračujte v používání plechovky. Může způsobit vážné poškození;

(11) Upevněte zařízení pomocí otvorů pro šrouby na držáku. Ujistěte se, že zařízení je pevně upevněno, aby se zabránilo vibracím a pohybu během provozu, a vždy zkontrolujte podpůrné zařízení, zda je konstrukce dostatečně pevná, aby nést alespoň 10násobek hmotnosti zařízení;


(12) Zařízení musí být upevněno odborníky na místech mimo dosah lidí, jakékoli. Nikdo nemůže projít pod nebo nad přechodem pro chodce;

(13) Šrot výrobků: tento znak označuje, že by tento výrobek měl nebyť vyhozen na evropský společný trh s domácím odpadem země. V zájmu ochrany životního prostředí a/nebo lidského zdraví by měl být odpad recyklovat odpovídáním způsobem na podporu udržitelné recyklace zdrojů Využití. Pokud potřebujete recyklovat použité elektrospotřebiče, přejděte prosím na ve sběrném středisku elektrospotřebičů nebo vás kontaktujte. Kontaktujte prodejce, který výrobek zakoupil. Zajistí ekologickou recyklaci výrobků

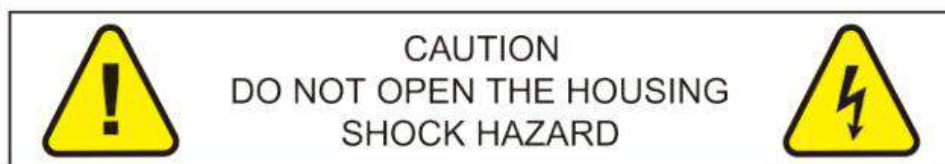


Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod.

Návod k instalaci

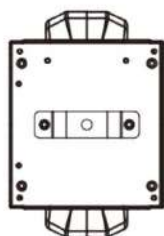

1. Instruct to install the bow bracket, Fix with screws after installation.



2. Indicates that the hook bracket is connected with the bow Type support



3. Indicate to confirm your bracket position Whether it



4. Indicate that your bracket is No, the installation was successful.

Note: hook type support is not included in the package

Kroky spouštění různých režimů:

1. Automatický režim



Stiskněte "menu" pro nalezení "SLND", stiskněte "enter", stiskněte "nahoru" nebo "dolů" pro výběr "ATO" a pro spuštění stiskněte "enter".

2. Zvukový režim:

Stiskněte "menu" pro nalezení "SLND", stiskněte "enter", stiskněte "nahoru" nebo "dolů" pro výběr "zvuk" a stiskněte "enter" pro spuštění. Upravte citlivost zvuku. Stiskněte "enter" pro nalezení "sene". Stiskněte "up" nebo "down" pro spuštění rychlosti citlivosti zvuku (čím vyšší hodnota, tím rychlejší a čím nižší hodnota, tím pomalejší)

3. Režim konzole a režim master-slave:

DMX výstup na 1 lampu dmxin; Lampa č. 1 DMX výstup je připojena k zesilovači č. 2 L dmxin; Stiskněte „menu“ pro nalezení „addr“, stiskněte „enter“, zobrazte „A001“, stiskněte „nahoru“ nebo „dolů“ pro vyberte hodnotu konzoly; Nastavení master-slave stroje: Lampa č. 1 je nastavena jako samohybná nebo hlasové ovládání funkce podle režimu spouštění; 2, 3, 4 * * * * * nastaveno na režim DMIX512: DMX kód adresy je 001 .

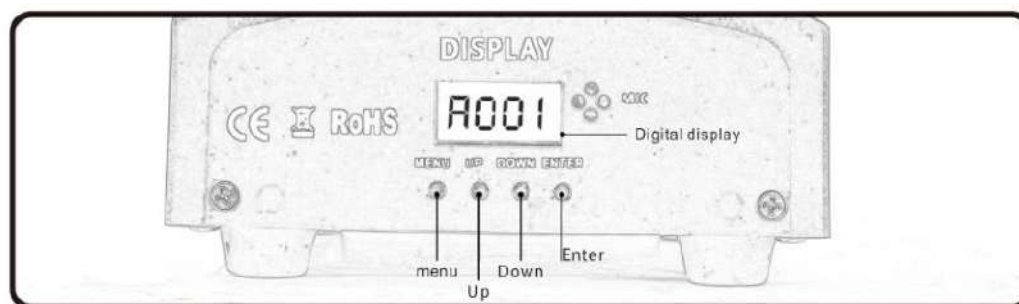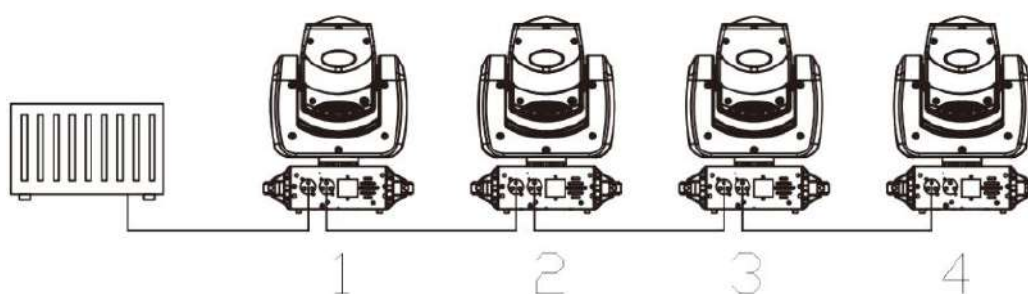

Pokyny k menu

Sériové číslo/hlavní menu	Vysvětlit
addr	A001-A512 Výběr kódu adresy
chnd	12kanálový výběr kanálu
SLnd	dnh Konzole Auto jděte svou vlastní cestou Soun hlasové ovládání
PSEt	no yes Nastavení osy X motoru vpřed a vzad
ti Lt	no yes Nastavení osy Y motoru vpřed a vzad

5E nS	0-100 Nastavení citlivosti hlasového ovládání
LEd	no off Konstantní nastavení na obrazovce
di SP	no YES Nastavení obrazovky vpřed a vzad
7ENP	u 80 Číslo verze softwaru
uEr	000 Zobrazení teploty
FRct	no YES Obnovit tovární nastavení
Nabídka jemného ladění	Stiskněte tlačítko menu 5S pro vyvolání menu jemného nastavení
PSEt	0-127 -0-127 Jemné ladění vpřed a vzad
ti Lt	0-127 -0-127 Jemné ladění vpřed a vzad
Colr	0-127 -0-127 Jemné ladění vpřed a vzad
Gobo	0-127 -0-127 Jemné ladění vpřed a vzad

Parametry produktu

1. Pracovní napětí: AC220V/ 50Hz
2. Režim ovládání: Mezinárodní DMX512, 12 kanálů
3. Pracovní režim: DMX512, master / slave, samohybný, hlasové ovládání
4. Režim stmívání: 0 ~ 100 % super hladké stmívání
5. Stroboskopický: 25krát za sekundu

Popis funkce kanálu DMX:

12 kanálů	Funkce	DMX hodnotu	Popsat
1	osa X	0-255	
2	Obložení v ose X	0-255	
3	osa Y	0-255	
4	Obložení v ose Y	0-255	
5	Rychlost osy XY	0-255	Rychlost od rychlé po pomalou
6	Vzor bílé světlo	0-255	Stmívání vzoru z tmavé do světlé
7	Stroboskopický vzor	0	Žádná funkce
		1-255	Synchronní stroboskopická rychlost od pomalé k rychlé (1HZ~25HZ)
8	Barevný disk	0-15	Bílé světlo
		16-31	Barva 1
		32-47	Barva 2
		48-63	Barva 3
		64-79	Barva 4

		80-95	Barva 5
		96-111	Barva 6
		112-127	Barva 7
		128-191	Automatické přepínání barev ve směru hodinových ručiček z rychlé na pomalou
		192-255	Automatické přepínání barev proti směru hodinových ručiček z pomalého na rychlé
9	Disk se vzorem	0-7	Bílé světlo
		8-15	Vzor 1
		16-23	Vzor 2
		24-31	Vzor 3
		32-39	Vzor 4
		40-47	Vzor 5
		48-55	Vzor 6
		56-63	Vzor 7
		64-73	Vzor 7 se chvěje od pomalého k rychlému
		74-82	Vzor 6 se chvěje od pomalého k rychlému
		83-91	Vzor 5 se chvěje od pomalého k rychlému
		92-100	Vzor 4 jitter od pomalého k rychlému
		101-109	Vzor 3 se chvěje od pomalého k rychlému
		110-118	Vzor 2 se chvěje od pomalého k rychlému
		119-127	Vzor 1 jitter od pomalého k rychlému
		128-191	Automatické přepínání barev ve směru hodinových ručiček z rychlé na pomalou
		192-255	Automatické přepínání barev proti směru hodinových ručiček z pomalého na rychlé
10	Hranol	0-7	Zavřete hranol
		8-127	Otevřený hranol

		128-255	Rotace hranolu z rychle na pomalou
11	Funkce makro	0-49	Kanál 1 až kanál 10 jsou platné
		50-200	jít vlastní cestou
		201-255	Hlasové ovládání těla lampy
12	resetovat	0-240	Žádná funkce
		241-255	Reset těla lampy, účinnost 5S.
Pokud se zjistí, že ovládání teploty není nainstalováno nebo zkrat, bude chráněno a spustí se s nízkým jasnem, aby se zobrazila chyba			
V režimu DMX, pokud není k dispozici žádný DMX signál, bude blikat první nixie trubice a prostřední bit poslední nixie trubice po spořiči obrazovky bude blikat.			
V nabídce teploty displeje (ERR) to znamená žádnou instalaci nebo zkrat.			


Mozgó fejsugár



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást

Köszönjük, hogy mozgó fényszórónkat használta. Megjegyzés: az ebben a kézikönyvben található fontos információkat fel kell szerelni és a kézikönyv követelményeinek megfelelően működnék, ugyanakkor kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet megfelelően a későbbi használatra.

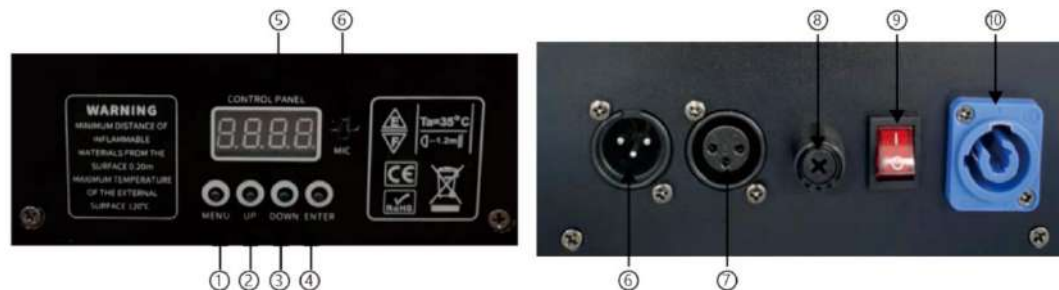

1. Menu 2. Up 3. Down 4. Enter
5. Control Panel 6. Mic

6. DMX IN 7. DMX OUT 8. Fuse 9. Switch
10. Power Supply

Kicsomagolási útmutató

Amikor megkapja a berendezést, nyissa ki a csomagot, és ellenőrizze, hogy a tartalom megvan-e hiánytalan és sértetlen. Ha nem, kérjük, azonnal értesítse a fuvarozót, és őrizze meg a csomagot, ha látható Kár. Őrizze meg a csomagolást és az összes csomagolóanyagot a biztonságos szállítás érdekében a berendezést.

- 1 lámpa
- 1 használati utasítás
- 1 íjtartó
- 1 db tápkábel
- 2 csavar (a gépre szerelve)

Biztonsági és használati utasítások

Ha a tápfeszültséget csatlakoztatja, és a kapcsolót bekapcsolja, az „RST” jelenik meg. Mozdó a fényszórók alaphelyzetbe állnak Bit. Kérjük, ne működtesse. Amikor a tápfeszültség be van dugva és a kapcsoló be van kapcsolva, megjelenik az "RST" felirat. Váltás A mozgó fényszóró alaphelyzetbe áll. Kérjük, ne működtesse.

- (1) A földelő konnektorba kell bedugni, ami csak beltéri használatra szolgál;
- (2) A tűz vagy áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki ezt berendezést esőnek vagy nedvességnek Nedves. Működés közben ügyeljen arra, hogy a berendezés közelében ne legyenek gyúlékony tárgyak.
- (3) Szerelje fel a berendezést jól szellőző helyre, legalább 50 távolságra minden felülettől Cm, győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílás nincs eltömődve.
- (4) Kérjük, mielőtt a berendezést húzza ki az áramforrásból bármilyen művelet ill karbantartás,
- (5) A környezeti hőmérséklet nem haladhatja meg a 40 °C-ot, és a maximális környezet hőmérsékletének 45°C-nak kell lennie. nem. Működtesse a berendezést magasabb hőmérsékleten.
- (6) Meghibásodás esetén azonnal állítsa le a berendezést, és ne javítsa meg

felszerelést saját maga. A nem megfelelő karbantartás károsodást és meghibásodást okozhat Lépjen kapcsolatba a műszaki támogatással, hogy megegyezzen. Csak az eredetivel azonos pótalkatrészeket használjon alkatrészek, amelyek biztosítják, hogy a tápkábel ne legyen blokkolva vagy megsérüljön;

(7) Ne tegye ki a szemét fénynek. Érzékeny emberek számára erős 1 fény lehet a rohamok jele;

(8) A lámpákat és lámpákat csak dekorációra használják, nem alkalmas szokásos háztartási világítás;


(9) Cserélje ki a biztosítékot: Húzza ki a készüléket a tápegységből. Rögzítse a biztosítékot csavarhúzóval Vegye ki a selyemülést az eredeti helyzetéből. Vegye ki a kiegészítő biztosítékot, és cserélje ki azonos jellemzőkkel rendelkező biztosítékokra. Forgassa el újra a csavarokat, és csatlakoztassa a készüléket a tápellátáshoz .

(10) Figyelmeztetés: ha a biztosíték a csere után is ég, kérjük Stop Használat; További utasításokért forduljon az ügyfélszolgálathoz . Továbbra is használja a dobozt Súlyos károkat okozhat;

(11) Rögzítse a készüléket a konzolon lévő csavarlyukakkal. Győződjön meg arról, hogy a berendezés szilárdan rögzítve van, hogy megakadályozza a vibrációt és a mozgást működés közben, és mindig ellenőrizze a tartóberendezést, hogy a szerkezet megfelelő-e elég szilárd ahhoz viselje el a berendezés súlyának legalább 10-szeresét.


(12) A felszerelést szakembereknek kell rögzíteni olyan helyen, ahol az emberek nem férhetnek hozzá, senki sem haladhat át az átjáró alatt vagy fölött;

(13) Termékhulladék: ez a jel azt jelzi, hogy ennek a terméknek kell ne dobják az európai közös piacra a háztartási szemétben az ország. A környezet és/vagy az emberi egészség védelme érdekében a hulladékot kell az erőforrások fenntartható újrahasznosításának támogatása érdekében felelős módon kell újrahasznosítani Hasznosítás. Ha használt elektromos készülékeket kell újrahasznosítani, kérjük, látogasson el ide az elektromos készülékek gyűjtőközpontjában, vagy lépjen kapcsolatba Önnel Lépjen kapcsolatba a terméket vásároló kereskedővel . Biztosítják a termékek ökológiai újrahasznosítását

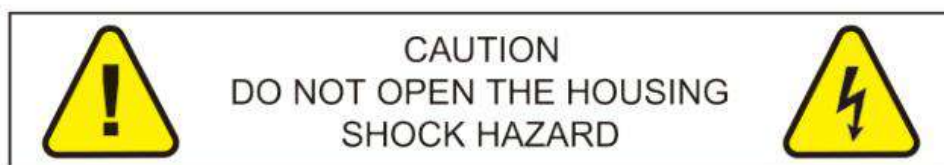

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a termék használata előtt.

Telepítési utasítások

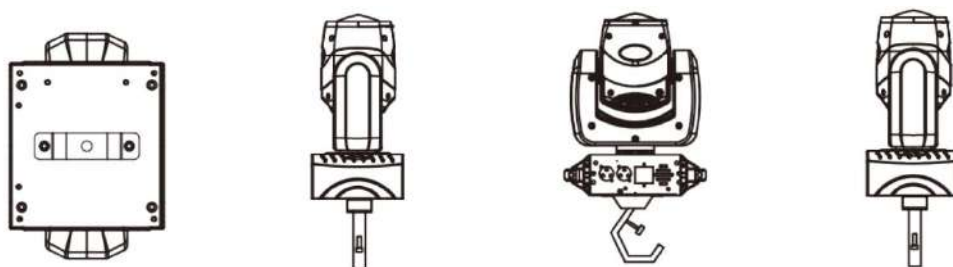

1. Instruct to install the bow bracket,Fix with screws after installation.

2. Indicates that the hook bracket is connected with the bow Type support

3.Indicate to confirm your bracket position Whether it

4 Indicate that your bracket is No, the installation was successful.

A külön

1. Autom **Note:hook type support is not included in the package**
Nyomja



gombot, nyomja meg a "fel" vagy "le" gombot az "ATO" kiválasztásához, és nyomja meg az "enter" gombot az indításhoz.

2. Hangmód:

Nyomja meg a „menu” gombot az „SLND” kereséséhez, nyomja meg az „enter” gombot, a „fel” vagy „le” gombot a „hang” kiválasztásához, és nyomja meg az „enter” gombot a kezdéshez. Állítsa be a hangérzékenységet. Nyomja meg az „enter” gombot a „sene” kereséséhez. Nyomja meg a „fel” vagy „le” gombot a hangérzékenység sebességének elindításához (minél magasabb az érték, annál gyorsabb, és minél alacsonyabb az érték, annál lassabb)

3. Konzol mód és mester-szolga mód:

DMX kimenet 1 lámpához dmxin; No.1 lámpa DMX kimenet csatlakozik a No.2 L amp dmxin; Nyomja meg a "menu" gombot az "addr" kereséséhez, nyomja meg az "enter" gombot, jelenítse meg az "A001" gombot, nyomja meg a "fel" vagy "le" gombot. válassza ki a konzol értékét;Master-slave gép beállítása: Az 1. számú lámpa önjáró vagy hangvezérlésre van beállítva az indítási módnak megfelelően működik; 2, 3, 4 * * * * DMIX512 módra állítva: DMX a cím kódja 001 .

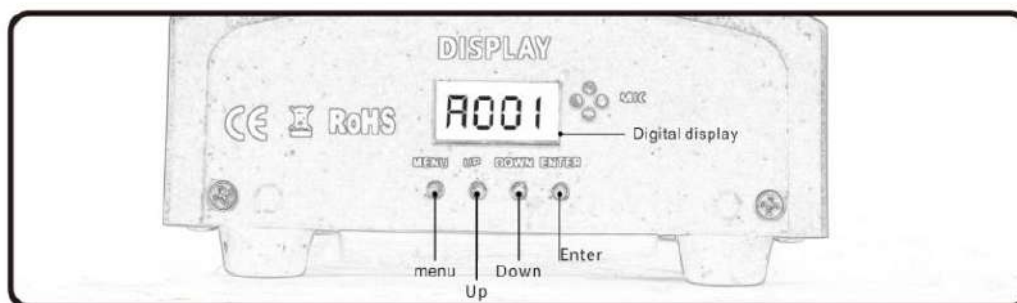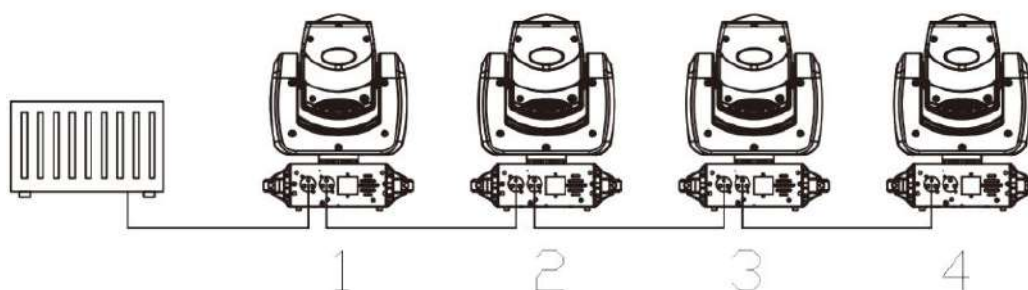

Menü utasítások

Sorozatszám/főmenü	Magyarázd el
addr	A001-A512 Cím kód kiválasztása

CHND	12 csatornás csatornaválasztás
SLND	dnh A konzol Auto a maga módján, Soundhangvezérléssel
PSET	no YES Motor X-tengely előre és hátramenet beállítása
ELLE	no YES Motor Y - tengely előre és hátra beállítása
SENS	0-100 A hangvezérlés érzékenységének beállítása
LED	no OFF Állandó beállítás a képernyőn
DISP	no YES Képernyő előre és hátra beállítások
TEMP	v 80 Szoftver verziószám
TEMP	000 Hőmérséklet kijelzés
FACT	no YES Gyári beállítások visszaállítása
Finomhangolás menü	Nyomja meg az 5S menügombot a finombeállítás menü előhívásához
PSET	0-127 -0-127 Finomhangolás előre és hátra
ELLE	0-127 -0-127 Finomhangolás előre és hátra
Color	0-127 -0-127 Finomhangolás előre és hátra
Gobo	0-127 -0-127 Finomhangolás előre és hátra

A termék paraméterei

1. Üzemi feszültség: AC220V/ 50Hz
2. Vezérlési mód: Nemzetközi DMX512, 12 csatorna
3. Üzem mód: DMX512, master / slave, önjáró, hangvezérlés
4. Dimming mód: 0 ~ 100% szuper sima fényerő
5. Stroboszkópos: 25 alkalommal / másodperc

DMX csatorna funkció leírása:

12 csatorna	Funkció	DMX érték	Írd le
1	X tengely	0-255	
2	X-tengely trimmelés	0-255	
3	Y tengely	0-255	
4	Y-tengely trimmelés	0-255	
5	XY tengely sebessége	0-255	Sebesség gyorsról lassúra
6	Mintás fehér fény	0-255	Sötétből világosra halványodó minta
7	Stroboszkópos minta	0	Nincs funkció
		1-255	Szinkron stroboszkópos sebesség lassúról gyorsra (1HZ ~ 25HZ)
8	Színes lemez	0-15	Fehér fény
		16-31	1. szín
		32-47	2. szín

		48-63	3. szín
		64-79	4. szín
		80-95	5. szín
		96-111	6. szín
		112-127	7. szín
		128-191	Az óramutató járásával megegyezően színes automatikus váltás gyorsról lassúra
		192-255	Az óramutató járásával ellentétes színes automatikus váltás lassúról gyorsra
9	Minta korong	0-7	Fehér fény
		8-15	1. minta
		16-23	2. minta
		24-31	3. minta
		32-39	4. minta
		40-47	5. minta
		48-55	6. minta
		56-63	7. minta
		64-73	7. minta vibrálás lassúról gyorsra
		74-82	6. minta vibrálás lassúról gyorsra
		83-91	5. minta vibrálás lassúról gyorsra
		92-100	4. minta vibrálás lassúról gyorsra
		101-109	3. minta vibrálás lassúról gyorsra
		110-118	2. minta vibrálás lassúról gyorsra
		119-127	1. minta vibrálás lassúról gyorsra
		128-191	Az óramutató járásával megegyezően színes automatikus váltás gyorsról lassúra
		192-255	Az óramutató járásával ellentétes színes automatikus váltás lassúról gyorsra

10	Prizma	0-7	Prizma bezárása
		8-127	Nyitott prizma
		128-255	A prizma forgása gyorsról lassúra
11	Makró funkció	0-49	Az 1-10-es csatorna érvényes
		50-200	járja a maga útját
		201-255	Lámpatest hangvezérlés
12	reset	0-240	Nincs funkció
		241-255	Lámpatest reset, 5S hatékony.
Ha azt észleli, hogy a hőmérséklet-szabályozó nincs felszerelve, vagy rövidzárlatot kap, akkor a rendszer védi, és alacsony fényerővel működik a hiba kijelzéséhez			
DMX módban, ha nincs DMX jel, az első nixie tubus villog, a képernyővédő utáni utolsó nixie cső középső bitje villog.			
A kijelző hőmérséklet menüjében (ERR) azt jelenti, hogy nincs telepítés vagy rövidzárlat.			


Bevægelig hovedstråle



BRUGERVEJLEDNING

Læs venligst instruktionerne omhyggeligt før brug

Tak fordi du bruger vores bevægelige forlygte, Bemærk: de vigtige oplysninger i denne manual skal installeres og betjenes i overensstemmelse med kravene i manualen. Opbevar samtidig denne manual korrekt til fremtidig brug.

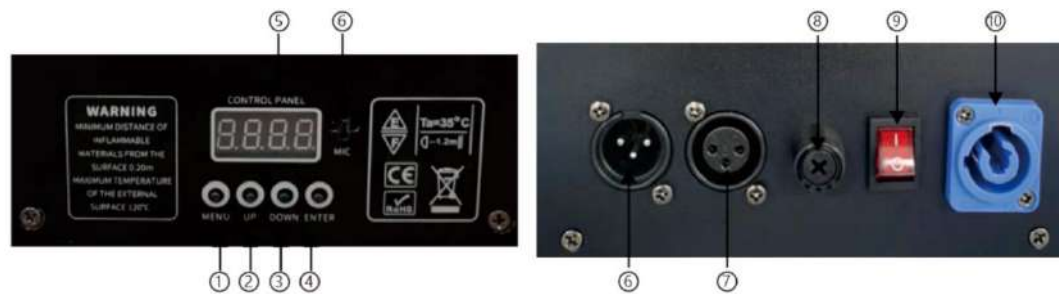

1. Menu 2. Up 3. Down 4. Enter
5. Control Panel 6. Mic

6. DMX IN 7. DMX OUT 8. Fuse 9. Switch
10. Power Supply

Udpakningsvejledning

Når du modtager udstyret, skal du åbne pakken og kontrollere, om indholdet er komplet og intakt. Hvis ikke, bedes du straks informere fragtmænd og opbevare pakken, hvis vist Skade. Opbevar emballagen og alt emballagemateriale for sikker transport af udstyret.

- 1 lampe
- 1 brugsanvisning
- 1 buestøtte
- 1 strømledning
- 2 skruer (monteret på maskinen)

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledninger

Når strømmen er tilsluttet, og kontakten er tændt, vises "RST". Flytning forlygterne nulstilles Bit. Undlad venligst at operere. Når strømmen er tilsluttet og kontakten er tændt, "RST" vises. Flytte Den bevægelige forlygte nulstilles. Undlad venligst at operere.

- (1) Den skal sættes i jordforbindelsen, som er kun til indendørs brug;
- (2) For at undgå fare for brand eller elektrisk stød må dette ikke udsættes udstyr til regn eller fugt Våd. Under drift skal du sikre dig, at der ikke er brændbare genstande i nærheden af udstyret.
- (3) Installer udstyret på et godt ventileret sted mindst 50 væk fra enhver overflade Cm, sørg for at ventilationsåbningen ikke er blokeret.
- (4) Afbryd venligst udstyret fra strømforsyningen før enhver operation eller opretholdelse,
- (5) Den omgivende temperatur bør ikke overstige 40 °C, og den maksimale ambient temperaturen skal være 45°C. ikke. Betjen udstyret ved højere temperaturer.
- (6) I tilfælde af fejl, stands udstyret med det samme og reparer ikke udstyr selv. Forkert vedligeholdelse kan forårsage skader og fejl Kontakt teknisk support for at blive enige. Brug kun de samme reservedele som originalen dele for at sikre, at

netledningen ikke er blokeret eller beskadiget;

(7) Udsæt ikke dine øjne for lys. For sensitive mennesker kan stærkt lys Kan være en tegn på anfald;

(8) Lamper og lanterner bruges kun til dekoration og er det ikke velegnet til almindelig husholdningsbelysning;


(9) Udskift sikringen: Tag enheden ud af strømforsyningen. Fastgør sikringen med en skrue trækker Fjern silkesædet fra dets oprindelige position. Tag den brændte sikring ud og udskift den med sikringer med samme egenskaber. Drej skrueerne igen, og tilslut enheden til På strømforsyningen .

(10) Advarsel: hvis sikringen stadig brænder efter udskiftning, venligst stop Bruge; Kontakt venligst kundesupport for yderligere instruktioner . Fortsæt med at bruge dåse Kan forårsage alvorlig skade;

(11) Fastgør enheden med skruehullerne på beslaget. Sørg for at udstyret er solidt fastgjort for at forhindre Stop vibrationer og bevægelse under drift, og kontroller altid støtteudstyret, om strukturen er fast nok til bære mindst 10 gange vægten af udstyret Udstyr;


(12) Udstyret skal fastgøres af fagfolk på steder uden for folks rækkevidde. Ingen kan passere under eller over fodgængerovergangen;

(13) Skrot af produkter: dette tegn angiver, at dette produkt skal ikke blive smidt ind på det europæiske fællesmarked for husholdningsaffald af landet. For at beskytte miljøet og/eller menneskers sundhed, bør affald være genanvendes på en ansvarlig måde for at understøtte bæredygtig genanvendelse af ressourcer Udnyttelse. Hvis du skal genbruge brugte elektriske apparater, så gå til indsamlingscentret for elektriske apparater eller kontakt dig Kontakt forhandleren, der har købt produktet. De vil sikre økologisk genanvendelse af produkter

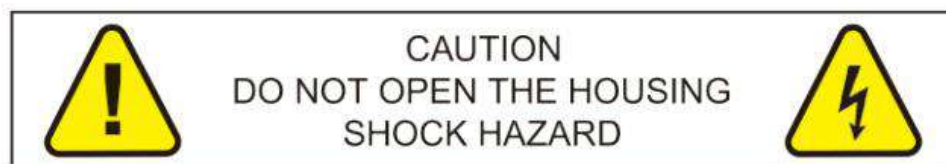


Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, før du bruger dette produkt.

Installationsvejledning

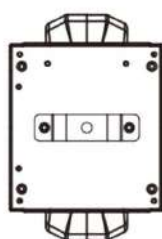

1. Instruct to install the bow bracket, Fix with screws after installation.



2. Indicates that the hook bracket is connected with the bow Type support



3. Indicate to confirm your bracket position Whether it



4 Indicate that your bracket is No, the installation was successful.

Note: hook type support is not included in the package

Opstartstrin for forskellige tilstande:

1. Automatisk tilstand



Tryk på "menu" for at finde "SLND", tryk på "enter", tryk på "op" eller "ned" for at vælge "ATO", og tryk på "enter" for at starte.

2. Lydtilstand:

Tryk på "menu" for at finde "SLND", tryk på "enter", tryk på "op" eller "ned" for at vælge "lyd", og tryk på "enter" for at starte. Juster lydfølsomheden. Tryk på "enter" for at finde "sene". Tryk på "op" eller "ned" for at starte lydfølsomhedens hastighed (jo højere værdi, jo hurtigere, og jo lavere værdi, jo langsommere)

3. Konsoltilstand og master-slave-tilstand:

DMX ud til 1 lampe dmxin; No.1 lamp DMX out er tilsluttet No.2 L amp dmxin; Tryk på "menu" for at finde "addr", tryk på "enter", vis "A001", tryk på "op" eller "ned" for at vælg værdien af konsollen; Indstilling af master-slave-maskine: Nr. 1 lampe er indstillet som selvkørende eller stemmestyring funktion i henhold til starttilstanden; 2, 3, 4 * * * * indstillet til DMIX512-tilstand: DMX adressekoden er 001 .

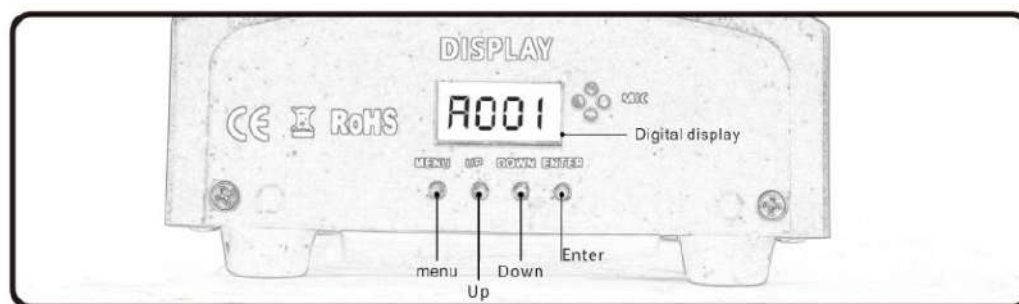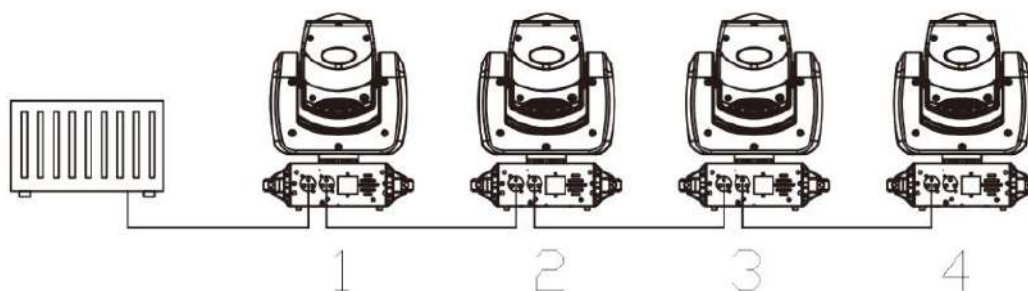

Menu instruktioner

Serienummer/hovedmenu	Forklare
addr	A001-A512 Valg af adressekode
chn	12-kanals kanalvalg
SLnd	dmh Konsol Auto går sin egen vej Soun stemmestyring
PSEt	no yes Motor X-akse frem og tilbage indstilling
tl Lt	no yes Motor Y -akse frem og tilbage indstilling
senS	0-100 Justering af stemmestyringsfølsomhed
LED	no off Konstant på skærmen indstilling
di SP	no yes Indstillinger for skærm frem og tilbage

7ENP	80 Softwareversionsnummer
0Er	000 Temperaturvisning
FRct	no 485 Gendan fabriksindstillingerne
Finjusteringsmenu	Tryk på menutasten 5S for at hente finjusteringsmenuen frem
PSEt	0-127 - 0-127 Finjustering frem og tilbage
tiLt	0-127 - 0-127 Finjustering frem og tilbage
Colr	0-127 - 0-127 Finjustering frem og tilbage
Gobo	0-127 - 0-127 Finjustering frem og tilbage

Produktparametre

1. Arbejdsspænding: AC220V/ 50Hz
2. Kontroltilstand: International DMX512, 12 kanaler
3. Arbejdstilstand: DMX512, master / slave, selvkørende, stemmestyring
4. Dæmpningstilstand: 0 ~ 100% super jævn dæmpning
5. Stroboskopisk: 25 gange/sekund

DMX kanal funktionsbeskrivelse:

12 kanaler	Fungere	DMX værdi	Beskrive
1	X-akse	0-255	
2	X-akse trim	0-255	
3	Y-akse	0-255	
4	Y-akse trim	0-255	
5	XY-aksehastighed	0-255	Hastighed fra hurtig til langsom
6	Mønster hvidt lys	0-255	Mønster, der dæmpes fra mørkt til lyst
7	Mønster stroboskopisk	0	Ingen funktion
		1-255	Synkron stroboskopisk hastighed fra langsom til hurtig (1HZ~25HZ)
8	Farve skive	0-15	Hvidt lys
		16-31	Farve 1
		32-47	Farve 2
		48-63	Farve 3
		64-79	Farve 4
		80-95	Farve 5
		96-111	Farve 6
		112-127	Farve 7
		128-191	Automatisk farveskift med uret fra hurtig til

			langsom
		192-255	Automatisk farveskift mod uret fra langsom til hurtig
9	Mønster skive	0-7	Hvidt lys
		8-15	Mønster 1
		16-23	Mønster 2
		24-31	Mønster 3
		32-39	Mønster 4
		40-47	Mønster 5
		48-55	Mønster 6
		56-63	Mønster 7
		64-73	Mønster 7 jitter fra langsomt til hurtigt
		74-82	Mønster 6 jitter fra langsomt til hurtigt
		83-91	Mønster 5 jitter fra langsom til hurtig
		92-100	Mønster 4 jitter fra langsom til hurtig
		101-109	Mønster 3 jitter fra langsom til hurtig
		110-118	Mønster 2 jitter fra langsom til hurtig
		119-127	Mønster 1 jitter fra langsom til hurtig
		128-191	Automatisk farveskift med uret fra hurtig til langsom
		192-255	Automatisk farveskift mod uret fra langsom til hurtig
10	Prisme	0-7	Luk prisme
		8-127	Åben prisme
		128-255	Prisme rotation fra hurtig til langsom
11	Makro funktion	0-49	Kanal 1 til kanal 10 er gyldige
		50-200	gå sin egen vej
		201-255	Lampekrop stemmestyring
12	nulstilles	0-240	Ingen funktion
		241-255	Lampehus nulstillet, 5S

			effektiv.
Hvis det opdages, at temperaturstyringen ikke er installeret eller kort, vil den blive beskyttet og køre med lav lysstyrke for at vise fejl			
I DMX-tilstand, hvis der ikke er noget DMX-signal, vil det første nixie-rør blinke, og den midterste bit af det sidste nixie-rør efter pauseskærmen vil blinke.			
I displaytemperaturmenuen (ERR) betyder det ingen installation eller kortslutning.			