


User Manual

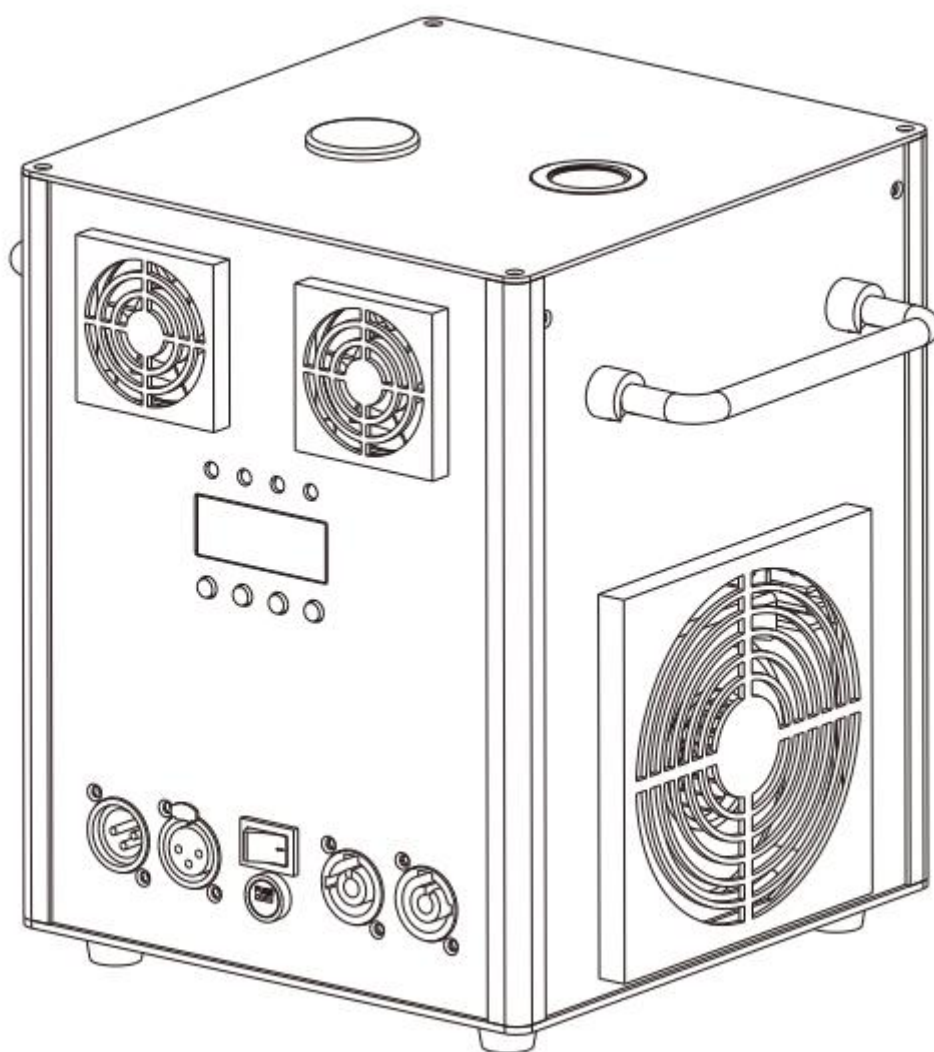

In order for you to become more proficient, please read this user's manual carefully before you start it for the first time!

1、Product Description

This machine is a revolutionary stage fountain special effects equipment, equipment with a new control system and standard DMX512 and 433MHz wireless remote control of two communication modes, you can switch the communication mode for control. Able to achieve a variety of flower spray fountain effects, stage effects of electronic flower spray machine research and development is a collection of mechanical, electronic, intelligent control, electromagnetism and aerodynamics and other disciplines in one of the intelligent products. The product has tilt protection, chassis over-temperature protection, movement over-temperature protection, machine current overload protection. More convenient to use, more reliable safety. Focusing on fundamentally changing the traditional flower spraying concept, with no gunpowder safety, environmental protection, zero pollution, digital control, low energy consumption recycling, easy to operate, low installation costs, no hidden dangers of transport and other seven major features, a complete solution to the traditional spraying of flowers in the safety, environmental protection, the scope of application of the many difficulties.

The product's ultra-high spraying effect, with a maximum spraying height of up to 5.5 metres and a dense, shocking spraying effect. The temperature of the sprays outside the equipment is below 40 degrees Celsius, can be widely used in large-scale performances, conferences, music festivals, weddings, parties, celebrations, performances, entertainment activities and other places, to enhance the atmosphere of the scene to create a node atmosphere climax, suitable for a variety of indoor and outdoor scenes.

2、Disclaimer Statement

*Please read the instruction manual carefully before installing and using this product. Failure to read or comply with these instructions may result in damage to the product or injury to persons, for which we assume no responsibility.

*This product is a professional equipment and we are not responsible for any accidents or damages caused by the use or maintenance of this product by untrained and unauthorized persons.

*If the information contained in the instruction manual and the product specifications are changed, we will not notify you and will not be liable for any errors or omissions, and we reserve the right to modify the instruction manual at any time.

3、Precaution

*Do not install the product on flammable surfaces (linoleum, carpet, wood, paper, plastic, etc.) and make sure that there are no flammable or explosive materials in the environment.

*Do not use in a confined space and install the product in a well-ventilated location at least 20 inches from adjacent machines.

*This product has no lightning protection device, please do not use this product in thunderstorms.

*Keep people or flammable materials at least 10 feet (3 meters) away from the machine and make sure residue does not fall on flammable items.

*Do not use the machine in temperatures exceeding 50 degree centigrade ambient.

*When installing the machine on the ground, make sure that the machine and cables are kept

away from people and vehicles.

*Always connect a grounding wire to a grounding type outlet to avoid the risk of electric shock. This machine cannot be operated under water.

*When water on the ground enters or covers the bottom of the machine, it can cause the machine to malfunction or the danger of electric leakage. On rainy days, make sure that the bottom of the machine is at a sufficiently safe distance from the water on the ground, so as to prevent the water on the ground from entering into the interior of the machine from the bottom.

*Make sure that no objects, fall into the spout and bin.

*Keep animals, children and unauthorized persons away from the machine.

*When the flower sprayer is running, the noise generated is more than 100dB (noise is normal).

*Wear protective eyewear when adding supplies or testing the machine to avoid eye injury.

*The product is very hot during operation, and remains hot long after it stops running, so it is strictly forbidden to put your fingers into the spout.

*It is recommended to use the high-purity special consumables provided by the company. The company will not be responsible for any damage to the machine, personnel injury or property loss caused by the use of consumables not provided by the company.

*Do not use damaged power plugs and power cords. 1 power plug is recommended to connect up to 4-6 units of this product in parallel.

*Please connect a 120ohm resistor to the signal output port of the last machine to enhance the signal anti-interference capability of the machine.

*The DMX signal cable comes standard with a length of 1.5 meters and can be strung together to achieve longer lengths. (Up to 18 machines can be daisy-chained from one cable)

*Avoid long time heating standby, (5~10 minutes before spraying flowers to open the heating can be) effectively extend the service life of the machine, at the end of each activity before closing the machine, use the machine comes with the clearing function of the machine has been preheated consumables empty, to prevent the preheating is not sprayed out of the consumables back to the moisture caking caused by the clogging of the machine.

4、Controls & Operations

Menu	Up	Down	Enter
Press (MENU) to enter settings or return	Press the (UP/DOWN) key to set the item or adjust the value		Set/Save
Function list	Numerical/Project	Function Description	
A001	001-512	DMX Address Code Setting	
H600	600° -620°	Preheat temperature setting (default 600°)	
t000	-----	Preheat real-time temperature display (READY) indicator is always on Preheat is complete	
HEAT	ON/OFF	Automatic heating switch (default off)	
dEaU	ON/OFF	Tilt protection switch (default on) machine tilted 45 ° reported error to stop working, off disabled	
rESt	-----	Restore default settings	

5、DMX Channel

Channel	Numeric Range	Function Description
CH1	0-255	0-99: Preheat Off 100-255: Preheat On
CH2	0-255	0-50: Stop spraying 51-180: Low-range spraying 181-255: High-range spraying
CH3	0-255	0-99: Non-functional 100-255: Remove preheat consumables

6、Remote Control Key Description

Heat: Preheat On
Heat: Preheat Off
High30s: High-grade is sprayed for 30 seconds
LOW30s: Low-grade is sprayed for 30 seconds
High90s: High-grade is sprayed for 90 seconds
LOW90s: Low-grade is sprayed for 90 seconds
Clear: Cleaning of preheating consumables
Stop: Stop spraying



7、Description of the machine's operating light

READY: Yellow Indicator Light

*Light on: Warm-up is ready to start working

*Light flashing: Machine is warming up

DMX: Green Indicator Light

*Light on: DMX signal connected

*Light off: No DMX512 signal

FAULT: Red DMX Indicator Light


*Light on: The machine enters a protective state and returns to normal after shutting down and restarting.

HEAT: Blue Indicator Light

Light on: Indicates that the machine is warming up

Light off: Indicates that the machine stops warming up

Benutzerhandbuch

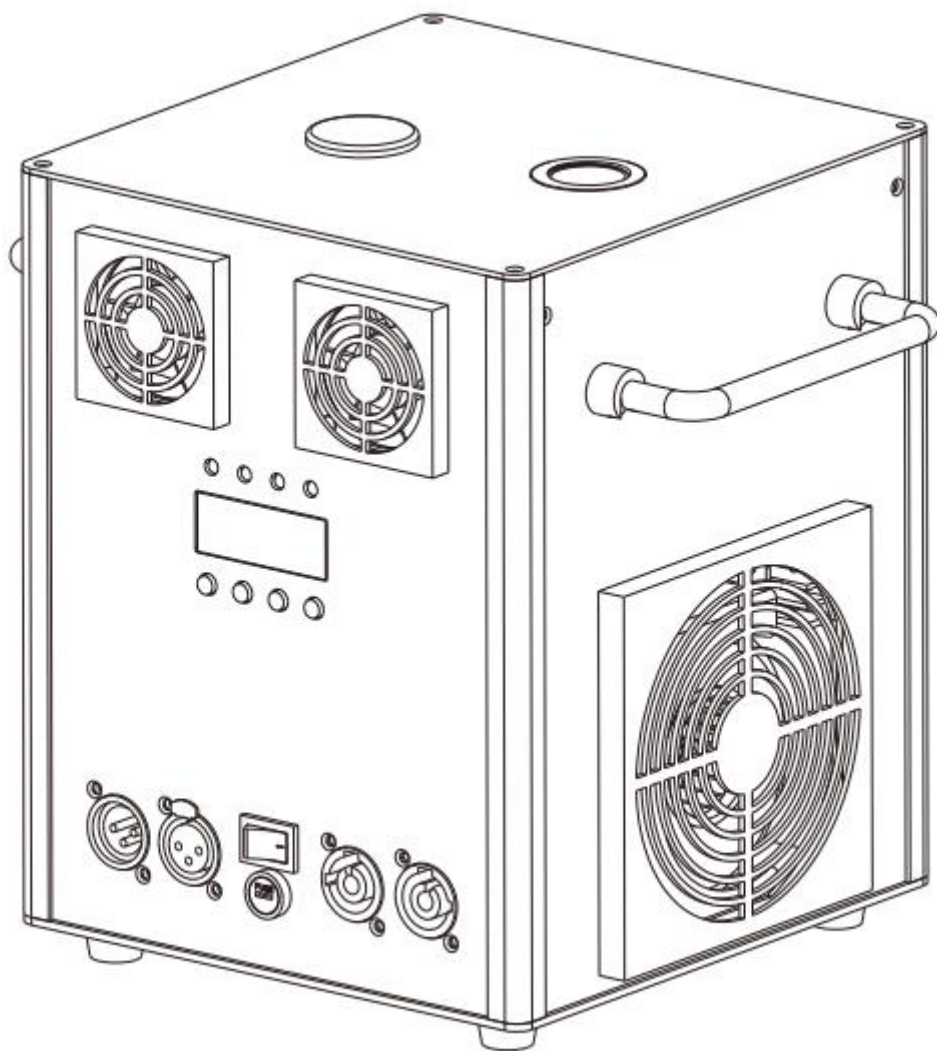

Damit Sie sich besser auskennen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie zum ersten Mal starten!

1、Produktbeschreibung

Diese Maschine ist eine revolutionäre Bühne Fontäne Spezialeffekte Ausrüstung. Das Gerät verwendet ein neues Steuerungssystem und Standard DMX512 und 433MHz drahtlose Fernbedienung zwei Kommunikationsmodi. Die Steuerung kann zwischen den Kommunikationsmodi umgeschaltet werden. Es kann eine Vielzahl von Kaltflammen-Fontäneneffekten realisiert werden. Die Forschung und Entwicklung der elektronischen Sprühmaschine für Spezialeffekte ist ein intelligentes Produkt, das mechanische, elektronische, intelligente Steuerung, Elektromagnetismus und Aerodynamik und andere Disziplinen integriert. Das Produkt verfügt über einen Kippschutz, einen Übertemperaturschutz für das Gehäuse, einen Übertemperaturschutz für Bewegungen und einen Überlastschutz für den Maschinenstrom. Es ist bequemer zu bedienen, sicher und zuverlässig. Es konzentriert sich darauf, das Konzept des traditionellen Sprühens grundlegend zu verändern, und hat sieben Eigenschaften, wie Sicherheit und kein Schießpulver, Umweltschutz und Null-Umweltverschmutzung, digitale Kontrolle, geringer Verbrauch und Recycling, einfache Bedienung, niedrige Installationskosten und keine versteckten Gefahren beim Transport und löst viele Probleme in der Sicherheit, dem Umweltschutz und dem Anwendungsbereich des traditionellen Sprühens vollständig.

Dieses Produkt hat eine ultrahohe Sprühwirkung mit einer maximalen Sprühhöhe von 5,5 Metern, und die Sprühwirkung ist dichter und beeindruckender. Sprühblumen auf der Außenseite des Geräts sind unter 40 Grad Celsius, was bei großen Aufführungen, Pressekonferenzen, Musikfestivals, Hochzeiten, Partys, Feiern, darstellenden Künsten, Unterhaltungsaktivitäten und anderen Orten weit verbreitet ist, die Atmosphäre der Szene hervorhebt, einen Höhepunkt der Knotenatmosphäre schafft und für verschiedene Innen- und Außenszenen geeignet ist.

2、Haftungsausschluss

*Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt installieren und verwenden. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen, die durch das Nichtlesen dieser Bedienungsanleitung oder die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden.

*Bei diesem Produkt handelt es sich um ein professionelles Gerät, und das Unternehmen ist nicht verantwortlich für Unfälle oder Verluste, die durch die Verwendung oder Wartung dieses Produkts durch ungeschultes und lizenziertes Personal verursacht werden.

*Wenn sich die Informationen in der Bedienungsanleitung und den Produktspezifikationen ändern, werden wir Sie nicht benachrichtigen und sind nicht für Fehler oder Auslassungen verantwortlich, und wir behalten uns das Recht vor, die Bedienungsanleitung jederzeit zu ändern.

4、Vorsicht

*Installieren Sie das Produkt nicht auf brennbaren Oberflächen (Linoleum, Teppich, Holz, Papier, Kunststoff usw.) und stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren oder explosiven Materialien in der Umgebung befinden.

*Verwenden Sie das Produkt nicht in beengten Räumen und installieren Sie das Produkt an einem gut belüfteten Ort, der mindestens 20 Zoll von benachbarten Maschinen entfernt ist.

*Dieses Produkt hat keine Blitzschutzvorrichtung, bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Gewitter.

- *Halten Sie Personen oder brennbare Materialien mindestens 3 Meter von der Maschine entfernt und stellen Sie sicher, dass keine Rückstände auf brennbare Gegenstände fallen.
- *Verwenden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen über 50 Grad Celsius.
- *Achten Sie bei der Installation der Maschine auf dem Boden darauf, dass die Maschine und die Kabel von Personen und Fahrzeugen ferngehalten werden.
- *Schließen Sie immer ein Erdungskabel an eine Erdungssteckdose an, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Diese Maschine kann nicht unter Wasser betrieben werden.
- *Wenn Wasser in den Boden des Geräts eindringt oder diesen bedeckt, führt dies zu Fehlfunktionen des Geräts oder zum Verlust von Strom. Achten Sie bei Regen darauf, dass ein sicherer Abstand zwischen dem Boden der Maschine und dem Wasser auf dem Boden besteht, damit das Wasser auf dem Boden nicht von unten in die Maschine eindringt.
- *Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände in die Sprühdüse fallen.
- *Erlauben Sie keinen Tieren, Kindern oder unberechtigtem Personal, sich der Maschine zu nähern.
- *Der vom Sprühgerät während des Betriebs erzeugte Lärm übersteigt 100 dB. (Lärm ist ein normales Phänomen)
- *Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Sie Verbrauchsmaterialien hinzufügen oder das Gerät testen, um Augenverletzungen zu vermeiden.
- *Das Produkt ist während des Betriebs sehr heiß und bleibt nach Beendigung des Betriebs lange Zeit auf einer hohen Temperatur, daher ist es strengstens verboten, den Finger in die Düse zu stecken.
- *Es wird empfohlen, hochreine Spezialverbrauchsmaterialien zu verwenden, die von unserem Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden an der Maschine, Personen- oder Sachschäden, die durch die Verwendung von Verbrauchsmaterialien anderer Unternehmen verursacht werden.
- *Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker und -kabel. Es wird empfohlen, 1 Netzstecker für maximal 4-6 dieses Produkts parallel zu verwenden.
- *Bitte schließen Sie einen 120-Ohm-Widerstand an den Signalausgang des letzten Geräts an, um die Signalimmunität des Geräts zu erhöhen.
- *Das DMX-Signalkabel wird standardmäßig mit einer Länge von 1,5 Metern geliefert und kann zu größeren Längen aneinandergereiht werden. (Bis zu 18 Maschinen können über ein Kabel in Reihe geschaltet werden)
- *Vermeiden Sie langes Aufheizen der Maschine (5 ~ 10 Minuten vor dem Gebrauch, die Heizung kann eingeschaltet werden), was die Lebensdauer der Maschine effektiv verlängern kann. Bevor Sie die Maschine am Ende jeder Aktivität herunterfahren, verwenden Sie die integrierte Reinigungsfunktion der Maschine, um die vorgewärmten Verbrauchsmaterialien in der Maschine zu entleeren, um ein Verstopfen der Maschine durch das Wiederauftreten von Feuchtigkeit und die Ansammlung von vorgewärmten und nicht gespritzten Verbrauchsmaterialien zu vermeiden.

4、 Kontrollen und Betrieb

Menu	Up	Down	Enter
Drücken Sie (MENU), um Einstellungen einzugeben oder zurückzukehren	Drücken Sie die Taste (UP/DOWN), um das Element festzulegen oder den Wert anzupassen		Setzen/Speichern
Funktionsliste	Numerisch/Projekt	Funktion Beschreibung	
0001	001-512	Einstellung des DMX-Adresscodes	
0600	600°-620°	Einstellung der Vorwärmtemperatur (Standard 600°)	
0000	-----	Die Anzeige der Vorwärmtemperatur in Echtzeit (READY) leuchtet immer. Vorheizen ist abgeschlossen	
HEAT	ON/OFF	Automatischer Heizungsschalter (standardmäßig ausgeschaltet)	
DEAL	ON/OFF	Kippschutzschalter (standardmäßig eingeschaltet). Wenn die Maschine um 45° gekippt wird, meldet sie einen Fehler und hört auf zu arbeiten. Schalten Sie den Schalter aus, um ihn zu deaktivieren.	
RESET	-----	Standardeinstellungen wiederherstellen	

5、 DMX-Kanal

Kanal	Numerischer Bereich	Funktionsbeschreibung
CH1	0-255	0-99:Vorheizen Aus 100-255:Vorheizen Ein
CH2	0-255	0-50: Sprühen stoppen 51-180: Sprühen im niedrigen Bereich 181-255: Sprühen im hohen Bereich
CH3	0-255	0-99: Nicht-funktional 100-255: Vorwärmende Verbrauchsmaterialien entfernen

6、 Wichtige Hinweise für die Fernbedienung

Heat: Vorheizen Ein
Heat: Vorheizen Aus
High30s : 30 Sekunden lang auf hoher Stufe sprühen
LOW30s : 30 Sekunden lang auf niedriger Stufe sprühen
High90s : 90 Sekunden lang auf hoher Stufe sprühen
LOW90s : 90 Sekunden lang auf niedriger Stufe sprühen
Clear: Reinigung von Verbrauchsmaterialien zum Vorwärmen
Stop: Sprühen stoppen



7、 Beschreibung der Betriebsleuchte der Maschine

READY: Gelbe Kontrollleuchte

* Licht an: Die Vorheizung ist bereit und kann mit der Arbeit beginnen

* Licht blinkt: Die Maschine wärmt sich auf

DMX: Grüne Kontrollleuchte

*Licht an: DMX-Signal angeschlossen

*Licht aus: Kein DMX512-Signal

FAULT: Rote DMX-Kontrollleuchte


*Licht an: Das Gerät geht in den Schutzzustand über und kehrt nach dem Herunterfahren und Neustart in den Normalzustand zurück.

HEAT: Blaue Kontrollleuchte

Licht an: Zeigt an, dass das Gerät aufgewärmt wird

Licht aus: Zeigt an, dass das Gerät nicht mehr aufgewärmt wird

Utilisateur Manuel

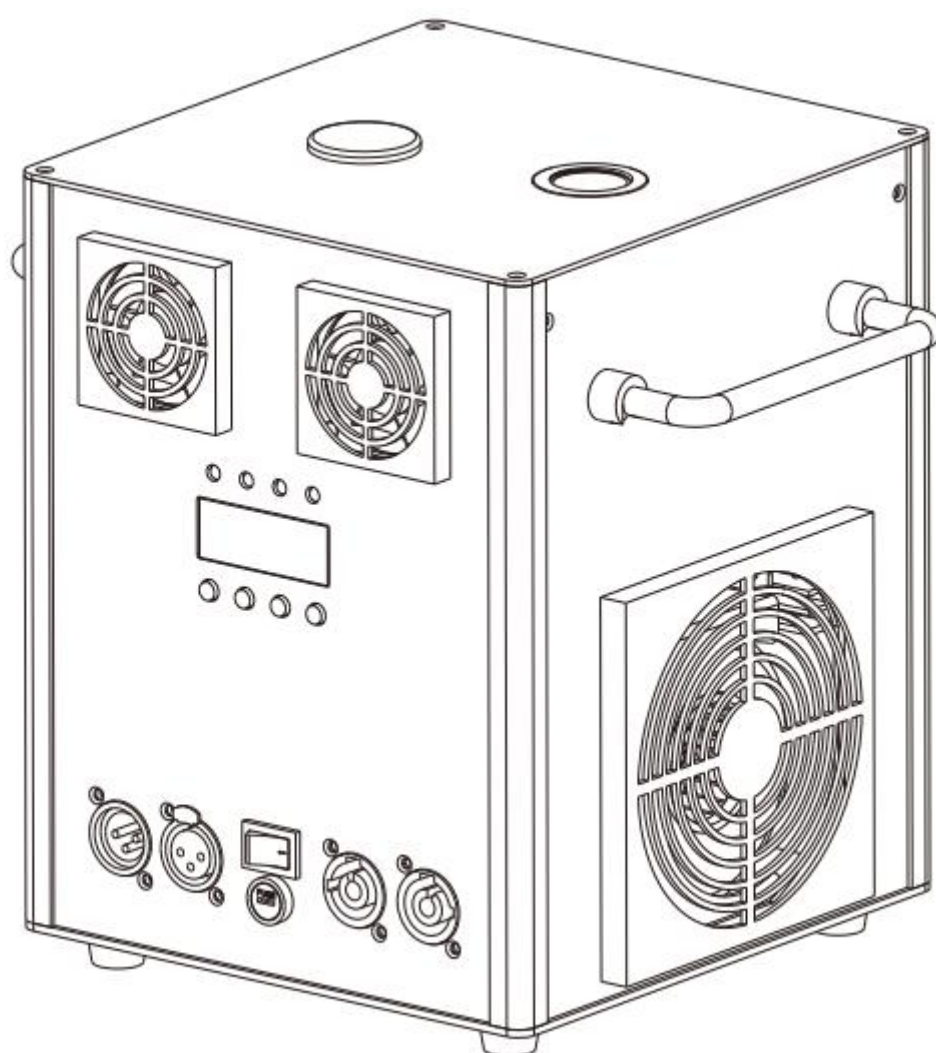

Afin que vous deveniez plus compétent, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de le démarrer pour la première fois !

1. Description du produit

Cette machine est un équipement révolutionnaire pour effets spéciaux de fontaine de scène, un équipement avec un nouveau système de contrôle et une télécommande sans fil DMX512 et 433 MHz standard de deux modes de communication, vous pouvez changer le mode de communication pour le contrôle. Capable de réaliser une variété d'effets de fontaine de pulvérisation de fleurs, les effets de scène de la recherche et du développement de la machine de pulvérisation de fleurs électronique sont une collection de contrôle mécanique, électronique, intelligent, électromagnétique et aérodynamique et d'autres disciplines dans l'un des produits intelligents. Le produit est doté d'une protection contre l'inclinaison, d'une protection contre la surchauffe du châssis, d'une protection contre la surchauffe du mouvement, d'une protection contre les surcharges de courant de la machine. Plus pratique à utiliser, sécurité plus fiable. Se concentrant sur le changement fondamental du concept traditionnel de pulvérisation de fleurs, sans sécurité de la poudre à canon, protection de l'environnement, zéro pollution, contrôle numérique, faible consommation d'énergie, recyclage, facile à utiliser, faible coût d'installation, aucun danger caché de transport et sept autres caractéristiques majeures, une solution complète à la pulvérisation traditionnelle de fleurs dans la sécurité, la protection de l'environnement, le champ d'application des nombreuses difficultés.

L'effet de pulvérisation ultra-élevé du produit, avec une hauteur de pulvérisation maximale allant jusqu'à 5,5 mètres et un effet de pulvérisation dense et choquant. La température des pulvérisations à l'extérieur de l'équipement est inférieure à 40 degrés Celsius, peut être largement utilisée dans les performances à grande échelle, les conférences, les festivals de musique, les mariages, les fêtes, les célébrations, les performances, les activités de divertissement et d'autres lieux, pour améliorer l'atmosphère de la scène pour créer un point culminant d'atmosphère de nœud, adapté à une variété de scènes intérieures et extérieures.

2. Déclaration de non-responsabilité

*Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages au produit ou des blessures corporelles, pour lesquelles nous déclinons toute responsabilité.

*Ce produit est un équipement professionnel et nous ne sommes pas responsables des accidents ou dommages causés par l'utilisation ou l'entretien de ce produit par des personnes non formées et non autorisées.

*Si les informations contenues dans le manuel d'instructions et les spécifications du produit sont modifiées, nous ne vous en informerons pas et ne serons pas responsables des erreurs ou omissions, et nous nous réservons le droit de modifier le manuel d'instructions à tout moment.

3. Précaution

*N'installez pas le produit sur des surfaces inflammables (linoléum, tapis, bois, papier, plastique, etc.) et assurez-vous qu'il n'y a pas de matériaux inflammables ou explosifs dans l'environnement.

*Ne pas utiliser dans un espace confiné et installer le produit dans un endroit bien ventilé à au moins 20 pouces des machines adjacentes.

*Ce produit n'a pas de dispositif de protection contre la foudre, veuillez ne pas utiliser ce produit

en cas d'orage.

*Gardez les personnes ou les matériaux inflammables à au moins 10 pieds (3 mètres) de la machine et assurez-vous que les résidus ne tombent pas sur les objets inflammables.

*N'utilisez pas la machine à des températures supérieures à 50 degrés centigrades ambiant.

*Lors de l'installation de la machine au sol, assurez-vous que la machine et les câbles sont éloignés des personnes et des véhicules.

*Connectez toujours un fil de mise à la terre à une prise de courant avec mise à la terre pour éviter tout risque de décharge électrique. Cette machine ne peut pas être utilisée sous l'eau.

*Lorsque de l'eau présente sur le sol pénètre ou recouvre le fond de la machine, cela peut provoquer un dysfonctionnement de la machine ou un risque de fuite électrique. Les jours de pluie, assurez-vous que le fond de la machine est à une distance de sécurité suffisante de l'eau présente sur le sol, afin d'éviter que l'eau présente sur le sol ne pénètre à l'intérieur de la machine par le bas.

*Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe dans le bec verseur et la poubelle.

*Gardez les animaux, les enfants et les personnes non autorisées éloignés de la machine.

*Lorsque le pulvérisateur de fleurs fonctionne, le bruit généré est supérieur à 100 dB (le bruit est normal).

*Portez des lunettes de protection lorsque vous ajoutez des fournitures ou testez la machine pour éviter les blessures aux yeux.

*Le produit est très chaud pendant le fonctionnement et reste chaud longtemps après l'arrêt de son fonctionnement, il est donc strictement interdit de mettre les doigts dans le bec verseur.

*Il est recommandé d'utiliser les consommables spéciaux de haute pureté fournis par l'entreprise. L'entreprise ne sera pas responsable de tout dommage à la machine, de toute blessure corporelle ou de toute perte matérielle causés par l'utilisation de consommables non fournis par l'entreprise.

*N'utilisez pas de fiches et de cordons d'alimentation endommagés. 1 fiche d'alimentation est recommandée pour connecter jusqu'à 4 à 6 unités de ce produit en parallèle.

*Veuillez connecter une résistance de 120 ohms au port de sortie du signal de la dernière machine pour améliorer la capacité anti-interférence du signal de la machine.

*Le câble de signal DMX est livré en standard avec une longueur de 1,5 mètre et peut être relié pour obtenir des longueurs plus grandes. (Jusqu'à 18 machines peuvent être connectées en guirlande à partir d'un seul câble)

* Évitez les longues périodes de veille de chauffage (5 à 10 minutes avant de pulvériser les fleurs pour ouvrir le chauffage), ce qui prolonge efficacement la durée de vie de la machine. À la fin de chaque activité avant de fermer la machine, utilisez la machine livrée avec la fonction de nettoyage de la machine qui a été préchauffée. Les consommables sont vides, pour éviter que le préchauffage ne soit pulvérisé hors des consommables pour éviter l'agglomération d'humidité causée par le colmatage de la machine.

4. Commandes et opérations

Menu	En haut	Vers le bas	Entrer
Appuyez sur (MENU) pour accéder aux paramètres ou revenir	Appuyez sur la touche (HAUT/BAS) pour définir l'élément ou ajuster la valeur		Définir/Enregistrer
Liste des fonctions	Numérique/Projet	Description de la fonction	
	001-512	Réglage du code d'adresse DMX	

HE00	600°-620°	Réglage de la température de préchauffage (par défaut 600°)
LO00	-----	L'indicateur d'affichage de la température en temps réel du préchauffage (READY) est toujours allumé. Le préchauffage est terminé
HEAT	MARCHE/ARRÊT	Interrupteur de chauffage automatique (désactivé par défaut)
DEOU	MARCHE/ARRÊT	Interrupteur de protection contre l'inclinaison (activé par défaut) la machine inclinée à 45 ° a signalé une erreur pour arrêter le fonctionnement, désactivé
REST	-----	Restaurer les paramètres par défaut

5. Canal DMX

Canal	Plage numérique	Description de la fonction
CH1	0-255	0-99 : Préchauffage désactivé 100-255 : Préchauffage activé
CH2	0-255	0-50 : Arrêter la pulvérisation Pulvérisation à faible portée Pulvérisation à grande portée
CH3	0-255	0-99 : non fonctionnel 100-255 : Retirer les consommables de préchauffage

6. Description de la touche de la télécommande

Heat: Preheat On
Heat: Preheat Off
High30s: High-grade is sprayed for 30 seconds
LOW30s: Low-grade is sprayed for 30 seconds
High90s: High-grade is sprayed for 90 seconds
LOW90s: Low-grade is sprayed for 90 seconds
Clear: Cleaning of preheating consumables
Stop: Stop spraying



7. Description du voyant de fonctionnement de la machine

PRÊT : voyant lumineux jaune

*Voyant allumé : le préchauffage est prêt à commencer à fonctionner

*Voyant clignotant : la machine est en cours de préchauffage

DMX : voyant lumineux vert

*Voyant allumé : signal DMX connecté

*Lumière éteinte : pas de signal DMX512

DÉFAUT : voyant lumineux DMX rouge

*Voyant allumé : la machine entre dans un état de protection et revient à la normale après l'arrêt et


le redémarrage.

CHALEUR : voyant lumineux bleu

Témoin allumé : indique que la machine est en train de chauffer

Témoin éteint : indique que la machine arrête de chauffer

Usuario Manual

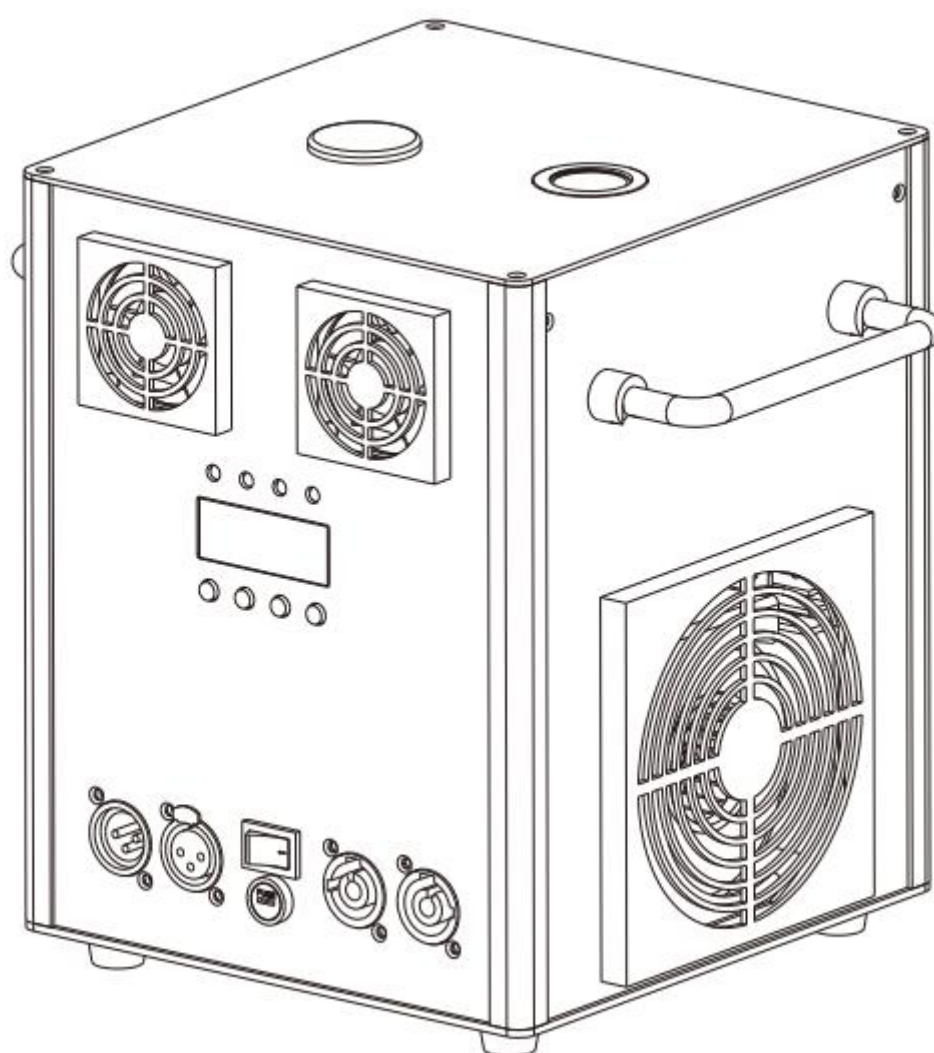

Para que pueda mejorar su experiencia, lea atentamente este manual del usuario antes de comenzar a utilizarlo por primera vez.

1、 Descripción del producto

Esta máquina es un revolucionario equipo de efectos especiales de fuente de escenario, equipo con un nuevo sistema de control y control remoto inalámbrico estándar DMX512 y 433MHz de dos modos de comunicación, puede cambiar el modo de comunicación para el control. Capaz de lograr una variedad de efectos de fuente de pulverización de flores, los efectos de escenario de la investigación y el desarrollo de la máquina de pulverización de flores electrónica es una colección de mecánica, electrónica, control inteligente, electromagnetismo y aerodinámica y otras disciplinas en uno de los productos inteligentes. El producto tiene protección contra inclinación, protección contra sobrecalentamiento del chasis, protección contra sobrecalentamiento del movimiento, protección contra sobrecarga de corriente de la máquina. Más cómodo de usar, seguridad más confiable. Centrándose en cambiar fundamentalmente el concepto tradicional de pulverización de flores, sin seguridad de pólvora, protección del medio ambiente, contaminación cero, control digital, reciclaje de bajo consumo de energía, fácil de operar, bajos costos de instalación, sin peligros ocultos de transporte y otras siete características principales, una solución completa a la pulverización tradicional de flores en la seguridad, protección del medio ambiente, el ámbito de aplicación de las muchas dificultades.

El efecto de pulverización ultraalto del producto, con una altura máxima de pulverización de hasta 5,5 metros y un efecto de pulverización denso e impactante. La temperatura de los aerosoles fuera del equipo es inferior a 40 grados Celsius, se puede utilizar ampliamente en presentaciones a gran escala, conferencias, festivales de música, bodas, fiestas, celebraciones, presentaciones, actividades de entretenimiento y otros lugares, para mejorar la atmósfera de la escena para crear un climax de atmósfera de nodo, adecuado para una variedad de escenas interiores y exteriores.

2. Declaración de exención de responsabilidad

*Lea atentamente el manual de instrucciones antes de instalar y utilizar este producto. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños en el producto o lesiones a personas, por lo que no asumimos ninguna responsabilidad.

*Este producto es un equipo profesional y no somos responsables de ningún accidente o daño causado por el uso o mantenimiento de este producto por personas no capacitadas o no autorizadas.

*Si se modifica la información contenida en el manual de instrucciones y las especificaciones del producto, no se lo notificaremos y no seremos responsables de ningún error u omisión, y nos reservamos el derecho de modificar el manual de instrucciones en cualquier momento.

3、 Precaución

*No instale el producto sobre superficies inflamables (linóleo, alfombra, madera, papel, plástico, etc.) y asegúrese de que no haya materiales inflamables o explosivos en el ambiente.

*No lo utilice en espacios cerrados e instale el producto en un lugar bien ventilado al menos a 20 pulgadas de las máquinas adyacentes.

*Este producto no tiene dispositivo de protección contra rayos, no utilice este producto en tormentas eléctricas.

*Mantenga a las personas o materiales inflamables al menos a 10 pies (3 metros) de distancia de la máquina y asegúrese de que los residuos no caigan sobre elementos inflamables.

- *No utilice la máquina a temperaturas superiores a 50 grados centígrados. ambiente.
- *Al instalar la máquina en el suelo, asegúrese de que la máquina y los cables estén alejados de personas y vehículos.
- *Conecte siempre un cable de conexión a tierra a una toma de corriente con conexión a tierra para evitar el riesgo de descarga eléctrica. Esta máquina no puede utilizarse bajo el agua.
- *Si el agua del suelo entra o cubre la parte inferior de la máquina, puede provocar un mal funcionamiento de la máquina o el peligro de una fuga eléctrica. En días lluviosos, asegúrese de que la parte inferior de la máquina se encuentre a una distancia suficientemente segura del agua del suelo, para evitar que el agua del suelo entre al interior de la máquina desde la parte inferior.
- *Asegúrese de que ningún objeto caiga en el pico o en el recipiente.
- *Mantenga a los animales, niños y personas no autorizadas lejos de la máquina.
- *Cuando el pulverizador de flores está funcionando, el ruido generado es más de 100dB (el ruido es normal).
- *Use gafas protectoras al agregar suministros o probar la máquina para evitar lesiones en los ojos.
- *El producto está muy caliente durante el funcionamiento y permanece caliente mucho tiempo después de dejar de funcionar, por lo que está estrictamente prohibido introducir los dedos en el pico.
- *Se recomienda utilizar consumibles especiales de alta pureza proporcionados por la empresa. La empresa no será responsable de ningún daño a la máquina, lesiones personales o pérdidas materiales causados por el uso de consumibles no proporcionados por la empresa.
- *No utilice enchufes ni cables de alimentación dañados. Se recomienda 1 enchufe de alimentación para conectar hasta 4-6 unidades de este producto en paralelo.
- *Conecte una resistencia de 120 ohmios al puerto de salida de señal de la última máquina para mejorar la capacidad antiinterferencia de señal de la máquina.
- *El cable de señal DMX viene de serie con una longitud de 1,5 metros y se puede conectar en serie para lograr longitudes mayores. (Se pueden conectar en cadena hasta 18 máquinas desde un solo cable)
- * Evite el tiempo de espera prolongado de la calefacción (5 a 10 minutos antes de rociar flores para abrir la calefacción) puede extender efectivamente la vida útil de la máquina, al final de cada actividad antes de cerrar la máquina, use la máquina que viene con la función de limpieza de la máquina que se ha precalentado consumibles vacíos, para evitar que el precalentamiento no se pulverice fuera de los consumibles de nuevo a la acumulación de humedad causada por la obstrucción de la máquina.

4. Controles y operaciones

Menú	Arriba	Abajo	Ingresar
Pulse (MENÚ) para ingresar a la configuración o regresar	Presione la tecla (ARRIBA/ABAJO) para configurar el elemento o ajustar el valor		Establecer/Guardar
Lista de funciones	Numérico/Proyecto	Descripción de la función	
0001	001-512	Configuración del código de dirección DMX	
0600	600°-620°	Ajuste de temperatura de precalentamiento (predeterminado 600°)	

LOOO	-----	El indicador de visualización de temperatura en tiempo real de precalentamiento (LISTO) siempre está encendido. El precalentamiento está completo.
HEAT	ENCENDIDO/APAGADO	Interruptor de calefacción automático (desactivado por defecto)
DEOU	ENCENDIDO/APAGADO	Interruptor de protección de inclinación (predeterminado activado) La máquina se inclinó 45° y se informó un error que dejó de funcionar, se apagó y se desactivó
REST	-----	Restaurar configuración predeterminada

5. Canal DMX

Canal	Rango numérico	Descripción de la función
Canal 1	0-255	0-99: Precalentamiento desactivado 100-255: precalentamiento activado
CH2	0-255	0-50: dejar de pulverizar Pulverización de bajo alcance Pulverización de alto alcance
CH3	0-255	0-99: No funcional 100-255: Retire los consumibles de precalentamiento

6. Descripción de la tecla del control remoto

Heat: Preheat On
Heat: Preheat Off
High30s: High-grade is sprayed for 30 seconds
LOW30s: Low-grade is sprayed for 30 seconds
High90s: High-grade is sprayed for 90 seconds
LOW90s: Low-grade is sprayed for 90 seconds
Clear: Cleaning of preheating consumables
Stop: Stop spraying



7. Descripción de la luz de funcionamiento de la máquina

LISTO: Luz indicadora amarilla

*Luz encendida: El calentamiento está listo para comenzar a funcionar.

*Luz intermitente: la máquina se está calentando

DMX: luz indicadora verde

*Luz encendida: señal DMX conectada

*Luz apagada: No hay señal DMX512

FALLO: Luz indicadora DMX roja


*Luz encendida: La máquina entra en un estado de protección y vuelve a la normalidad después de apagarse y reiniciarse.

CALOR: Luz indicadora azul

Luz encendida: Indica que la máquina se está calentando

Luz apagada: Indica que la máquina deja de calentar

Utente Manuale

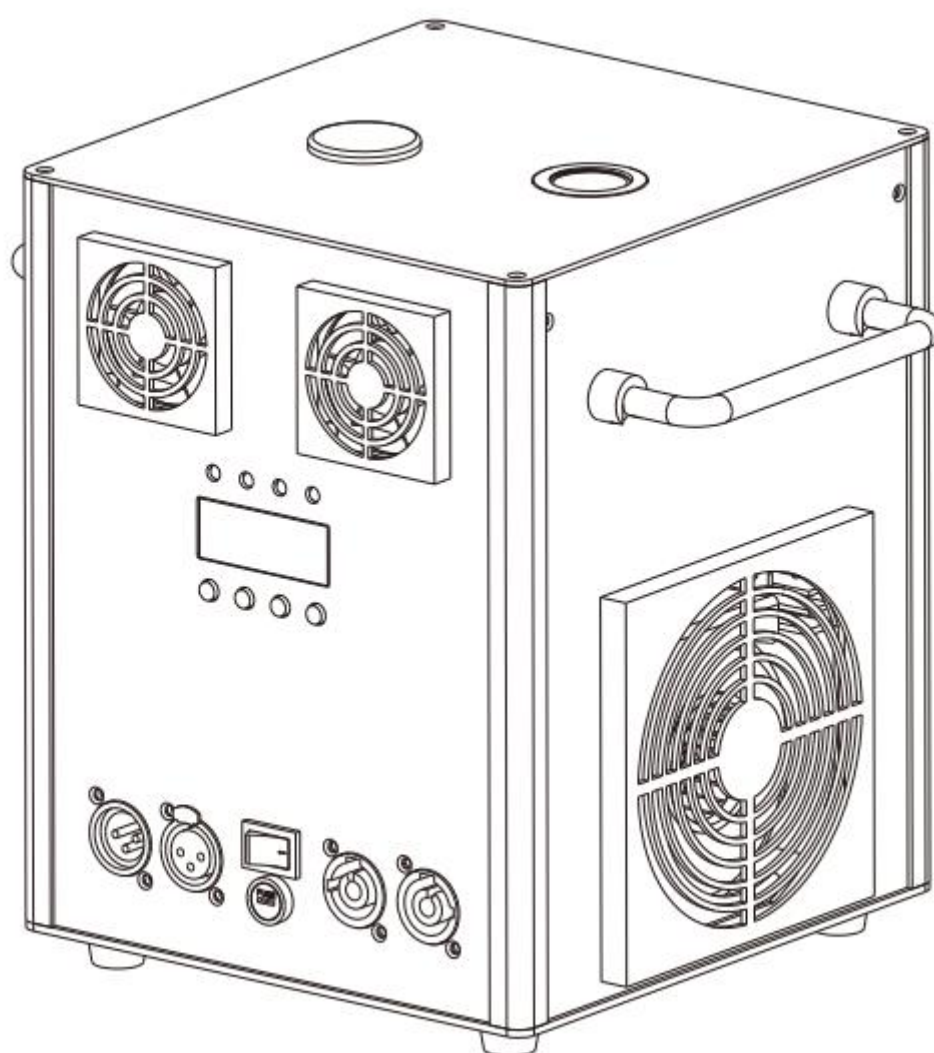

Per acquisire maggiore competenza, ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale d'uso prima di utilizzarlo per la prima volta!

1、 Descrizione del prodotto

Questa macchina è un rivoluzionario equipaggiamento per effetti speciali per fontane da palcoscenico, equipaggiamento con un nuovo sistema di controllo e telecomando wireless standard DMX512 e 433 MHz di due modalità di comunicazione, è possibile cambiare la modalità di comunicazione per il controllo. In grado di ottenere una varietà di effetti di fontane a spruzzo di fiori, effetti scenici di ricerca e sviluppo di macchine elettroniche per lo spruzzo di fiori è una raccolta di controllo meccanico, elettronico, intelligente, elettromagnetismo e aerodinamica e altre discipline in uno dei prodotti intelligenti. Il prodotto ha protezione anti-inclinazione, protezione da sovratemperatura del telaio, protezione da sovratemperatura del movimento, protezione da sovraccarico di corrente della macchina. Più comodo da usare, sicurezza più affidabile. Concentrandosi sul cambiamento fondamentale del tradizionale concetto di spruzzatura di fiori, senza sicurezza da polvere da sparo, protezione ambientale, inquinamento zero, controllo digitale, riciclaggio a basso consumo energetico, facile da usare, bassi costi di installazione, nessun pericolo nascosto di trasporto e altre sette caratteristiche principali, una soluzione completa alla tradizionale spruzzatura di fiori nella sicurezza, protezione ambientale, l'ambito di applicazione delle numerose difficoltà.

L'effetto di nebulizzazione ultra-elevato del prodotto, con un'altezza massima di nebulizzazione fino a 5,5 metri e un effetto di nebulizzazione denso e sorprendente. La temperatura degli spruzzi all'esterno dell'attrezzatura è inferiore a 40 gradi Celsius, può essere ampiamente utilizzata in spettacoli su larga scala, conferenze, festival musicali, matrimoni, feste, celebrazioni, spettacoli, attività di intrattenimento e altri luoghi, per migliorare l'atmosfera della scena e creare un climax di atmosfera di nodo, adatto a una varietà di scene al chiuso e all'aperto.

2. Dichiarazione di esclusione di responsabilità

*Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di installare e utilizzare questo prodotto. La mancata lettura o osservanza di queste istruzioni può causare danni al prodotto o lesioni alle persone, per i quali non ci assumiamo alcuna responsabilità.

*Questo prodotto è un'attrezzatura professionale e non siamo responsabili per eventuali incidenti o danni causati dall'uso o dalla manutenzione di questo prodotto da parte di persone non formate e non autorizzate.

*Se le informazioni contenute nel manuale di istruzioni e le specifiche del prodotto dovessero cambiare, non ti informeremo e non saremo responsabili per eventuali errori od omissioni; ci riserviamo inoltre il diritto di modificare il manuale di istruzioni in qualsiasi momento.

3、 Precauzione

*Non installare il prodotto su superfici infiammabili (linoleum, moquette, legno, carta, plastica, ecc.) e assicurarsi che nell'ambiente non siano presenti materiali infiammabili o esplosivi.

*Non utilizzare in spazi ristretti e installare il prodotto in un luogo ben ventilato, ad almeno 50 cm di distanza dalle macchine adiacenti.

*Questo prodotto non è dotato di dispositivo di protezione contro i fulmini. Si prega di non utilizzarlo durante i temporali.

*Tenere le persone o i materiali infiammabili ad almeno 3 metri (10 piedi) di distanza dalla macchina e assicurarsi che i residui non cadano su oggetti infiammabili.

- *Non utilizzare la macchina a temperature superiori a 50 gradi centigradi ambientale.
- *Quando si installa la macchina a terra, assicurarsi che la macchina e i cavi siano tenuti lontani da persone e veicoli.
- *Collegare sempre un filo di messa a terra a una presa di tipo messa a terra per evitare il rischio di scosse elettriche. Questa macchina non può essere utilizzata sott'acqua.
- *Quando l'acqua sul terreno entra o copre il fondo della macchina, può causare malfunzionamenti della macchina o il rischio di perdite elettriche. Nei giorni di pioggia, assicurarsi che il fondo della macchina sia a una distanza sufficientemente sicura dall'acqua sul terreno, in modo da impedire all'acqua sul terreno di entrare all'interno della macchina dal fondo.
- *Assicurarsi che nessun oggetto cada nel beccuccio o nel contenitore.
- *Tenere animali, bambini e persone non autorizzate lontano dalla macchina.
- *Quando lo spruzzatore per fiori è in funzione, il rumore generato è superiore a 100 dB (il rumore è normale).
- *Indossare occhiali protettivi quando si aggiungono materiali di consumo o si testa la macchina per evitare lesioni agli occhi.
- *Il prodotto è molto caldo durante il funzionamento e rimane caldo a lungo dopo l'arresto, pertanto è severamente vietato mettere le dita nel beccuccio.
- *Si raccomanda di utilizzare i materiali di consumo speciali ad alta purezza forniti dall'azienda. L'azienda non sarà responsabile per eventuali danni alla macchina, lesioni personali o perdite di proprietà causati dall'uso di materiali di consumo non forniti dall'azienda.
- *Non utilizzare spine e cavi di alimentazione danneggiati. Si consiglia di utilizzare 1 spina di alimentazione per collegare in parallelo fino a 4-6 unità di questo prodotto.
- *Collegare una resistenza da 120 ohm alla porta di uscita del segnale dell'ultima macchina per migliorare la capacità anti-interferenza del segnale della macchina.
- *Il cavo del segnale DMX è fornito di serie con una lunghezza di 1,5 metri e può essere unito per ottenere lunghezze maggiori. (È possibile collegare a cascata fino a 18 macchine da un cavo)
- *Evitare lunghi periodi di standby del riscaldamento (5~10 minuti prima di spruzzare i fiori per aprire il riscaldamento) per prolungare efficacemente la durata utile della macchina. Al termine di ogni attività, prima di chiudere la macchina, utilizzare la macchina dotata della funzione di pulizia della macchina in cui sono stati preriscaldati i materiali di consumo vuoti, per evitare che il preriscaldamento non venga spruzzato fuori dai materiali di consumo e che l'umidità si accumuli a causa dell'intasamento della macchina.

4. Controlli e operazioni

Menù	Su	Giù	Entrare
Premere (MENU) per accedere alle impostazioni o tornare indietro	Premere il tasto (SU/GIÙ) per impostare la voce o regolare il valore		Imposta/Salva
Elenco delle funzioni	Numerico/Progetto	Descrizione della funzione	
	001-512	Impostazione del codice indirizzo DMX	
	600°-620°	Impostazione della temperatura di preriscaldamento (predefinita 600°)	
	-----	L'indicatore di visualizzazione della	

		temperatura in tempo reale del preriscaldamento (READY) è sempre acceso Il preriscaldamento è completo
HEAT	ACCESO/SPENTO	Interruttore automatico del riscaldamento (spento per impostazione predefinita)
DECU	ACCESO/SPENTO	Interruttore di protezione inclinazione (di default acceso) macchina inclinata di 45° errore segnalato per interrompere il funzionamento, spento disabilitato
RESET	-----	Ripristinare le impostazioni predefinite

5、Canale DMX

Canale	Intervallo numerico	Descrizione della funzione
CAP1	0-255	0-99: Preriscaldamento disattivato 100-255: Preriscaldamento acceso
CAP2	0-255	0-50: Interrompere la spruzzatura Irrorazione a bassa gittata spruzzatura ad alta portata
CAP3	0-255	0-99: non funzionante 100-255: rimuovere i materiali di consumo del preriscaldamento

6、Descrizione dei tasti del telecomando

Heat: Preheat On
Heat: Preheat Off
High30s: High-grade is sprayed for 30 seconds
LOW30s: Low-grade is sprayed for 30 seconds
High90s: High-grade is sprayed for 90 seconds
LOW90s: Low-grade is sprayed for 90 seconds
Clear: Cleaning of preheating consumables
Stop: Stop spraying



7、Descrizione della spia di funzionamento della macchina

PRONTO: Spia luminosa gialla

*Luce accesa: il riscaldamento è pronto per iniziare a funzionare

*Luce lampeggiante: la macchina si sta riscaldando

DMX: spia luminosa verde

*Luce accesa: segnale DMX connesso

*Luce spenta: nessun segnale DMX512

GUASTO: Spia luminosa rossa DMX


*Luce accesa: la macchina entra in uno stato protettivo e torna alla normalità dopo lo spegnimento e il riavvio.

CALORE: Spia luminosa blu

Spia accesa: indica che la macchina si sta riscaldando

Spia spenta: indica che la macchina ha smesso di riscaldarsi

Użytkownik Instrukcja

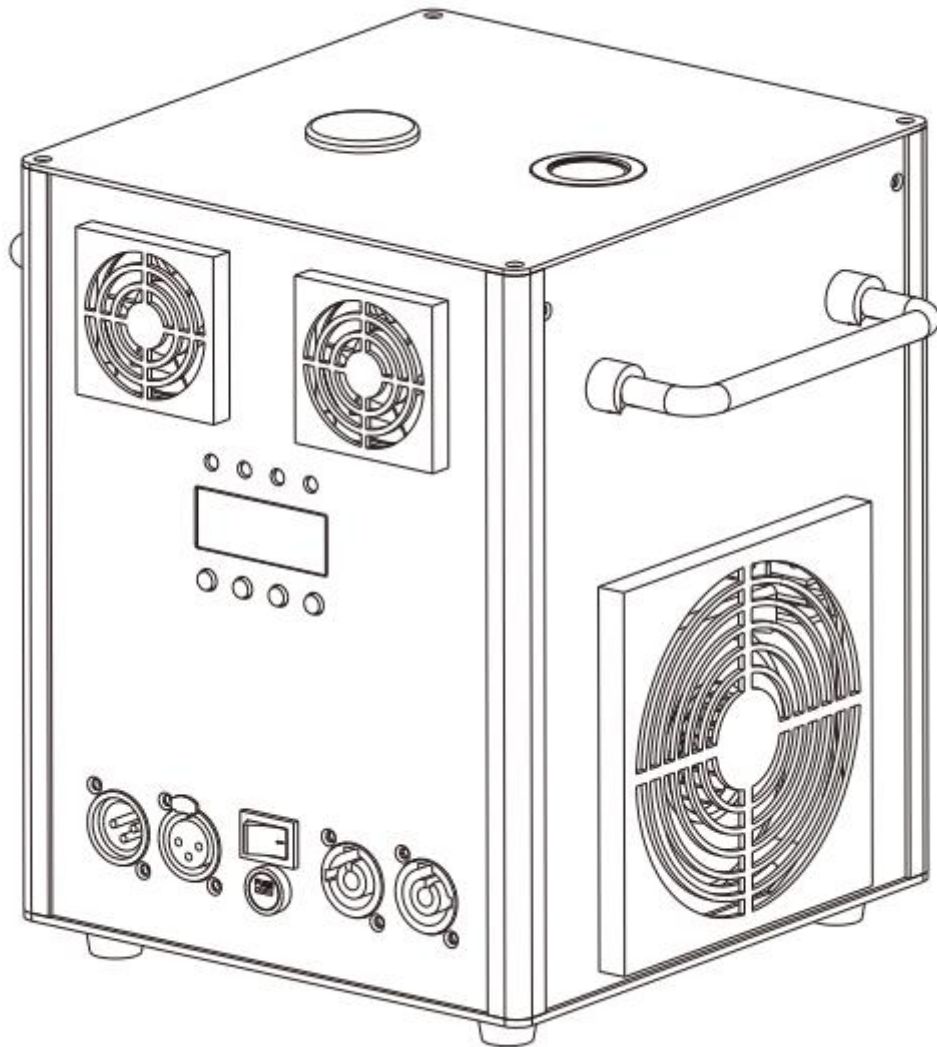

Aby zwiększyć swoje umiejętności, przeczytaj uważnie tę instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem!

1. Opis produktu

Ta maszyna to rewolucyjny sprzęt do efektów specjalnych fontanny scenicznej, sprzęt z nowym systemem sterowania i standardowym bezprzewodowym pilotem DMX512 i 433MHz z dwoma trybami komunikacji, można przełączać tryb komunikacji w celu sterowania. Możliwość uzyskania różnych efektów fontanny kwiatowej, efektów scenicznych elektronicznej maszyny do rozpylania kwiatów, badania i rozwój to zbiór mechanicznej, elektronicznej, inteligentnej kontroli, elektromagnetyzmu i aerodynamiki oraz innych dyscyplin w jednym z inteligentnych produktów. Produkt ma zabezpieczenie przed przechyleniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem podwozia, zabezpieczenie przed przegrzaniem ruchu, zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym maszyny. Bardziej wygodny w użyciu, bardziej niezawodne bezpieczeństwo. Skupiając się na fundamentalnej zmianie tradycyjnej koncepcji rozpylania kwiatów, bez bezpieczeństwa prochowego, ochrony środowiska, zerowego zanieczyszczenia, sterowania cyfrowego, niskiego zużycia energii recyklingu, łatwości obsługi, niskich kosztów instalacji, bez ukrytych zagrożeń transportu i innych siedmiu głównych cech, kompletne rozwiązanie tradycyjnego rozpylania kwiatów w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska, zakresu zastosowania wielu trudności.

Produkt charakteryzuje się wyjątkowo silnym rozpylaniem, maksymalną wysokością rozpylania do 5,5 metra oraz gęstym, uderzającym efektem. Temperatura rozpylania na zewnątrz urządzenia wynosi poniżej 40 stopni Celsjusza, może być szeroko stosowana podczas występów na dużą skalę, konferencji, festiwali muzycznych, wesel, przyjęć, uroczystości, występów, zajęć rozrywkowych i innych miejsc, w celu poprawy atmosfery sceny i stworzenia kulminacyjnego momentu atmosfery, odpowiedniego do różnych scen wewnątrz i na zewnątrz.

2. Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności

*Przed instalacją i użytkowaniem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Nieprzeczytanie lub nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem produktu lub obrażeniami osób, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

*Produkt ten jest sprzętem profesjonalnym. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki lub szkody spowodowane użytkowaniem lub konserwacją produktu przez osoby nieprzeszkolone i nieupoważnione.

*Jeśli informacje zawarte w instrukcji obsługi oraz specyfikacje produktu ulegną zmianie, nie powiadomimy Cię o tym i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy lub pominięcia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany instrukcji obsługi w dowolnym momencie.

3. Ostrożność

*Nie należy instalować produktu na powierzchniach łatwopalnych (linoleum, dywan, drewno, papier, plastik itp.) i upewnić się, że w otoczeniu nie ma materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

*Nie należy stosować produktu w przestrzeni zamkniętej. Produkt należy zainstalować w dobrze wentylowanym miejscu, w odległości co najmniej 20 cali od sąsiednich maszyn.

*Produkt nie jest wyposażony w zabezpieczenie przed piorunami, nie należy używać go podczas burzy.

*Utrzymuj ludzi i materiały łatwopalne w odległości co najmniej 10 stóp (3 metrów) od maszyny i upewnij się, że resztki nie spadają na przedmioty łatwopalne.

- *Nie używaj urządzenia w temperaturach przekraczających 50 stopni Celsjusza. otoczenia.
- *W przypadku instalowania urządzenia na podłożu, należy upewnić się, że urządzenie i kable znajdują się z dala od ludzi i pojazdów.
- *Zawsze podłączaj przewód uziemiający do uziemionego gniazdka, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Tego urządzenia nie można używać pod wodą.
- *Gdy woda z ziemi dostanie się lub zakryje spód maszyny, może to spowodować awarię maszyny lub niebezpieczeństwo upływu prądu. W deszczowe dni upewnij się, że spód maszyny znajduje się w wystarczająco bezpiecznej odległości od wody z ziemi, aby zapobiec przedostawaniu się wody z ziemi do wnętrza maszyny od spodu.
- *Upewnij się, że do wylewki i pojemnika nie dostaną się żadne przedmioty.
- *Trzymaj zwierzęta, dzieci i osoby nieupoważnione z dala od maszyny.
- *Podczas pracy opryskiwacza generowany hałas przekracza 100 dB (hałas jest normalny).
- *Podczas uzupełniania zapasów lub testowania maszyny należy nosić okulary ochronne, aby uniknąć obrażeń oczu.
- *Produkt jest bardzo gorący podczas pracy i pozostaje gorący długo po wyłączeniu, dlatego kategorycznie zabrania się wkładania palców do dzióbka.
- *Zaleca się stosowanie specjalnych materiałów eksploatacyjnych o wysokiej czystości dostarczonych przez firmę. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia maszyny, obrażenia personelu lub straty materialne spowodowane użyciem materiałów eksploatacyjnych niedostarczonych przez firmę.
- *Nie należy używać uszkodzonych wtyczek i przewodów zasilających. Do podłączenia równolegle 4-6 sztuk tego produktu zaleca się stosowanie 1 wtyczki zasilającej.
- *Aby zwiększyć odporność sygnału maszyny na zakłócenia, należy podłączyć rezystor 120 omów do portu wyjściowego sygnału ostatniej maszyny.
- *Kabel sygnałowy DMX ma standardową długość 1,5 metra i można go łączyć ze sobą w celu uzyskania większych długości. (Do jednego kabla można podłączyć szeregowo maksymalnie 18 urządzeń)
- *Unikaj długiego czasu czuwania przy podgrzewaniu (5–10 minut przed opryskiwaniem kwiatów, aby włączyć podgrzewanie), co skutecznie wydłuża żywotność maszyny. Pod koniec każdej czynności, przed zamknięciem maszyny, użyj funkcji czyszczenia podgrzanych materiałów eksploatacyjnych, aby zapobiec wydostawaniu się ich z powrotem do wilgoci, która może się gromadzić w wyniku zatkania maszyny.

4、Kontrole i operacje

Menu	W górę	W dół	Wchodzić
Naciśnij (MENU), aby wejść do ustawień lub wrócić	Naciśnij przycisk (GÓRA/DÓŁ), aby ustawić element lub dostosować wartość		Ustaw/Zapisz
Lista funkcji	Numeryczny/Projekto wy	Opis funkcji	
	001-512	Ustawienie kodu adresu DMX	
	600°-620°	Ustawienie temperatury wstępnego nagrzewania (domyślnie 600°)	
	-----	Wskaźnik temperatury wstępnego	

		podgrzewania w czasie rzeczywistym (READY) jest zawsze włączony. Podgrzewanie zakończone.
HEAT	WŁ./WYŁ.	Automatyczny przełącznik ogrzewania (domyślnie wyłączony)
DEOL	WŁ./WYŁ.	Wyłącznik zabezpieczający przed przechyleniem (domyślnie włączony) maszyna przechylona o 45° zgłosiła błąd powodujący zatrzymanie pracy, wyłączony wyłączony
RES	-----	Przywróć ustawienia domyślne

5. Kanał DMX

Kanał	Zakres numeryczny	Opis funkcji
CH1	0-255	0-99: Wyłączone podgrzewanie 100-255: Podgrzewanie włączone
CH2	0-255	0-50: Zatrzymaj opryskiwanie Opryskiwanie na niskim zasięgu 181-255: Opryskiwanie o dużym zasięgu
CH3	0-255	0-99: Niefunkcyjny 100-255: Usuń materiały eksploatacyjne do podgrzewania wstępnego

6. Opis klawiszy pilota zdalnego sterowania

Heat: Preheat On
Heat: Preheat Off
High30s: High-grade is sprayed for 30 seconds
LOW30s: Low-grade is sprayed for 30 seconds
High90s: High-grade is sprayed for 90 seconds
LOW90s: Low-grade is sprayed for 90 seconds
Clear: Cleaning of preheating consumables
Stop: Stop spraying



7. Opis lampki kontrolnej maszyny

GOTOWY: Żółta kontrolka

*Włącz światło: Rozgrzewka jest gotowa do rozpoczęcia pracy

*Migające światło: Maszyna się nagrzewa

DMX: Zielona kontrolka

*Światło włączone: sygnał DMX podłączony

*Światło wyłączone: Brak sygnału DMX512

BŁĄD: Czerwona kontrolka DMX


*Światło włączone: Urządzenie przechodzi w stan ochronny i powraca do normy po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu.

CIEPŁO: Niebieska kontrolka

Świeci się: Oznacza, że maszyna się nagrzewa

Światło wyłączone: wskazuje, że maszyna przestała się nagrzewać

Uživatel M manuál

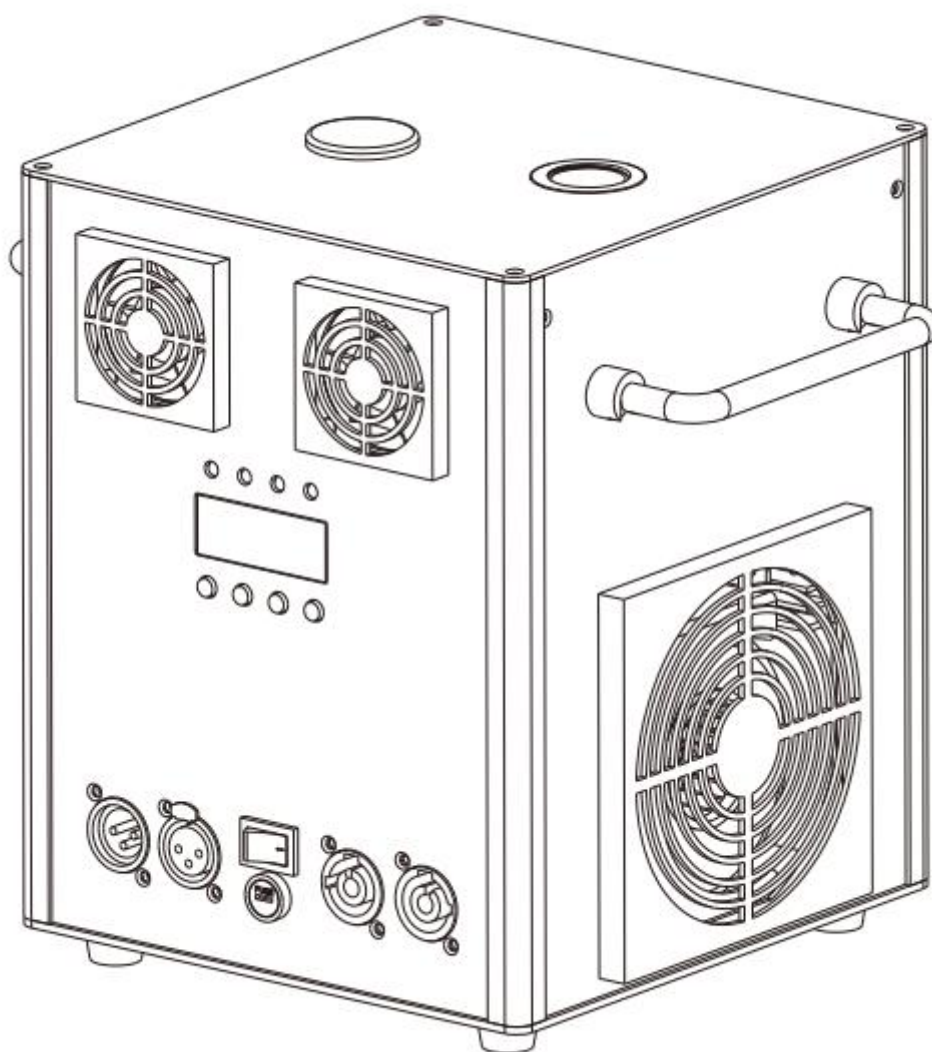

Abyste se zdokonalili, přečtěte si prosím pozorně tuto uživatelskou příručku, než ji poprvé spustíte!

1, Popis produktu

Tento stroj je revoluční jevištní fontánové zařízení se speciálními efekty, vybavení s novým řídícím systémem a standardním bezdrátovým dálkovým ovládáním DMX512 a 433MHz se dvěma komunikačními režimy, lze přepínat komunikační režim pro ovládání. Schopnost dosáhnout různých efektů fontány s květinovým sprejem, jevištních efektů výzkumu a vývoje elektronických strojů na rozprašování květin je sbírka mechanického, elektronického, inteligentního řízení, elektromagnetismu a aerodynamiky a dalších oborů v jednom z inteligentních produktů. Výrobek má ochranu proti náklonu, ochranu proti přehřátí podvozku, ochranu proti přehřátí pohybu, ochranu proti proudovému přetížení stroje. Pohodlnější použití, spolehlivější bezpečnost. Zaměření na zásadní změnu tradičního konceptu postřiku květin, bez bezpečnosti střelného prachu, ochrany životního prostředí, nulového znečištění, digitálního ovládání, recyklace s nízkou spotřebou energie, snadného ovládání, nízkých nákladů na instalaci, bez skrytých nebezpečí dopravy a dalších sedmi hlavních funkcí, kompletní řešení tradičního postřiku květin v bezpečnosti, ochraně životního prostředí, rozsah použití mnoha obtíží.

Ultra vysoký stříkací účinek produktu s maximální výškou stříkání až 5,5 metru a hustým, šokujícím stříkacím efektem. Teplota sprejů mimo zařízení je nižší než 40 stupňů Celsia, lze jej široce použít při velkých představeních, konferencích, hudebních festivalech, svatbách, večírcích, oslavách, představeních, zábavních aktivitách a dalších místech, ke zvýšení atmosféry scény k vytvoření vyvrcholení atmosféry uzlu, vhodné pro různé vnitřní i venkovní scény.

2、 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

*Před instalací a používáním tohoto produktu si pečlivě přečtěte návod k použití. Nepřečtení nebo nedodržení těchto pokynů může mít za následek poškození produktu nebo zranění osob, za které nepřebíráme žádnou odpovědnost.

*Tento produkt je profesionální zařízení a neneseme odpovědnost za žádné nehody nebo škody způsobené používáním nebo údržbou tohoto produktu nevyškolenými a neoprávněnými osobami.

*Pokud se změní informace obsažené v návodu k použití a specifikace produktu, nebudeme vás o tom informovat a neneseme odpovědnost za žádné chyby nebo opomenutí a vyhrazujeme si právo návod kdykoli upravit.

3、 Opatření

*Neinstalujte výrobek na hořlavé povrchy (linoleum, koberec, dřevo, papír, plast atd.) a ujistěte se, že se v okolí nenacházejí žádné hořlavé nebo výbušné materiály.

*Nepoužívejte ve stísněných prostorách a instalujte produkt na dobře větraném místě alespoň 20 palců od sousedních strojů.

*Tento produkt nemá žádné zařízení na ochranu před bleskem, nepoužívejte jej prosím v bouřkách.

*Udržujte osoby nebo hořlavé materiály ve vzdálenosti nejméně 10 stop (3 metry) od stroje a zajistěte, aby zbytky nespady na hořlavé předměty.

*Nepoužívejte stroj při teplotách přesahujících 50 stupňů Celsia okolní.

*Při instalaci stroje na zem se ujistěte, že stroj a kabely jsou mimo dosah lidí a vozidel.

*Vždy připojte zemnicí vodič do uzemněné zásuvky, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem. Tento stroj nelze provozovat pod vodou.

*Když voda na zemi vnikne nebo pokryje spodní část stroje, může to způsobit poruchu stroje nebo nebezpečí úniku elektrického proudu. Za deštivých dnů se ujistěte, že spodní část stroje je v dostatečně bezpečné vzdálenosti od vody na zemi, aby se voda na zemi nedostala zespodu do vnitřku stroje.

*Dbejte na to, aby žádné předměty nespadly do hubice a koše.

* Udržujte zvířata, děti a neoprávněné osoby v dostatečné vzdálenosti od stroje.

*Když je rozprašovač na květiny v chodu, generovaný hluk je vyšší než 100 dB (hluk je normální).

*Při přidávání spotřebního materiálu nebo testování stroje používejte ochranné brýle, abyste předešli poranění očí.

*Výrobek je během provozu velmi horký a zůstává horký i dlouho poté, co se zastaví, proto je přísně zakázáno strkat prsty do hubice.

*Doporučuje se používat vysoce čistý speciální spotřební materiál dodávaný společností. Společnost nenese odpovědnost za žádné škody na stroji, zranění osob nebo škody na majetku způsobené použitím spotřebního materiálu, který společnost nedodává.

*Nepoužívejte poškozené napájecí zástrčky a napájecí kabely. 1 napájecí zástrčka se doporučuje pro paralelní připojení až 4-6 jednotek tohoto produktu.

*Připojte 120ohmový odpor k výstupnímu portu signálu posledního stroje, abyste zvýšili schopnost stroje proti rušení signálu.

*DMX signálový kabel je standardně dodáván s délkou 1,5 metru a lze jej spojit dohromady pro dosažení delší délky. (Až 18 strojů může být zřetězeno z jednoho kabelu)

* Vyhněte se dlouhému pohotovostnímu režimu zahřívání (5~10 minut před postřikem květin k otevření topení) účinně prodlužte životnost stroje, na konci každé činnosti před zavřením stroje použijte stroj s funkcí čištění Stroj byl předehřátý, spotřební materiál byl vyprázdněn, aby nedošlo k předehřátí, aby se ze spotřebního materiálu nevystříkovalo zpět ke spékání vlhkosti způsobené ucpáním stroje.

4、Ovládací prvky a operace

M menu	U p	D vlastní	E nter
Stisknutím (MENU) vstoupíte do nastavení nebo se vrátíte	Stisknutím tlačítka (NAHORU/DOLŮ) nastavte položku nebo upravte hodnotu		Nastavit/Uložit
Seznam funkcí	Numerické/Projektové	Popis funkce	
AD01	001-512	Nastavení kódu adresy DMX	
H600	600°-620°	Nastavení teploty předehřívání (výchozí 600°)	
E000	-----	Indikátor zobrazení teploty v reálném čase (READY) předehřívání svítí vždy Předehřívání je dokončeno	
HEAT	ON/OFF	Automatický spínač topení (výchozí vypnuto)	
DEAU	ON/OFF	Spínač ochrany proti náklonu (výchozí zapnuto) stroj nakloněn o 45 ° hlášena chyba přestat fungovat, vypnuto zakázáno	
RESET	-----	Obnovit výchozí nastavení	

5, DMX kanál

Kanál	Číselný rozsah	Popis funkce
CH1	0-255	0-99: Předehřívání vypnuto 100-255: Předehřívání zapnuto
CH2	0-255	0-50: Přestaňte stříkat 51-180: Nízký dosah nástriku 181-255: High range spray
CH3	0-255	0-99: Nefunkční 100-255: Vyjměte spotřební materiál pro předehřívání

6, Popis kláves dálkového ovládání

Heat: Preheat On
Heat: Preheat Off
High30s: High-grade is sprayed for 30 seconds
LOW30s: Low-grade is sprayed for 30 seconds
High90s: High-grade is sprayed for 90 seconds
LOW90s: Low-grade is sprayed for 90 seconds
Clear: Cleaning of preheating consumables
Stop: Stop spraying



7, Popis provozního světla stroje

PŘIPRAVENO: Žlutá kontrolka

*Svítí: Zahřívání je připraveno začít pracovat

*Bliká kontrolka: Stroj se zahřívá

DMX: Zelená kontrolka

*Svítí: DMX signál připojen

*Světlo vypnuté: Žádný signál DMX512

CHYBA: Červená kontrolka DMX


*Svítí: Stroj přejde do ochranného stavu a po vypnutí a restartu se vrátí do normálního stavu.

TEPLO: Modrá kontrolka

Svítí: Indikuje, že se stroj zahřívá

Kontrolka nesvítí: Indikuje, že se stroj přestane zahřívát

Användare Manual

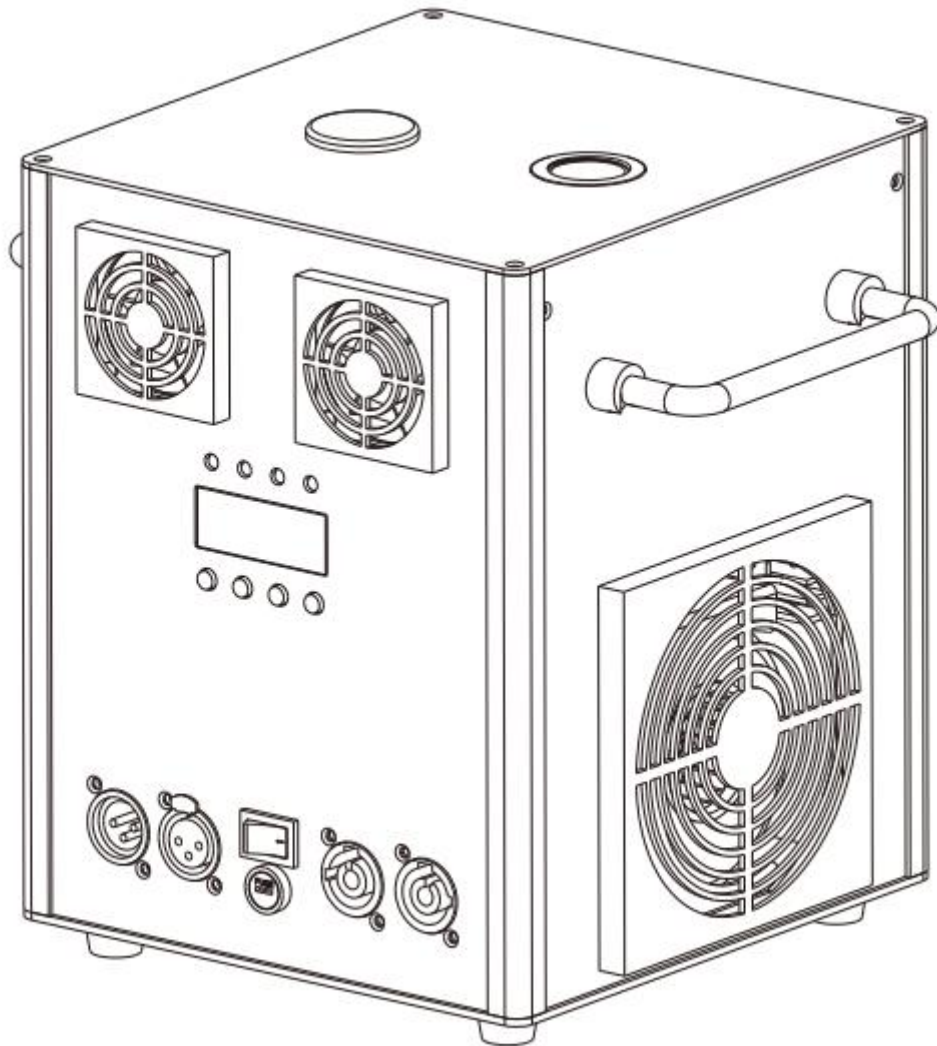

För att du ska bli mer skicklig, läs denna bruksanvisning noggrant innan du startar den för första gången!

1, Produktbeskrivning

Denna maskin är en revolutionerande scen fontän specialeffektutrustning, utrustning med ett nytt kontrollsystem och standard DMX512 och 433MHz trådlös fjärrkontroll av två kommunikationslägen, du kan byta kommunikationsläge för kontroll. Kunna uppnå en mängd olika blomma spray fontän effekter, scen effekter av elektronisk blomma spray maskin forskning och utveckling är en samling av mekanisk, elektronisk, intelligent kontroll, elektromagnetism och aerodynamik och andra discipliner i en av de intelligenta produkterna. Produkten har lutningsskydd, chassi övertemperaturskydd, rörelse övertemperaturskydd, maskinström överbelastningsskydd. Bekvämare att använda, mer pålitlig säkerhet. Fokusera på att i grunden förändra det traditionella blomsterbesprutningskonceptet, utan krutsäkerhet, miljöskydd, noll föroreningar, digital kontroll, låg energiförbrukning återvinning, lätt att använda, låga installationskostnader, inga dolda faror med transporter och andra sju viktiga funktioner, en komplett lösning för traditionell sprutning av blommor i säkerhet, miljöskydd, tillämpningsområdet för de många svårigheterna.

Produktens ultrahöga spruteffekt, med en maximal spruthöjd på upp till 5,5 meter och en tät, stötande spruteffekt. Temperaturen på sprayerna utanför utrustningen är under 40 grader Celsius, kan användas i stor skala i storskaliga föreställningar, konferenser, musikfestivaler, bröllop, fester, fester, uppträdanden, underhållningsaktiviteter och andra platser, för att förbättra atmosfären på scenen för att skapa en nodatmosfär som klimax, lämplig för en mängd olika inomhus- och utomhusscener.

2、Ansvarsfriskrivning

*Vänligen läs bruksanvisningen noggrant innan du installerar och använder denna produkt. Underlåtenhet att läsa eller följa dessa instruktioner kan leda till skador på produkten eller personskador, vilket vi inte tar ansvar för.

*Denna produkt är en professionell utrustning och vi är inte ansvariga för några olyckor eller skador som orsakas av användning eller underhåll av denna produkt av otränade och obehöriga personer.

*Om informationen i bruksanvisningen och produktspecifikationerna ändras kommer vi inte att meddela dig och kommer inte att hållas ansvariga för eventuella fel eller utelämnanden, och vi förbehåller oss rätten att ändra bruksanvisningen när som helst.

3、Försiktighetsåtgärd

*Installera inte produkten på brandfarliga ytor (linoleum, matta, trä, papper, plast etc.) och se till att det inte finns några brandfarliga eller explosiva material i miljön.

*Använd inte i ett begränsat utrymme och installera produkten på en välventilerad plats minst 20 tum från intilliggande maskiner.

*Denna produkt har ingen åskskyddsanordning, använd inte denna produkt i åskväder.

*Håll människor eller brandfarliga material minst 3 meter (10 fot) från maskinen och se till att rester inte faller på brandfarliga föremål.

*Använd inte maskinen i temperaturer över 50 grader Celsius omgivande.

*När du installerar maskinen på marken, se till att maskinen och kablarna hålls borta från människor och fordon.

*Anslut alltid en jordkabel till ett jordat uttag för att undvika risken för elektriska stötar. Denna maskin kan inte användas under vatten.

*När vatten på marken kommer in i eller täcker maskinens botten kan det orsaka att maskinen inte fungerar som den ska eller risk för elektriskt läckage. På regniga dagar, se till att maskinens botten är på tillräckligt säkert avstånd från vattnet på marken för att förhindra att vattnet på marken kommer in i maskinens inre från botten.

*Se till att inga föremål faller ner i pipen och behållaren.

*Håll djur, barn och obehöriga borta från maskinen.

*När blomsprutan är igång är ljudet som genereras mer än 100dB (bruset är normalt).

*Bär skyddsglasögon när du lägger till tillbehör eller testar maskinen för att undvika ögonskador.

*Produkten är mycket varm under drift och förblir varm länge efter att den slutat fungera, så det är strängt förbjudet att stoppa in fingrarna i pipen.

*Det rekommenderas att använda de högre specialförbrukningsmaterial som tillhandahålls av företaget. Företaget ansvarar inte för skador på maskinen, personskador eller förluster av egendom som orsakats av användningen av förbrukningsvaror som inte tillhandahålls av företaget.

*Använd inte skadade nätkontakter och nätsladdar. 1 nätkontakt rekommenderas för att parallellkoppla upp till 4-6 enheter av denna produkt.

*Anslut ett 120ohm-motstånd till signalutgångsporten på den sista maskinen för att förbättra maskinens signalanti-interferensförmåga.

*DMX-signalkabeln levereras som standard med en längd på 1,5 meter och kan spännas ihop för att uppnå längre längder. (Upp till 18 maskiner kan kopplas samman från en kabel)

*Undvik lång tid uppvärmning standby, (5~10 minuter innan du spraya blommor för att öppna uppvärmningen kan vara) effektivt förlänga maskinens livslängd, i slutet av varje aktivitet innan du stänger maskinen, använd maskinen levereras med röjningsfunktionen för maskinen har förvärmats förbrukningsvaror tomma, för att förhindra att förvärmningen inte sprutas ut ur förbrukningsmaterialet sprutas tillbaka av förbrukningsmaterialet.

4、Kontroller och funktioner

M eny	U sid	D e gna	E nter
Tryck på (MENU) för att gå in i inställningar eller återgå	Tryck på (UP/DOWN)-tangenter för att ställa in objektet eller justera värdet		Ställ in/Spara
Funktionslista	Numerisk/projekt	Funktionsbeskrivning	
	001-512	Inställning av DMX-adresskod	
	600°-620°	Temperaturinställning för förvärmning (standard 600°)	
	-----	Indikatorn för temperaturvisning i realtid för förvärmning (READY) är alltid på. Förvärmningen är klar	
	PÅ/AV	Automatisk värmebrytare (standard av)	
	PÅ/AV	Lutningsskyddsbrytare (standard på) maskinen lutade 45° rapporterade fel för att sluta fungera, av inaktiverad	

FEST	-----	Återställ standardinställningar
-------------	-------	---------------------------------

5, DMX-kanal

Kanal	Numeriskt område	Funktionsbeskrivning
CH1	0-255	0-99:Förvärme av 100-255: Förvärm på
CH2	0-255	0-50: Sluta spruta 51-180 : Lågområdssprutning Sprayning med hög räckvidd
CH3	0-255	0-99: Icke-funktionell 100-255: Ta bort förbrukningsmaterial för förvärmning

6、 Beskrivning av fjärrkontrollknapp

Heat: Preheat On
Heat: Preheat Off
High30s: High-grade is sprayed for 30 seconds
LOW30s: Low-grade is sprayed for 30 seconds
High90s: High-grade is sprayed for 90 seconds
LOW90s: Low-grade is sprayed for 90 seconds
Clear: Cleaning of preheating consumables
Stop: Stop spraying



7、 Beskrivning av maskinens driftslampa

KLAR: Gul indikatorlampa

*Ljus på: Uppvärmningen är redo att börja fungera

*Ljus blinkar: Maskinen värms upp

DMX: Grön indikatorlampa

*Ljus på: DMX-signal ansluten

*Ljus av: Ingen DMX512-signal

FEL: Röd DMX-indikatorlampa


*Ljus tänd: Maskinen går in i ett skyddstillstånd och återgår till det normala efter att ha stängts av och startat om.

HEAT: Blå indikatorlampa

Lampan tänd: Indikerar att maskinen värms upp

Lampan släckt: Indikerar att maskinen slutar värmas upp

Gebruiker Handmatig

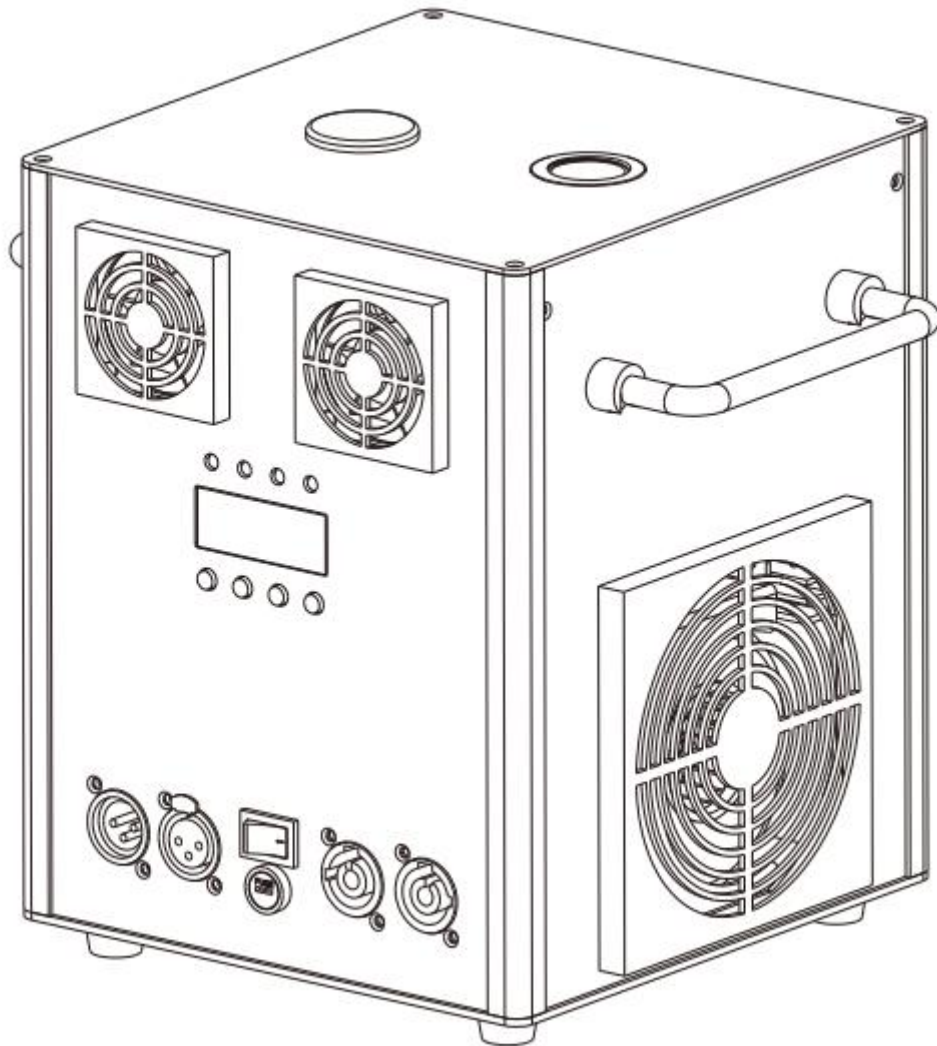

Om uw vaardigheden te vergroten, raden wij u aan deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen voordat u voor het eerst aan de slag gaat!

1. Productbeschrijving

Deze machine is een revolutionaire podiumfontein special effects apparatuur, apparatuur met een nieuw controlesysteem en standaard DMX512 en 433MHz draadloze afstandsbediening van twee communicatiemodi, u kunt de communicatiemodus voor controle schakelen. In staat om een verscheidenheid aan bloemenspuitfonteineffecten te bereiken, podiumeffecten van elektronische bloemenspuitmachine onderzoek en ontwikkeling is een verzameling van mechanische, elektronische, intelligente controle, elektromagnetisme en aerodynamica en andere disciplines in een van de intelligente producten. Het product heeft kantelbeveiliging, chassis overtemperatuurbeveiliging, beweging overtemperatuurbeveiliging, machine stroom overbelastingsbeveiliging. Handiger in gebruik, betrouwbaardere veiligheid. Gericht op het fundamenteel veranderen van het traditionele bloemenspuitconcept, zonder buskruitveiligheid, milieubescherming, nul vervuiling, digitale controle, laag energieverbruik recycling, eenvoudig te bedienen, lage installatiekosten, geen verborgen gevaren van transport en andere zeven belangrijke kenmerken, een complete oplossing voor het traditionele spuiten van bloemen in de veiligheid, milieubescherming, het toepassingsgebied van de vele moeilijkheden.

Het product heeft een extreem hoge spuitwerking, met een maximale spuihoogte van 5,5 meter en een dichte, schokkerige spuitwerking. De temperatuur van de sprays buiten de apparatuur is lager dan 40 graden Celsius, kan op grote schaal worden gebruikt bij grootschalige optredens, conferenties, muziekfestivals, bruiloften, feesten, vieringen, optredens, entertainmentactiviteiten en andere plaatsen, om de sfeer van de scène te verbeteren en een hoogtepunt in de atmosfeer te creëren, geschikt voor een verscheidenheid aan binnen- en buitenscènes.

2. Disclaimerverklaring

*Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product installeert en gebruikt. Het niet lezen of naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan het product of letsel aan personen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

*Dit product is een professioneel apparaat en wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of schade die ontstaat door het gebruik of onderhoud van dit product door ongeschoolde en onbevoegde personen.

*Als de informatie in de gebruiksaanwijzing en de productspecificaties worden gewijzigd, zullen wij u daarvan niet op de hoogte stellen en zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies. Wij behouden ons het recht voor om de gebruiksaanwijzing op elk gewenst moment te wijzigen.

3. Voorzorgsmaatregel

*Installeer het product niet op ontvlambare oppervlakken (linoleum, tapijt, hout, papier, plastic, enz.) en zorg ervoor dat er geen ontvlambare of explosieve materialen in de omgeving aanwezig zijn.

*Gebruik het product niet in een afgesloten ruimte en installeer het op een goed geventileerde locatie, op minimaal 50 cm afstand van aangrenzende machines.

*Dit product beschikt niet over een bliksembeveiliging. Gebruik dit product daarom niet tijdens onweer.

*Houd mensen en brandbare materialen op minimaal 3 meter afstand van de machine en zorg

ervoor dat er geen resten op brandbare voorwerpen vallen.

*Gebruik het apparaat niet bij temperaturen boven de 50 graden Celsius omgeving.

*Wanneer u de machine op de grond installeert, zorg er dan voor dat de machine en de kabels uit de buurt van mensen en voertuigen blijven.

*Sluit altijd een aardingsdraad aan op een geaard stopcontact om het risico op een elektrische schok te voorkomen. Deze machine kan niet onder water worden bediend.

*Wanneer water op de grond de onderkant van de machine binnendringt of bedekt, kan dit leiden tot storingen in de machine of tot gevaar voor elektrische lekkage. Zorg er op regenachtige dagen voor dat de onderkant van de machine op voldoende veilige afstand van het water op de grond staat, om te voorkomen dat het water op de grond van onderaf in de binnenkant van de machine komt.

*Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de tuit en de prullenbak vallen.

*Houd dieren, kinderen en onbevoegde personen uit de buurt van de machine.

*Wanneer de bloemenspuit in werking is, bedraagt het gegenereerde geluid meer dan 100 dB (geluid is normaal).

*Draag een veiligheidsbril wanneer u benodigdheden toevoegt of de machine test om oogletsel te voorkomen.

*Het product is erg heet tijdens gebruik en blijft nog lang heet nadat het apparaat is uitgeschakeld. Het is daarom ten strengste verboden om uw vingers in de tuit te steken.

*Het wordt aanbevolen om de speciale verbruiksartikelen met een hoge zuiverheidsgraad te gebruiken die door het bedrijf worden geleverd. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade aan de machine, letsel aan personeel of verlies van eigendommen veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen die niet door het bedrijf worden geleverd.

*Gebruik geen beschadigde stekkers en netsnoeren. Het is raadzaam om maximaal 4-6 units van dit product parallel aan te sluiten met 1 stekker.

*Sluit een 120 ohm-weerstand aan op de signaaluitgangspoort van de laatste machine om de signaalonderdrukkingcapaciteit van de machine te verbeteren.

*De DMX-signaalkabel wordt standaard geleverd met een lengte van 1,5 meter en kan aan elkaar worden geregen om langere lengtes te bereiken. (Er kunnen maximaal 18 machines via één kabel aan elkaar worden gekoppeld)

* Vermijd langdurige verwarming in stand-bymodus (5 tot 10 minuten voordat u de bloemen opent, zodat de verwarming aanstaat). Dit verlengt effectief de levensduur van de machine. Gebruik aan het einde van elke activiteit, voordat u de machine sluit, de machine die is uitgerust met een reinigingsfunctie om te voorkomen dat de verbruiksartikelen leeg zijn nadat de machine is voorverwarmd. Dit voorkomt dat de verbruiksartikelen weer uit de machine gespoten worden, waardoor vocht gaat klonteren als gevolg van verstopping van de machine.

4、Bedieningen en bewerkingen

Menu	Omhoog	Omlaag	Binnenkomen
Druk op (MENU) om de instellingen te openen of terug te keren	Druk op de toets (OMHOOG/OMLAAG) om het item in te stellen of de waarde aan te passen		Instellen/Opslaan
Functielijst	Numeriek/Project	Functiebeschrijving	

HOOFD	001-512	DMX-adrescode-instelling
HEAT	600°-620°	Voorverwarmtemperatuurinstelling (standaard 600°)
LOO	-----	Voorverwarmen real-time temperatuurweergave (READY) indicator brandt altijd Voorverwarmen is voltooid
HEAT	AAN/UIT	Automatische verwarmingsschakelaar (standaard uit)
DEAL	AAN/UIT	Kantelbeveiligingsschakelaar (standaard aan) machine kantelde 45 ° meldde fout om te stoppen met werken, uit uitgeschakeld
RESET	-----	Standaardinstellingen herstellen

5. DMX-kanaal

Kanaal	Numeriek bereik	Functiebeschrijving
HOOFDSTUK1	0-255	0-99: Voorverwarmen Uit 100-255: Voorverwarmen aan
CH2	0-255	0-50: Stop met spuiten Spuiten op lage afstand Spuiten op hoog bereik
CH3	0-255	0-99: Niet-functioneel 100-255: Verwijder voorverwarmde verbruiksartikelen

6. Beschrijving van de afstandsbedieningstoets

Heat: Preheat On
Heat: Preheat Off
High30s: High-grade is sprayed for 30 seconds
LOW30s: Low-grade is sprayed for 30 seconds
High90s: High-grade is sprayed for 90 seconds
LOW90s: Low-grade is sprayed for 90 seconds
Clear: Cleaning of preheating consumables
Stop: Stop spraying



7. Beschrijving van het bedrijfslicht van de machine

KLAAR: Geel indicatielampje

*Lampje aan: Warming-up is klaar om te beginnen met werken

*Lampje knippert: Machine is aan het opwarmen

DMX: Groen indicatielampje

*Licht aan: DMX-sigitaal aangesloten

*Licht uit: Geen DMX512-sigitaal

STORING: Rood DMX-indicatielampje


*Lampje brandt: het apparaat gaat in een beschermende status en keert terug naar de normale status nadat het is uitgeschakeld en opnieuw is opgestart.

HEAT: Blauw indicatielampje

Lampje aan: Geeft aan dat de machine aan het opwarmen is

Lampje uit: Geeft aan dat het apparaat stopt met opwarmen

Użytkownik Instrukcja

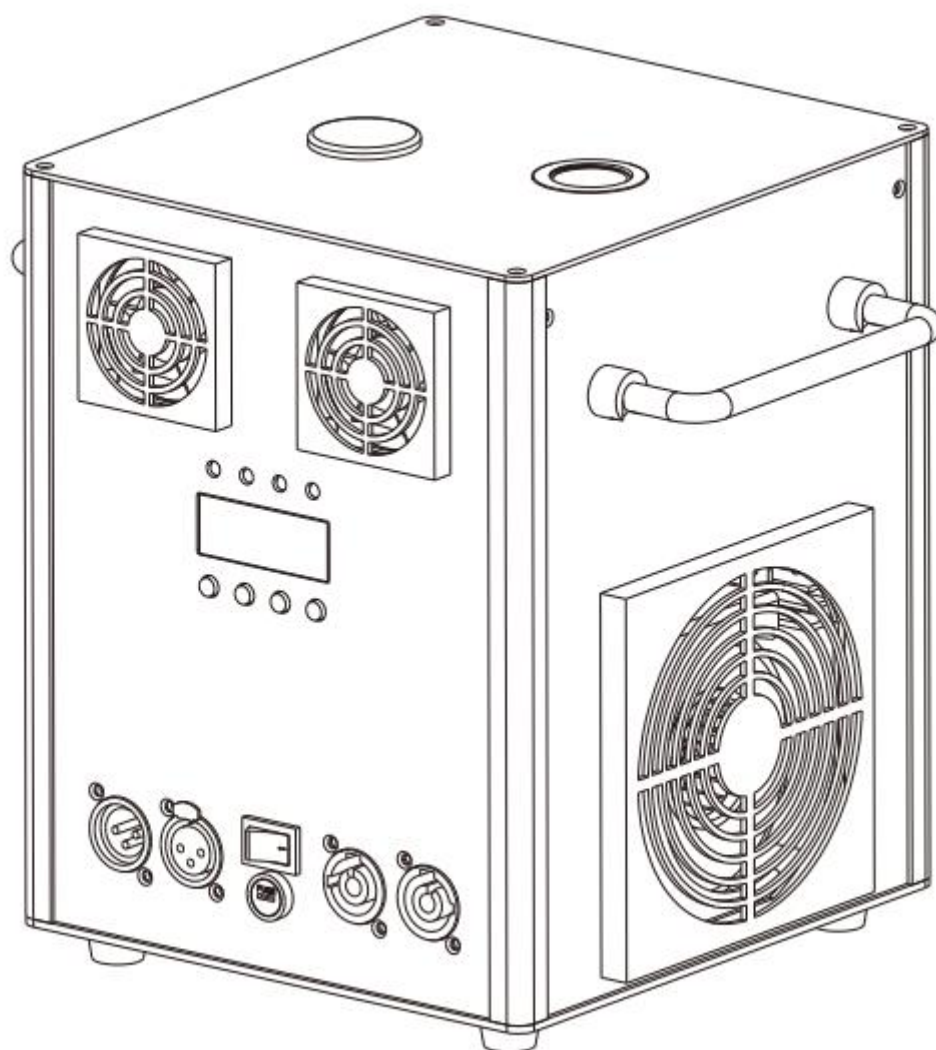

Aby zwiększyć swoje umiejętności, przeczytaj uważnie tę instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem!

1. Opis produktu

Ta maszyna to rewolucyjny sprzęt do efektów specjalnych fontanny scenicznej, sprzęt z nowym systemem sterowania i standardowym bezprzewodowym pilotem DMX512 i 433MHz z dwoma trybami komunikacji, można przełączać tryb komunikacji w celu sterowania. Możliwość uzyskania różnych efektów fontanny kwiatowej, efektów scenicznych elektronicznej maszyny do rozpylania kwiatów, badania i rozwój to zbiór mechanicznej, elektronicznej, inteligentnej kontroli, elektromagnetyzmu i aerodynamiki oraz innych dyscyplin w jednym z inteligentnych produktów. Produkt ma zabezpieczenie przed przechyleniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem podwozia, zabezpieczenie przed przegrzaniem ruchu, zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym maszyny. Bardziej wygodny w użyciu, bardziej niezawodne bezpieczeństwo. Skupiając się na fundamentalnej zmianie tradycyjnej koncepcji rozpylania kwiatów, bez bezpieczeństwa prochowego, ochrony środowiska, zerowego zanieczyszczenia, sterowania cyfrowego, niskiego zużycia energii recyklingu, łatwości obsługi, niskich kosztów instalacji, bez ukrytych zagrożeń transportu i innych siedmiu głównych cech, kompletne rozwiązanie tradycyjnego rozpylania kwiatów w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska, zakresu zastosowania wielu trudności.

Produkt charakteryzuje się wyjątkowo silnym rozpylaniem, maksymalną wysokością rozpylania do 5,5 metra oraz gęstym, wstrząsającym efektem. Temperatura rozpylania na zewnątrz urządzenia wynosi poniżej 40 stopni Celsjusza, może być szeroko stosowana podczas występów na dużą skalę, konferencji, festiwali muzycznych, wesel, przyjęć, uroczystości, występów, zajęć rozrywkowych i innych miejsc, w celu poprawy atmosfery sceny i stworzenia kulminacyjnego momentu atmosfery, odpowiedniego do różnych scen wewnątrz i na zewnątrz.

2. Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności

*Przed instalacją i użytkowaniem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Nieprzeczytanie lub nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem produktu lub obrażeniami osób, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

*Produkt ten jest sprzętem profesjonalnym. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki lub szkody spowodowane użytkowaniem lub konserwacją produktu przez osoby nieprzeszkolone i nieupoważnione.

*Jeśli informacje zawarte w instrukcji obsługi oraz specyfikacje produktu ulegną zmianie, nie powiadomimy Cię o tym i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy lub pominięcia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany instrukcji obsługi w dowolnym momencie.

3. Ostrożność

*Nie należy instalować produktu na powierzchniach łatwopalnych (linoleum, dywan, drewno, papier, plastik itp.) i upewnić się, że w otoczeniu nie ma materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

*Nie należy stosować produktu w przestrzeni zamkniętej. Produkt należy zainstalować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w odległości co najmniej 20 cali od sąsiednich maszyn.

*Produkt nie jest wyposażony w zabezpieczenie przed piorunami, nie należy używać go podczas burzy.

*Trzymaj ludzi i materiały łatwopalne w odległości co najmniej 10 stóp (3 metrów) od maszyny i upewnij się, że resztki nie spadają na przedmioty łatwopalne.

- *Nie używaj urządzenia w temperaturach przekraczających 50 stopni Celsjusza. otoczenia.
- *W przypadku instalowania urządzenia na podłożu, należy upewnić się, że urządzenie i kable znajdują się z dala od ludzi i pojazdów.
- *Zawsze podłączaj przewód uziemiający do uziemionego gniazdka, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Tego urządzenia nie można używać pod wodą.
- *Gdy woda z ziemi dostanie się lub zakryje spód maszyny, może to spowodować awarię maszyny lub niebezpieczeństwo upływu prądu. W deszczowe dni upewnij się, że spód maszyny znajduje się w wystarczająco bezpiecznej odległości od wody z ziemi, aby zapobiec przedostawaniu się wody z ziemi do wnętrza maszyny od spodu.
- *Upewnij się, że do wylewki i pojemnika nie dostaną się żadne przedmioty.
- *Trzymaj zwierzęta, dzieci i osoby nieupoważnione z dala od maszyny.
- *Podczas pracy opryskiwacza generowany hałas przekracza 100 dB (hałas jest zjawiskiem normalnym).
- *Podczas uzupełniania zapasów lub testowania maszyny należy nosić okulary ochronne, aby uniknąć obrażeń oczu.
- *Produkt jest bardzo gorący podczas pracy i pozostaje gorący długo po wyłączeniu urządzenia, dlatego kategorycznie zabrania się wkładania palców do dzióbka.
- *Zaleca się stosowanie specjalnych materiałów eksploatacyjnych o wysokiej czystości dostarczonych przez firmę. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia maszyny, obrażenia personelu lub straty materialne spowodowane użyciem materiałów eksploatacyjnych niedostarczonych przez firmę.
- *Nie należy używać uszkodzonych wtyczek i przewodów zasilających. Do podłączenia 4-6 sztuk tego produktu równolegle zaleca się stosowanie 1 wtyczki zasilającej.
- *Aby zwiększyć odporność sygnału maszyny na zakłócenia, należy podłączyć rezystor 120 omów do portu wyjściowego sygnału ostatniej maszyny.
- *Kabel sygnałowy DMX ma standardową długość 1,5 metra i można go łączyć ze sobą w celu uzyskania większych długości. (Do jednego kabla można podłączyć szeregowo maksymalnie 18 urządzeń)
- *Unikaj długiego czasu czuwania przy podgrzewaniu (5–10 minut przed opryskiwaniem kwiatów, aby włączyć podgrzewanie), co skutecznie wydłuża żywotność urządzenia. Pod koniec każdej czynności, przed zamknięciem urządzenia, użyj funkcji czyszczenia podgrzanych materiałów eksploatacyjnych, aby zapobiec wydostawaniu się ich z powrotem do wilgoci, która może się gromadzić w wyniku zatkania urządzenia.

4、Kontrola i operacje

Menu	W górę	W dół	Wchodzić
Naciśnij (MENU), aby wejść do ustawień lub wrócić	Naciśnij przycisk (GÓRA/DÓŁ), aby ustawić element lub dostosować wartość		Ustaw/Zapisz
Lista funkcji	Numeryczny/Projekto wy	Opis funkcji	
	001-512	Ustawienie kodu adresu DMX	
	600°-620°	Ustawienie temperatury wstępnego nagrzewania (domyślnie 600°)	

0000	-----	Wskaźnik temperatury wstępnego podgrzewania w czasie rzeczywistym (READY) jest zawsze włączony. Podgrzewanie zakończone.
HEAT	WŁ./WYŁ.	Automatyczny przełącznik ogrzewania (domyślnie wyłączony)
DEAL	WŁ./WYŁ.	Wyłącznik zabezpieczający przed przechyleniem (domyślnie włączony) maszyna przechylna o 45° zgłosiła błąd powodujący zatrzymanie pracy, wyłączony wyłączony
RESET	-----	Przywróć ustawienia domyślne

5. Kanał DMX

Kanał	Zakres numeryczny	Opis funkcji
CH1	0-255	0-99: Wyłączone podgrzewanie 100-255: Podgrzewanie włączone
CH2	0-255	0-50: Zatrzymaj opryskiwanie Opryskiwanie na niskim zasięgu Opryskiwanie o dużym zasięgu
CH3	0-255	0-99: Niefunkcyjny 100-255: Usuń materiały eksploatacyjne do podgrzewania wstępnego

6. Opis klawiszy pilota zdalnego sterowania

Heat: Preheat On
Heat: Preheat Off
High30s: High-grade is sprayed for 30 seconds
LOW30s: Low-grade is sprayed for 30 seconds
High90s: High-grade is sprayed for 90 seconds
LOW90s: Low-grade is sprayed for 90 seconds
Clear: Cleaning of preheating consumables
Stop: Stop spraying



7. Opis lampki kontrolnej maszyny

GOTOWY: Żółta kontrolka

*Włącz światło: Rozgrzewka jest gotowa do rozpoczęcia pracy

*Migające światło: Maszyna się nagrzewa

DMX: Zielona kontrolka

*Światło włączone: sygnał DMX podłączony

*Światło wyłączzone: Brak sygnału DMX512

BŁĄD: Czerwona kontrolka DMX

*Światło włączone: Urządzenie przechodzi w stan ochronny i powraca do normy po wyłączeniu i


ponownym uruchomieniu.

CIEPŁO: Niebieska kontrolka

Świeci się: Oznacza, że maszyna się nagrzewa

Światło wyłączone: wskazuje, że maszyna przestała się nagrzewać

Uživatel M manuál

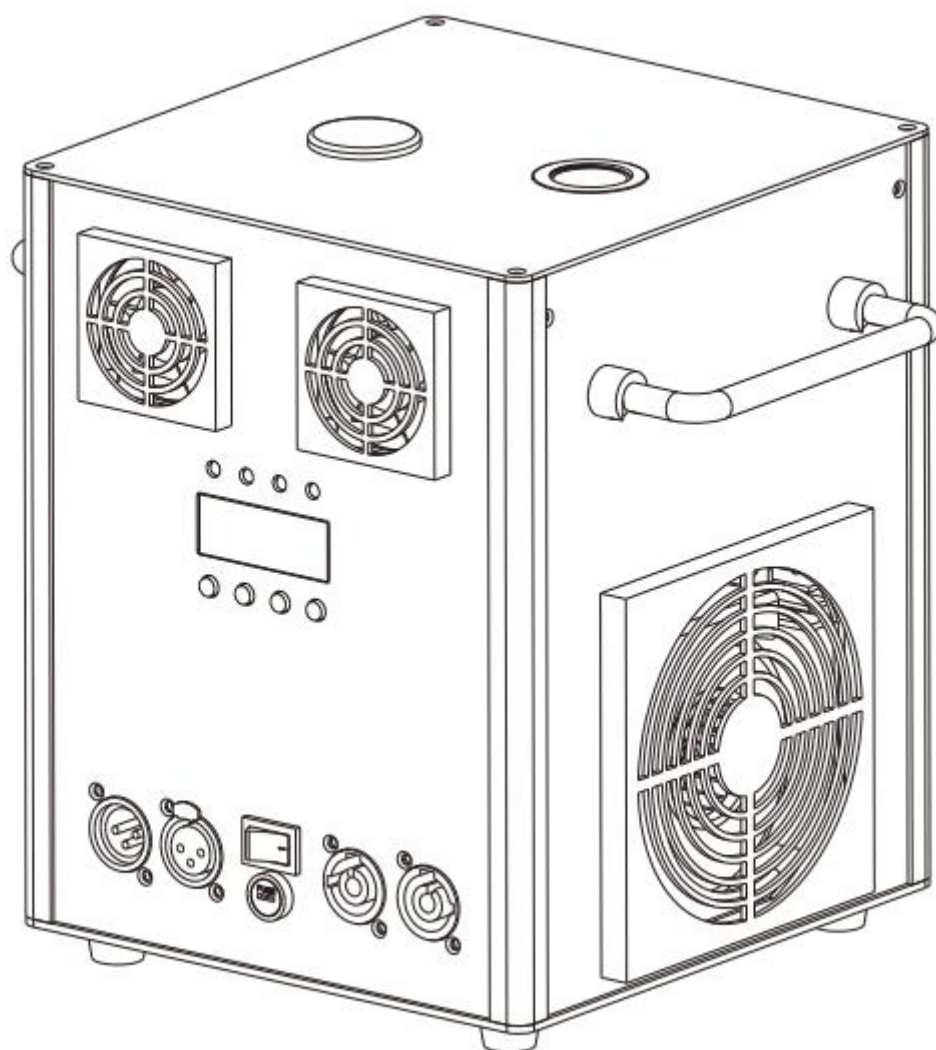

Abyste se zdokonalili, přečtěte si prosím pozorně tuto uživatelskou příručku, než ji poprvé spustíte!

1, Popis produktu

Tento stroj je revoluční jevištní fontánové zařízení se speciálními efekty, vybavení s novým řídicím systémem a standardním bezdrátovým dálkovým ovládáním DMX512 a 433MHz se dvěma komunikačními režimy, lze přepínat komunikační režim pro ovládání. Schopnost dosáhnout různých efektů fontány s květinovým sprejem, jevištních efektů výzkumu a vývoje elektronických strojů na rozprašování květin je sbírka mechanického, elektronického, inteligentního řízení, elektromagnetismu a aerodynamiky a dalších oborů v jednom z inteligentních produktů. Výrobek má ochranu proti náklonu, ochranu proti přehřátí podvozku, ochranu proti přehřátí pohybu, ochranu proti proudovému přetížení stroje. Pohodlnější použití, spolehlivější bezpečnost. Zaměření na zásadní změnu tradičního konceptu postřiku květin, bez bezpečnosti střelného prachu, ochrany životního prostředí, nulového znečištění, digitálního ovládání, recyklace s nízkou spotřebou energie, snadného ovládání, nízkých nákladů na instalaci, bez skrytých nebezpečí dopravy a dalších sedmi hlavních funkcí, kompletní řešení tradičního postřiku květin v bezpečí, ochrana životního prostředí, rozsah použití mnoha obtíží.

Ultra vysoký stříkací účinek produktu s maximální výškou stříkání až 5,5 metru a hustým, šokujícím stříkacím efektem. Teplota sprejů mimo zařízení je nižší než 40 stupňů Celsia, lze jej široce použít při velkých představeních, konferencích, hudebních festivalech, svatbách, večírcích, oslavách, představeních, zábavních aktivitách a dalších místech, pro zvýšení atmosféry scény pro vytvoření vyvrcholení atmosféry uzlu, vhodné pro různé vnitřní i venkovní scény.

2、 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

*Před instalací a používáním tohoto produktu si pečlivě přečtěte návod k použití. Nepřečtení nebo nedodržení těchto pokynů může mít za následek poškození produktu nebo zranění osob, za které nepřebíráme žádnou odpovědnost.

*Tento produkt je profesionální zařízení a neneseme odpovědnost za žádné nehody nebo škody způsobené používáním nebo údržbou tohoto produktu nevyškolenými a neoprávněnými osobami.

*Pokud se změní informace obsažené v návodu k použití a specifikace produktu, nebudeme vás o tom informovat a neneseme odpovědnost za žádné chyby nebo opomenutí a vyhrazujeme si právo návod kdykoli upravit.

3、 Opatření

*Neinstalujte výrobek na hořlavé povrchy (linoleum, koberec, dřevo, papír, plast atd.) a ujistěte se, že se v okolí nenacházejí žádné hořlavé nebo výbušné materiály.

*Nepoužívejte ve stísněných prostorách a instalujte produkt na dobře větraném místě alespoň 20 palců od sousedních strojů.

*Tento produkt nemá žádné zařízení na ochranu před bleskem, nepoužívejte jej prosím v bouřkách.

*Udržujte osoby nebo hořlavé materiály ve vzdálenosti nejméně 10 stop (3 metry) od stroje a zajistěte, aby zbytky nespady na hořlavé předměty.

*Nepoužívejte stroj při teplotách přesahujících 50 stupňů Celsia okolní.

*Při instalaci stroje na zem se ujistěte, že stroj a kabely jsou mimo dosah lidí a vozidel.

*Vždy připojte zemnicí vodič do uzemněné zásuvky, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem. Tento stroj nelze provozovat pod vodou.

*Když voda na zemi vnikne nebo pokryje spodní část stroje, může to způsobit poruchu stroje nebo nebezpečí úniku elektrického proudu. Za deštivých dnů se ujistěte, že spodní část stroje je v dostatečně bezpečné vzdálenosti od vody na zemi, aby se voda na zemi nedostala zespodu do vnitřku stroje.

*Dbejte na to, aby žádné předměty nespadly do hubice a koše.

* Udržujte zvířata, děti a neoprávněné osoby v dostatečné vzdálenosti od stroje.

*Když je rozprašovač na květiny v chodu, generovaný hluk je vyšší než 100 dB (hluk je normální).

*Při přidávání spotřebního materiálu nebo testování stroje používejte ochranné brýle, abyste předešli poranění očí.

*Výrobek je během provozu velmi horký a zůstává horký i dlouho poté, co se zastaví, proto je přísně zakázáno strkat prsty do hubice.

*Doporučuje se používat vysoce čistý speciální spotřební materiál dodávaný společností. Společnost nenese odpovědnost za žádné škody na stroji, zranění osob nebo škody na majetku způsobené použitím spotřebního materiálu, který společnost nedodává.

*Nepoužívejte poškozené zástrčky a napájecí kabely. 1 napájecí zástrčka se doporučuje pro paralelní připojení až 4-6 jednotek tohoto produktu.

*Připojte 120ohmový odpor k výstupnímu portu signálu posledního stroje, abyste zvýšili schopnost stroje proti rušení signálu.

*DMX signálový kabel je standardně dodáván s délkou 1,5 metru a lze jej spojit dohromady pro dosažení delší délky. (Až 18 strojů může být zřetězeno z jednoho kabelu)

*Vyhněte se dlouhému pohotovostnímu režimu ohřevu, (5~10 minut před postřikem květin k otevření topení může být) efektivně prodlužte životnost stroje, na konci každé činnosti před zavřením stroje použijte stroj s funkcí čištění stroje byl přehřátý spotřební materiál prázdný, aby se zabránilo přehřátí, nevystřikuje se ze spotřebního materiálu zpět do ucpání a spékání vlhkosti

4、Ovládací prvky a operace

M menu	U p	D vlastní	E nter
Stisknutím (MENU) vstoupíte do nastavení nebo se vrátíte	Stisknutím tlačítka (NAHORU/DOLŮ) nastavte položku nebo upravte hodnotu		Nastavit/Uložit
Seznam funkcí	Numerické/Projektové	Popis funkce	
	001-512	Nastavení kódu adresy DMX	
	600°-620°	Nastavení teploty přehřívání (výchozí 600°)	
	-----	Indikátor zobrazení teploty v reálném čase (READY) přehřívání svítí vždy Přehřívání je dokončeno	
	ON/OFF	Automatický spínač topení (ve výchozím nastavení vypnuto)	
	ON/OFF	Spínač ochrany proti náklonu (výchozí zapnuto) stroj nakloněn o 45 ° hlášena chyba přestat fungovat, vypnuto zakázáno	
	-----	Obnovit výchozí nastavení	

5, DMX kanál

Kanál	Číselný rozsah	Popis funkce
CH1	0-255	0-99: Předehřívání vypnuto 100-255: Předehřívání zapnuto
CH2	0-255	0-50: Přestaňte stříkat 51-180: Nízký dosah nástriku 181-255: High range spray
CH3	0-255	0-99: Nefunkční 100-255: Vyjměte spotřební materiál pro předehřívání

6, Popis kláves dálkového ovládání

Heat: Preheat On

Heat: Preheat Off

High30s: High-grade is sprayed for 30 seconds

LOW30s: Low-grade is sprayed for 30 seconds

High90s: High-grade is sprayed for 90 seconds

LOW90s: Low-grade is sprayed for 90 seconds

Clear: Cleaning of preheating consumables

Stop: Stop spraying



7, Popis provozního světla stroje

PŘIPRAVENO: Žlutá kontrolka

*Svítí: Zahřívání je připraveno začít pracovat

*Bliká kontrolka: Stroj se zahřívá

DMX: Zelená kontrolka

*Svítí: DMX signál připojen

*Světlo vypnuté: Žádný signál DMX512

CHYBA: Červená kontrolka DMX


*Svítí: Stroj přejde do ochranného stavu a po vypnutí a restartu se vrátí do normálního stavu.

TEPLO: Modrá kontrolka

Svítí: Indikuje, že se stroj zahřívá

Kontrolka nesvítí: Indikuje, že se stroj přestane zahřívát

Felhasználó M kézikönyv

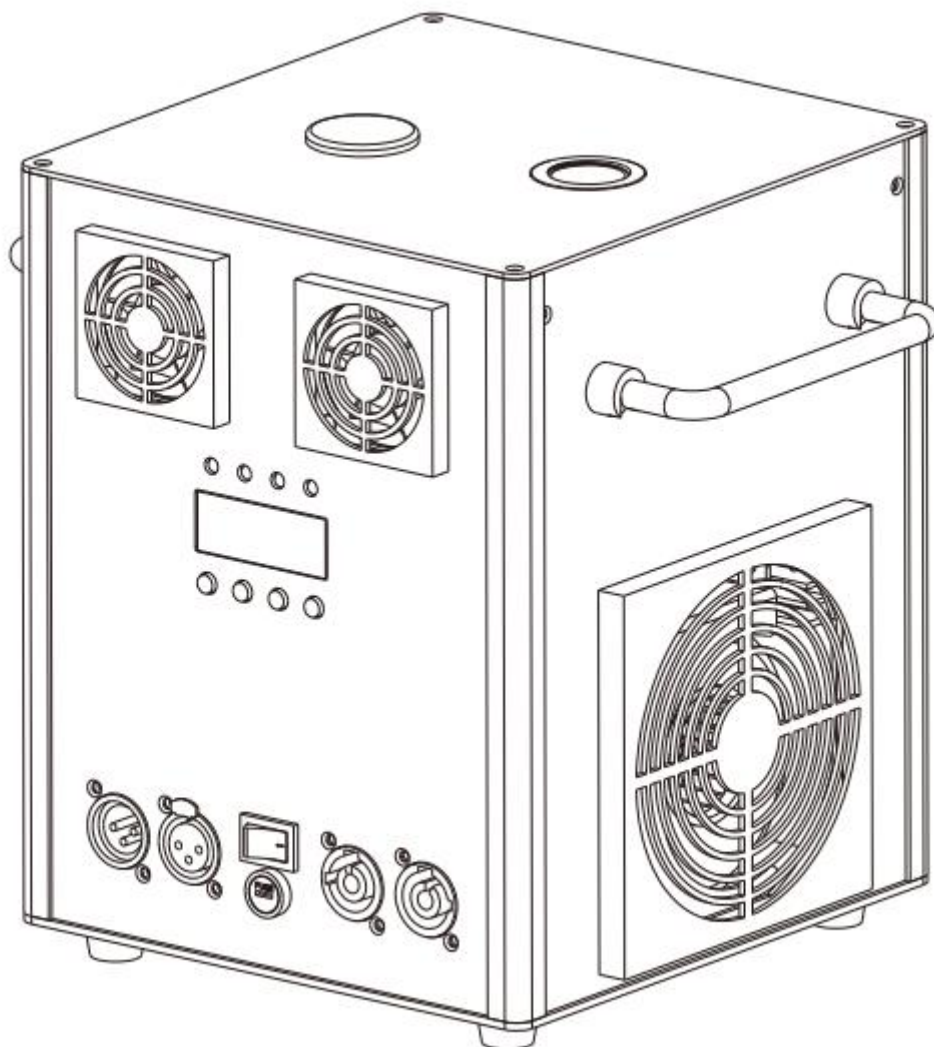

Ahhoz, hogy Ön még jártasabbá váljon, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt először elkezdheti használni!

1. Termékleírás

Ez a gép egy forradalmian új színpadi szökőkút speciális effektus-berendezés, új vezérlőrendszerrel és szabványos DMX512 és 433 MHz-es vezeték nélküli távirányítóval, két kommunikációs móddal, átkapcsolhatja a kommunikációs módot a vezérléshez. Képes elérni a különböző virágpermetező szökőkút hatásokat, az elektronikus virágpermetező gépek színpadi hatásait a kutatás és fejlesztés a mechanikai, elektronikus, intelligens vezérlés, elektromágnesesség és aerodinamika és más tudományágak gyűjteménye az egyik intelligens termékben. A termék dőlés elleni védelemmel, alváz túlmelegedés elleni védelemmel, mozgás túlmelegedés elleni védelemmel, gépáram túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik. Kényelmesebb használat, megbízhatóbb biztonság. A hagyományos virágpermetezési koncepció alapvető megváltoztatására fókuszálva, puskapor-biztonsággal, környezetvédelemmel, zéró szennyezéssel, digitális vezérléssel, alacsony energiafogyasztású újrahasonosítással, könnyen kezelhető, alacsony telepítési költségekkel, rejtett szállítási veszélyek nélkül és további hét fő jellemzővel, teljes körű megoldás a hagyományos virágpermetezésre a biztonság, a környezetvédelem, a számos nehézség alkalmazási köre.

A termék ultra-magas permetezési hatása, maximum 5,5 méteres permetezési magassággal és sűrű, sokkoló szórási hatással. A berendezésen kívüli spray-k hőmérséklete 40 Celsius-fok alatti, széles körben használható nagyszabású előadásokon, konferenciákon, zenei fesztiválokon, esküvőkön, bulikon, ünnepeken, előadásokon, szórakoztató tevékenységeken és egyéb helyeken, hogy fokozza a helyszín hangulatát, hogy csomóponti légkör csúcspontját hozzon létre, amely alkalmas különféle beltéri és kültéri jelenetekhez.

2. Felelősségi nyilatkozat

* Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a termék telepítése és használata előtt. Ezen utasítások elolvasásának vagy be nem tartása a termék károsodását vagy személyi sérülést okozhat, amelyért nem vállalunk felelősséget.

*Ez a termék professzionális berendezés, és nem vállalunk felelősséget semmilyen balesetért vagy kárért, amelyet a termék nem képzett és illetéktelen személyek általi használata vagy karbantartása okozott.

*A használati útmutatóban és a termék specifikációiban szereplő információk megváltozása esetén nem értesítjük Önt, és nem vállalunk felelősséget az esetleges hibákért vagy hiányosságokért, valamint fenntartjuk a jogot a használati útmutató bármikori módosítására.

3. Elővigyázatosság

*Ne szerelje fel a terméket gyúlékony felületre (linóleum, szőnyeg, fa, papír, műanyag stb.), és ügyeljen arra, hogy a környezetben ne legyenek gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok.

*Ne használja zárt helyen, és a terméket jól szellőző helyre telepítse, legalább 20 hüvelyk távolságra a szomszédos gépektől.

*A terméknek nincs villámvédelmi eszköze, kérjük, ne használja ezt a terméket zivatar esetén.

*Tartson embereket vagy gyúlékony anyagokat legalább 10 láb (3 méter) távolságra a géptől, és ügyeljen arra, hogy a maradványok ne kerüljenek gyúlékony tárgyakra.

*Ne használja a gépet 50 Celsius fokot meghaladó hőmérsékleten környező.

*A gép földre szerelésekor ügyeljen arra, hogy a gép és a kábelek távol legyenek emberektől és

járművektől.

* Mindig csatlakoztassa a földelő vezetéket egy földelt típusú aljzathoz, hogy elkerülje az áramütés veszélyét. Ez a gép nem üzemeltethető víz alatt.

*Ha a földön lévő víz bejut a gép aljába, vagy beborítja a gép alját, az a gép meghibásodását vagy elektromos szivárgás veszélyét okozhatja. Esős napokon ügyeljen arra, hogy a gép alja kellően biztonságos távolságban legyen a talajon lévő víztől, nehogy a talajon lévő víz alulról bejusson a gép belsejébe.

* Ügyeljen arra, hogy ne essen tárgyak a kifolyóba és a szemetesbe.

*Az állatokat, gyerekeket és illetéktelen személyeket tartsa távol a géptől.

*Amikor a virágpermetező működik, a generált zaj több mint 100 dB (a zaj normális).

*A szemsérülés elkerülése érdekében viseljen védőszemüveget, amikor kellékeket ad hozzá vagy teszteli a gépet.

*A termék működés közben nagyon felforrósodik, és még sokáig forró marad, miután leállt, ezért szigorúan tilos az ujjait a kifolyóba dugni.

*Javasolt a cég által biztosított nagy tisztaságú speciális fogyóeszközök használata. A vállalat nem vállal felelősséget a gépben bekövetkezett károkért, személyi sérülésekért vagy vagyoni veszteségekért, amelyeket a nem a vállalat által biztosított fogyóeszközök használata okozott.

*Ne használjon sérült hálózati csatlakozót és tápkábelt. 1 tápcsatlakozó ajánlott akár 4-6 egység párhuzamos csatlakoztatásához.

*Kérjük, csatlakoztasson egy 120 ohmos ellenállást az utolsó gép jelkimeneti portjához, hogy javítsa a készülék jel-interferencia elleni képességét.

*A DMX jelkábel alapkivitelben 1,5 méter hosszú, és összefűzhető a hosszabb hosszúság eléréséhez. (Egy kábellel akár 18 gép is láncba köthető)

*Kerülje el a hosszú ideig tartó melegítési készenlétet, (5-10 perccel a virágok permetezése előtt a fűtés kinyitásához) hatékonyan meghosszabbítja a gép élettartamát, minden tevékenység végén a gép bezárása előtt használja a gépet a tisztító funkcióval, a gép előmelegített fogyóeszközök üresen, hogy az előmelegítés ne permetezzen ki a fogyóeszközökből, amiket a nedvesség visszacsapódása okoz a gépbe.

4. Vezérlések és műveletek

M menü	U o	D saját	E nter
Nyomja meg a (MENU) gombot a beállítások megadásához vagy a visszatéréshez	Nyomja meg a (FEL/LE) gombot az elem beállításához vagy az érték beállításához		Beállítás/Mentés
Funkciólista	Numerikus/Projekt	Funkció leírása	
	001-512	DMX címkód beállítása	
	600-620°	Előmelegítési hőmérséklet beállítása (alapértelmezett 600°)	
	-----	Előmelegítés valós idejű hőmérséklet-kijelző (READY) jelző mindig világít Az előmelegítés befejeződött	

HEAT	BE/KI	Automatikus fűtéskapcsoló (alapértelmezett kikapcsolva)
DEAL	BE/KI	A dőlésvédelmi kapcsoló (alapértelmezetten be van kapcsolva) a gép 45°-ban megdőntve, működési leállási hibát jelentett, kikapcsolva
RESET	-----	Az alapértelmezett beállítások visszaállítása

5, DMX csatorna

Csatorna	Numerikus tartomány	Funkció leírása
CH1	0-255	0-99: Előmelegítés kikapcsolva 100-255: Előmelegítés be
CH2	0-255	0-50: Hagyja abba a permetezést 51-180: Alacsony permetezés 181-255: Magas tartományú permetezés
CH3	0-255	0-99: Nem működik 100-255: Távolítsa el az előmelegített fogyóeszközöket

6. Távirányító gomb leírása

Heat: Preheat On
Heat: Preheat Off
High30s: High-grade is sprayed for 30 seconds
LOW30s: Low-grade is sprayed for 30 seconds
High90s: High-grade is sprayed for 90 seconds
LOW90s: Low-grade is sprayed for 90 seconds
Clear: Cleaning of preheating consumables
Stop: Stop spraying



7、A gép működési lámpájának leírása

KÉSZ: Sárga jelzőlámpa

*Fény világít: A bemelegítés készen áll a munka megkezdésére

* Villogó fény: A gép felmelegszik

DMX: zöld jelzőfény

* Világít: DMX jel csatlakoztatva

* Világítás kikapcsolva: Nincs DMX512 jel

HIBA: Piros DMX jelzőlámpa


* Világít: A gép védőállapotba lép, és a leállítás és újraindítás után visszatér normál üzemmódba.

HEAT: Kék jelzőfény

Világít: azt jelzi, hogy a gép felmelegszik

Nem világít: Azt jelzi, hogy a gép nem melegszik tovább

Bruger Manual

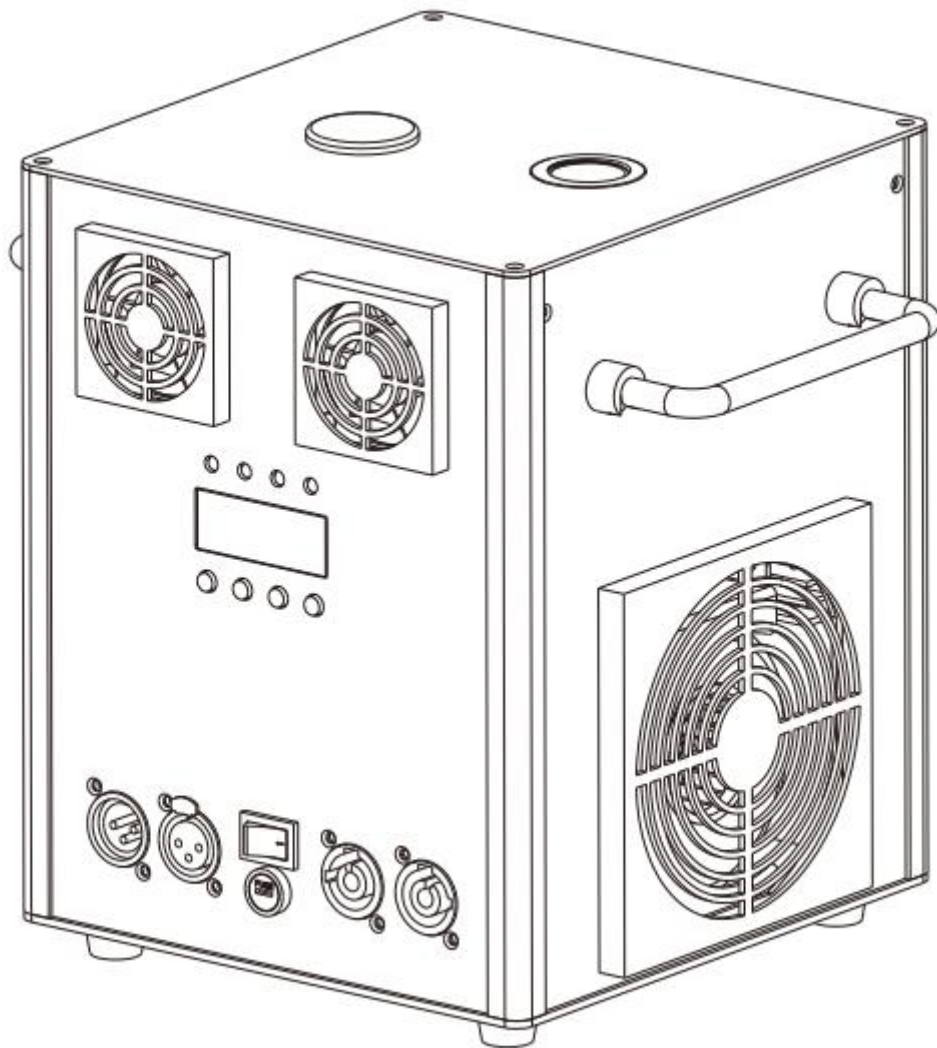

For at du kan blive dygtigere, bedes du læse denne brugervejledning omhyggeligt, før du starter den første gang!

1, Produktbeskrivelse

Denne maskine er en revolutionerende scene springvand specialeffekter udstyr, udstyr med et nyt kontrolsystem og standard DMX512 og 433MHz trådløs fjernbetjening af to kommunikationstilstande, du kan skifte kommunikationstilstand for kontrol. I stand til at opnå en bred vifte af blomst spray springvand effekter, scene effekter af elektronisk blomst spray maskine forskning og udvikling er en samling af mekanisk, elektronisk, intelligent kontrol, elektromagnetisme og aerodynamik og andre discipliner i en af de intelligente produkter. Produktet har vippebeskyttelse, overtemperaturbeskyttelse af chassis, beskyttelse mod overtemperatur ved bevægelse, beskyttelse mod overbelastning af maskinen. Mere praktisk at bruge, mere pålidelig sikkerhed. Fokus på fundamentalt at ændre det traditionelle blomstersprøjtekoncept, uden krudtsikkerhed, miljøbeskyttelse, nul forurening, digital kontrol, lavt energiforbrug genanvendelse, nem at betjene, lave installationsomkostninger, ingen skjulte farer ved transport og andre syv vigtige funktioner, en komplet løsning til den traditionelle sprøjtning af blomster i sikkerhed, miljøbeskyttelse, anvendelsesområdet for de mange vanskeligheder.

Produktets ultrahøje sprøjteeffekt, med en maksimal sprøjteøjde på op til 5,5 meter og en tæt, chokerende sprøjteeffekt. Temperaturen på sprayene uden for udstyret er under 40 grader Celsius, kan i vid udstrækning bruges i store forestillinger, konferencer, musikfestivaler, bryllupper, fester, festligheder, forestillinger, underholdningsaktiviteter og andre steder, for at forbedre atmosfæren på scenen for at skabe en node atmosfære klimaks, velegnet til en række indendørs og udendørs scener.

2、 Ansvarsfraskrivelse

*Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, før du installerer og bruger dette produkt. Manglende læsning eller overholdelse af disse instruktioner kan resultere i skader på produktet eller personskade, som vi ikke påtager os noget ansvar for.

*Dette produkt er et professionelt udstyr, og vi er ikke ansvarlige for nogen ulykker eller skader forårsaget af brug eller vedligeholdelse af dette produkt af uuddannede og uautoriserede personer.

*Hvis oplysningerne i brugsanvisningen og produktspecifikationerne ændres, vil vi ikke give dig besked og vil ikke være ansvarlige for eventuelle fejl eller udeladelser, og vi forbeholder os retten til at ændre brugsanvisningen til enhver tid.

3、 Forsigtighed

*Installer ikke produktet på brændbare overflader (linoleum, tæpper, træ, papir, plastik osv.), og sørg for, at der ikke er brændbare eller eksplosive materialer i miljøet.

*Brug ikke i et begrænset rum, og installer produktet på et godt ventileret sted mindst 20 tommer fra tilstødende maskiner.

*Dette produkt har ingen lynbeskyttelsesordning, brug venligst ikke dette produkt i tordenvejr.

*Hold personer eller brændbare materialer mindst 3 meter væk fra maskinen, og sørg for, at rester ikke falder på brændbare genstande.

*Brug ikke maskinen i temperaturer over 50 grader celsius omgivende.

*Når du installerer maskinen på jorden, skal du sørge for, at maskinen og kabler holdes væk fra mennesker og køretøjer.

*Tilslut altid en jordledning til en stikkontakt med jordforbindelse for at undgå risikoen for elektrisk stød. Denne maskine kan ikke betjenes under vand.

*Når vand på jorden trænger ind i eller dækker bunden af maskinen, kan det forårsage, at maskinen ikke fungerer korrekt eller fare for elektrisk lækage. På regnfulde dage skal du sørge for, at bunden af maskinen er i tilstrækkelig sikker afstand fra vandet på jorden, for at forhindre vandet på jorden i at trænge ind i maskinens indre fra bunden.

*Sørg for, at ingen genstande falder ned i tuden og beholderen.

*Hold dyr, børn og uautoriserede personer væk fra maskinen.

*Når blomstersprøjten kører, er den genererede støj mere end 100dB (støj er normal).

*Bær beskyttelsesbriller, når du tilføjer forsyninger eller tester maskinen for at undgå øjenskade.

*Produktet er meget varmt under drift, og forbliver varmt længe efter, at det holder op med at køre, så det er strengt forbudt at stikke fingrene ind i tuden.

*Det anbefales at bruge de højrente specielle forbrugsstoffer leveret af virksomheden. Virksomheden er ikke ansvarlig for nogen skade på maskinen, personskade eller tab af ejendom forårsaget af brugen af forbrugsstoffer, der ikke er leveret af virksomheden.

*Brug ikke beskadigede strømskik og netledninger. 1 strømskik anbefales til at tilslutte op til 4-6 enheder af dette produkt parallelt.

*Forbind venligst en 120ohm modstand til signaludgangsporten på den sidste maskine for at forbedre maskinens signal-anti-interferensevne.

*DMX-signalkablet leveres som standard med en længde på 1,5 meter og kan spændes sammen for at opnå længere længder. (Op til 18 maskiner kan kædes sammen fra ét kabel)

*Undgå lang tids opvarmning standby, (5~10 minutter før sprøjtning af blomster for at åbne opvarmningen kan være) effektivt forlænge maskinens levetid, ved afslutningen af hver aktivitet, før du lukker maskinen, brug maskinen leveres med rydningsfunktionen af maskinen er blevet forvarmet forbrugsstoffer tom, for at forhindre forvarmningen ikke sprøjtes ud af forbrugsmaterialet, som forårsager tilstopning af forbrugsmaterialet.

4、Kontrol og betjening

M enu	U s	D egen	E nter
Tryk på (MENU) for at indtaste indstillinger eller vende tilbage	Tryk på tasten (OP/NED) for at indstille elementet eller justere værdien		Indstil/Gem
Funktionsliste	Numerisk/projekt	Funktionsbeskrivelse	
A001	001-512	Indstilling af DMX-adressekode	
H600	600°-620°	Forvarmningstemperaturindstilling (standard 600°)	
E000	-----	Forvarmning i realtid temperaturdisplay (READY)-indikatoren er altid tændt. Forvarmning er fuldført	
HEAT	ON/OFF	Automatisk varmeafbryder (standard fra)	
DEAL	ON/OFF	Vippebeskyttelseskontakt (standard til) maskinen vippede 45° rapporterede fejl for at	

		stoppe med at fungere, slukket deaktiveret
	-----	Gendan standardindstillinger

5, DMX-kanal

Kanal	Numerisk rækkevidde	Funktionsbeskrivelse
CH1	0-255	0-99: Forvarme fra 100-255: Forvarm til
CH2	0-255	0-50: Stop med at sprøjte Sprøjtning på lavt område Sprøjtning i høj rækkevidde
CH3	0-255	0-99: Ikke-funktionel 100-255: Fjern forvarme forbrugsstoffer

6、 Beskrivelse af fjernbetjeningstast

Heat: Preheat On
Heat: Preheat Off
High30s: High-grade is sprayed for 30 seconds
LOW30s: Low-grade is sprayed for 30 seconds
High90s: High-grade is sprayed for 90 seconds
LOW90s: Low-grade is sprayed for 90 seconds
Clear: Cleaning of preheating consumables
Stop: Stop spraying



7、 Beskrivelse af maskinens driftslys

KLAR: Gul indikatorlampe

*Lys tændt: Opvarmningen er klar til at begynde at virke

*Lys blinker: Maskinen varmer op

DMX: Grønt indikatorlys

*Lys tændt: DMX-signal tilsluttet

*Lys slukket: Intet DMX512-signal

FEJL: Rød DMX-indikator

*Lys tændt: Maskinen går i en beskyttende tilstand og vender tilbage til normal efter lukning og genstart.

HEAT: Blåt indikatorlys

Lys tændt: Indikerer, at maskinen varmer op

Lys slukket: Indikerer, at maskinen holder op med at varme op