







İÇİNDEKİLER

Genel ve Teknik Özellikler	1
Teknik Ölçüler	.2
Cihaz Bağlantı ve Kablolama Şeması	3
Kurulum ve Devreye Alma Akış Şeması	4
Cihaz Tuş Kullanım Kılavuzu	.5
Cihaz Parametreleri	.6
Güvenli Kullanım ve Kurulum İçin Uyarılar	.7
Satış ve Teknik Destek İletişim Bilgilerimiz	8

UEC02

TR

UEC02 STP V3.4

© 2020 UNITY OTOMASYON. Tüm Hakları Saklıdır.

1 GENEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER



GENEL ÖZELLİKLER

Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı

- ◆ LIYCY ve LIY(SY)Y PIMF İzole Kablo ile Güvenli Veri Transferi
- ♦ Elektriksel Gürültü için Özel Alaşımlı Malzeme
- Özgün Arayüz Tasarımı Sayesinde Kullanım Kolaylığı
- ♦ 1 ms Tepki Süresi
- ♦ Elektrik Kesildiğinde Kalıcı Hafıza Bitleri ile Değerleri Tutabilme
- ♦ Ürün Salınımlarını Kontrol Altına Alabilme
- ♦ Harici Start ve Stop Özelliği
- ♦ Opsiyonel Olarak Çift Sürücü Aktif Edebilme


TEKNIK ÖZELLIKLER


Çalışma Gerilimi	220V AC
Çalışma Frekans	ı 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	0-55 °C
Response süresi	1 ms
Bağlantı Şekli	Geçmeli Klemes Grupları
Cihaz Ağırlığı	<750 gr
Montaj Şekli	Pano Tipi
Boyut	177 x 113 x 125 (G*Y*D)
Gösterge	4 x 20 LCD Ekran
Girişler	Sensor, Harici Start, Manuel Sağ ve Sol , Sağ ve Sol Limit
Çıkışlar	Dijital Yön, Zaman Ayarlı Limit Kontak Çıkışı




TEKNİK ÖLÇÜLER



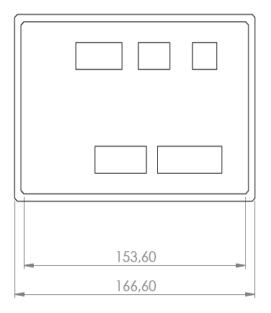

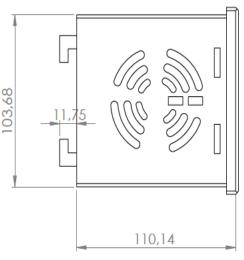


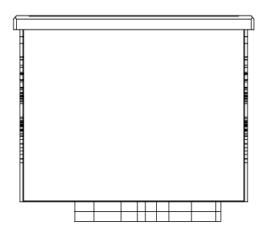




CİHAZ BAĞLANTI VE KABLO-LAMA



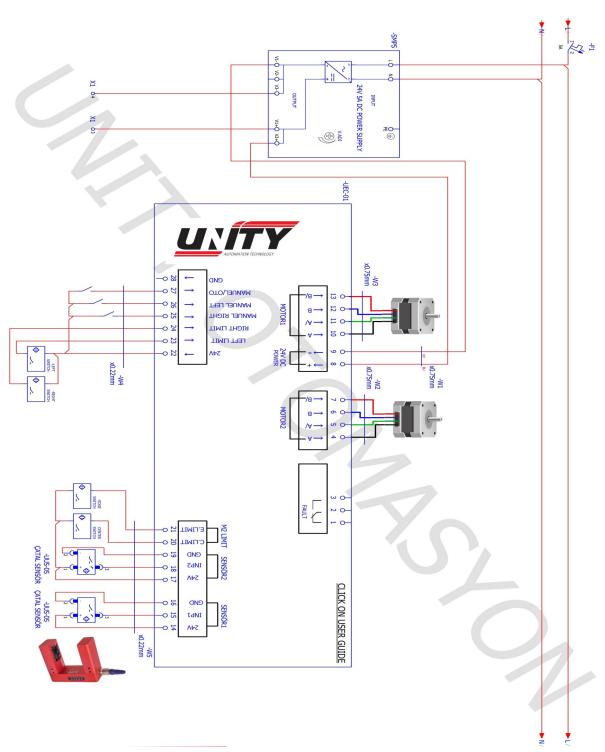

KURULUM VE DEVREYE ALMA AKIŞ DİYAGRAMI



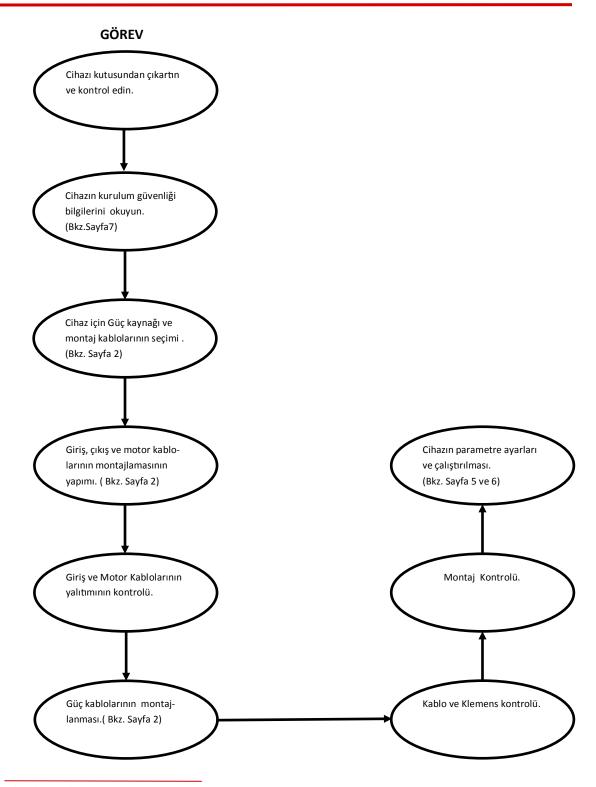

CİHAZ TUŞ KULLANIM KILAVUZU



PGM

(Menüye giriş için kullanılır. PGM tuşuna 5 sn. basınız)





(Menü içerisinde parametre geçişleri için kullanılır. Ayrıca menü dışında cihaz manuel veya otomatik konumda iken cihaz hassasiyeti artırıp azaltmak içinde kullanılır.)





(Menü içerisinde parametre değerini değiştirmek için kullanılır. Ayrıca menü dışında cihaz manuel konumda iken kenar kontrol motorunu sağa ve sola hareket vermek için kullanılır.)

SE₁



(Ürün voltaj geçirgenliğini setleme için kullanılır. Bkz. Sayfa 5)

CENTER



(Kenar kontrol motorunun kenar kontrol limit sensörleri arasında ortalama işlemini gerçekleştirir.)

SENSOR



(Kenar kontrol sitemine bağlanan sensörün konumunu yazılım ile tersleme işlemini gerçekleştirir.)


AUTOMATIC




(Kenar Kontrol Cihazının Otomatik ve Manuel konumunu gerçekleştirir.)

CİHAZ PARAMETRELERİ



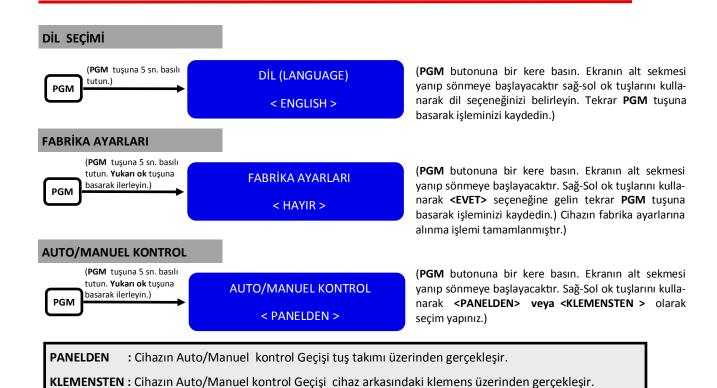

SENSÖR TİPİ SEÇİMİ

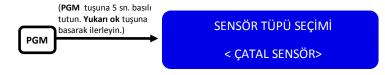

(PGM butonuna bir kere basın. Ekranın alt sekmesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Sağ-Sol ok tuşlarını kullanarak <ÇATAL SENSÖR> , <RENK SENSÖRÜ> veya <2 ÇATAL SENSÖR> olarak seçim yapınız.)

ÇATAL SENSÖRÜ: Sensör analog değeri setlenmiştir değiştirilemez.

2 ÇATAL SENSÖR: Ürünü her iki tarafında merkezlemek için kullanılan seçimdir. Malzemenin sağ ve sol taaflarına yerleştirilen 2 adet çatal sensör ile gerçekleştirilir.

RENK SENSÖRÜ: **Renk Sensörü** seçildiğinde malzemeye göre sensörün analog değerini setleme işlemi gerçekleştirmek gerekir. **MALZEME SET ETME İŞLEMİ**:


- Renk sensörünü malzemeye ortalama 1 cm mesafede tuttuktan sonra **SET** butonuna basınız.
- MALZEMEYİ TANITIN uyarısını gördükten sonra tekrar SET butonuna basınız.
- MERDANEYİ TANITIN uyarısını gördükten sonra malzemeyi renk sensörünün altından kaydırarak merdane tanıtımını SET butonuna basarak yapınız. Set işlemi tamamlanmış olacaktır.

NOT: Cihaz OTOMATİK KONTROL de ise MALZEME SETLEME işlemi gerçekleştirilemez.



CİHAZ PARAMETRELERİ




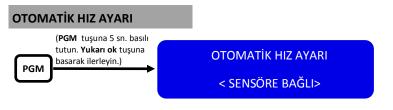

(**PGM** butonuna bir kere basın. Ekranın alt sekmesi yanıp sönmeye başlayacaktır sağ-sol ok tuşlarını kullanarak **<SENSÖRE BAĞLI>** veya **<SABİT HIZLI>** olarak seçiminizi yapınız. Tekrar **PGM** tuşuna basarak işleminizi kaydedin.)


SENSÖRE BAĞLI : Sensörden gelen voltaj bilgisine göre kenar kontrol motorunun hızını ayarlar.SABİT HIZLI : 6. parametrede ayarlanan değere göre kenar kontrol motoruna sabit hız veriri.

HIZ AYARI

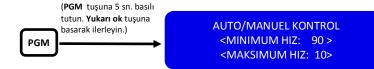

(PGM butonuna bir kere basın. Ekranın alt sekmesi yanıp sönmeye başlayacaktır. 5. parametrede <SENSÖRE BAĞLI HIZ> seçili ise <MINIMUM HIZ: X> ve <MAKSIMUM HIZ: X> değerlerini belirleyin. 5. parametrede <SABİT HIZ> seçili ise sabit hızda çalışmak istediğiniz değeri <SABİT HIZ: X> belirleyiniz.)

MANUEL HIZ AYARI

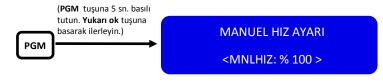

(**PGM** butonuna bir kere basın. Ekranın alt sekmesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Sağ-Sol ok tuşlarını kullanarak **<MNLHIZ: X>** manuel hız değerini belirleyiniz.)

ALARM ÇIKIŞ SÜRESİ



(**PGM** butonuna bir kere basınız. Ekranın alt sekmesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Sağ-Sol ok tuşlarını kullanarak **<ALARM ZAMANI: X sn>** alarm çıkış süresini belirleyiniz. Kenar Kontrol motoru limit konumlarına geldiğinde cihaz arkasında bulunan röle çıkışından belirlene süre sonunda rölenin kontağından çıkış alabilirsiniz.)

SENSÖR GEZDİRME



(PGM butonuna bir kere basın. Ekranın alt sekmesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Sağ-Sol ok tuşlarını kullanarak <SENSÖR GEZDİRME OFF>, <SENSÖR GEZDİRME ON> parametresinin iki seçeneği bulunmaktadır biri <KONUMUNDA BEKLE> diğeri ise <DIŞARIYA AÇ> parametrelerinin seçimini gerçekleştiriniz.)

Sensör Gezdirme ON <<DIŞARIYA AÇ>> : Eğer cihaz çift çatal sensör ve hareketli sisteme bağlı ise cihaz manuel alındığında sensörler dış limitlere kadar açılır.

Sensör Gezdirme ON <<KONUMUNDA BEKLE>>: Eğer cihaz çift çatal sensör ve hareketli sisteme bağlı ise cihaz manuel alındığında sensörler çalıştıkları konumda kalırlar.

Sensör Gezdirme OFF : Eğer cihaz çift çatal sensör ve manuel olarak konum ayarı yapılıyorsa bu parametre seçilir.



Güvenli Kullanım ve Kurulum İçin Uyarılar



- Cihaz üzerindeki herhangi bir işlem yapmadan önce tüm besleme gerilimlerini kesiniz.
- Cihaz enerji altında iken cihazı sökmeyiniz.
- Cihazı solvent veya benzeri maddelerle temizlemeyiniz. Cihazı temizlemek için sadece kuru bez kullanınız.
- ♦ Cihazı çalıştırmadan önce bağlantılarının doğru olduğunu kontrol ediniz .
- Sinyal taşıyan kabloları, kontaktör, endüktif yükler ve elektriksel gürültü yayan cihazlar
 ve enerji taşıyan hatlardan uzak tutunuz.
- Cihazı, rutubet, titreşim, kirlilik ve yüksek/düşük ısı gibi olumsuz çevresel şartlara karşı korunaklı şekilde ve, kontaktör, elektriksel gürültü yayan cihazlar ve enerji taşıyan hatlardan uzağa monte ediniz.
- Elektriksel gürültülerden en az etkilenmek için; Ekranlı kablo kullanın ve ekranı topraklayınız.
- Cihaz beslemenizi Syf. 2 de bulunan kablo bağlantı şeması gibi bağlayınız aksi bir bağlantıdan doğacak sorunlar cihazı garanti dışı bırakacaktır.
- Cihazınızdaki herhangi bir sorunda yetkili satıcınızla temas kurunuz.
- Yukarıdaki önlemlerin uygulanmaması sonucu doğabilecek istenmeyen durumlardan üretici firma hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

SATIŞ VE TEKNİK DESTEK BİLGİ-LERİ



Adres: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi

Eskoop Sanayi Sitesi B-1 Blok No: 59-61-63

İkitelli-Başakşehir/İstanbul

Telefon: +90 212 549 30 56 - +90 212 671 30 54

Faks: +90 212 549 30 57

GSM: +90 552 366 30 56

Mail: info@unityotomasyon.com.tr

info@unitygrup.com

www.unityotomasyon.com.tr

www.unitygrup.com

