## Как узнать локальный сетевой IPадрес камеры VStarcam




Подсоедините с помощью сетевого кабеля камеру к компьютеру, подключите камеру к сети питания,



Скачайте и запустите на компьютере программу Smart Uprade Tool,



Нажмите кнопку "Search LAN IP Camera",

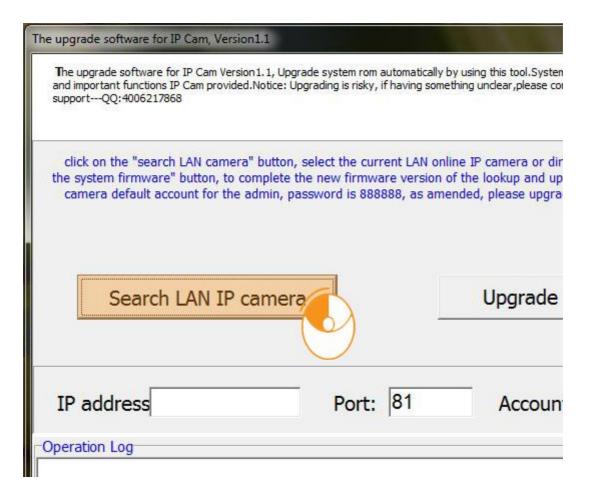



Программа произведёт автоматический поиск камер, подключенных к локальной сети и выдаст список устройств в таблице с указанием их IP-адреса и порта, для завершения просмотра нажмите "**OK**",

