BP 249
44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE
TEL: 33 (0)2 40 09 10 11

TWÓJ DEALER

547845 PL (31/01/07)

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSŁUGI MUSI BYĆ PRZECHOWYWANA W WÓZKU PODNOŚNIKOWYM. OPERATORZY SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIĄ I JEJ PRZESTRZEGANIA.

1 - INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA

2 - OPIS

3 - KONSERWACJA

4 - OSPRZĘT DODATKOWY

31/01/2007	**DATA PIERWSZEGO WYDANIA**

TEKSTU I ILUSTRACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE WOLNO REPRODUKOWAĆ W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI.


MANITOU

1 - INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DLA KIEROWNICTWA FIRMY 1 - 4

OPERATOR **1 - 4**
WÓZEK PODNOŚNIKOWY **1 - 4**
A - PRZYDATNOŚĆ WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO DO DANEGO ZADANIA 1 - 4
B - PRZYSTOSOWANIE WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO DO STANDARDOWYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI 1 - 4
C - MODYFIKACJA WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO 1 - 5
INSTRUKCJE **1 - 5**
KONSERWACJA **1 - 5**

INSTRUKCJE DLA OPERATORA 1 - 6

WPROWADZENIE **1 - 6**
INSTRUKCJE OGÓLNE **1 - 6**
A - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 - 6
B - UPRAWNIENIA DO OBSŁUGI WE FRANCJI (lub patrz prawodawstwo obowiązujące w innych krajach). 1 - 6
C - KONSERWACJA 1 - 6
D - MODYFIKACJA WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO 1 - 6
E - PODNOSZENIE OSÓB 1 - 7
INSTRUKCJA OBSŁUGI - WÓZEK NIEOBCIĄŻONY I OBCIĄŻONY **1 - 8**
A - PRZED URUCHOMIENIEM WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO 1 - 8
B - INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA KIERUJĄCEGO 1 - 8
C - ŚRODOWISKO 1 - 9
D - WIDOCZNOŚĆ 1 - 9
E - URUCHOMIENIE WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO 1 - 10
F - PROWADZENIE WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO 1 - 10
G - ZATRZYMYWANIE WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO 1 - 11
H - JAZDA WÓZKIEM PODNOŚNIKOWYM PO DROGACH PUBLICZNYCH 1 - 12
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MANIPULOWANIA ŁADUNKIEM **1 - 14**
A - WYBÓR OSPRZĘTU 1 - 14
B - MASA ŁADUNKU I ŚRODEK CIĘŻKOŚCI 1 - 14
C - CZUJNIK STATECZNOŚCI WZDŁUŻNEJ 1 - 14
D - NACHYLENIE POPRZECZNE PODWOZIA WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO 1 - 15
E - ZABIERANIE ŁADUNKU Z ZIEMI 1 - 15
F - PODNOSZENIE ŁADUNKU Z DUŻEJ WYSOKOŚCI I UKŁADANIE GO NA KOŁACH 1 - 16
G - PODNOSZENIE ŁADUNKU Z DUŻEJ WYSOKOŚCI I UKŁADANIE GO NA STABILIZATORACH 1 - 18
INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOSTU **1 - 20**
A - ZALECENIA DOTYCZĄCE POMOSTU 1 - 20
B - OBSŁUGA POMOSTU 1 - 20
C - ŚRODOWISKO 1 - 20
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZDALNEGO STEROWANIA **1 - 21**

ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO 1 - 22

INSTRUKCJE OGÓLNE **1 - 22**
KONSERWACJA **1 - 22**
POZIOM SMARÓW I PALIWA **1 - 22**
HYDRAULIKA **1 - 22**
UKŁAD ELEKTRYCZNY **1 - 22**
SPAWANIE **1 - 23**
MYCIE WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO **1 - 23**

PRZYGOTOWANIE WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO DO WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI NA DŁUŻSZY CZAS 1 - 24

WPROWADZENIE **1 - 24**
PRZYGOTOWANIE WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO **1 - 24**
OCHRONA SILNIKA SPALINOWEGO **1 - 24**
OCHRONA WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO **1 - 24**
PRZYWRÓCENIE WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO DO EKSPLOATACJI **1 - 25**

INSTRUKCJE DLA KIEROWNICTWA FIRMY

OPERATOR

- Wózka podnośnikowego używać mogą jedynie uprawnieni pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach. Upoważnienie do obsługi wózków podnośnikowych w zakładzie odpowiednia osoba otrzymuje na piśmie. Operator wózka jest zobowiązany do posiadania go zawsze przy sobie.

Doświadczenie pozwala stwierdzić, że możliwych jest szereg sytuacji, w których obsługa wózka podnośnikowego nie jest wskazana. Poniżej podano najważniejsze możliwe do przewidzenia nieprawidłowe zastosowania, które są bezwzględnie zabronione.

- Dające się przewidzieć nieprawidłowe zachowanie wynikające ze zwykłego zaniedbania, które nie wynika z chęci nieprawidłowego użycia urządzeń.

- Odruchowe reakcje danej osoby w przypadku wadliwego działania, wypadku, uszkodzenia wózka podnośnikowego podczas jego eksploatacji.

- Zachowanie wynikające z „zasady najmniejszego wysiłku" przy wykonywaniu zadania.

- W przypadku niektórych urządzeń, przewidywalne zachowanie takich osób, jak: praktykanci, osoby niepełnoletnie, osoby niepełnosprawne, osoby odbywające szkolenie mające ochotę na obsługiwanie wózka podnośnikowego, operatorzy obsługujący wózek w celu wygrania zakładu, dla rywalizacji lub własnego doświadczenia.

Osoba odpowiedzialna za urządzenia musi uwzględnić te kryteria przy dokonywaniu oceny czy dana osoba będzie nadawała się na operatora.

WÓZEK PODNOŚNIKOWY

A - PRZYDATNOŚĆ WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO DO DANEGO ZADANIA

- Firma MANITOU zapewnia, że wózek podnośnikowy jest zdatny do użytku w standardowych warunkach eksploatacji, określonych w niniejszej instrukcji obsługi, ze współczynnikiem testowym **STATYCZNYM 1.33** i współczynnikiem testowym **DYNAMICZNYM 1**, zgodnie ze zharmonizowaną normą **EN 1459** dotyczącą wózków ze zmiennym wysięgiem.
- Przed złożeniem zamówienia kierownictwo firmy musi upewnić się, czy wózek podnośnikowy jest odpowiedni do przewidzianego zastosowania oraz przeprowadzić określone badania (zgodnie z obowiązującym prawodawstwem).

B - PRZYSTOSOWANIE WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO DO STANDARDOWYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI

- Oprócz urządzeń montowanych standardowo w wózkach podnośnikowych, dostępnych jest wiele elementów dodatkowych, takich jak: światła drogowe, światła stop, światło błyskowe, światła cofania, brzęczyk alarmowy cofania, światło przednie, światło tylne, światło u głowicy wysięgnika, itp.
- Operator musi uwzględnić warunki eksploatacji wózka podnośnikowego i urządzenia oświetleniowe. Skontaktuj się z dealerem.
- Należy uwzględnić warunki klimatyczne i atmosferyczne na miejscu eksploatacji.
  . Zabezpieczenie przed mrozem (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO).
  . Przystosowanie smarów (poproś swojego dealera o informacje).
  . Filtracja silnika spalinowego (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKŁADY FILTRACYJNE I PASY).

Do eksploatacji w normalnych warunkach klimatycznych, tzn. w temperaturze od -15°C do +35°C prawidłowe poziomu smarów sprawdzane są podczas produkcji. W przypadku eksploatacji w cięższych warunkach klimatycznych, przed uruchomieniem konieczne jest opróżnienie wszystkich układów a następnie zapewnienie prawidłowych poziomów smarów odpowiednich do temperatur otoczenia. To samo dotyczy płynu chłodzącego.

- Wózek podnośnikowy eksploatowany w obszarze, w którym nie ma urządzeń gaśniczych musi być wyposażony w gaśnicę. Odpowiednie rozwiązania należy omówić z dealerem.

Wózek podnośnikowy przeznaczony jest do eksploatacji na zewnątrz w normalnych warunkach atmosferycznych oraz wewnątrz w odpowiednio wietrzonych pomieszczeniach. Zabrania się używania wózka w obszarach, w których występuje ryzyko pożaru lub w miejscach o zagrożonych wybuchem (np. rafinerie, skład paliwa lub gazu, magazyny łatwopalnych produktów, itp.). Do używania w tych obszarach dostępne są określone urządzenia (informacji na ten temat udzieli dealer).

- Nasze wózki podnośnikowe spełniają wymagania dyrektywy 89/336/WE dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (CEM) oraz związanej z tym normy zharmonizowanej EN 12895. Prawidłowe działanie wózków nie jest gwarantowane, jeśli wózki znajdują się w obszarach, gdzie natężenie pola elektromagnetycznego przekracza próg ustanowiony tą normą (10 V/m).
- Dyrektywa 2002/44/WE narzuca kierownictwu firm wymóg nie narażania pracowników na oddziaływanie nadmiernych wibracji. Nie istnieją uznane przepisy pomiarów, które umożliwiałyby porównanie maszyn różnych producentów. Rzeczywiste otrzymane dawki można pomierzyć tylko w warunkach rzeczywistych u użytkownika.
- Poniżej podajemy rady w celu zminimalizowania dawek wibracji:
  - Wybierać wózek podnośnikowy i jego wyposażenie najlepiej dostosowane do przewidywanych zastosowań.
  - Dostosować ustawienie fotela do masy operatora (w zależności od modelu wózka podnośnikowego), utrzymywać w dobrym stanie fotel oraz zawieszenia kabiny. Utrzymywać ciśnienie w oponach zgodnie z zaleceniami.
  - Upewnić się, że operatorzy dostosowują prędkość pracy do stanu terenu.
  - W miarę możliwości wyrównać teren, usunąć przeszkody i nierówności.

C - MODYFIKACJA WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO

- Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób nie wolno samodzielnie zmieniać konstrukcji i nastaw różnych elementów zastosowanych w wózku podnośnikowym (ciśnienie hydrauliczne, ograniczniki kalibrujące, prędkość silnika spalinowego, wprowadzanie dodatkowego wyposażenia, wprowadzanie przeciwwagi, osprzętu bez atestu, systemów alarmowych, itp.). W takim przypadku odpowiedzialnością nie można obarczyć producenta.

INSTRUKCJE

- Instrukcja obsługi musi być zawsze w dobrym stanie, przechowywana w przewidzianym do tego miejscu w wózku podnośnikowym i w języku używanym przez operatora.
- Należy bezzwłocznie wymienić instrukcję obsługi oraz wszelkie tabliczki i etykiety, które są nieczytelne lub uszkodzone.

KONSERWACJA

- Konserwację lub naprawy, oprócz wyszczególnionych w części: 3 - KONSERWACJA powinien przeprowadzać wyłącznie personel o odpowiednich kwalifikacjach (należy skonsultować się z dealerem), z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i higieny w trosce o bezpieczeństwo operatora i osób trzecich.

Wózek podnośnikowy należy poddawać okresowej kontroli w celu zapewnienia jego zgodności. Częstość tych kontroli określa aktualne prawodawstwo kraju, w którym wózek jest używany.

INSTRUKCJE DLA OPERATORA

WPROWADZENIE

PONIŻSZY SYMBOL OZNACZA:



OSTRZEŻENIE! OSTROŻNIE! ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA OPERATORA LUB WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO.

Ryzyko wypadku podczas używania, serwisowania lub naprawy wózka widłowego można ograniczyć przez przestrzeganie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i podejmowanie działań służących jego zapewnieniu opisanych szczegółowo w niniejsze instrukcji.

- Wykonywać wolno jedynie operacje i manewry opisane w niniejszej instrukcji obsługi. Producent nie może przewidzieć wszystkich możliwych sytuacji zagrożenia. W rezultacie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa podane w instrukcji obsługi i umieszczone na wózku nie są wyczerpujące.
- Podczas obsługi wózka operator musi zawsze zdawać przewidywać możliwe zagrożenie dla niego, innych osób lub wózka podnośnikowego.

Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji obsługi lub instrukcji napraw i serwisowej może doprowadzić do poważnych wypadków, nawet śmiertelnych w skutkach.

INSTRUKCJE OGÓLNE

A - INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Instrukcja obsługi musi być zawsze w dobrym stanie, przechowywana w przewidzianym do tego miejscu w wózku podnośnikowym.
- Należy zgłaszać jeśli tabliczki i naklejki są nieczytelne lub uszkodzone.

B - UPRAWNIENIA DO OBSŁUGI WE FRANCJI
(lub patrz prawodawstwo obowiązujące w innych krajach).

- Wózka podnośnikowego używać mogą jedynie uprawnieni pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach. Upoważnienie do obsługi wózków podnośnikowych w zakładzie odpowiednia osoba otrzymuje na piśmie. Operator wózka jest zobowiązany do posiadania go zawsze przy sobie.
- Operator nie wolno przekazywać uprawnień do obsługi wózka widłowego innej osobie.

C - KONSERWACJA

- Operator musi natychmiast powiadomić przełożonego jeśli stan wózka podnośnikowego nie jest należyty lub nie spełnia wymagań określonych w uwagach dotyczących bezpieczeństwa.
- Zabrania się samodzielnego przeprowadzania napraw lub regulacji przez operatora, chyba że odbył on odpowiednie szkolenie w tym zakresie. Operator zobowiązany jest do utrzymywania wózka w czystości, jeśli należy to do jego obowiązków.
- Operator musi wykonywać codzienną konserwację (patrz: 3 - KONSERWACJA: A - OBSŁUGA SERWISOWA WYKONYWANA CODZIENNIE LUB CO 10 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Operator musi upewnić się, czy opony są dostosowane do rodzaju podłoża (patrz obszar powierzchni styku opon w rozdziale: 2 - OPIS: CHARAKTERYSTYKA). Możliwe są opcjonalne rozwiązania - należy skonsultować się ze swoim dealerem.
  - . Opony do PIASKU.
  - . Opony TERENOWE.
  - . łańcuchy śniegowe.


Wózka podnośnikowego nie należy używać jeżeli ciśnienie w oponach jest nieprawidłowe, opony są uszkodzone lub nadmiernie zniszczone, ponieważ mogłoby to narazić użytkownika i inne osoby na niebezpieczeństwo lub spowodować uszkodzenie wózka widłowego. Zabrania się montażu opon napełnionych pianką - w takim przypadku producent nie gwarantuje prawidłowej eksploatacji, z wyjątkiem wcześniejszego upoważnienia.

D - MODYFIKACJA WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO

- Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób nie wolno samodzielnie zmieniać konstrukcji i nastaw różnych elementów zastosowanych w wózku podnośnikowym (ciśnienie hydrauliczne, ograniczniki kalibrujące, prędkość silnika spalinowego, wprowadzanie dodatkowego wyposażenia, wprowadzanie przeciwwagi, osprzętu bez atestu, systemów alarmowych, itp.). W takim przypadku odpowiedzialnością nie można obarczyć producenta.

E - PODNOSZENIE OSÓB

- Stosowanie urządzeń roboczych i osprzętu do podnoszenia ładunków do podnoszenia osób jest:
    - zabronione
    - lub dozwolone wyjątkowo i pod pewnymi warunkami (patrz obowiązujące przepisy w kraju, w którym wózek podnośnikowy jest używany).
- Piktogram umieszczony na stanowisku operatora przypomina, że:
    - Kolumna lewostronna
        - Zabronione jest podnoszenie osób za pomocą wszelkiego rodzaju osprzętu przy użyciu wózka podnośnikowego innego typu niż ORH.
    - Kolumna prawostronna
        - Wózkiem podnośnikowym typu ORH można podnosić osoby przy użyciu platform specjalnie zaprojektowanych do tego celu przez firmę MANITOU.
- Firma MANITOU sprzedaje wyposażenie zaprojektowane specjalnie do podnoszenia osób (OPCJONALNY wózek podnośnikowy ORH, należy skontaktować się z dealerem).

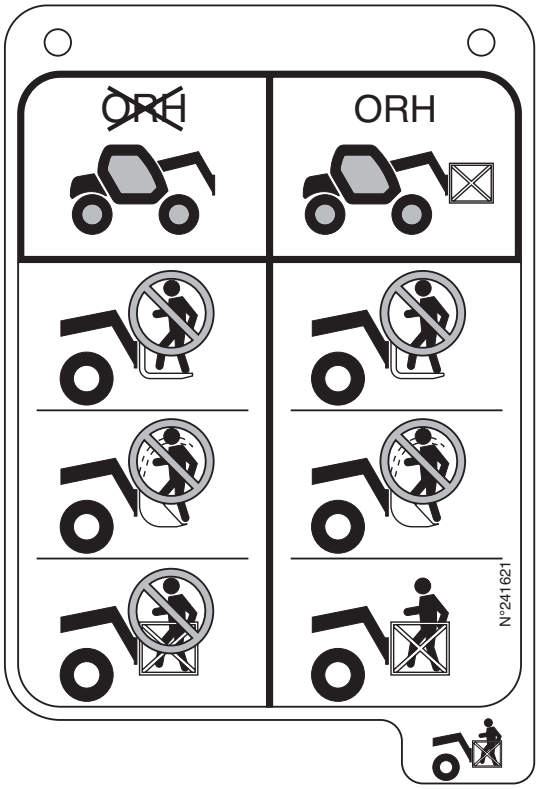

INSTRUKCJA OBSŁUGI - WÓZEK NIEOBCIĄŻONY I OBCIĄŻONY

A - PRZED URUCHOMIENIEM WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO

- Wykonać codzienną konserwację (patrz: 3 - KONSERWACJA: A - OBSŁUGA SERWISOWA WYKONYWANA CODZIENNIE LUB CO 10 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Należy sprawdzić czy prawidłowo działają światła, kierunkowskazy i wycieraczki szyby przedniej.
- Należy sprawdzić czy lusterka wsteczne są w dobrym stanie, czyste i odpowiednio ustawione.
- Sprawdzić czy działa sygnał dźwiękowy.



B - INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA KIERUJĄCEGO

- Bez względu na to jak duże doświadczenie ma operator, zaleca się aby zapoznał się z obsługą wszystkich elementów sterowania i przyrządów przed rozpoczęciem obsługi wózka podnośnikowego.
- Nosić odzież odpowiednią do kierowania wózkiem podnośnikowym, unikać luźnej odzieży.
- Operator powinien sprawdzić czy ma odpowiednie środki ochrony do zamierzonego zadania.
- Dłuższe narażenie na wysoki poziom hałasu może powodować problemy ze słuchem. Zaleca się używanie osłon ucha w celu ochrony przed nadmiernym hałasem.
- Należy zawsze wsiadać na siedzenie operatora przodem i używać przeznaczonych do tego uchwytów. Nie wolna wyskakiwać z wózka, by szybciej znaleźć się na ziemi.
- Podczas używania wózka zawsze należy zachować ostrożność. Nie słuchać radia ani muzyki przez słuchawki.
- W żadnym wypadku nie wolno obsługiwać wózka podnośnikowego gdy dłonie lub stopy są mokre lub zabrudzone tłustymi substancjami.
- Dla większej wygody ustawienie fotela w kabinie kierowcy należy prawidłowo wyregulować.

W żadnym razie fotela nie wolno regulować podczas jazdy wózka podnośnikowego.

- Operator musi zawsze zajmować normalną pozycję w kabinie kierowcy. Zabronione jest wystawianie na zewnątrz rąk, nóg i innych części ciała z kabiny wózka.
- Operator powinien być przypięty pasem bezpieczeństwa, odpowiednio dopasowanym do jego wzrostu.
- W żadnym razie elementów sterowania nie wolno używać inaczej niż zgodnie z ich przeznaczeniem (np. do wchodzenia lub schodzenia z wózka podnośnikowego, itp.).
- Jeżeli elementy sterowania wyposażone są w urządzenia o wymuszonym działaniu (blokada dźwigni), zabrania się wychodzenia z kabiny bez przestawienia tych elementów sterowania w pozycję neutralną.
- Zabrania się przewożenia pasażerów zarówno na wózku, jak i w kabinie.

C - ŚRODOWISKO

- Należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy obowiązujących w danym miejscu.
- Jeśli wózek podnośnikowy będzie używany w ciemności lub w nocy, należy upewnić się, czy jest on wyposażony w światła robocze.
- Podczas manipulowania ładunkami należy sprawdzić, czy nikt nie znajduje się na trasie wózka podnośnikowego i ładunku.
- Nie zezwalać nikomu na zbliżanie się do obszaru roboczego wózka podnośnikowego ani na przechodzenie pod uniesionym ładunkiem.
- Podczas używania wózka na poprzecznej pochyłości, przed uniesieniem wysięgnika należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w paragrafie: INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MANIPULOWANIA ŁADUNKIEM: D - NACHYLENIE POPRZECZNE PODWOZIA WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO.
- Poruszanie się po pochyłości wzdłużnej:
    - Jechać i hamować ostrożnie.
    - Poruszanie się bez ładunku: Widły lub osprzęt zwrócone w dół. 
    - Poruszanie się z ładunkiem: Widły lub osprzęt zwrócone w górę. 
- Należy wziąć pod uwagę wymiary wózka i ładunku, nim rozpocznie się przeciskanie w wąskim lub niskim przejściu.
- Nigdy nie wolno wjeżdżać na pomost załadowczy bez uprzedniego sprawdzenia, czy:
    - Znajduje się on w odpowiedniej pozycji i jest umocowany.
    - Jednostka transportowa, z którą pomost jest połączony (wagon, samochód ciężarowy, itp.) nie przesunie się.
    - Pomoc ma nośność odpowiednią do masy całkowitej wózka podnośnikowego z ładunkiem.
    - Pomoc ma wielkość odpowiednią do wielkości wózka podnośnikowego.
- Nigdy nie wolno wjeżdżać na kładkę dla pieszych, posadzkę ani dźwig towarowy bez upewnienia się czy są one odpowiednie do masy i wielkości wózka podnośnikowego, który zostanie załadowany oraz bez sprawdzenia czy są one w dobrym stanie technicznym.
- Należy zachować ostrożność w obszarze załadunku, wykopów, rusztowań grząskiego terenu i otworów włazowych.
- Przed uniesieniem lub usunięciem ładunku należy upewnić się czy teren jest stabilny i pewny pod kołami i/lub stabilizatorami. W razie potrzeby pod stabilizatory podłożyć odpowiednie kliny.
- Należy sprawdzić, czy rusztowania, pomost załadowczy, palowanie lub grunt są w stanie unieść ładunek.
- Nigdy nie układać ładunków na nierównym terenie, na którym mogłyby się one przewrócić.

Jeżeli ładunek lub używane narzędzie będzie pozostawć wysunięte przez dłuższy czas należy pamiętać, że może spowodować to przechłodzenie oleju hydraulicznego.
By temu zapobiec należy:
- Stale sprawdzać długość wysunięcia ładunku i regulować ją na bieżąco.
- W miarę możliwości starać się, by podnośnik pracował w temperaturach zbliżonych do neutralnych.

- W przypadku pracy w pobliżu napowietrznych linii należy upewnić się czy zachowana jest bezpieczna odległość między obszarem roboczym wózka podnośnikowego a linią napowietrzną.

W tej sprawie należy skontaktować się z lokalnym zakładem energetycznym. Można ulec porażeniu prądem lub poważnemu uszkodzeniu ciała w przypadku obsługi lub parkowania wózka podnośnikowego zbyt blisko przewodów energetycznych.

Podczas silnych wiatrów nie przeprowadzać robót, które zagrażają stateczności wózka podnośnikowego i unoszonego przez niego ładunku, w szczególności wystawienia ładunku na działanie wiatru.

D - WIDOCZNOŚĆ

- Bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w promieniu działania wózka, operatora i samego wózka zależy od dobrej widocznosci dla operatora w każdym kierunku, każdej chwili i w każdych okolicznościach.
- Wózek został zaprojektowany tak, by dać operatorowi maksymalną widoczność do przodu i do tyłu (dzięki lusterkom wstecznym) podczas jazdy bez ładunku i z wysięgnikiem w pozycji transportowej.
- Jeśli wielkość ładunku ogranicza widoczność do przodu należy zachować szczególną ostrożność i:
    - jechać tyłem,
    - zmienić ułożenie ładunku,
    - skorzystać z pomocy kogoś kto może pokierować jazdą, pamiętając by był on zawsze dobrze widoczny,
    - ograniczyć te manewry do niezbędnego minimum.
- Praca z pewnymi narzędziami wymaga by wysięgnik był podniesiony, co ogranicza widoczność z prawej strony. Wówczas:
    - zmienić ułożenie ładunku,
    - poprosić o pomoc osobę trzecią by pokierowała naszymi ruchami.
- Jeśli widoczność na drodze jest nieodpowiednia, należy zapewnić sobie pomoc drugiej osoby, która będzie miała dobrą widocz-ność i będzie stała poza obszarem pracy wózka.
- Należy zadbać o dobrą widoczność (czyste okna, odpowiednie oświetlenie, prawidłowo ustawione lusterka wsteczne, itp.).

E - URUCHOMIENIE WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Wózek podnośnikowy należy uruchamiać lub wykonywać nim manewry tylko gdy operator siedzi na fotelu w kabinie kierowcy i ma przypięte oraz wyregulowane pasy bezpieczeństwa.

- Nie należy nigdy próbować uruchamiać wózka podnośnikowego przez popychanie lub ciągnięcie go. Operacja taka może spowodować poważne uszkodzenie skrzyni biegów. W razie potrzeby holowania wózka podnośnikowego w sytuacji awaryjnej, należy ustawić bieg jałowy (patrz: 3 - KONSERWACJA: G - KONSERWACJA OKRESOWA).
- Jeśli do rozruchu awaryjnego używany jest akumulator, należy używać akumulatora o takiej samej charakterystyce i przestrzegać biegunowości przy podłączaniu go. Najpierw należy połączyć zaciski dodatnie, a dopiero potem ujemne.

Nieprzestrzeganie biegunowości akumulatorów może spowodować poważne uszkodzenie obwodu elektrycznego. Elektrolit w akumulatorze może wytwarzać wybuchowy gaz. Unikać płomieni i tworzenia się iskier w pobliżu akumulatora. Nigdy nie odłączać akumulatora podczas ładowania.

INSTRUKCJE

- Sprawdzić zamknięcie i zabezpieczenie pokryw(y) silnika.
- Należy sprawdzić, czy dźwignia jazdy do przodu/do tyłu jest w położeniu jałowym.
- Przekręć klucz zapłonu w pozycję I aby uruchomić układ elektryczny.
- Należy obserwować automatyczny test czujnika stateczności wzdłużnej (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZĄDY I ELEMENTY STEROWANIA). Nie uruchamiać silnika nim system ten nie ustabilizuje się.
- Należy upewnić się czy prawidłowo działają kontrolki na pulpicie operatora i wskaźniki poziomu paliwa (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZĄDY I ELEMENTY STEROWANIA).
- Przekręcić kluczyk zapłonu w pozycję II aby podgrzać silnik przez 5 sekund i następnie przekręcić całkowicie kluczyk: silnik spalinowy powinien się uruchomić. Zwolnić kluczyk zapłonu i pozwolić, aby silnik pracował na biegu jałowym.
- Nie uruchamiać rozrusznika przez czas dłuższy niż 15 sekund i nie wykonywać podgrzewania przez 5 sekund po nieudanej próbie.
- Sprawdzić czy wszystkie kontrolki na tablicy przyrządów zgasły.
- Sprawdzić wszystkie przyrządy kontrolne przy nagrzanym silniku spalinowym i w regularnych odstępach czasu podczas obsługi wózka, aby szybko wykryć usterki i móc bezzwłocznie je skorygować.
- Jeżeli przyrząd nie wskazuje poprawnego odczytu, należy natychmiast zatrzymać silnik i przeprowadzić niezbędne operacje.

F - PROWADZENIE WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Zwraca się uwagę operatora na zagrożenia związane z używaniem wózka podnośnikowego, a w szczególnośc:
- Ryzyko utraty panowania.
- Ryzyko utraty bocznej i wzdłużnej stateczności wózka podnośnikowego.
Operator musi zachować panowanie nad wózkiem.
W przypadku przewrócenia się wózka nie należy starać się opuścić kabiny w czasie tego zajścia. OPERATOR JEST NAJBEZPIECZNIEJSZY POZOSTAJĄC PRZYPIĘTY PASAMI W KABINIE.

- Zaznajomić się z przepisami ruchu w firmie i przede szystkim ogólnymi zasadami poruszania się po drogach publicznych.
- Nie wykonywać operacji przekraczających nośność osprzętu wózka podnośnikowego.
- Wózek należy zawsze prowadzić z widłami lub osprzętem w pozycji transportowej, tzn. 300 mm od ziemi, wysięgnik wciągnięty a karetka pochylona do tyłu.
- Aby uniknąć ryzyka spadnięcia ładunku, przewożone ładunki powinny być zawsze zrównoważone.
- Palety, skrzynie, itp. powinny być w dobrym stanie i odpowiednie do podnoszonego ładunku.
- Należy zapoznać się z wózkiem na terenie, na którym będzie on używany.
- Hamulce robocze powinny działać prawidłowo.
- Obciążony wózek podnośnikowy nie może przekraczać prędkości 12 km/h.
- Należy prowadzić płynnie z prędkością odpowiednią do warunków eksploatacyjnych (konfiguracja terenu, ładunek na wózku).
- Nie używać elementów sterowania wysięgnika podczas jazdy wózka.
- Nie wykonywać manewrów wózkiem z wysięgnikiem w pozycji uniesionej, chyba że w wyjątkowych okolicznościach i z największą ostrożnością, przy bardzo niedużej prędkości i delikatnym hamowaniu. Należy sprawdzić czy widoczność jest odpowiednia.
- Powoli pokonywać zakręty.
- We wszelkich okolicznościach operator powinien mieć pewność, że panuje nad wózkiem przy danej prędkości.
- Jechać powoli na wilgotnym, śliskim lub nierównym terenie.
- Delikatnie hamować, nigdy gwałtownie.
- Dźwigni jazdy do przodu/do tyłu używać tylko w pozycji zatrzymanej i nigdy nie robić tego w sposób gwałtowny.
- Nie prowadzić z nogą na pedale hamulca ani z włączonym hamulcem postojowym.
- Zawsze należy pamiętać, że hydrostatyczny układ kierowniczy jest niezwykle wrażliwy na ruchy kierownicą, należy więc nią obracać delikatnie, bez szarpania.
- W żadnym razie silnika spalinowego nie wolno zostawiać włączonego gdy wózek jest pozostawiony bez nadzoru.
- Nie opuszczać kabiny gdy na wózku jest uniesiony ładunek.
- Zawsze należy patrzeć w tym kierunku, w którym odbywa się jazda i sprawdzać czy na trasie przejazdu jest odpowiednia widoczność.

- Często spoglądać do tyłu przy użyciu lusterek wstecznych.
- Omijać przeszkody.
- Nie jeździć na krawędzi rowu lub stromego zbocza.
- Niebezpiecznie jest używać jednocześnie dwóch wózków podnośnikowych do podniesienie dużych lub o dużej objętości, ponieważ operacja taka wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Działania takie należy wykonywać w drodze wyjątku i po przeprowadzeniu analizy ryzyka.
- Stacyjka rozrusznika została wyposażona w mechanizm bezpieczeństwa pozwalający zatrzymać wózek gdy zachowuje się on nienormalnie lub gdy nie daje się wyłączyć inaczej.

INSTRUKCJE
- Wózek należy zawsze prowadzić z widłami lub osprzętem w pozycji transportowej, tzn. 300 mm od ziemi, wysięgnik wciągnięty a karetka pochylona do tyłu.
- W przypadku wózków podnośnikowych ze skrzynią biegów używać zalecanego biegu (patrz: 2 - OPIS: URZĄDZENIA STEROWANIA I KONTROLI).
- Wybrać tryb kierowania odpowiedni do zastosowania i/lub warunków roboczych (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZĄDY I ELEMENTY STEROWANIA) (zależnie od modelu wózka).
- Zwolnić hamulec postojowy.
- Ustawić dźwignię zmiany kierunku jazdy w żądanym kierunku i przyspieszać łagodnie w celu przemieszczania wózka podnośnikowego.

G - ZATRZYMYWANIE WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
- Nigdy nie zostawiać kluczyka zapłonu w wózku podnośnikowym pod nieobecność operatora.
- Gdy wózek podnośnikowy jest nieruchomy, lub gdy operator musi opuścić kabinę (nawet na chwilę), widły lub osprzęt należy umieścić na ziemi, dźwignię zmiany biegów w położeniu jałowym, zaciągnąć hamulec postojowy i a dźwignię jazdy do przodu/ do tyłu w położeniu jałowym.
- Upewnić się czy wózek nie został zatrzymany w pozycji, która koliduje z ruchem drogowym i w odległości co najmniej jednego metra od toru kolejowego.
- W przypadku dłuższego postoju należy chronić wózek przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed mrozem (sprawdzić poziom płynu niezamarzającego), zamknąć na klucz wszystkie otwory umożliwiające dostęp do wózka podnośnikowego (drzwi, okna, pokrywę silnika, itp.).

INSTRUKCJE
- Wózek podnośnikowy zaparkować na płaskim terenie lub na pochyłości nie przekraczającej 15 %.
- Dźwignię zmiany kierunku jazdy ustawić w pozycji jałowej.
- Włączyć hamulec postojowy.
- W przypadku wózków podnośnikowych ze skrzynią biegów dźwignię biegów ustawić w położeniu neutralnym.
- Całkowicie wciągnąć wysięgnik.
- Obniżyć widły lub osprzęt tak, aby spoczywał na ziemi.
- Osprzęt z chwytakiem lub szczękami, lub czerpak otwierany hydraulicznie należy całkowicie zamknąć.
- Przed zatrzymaniem wózka podnośnikowego po dłuższym okresie eksploatacji, przez kilka chwil pozostawić silnik spalinowy na biegu jałowy, aby płyn chłodniczy i olej obniżył temperaturę silnika i skrzyni biegów. Nie należy zapominać o tym zabiegu w przypadku zatrzymywania się lub gaśnięcia silnika, bądź gdy temperatura niektórych części znacznie wzrośnie ze względu na niedrożność układu chłodzenia i ryzyko poważnego uszkodzenia tych części.
- Wyłączyć silnik za pomocą kluczyka zapłonu.
- Wyjąć kluczyk zapłonu.
- Sprawdzić czy wszystkie miejsca dostępu do wózka podnośnikowego zostały zamknięte na klucz (drzwi, okna, pokrywę silnika, itp.).

H - JAZDA WÓZKIEM PODNOŚNIKOWYM PO DROGACH PUBLICZNYCH

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
- Operatorzy jadący po drodze publicznej muszą przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
- Wózek podnośnikowy musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów o ruchu drogowym. W razie potrzeby możliwe są opcjonalne rozwiązania. Należy skontaktować się ze swoim dealerem.

INSTRUKCJE
- Należy sprawdzić czy światło obrotowe znajduje się na miejscu, włączyć je i skontrolować jego działanie.
- Należy sprawdzić czy prawidłowo działają światła, kierunkowskazy i wycieraczki szyby przedniej.
- Wyłączyć przednie światła robocze, jeśli wózek jest w nie wyposażony.
- Wybrać tryb jazdy "RUCH DROGOWY" (zależnie od modelu wózka) (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZĄDY I ELEMENTY STEROWANIA).
- Wsunąć wysięgnik całkowicie i umieścić osprzęt na wysokości 300 mm od ziemi.
- Ustawić dźwignię sterowania poziomowaniem podwozia w pozycji środkowej, tzn. wał poprzeczny osi równolegle do podwozia (zależnie od modelu wózka).
- Podnieść stabilizatory możliwie jak najwyżej i przekrćcić je dośrodka (zależnie od modelu wózka).
- W przypadku wózków podnośnikowych ze skrzynią biegów:
  Na drodze ruszać na 3 biegu i przejść na 4 bieg (w zależności od modelu wózka podnośnikowego), jeśli warunki i stan drogi pozwalają na to. Na obszarach górskich ruszać na 2 biegu i przejść na 3 bieg, jeśli warunki i stan drogi pozwalają na to.

W żadnym razie nie wolno poruszać się na biegu jałowym (dźwignia zmiany kierunku jazdy lub dźwignia zmiany biegów w położeniu jałowym bądź wciśnięty przycisk odcinania skrzyni biegów) w celu zachowania możliwości hamowania silnikiem wózka. Nieprzestrzeganie tego zalecenia na pochyłości umożliwi nabranie przez wózka nadmiernej prędkości, która może sprawić utratę panowania nad nim (układ kierowniczy, hamulce) i spowodować poważne uszkodzenia mechaniczne.

JAZDA WÓZKIEM Z UMOCOWANYM OSPRZĘTEM PRZEDNIM

- Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju dotyczących możliwości jazdy po drodze publicznej z zamocowanym osprzętem przednim wózka podnośnikowego.
- Jeśli przepisy drogowe w danym kraju zezwalają na ruch z umocowanym osprzętem przednim, konieczne jest - jako minimum:
    - Zabezpieczenie i oznaczenie ostrych i/lub niebezpiecznych krawędzi osprzętu (patrz: 4 - OSPRZĘT DODATKOWY: OSŁONY OSPRZĘTU).
    - Osprzętu nie wolno obciążać.
    - Należy sprawdzić, czy osprzęt nie zasłania pola oświetlanego światłami przednimi.
    - Należy upewnić się, czy prawodawstwo obowiązujące w danym kraju nie nakłada innych zobowiązań.

OBSŁUG A WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO Z PRZYCZEPĄ

- Aby używać przyczepy należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju (maksymalna prędkość jazdy, maksymalna masa przyczepy, itp.).
- Nie wolno zapomnieć o podłączeniu wyposażenia elektrycznego przyczepy do układu wózka.
- Układ hamulcowy przyczepy musi być zgodny z obowiązującym prawodawstwem.
- W przypadku ciągnięcia przyczepy z hamulcami ze wspomaganiem, ciągnik wózka musi być wyposażony w mechanizm hamulcowy przyczepy. W takim przypadku nie wolno zapomnieć o podłączeniu układu hamulcowego przyczepy do układu wózka.
- Maksymalna masa przypadająca na hak przyczepy nie może przekraczać 1500 daN.
- Dozwolona maksymalna masa zestawu nie może przekraczać maksymalnej masy dozwolonej przez producenta (sprawdzić na tabliczce producenta umieszczonej na wózku podnośnikowym).
- W przypadku wózków podnośnikowych ze skrzynią biegów:
  Podczas jazdy z przyczepą ruszać na 2 biegu i przejść na 3 bieg, jeśli warunki i stan drogi pozwalają na to. Aby uniknąć przegrzania silnika spalinowego i przekładni, nie włączać 4 biegu.

W RAZIE POTRZEBY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z DEALEREM.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MANIPULOWANIA ŁADUNKIEM

A - WYBÓR OSPRZĘTU

- Z naszymi wózkami podnośnikowymi używać można jedynie osprzęt zatwierdzony przez firmę MANITOU.
- Należy sprawdzić czy osprzęt jest odpowiedni do przewidywanych zadań (patrz: 4 - OSPRZĘT DODATKOWY).
- Jeśli wózek podnośnikowy jest wyposażony w OPCJONALNĄ karetkę pojedynczą z przesuwem bocznym (TSDL), stosować tylko dozwolone wyposażenie (patrz: 4 - WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DOSTOSOWANE DO DANEGO MODELU).
- Należy sprawdzić czy osprzęt jest prawidłowo zainstalowany i zablokowany na karetce wózka podnośnikowego.
- Należy sprawdzić, czy osprzęt wózka działa prawidłowo.
- Przestrzegać dopuszczalnych obciążeń podanych w charakterystyce udźwigów dla wózka podnośnikowego z używanym osprzętem.
- Nie przekraczać nośności znamionowej osprzętu.
- W żadnym razie nie należy podnosić ładunku w zawiesiu bez osprzętu służącego specjalnie do tego celu. Możliwe są opcjonalne rozwiązania - należy skontaktować się ze swoim dealerem.


B - MASA ŁADUNKU I ŚRODEK CIĘŻKOŚCI

- Przed uniesieniem ładunku należy poznać jaka jest jego masa i gdzie jest środek ciężkości.
- Charakterystyka udźwigów danego wózka podnośnikowego dotyczy jedynie ładunku, w którym pozycja wzdłużna środka ciężkości znajduje się 500 mm od podstawy wideł (rys. B1) Odnośnie wyższego środka ciężkości należy skontaktować się z dealerem.
- W przypadku ładunków o nieregularnych kształtach przed wykonaniem jakiegokolwiek ruchu (rys. B2) należy ustalić przybliżone położenie środka ciężkości ładunku i ustawić go w osi wzdłużnej wózka podnośnikowego.


Zabrania się transportu ładunków cięższych niż nośność użytkowa określona w charakterystyce udźwigów wózka podnośnikowego.

W przypadku ładunków o ruchomym środku ciężkości (np. ciecze), należy uwzględnić zmiany położenia środka ciężkości w celu określenia ładunku, który będzie transportowany i zachować wzmożoną czujność w celu ograniczenia tych zmian, na ile to możliwe.

B1

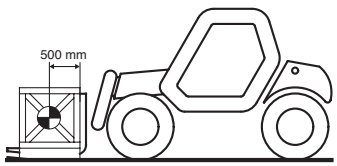

B2

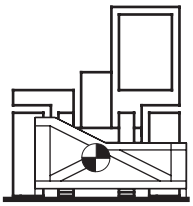


C - CZUJNIK STATECZNOŚCI WZDŁUŻNEJ

- Urządzenie wskazuje stateczność wzdłużną wózka podnośnikowego. Przy wartościach ładunku zbliżonych do dopuszczalnych wartości obciążenia (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZĄDY I ELEMENTY STEROWANIA).
- Należy zawsze obserwować ten przyrząd podczas transportu ładunków.
- Gdy przyrząd ten wskazuje stan alarmowy zabronione jest wykonywanie tak zwanych "POGARSZAJĄCYCH" ruchów, takich jak:
  A - Wysuwanie wysięgnika.
  B - Obniżanie wysięgnika.
- Wykonywanie ruchów poprawiających sytuację w następującym porządku (rys. C): jeśli konieczne, podniesienie wysięgnika (1), wciągnięcie wysięgnika możliwie jak najdalej (2) i opuszczenie wysięgnika (3) w celu zwolnienia ładunku.

Odczyt przyrządu może być błędny, gdy układ kierowniczy znajduje się w pozycji skrajnej lub gdy oś tylna wychyliła się maksymalnie. Przed podniesieniem ładunku należy sprawdzić czy w wózku podnośnikowym nie nastąpiła jedna z tych sytuacji.

C

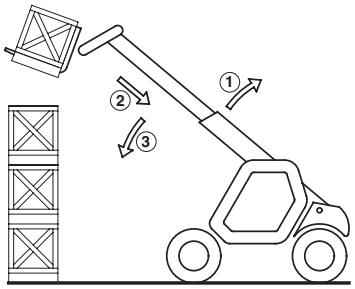

D - NACHYLENIE POPRZECZNE PODWOZIA WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO

W zależności od modelu wózka podnośnikowego


Pozycja poprzeczna to nachylenie poprzeczne podwozia względem poziomu.
Podniesienie wysięgnika zmniejsza stateczność poprzeczną wózka. Nachylenie poprzeczne podwozia musi być ustawione za pomocą wysięgnika w pozycji bocznej w następujący sposób:

1 - WÓZEK PODNOŚNIKOWY BEZ POZIOMOWANIA PODWOZIA ZASTOSOWANEGO NA OPONACH
- Umieścić wózek w takiej pozycji, aby pęcherzyk poziomnicy znajdował się miedzy dwiema liniami (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZĄDY I ELEMENTY STEROWANIA).


2 - WÓZEK PODNOŚNIKOWY Z POZIOMOWANIEM PODWOZIA ZASTOSOWANEGO NA OPONACH
- Skorygować nachylenie przy użyciu regulacji hydraulicznej i sprawdzić poziom poziomnicą. - Pęcherzyk poziomnicy musi znajdować się miedzy dwiema liniami (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZĄDY I ELEMENTY STEROWANIA).

3 - WÓZEK PODNOŚNIKOWY UŻYWANY NA STABILIZATORACH
- Ustawić dwa stabilizatory na ziemi i podnieść oba przednie koła wózka podnośnikowego (rys. D1).
- Skorygować nachylenie przy użyciu stabilizatorów (rys. D2) i sprawdzić czy wózek jest w pozycji poziomej na poziomnicy. Pęcherzyk poziomnicy musi znajdować się miedzy dwiema liniami (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZĄDY I ELEMENTY STEROWANIA). W tej pozycji oba przednie koła muszą być uniesione nad ziemią.

D1

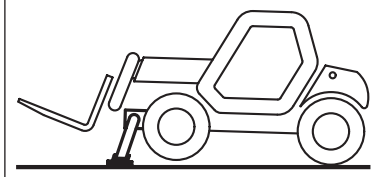

D2

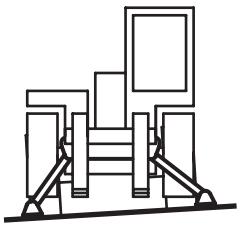


E - ZABIERANIE ŁADUNKU Z ZIEMI
- Zbliżyć się wózkiem prostopadle do ładunku z wsuniętym wysięgnikiem i widłami w pozycji poziomej (rys. E1).
- Wyregulować rozstaw wideł i ich środkowanie w odniesieniu do ładunku (rys. E2) (istnieją inne rozwiązania, można się o nich dowiedzieć od dealera).
- Nigdy nie należy unosić ładunku jednym zębem wideł.

Należy uważać na ryzyko uwięzienia lub zgniecenia kończyn przy ręcznym przestawianiu wideł.


- Powoli podjechać wózkiem podnośnikowym (1) do przodu i zatrzymać widły przed ładunkiem (rys. E3), w razie potrzeby nieco unieść wysięgnik (2) przy podnoszeniu ładunku.
- Doprowadzić ładunek do pozycji transportowej.
- Przechylić ładunek dostatecznie głęboko do tylu w celu zapewnienia stateczności (wypadnięcie ładunku przy hamowaniu lub zjeżdżaniu w dół).

ŁADUNKI NIEPALETYZOWANE
- Przechylić karetkę (1) do przodu i powoli przejechać wózkiem do przodu (2), aby wsadzić widły pod ładunek (rys. E4) (w razie potrzeby zablokować ładunek).
- Dalej jechać wózkiem do przodu (2) przechylając karetkę (3) (rys. E4) do tyłu w celu umieszczenia ładunku na widłach i sprawdzenia jego stateczności wzdłużnej i poprzecznej.


E1

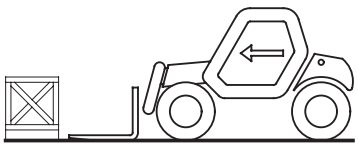


E2



E3

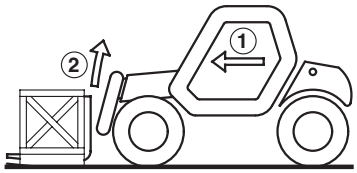

E4

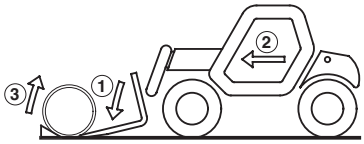

F - PODNOSZENIE ŁADUNKU Z DUŻEJ WYSOKOŚCI I UKŁADANIE GO NA KOŁACH


Nie wolno podnosić wysięgnika bez uprzedniego sprawdzenia nachylenia poprzecznego podwozia wózka podnośnikowego (patrz: INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MANIPULOWANIA ŁADUNKIEM: D - NACHYLENIE POPRZECZNE PODWOZIA WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO).

PRZYPOMNIENIE: Należy sprawdzić, czy podane poniżej operacje można wykonać przy dobrej widoczności (patrz: INSTRUKCJA OBSŁUGI - WÓZEK NIEOBCIĄŻONY I OBCIĄŻONY: D - WIDOCZNOŚĆ).


PODNOSZENIE ŁADUNKU Z DUŻEJ WYSOKOŚCI I UKŁADANIE GO NA KOŁACH

- Zapewnić, aby widły swobodnie przeszły pod ładunkiem.
- Podnieść i wyciągnąć wysięgnik (1) (2) aż widły będą na tym samym poziomie co ładunek, w razie potrzeby przesuwając wózek (3) do przodu (rys. F1), poruszając się bardzo powoli i uważnie.
- Należy zawsze myśleć o zachowaniu odległości niezbędnej do wpasowania wideł pod ładunek, między stos a wózek podnośnikowy (rys. F1) i zastosować najkrótszy możliwy wysięg wysięgnika.
- Zatrzymać widły przed ładunkiem przez naprzemienne wyciąganie i chowanie wysięgnika (1) lub, w razie konieczności, przejechanie wózkiem podnośnikowym do przodu (2) (rys. F2). Włączyć hamulec ręczny i ustawić bieg wsteczny w pozycji jałowej.
- Podnieść nieco ładunek (1) i przechylić karetkę (2) do tyłu w celu ustabilizowania ładunku (rys. F3).
- Przechylić ładunek dostatecznie głęboko do tylu w celu zapewnienia stateczności.
- Należy obserwować automatyczny test czujnika stateczności wzdłużnej (patrz: INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MANIPULOWANIA ŁADUNKIEM: C - CZUJNIK STATECZNOŚCI WZDŁUŻNEJ). W przypadku przeciążenia ładunek należy odłożyć na miejsce, z którego został zabrany.
- Możliwe jest obniżenie ładunku bez przesuwania wózka podnośnikowego. Podnieść wysięgnik (1), aby zwolnić ładunek, wciągnąć go (2) i opuścić (3) aby doprowadzić go do pozycji transportowej (rys. F4).
- Jeśli nie jest to możliwe, wycofać wózek podnośnikowy (1) w celu zwolnienia ładunku, wykonując manewry bardzo łagodnie i uważnie. Wciągnąć wysięgnik (2) i opuścić go (3) aby doprowadzić go do pozycji transportowej (rys. F5).


F1

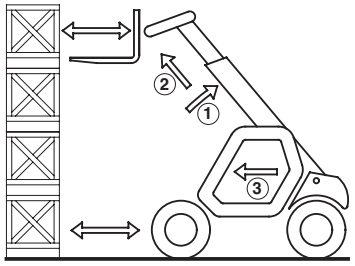


F2

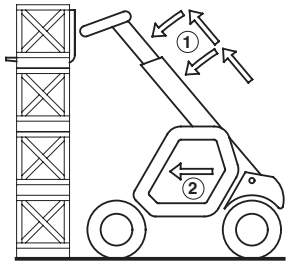


F3

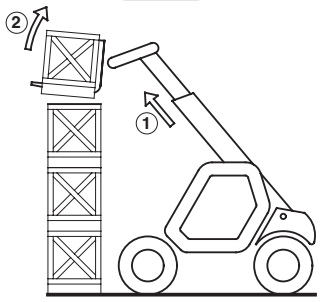

F4

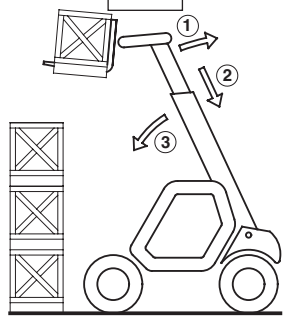


F5

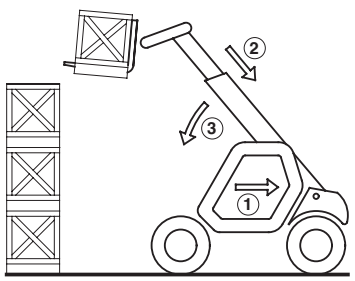


PODNOSZENIE ŁADUNKU Z DUŻEJ WYSOKOŚCI I UKŁADANIE GO NA KOŁACH

- Zbliżyć się do ładunku w pozycji transportowej przed stosem (rys. F6).
- Włączyć hamulec ręczny i ustawić dźwignię biegu wstecznego w pozycji jałowej.
- Podnieść i wysunąć wysięgnik (1) (2) aż ładunek znajdzie się nad stosem; jednocześnie należy obserwować automatyczny test czujnika stateczności wzdłużnej (patrz: INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MANIPULOWANIA ŁADUNKIEM: C - CZUJNIK STATECZNOŚCI WZDŁUŻNEJ). W razie potrzeby podjechać wózkiem (3) do przodu (rys. F7), poruszając się bardzo powoli i uważnie.
- Umieścić ładunek w pozycji poziomej i położyć go na stercie przez opuszczenie i wciągniecie wysięgnika (1) (2) aby prawidłowo umieścić ładunek (rys. F8).
- Jeśli możliwe, zwolnić widły przez naprzemienne wsuwanie i podnoszenie wysięgnika (1) (rys. F9). Następnie ustawić widły w pozycji transportowej.
- Jeśli nie jest to możliwe, cofnąć wózek podnośnikowy (1) w celu zwolnienia ładunku, wykonując manewry bardzo łagodnie i uważnie (rys. F10). Następnie ustawić widły w pozycji transportowej.


F6

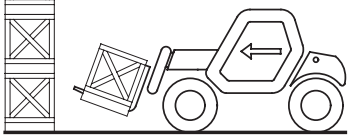


F7

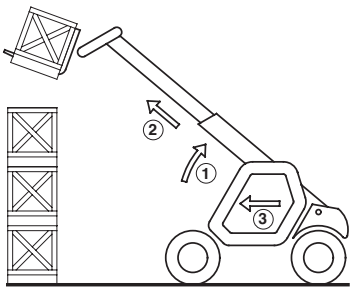


F8

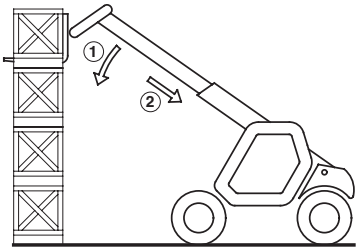

F9

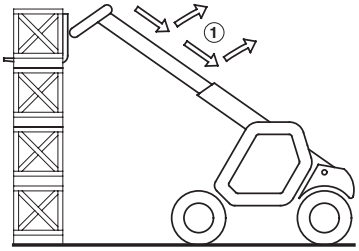

F10

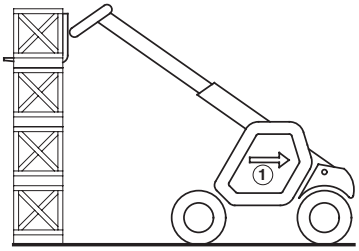

G - PODNOSZENIE ŁADUNKU Z DUŻEJ WYSOKOŚCI I UKŁADANIE GO NA STABILIZATORACH

W zależności od modelu wózka podnośnikowego

Nie wolno podnosić wysięgnika bez uprzedniego sprawdzenia nachylenia poprzecznego podwozia wózka podnośnikowego (patrz: INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MANIPULOWANIA ŁADUNKIEM: D - NACHYLENIE POPRZECZNE PODWOZIA WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO).


PRZYPOMNIENIE: Należy sprawdzić, czy podane poniżej operacje można wykonać przy dobrej widoczności (patrz: INSTRUKCJA OBSŁUGI - WÓZEK NIEOBCIĄŻONY I OBCIĄŻONY: D - WIDOCZNOŚĆ).

UŻYWANIE STABILIZATORÓW

Stabilizatory służą do optymalizacji unoszenia ładunków wózkiem (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZĄDY I ELEMENTY STEROWANIA).

UMIEŚCIĆ STABILIZATORY Z WIDŁAMI W POZYCJI TRANSPORTOWEJ (OBCIĄŻONE I BEZ OBCIĄŻENIA)

- Ustawić widły w pozycji transportowej przed ładunkiem znajdującym się na pewnej wysokości.
- Zatrzymać się dostatecznie daleko, aby było miejsce na podniesienie wysięgnika.
- Włączyć hamulec ręczny i ustawić dźwignię biegu wstecznego w pozycji jałowej.
- Ustawić dwa stabilizatory na ziemi i podnieść oba przednie koła wózka podnośnikowego (rys. G1) jednocześnie utrzymując stateczność poprzeczną.

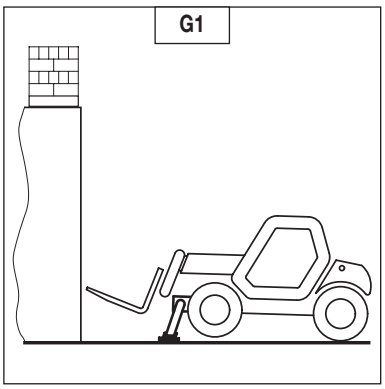


PODNIEŚĆ STABILIZATORY Z WIDŁAMI DO POZYCJI TRANSPORTOWEJ (OBCIĄŻONE I BEZ OBCIĄŻENIA)

- Unieść całkowicie i jednocześnie oba stabilizatory.

USTAWIANIE STABILIZATORÓW Z WYSIĘGNIKIEM PODNIESIONYM (OBCIĄŻONYM I BEZ OBCIĄŻENIA)

Operacja taka musi być traktowana jako wyjątkowa i należy wykonywać ja z wielką ostrożnością.


- Podnieść wysięgnik i całkowicie wciągnąć teleskopy.
- Ustawić wózek w pozycji przed ładunkiem znajdującym się na pewnej wysokości (rys. G2) poruszając się bardzo powoli i uważnie.
- Włączyć hamulec ręczny i ustawić dźwignię biegu wstecznego w pozycji jałowej.
- Przesunąć stabilizatory bardzo powoli aż będą one blisko ziemi lub zetkną się z nią.
- Opuścić dwa stabilizatory i podnieść oba przednie koła wózka podnośnikowego (rys. G3). Podczas tej operacji konieczne jest utrzymanie stałej nachylenia poprzecznego podwozia wózka: pęcherzyk poziomnicy musi znajdować się miedzy dwiema liniami.

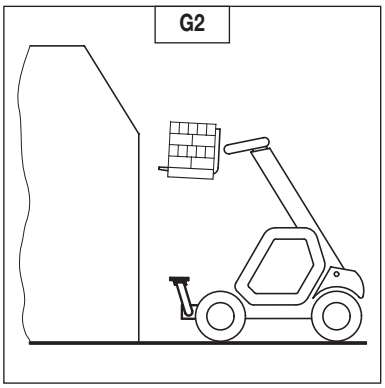


PODNOSZENIE STABILIZATORÓW Z WYSIĘGNIKIEM PODNIESIONYM (OBCIĄŻONYM I BEZ OBCIĄŻENIA)

Operacja taka musi być traktowana jako wyjątkowa i należy wykonywać ja z wielką ostrożnością.


- Wysięgnik utrzymywać w górze i całkowicie wciągnąć teleskopy (rys. G3).
- Przesunąć stabilizatory bardzo powoli aż będą one blisko ziemi, zetkną się z nią oraz po zetknięciu się ich z ziemią. Podczas tej operacji konieczne jest utrzymanie stałego nachylenia poprzecznego podwozia wózka: pęcherzyk poziomnicy musi znajdować się miedzy dwiema liniami.
- Podnieść całkowicie oba stabilizatory.
- Zwolnić hamulec postojowy i bardzo powoli i ostrożnie cofać wózek (1), aby zwolnić go i opuścić widły (2) do pozycji transportowej (rys. G4).

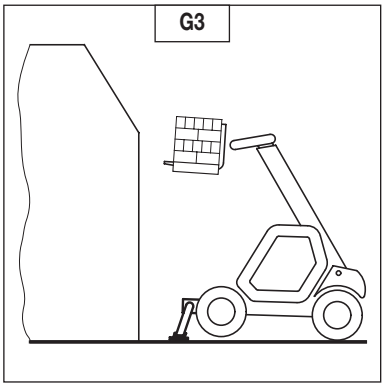


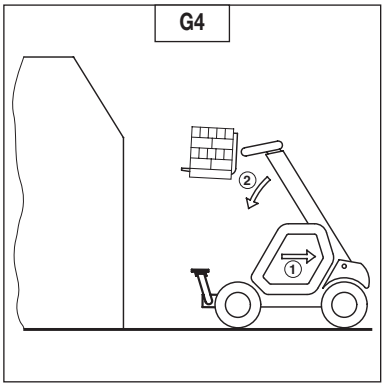



PODNOSZENIE ŁADUNKU Z DUŻEJ WYSOKOŚCI I UKŁADANIE GO PRZY UŻYCIU STABILIZATORÓW

- Zapewnić, aby widły swobodnie przeszły pod ładunkiem.
- Sprawdzić pozycję wózka podnośnikowego względem ładunku i w razie potrzeby wykonać próbę, nie zabierając ładunku.
- Podnieść i wysunąć wysięgnik (1) (2) aż widły znajdą się na poziomie ładunku (rys. G5).
- Zablokować widły przed ładunkiem przez naprzemienne używanie elementów sterowania do wyciągnięcia i opuszczenia wysięgnika (1) (rys. G6).
- Podnieść nieco ładunek (1) i przechylić karetkę (2) do tyłu w celu ustabilizowania ładunku (rys. G7).
- Należy obserwować automatyczny test czujnika stateczności wzdłużnej (patrz: INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MANIPULOWANIA ŁADUNKIEM: C - CZUJNIK STATECZNOŚCI WZDŁUŻNEJ). W przypadku przeciążenia ładunek należy odłożyć na miejsce, z którego został zabrany.
- Możliwe jest obniżenie ładunku bez przesuwania wózka podnośnikowego. Podnieść wysięgnik (1), aby zwolnić ładunek, wciągnąć go (2) i opuścić (3) aby doprowadzić go do pozycji transportowej (rys. G8).

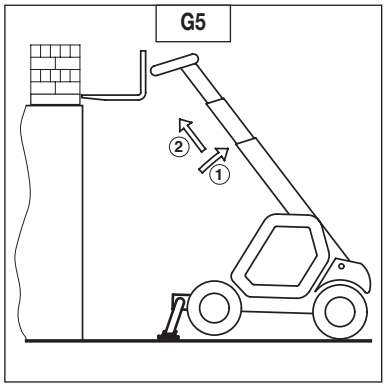

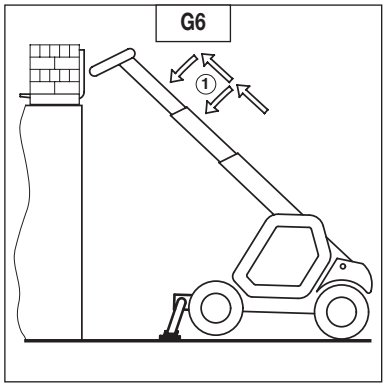


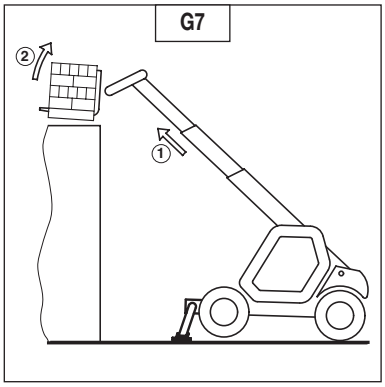


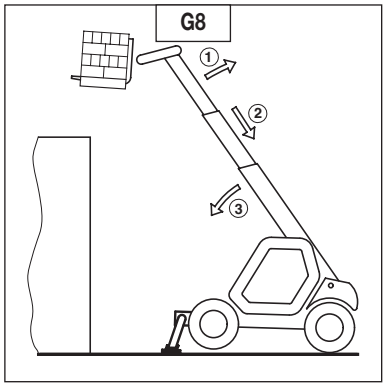


UKŁADANIE ŁADUNKU NA DUŻEJ WYSOKOŚCI NA KOŁACH

- Podnieść i wysunąć wysięgnik (1) (2) aż ładunek znajdzie się nad przeznaczonym dla niego miejscem (rys. G9); jednocześnie należy obserwować automatyczny test czujnika stateczności wzdłużnej (patrz: INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MANIPULOWANIA ŁADUNKIEM: C - CZUJNIK STATECZNOŚCI WZDŁUŻNEJ).
- Umieścić ładunek w pozycji poziomej i położyć go na stercie przez opuszczenie i wciągniecie wysięgnika (1) (2) aby prawidłowo umieścić ładunek (rys. G10).
- Zwolnić widły przez naprzemienne wsuwanie i podnoszenie wysięgnika (3) (rys. G11).
- Jeśli możliwe, ustawić wysięgnik w pozycji transportowej bez przesuwania wózka podnośnikowego.

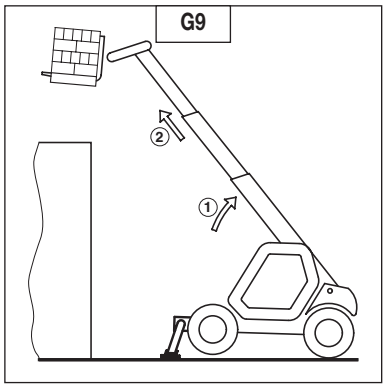

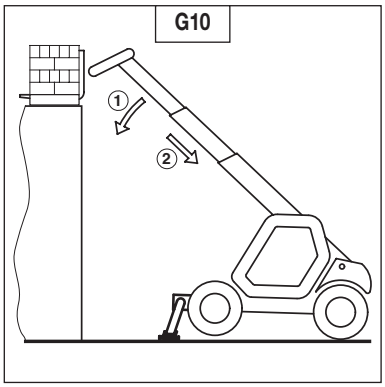

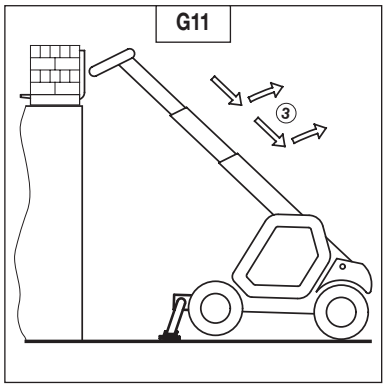

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOSTU

Dla wózków z systemem ORH

Instalacja platformy na podnośniku możliwa jest jedynie jeżeli mocowania na platformie i podnośniku są identyczne (pasują do siebie) (patrz: 2 - RZODZIAŁ: OPEROWANIE PLATFORMĄ).

A - ZALECENIA DOTYCZĄCE POMOSTU

- Nosić odzież odpowiednią do kierowania wózkiem podnośnikowym, unikać luźnej odzieży.
- W żadnym wypadku nie wolno obsługiwać podestu gdy dłonie lub stopy są mokre lub zabrudzone tłustymi substancjami.
- Stanowczo zaleca się używanie uprzęży bezpieczeństwa przypiętej do umieszczonego w tym celu kółka.
- W żadnym razie elementów sterowania nie wolno używać inaczej niż zgodnie z ich przeznaczeniem (np. do wchodzenia lub schodzenia z wózka podnośnikowego, itp.).
- Obowiązuje noszenie kasków ochronnych.

B - OBSŁUGA POMOSTU

- Przed rozpoczęciem obsługi pomostu operatorzy, bez względu na to jakie doświadczenie zdobyli, muszą zapoznać się z rozmieszczeniem i obsługą wszystkich elementów sterowania.
- Przed rozpoczęciem obsługi należy sprawdzić czy pomost został prawidłowo zmontowany i zamocowany na wózku podnośnikowym.
- Przed rozpoczęciem obsługi należy sprawdzić czy wejście na pomost został prawidłowo zamocowane.
- Pomost powinien być używany w obszarach wolnych od przeszkód lub zagrożeń obecnych po obniżeniu na ziemię.
- Operator używający pomostu musi być wspomagany z ziemi przez odpowiednio przeszkoloną osobę.
- Nie należy wykraczać poza granice określone w charakterystyce udźwigów pomostu.
- Naprężenia boczne ograniczone są wytrzymałościa platformy (patrz: 2 - OPIS: CHARAKTERYSTYKA).
- Stanowczo zabrania się zawieszania ładunku na pomoście lub wysięgniku wózka podnośnikowego.
- Wózkiem podnośnikowym nie wolno jeździć gdy na pomoście znajduje się jakaś osoba (osoby).
- Niedozwolone jest przewożenie osób na pomoście gdy sterujemy nią z kabiny kierowcy wózka podnośnikowego (z wyjątkiem akcji ratunkowych).
- Operatorowi nie wolno wchodzić na pomost ani wychodzić z niego, jeśli nie znajduje się on na poziomie gruntu (wysięgnik wsunięty do pozycji dolnej).
- Do pomostu nie wolno montować osprzętu, który zwiększa obciążenie wiatrem urządzenia.
- Na pomoście nie używać drabin ani żadnych innych tymczasowych konstrukcji podwyższających.
- Nie wspinać się na boki pomostu aby wznieść się jeszcze wyżej.
- Pamiętać, aby odblokować wahacz tylnej osi przed ruszeniem wózkiem podnośnikowym (zależy od modelu wózka podnośnikowego).

C - ŚRODOWISKO

Zabronione jest używanie pomostu w pobliżu kabli elektrycznych.

- Przy wietrze o prędkości od 45 do 90 km/h, konieczne jest zablokowanie wahacza tylnej osi (zależy od modelu wózka podnośnikowego).

Używanie pomostu przy wiatrze o prędkości ponad 90 km/h jest bezwzględnie zakazane.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZDALNEGO STEROWANIA (RADIO-CONTROL)

Dla wózków z systemem zdalnego sterowania (RC)

JAK STOSOWAĆ ZDALNE STEROWANIE

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

- System ma wbudowane zabezpieczenia elektroniczne i mechaniczne. Nie można sterować nim z innego pilota niż fabryczny, ze względu na wbudowane kodowanie inne dla każdego urządzenia.

Jeśli system używany będzie w nie właściwy sposób, występuje ryzyko:
- Fizycznego lub psychicznego uszczerbku na zdrowiu operatora lub innych osób.
- Uszkodzenia wózka lub otaczających go przedmiotów.

Każdy korzystający z systemu zdalnego sterowania:
- Musi być przeszkolony i na bieżąco zorientowany w działaniu systemu (szkolenie wraz z treningiem).
- Powinien przestrzegać poniższych instrukcji tak dalece, jak to możliwe.

- Wózek jest zdalnie sterowany sygnałem radiowym. Oznacza to, że można nim sterować nawet wtedy, gdy jest poza zasięgiem wzroku (za przeszkodą lub węgłem budynku). Dlatego:
  - Po zatrzymaniu wózka i wyjęciu kluczyka (co jest możliwe tylko, gdy wózek jest nieruchomy) zawsze odłożyć pilota w bezpieczne i suche miejsce.
  - Przed dokonaniem jakiejkolwiek naprawy, regulacji czy montażu odciąć zasilanie układów elektrycznych (zwłaszcza zasilanie rozdzielacza i układ elektryczny obwodów hydraulicznych należy odłączać zawsze).
  - Nigdy nie usuwać ani blokować wyłączników bezpieczeństwa (kluczyka, przycisku bezpieczeństwa, itp.).

Nigdy nie używać wózka, jeśli nie został od sprawdzony i obejrzany przez operatora!

- Odkładając pilota operator musi zabezpieczyć go przed użyciem przez niepowołane osoby, zarówno przez wyjęcie kluczyka z pilota, jak i umieszczenie go w niedostępnym dla nich miejscu.
- Właściciel musi być pewien, że instrukcja obsługi jest zawsze w dostępnym miejscu a operator zapoznał się z nią uważnie.

INSTRUKCJE

- Ustaw wózek w stabilnym miejscu, bez możliwości ześlizgnięcia się wózka.
- Nim praca zostanie rozpoczęta, upewnić się, że w obszarze działania wózka nie ma nikogo.
- Używać tylko pilotów dostarczonych wraz z wózkiem lub prawidłowo na nim zainstalowanych.

Jeśli pilot został złomowany należy zniszczyć również akumulatory i kluczyk do niego tak, by nie mogły być przypadkowo ani świadomie użyte przez nikogo.

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

- Wózek nie zareaguje na sygnał przez przez czas dłuższy niż 450 milisekund (ok. 0,5 sekundy) jeśli:
  - Wciśnięty jest wyłącznik bezpieczeństwa w pilocie (bezwładność 50 milisekund) lub na wózku.
  - Sygnał radiowy jest rozpraszany lub za słaby.
  - Pilot jest uszkodzony.
  - Par un signal radio perturbateur en provenance de tiers.
  - Został rozłączony akumulator w pilocie.
  - Akumulator wyczerpał się.
  - Pilot jest wyłączony przyciskiem stop na pilocie.
- Powyższe zabezpieczenia wprowadzone zostały w celu ochrony operatora i powierzonego mu sprzętu i nigdy nie powinny być wyłączane, blokowane ani omijane!
- Ramka zabezpieczająca rękę na pilocie zapobiega przypadkowemu lub nieświadomemu uruchomieniu pilota (gdy np. pilot spadnie lub operator oprze się lub zaczepi o niego).
- Zabezpieczenia elektroniczne nie pozwalają na użycie wózka jeśli nie jest on mechanicznie i elektrycznie gotowy do pracy (np. nie skończył jeszcze poprzedniej czynności) lub silnik nie uzyskał jeszcze wymaganych obrotów.

W razie niebezpieczeństwa użyć niezwłocznie przycisku bezpieczeństwa a następnie postępować zgodnie z instrukcją obsługi (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZĄDY i ELEMENTY STEROWANIA).

ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO

INSTRUKCJE OGÓLNE

- Przed uruchomieniem wózka podnośnikowego należy upewnić się czy dany obszar jest odpowiednio przewietrzany.
- Do prac konserwacyjnych przy wózku podnośnikowym należy być odpowiednio ubranym, nie nosić biżuterii i luźnej odzieży. Włosy związać i chronić, w razie potrzeby.
- Zatrzymać silnik spalinowy i wyjąć kluczyk zapłony w przypadku gdy konieczna jest interwencja.
- Uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Wykonać natychmiast wszystkie naprawy, nawet drobne.
- Bezzwłocznie usuwać wszelkie wycieki, nawet drobne.
- Należy upewnić się czy usuwanie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych przeprowadzane jest w sposób całkowicie bezpieczny i zgodny z wymaganiami ekologicznymi.
- Uważać na zagrożenie poparzenia i ochlapania (układ wydechowy, chłodnica, silnik spalinowy, itp.).

KONSERWACJA

- Przeprowadzać okresowe przeglądy serwisowe (patrz: 3 - KONSERWACJA) w celu utrzymania wózka podnośnikowego w dobrym stanie eksploatacyjnym. Niewykonywanie okresowych przeglądów serwisowych może spowodować unieważnienie gwarancji umownej.

POZIOM SMARÓW I PALIWA

- Używać zalecanych smarów (w żadnym razie nie używać zanieczyszczonych smarów).
- Nie napełniać zbiornika paliwa podczas pracy silnika.
- Paliwo uzupełniać jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.
- Nie napełniać zbiornika paliwa do maksymalnego poziomu.
- Gdy zbiornik paliwa jest otwarty lub napełniany nie wolno palić ani zbliżać się do wózka podnośnikowego z płomieniem.

HYDRAULIKA

- Zabronione są wszelkie prace przyukładzie hydraulicznym poza wyszczególnionymi w roz: 3 - KONSERWACJA tej instrukcji.
- Nie odkręcać dwuzłączek, przewodów giętkich ani żadnych innych elementów hydraulicznych w układzie będącym pod ciśnieniem.

ZAWÓR WYRÓWNAWCZY: Odnośnie kontroli, patrz: 3 - KONSERWACJA: D - CO 500 GODZIN EKSPLOATACJI. Ze względu na bezpieczeństwo niedozwolona jest zmiana nastaw i usuwanie zaworów wyrównawczych lub zaworów bezpieczeństwa, w które wyposażone są cylindry wózka podnośnikowego. Operacje te powinni wykonywać tylko pracownicy o odpowiednich uprawnieniach (bliższych informacji udzieli dealer).

AKUMULATORY HYDRAULICZNE, w które wyposażony jest wózek widłowy są pod ciśnieniem i ze względu na bezpieczeństwo demontaż ich jest niedozwolony. Operację tę powinni wykonywać tylko pracownicy o odpowiednich uprawnieniach (bliższych informacji udzieli dealer).

UKŁAD ELEKTRYCZNY

- Nie zwierać przekaźnika rozrusznika, aby uruchomić wózek podnośnikowy. Jeśli bieg wsteczny nie jest ustawiony w pozycji jałowej, wózek podnośnikowy zacznie się natychmiast przemieszczać.
- Nie zrzucać przedmiotów metalowych na akumulator.
- Przed rozpoczęciem prac nad układem elektrycznym odłączyć akumulator.

SPAWANIE

- Przed rozpoczęciem prac spawalniczych przy wózku podnośnikowym odłączyć akumulator.
- W przypadku wykonywania spawania elektrycznego elementu wózka podnośnikowego, kabel spawarki należy podłączyć bezpośrednio do spawanej części, aby uniknąć przepływu prądu o wysokim napięciu przez alternator.
- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac spawalniczych lub innych, w których wydzielane jest ciepło przy założonej oponie. Pod wpływem ciepła wzrosłoby ciśnienie w oponie, które mogłoby spowodować jej rozerwanie.
- Jeżeli wózek podnośnikowy wyposażony jest elektroniczny układ sterowania, przed rozpoczęciem spawania należy go odłączyć, aby nie dopuścić do nieodwracalnego uszkodzenia elementów elektronicznych.

MYCIE WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na wózku należy go oczyścić, co najmniej obszar w którym prowadzone będą prace.
- Należy pamiętać, aby zamknąć i zablokować wszystkie miejsca dostępu do wózka (drzwi, okna, pokrywę silnika, itp.).
- Podczas mycia unikać połączeń przegubowych oraz elementów elektrycznych i złączy.
- Jeśli jest to konieczne, przed wnikaniem wody, paru lub środków czyszczących należy chronić elementy podatne na uszkodzenie, w szczególności komponenty elektryczne i złącza oraz pompę wtryskową.
- Oczyścić wózek z ewentualnych śladów paliwa, oleju lub smaru.

INFORMACJI ODNOŚNIE WSZELKICH NIETYPOWYCH PRAC KONSERWACYJNYCH UDZIELI DEALER.

PRZYGOTOWANIE WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO DO WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI NA DŁUŻSZY CZAS

WPROWADZENIE

Podane poniżej zalecenia mają na celu niedopuszczenie do uszkodzenia wózka widłowego w przypadku wycofania go z eksploatacji na dłuższy czas.
Odnośnie tych operacji zalecamy stosowanie produktu ochronnego MANITOU, nr ref. 603726.
Instrukcje dotyczące używania tego produktu podane są na opakowaniu.

Przygotowanie wózka podnośnikowego do wyłączenia z eksploatacji na dłuższy czas powinno być wykonane przez dealera.

PRZYGOTOWANIE WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO

- Starannie wyczyścić wózek.
- Sprawdzić i wyeliminować nieszczelności powodujące wycieki paliwa, oleju lub powietrza.
- Wymienić lub naprawić zużyte lub uszkodzone części.
- Oczyścić części wózka podnośnikowego pokryte powłokami malarskimi czystą, zimną wodą i wytrzeć je.
- Poprawić powłokę malarską w razie potrzeby.
- Wyłączyć wózek podnośnikowy (patrz: INSTRUKCJA OBSŁUGI - WÓZEK NIEOBCIĄŻONY I OBCIĄŻONY).
- Upewnić się czy drążki cylindra wysięgnika są wszystkie w pozycji wsuniętej.
- Zmniejszyć ciśnienie w układach hydraulicznych.

OCHRONA SILNIKA SPALINOWEGO

- Napełnić zbiornik paliwa (patrz: 3 - KONSERWACJA: A - OBSŁUGA SERWISOWA WYKONYWANA CODZIENNIE LUB CO 10 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Spuścić i wymienić ciecz chłodzącą (patrz: 3 - KONSERWACJA: F - CO 2000 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Silnik spalinowy pozostawić przez kilka włączony na biegu jałowym, a następnie wyłączyć.
- Wymienić olej silnikowy i filtr oleju w silniku (patrz: 3 - KONSERWACJA: D - CO 500 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Dodać środka ochronnego do oleju silnikowego.
- Uruchomić silnik na krótko, aby olej i ciecz chłodzącą zostały rozprowadzone w układach.
- Odłączyć akumulator i po naładowaniu go do pełna umieścić go do przechowania w bezpiecznym miejscu, nie narażonym na oddziaływanie niskich temperatur.
- Wyjąć wtryskiwacze i przy tłoku ustawionym w dolnym neutralnym położeniu rozpylać produkt ochronny w każdym cylindrze przez dwie sekundy.
- Powoli obrócić raz wał korbowy i umieścić wtryskiwacze na miejscu (patrz INSTRUKCJA NAPRAW silnika spalinowego).
- Wyjąć przewód dolotowy z kolektora i rozpylić produkt ochronny w kolektorze lub turbosprężarce doładowującej.
- Zaślepić przewód wlotowy rozgałęziony lub turbosprężarkę doładowującą wodoodporną taśmą samoprzylepną.
- Wyjąć rurę wydechową i rozpylić produkt ochronny w kolektor wydechowym lub turbosprężarce doładowującej.
- Umieścić rurę wydechową na miejscu i zaślepić wylot wodoodporną taśmą samoprzylepną.

UWAGA: Czas rozpylania podany jest na opakowaniu produktu. W przypadku silników z turbodoładowaniem czas ten należy przedłużyć o 50 %.

- Otworzyć korek wlewowy, rozpylić produkt ochronny wokół osi dźwigienki zaworowej i umieścić korek wlewowy na miejscu.
- Zaślepić zbiornik paliwa przy użyciu wodoodpornej taśmy samoprzylepnej.
- Zdjąć pasy napędowe i przechowywać je w bezpiecznym miejscu.
- Odłączyć zawór elektromagnetyczny odcinający pompy wtryskowej i starannie zaizolować połączenie.

OCHRONA WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO

- Ustawić wózek podnośnikowy na podporach osi, aby opony nie stykały się z podłożem i zwolnić hamulec ręczny.
- Chronić nie wsunięte drążki cylindra przed korozją.
- Owinąć opony.

UWAGA: Jeżeli wózek podnośnikowy będzie przechowywany na zewnątrz, należy przykryć go wodoodporną plandeką.

PRZYWRÓCENIE WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO DO EKSPLOATACJI

- Zdjąć wodoodporną taśmę samoprzylepną ze wszystkich otworów.
- Ponownie zamontować przewód dolotowy.
- Ponownie zamontować i podłączyć akumulator.
- Zdjąć ochronę z drążków cylindra.
- Wykonać codzienną konserwację (patrz: 3 - KONSERWACJA: A - OBSŁUGA SERWISOWA WYKONYWANA CODZIENNIE LUB CO 10 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Włączyć hamulec ręczny i usunąć podpory osi.
- Spuścić i wymienić paliwo oraz filtr paliwa (patrz: 3 - KONSERWACJA: D - CO 500 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Ponownie założyć i wyregulować napięcie pasów napędowych (patrz: 3 - KONSERWACJA: C - CO 250 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Uruchomić silnik spalinowy rozrusznikiem, poczekać aż wzrośnie ciśnienie oleju.
- Podłączyć ponownie zawór elektromagnetyczny odcinający silnika.
- Wykonać kompletne smarowanie wózka podnośnikowego (patrz: 3 - KONSERWACJA: HARMONOGRAM SERWISOWANIA).

Przed uruchomieniem wózka podnośnikowego należy upewnić się czy dany obszar jest odpowiednio przewietrzany.

- Uruchomić wózek podnośnikowy zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa (patrz: INSTRUKCJA OBSŁUGI - WÓZEK NIEOBCIĄŻONY I OBCIĄŻONY).
- Wykonać wszystkie ruchy hydrauliczne wysięgnika, skupiając się na końcówce suwu każdego cylindra.

2 - OPIS

SPIS TREŚCI

IDENTYFIKACJA WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO		***2 - 4***
CHARAKTERYSTYKI		***2 - 6***
	MLT 630 Turbo Série B-E2	**2 - 6 i 2 - 8**
	MLT 630 -120 LSU Série B-E2	**2 - 6 i 2 - 10**
	MLT 634 Turbo LSU Série B-E2	**2 - 6 i 2 - 12**
	MLT 634 -120 LSU Série B-E2	**2 - 6 i 2 - 14**
	MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2	**2 - 6 i 2 - 16**
	MLT 731 Turbo Série B-E2	**2 - 6 i 2 - 18**
	MLT 731 Turbo LSU Série B-E2	**2 - 6 i 2 - 20**
	MT 732 Série B-E2	**2 - 6 i 2 - 22**
	MT 932 Série B-E2	**2 - 6 i 2 - 24**
CHARAKTERYSTYKA UDŹWIGÓW I WYMIARY		***2 - 26***
	MLT 630 Turbo Série B-E2	**2 - 26**
	MLT 630 -120 LSU Série B-E2	**2 - 27**
	MLT 634 Turbo LSU Série B-E2	**2 - 28**
	MLT 634 -120 LSU Série B-E2	**2 - 29**
	MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2	**2 - 30**
	MLT 731 Turbo Série B-E2	**2 - 31**
	MLT 731 Turbo LSU Série B-E2	**2 - 32**
	MT 732 Série B-E2	**2 - 34**
	MT 932 Série B-E2	**2 - 35**
PRZYRZĄDY I ELEMENTY STEROWANIA		***2 - 36***
SWORZEŃ I HAK HOLOWNICZY		***2 - 58***
OPIS I UŻYWANIE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO - ELEKTRYCZNEGO I HYDRAULICZNEGO		***2 - 62***

IDENTYFIKACJA WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO


Ponieważ wyznajemy zasadę wspierania ciągłego doskonalenia naszych produktów, nasz asortyment teleskopowych wózków podnośnikowych może ulec pewnym modyfikacjom, co nie zobowiązuje nas do powiadamiania naszych klientów.

Przy zamawianiu części, lub w przypadku gdy wymagane są informacje techniczne, należy zawsze podać:

UWAGA: Dla wygody właściciela, zaleca się zapisanie poniższych numerów w miejscu na to przeznaczonym przy dostawie wózka podnośnikowego.

TABLICZKA PRODUCENT WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO (RYS. A)


- Model _____
- Seria _____
- Nr seryjny _____
- Nr podwozia _____
- Rok produkcji _____

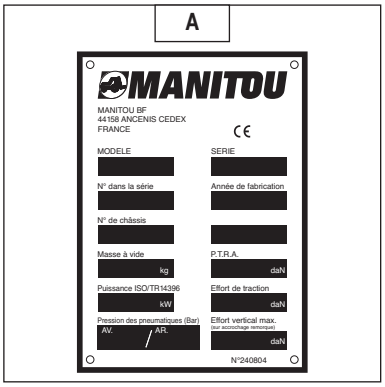

Dalsze informacje techniczne dotyczące wózka podnośnikowego podano w rozdziale: 2 - OPIS: CHARAKTERYSTYKA.


SILNIK SPALINOWY (RYS. B)

- Silnik spalinowy nr _____

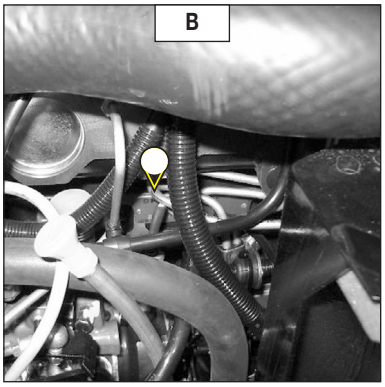


SKRZYNIA BIEGÓW (RYS. C)

- Typ _____
- Nr ref. MANITOU _____
- Nr seryjny _____

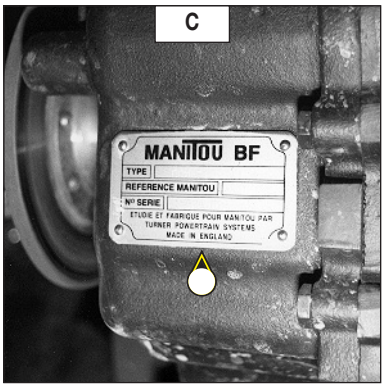


PRZEKŁADNIA ZĘBATA WICHROWATA (RYS. D)

- Typ _____
- Nr ref. MANITOU _____
- Nr seryjny _____

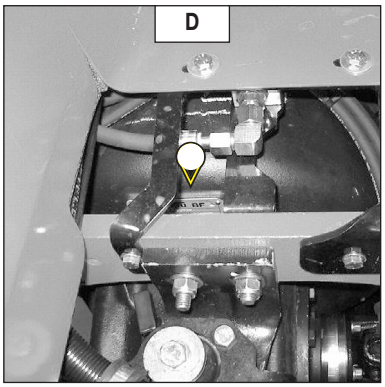


OŚ PRZEDNIA (RYS. E)

- Typ _____
- Nr seryjny _____
- Nr ref. MANITOU _____

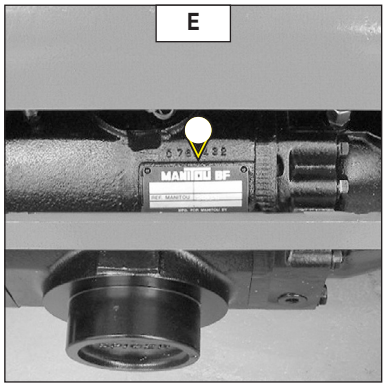


OŚ TYLNA (RYS. F)

- Typ _____
- Nr seryjny _____
- Nr ref. MANITOU _____

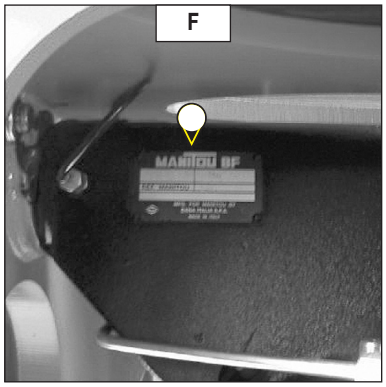

KABINA (RYS. G)

- Typ _____
- Nr seryjny _____

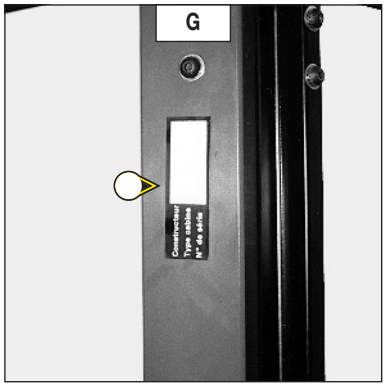

WYSIĘGNIK (RYS. H, I, J)


MLT 630 Turbo Série B-E2 (fig. H)
MLT 630 -120 LSU Série B-E2 (fig. H)
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2 (fig. H)
MLT 634 -120 LSU Série B-E2 (fig. H)
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2 (fig. H)
MLT 731 Turbo Série B-E2 (fig. H)
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2 (fig. H)
MT 732 Série B-E2 (fig. I)
MT 932 Série B-E2 (fig. J)


- Nr ref. MANITOU _____
- Data produkcji _____


TABLICZKA PRODUCENT OSPRZĘTU (RYS. K)

- Model _____
- Nr seryjny _____
- Rok produkcji _____



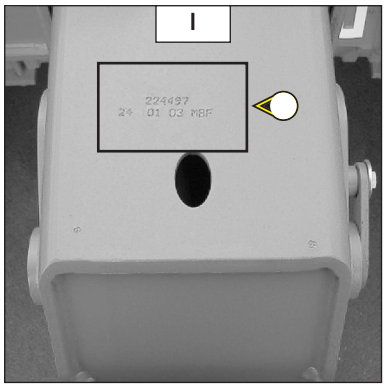

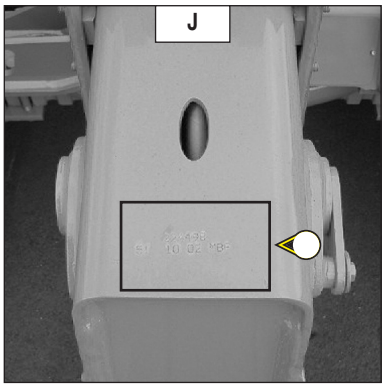

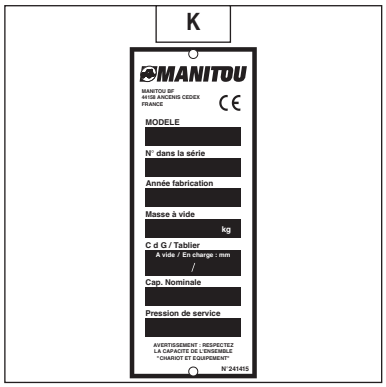

CHARAKTERYSTYKI

SILNIK WYSOKOPRĘŻNY

- Typ

MLT 630 Turbo Série B-E2	**PERKINS 1104C-44T RG81374**
MLT 630 -120 LSU Série B-E2	**PERKINS 1104C-44TA RJ81376**
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2	**PERKINS 1104C-44T RG81374**
MLT 634 -120 LSU Série B-E2	**PERKINS 1104C-44TA RJ81376**
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2	**PERKINS 1104C-44TA RJ81376**
MLT 731 Turbo Série B-E2	**PERKINS 1104C-44T RG81374**
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2	**PERKINS 1104C-44T RG81374**
MT 732 Série B-E2	**PERKINS 1104C-44 RE81372**
MT 932 Série B-E2	**PERKINS 1104C-44 RE81372**

	1104C-44	**1104C-44T**	**1104C-44TA**
- Liczba cylindrów	4 w układzie rzędowym	4 w układzie rzędowym	4 w układzie rzędowym
- Liczba suwów	4	4	4
- Ssanie	Naturalne	Z turbosprężaniem	Z turbosprężaniem, chłodzone
- System wtrysku	Bezpośredni	Bezpośredni	Bezpośredni
- Kolejność zapłonu	1.3.4.2.	1.3.4.2.	1.3.4.2.
- Luz dźwigni zaworu (na zimno)			
. Wlot	0,20 mm	0,20 mm	0,20 mm
. Wydech	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm
- Pojemność	4400 cm3	4400 cm3	4400 cm3
- Średnica cylindra	105 mm	105 mm	105 mm
- Skok	127 mm	127 mm	127 mm
- Stopień sprężania	19,3/1	17,5/1	17,5/1
- Obciążenie nominalne	2200 obr/min	2200 obr/min	2200 obr/min
- Wolne obroty min.	930 $^{+20}$ obr/min	930 $^{+20}$ obr/min	930 $^{+20}$ obr/min
- Wolne obroty maks.	2400 obr/min	2350 obr/min	2370 obr/min
- Moc zgodnie z normą ISO/TR 14396	84 cv/61,5 kw	101 cv/74,5 kw	123 cv/90,5 kw
- Maks. moment obrotowy zgodnie z normą ISO/TR 14396	302 Nm przy 1400 obr/min	412 Nm przy 1400 obr/min	434 Nm przy 1400 obr/min
- Filtr powietrza	Suchy 3 µm	Suchy 3 µm	Suchy 3 µm

UKŁAD CHŁODZĄCY

- Typ	Wodny
- Wentylator	Ssący
. Liczba łopat	10
. Średnica	508 mm
- Termostat	
. Początek otwarcia	79 °C/84 °C
. Pełne otwarcie	93 °C

SKRZYNIA BIEGÓW

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2
MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2

- Typ	**TURNER POWERTRAIN SYSTEMS**
- Przemiennik momentu obrotowego	**SACHS**
- Skrzynia biegów	
. Liczba biegów jazdy w przód	4
. Liczba biegów wstecznych	4
- Dźwignia zmiany kierunku jazdy	Elektryczno-hydrauliczna

SKRZYNIA BIEGÓW

MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2

- Typ	**TURNER POWERTRAIN SYSTEMS**
- Przemiennik momentu obrotowego	**SACHS**
- Skrzynia biegów	
. Skrzynia biegów	Elektryczno-hydrauliczna
. Liczba biegów jazdy w przód	5
. Liczba biegów wstecznych	3
- Dźwignia zmiany kierunku jazdy	Elektryczno-hydrauliczna

PRZEKŁADNIA ZĘBATA WICHROWATA

- Typ	**TURNER POWERTRAIN SYSTEMS**

OŚ PRZEDNIA

- Typ	**DANA**
- Przekładnia różnicowa z ograniczonym poślizgiem	45 %
- Zwolnice	Planetarne

OŚ TYLNA

- Typ	**DANA**
- Zwolnice	Planetarne

HAMULCE

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

- Hamulec roboczy	Pedał nożny Hamulec hydrauliczny ze wspomaganiem, działający na koła przednie i tylne.
. Typ	Hamulec wielotarczowy, zanurzony w oleju.
- Hamulec postojowy	Mechaniczny, dźwignia ręczna, na wyjściowy wał skrzyni biegów.
. Typ	Tarczowa.

MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2

- Hamulec roboczy	Pedał nożny. Hamulec hydrauliczny, na tylne i przednie koła.
. Typ	Hamulec wielotarczowy, zanurzony w oleju.
- Hamulec postojowy	Mechaniczny, dźwignia ręczna, na wyjściowy wał skrzyni biegów.
. Typ	Tarczowa.

UKŁAD ELEKTRYCZNY

- Uziemienie	Ujemne
- Akumulator	12 V - 110 Ah - 750 A EN
- Alternator	12 V - 75 A
. Typ	Denso A115i
. Regulator napięcia	Wbudowany w alternator
- Rozrusznik	12 V - 3,0 kW
. Typ	Denso E95RL

OPONY PRZEDNIE I TYLNE

WYMIARY	CIČNIENIE	OBCIĄŻENIE OPONY		CIŚNIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ TWARDA NAWIERZCHNIA	CIŚNIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ MIĘKKA NAWIERZCHNIA	OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ TWARDA NAWIERZCHNIA	OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ MIĘKKA NAWIERZCHNIA
400/80-24 156A8 PIA TUBELESS BF GOODRICH	BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
14,9X24 T35 STABILARGE 18PR DUNLOP	3,4 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	5,64 KG/CM2	1,94 KG/CM2	275 CM2	800 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	8,99 KG/CM2	3,01 KG/CM2	462 CM2	1380 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	5,69 KG/CM2	1,99 KG/CM2	290 CM2	830 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	4,35 KG/CM2	1,50 KG/CM2	138 CM2	400 CM2
400/70-20 T37 150B 14PR TUBELESS DUNLOP	3,25 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	7,21 KG/CM2	2,35 KG/CM2	215 CM2	660 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	10,24 KG/CM2	3,22 KG/CM2	405 CM2	1290 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	7,33 KG/CM2	2,36 KG/CM2	225 CM2	700 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	5,61 KG/CM2	1,79 KG/CM2	107 CM2	335 CM2
440/70-24 T37 147B TUBELESS DUNLOP	2,8 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	6,20 KG/CM2	1,78 KG/CM2	250 CM2	870 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	9,09 KG/CM2	2,64 KG/CM2	457 CM2	1573 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	6,35 KG/CM2	1,81 KG/CM2	260 CM2	910 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	4,69 KG/CM2	1,35 KG/CM2	128 CM2	445 CM2
15,5/80-24 SGI 12PR TUBELESS GOODYEAR	4 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	7,56 KG/CM2	2,04 KG/CM2	205 CM2	760 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	11,61 KG/CM2	3,10 KG/CM2	357 CM2	1337 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	7,86 KG/CM2	2,14 KG/CM2	210 CM2	770 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	7,50 KG/CM2	2,07 KG/CM2	80 CM2	290 CM2
460/70R24 IT520 150A8 TUBELESS GOODYEAR	3,3 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	8,61 KG/CM2	2,25 KG/CM2	180 CM2	690 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	11,89 KG/CM2	3,10 KG/CM2	349 CM2	1337 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	8,25 KG/CM2	2,26 KG/CM2	200 CM2	730 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	7,89 KG/CM2	2,07 KG/CM2	76 CM2	290 CM2
445/70R24 MPT IT510 151G TUBELESS GOODYEAR	4,1 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	8,34 KG/CM2	2,78 KG/CM2	185 CM2	555 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	9,74 KG/CM2	3,23 KG/CM2	421 CM2	1269 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	8,46 KG/CM2	2,82 KG/CM2	195 CM2	586 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	6,41 KG/CM2	2,18 KG/CM2	93 CM2	275 CM2
17,5LR24 XM27 145A8 TUBELESS MICHELIN	3,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	1,53 KG/CM2	1,44 KG/CM2	1010 CM2	1080 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	3,14 KG/CM2	2,07 KG/CM2	1320 CM2	2008 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	1,60 KG/CM2	1,50 KG/CM2	1030 CM2	1100 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	0,67 KG/CM2	0,63 KG/CM2	900 CM2	950 CM2
15,5R25 XHA TUBELESS MICHELIN	2,75 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	2,04 KG/CM2	0,95 KG/CM2	760 CM2	1630 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	2,50 KG/CM2	1,14 KG/CM2	1665 CM2	3639 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	2,12 KG/CM2	0,99 KG/CM2	778 CM2	1670 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	1,43 KG/CM2	0,66 KG/CM2	420 CM2	905 CM2
1200R20 X MINE D2 MICHELIN	5,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
440/70R24 XM37 150A8-147B TUBELESS MICHELIN	3,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
460/65R24 SF TRI STEEL TUBELESS NOKIAN	3,8 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
500/65R24 TR FOREST MULTIPLUS TUBELESS NOKIAN	3,2 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	2,01 KG/CM2		770 CM2	
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	2,71 KG/CM2		1530 CM2	
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	2,06 KG/CM2		800 CM2	
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	1,22 KG/CM2		490 CM2	
500/65R24 IND. AGRO TUBELESS NOKIAN	3 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
500-60/22,5 TWIN 404 12PR TRELLEBORG	2,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	574 CM2	1107 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	1537 CM2	2964 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	611 CM2	1179 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	222 CM2	429 CM2

SYSTEM HYDRAULICZNY

- Typ pompy	Pompa zębata z dzielnikiem przepływu
. Objętość	43,8 cm3
. Maks. wydajność bez obciążenia	103 L/min
. Wydajność przy 2300 obr/min	101 L/min
. Wydajność przy 1600 obr/min	70 L/min
- Ciśnienie	
. Unoszenie, przechył, wysuw teleskopowy, obwód	250 Bar
narzędzia zawieszonego	140 Bar
. Obwód kierowniczy	40 barów **(aż do maszyny nr 193496)**
. Obwód hamulcowy	35 Bar **(dla maszyn od nr 193497)**
- Filtracja	
. Zwrotna	15 µm
. Ssanie	125 µm

PARAMETRY TECHNICZNE

- Poziom ciśnienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA **(zgodnie z normą prEN 12053: 1995)**	83,6 dB	
- Poziom ciśnienia akustycznego w środowisku LwA **(zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE znowelizowaną przez dyrektywę 2005/88/WE)**	107 dB	
- Średnie zrównoważone przyspieszenie działające na ciało operatora **(zgodnie z normą NF EN 13059)**	m/s2	
- Średnie zrównoważone przyspieszenie przenoszone do układu dłonie/ramiona operatora **(zgodnie z normą ISO 5349-2)** jest mniejsze od 2,5 m/s2		
- Prędkość jazdy wózka podnośnikowego w standardowej konfiguracji w terenie poziomym (oprócz określonych warunków)		
. Do przodu bez obciążenia	34,3 km/h	
. Wstecz bez obciążenia	34,3 km/h	
- Standardowa wysokość podnoszenia	6050 mm	
- Nośność znamionowa z osprzętem standardowym	3000 kg	
- Środek ciężkości obciążenia	500 mm	
- Masa wideł (pojedynczego zęba)	72 kg	
- Ruchy podnoszące (wciągnięty wysięgnik)		
. Podnoszenie bez obciążenia	5,6 s	45,3 m/min
. Podnoszenie z obciążeniem	6,5 s	39,0 m/min
. Opuszczanie bez obciążenia	4,1 s	61,8 m/min
. Opuszczanie z obciążeniem	3,8 s	66,7 m/min
- Ruchy teleskopowe (podnoszenie wysięgnika)		
. Wysuwanie bez obciążenia	4,9 s	25,7 m/min
. Wysuwanie z obciążeniem	5,3 s	23,8 m/min
. Wsuwanie bez obciążenia	2,6 s	48,5 m/min
. Wsuwanie z obciążeniem	2,3 s	54,8 m/min
- Czas przechylania wstecz bez obciążenia	3,0 s	48,7 °/s
- Czas przechylania w przód bez obciążenia	2,6 s	56,1 °/s
- Masa wózka podnośnikowego z osprzętem standardowym		
. Bez obciążenia	6450 kg	
. Obciążenie znamionowe	9450 kg	
- Masa osi z osprzętem (pozycja transportowa)		
. Przednie nieobciążone	3130 kg	
obciążenie znamionowe	8270 kg	
. Tylne nieobciążone	3320 kg	
obciążenie znamionowe	1180 kg	
- Odkształcenie haka łączącego przy rozciąganiu		
. Bez obciążenia	5000 daN	
. Obciążenie znamionowe	7500 daN	
- Siła odspinająca z łyżką **(zgodnie z normą ISO 8313)**	5200 daN	

OPONY PRZEDNIE I TYLNE

WYMIARY	CIČNIENIE	OBCIĄŻENIE OPONY		CIŚNIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ TWARDA NAWIERZCHNIA	CIŚNIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ MIĘKKA NAWIERZCHNIA	OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ TWARDA NAWIERZCHNIA	OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ MIĘKKA NAWIERZCHNIA
400/80-24 156A8 PIA TUBELESS BF GOODRICH	BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
14,9X24 T35 STABILARGE 18PR DUNLOP	3,4 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	5,64 KG/CM2	1,94 KG/CM2	275 CM2	800 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	8,99 KG/CM2	3,01 KG/CM2	462 CM2	1380 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	5,69 KG/CM2	1,99 KG/CM2	290 CM2	830 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	4,35 KG/CM2	1,50 KG/CM2	138 CM2	400 CM2
400/70-20 T37 150B 14PR TUBELESS DUNLOP	3,25 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	7,21 KG/CM2	2,35 KG/CM2	215 CM2	660 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	10,24 KG/CM2	3,22 KG/CM2	405 CM2	1290 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	7,33 KG/CM2	2,36 KG/CM2	225 CM2	700 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	5,61 KG/CM2	1,79 KG/CM2	107 CM2	335 CM2
440/70-24 T37 147B TUBELESS DUNLOP	2,8 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	6,20 KG/CM2	1,78 KG/CM2	250 CM2	870 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	9,09 KG/CM2	2,64 KG/CM2	457 CM2	1573 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	6,35 KG/CM2	1,81 KG/CM2	260 CM2	910 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	4,69 KG/CM2	1,35 KG/CM2	128 CM2	445 CM2
15,5/80-24 SGI 12PR TUBELESS GOODYEAR	4 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	7,56 KG/CM2	2,04 KG/CM2	205 CM2	760 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	11,61 KG/CM2	3,10 KG/CM2	357 CM2	1337 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	7,86 KG/CM2	2,14 KG/CM2	210 CM2	770 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	7,50 KG/CM2	2,07 KG/CM2	80 CM2	290 CM2
460/70R24 IT520 150A8 TUBELESS GOODYEAR	3,3 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	8,61 KG/CM2	2,25 KG/CM2	180 CM2	690 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	11,89 KG/CM2	3,10 KG/CM2	349 CM2	1337 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	8,25 KG/CM2	2,26 KG/CM2	200 CM2	730 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	7,89 KG/CM2	2,07 KG/CM2	76 CM2	290 CM2
445/70R24 MPT IT510 151G TUBELESS GOODYEAR	4,1 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	8,34 KG/CM2	2,78 KG/CM2	185 CM2	555 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	9,74 KG/CM2	3,23 KG/CM2	421 CM2	1269 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	8,46 KG/CM2	2,82 KG/CM2	195 CM2	586 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	6,41 KG/CM2	2,18 KG/CM2	93 CM2	275 CM2
17,5LR24 XM27 145A8 TUBELESS MICHELIN	3,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	1,53 KG/CM2	1,44 KG/CM2	1010 CM2	1080 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	3,14 KG/CM2	2,07 KG/CM2	1320 CM2	2008 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	1,60 KG/CM2	1,50 KG/CM2	1030 CM2	1100 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	0,67 KG/CM2	0,63 KG/CM2	900 CM2	950 CM2
15,5R25 XHA TUBELESS MICHELIN	2,75 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	2,04 KG/CM2	0,95 KG/CM2	760 CM2	1630 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	2,50 KG/CM2	1,14 KG/CM2	1665 CM2	3639 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	2,12 KG/CM2	0,99 KG/CM2	778 CM2	1670 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	1,43 KG/CM2	0,66 KG/CM2	420 CM2	905 CM2
1200R20 X MINE D2 MICHELIN	5,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
440/70R24 XM37 150A8-147B TUBELESS MICHELIN	3,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
460/65R24 SF TRI STEEL TUBELESS NOKIAN	3,8 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
500/65R24 TR FOREST MULTIPLUS TUBELESS NOKIAN	3,2 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	2,01 KG/CM2		770 CM2	
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	2,71 KG/CM2		1530 CM2	
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	2,06 KG/CM2		800 CM2	
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	1,22 KG/CM2		490 CM2	
500/65R24 IND. AGRO TUBELESS NOKIAN	3 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
500-60/22,5 TWIN 404 12PR TRELLEBORG	2,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	574 CM2	1107 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4150 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	1537 CM2	2964 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	611 CM2	1179 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	222 CM2	429 CM2

SYSTEM HYDRAULICZNY

- Typ pompy	Pompa tłokowa o zmiennej wydajności
. Objętość	63 cm3
. Maks. wydajność bez obciążenia	150 L/min
. Wydajność przy 2300 obr/min	145 L/min
. Wydajność przy 1600 obr/min	101 L/min
- Ciśnienie	
. Unoszenie, przechył, wysuw teleskopowy, obwód	270 Bar
narzędzia zawieszonego	140 Bar
. Obwód kierowniczy	40 barów **(aż do maszyny nr 192204)**
. Obwód hamulcowy	35 barów **(dla maszyn od nr 192205)**
- Filtracja	
. Zwrotna	15 µm
. Ssanie	125 µm

PARAMETRY TECHNICZNE

- Poziom ciśnienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA **(zgodnie z normą prEN 12053: 1995)**	79 dB	
- Poziom ciśnienia akustycznego w środowisku LwA **(zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE znowelizowaną przez dyrektywę 2005/88/WE)**	106 dB	
- Średnie zrównoważone przyspieszenie działające na ciało operatora **(zgodnie z normą NF EN 13059)**	m/s2	
- Średnie zrównoważone przyspieszenie przenoszone do układu dłonie/ramiona operatora **(zgodnie z normą ISO 5349-2)** jest mniejsze od 2,5 m/s2		
- Prędkość jazdy wózka podnośnikowego w standardowej konfiguracji w terenie poziomym (oprócz określonych warunków)		
. Do przodu bez obciążenia	34,3 km/h	
. Wstecz bez obciążenia	34,3 km/h	
- Standardowa wysokość podnoszenia	6050 mm	
- Nośność znamionowa z osprzętem standardowym	3000 KG	
- Środek ciężkości obciążenia	500 mm	
- Masa wideł (pojedynczego zęba)	72 kg	
- Ruchy podnoszące (wciągnięty wysięgnik)		
. Podnoszenie bez obciążenia	6,1 s	41,5 m/min
. Podnoszenie z obciążeniem	7,5 s	33,8 m/min
. Opuszczanie bez obciążenia	5,0 s	50,7 m/min
. Opuszczanie z obciążeniem	4,6 s	55,1 m/min
- Ruchy teleskopowe (podnoszenie wysięgnika)		
. Wysuwanie bez obciążenia	5,2 s	24,2 m/min
. Wysuwanie z obciążeniem	6,2 s	20,3 m/min
. Wsuwanie bez obciążenia	4,2 s	30,0 m/min
. Wsuwanie z obciążeniem	4,1 s	30,7 m/min
- Czas przechylania wstecz bez obciążenia	2,9 s	50,3 °/s
- Czas przechylania w przód bez obciążenia	2,7 s	54,1 °/s
- Masa wózka podnośnikowego z osprzętem standardowym		
. Bez obciążenia	6450 kg	
. Obciążenie znamionowe	9450 kg	
- Masa osi z osprzętem (pozycja transportowa)		
. Przednie nieobciążone	3130 kg	
obciążenie znamionowe	8270 kg	
. Tylne nieobciążone	3320 kg	
obciążenie znamionowe	1180 kg	
- Odkształcenie haka łączącego przy rozciąganiu		
. Bez obciążenia	5000 daN	
. Obciążenie znamionowe	7500 daN	
- Siła odspinająca z łyżką **(zgodnie z normą ISO 8313)**	5200 daN	

OPONY PRZEDNIE I TYLNE

WYMIARY	CIČNIENIE	OBCIĄŻENIE OPONY		CIŚNIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ TWARDA NAWIERZCHNIA	CIŚNIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ MIĘKKA NAWIERZCHNIA	OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ TWARDA NAWIERZCHNIA	OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ MIĘKKA NAWIERZCHNIA
400/80-24 156A8 PIA TUBELESS BF GOODRICH	BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
14,9X24 T35 STABILARGE 18PR DUNLOP	3,4 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	5,57 KG/CM2	1,92 KG/CM2	268 CM2	780 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	9,30 KG/CM2	3,09 KG/CM2	478 CM2	1440 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	6,15 KG/CM2	2,11 KG/CM2	325 CM2	950 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	4,55 KG/CM2	1,58 KG/CM2	165 CM2	475 CM2
400/70-20 T37 150B 14PR TUBELESS DUNLOP	3,25 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	7,14 KG/CM2	2,32 KG/CM2	209 CM2	643 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	10,51 KG/CM2	3,30 KG/CM2	423 CM2	1350 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	7,69 KG/CM2	2,47 KG/CM2	260 CM2	810 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	5,95 KG/CM2	1,90 KG/CM2	126 CM2	395 CM2
440/70-24 T37 147B TUBELESS DUNLOP	2,8 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	6,12 KG/CM2	1,76 KG/CM2	244 CM2	849 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	9,37 KG/CM2	2,71 KG/CM2	475 CM2	1643 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	6,67 KG/CM2	1,92 KG/CM2	300 CM2	1040 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	5,00 KG/CM2	1,42 KG/CM2	150 CM2	530 CM2
405/70-24 EM SPT9 158A2 TUBELESS DUNLOP	5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	7,25 KG/CM2	3,18 KG/CM2	208 CM2	473 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	8,09 KG/CM2	3,56 KG/CM2	550 CM2	1250 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	6,78 KG/CM2	2,99 KG/CM2	295 CM2	670 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	7,80 KG/CM2	3,43 KG/CM2	95 CM2	216 CM2
15,5/80-24 SGI 12PR TUBELESS GOODYEAR	4 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	7,53 KG/CM2	2,03 KG/CM2	199 CM2	739 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	11,83 KG/CM2	3,26 KG/CM2	376 CM2	1376 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	8,70 KG/CM2	2,27 KG/CM2	230 CM2	880 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	6,82 KG/CM2	1,83 KG/CM2	110 CM2	410 CM2
460/70R24 IT520 150A8 TUBELESS GOODYEAR	3,3 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	8,62 KG/CM2	2,21 KG/CM2	174 CM2	680 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	11,93 KG/CM2	3,10 KG/CM2	373 CM2	1437 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	9,05 KG/CM2	2,35 KG/CM2	221 CM2	850 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	8,33 KG/CM2	2,21 KG/CM2	90 CM2	340 CM2
445/70R24 MPT IT510 151G TUBELESS GOODYEAR	4,1 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	8,26 KG/CM2	2,75 KG/CM2	180 CM2	541 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	9,86 KG/CM2	3,27 KG/CM2	447 CM2	1349 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	8,79 KG/CM2	2,90 KG/CM2	228 CM2	690 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	7,08 KG/CM2	2,32 KG/CM2	105 CM2	320 CM2
17,5LR24 XM27 145A8 TUBELESS MICHELIN	3,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	1,49 KG/CM2	1,40 KG/CM2	1004 CM2	1071 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	3,28 KG/CM2	2,15 KG/CM2	1357 CM2	2067 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	1,86 KG/CM2	1,56 KG/CM2	1075 CM2	1280 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	0,82 KG/CM2	0,79 KG/CM2	910 CM2	950 CM2
15,5R25 XHA TUBELESS MICHELIN	2,75 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	2,02 KG/CM2	0,94 KG/CM2	739 CM2	1585 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	2,39 KG/CM2	1,12 KG/CM2	1860 CM2	3956 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	2,21 KG/CM2	1,03 KG/CM2	905 CM2	1947 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	1,67 KG/CM2	0,78 KG/CM2	447 CM2	960 CM2
1200R20 X MINE D2 MICHELIN	5,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
440/70R24 XM37 150A8-147B TUBELESS MICHELIN	3,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
460/65R24 SF TRI STEEL TUBELESS NOKIAN	3,8 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
500/65R24 TR FOREST MULTIPLUS TUBELESS NOKIAN	3,2 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	1,98 KG/CM2		755 CM2	
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	2,75 KG/CM2		1620 CM2	
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	2,22 KG/CM2		900 CM2	
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	1,42 KG/CM2		530 CM2	
500/65R24 IND. AGRO TUBELESS NOKIAN	3 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
500-60/22,5 TWIN 404 12PR TRELLEBORG	2,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	555 CM2	1071 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	1648 CM2	3178 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	741 CM2	1429 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	278 CM2	535 CM2

SYSTEM HYDRAULICZNY

- Typ pompy	Pompa tłokowa o zmiennej wydajności
. Objętość	45 cm3
. Maks. wydajność bez obciążenia	106 l/min
. Wydajność przy 2300 obr/min	103,5 l/min
. Wydajność przy 1600 obr/min	72 l/min
- Ciśnienie	
. Unoszenie, przechył, wysuw teleskopowy, obwód narzędzia zawieszonego	270 Bar 140 barów
. Obwód kierowniczy	40 barów **(aż do maszyny nr 192204)**
. Obwód hamulcowy	35 barów **(dla maszyn od nr 192205)**
- Filtracja	
. Zwrotna	15 µm
. Ssanie	125 µm

PARAMETRY TECHNICZNE

- Poziom ciśnienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA **(zgodnie z normą prEN 12053: 1995)**	81 dB	
- Poziom ciśnienia akustycznego w środowisku LwA **(zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE znowelizowaną przez dyrektywę 2005/88/WE)**	106 dB	
- Średnie zrównoważone przyspieszenie działające na ciało operatora **(zgodnie z normą NF EN 13059)**	m/s2	
- Średnie zrównoważone przyspieszenie przenoszone do układu dłonie/ramiona operatora **(zgodnie z normą ISO 5349-2)** jest mniejsze od 2,5 m/s2		
- Prędkość jazdy wózka podnośnikowego w standardowej konfiguracji w terenie poziomym (oprócz określonych warunków)		
. Do przodu bez obciążenia	34,3 km/h	
. Wstecz bez obciążenia	34,3 km/h	
- Standardowa wysokość podnoszenia	6050 mm	
- Nośność znamionowa z osprzętem standardowym	3400 kg	
- Środek ciężkości obciążenia	500 mm	
- Masa wideł (pojedynczego zęba)	72 kg	
- Ruchy podnoszące (wciągnięty wysięgnik)		
. Podnoszenie bez obciążenia	6,1 s	41,5 m/min
. Podnoszenie z obciążeniem	7,5 s	33,8 m/min
. Opuszczanie bez obciążenia	5,0 s	50,7 m/min
. Opuszczanie z obciążeniem	4,6 s	55,1 m/min
- Ruchy teleskopowe (podnoszenie wysięgnika)		
. Wysuwanie bez obciążenia	5,2 s	24,2 m/min
. Wysuwanie z obciążeniem	6,2 s	20,3 m/min
. Wsuwanie bez obciążenia	4,2 s	30,0 m/min
. Wsuwanie z obciążeniem	4,1 s	30,7 m/min
- Czas przechylania wstecz bez obciążenia	2,9 s	50,3 °/s
- Czas przechylania w przód bez obciążenia	2,7 s	54,1 °/s
- Masa wózka podnośnikowego z osprzętem standardowym		
. Bez obciążenia	6950 kg	
. Obciążenie znamionowe	10350 kg	
- Masa osi z osprzętem (pozycja transportowa)		
. Przednie nieobciążone	3000 kg	
obciążenie znamionowe	8860 kg	
. Tylne nieobciążone	3950 kg	
obciążenie znamionowe	1490 kg	
- Odkształcenie haka łączącego przy rozciąganiu		
. Bez obciążenia	5500 daN	
. Obciążenie znamionowe	8600 daN	
- Siła odspinająca z łyżką **(zgodnie z normą ISO 8313)**	5200 daN	

OPONY PRZEDNIE I TYLNE

WYMIARY	CIČNIENIE	OBCIĄŻENIE OPONY		CIŚNIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ TWARDA NAWIERZCHNIA	CIŚNIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ MIĘKKA NAWIERZCHNIA	OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ TWARDA NAWIERZCHNIA	OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ MIĘKKA NAWIERZCHNIA
400/80-24 156A8 PIA TUBELESS BF GOODRICH	BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
14,9X24 T35 STABILARGE 18PR DUNLOP	3,4 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	5,57 KG/CM2	1,92 KG/CM2	268 CM2	780 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	9,30 KG/CM2	3,09 KG/CM2	478 CM2	1440 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	6,15 KG/CM2	2,11 KG/CM2	325 CM2	950 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	4,55 KG/CM2	1,58 KG/CM2	165 CM2	475 CM2
400/70-20 T37 150B 14PR TUBELESS DUNLOP	3,25 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	7,14 KG/CM2	2,32 KG/CM2	209 CM2	643 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	10,51 KG/CM2	3,30 KG/CM2	423 CM2	1350 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	7,69 KG/CM2	2,47 KG/CM2	260 CM2	810 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	5,95 KG/CM2	1,90 KG/CM2	126 CM2	395 CM2
440/70-24 T37 147B TUBELESS DUNLOP	2,8 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	6,12 KG/CM2	1,76 KG/CM2	244 CM2	849 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	9,37 KG/CM2	2,71 KG/CM2	475 CM2	1643 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	6,67 KG/CM2	1,92 KG/CM2	300 CM2	1040 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	5,00 KG/CM2	1,42 KG/CM2	150 CM2	530 CM2
405/70-24 EM SPT9 158A2 TUBELESS DUNLOP	5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	7,25 KG/CM2	3,18 KG/CM2	208 CM2	473 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	8,09 KG/CM2	3,56 KG/CM2	550 CM2	1250 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	6,78 KG/CM2	2,99 KG/CM2	295 CM2	670 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	7,80 KG/CM2	3,43 KG/CM2	95 CM2	216 CM2
15,5/80-24 SGI 12PR TUBELESS GOODYEAR	4 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	7,53 KG/CM2	2,03 KG/CM2	199 CM2	739 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	11,83 KG/CM2	3,26 KG/CM2	376 CM2	1376 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	8,70 KG/CM2	2,27 KG/CM2	230 CM2	880 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	6,82 KG/CM2	1,83 KG/CM2	110 CM2	410 CM2
460/70R24 IT520 150A8 TUBELESS GOODYEAR	3,3 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	8,62 KG/CM2	2,21 KG/CM2	174 CM2	680 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	11,93 KG/CM2	3,10 KG/CM2	373 CM2	1437 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	9,05 KG/CM2	2,35 KG/CM2	221 CM2	850 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	8,33 KG/CM2	2,21 KG/CM2	90 CM2	340 CM2
445/70R24 MPT IT510 151G TUBELESS GOODYEAR	4,1 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	8,26 KG/CM2	2,75 KG/CM2	180 CM2	541 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	9,86 KG/CM2	3,27 KG/CM2	447 CM2	1349 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	8,79 KG/CM2	2,90 KG/CM2	228 CM2	690 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	7,08 KG/CM2	2,32 KG/CM2	105 CM2	320 CM2
17,5LR24 XM27 145A8 TUBELESS MICHELIN	3,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	1,49 KG/CM2	1,40 KG/CM2	1004 CM2	1071 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	3,28 KG/CM2	2,15 KG/CM2	1357 CM2	2067 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	1,86 KG/CM2	1,56 KG/CM2	1075 CM2	1280 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	0,82 KG/CM2	0,79 KG/CM2	910 CM2	950 CM2
15,5R25 XHA TUBELESS MICHELIN	2,75 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	2,02 KG/CM2	0,94 KG/CM2	739 CM2	1585 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	2,39 KG/CM2	1,12 KG/CM2	1860 CM2	3956 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	2,21 KG/CM2	1,03 KG/CM2	905 CM2	1947 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	1,67 KG/CM2	0,78 KG/CM2	447 CM2	960 CM2
1200R20 X MINE D2 MICHELIN	5,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
440/70R24 XM37 150A8-147B TUBELESS MICHELIN	3,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
460/65R24 SF TRI STEEL TUBELESS NOKIAN	3,8 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
500/65R24 TR FOREST MULTIPLUS TUBELESS NOKIAN	3,2 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	1,98 KG/CM2		755 CM2	
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	2,75 KG/CM2		1620 CM2	
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	2,22 KG/CM2		900 CM2	
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	1,42 KG/CM2		530 CM2	
500/65R24 IND. AGRO TUBELESS NOKIAN	3 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
500-60/22,5 TWIN 404 12PR TRELLEBORG	2,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	555 CM2	1071 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	1648 CM2	3178 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	741 CM2	1429 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	278 CM2	535 CM2

SYSTEM HYDRAULICZNY

- Typ pompy	Pompa tłokowa o zmiennej wydajności
. Objętość	63 cm3
. Maks. wydajność bez obciążenia	150 L/min
. Wydajność przy 2300 obr/min	145 L/min
. Wydajność przy 1600 obr/min	101 L/min
- Ciśnienie	
. Unoszenie, przechył, wysuw teleskopowy, obwód	270 Bar
narzędzia zawieszonego	140 Bar
. Obwód kierowniczy	40 barów **(aż do maszyny nr 192204)**
. Obwód hamulcowy	35 barów **(dla maszyn od nr 192205)**
- Filtracja	
. Zwrotna	15 µm
. Ssanie	125 µm

PARAMETRY TECHNICZNE

- Poziom ciśnienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA **(zgodnie z normą prEN 12053: 1995)**	79 dB	
- Poziom ciśnienia akustycznego w środowisku LwA **(zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE znowelizowaną przez dyrektywę 2005/88/WE)**	107 dB	
- Średnie zrównoważone przyspieszenie działające na ciało operatora **(zgodnie z normą NF EN 13059)**	m/s2	
- Średnie zrównoważone przyspieszenie przenoszone do układu dłonie/ramiona operatora **(zgodnie z normą ISO 5349-2)** jest mniejsze od 2,5 m/s2		
- Prędkość jazdy wózka podnośnikowego w standardowej konfiguracji w terenie poziomym (oprócz określonych warunków)		
. Do przodu bez obciążenia	38,1 km/h	
. Wstecz bez obciążenia	24,0 km/h	
- Standardowa wysokość podnoszenia	6050 mm	
- Nośność znamionowa z osprzętem standardowym	3400 kg	
- Środek ciężkości obciążenia	500 mm	
- Masa wideł (pojedynczego zęba)	72 kg	
- Ruchy podnoszące (wciągnięty wysięgnik)		
. Podnoszenie bez obciążenia	6,1 s	41,5 m/min
. Podnoszenie z obciążeniem	7,5 s	33,8 m/min
. Opuszczanie bez obciążenia	5,0 s	50,7 m/min
. Opuszczanie z obciążeniem	4,6 s	55,1 m/min
- Ruchy teleskopowe (podnoszenie wysięgnika)		
. Wysuwanie bez obciążenia	5,2 s	24,2 m/min
. Wysuwanie z obciążeniem	6,2 s	20,3 m/min
. Wsuwanie bez obciążenia	4,2 s	30,0 m/min
. Wsuwanie z obciążeniem	4,1 s	30,7 m/min
- Czas przechylania wstecz bez obciążenia	2,9 s	50,3 °/s
- Czas przechylania w przód bez obciążenia	2,7 s	54,1 °/s
- Masa wózka podnośnikowego z osprzętem standardowym		
. Bez obciążenia	6950 kg	
. Obciążenie znamionowe	10350 kg	
- Masa osi z osprzętem (pozycja transportowa)		
. Przednie nieobciążone	3000 kg	
obciążenie znamionowe	8860 kg	
. Tylne nieobciążone	3950 kg	
obciążenie znamionowe	1490 kg	
- Odkształcenie haka łączącego przy rozciąganiu		
. Bez obciążenia	5500 daN	
. Obciążenie znamionowe	8600 daN	
- Siła odspinająca z łyżką **(zgodnie z normą ISO 8313)**	5200 daN	

OPONY PRZEDNIE I TYLNE

WYMIARY	CIČNIENIE	OBCIĄŻENIE OPONY		CIŚNIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ TWARDA NAWIERZCHNIA	CIŚNIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ MIĘKKA NAWIERZCHNIA	OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ TWARDA NAWIERZCHNIA	OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ MIĘKKA NAWIERZCHNIA
400/80-24 156A8 PIA TUBELESS BF GOODRICH	BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
14,9X24 T35 STABILARGE 18PR DUNLOP	3,4 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	5,57 KG/CM2	1,92 KG/CM2	268 CM2	780 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	9,30 KG/CM2	3,09 KG/CM2	478 CM2	1440 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	6,15 KG/CM2	2,11 KG/CM2	325 CM2	950 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	4,55 KG/CM2	1,58 KG/CM2	165 CM2	475 CM2
400/70-20 T37 150B 14PR TUBELESS DUNLOP	3,25 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	7,14 KG/CM2	2,32 KG/CM2	209 CM2	643 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	10,51 KG/CM2	3,30 KG/CM2	423 CM2	1350 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	7,69 KG/CM2	2,47 KG/CM2	260 CM2	810 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	5,95 KG/CM2	1,90 KG/CM2	126 CM2	395 CM2
440/70-24 T37 147B TUBELESS DUNLOP	2,8 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	6,12 KG/CM2	1,76 KG/CM2	244 CM2	849 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	9,37 KG/CM2	2,71 KG/CM2	475 CM2	1643 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	6,67 KG/CM2	1,92 KG/CM2	300 CM2	1040 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	5,00 KG/CM2	1,42 KG/CM2	150 CM2	530 CM2
405/70-24 EM SPT9 158A2 TUBELESS DUNLOP	5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	7,25 KG/CM2	3,18 KG/CM2	208 CM2	473 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	8,09 KG/CM2	3,56 KG/CM2	550 CM2	1250 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	6,78 KG/CM2	2,99 KG/CM2	295 CM2	670 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	7,80 KG/CM2	3,43 KG/CM2	95 CM2	216 CM2
15,5/80-24 SGI 12PR TUBELESS GOODYEAR	4 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	7,53 KG/CM2	2,03 KG/CM2	199 CM2	739 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	11,83 KG/CM2	3,26 KG/CM2	376 CM2	1376 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	8,70 KG/CM2	2,27 KG/CM2	230 CM2	880 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	6,82 KG/CM2	1,83 KG/CM2	110 CM2	410 CM2
460/70R24 IT520 150A8 TUBELESS GOODYEAR	3,3 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	8,62 KG/CM2	2,21 KG/CM2	174 CM2	680 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	11,93 KG/CM2	3,10 KG/CM2	373 CM2	1437 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	9,05 KG/CM2	2,35 KG/CM2	221 CM2	850 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	8,33 KG/CM2	2,21 KG/CM2	90 CM2	340 CM2
445/70R24 MPT IT510 151G TUBELESS GOODYEAR	4,1 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	8,26 KG/CM2	2,75 KG/CM2	180 CM2	541 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	9,86 KG/CM2	3,27 KG/CM2	447 CM2	1349 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	8,79 KG/CM2	2,90 KG/CM2	228 CM2	690 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	7,08 KG/CM2	2,32 KG/CM2	105 CM2	320 CM2
17,5LR24 XM27 145A8 TUBELESS MICHELIN	3,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	1,49 KG/CM2	1,40 KG/CM2	1004 CM2	1071 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	3,28 KG/CM2	2,15 KG/CM2	1357 CM2	2067 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	1,86 KG/CM2	1,56 KG/CM2	1075 CM2	1280 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	0,82 KG/CM2	0,79 KG/CM2	910 CM2	950 CM2
15,5R25 XHA TUBELESS MICHELIN	2,75 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	2,02 KG/CM2	0,94 KG/CM2	739 CM2	1585 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	2,39 KG/CM2	1,12 KG/CM2	1860 CM2	3956 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	2,21 KG/CM2	1,03 KG/CM2	905 CM2	1947 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	1,67 KG/CM2	0,78 KG/CM2	447 CM2	960 CM2
1200R20 X MINE D2 MICHELIN	5,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
440/70R24 XM37 150A8-147B TUBELESS MICHELIN	3,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
460/65R24 SF TRI STEEL TUBELESS NOKIAN	3,8 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
500/65R24 TR FOREST MULTIPLUS TUBELESS NOKIAN	3,2 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	1,98 KG/CM2		755 CM2	
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	2,75 KG/CM2		1620 CM2	
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	2,22 KG/CM2		900 CM2	
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	1,42 KG/CM2		530 CM2	
500/65R24 IND. AGRO TUBELESS NOKIAN	3 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
500-60/22,5 TWIN 404 12PR TRELLEBORG	2,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1500 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	555 CM2	1071 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4450 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	1648 CM2	3178 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2000 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	741 CM2	1429 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	750 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	278 CM2	535 CM2

SYSTEM HYDRAULICZNY

- Typ pompy	Pompa zębata z dzielnikiem przepływu
. Objętość	43,8 cm3
. Maks. wydajność bez obciążenia	103 L/min
. Wydajność przy 2300 obr/min	101 L/min
. Wydajność przy 1600 obr/min	70 L/min
- Ciśnienie	
. Unoszenie, przechył, wysuw teleskopowy, obwód narzędzia zawieszonego	250 140 Bar
. Obwód kierowniczy	40 barów **(aż do maszyny nr 193496)**
. Obwód hamulcowy	35 Bar **(dla maszyn od nr 193497)**
- Filtracja	
. Zwrotna	15 µm
. Ssanie	125 µm

PARAMETRY TECHNICZNE

- Poziom ciśnienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA **(zgodnie z normą prEN 12053: 1995)**	81 dB	
- Poziom ciśnienia akustycznego w środowisku LwA **(zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE znowelizowaną przez dyrektywę 2005/88/WE)**	106 dB	
- Średnie zrównoważone przyspieszenie działające na ciało operatora **(zgodnie z normą NF EN 13059)**	m/s2	
- Średnie zrównoważone przyspieszenie przenoszone do układu dłonie/ramiona operatora **(zgodnie z normą ISO 5349-2)** jest mniejsze od 2,5 m/s2		
- Prędkość jazdy wózka podnośnikowego w standardowej konfiguracji w terenie poziomym (oprócz określonych warunków)		
. Do przodu bez obciążenia	34,3 km/h	
. Wstecz bez obciążenia	34,3 km/h	
- Standardowa wysokość podnoszenia	6900 mm	
- Nośność znamionowa z osprzętem standardowym	3100 kg	
- Środek ciężkości obciążenia	500 mm	
- Masa wideł (pojedynczego zęba)	72 kg	
- Ruchy podnoszące (wciągnięty wysięgnik)		
. Podnoszenie bez obciążenia	6,7 s	40,2 m/min
. Podnoszenie z obciążeniem	7,3 s	36,9 m/min
. Opuszczanie bez obciążenia	5,0 s	53,9 m/min
. Opuszczanie z obciążeniem	4,7 s	57,3 m/min
- Ruchy teleskopowe (podnoszenie wysięgnika)		
. Wysuwanie bez obciążenia	6,3 s	25,7 m/min
. Wysuwanie z obciążeniem	6,8 s	23,8 m/min
. Wsuwanie bez obciążenia	3,3 s	49,1 m/min
. Wsuwanie z obciążeniem	3,0 s	54,0 m/min
- Czas przechylania wstecz bez obciążenia	3,0 s	48,8 °/s
- Czas przechylania w przód bez obciążenia	2,6 s	56,3 °/s
- Masa wózka podnośnikowego z osprzętem standardowym		
. Bez obciążenia	6975 kg	
. Obciążenie znamionowe	10075 kg	
- Masa osi z osprzętem (pozycja transportowa)		
. Przednie nieobciążone	3240 kg	
obciążenie znamionowe	8835 kg	
. Tylne nieobciążone	3735 kg	
obciążenie znamionowe	1240 kg	
- Odkształcenie haka łączącego przy rozciąganiu		
. Bez obciążenia	5600 daN	
. Obciążenie znamionowe	8600 daN	
- Siła odspinająca z łyżką **(zgodnie z normą ISO 8313)**	5650 daN	

OPONY PRZEDNIE I TYLNE

WYMIARY	CIČNIENIE	OBCIĄŻENIE OPONY		CIŚNIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ		OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ	
				TWARDA NAWIERZCHNIA	MIĘKKA NAWIERZCHNIA	TWARDA NAWIERZCHNIA	MIĘKKA NAWIERZCHNIA
400/80-24 156A8 PIA TUBELESS BF GOODRICH	BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
14,9X24 T35 STABILARGE 18PR DUNLOP	3,4 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	5,71 KG/CM2	1,98 KG/CM2	280 CM2	810 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	9,26 KG/CM2	3,08 KG/CM2	475 CM2	1430 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	5,89 KG/CM2	2,05 KG/CM2	314 CM2	902 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	4,35 KG/CM2	1,50 KG/CM2	138 CM2	400 CM2
400/70-20 T37 150B 14PR TUBELESS DUNLOP	3,25 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	7,27 KG/CM2	2,32 KG/CM2	220 CM2	690 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	10,48 KG/CM2	3,28 KG/CM2	420 CM2	1340 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	7,55 KG/CM2	2,42 KG/CM2	245 CM2	764 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	5,61 KG/CM2	1,79 KG/CM2	107 CM2	335 CM2
440/70-24 T37 147B TUBELESS DUNLOP	2,8 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	6,27 KG/CM2	1,80 KG/CM2	255 CM2	890 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	9,36 KG/CM2	2,70 KG/CM2	470 CM2	1630 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	6,60 KG/CM2	1,88 KG/CM2	280 CM2	982 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	4,69 KG/CM2	1,35 KG/CM2	128 CM2	445 CM2
15,5/80-24 SGI 12PR TUBELESS GOODYEAR	4 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	7,62 KG/CM2	2,08 KG/CM2	210 CM2	770 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	11,73 KG/CM2	3,19 KG/CM2	375 CM2	1380 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	8,18 KG/CM2	2,22 KG/CM2	226 CM2	834 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	7,50 KG/CM2	2,07 KG/CM2	80 CM2	290 CM2
460/70R24 IT520 150A8 TUBELESS GOODYEAR	3,3 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	8,65 KG/CM2	2,25 KG/CM2	185 CM2	710 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	11,92 KG/CM2	3,10 KG/CM2	369 CM2	1420 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	8,89 KG/CM2	2,35 KG/CM2	208 CM2	786 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	7,89 KG/CM2	2,07 KG/CM2	76 CM2	290 CM2
445/70R24 MPT IT510 151G TUBELESS GOODYEAR	4,1 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	8,42 KG/CM2	2,81 KG/CM2	190 CM2	570 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	9,84 KG/CM2	3,26 KG/CM2	443 CM2	1336 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	8,60 KG/CM2	2,85 KG/CM2	215 CM2	649 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	6,41 KG/CM2	2,18 KG/CM2	93 CM2	275 CM2
17,5LR24 XM27 145A8 TUBELESS MICHELIN	3,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	1,57 KG/CM2	1,47 KG/CM2	1020 CM2	1085 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	3,26 KG/CM2	2,15 KG/CM2	1350 CM2	2050 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	1,74 KG/CM2	1,57 KG/CM2	1062 CM2	1180 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	0,67 KG/CM2	0,63 KG/CM2	900 CM2	950 CM2
15,5R25 XHA TUBELESS MICHELIN	2,75 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	2,11 KG/CM2	0,98 KG/CM2	760 CM2	1630 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	2,59 KG/CM2	1,17 KG/CM2	1719 CM2	3804 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	2,17 KG/CM2	1,01 KG/CM2	851 CM2	1828 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	1,43 KG/CM2	0,66 KG/CM2	420 CM2	905 CM2
1200R20 X MINE D2 MICHELIN	5,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	KG/CM2		CM2	
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	KG/CM2		CM2	
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	KG/CM2		CM2	
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	KG/CM2		CM2	
445/70R24 XM47 151G TUBELESS MICHELIN	3,2 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	1,60 KG/CM2		1000 CM2	
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	2,51 KG/CM2		1753 CM2	
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	1,65 KG/CM2		1120 CM2	
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	0,86 KG/CM2		700 CM2	
440/70R24 XM37 150A8-147B TUBELESS MICHELIN	3,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
460/65R24 SF TRI STEEL TUBELESS NOKIAN	3,8 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
500/65R24 TR FOREST MULTIPLUS TUBELESS NOKIAN	3,2 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	2,05 KG/CM2		780 CM2	
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	2,74 KG/CM2		1605 CM2	
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	2,16 KG/CM2		856 CM2	
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	1,22 KG/CM2		490 CM2	
500/65R24 IND. AGRO TUBELESS NOKIAN	3 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
500-60/22,5 TWIN 404 12PR TRELLEBORG	2,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	593 CM2	1143 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	1629 CM2	3142 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	685 CM2	1321 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	222 CM2	429 CM2

SYSTEM HYDRAULICZNY

- Typ pompy	Pompa tłokowa o zmiennej wydajności
. Objętość	45 cm3
. Maks. wydajność bez obciążenia	106 l/min
. Wydajność przy 2300 obr/min	103,5 l/min
. Wydajność przy 1600 obr/min	72 l/min
- Ciśnienie	
. Unoszenie, przechył, wysuw teleskopowy, obwód	270 Bar
narzędzia zawieszonego	140 Bar
. Obwód kierowniczy	40 barów **(aż do maszyny nr 192204)**
. Obwód hamulcowy	35 barów **(dla maszyn od nr 192205)**
- Filtracja	
. Zwrotna	15 µm
. Ssanie	125 µm

PARAMETRY TECHNICZNE

- Poziom ciśnienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA **(zgodnie z normą prEN 12053: 1995)**	81 dB	
- Poziom ciśnienia akustycznego w środowisku LwA **(zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE znowelizowaną przez dyrektywę 2005/88/WE)**	106 dB	
- Średnie zrównoważone przyspieszenie działające na ciało operatora **(zgodnie z normą NF EN 13059)**	0,72 m/s2	
- Średnie zrównoważone przyspieszenie przenoszone do układu dłonie/ramiona operatora **(zgodnie z normą ISO 5349-2)** jest mniejsze od 2,5 m/s2		
- Prędkość jazdy wózka podnośnikowego w standardowej konfiguracji w terenie poziomym (oprócz określonych warunków)		
. Do przodu bez obciążenia	34,3 km/h	
. Wstecz bez obciążenia	34,3 km/h	
- Standardowa wysokość podnoszenia	6900 mm	
- Nośność znamionowa z osprzętem standardowym	3100 kg	
- Środek ciężkości obciążenia	500 mm	
- Masa wideł (pojedynczego zęba)	72 kg	
- Ruchy podnoszące (wciągnięty wysięgnik)		
. Podnoszenie bez obciążenia	6,4 s	42,1 m/min
. Podnoszenie z obciążeniem	6,8 s	39,6 m/min
. Opuszczanie bez obciążenia	4,7 s	57,3 m/min
. Opuszczanie z obciążeniem	4,9 s	55,0 m/min
- Ruchy teleskopowe (podnoszenie wysięgnika)		
. Wysuwanie bez obciążenia	6,2 s	26,1 m/min
. Wysuwanie z obciążeniem	6,5 s	24,9 m/min
. Wsuwanie bez obciążenia	4,6 s	35,2 m/min
. Wsuwanie z obciążeniem	4,5 s	36,0 m/min
- Czas przechylania wstecz bez obciążenia	2,5 s	58,5 °/s
- Czas przechylania w przód bez obciążenia	2,2 s	66,5 °/s
- Masa wózka podnośnikowego z osprzętem standardowym		
. Bez obciążenia	6975 kg	
. Obciążenie znamionowe	10075 kg	
- Masa osi z osprzętem (pozycja transportowa)		
. Przednie nieobciążone	3240 kg	
obciążenie znamionowe	8835 kg	
. Tylne nieobciążone	3735 kg	
obciążenie znamionowe	1240 kg	
- Odkształcenie haka łączącego przy rozciąganiu		
. Bez obciążenia	5600 daN	
. Obciążenie znamionowe	8600 daN	
- Siła odspinająca z łyżką **(zgodnie z normą ISO 8313)**	5650 daN	

OPONY PRZEDNIE I TYLNE

WYMIARY	CIČNIENIE	OBCIĄŻENIE OPONY		CIŚNIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ TWARDA NAWIERZCHNIA	CIŚNIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ MIĘKKA NAWIERZCHNIA	OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ TWARDA NAWIERZCHNIA	OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ MIĘKKA NAWIERZCHNIA
400/80-24 156A8 PIA TUBELESS BF GOODRICH	BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
14,9X24 T35 STABILARGE 18PR DUNLOP	3,4 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	5,71 KG/CM2	1,98 KG/CM2	280 CM2	810 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	9,26 KG/CM2	3,08 KG/CM2	475 CM2	1430 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	5,89 KG/CM2	2,05 KG/CM2	314 CM2	902 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	4,35 KG/CM2	1,50 KG/CM2	138 CM2	400 CM2
400/70-20 T37 150B 14PR TUBELESS DUNLOP	3,25 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	7,27 KG/CM2	2,32 KG/CM2	220 CM2	690 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	10,48 KG/CM2	3,28 KG/CM2	420 CM2	1340 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	7,55 KG/CM2	2,42 KG/CM2	245 CM2	764 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	5,61 KG/CM2	1,79 KG/CM2	107 CM2	335 CM2
440/70-24 T37 147B TUBELESS DUNLOP	2,8 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	6,27 KG/CM2	1,80 KG/CM2	255 CM2	890 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	9,36 KG/CM2	2,70 KG/CM2	470 CM2	1630 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	6,60 KG/CM2	1,88 KG/CM2	280 CM2	982 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	4,69 KG/CM2	1,35 KG/CM2	128 CM2	445 CM2
15,5/80-24 SGI 12PR TUBELESS GOODYEAR	4 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	7,62 KG/CM2	2,08 KG/CM2	210 CM2	770 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	11,73 KG/CM2	3,19 KG/CM2	375 CM2	1380 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	8,18 KG/CM2	2,22 KG/CM2	226 CM2	834 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	7,50 KG/CM2	2,07 KG/CM2	80 CM2	290 CM2
460/70R24 IT520 150A8 TUBELESS GOODYEAR	3,3 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	8,65 KG/CM2	2,25 KG/CM2	185 CM2	710 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	11,92 KG/CM2	3,10 KG/CM2	369 CM2	1420 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	8,89 KG/CM2	2,35 KG/CM2	208 CM2	786 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	7,89 KG/CM2	2,07 KG/CM2	76 CM2	290 CM2
445/70R24 MPT IT510 151G TUBELESS GOODYEAR	4,1 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	8,42 KG/CM2	2,81 KG/CM2	190 CM2	570 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	9,84 KG/CM2	3,26 KG/CM2	443 CM2	1336 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	8,60 KG/CM2	2,85 KG/CM2	215 CM2	649 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	6,41 KG/CM2	2,18 KG/CM2	93 CM2	275 CM2
17,5LR24 XM27 145A8 TUBELESS MICHELIN	3,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	1,57 KG/CM2	1,47 KG/CM2	1020 CM2	1085 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	3,26 KG/CM2	2,15 KG/CM2	1350 CM2	2050 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	1,74 KG/CM2	1,57 KG/CM2	1062 CM2	1180 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	0,67 KG/CM2	0,63 KG/CM2	900 CM2	950 CM2
15,5R25 XHA TUBELESS MICHELIN	2,75 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	2,11 KG/CM2	0,98 KG/CM2	760 CM2	1630 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	2,59 KG/CM2	1,17 KG/CM2	1719 CM2	3804 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	2,17 KG/CM2	1,01 KG/CM2	851 CM2	1828 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	1,43 KG/CM2	0,66 KG/CM2	420 CM2	905 CM2
1200R20 X MINE D2 MICHELIN	5,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
445/70R24 XM47 151G TUBELESS MICHELIN	3,2 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	1,60 KG/CM2		1000 CM2	
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	2,51 KG/CM2		1753 CM2	
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	1,65 KG/CM2		1120 CM2	
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	0,86 KG/CM2		700 CM2	
440/70R24 XM37 150A8-147B TUBELESS MICHELIN	3,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
460/65R24 SF TRI STEEL TUBELESS NOKIAN	3,8 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
500/65R24 TR FOREST MULTIPLUS TUBELESS NOKIAN	3,2 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	2,05 KG/CM2		780 CM2	
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	2,74 KG/CM2		1605 CM2	
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	2,16 KG/CM2		856 CM2	
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	1,22 KG/CM2		490 CM2	
500/65R24 IND. AGRO TUBELESS NOKIAN	3 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
500-60/22,5 TWIN 404 12PR TRELLEBORG	2,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1600 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	593 CM2	1143 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	1629 CM2	3142 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	1850 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	685 CM2	1321 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	600 KG	2,70 KG/CM2	1,40 KG/CM2	222 CM2	429 CM2

SYSTEM HYDRAULICZNY

- Typ pompy	Pompa tłokowa o zmiennej wydajności
. Objętość	45 cm3
. Maks. wydajność bez obciążenia	106 l/min
. Wydajność przy 2300 obr/min	103,5 l/min
. Wydajność przy 1600 obr/min	72 l/min
- Ciśnienie	
. Unoszenie, przechył, wysuw teleskopowy, obwód	270 Bar
narzędzia zawieszonego	140 Bar
. Obwód kierowniczy	40 barów **(aż do maszyny nr 192204)**
. Obwód hamulcowy	35 barów **(dla maszyn od nr 192205)**
- Filtracja	
. Zwrotna	15 µm
. Ssanie	125 µm

PARAMETRY TECHNICZNE

- Poziom ciśnienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA **(zgodnie z normą prEN 12053: 1995)**	81 dB	
- Poziom ciśnienia akustycznego w środowisku LwA **(zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE znowelizowaną przez dyrektywę 2005/88/WE)**	106 dB	
- Średnie zrównoważone przyspieszenie działające na ciało operatora **(zgodnie z normą NF EN 13059)**	0,72 m/s2	
- Średnie zrównoważone przyspieszenie przenoszone do układu dłonie/ramiona operatora **(zgodnie z normą ISO 5349-2)** jest mniejsze od 2,5 m/s2		
- Prędkość jazdy wózka podnośnikowego w standardowej konfiguracji w terenie poziomym (oprócz określonych warunków)		
. Do przodu bez obciążenia	34,3 km/h	
. Wstecz bez obciążenia	34,3 km/h	
- Standardowa wysokość podnoszenia	6900 mm	
- Nośność znamionowa z osprzętem standardowym	3100 kg	
- Środek ciężkości obciążenia	500 mm	
- Masa wideł (pojedynczego zęba)	72 kg	
- Ruchy podnoszące (wciągnięty wysięgnik)		
. Podnoszenie bez obciążenia	6,4 s	42,1 m/min
. Podnoszenie z obciążeniem	6,8 s	39,6 m/min
. Opuszczanie bez obciążenia	4,7 s	57,3 m/min
. Opuszczanie z obciążeniem	4,9 s	55,0 m/min
- Ruchy teleskopowe (podnoszenie wysięgnika)		
. Wysuwanie bez obciążenia	6,2 s	26,1 m/min
. Wysuwanie z obciążeniem	6,5 s	24,9 m/min
. Wsuwanie bez obciążenia	4,6 s	35,2 m/min
. Wsuwanie z obciążeniem	4,5 s	36,0 m/min
- Czas przechylania wstecz bez obciążenia	2,5 s	58,5 °/s
- Czas przechylania w przód bez obciążenia	2,2 s	66,5 °/s
- Masa wózka podnośnikowego z osprzętem standardowym		
. Bez obciążenia	6975 kg	
. Obciążenie znamionowe	10075 kg	
- Masa osi z osprzętem (pozycja transportowa)		
. Przednie nieobciążone	3240 kg	
obciążenie znamionowe	8835 kg	
. Tylne nieobciążone	3735 kg	
obciążenie znamionowe	1240 kg	
- Odkształcenie haka łączącego przy rozciąganiu		
. Bez obciążenia	5600 daN	
. Obciążenie znamionowe	8600 daN	
- Siła odspinająca z łyżką **(zgodnie z normą ISO 8313)**	5650 daN	

OPONY PRZEDNIE I TYLNE

WYMIARY	CIČNIENIE	OBCIĄŻENIE OPONY		CIŚNIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ TWARDA NAWIERZCHNIA	CIŚNIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ MIĘKKA NAWIERZCHNIA	OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ TWARDA NAWIERZCHNIA	OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ MIĘKKA NAWIERZCHNIA
18-19,5 16PR I224 TUBELESS ALLIANCE	5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	3,24 KG/CM2	1,37 KG/CM2	479 CM2	1132 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	5,87 KG/CM2	2,50 KG/CM2	750 CM2	1762 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2100 KG	3,85 KG/CM2	1,63 KG/CM2	546 CM2	1288 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	2,29 KG/CM2	0,97 KG/CM2	371 CM2	877 CM2
400/80-24 156A8 PIA TUBELESS BF GOODRICH	3 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2100 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
14,9X24 T35 STABILARGE 18PR DUNLOP	3,4 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	5,64 KG/CM2	1,94 KG/CM2	275 CM2	800 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	9,26 KG/CM2	3,08 KG/CM2	475 CM2	1430 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2100 KG	6,27 KG/CM2	2,16 KG/CM2	335 CM2	970 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	4,72 KG/CM2	1,63 KG/CM2	180 CM2	520 CM2
400/70-20 T37 150B 14PR TUBELESS DUNLOP	3,25 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	7,21 KG/CM2	2,35 KG/CM2	215 CM2	660 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	10,48 KG/CM2	3,28 KG/CM2	420 CM2	1340 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2100 KG	7,78 KG/CM2	2,50 KG/CM2	270 CM2	840 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	6,20 KG/CM2	2,00 KG/CM2	137 CM2	425 CM2
405/70-24 EM SPT9 158A2 TUBELESS DUNLOP	5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	7,21 KG/CM2	3,16 KG/CM2	215 CM2	490 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	8,00 KG/CM2	3,52 KG/CM2	550 CM2	1250 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2100 KG	7,12 KG/CM2	3,13 KG/CM2	295 CM2	670 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	7,73 KG/CM2	3,40 KG/CM2	110 CM2	250 CM2
440/70-24 T37 147B TUBELESS DUNLOP	2,8 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	6,20 KG/CM2	1,78 KG/CM2	250 CM2	870 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	9,36 KG/CM2	2,70 KG/CM2	470 CM2	1630 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2100 KG	6,77 KG/CM2	1,94 KG/CM2	310 CM2	1080 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	5,12 KG/CM2	1,47 KG/CM2	166 CM2	580 CM2
400/80-24 T37 153B TUBELESS DUNLOP	3,2 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	7,05 KG/CM2	1,96 KG/CM2	220 CM2	790 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	10,11 KG/CM2	2,88 KG/CM2	435 CM2	1530 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2100 KG	7,78 KG/CM2	2,12 KG/CM2	270 CM2	990 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	5,90 KG/CM2	1,63 KG/CM2	144 CM2	520 CM2
15,5/80-24 SGI 12PR TUBELESS GOODYEAR	4 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	7,56 KG/CM2	2,04 KG/CM2	205 CM2	760 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	11,73 KG/CM2	3,19 KG/CM2	375 CM2	1380 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2100 KG	8,57 KG/CM2	2,31 KG/CM2	245 CM2	910 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	7,08 KG/CM2	1,85 KG/CM2	120 CM2	460 CM2
460/70R24 IT520 150A8 TUBELESS GOODYEAR	3,3 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	8,61 KG/CM2	2,25 KG/CM2	180 CM2	690 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	11,92 KG/CM2	3,10 KG/CM2	369 CM2	1420 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2100 KG	9,25 KG/CM2	2,42 KG/CM2	227 CM2	866 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	8,50 KG/CM2	2,24 KG/CM2	100 CM2	380 CM2
445/70R24 MPT IT510 151G TUBELESS GOODYEAR	4,1 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	8,34 KG/CM2	2,78 KG/CM2	185 CM2	555 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	9,84 KG/CM2	3,26 KG/CM2	443 CM2	1336 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2100 KG	8,88 KG/CM2	2,92 KG/CM2	237 CM2	718 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	7,24 KG/CM2	2,38 KG/CM2	115 CM2	349 CM2
15,5-25 12PR SGL DL 2A GOODYEAR	3 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	8,47 KG/CM2	2,81 KG/CM2	183 CM2	551 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	9,98 KG/CM2	3,32 KG/CM2	441 CM2	1327 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2100 KG	8,79 KG/CM2	2,92 KG/CM2	239 CM2	720 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	7,39 KG/CM2	2,43 KG/CM2	115 CM2	350 CM2
17,5LR24 XM27 145A8 TUBELESS MICHELIN	3,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	1,53 KG/CM2	1,44 KG/CM2	1010 CM2	1080 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	3,26 KG/CM2	2,15 KG/CM2	1350 CM2	2050 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2100 KG	1,94 KG/CM2	1,56 KG/CM2	1080 CM2	1350 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	0,91 KG/CM2	0,89 KG/CM2	930 CM2	955 CM2
15,5R25 XHA TUBELESS MICHELIN	3,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1550 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4400 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2100 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2

SYSTEM HYDRAULICZNY

- Typ pompy	Pompa zębata z dzielnikiem przepływu
. Objętość	43,8 cm3
. Maks. wydajność bez obciążenia	105 l/min
. Wydajność przy 2300 obr/min	101 L/min
. Wydajność przy 1600 obr/min	70 L/min
- Ciśnienie	
. Unoszenie, przechył, wysuw teleskopowy, obwód narzędzia zawieszonego	240 Bar
. Obwód kierowniczy	140 Bar
- Filtracja	
. Zwrotna	15 µm
. Ssanie	125 µm

PARAMETRY TECHNICZNE

- Poziom ciśnienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA 81 dB
  (zgodnie z normą prEN 12053: 1995)

- Poziom ciśnienia akustycznego w środowisku LwA 105 dB
  (zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE znowelizowaną przez dyrektywę 2005/88/WE)

- Średnie zrównoważone przyspieszenie działające na ciało operatora m/s2
  (zgodnie z normą NF EN 13059)
- Średnie zrównoważone przyspieszenie przenoszone do układu dłonie/ramiona operatora **(zgodnie z normą ISO 5349-2)** jest mniejsze od 2,5 m/s2

- Prędkość jazdy wózka podnośnikowego w standardowej konfiguracji w terenie poziomym (oprócz określonych warunków)

. Do przodu bez obciążenia	25 km/h
. Wstecz bez obciążenia	25 km/h

- Standardowa wysokość podnoszenia	6900 mm	
- Nośność znamionowa z osprzętem standardowym	3200 kg	
- Środek ciężkości obciążenia	500 mm	
- Masa wideł (pojedynczego zęba)	68 kg	
- Ruchy podnoszące (wciągnięty wysięgnik)		
. Podnoszenie bez obciążenia	6,7 s	40,4 m/min
. Podnoszenie z obciążeniem	7,3 s	37,0 m/min
. Opuszczanie bez obciążenia	5,0 s	54,1 m/min
. Opuszczanie z obciążeniem	4,7 s	57,5 m/min
- Ruchy teleskopowe (podnoszenie wysięgnika)		
. Wysuwanie bez obciążenia	6,3 s	25,7 m/min
. Wysuwanie z obciążeniem	6,8 s	23,8 m/min
. Wsuwanie bez obciążenia	3,3 s	49,1 m/min
. Wsuwanie z obciążeniem	3,0 s	54,0 m/min
- Czas przechylania wstecz bez obciążenia	2,8 s	44,9 °/s
- Czas przechylania w przód bez obciążenia	2,3 s	54,6 °/s
- Masa wózka podnośnikowego z osprzętem standardowym		
. Bez obciążenia	7250 kg	
. Obciążenie znamionowe	10450 kg	
- Masa osi z osprzętem (pozycja transportowa)		
. Przednie nieobciążone	3060 kg	
obciążenie znamionowe	8785 kg	
. Tylne nieobciążone	4190 kg	
obciążenie znamionowe	1665 kg	
- Odkształcenie haka łączącego przy rozciąganiu		
. Bez obciążenia	5700 daN	
. Obciążenie znamionowe	8400 daN	
- Siła odspinająca z łyżką	7400 daN	

(zgodnie z normą ISO 8313)

OPONY PRZEDNIE I TYLNE


WYMIARY	CIČNIENIE	OBCIĄŻENIE OPONY		CIŚNIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ TWARDA NAWIERZCHNIA	CIŚNIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ MIĘKKA NAWIERZCHNIA	OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ TWARDA NAWIERZCHNIA	OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ MIĘKKA NAWIERZCHNIA
18-19,5 16PR I224 TUBELESS ALLIANCE	5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	3,35 KG/CM2	1,42 KG/CM2	492 CM2	1162 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4550 KG	5,98 KG/CM2	2,55 KG/CM2	761 CM2	1787 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2200 KG	3,95 KG/CM2	1,68 KG/CM2	557 CM2	1313 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	2,29 KG/CM2	0,97 KG/CM2	371 CM2	877 CM2
400/80-24 156A8 PIA TUBELESS BF GOODRICH	3 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4550 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2200 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
14,9X24 T35 STABILARGE 18PR DUNLOP	3,4 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	5,69 KG/CM2	1,99 KG/CM2	290 CM2	830 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4550 KG	9,38 KG/CM2	3,12 KG/CM2	485 CM2	1460 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2200 KG	6,47 KG/CM2	2,22 KG/CM2	340 CM2	990 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	4,72 KG/CM2	1,63 KG/CM2	180 CM2	520 CM2
400/70-20 T37 150B 14PR TUBELESS DUNLOP	3,25 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	7,33 KG/CM2	2,36 KG/CM2	225 CM2	700 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4550 KG	10,58 KG/CM2	3,32 KG/CM2	430 CM2	1370 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2200 KG	7,86 KG/CM2	2,53 KG/CM2	280 CM2	870 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	6,20 KG/CM2	2,00 KG/CM2	137 CM2	425 CM2
440/70-24 T37 147B TUBELESS DUNLOP	2,8 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	6,35 KG/CM2	1,81 KG/CM2	260 CM2	910 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4550 KG	9,38 KG/CM2	2,72 KG/CM2	485 CM2	1670 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2200 KG	6,88 KG/CM2	1,98 KG/CM2	320 CM2	1110 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	5,12 KG/CM2	1,47 KG/CM2	166 CM2	580 CM2
400/80-24 T37 153B TUBELESS DUNLOP	3,2 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	7,17 KG/CM2	1,99 KG/CM2	230 CM2	830 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4550 KG	10,22 KG/CM2	2,92 KG/CM2	445 CM2	1560 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2200 KG	7,86 KG/CM2	2,16 KG/CM2	280 CM2	1020 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	5,90 KG/CM2	1,63 KG/CM2	144 CM2	520 CM2
15,5/80-24 SGI 12PR TUBELESS GOODYEAR	4 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	7,86 KG/CM2	2,14 KG/CM2	210 CM2	770 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4550 KG	12,04 KG/CM2	3,40 KG/CM2	378 CM2	1340 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2200 KG	8,72 KG/CM2	2,35 KG/CM2	251 CM2	931 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	7,08 KG/CM2	1,85 KG/CM2	120 CM2	460 CM2
460/70R24 IT520 150A8 TUBELESS GOODYEAR	3,3 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	8,25 KG/CM2	2,26 KG/CM2	200 CM2	730 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4550 KG	11,94 KG/CM2	3,10 KG/CM2	381 CM2	1470 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2200 KG	9,44 KG/CM2	2,47 KG/CM2	233 CM2	890 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	8,50 KG/CM2	2,24 KG/CM2	100 CM2	380 CM2
445/70R24 MPT IT510 151G TUBELESS GOODYEAR	4,1 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	8,46 KG/CM2	2,82 KG/CM2	195 CM2	586 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4550 KG	9,90 KG/CM2	3,28 KG/CM2	456 CM2	1376 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2200 KG	8,80 KG/CM2	2,91 KG/CM2	250 CM2	755 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	7,24 KG/CM2	2,38 KG/CM2	115 CM2	349 CM2
15,5-25 12PR SGL DL 2A GOODYEAR	3 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	8,53 KG/CM2	2,83 KG/CM2	193 CM2	582 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4550 KG	10,05 KG/CM2	3,34 KG/CM2	454 CM2	1367 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2200 KG	8,84 KG/CM2	2,93 KG/CM2	248 CM2	746 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	7,39 KG/CM2	2,43 KG/CM2	115 CM2	350 CM2
17,5LR24 XM27 145A8 TUBELESS MICHELIN	3,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	1,60 KG/CM2	1,50 KG/CM2	1030 CM2	1100 CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4550 KG	3,32 KG/CM2	2,17 KG/CM2	1370 CM2	2100 CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2200 KG	2,02 KG/CM2	1,57 KG/CM2	1090 CM2	1400 CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	0,91 KG/CM2	0,89 KG/CM2	930 CM2	955 CM2
15,5R25 XHA TUBELESS MICHELIN	3,5 BAR	PRZEDNIE NIEOBCIĄŻONE	1650 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		PRZEDNIE OBCIĄŻONE	4550 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE NIEOBCIĄŻONE	2200 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2
		TYLNE OBCIĄŻONE	850 KG	KG/CM2	KG/CM2	CM2	CM2


SYSTEM HYDRAULICZNY


- Typ pompy	Pompa zębata z dzielnikiem przepływu	
. Objętość	43,8 cm3	
. Maks. wydajność bez obciążenia	105 l/min	
. Wydajność przy 2300 obr/min	101 L/min	
. Wydajność przy 1600 obr/min	70 L/min	
- Ciśnienie		
. Unoszenie, przechył, wysuw teleskopowy, obwód narzędzia zawieszonego	240 Bar	
. Obwód kierowniczy	140 Bar	
- Filtracja		
. Zwrotna	15 µm	
. Ssanie	125 µm	

PARAMETRY TECHNICZNE


- Poziom ciśnienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA **(zgodnie z normą prEN 12053: 1995)**	81 dB	
- Poziom ciśnienia akustycznego w środowisku LwA **(zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE znowelizowaną przez dyrektywę 2005/88/WE)**	105 dB	
- Średnie zrównoważone przyspieszenie działające na ciało operatora **(zgodnie z normą NF EN 13059)**	m/s2	
- Średnie zrównoważone przyspieszenie przenoszone do układu dłonie/ramiona operatora **(zgodnie z normą ISO 5349-2)** jest mniejsze od 2,5 m/s2		
- Prędkość jazdy wózka podnośnikowego w standardowej konfiguracji w terenie poziomym (oprócz określonych warunków)		
. Do przodu bez obciążenia	25 km/h	
. Wstecz bez obciążenia	25 km/h	
- Standardowa wysokość podnoszenia	9000 mm	
- Nośność znamionowa z osprzętem standardowym	3200 kg	
- Środek ciężkości obciążenia	500 mm	
- Masa wideł (pojedynczego zęba)	68 kg	
- Ruchy podnoszące (wciągnięty wysięgnik)		
. Podnoszenie bez obciążenia	6,7 s	40,0 m/min
. Podnoszenie z obciążeniem	7,3 s	36,7 m/min
. Opuszczanie bez obciążenia	5,0 s	53,5 m/min
. Opuszczanie z obciążeniem	4,7 s	57,0 m/min
- Ruchy teleskopowe (podnoszenie wysięgnika)		
. Wysuwanie bez obciążenia	12,2 s	25,6 m/min
. Wysuwanie z obciążeniem	13,3 s	23,5 m/min
. Wsuwanie bez obciążenia	8,0 s	39,0 m/min
. Wsuwanie z obciążeniem	7,6 s	41,1 m/min
- Czas przechylania wstecz bez obciążenia	2,8 s	44,9 °/s
- Czas przechylania w przód bez obciążenia	2,3 s	54,6 °/s
- Masa wózka podnośnikowego z osprzętem standardowym		
. Bez obciążenia	7640 kg	
. Obciążenie znamionowe	10840 kg	
- Masa osi z osprzętem (pozycja transportowa)		
. Przednie nieobciążone	3270 kg	
obciążenie znamionowe	9090 kg	
. Tylne nieobciążone	4370 kg	
obciążenie znamionowe	1750 kg	
- Odkształcenie haka łączącego przy rozciąganiu		
. Bez obciążenia	5750 daN	
. Obciążenie znamionowe	8400 daN	
- Siła odspinająca z łyżką **(zgodnie z normą ISO 8313)**	7400 daN	

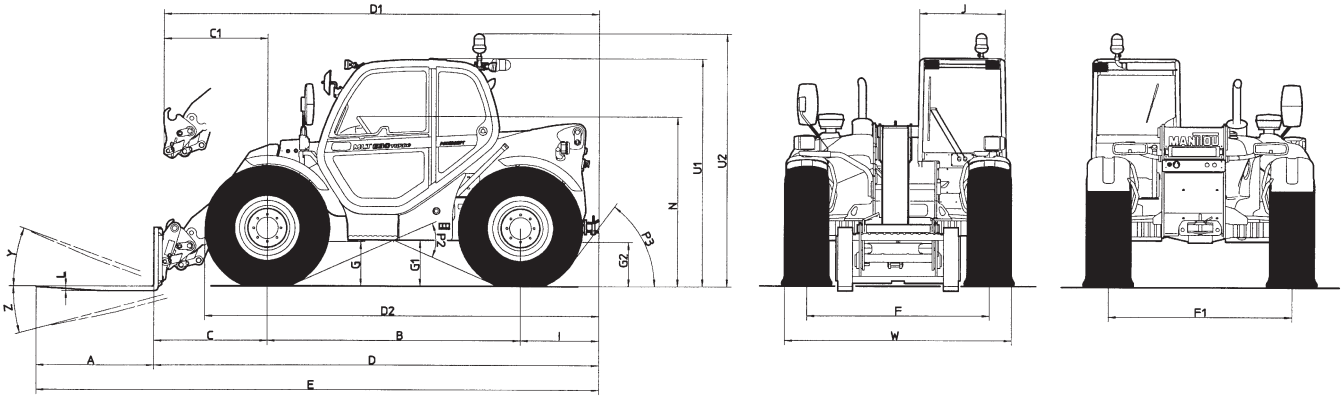


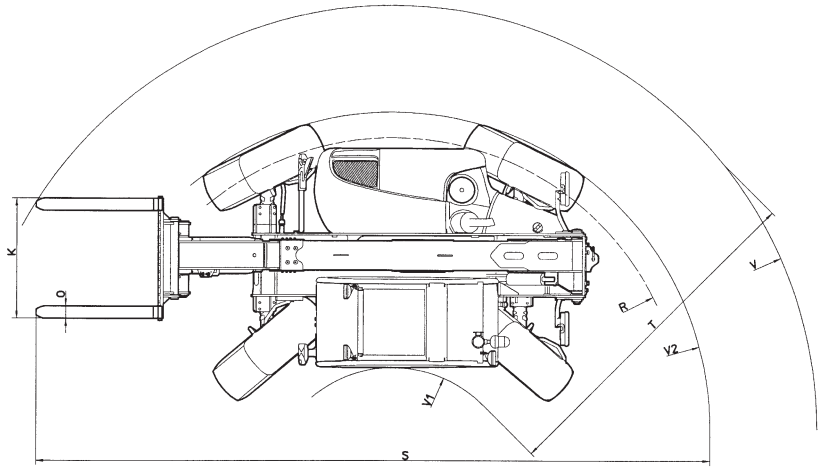


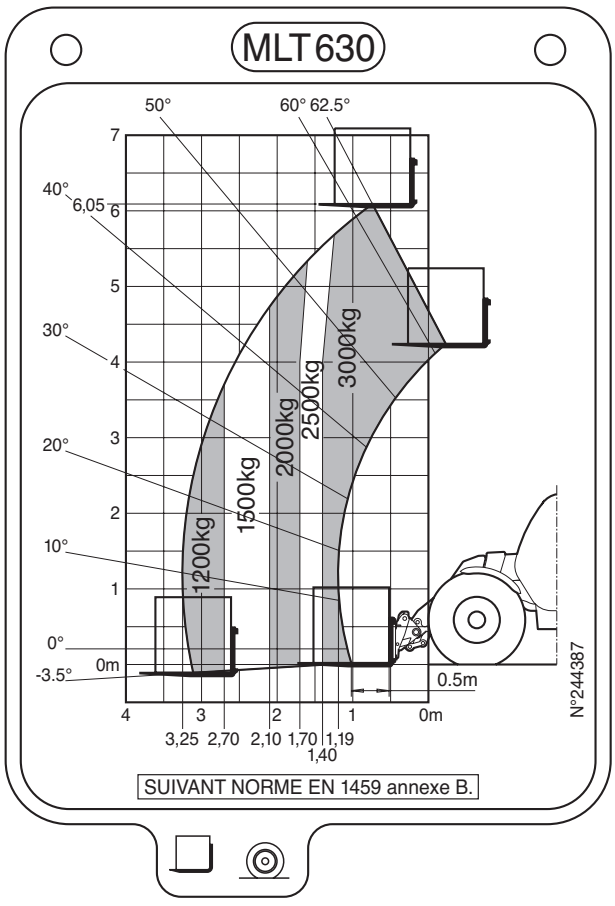


A	1200 mm
B	2560 mm
C	1142 mm
C1	1245 mm
D	4491 mm
D1	4594 mm
D2	3949 mm
E	5691 mm
F	1870 mm
F1	1870 mm
G	455 mm
G1	440 mm
G2	440 mm
I	789 mm
J	865 mm
K	1260 mm
L	45 mm
N	1720 mm
O	125 mm
P2	47,5 °
P3	53 °
R	3475 mm
S	7324 mm
T	3380 mm
U1	2300 mm
U2	2550 mm
V	4630 mm
V1	1250 mm
V2	3703 mm
W	2325 mm
Y	12 °
Z	133,9 °

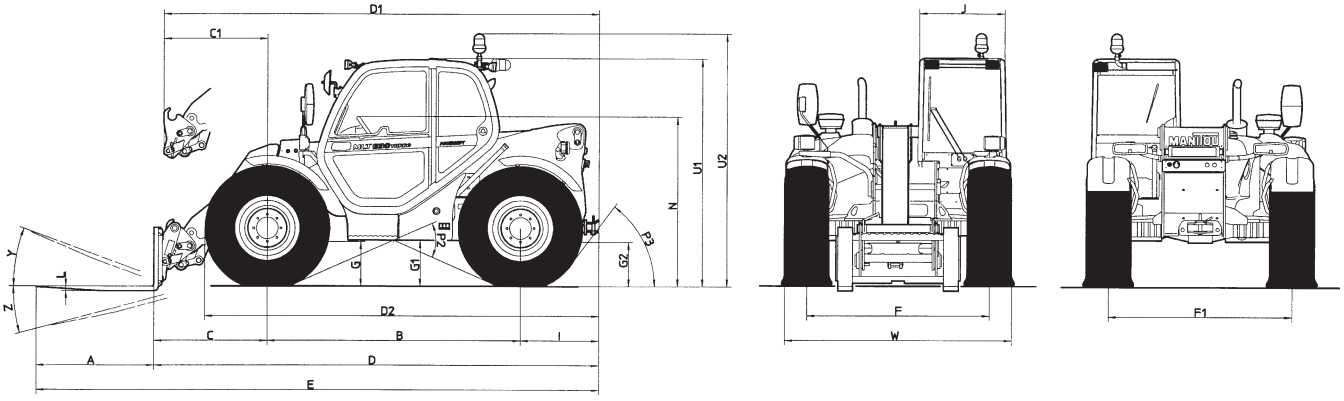


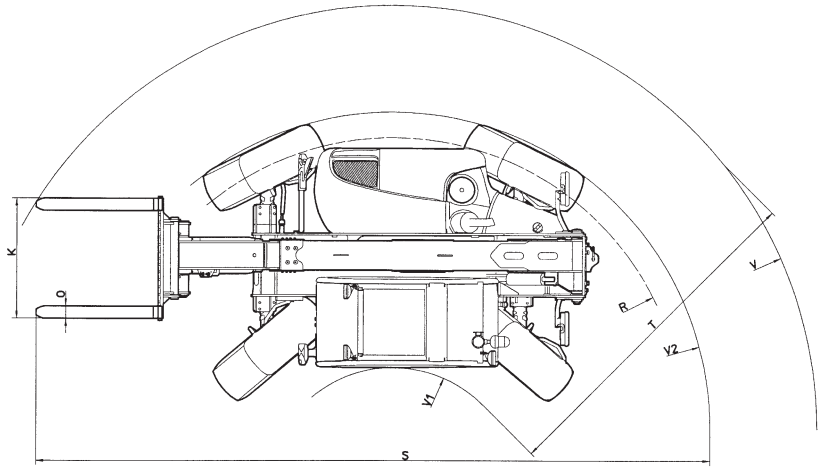


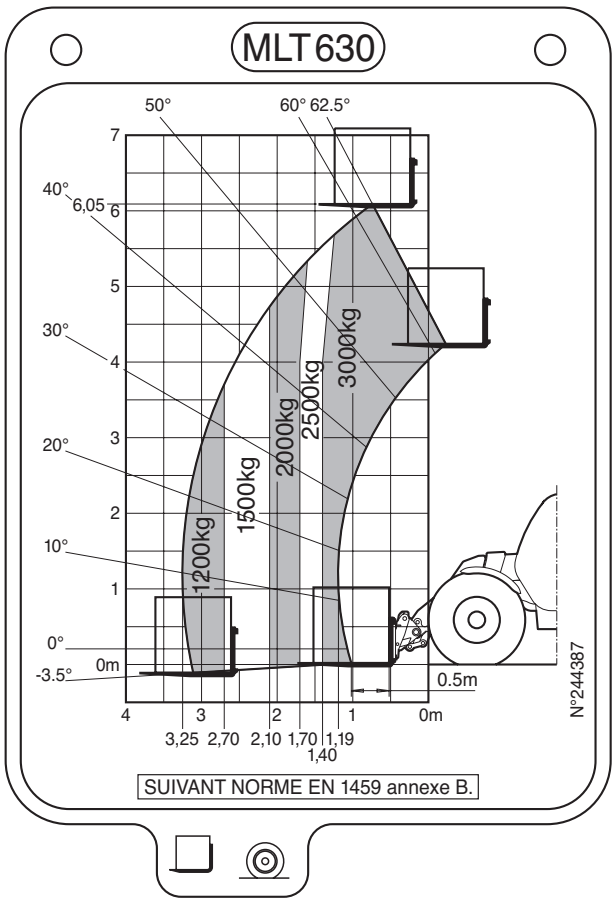


A	1200 mm
B	2560 mm
C	1142 mm
C1	1245 mm
D	4491 mm
D1	4594 mm
D2	3949 mm
E	5691 mm
F	1870 mm
F1	1870 mm
G	455 mm
G1	440 mm
G2	440 mm
I	789 mm
J	865 mm
K	1260 mm
L	45 mm
N	1720 mm
O	125 mm
P2	47,5 °
P3	53 °
R	3475 mm
S	7324 mm
T	3380 mm
U1	2300 mm
U2	2550 mm
V	4630 mm
V1	1250 mm
V2	3703 mm
W	2325 mm
Y	12 °
Z	133,9 °

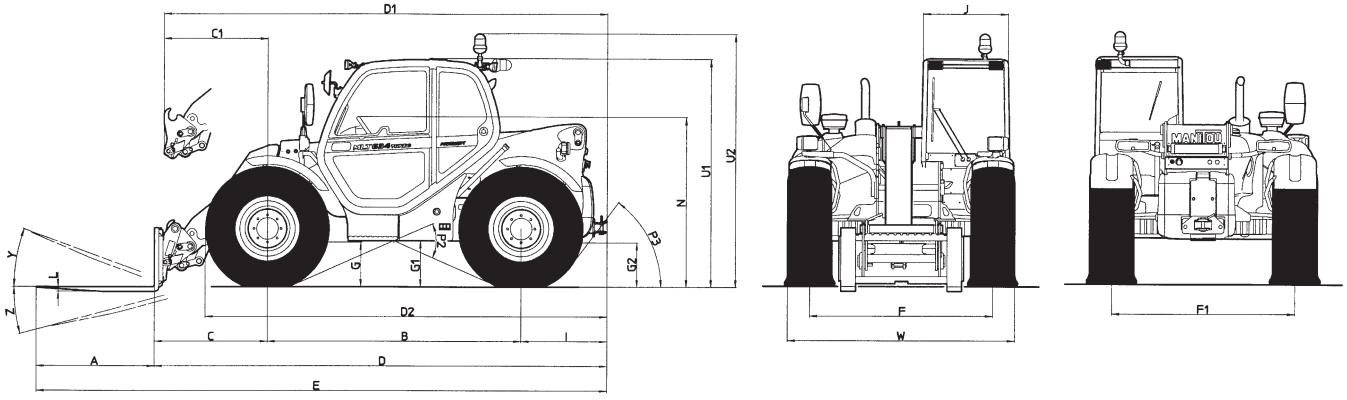


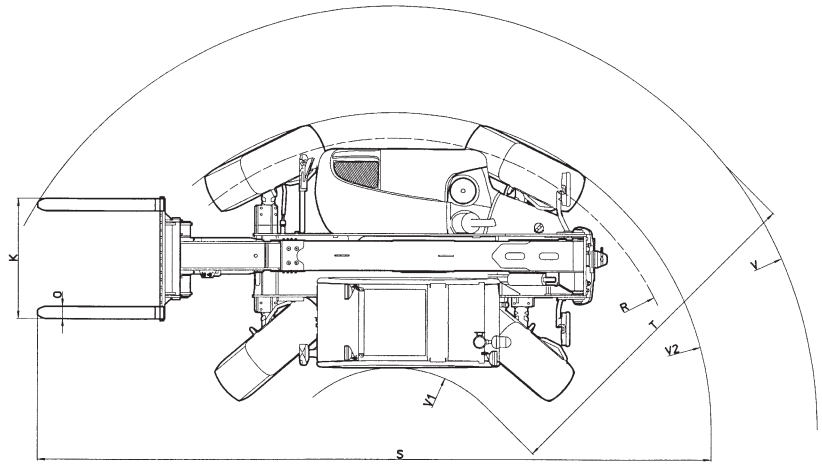


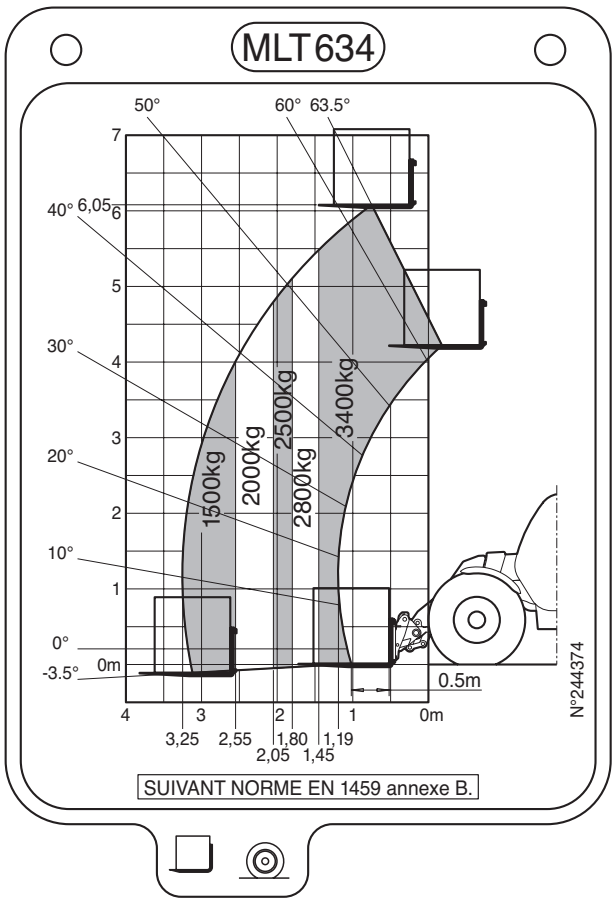


A	1200 mm
B	2560 mm
C	1142 mm
C1	1245 mm
D	4579 mm
D1	4682 mm
D2	4037 mm
E	5779 mm
F	1870 mm
F1	1870 mm
G	455 mm
G1	440 mm
G2	440 mm
I	877 mm
J	865 mm
K	1260 mm
L	45 mm
N	1720 mm
O	125 mm
P2	47,5 °
P3	53 °
R	3475 mm
S	7324 mm
T	3380 mm
U1	2300 mm
U2	2550 mm
V	4630 mm
V1	1250 mm
V2	3703 mm
W	2325 mm
Y	12 °
Z	133,9 °

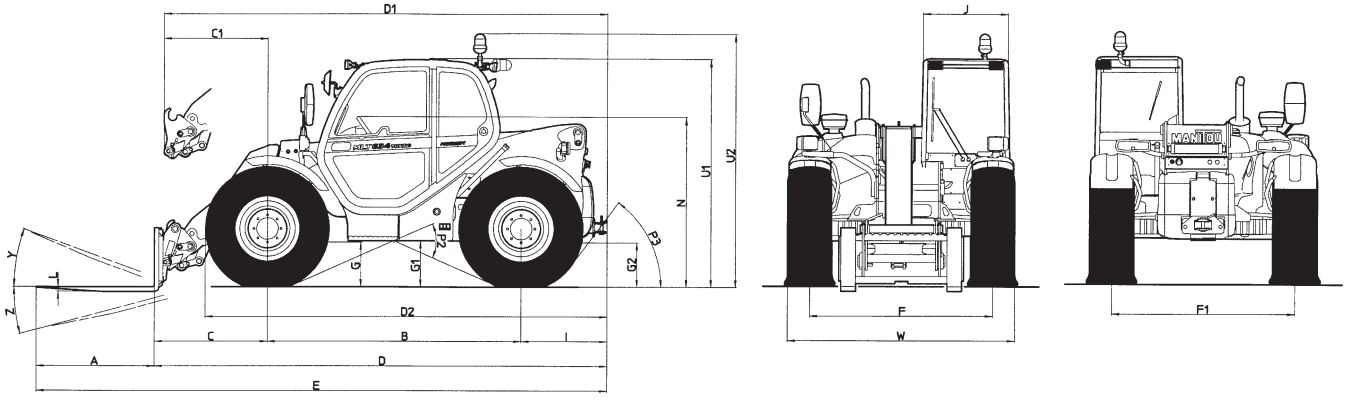


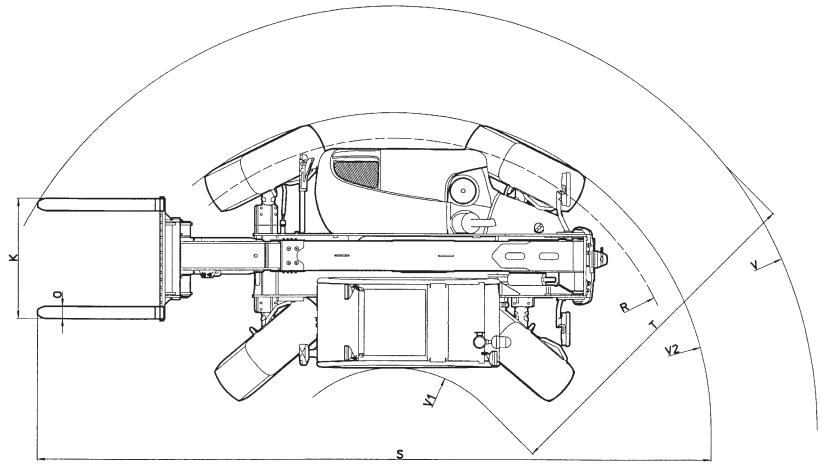


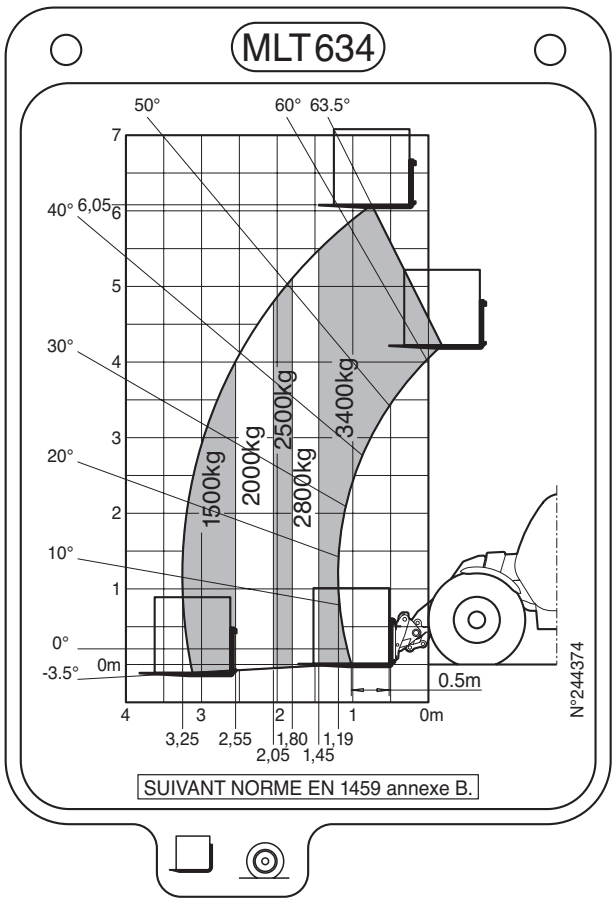

A	1200 mm
B	2560 mm
C	1142 mm
C1	1245 mm
D	4579 mm
D1	4682 mm
D2	4037 mm
E	5779 mm
F	1870 mm
F1	1870 mm
G	455 mm
G1	440 mm
G2	440 mm
I	877 mm
J	865 mm
K	1260 mm
L	45 mm
N	1720 mm
O	125 mm
P2	47,5 °
P3	53 °
R	3475 mm
S	7324 mm
T	3380 mm
U1	2300 mm
U2	2550 mm
V	4630 mm
V1	1250 mm
V2	3703 mm
W	2325 mm
Y	12 °
Z	133,9 °

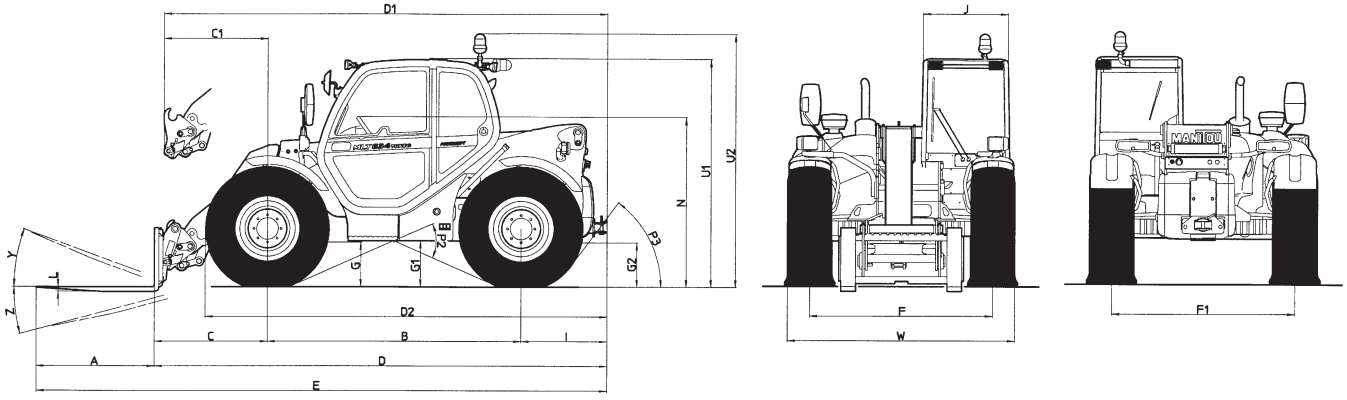


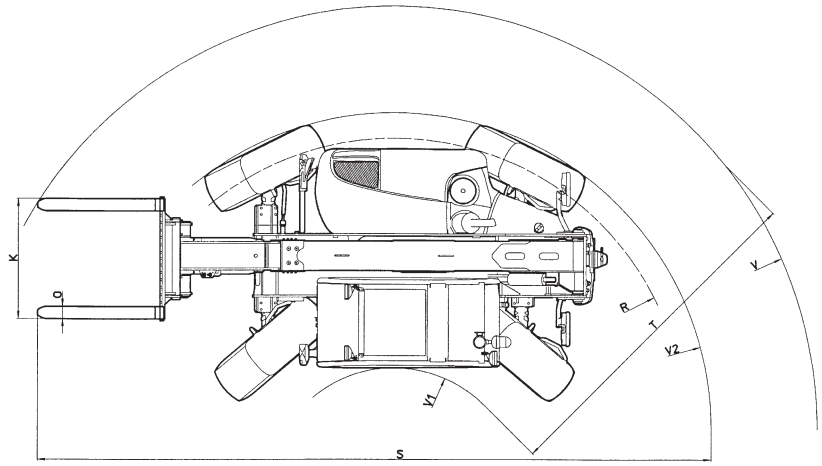


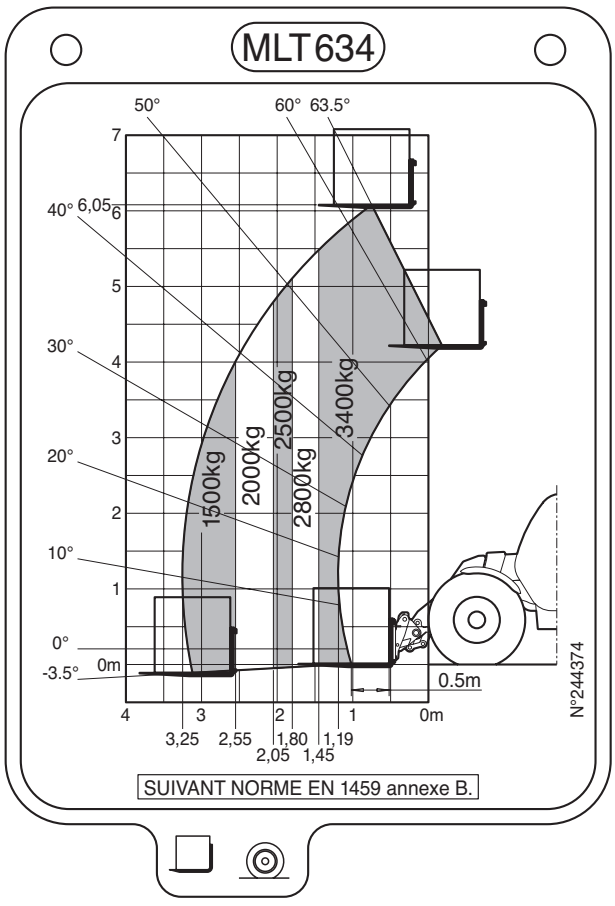


A	1200 mm
B	2560 mm
C	1142 mm
C1	1245 mm
D	4579 mm
D1	4682 mm
D2	4037 mm
E	5779 mm
F	1870 mm
F1	1870 mm
G	455 mm
G1	440 mm
G2	440 mm
I	877 mm
J	865 mm
K	1260 mm
L	45 mm
N	1720 mm
O	125 mm
P2	47,5 °
P3	53 °
R	3475 mm
S	7324 mm
T	3380 mm
U1	2300 mm
U2	2550 mm
V	4630 mm
V1	1250 mm
V2	3703 mm
W	2325 mm
Y	12 °
Z	133,9 °


CHARAKTERYSTYKA UDŹWIGÓW I WYMIARY MLT 731 Turbo Série B-E2

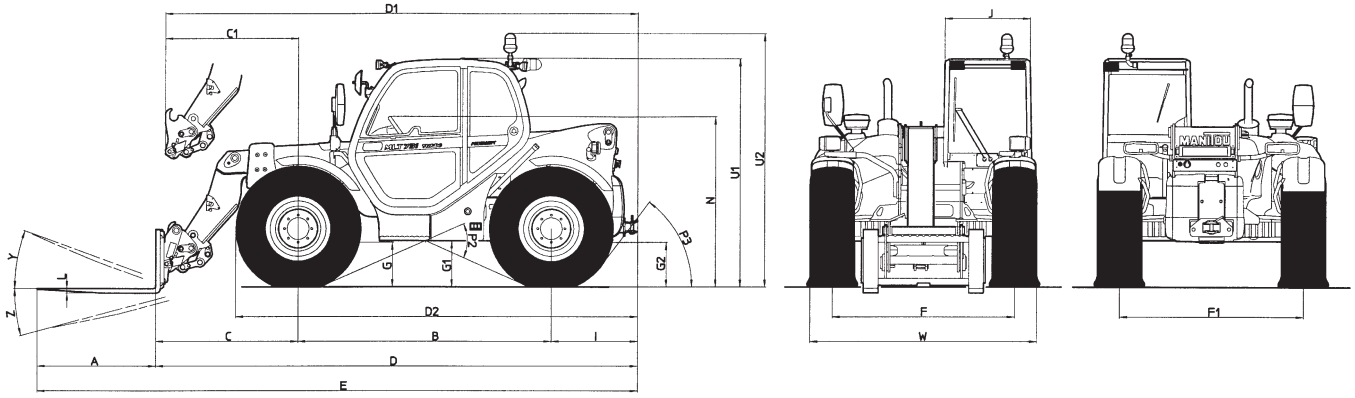


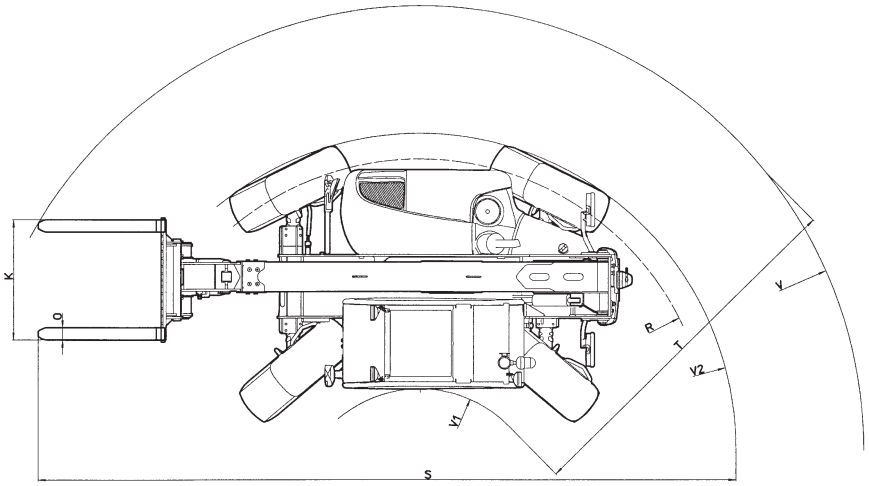


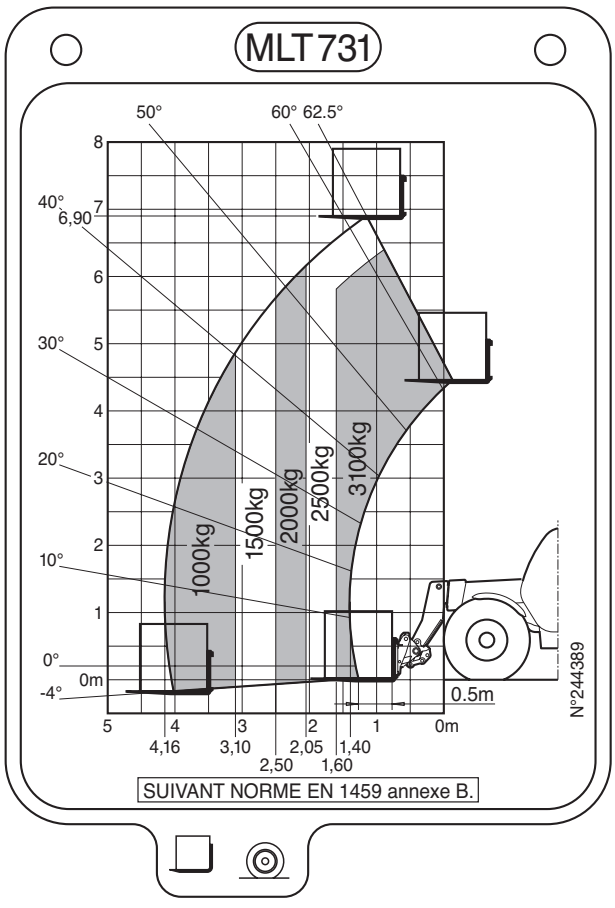


A	1200 mm
B	2560 mm
C	1441 mm
C1	1537 mm
D	4878 mm
D1	4974 mm
D2	4037 mm
E	6078 mm
F	1870 mm
F1	1870 mm
G	455 mm
G1	440 mm
G2	440 mm
I	877 mm
J	865 mm
K	1260 mm
L	45 mm
N	1720 mm
O	125 mm
P2	47,5 °
P3	53 °
R	3475 mm
S	7624 mm
T	3615 mm
U1	2300 mm
U2	2550 mm
V	4865 mm
V1	1250 mm
V2	3703 mm
W	2325 mm
Y	12,5 °
Z	133,7 °

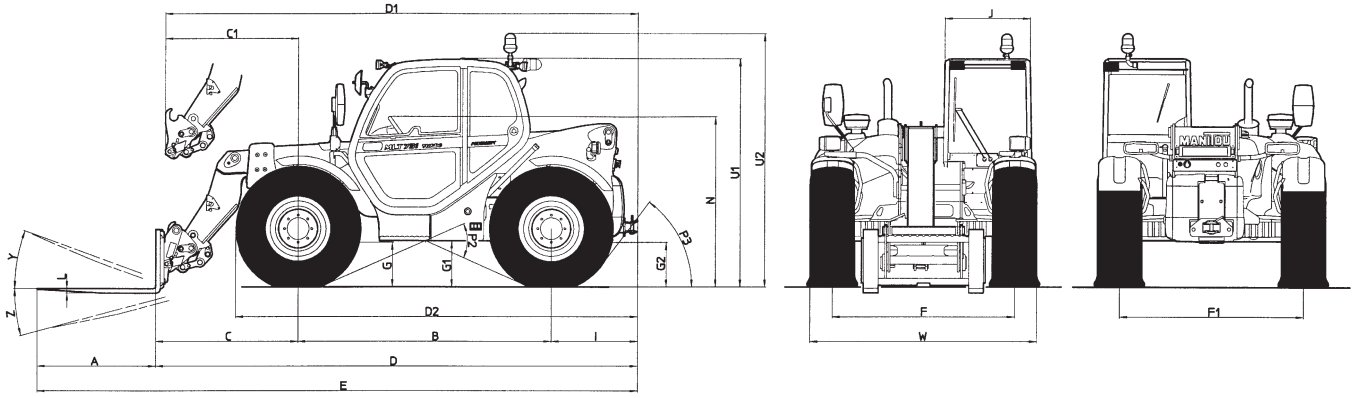


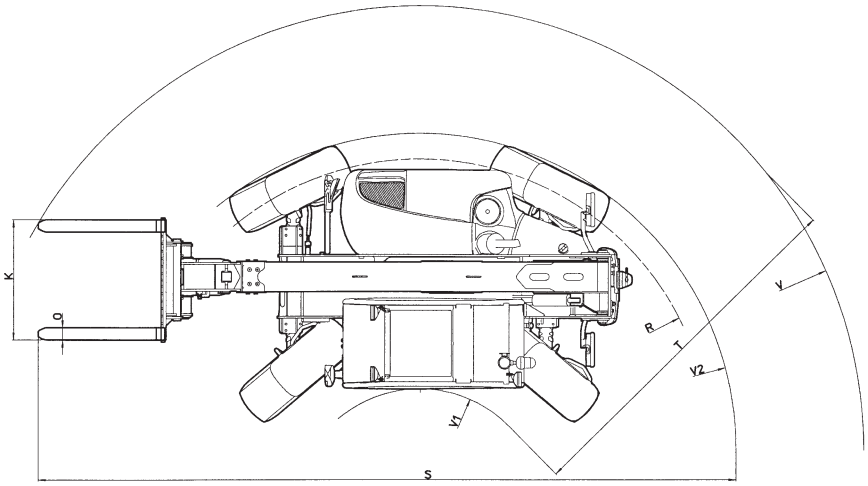


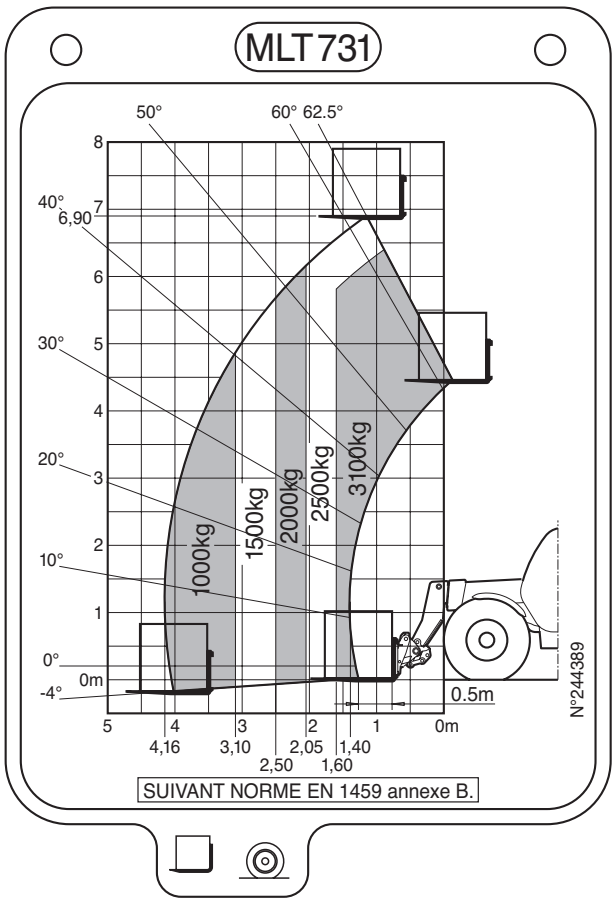


A	1200 mm
B	2560 mm
C	1441 mm
C1	1537 mm
D	4878 mm
D1	4974 mm
D2	4037 mm
E	6078 mm
F	1870 mm
F1	1870 mm
G	455 mm
G1	440 mm
G2	440 mm
I	877 mm
J	865 mm
K	1260 mm
L	45 mm
N	1720 mm
O	125 mm
P2	47,5 °
P3	53 °
R	3475 mm
S	7624 mm
T	3615 mm
U1	2300 mm
U2	2550 mm
V	4865 mm
V1	1250 mm
V2	3703 mm
W	2325 mm
Y	12,5 °
Z	133,7 °

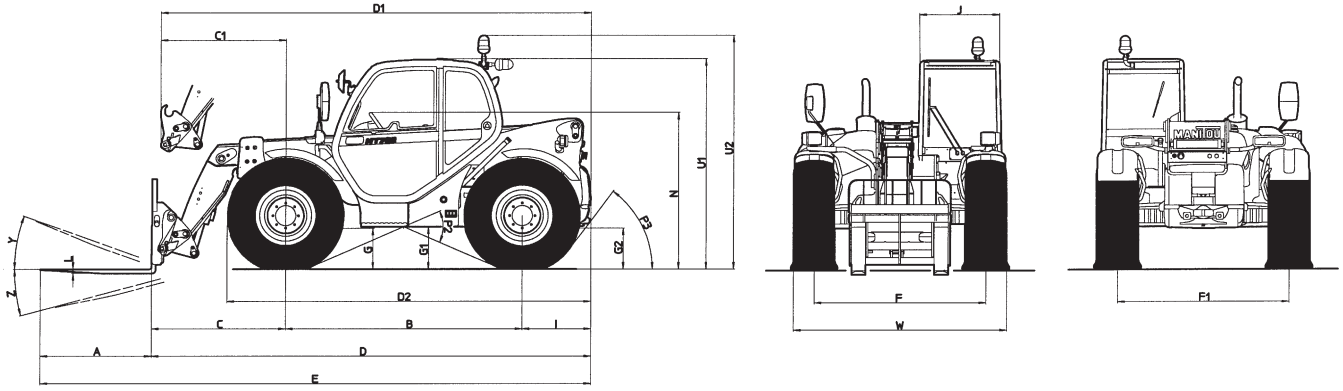


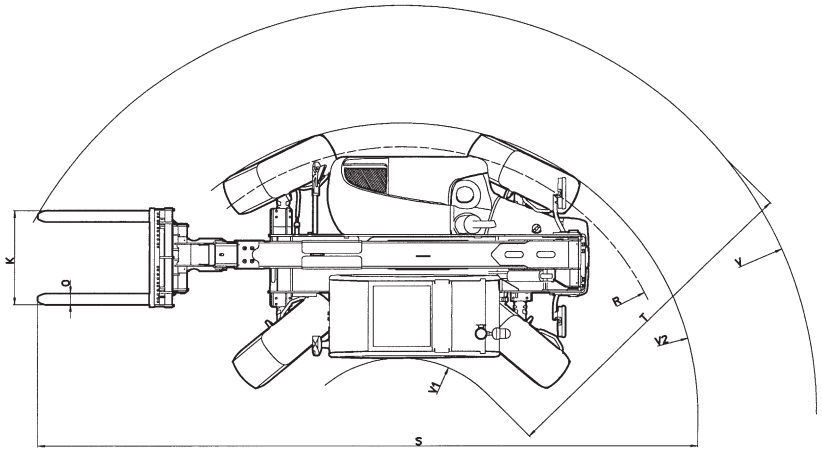


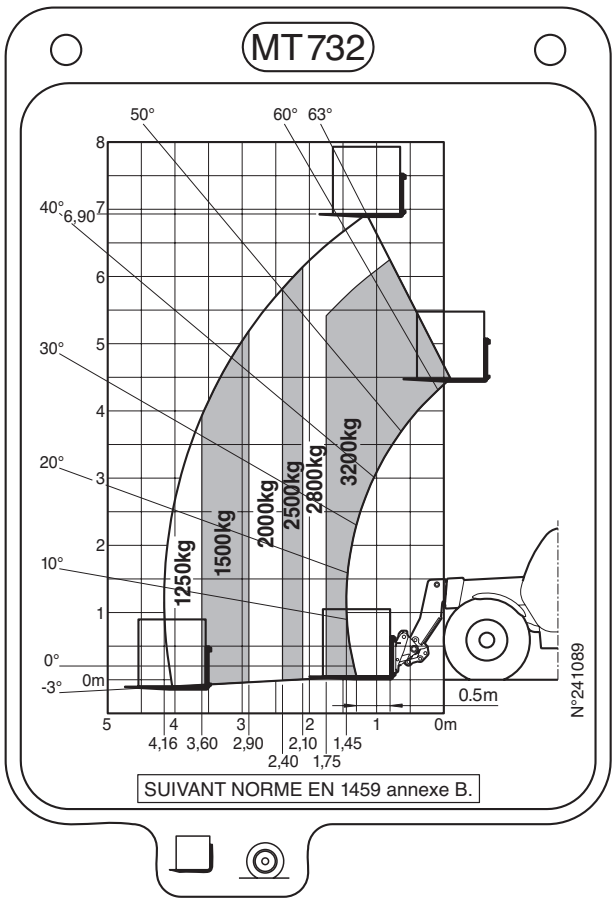

A	1200 mm
B	2560 mm
C	1444 mm
C1	1537 mm
D	4767 mm
D1	4860 mm
D2	3908 mm
E	5967 mm
F	1846 mm
F1	1846 mm
G	455 mm
G1	440 mm
G2	440 mm
I	763 mm
J	865 mm
K	1040 mm
L	45 mm
N	1690 mm
O	125 mm
P2	47,5 °
P3	53 °
R	3460 mm
S	7591 mm
T	3555 mm
U1	2300 mm
U2	2550 mm
V	4805 mm
V1	1250 mm
V2	3668 mm
W	2261 mm
Y	11,9 °
Z	113,8 °

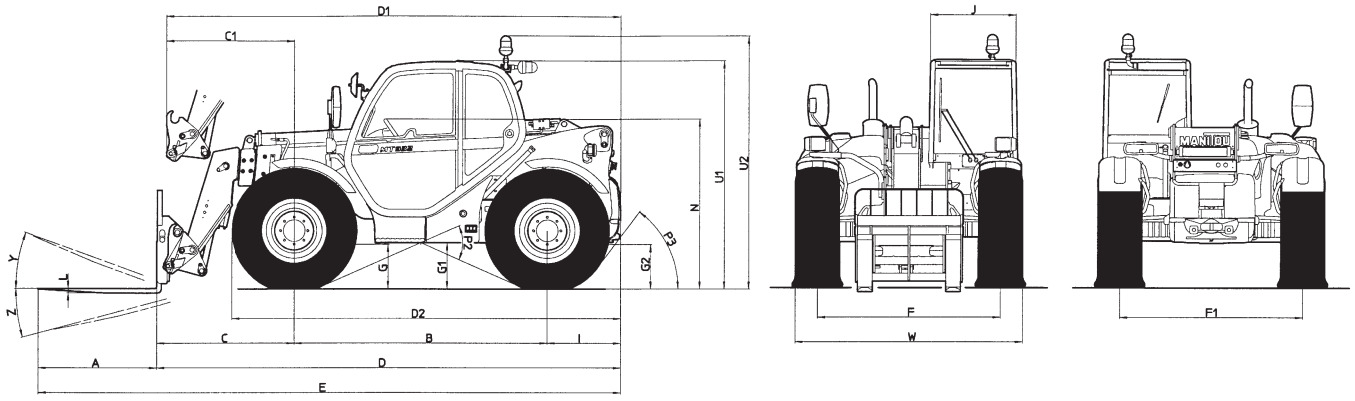


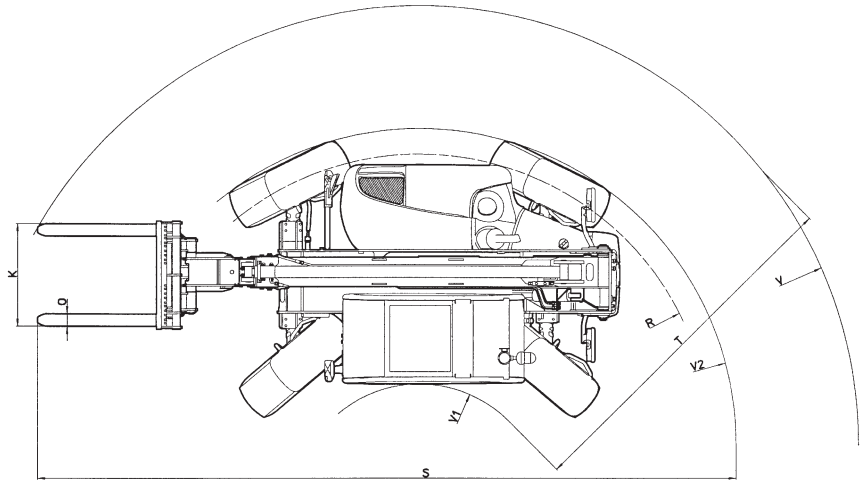


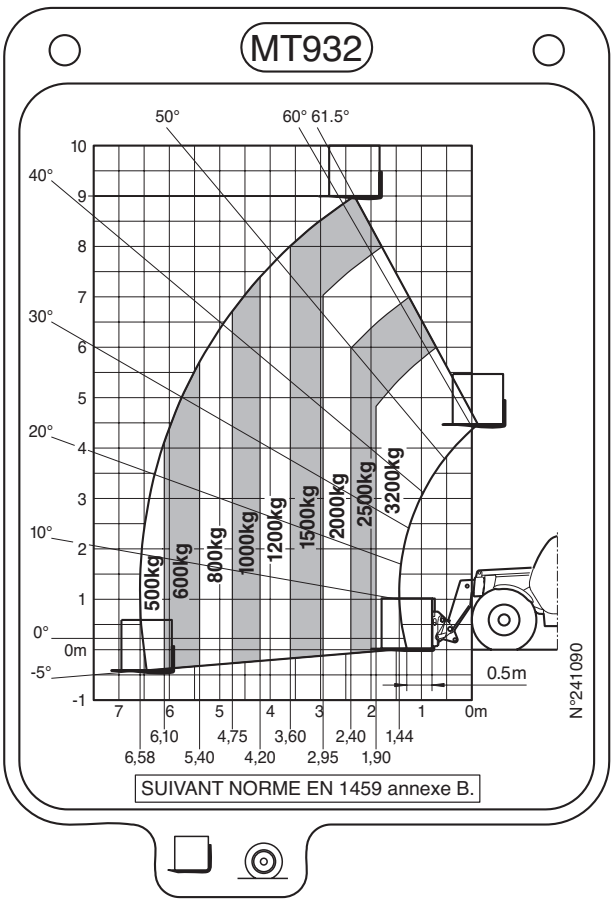



A	1200 mm
B	2560 mm
C	1393 mm
C1	1488 mm
D	4716 mm
D1	4811 mm
D2	3908 mm
E	5916 mm
F	1846 mm
F1	1846 mm
G	455 mm
G1	440 mm
G2	440 mm
I	763 mm
J	865 mm
K	1040 mm
L	45 mm
N	1690 mm
O	125 mm
P2	47,5 °
P3	53 °
R	3460 mm
S	7541 mm
T	3510 mm
U1	2300 mm
U2	2550 mm
V	4760 mm
V1	1250 mm
V2	3668 mm
W	2261 mm
Y	11,9 °
Z	113,7 °


PRZYRZĄDY I ELEMENTY STEROWANIA

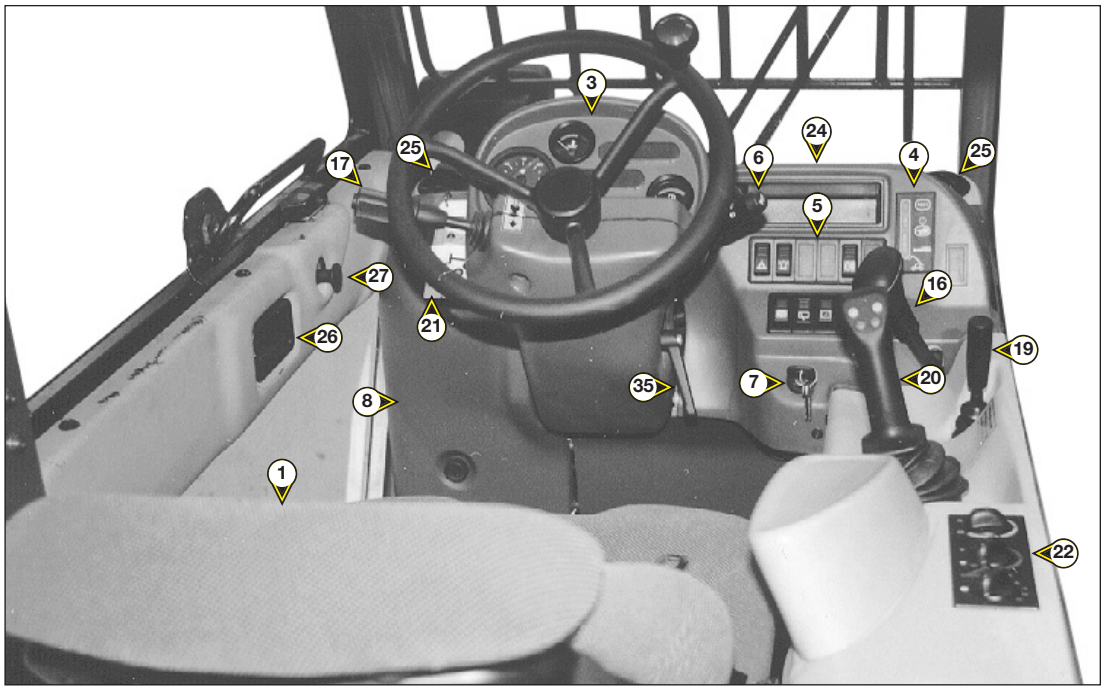


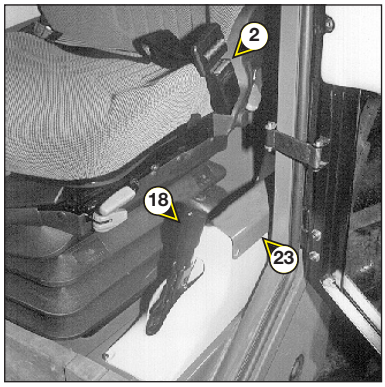


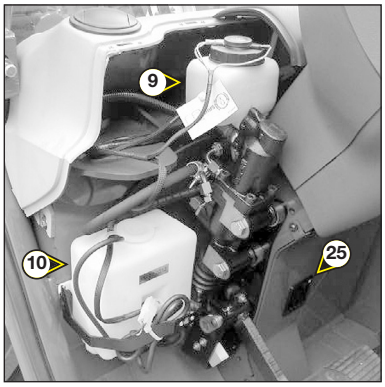


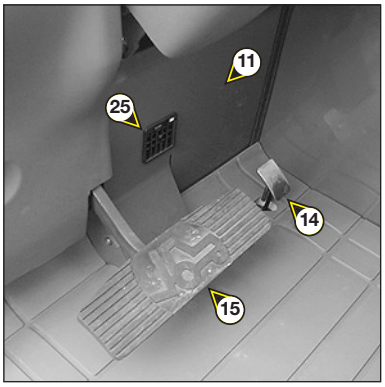

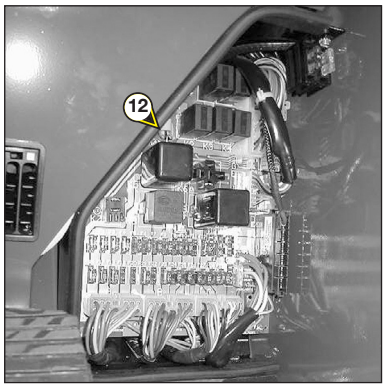

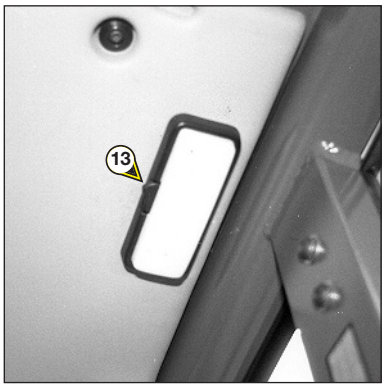

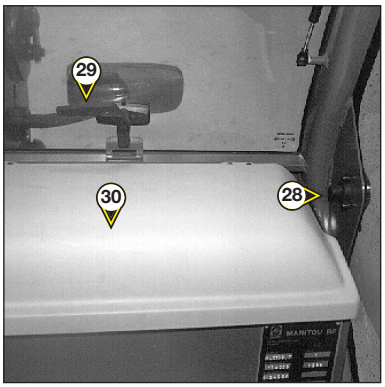

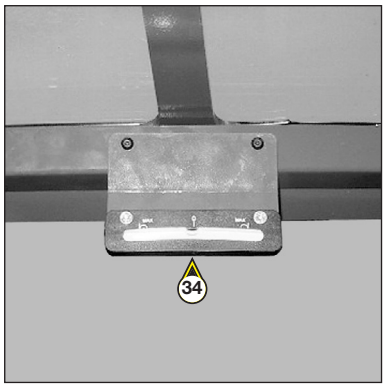






1 - FOTEL KIEROWCY
2 - PAS BEZPIECZEŃSTWA
3 - PANEL STEROWANIA I LAMPEK WSKAŹNIKOWYCH
4 - CZUJNIK STATECZNOŚCI WZDŁUŻNEJ
5 - PANEL PRZEŁĄCZNIKÓW
6 - PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ, KLAKSON I PRZEŁĄCZNIK KIERUNKOWSKAZÓW
7 - WYŁĄCZNIK ZAPŁONU
8 - PANEL DOSTĘPU DO ZBIORNIKA PŁYNU HAMULCOWEGO I SPRYSKIWACZA SZYBY PRZEDNIEJ
9 - ZBIORNIK PŁYNU HAMULCOWEGO
10 - ZBIORNIK PŁYNU DO SPRYSKIWACZY SZYBY PRZEDNIEJ
11 - PANEL DOSTĘPU BEZPIECZNIKÓW I PRZEKAŹNIKÓW
12 - BEZPIECZNIK I PRZEKAŹNIK
13 - OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE
14 - PEDAŁ PRZYSPIESZENIA
15 - PEDAŁ HAMULCÓW ROBOCZYCH I ODŁĄCZANIA PRZENIESIENIA NAPĘDU
16 - DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW I ODŁĄCZANIE PRZENIESIENIA NAPĘDU
17 - DŹWIGNIA ZMIANY KIERUNKU JAZDY
17 - DŹWIGNIA ZMIANY KIERUNKU JAZDY I PRZEŁĄCZNIK BIEGÓW
18 - DŹWIGNIA HAMULCA POSTOJOWEGO
19 - WYBÓR KIEROWANIA
20 - MANIPULATORY STEROWANIA HYDRAULICZNEGO I ODŁĄCZANIE PRZENIESIENIA NAPĘDU
21 - CHARAKTERYSTYKI UDŹWIGÓW
22 - STEROWANIE NAGRZEWNICĄ
22 - POKRĘTŁA STEROWANIA KLIMATYZACJĄ (OPCJA - KLIMATYZACJA)
23 - WENTYLATORY FILTRA KABINY
24 - OTWORY WENTYLACYJNE USUWANIA ZAPAROWANIA SZYBY PRZEDNIEJ
25 - OTWORY NAWIEWNE NAGRZEWANIA
26 - ZAMEK DRZWI
27 - UCHWYT BLOKOWANIA GÓRNEJ POŁOWY DRZWI
28 - PRZYCISK ODBLOKOWANIA GÓRNEJ POŁOWY DRZWI
29 - UCHWYT DO OTWIERANIA TYLNEGO OKNA
30 - POJEMNIK NA NARZĘDZIA I DOKUMENTY
31 - REFLEKTORY PRZEDNIE (NIE PRZEDSTAWIONE NA ILUSTRACJI)
32 - ŚWIATŁA TYLNE (NIE PRZEDSTAWIONE NA ILUSTRACJI)
33 - ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE MIGAJĄCE (NIE PRZEDSTAWIONE NA ILUSTRACJI)
34 - POZIOMNICA
35 - UCHWYT REGULACJI KOŁA KIEROWNICY
36 - PRZYŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE
37 - ZAPALNICZKA (POCZĄWSZY OD MASZYNY NR 206565)

UWAGA: Wszystkie określenia kierunków, takie jak PRAWO, LEWO, PRZÓD, TYŁ podano patrząc na wprost z fotela kierowcy.

1 - SIEDZENIE KIEROWCY


STANDARD MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2

OPTION MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

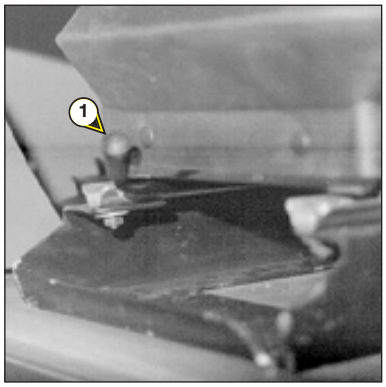

ZAPEWNIAJĄCY MAKSYMALNĄ WYGODĘ, MOŻE BYĆ USTAWIANY JAK NIŻEJ.

USTAWIANIE WZDŁUŻNE
- Pociągnij dźwignię blokady 1 w prawo.
- Przesuń siedzenie do pożądanego położenia.
- Zwolnij dźwignię i sprawdź czy wskoczyła w położenie blokady.

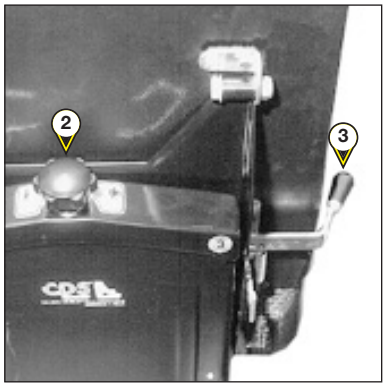


REGULACJA ZAWIESZENIA FOTELA
- Zapoznaj się ze stopniowaniem fotela.
- Obróć uchwyt 2 zależnie od ciężaru kierowcy.

REGULACJA KĄTA OPARCIA PLECÓW
- Pociągnij dźwignię 3 w górę.
- Przesuń oparcie do pożądanego położenia.
- Zwolnij dźwignię i sprawdź czy wskoczyła w położenie blokady.

1 - SIEDZENIE KIEROWCY

STANDARD MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2


OPTION MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2

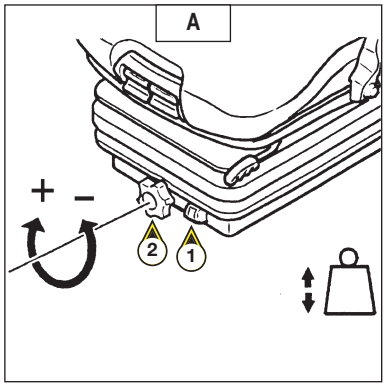

ZAPEWNIAJĄCY MAKSYMALNĄ WYGODĘ, MOŻE BYĆ USTAWIANY JAK NIŻEJ.


REGULACJA CIĘŻARU (RYS. A)
Zaleca się by regulować ciężar, gdy kierowca nie siedzi w kabinie.
- Przejdź do skali 1 fotela.
- Obróć uchwyt 2 zależnie od ciężaru kierowcy.

UWAGA: Aby uniknąć kłopotów zdrowotnych zaleca się by sprawdzać wagę i regulować fotel przed uruchomieniem wózka.

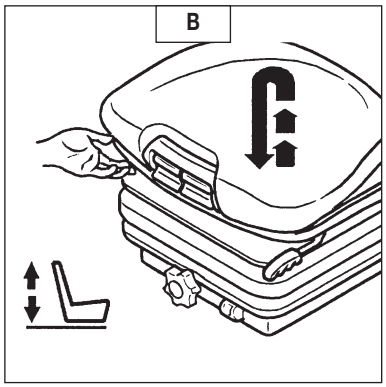

REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZENIA (RYS. B)
Unoś siedzenie do pożądanego położenia do chwili, gdy usłyszysz trzask zapadki. Jeśli uniesiesz siedzenie powyżej ostatniego wycięcia (blokada), siedzenie opadnie do najniższego położenia.

REGULACJA KĄTA OPARCIA (RYS. C)
Kąt oparcia fotela można regulować odpowiednio do indywidualnej postawy.
- Nacisnąć lewy przycisk przy jednoczesnym naciskaniu siedzenia lub zmniejszaniu nacisku na fotel w celu znalezienia wygodnej pozycji.

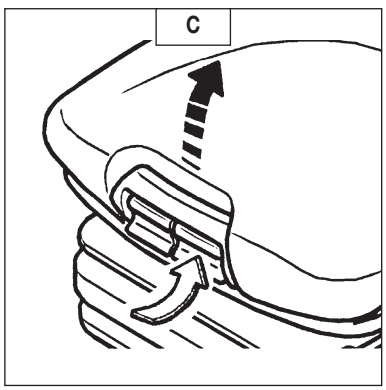

REGULACJA GŁĘBOKOŚCI FOTELA (RYS. D)
Głębokość fotela można regulować odpowiednio do indywidualnej postawy.
- Nacisnąć prawy przycisk przy jednoczesnym podnoszeniu lub opuszczaniu fotela w celu znalezienia wygodnej pozycji.

WYSUWANIE ZAGŁÓWKA (RYS. E)
- Wysokość zagłówka można regulować przez wyciągnięcie go do góry (słychać będzie działanie zatrzasków na kolejnych nacięciach) aż do ogranicznika.
- Zagłówek można wyjąć wywierając odpowiedni nacisk w celu wyciągnięcia z ogranicznika.

REGULACJA ODCINKA LĘDŹWIOWEGO (RYS. F)
Regulacja ta poprawia wygodę siedzenia i swobodę ruchów kierowcy.
- Przekręcić uchwyt w lewo lub w prawo celu ustawienia wysokości lub głębokości odcinka lędźwiowego.

REGULACJA KĄTA OPARCIA (RYS. G)
- Oprzeć plecy o oparcie, pociągnąć dźwignię i ustawić oparcie w pożądanej pozycji.


Jeśli podczas regulacji nie przytrzyma się oparcia, przechyli się ono całkowicie do przodu.


REGULACJA WZDŁUŻNA (RYS. H)
- Wyregulować dźwignię blokady aż osiągnie ona wymaganą pozycję. Dźwignia zostanie wówczas zablokowana i fotel nie przesunie się w inne położenie.


KONSERWACJA (RYS. I)
Zabrudzenie ma niekorzystny wpływ na prawidłowe działanie fotela. Dlatego należy zawsze sprawdzać czy fotel jest czysty.
- Aby wyczyścić lub zmienić poduszki należy po prostu wyjąć je z ramy fotela.


Zwiększenie zagrożenia wypadkiem, gdy oparcie przechyli się!


Unikać moczenia obicia poduszek podczas czyszczenia. Przed użyciem środka do czyszczenia tkanin lub tworzyw sztucznych należy sprawdzić jego działanie na tkaninę na małym, ukrytym fragmencie obicia.

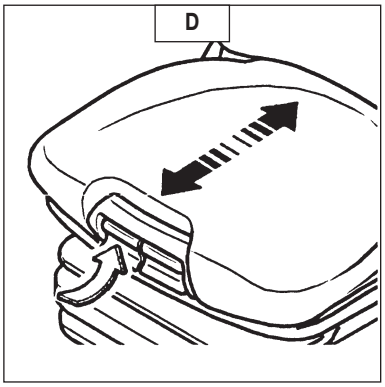


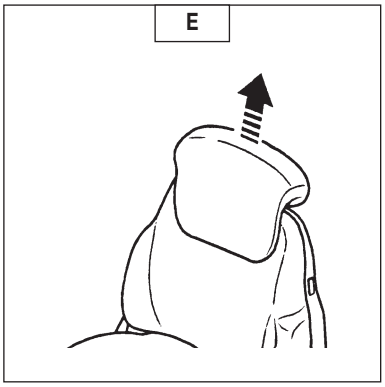

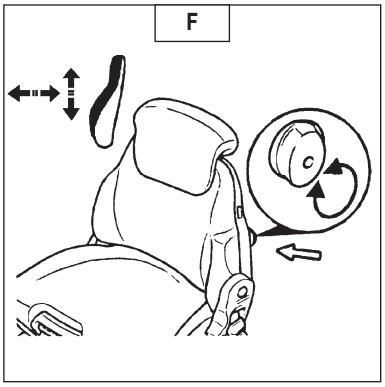

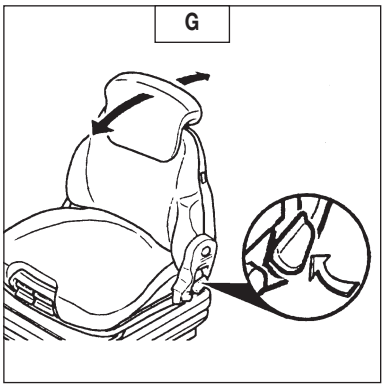

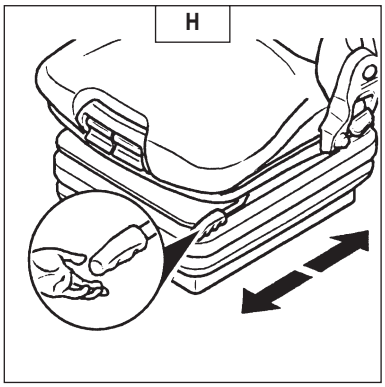

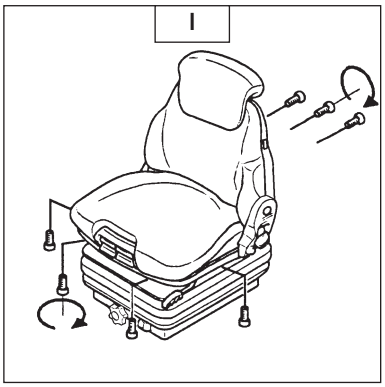


1 - PNEUMATYCZNY FOTEL KIEROWCY (OPCJA)

ZAPEWNIAJĄCY MAKSYMALNĄ WYGODĘ, MOŻE BYĆ USTAWIANY JAK NIŻEJ.

REGULACJA WG MASY CIAŁA I REGULACJA WYSOKOŚCI FOTELA


REGULACJA CIĘŻARU (RYS. A)
Zaleca się, aby regulację fotela wykonywać odpowiednio do własnej masy ciała siedząc na fotelu.
- Włączyć zapłon wózka podnośnikowego.
- Pchać lub ciągnąć dźwignię 1 aż na wyświetlaczu 2 kolor zielony zasygnalizuje, że fotel jest prawidłowo wyregulowany do masy ciała.

UWAGA: Aby uniknąć kłopotów zdrowotnych zaleca się by sprawdzać wagę i regulować fotel przed uruchomieniem wózka.

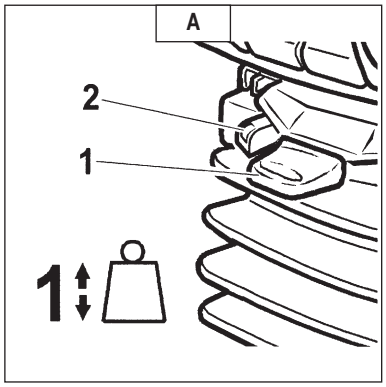


REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZENIA (RYS. B)
Po wykonaniu regulacji fotela wg masy ciała można dostosować wysokość fotela.
- Zostawić włączony zapłon.
- Pchać lub ciągnąć dźwignię 1 aż ukaże się kolor zielony i wyregulować wysokość fotela sprawdzając jednocześnie, czy na wyświetlaczu 2 nadal widoczny jest kolor zielony.

Aby nie dopuścić do uszkodzenia nie wolno włączać sprężarki na czas przekraczający 1 minutę.

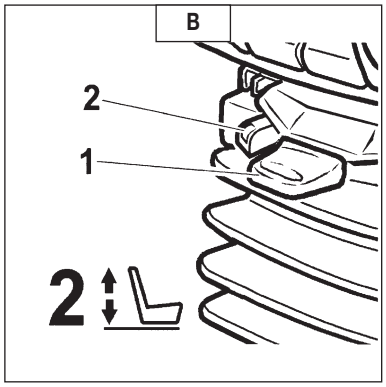


REGULACJA KĄTA OPARCIA (RYS. C)
Kąt oparcia fotela można regulować odpowiednio do indywidualnej postawy.
- Nacisnąć lewy przycisk przy jednoczesnym naciskaniu siedzenia lub zmniejszaniu nacisku na fotel w celu znalezienia wygodnej pozycji.

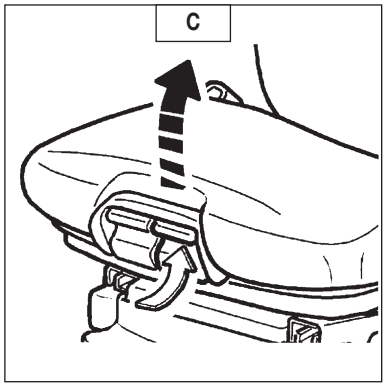



REGULACJA GŁĘBOKOŚCI FOTELA (RYS. D)
Głębokość fotela można regulować odpowiednio do indywidualnej postawy.
- Nacisnąć prawy przycisk przy jednoczesnym podnoszeniu lub opuszczaniu fotela w celu znalezienia wygodnej pozycji.

WYSUWANIE ZAGŁÓWKA (RYS. E)
- Wysokość zagłówka można regulować przez wyciągnięcie go do góry (słychać będzie działanie zatrzasków na kolejnych nacięciach) aż do ogranicznika.
- Zagłówek można wyjąć wywierając odpowiedni nacisk w celu wyciągnięcia z ogranicznika.

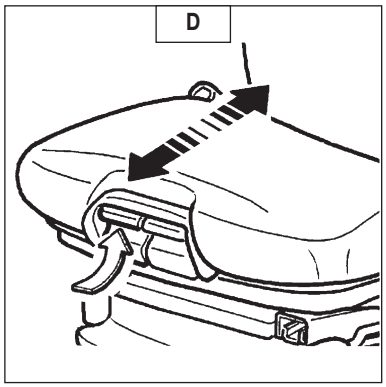

REGULACJA ODCINKA LĘDŹWIOWEGO (RYS. F)
Regulacja ta poprawia wygodę siedzenia i swobodę ruchów kierowcy.
- Przekręcić uchwyt w lewo lub w prawo celu ustawienia wysokości lub głębokości odcinka lędźwiowego.

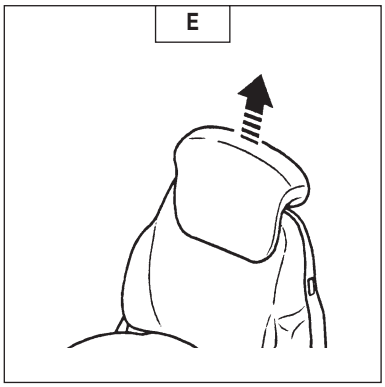

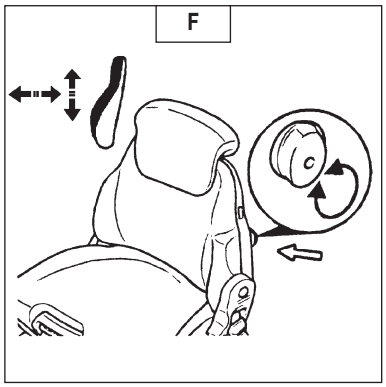

REGULACJA KĄTA OPARCIA (RYS. G)
- Oprzeć plecy o oparcie, pociągnąć dźwignię i ustawić oparcie w pożądanej pozycji.

Jeśli podczas regulacji nie oprze się pleców o oparcie, będzie ono przechylać się całkowicie do przodu.


AMORTYZATOR POZIOMY (RYS. H)
W niektórych warunkach (np. gdy ciągnie się przyczepę) zaleca się używanie amortyzatora poziomego. Fotel kierowcy jest wówczas w stanie lepiej pochłaniać szarpnięcia w kierunku jazdy.
- Pozycja 1: zainstalowany amortyzator poziomy.
- Pozycja 2: usunięty amortyzator poziomy.


REGULACJA WZDŁUŻNA (RYS. I)
- Wyregulować dźwignię blokady aż osiągnie ona wymaganą pozycję. Dźwignia zostanie wówczas zablokowana i fotel nie przesunie się w inne położenie.


KONSERWACJA (RYS. J)
Zabrudzenie ma niekorzystny wpływ na prawidłowe działanie fotela. Dlatego należy zawsze sprawdzać czy fotel jest czysty.
- Aby wyczyścić lub zmienić poduszki należy po prostu wyjąć je z ramy fotela.


Obluzowany zagłówek zwiększa zagrożenie w czasie wypadku!

Unikać moczenia obicia poduszek podczas czyszczenia. Przed użyciem środka do czyszczenia tkanin lub tworzyw sztucznych należy sprawdzić jego działanie na tkaninę na małym, ukrytym fragmencie obicia.

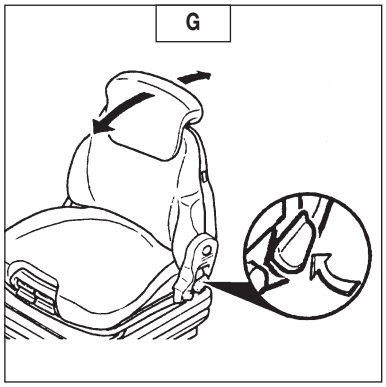

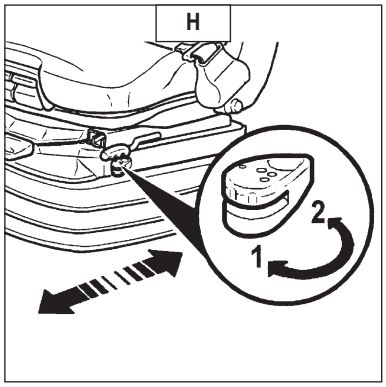

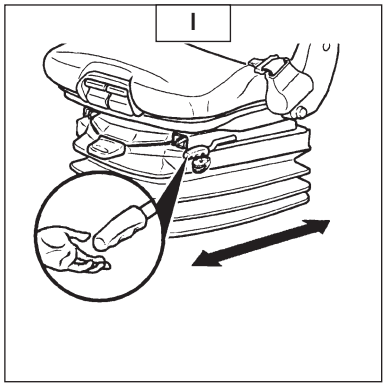

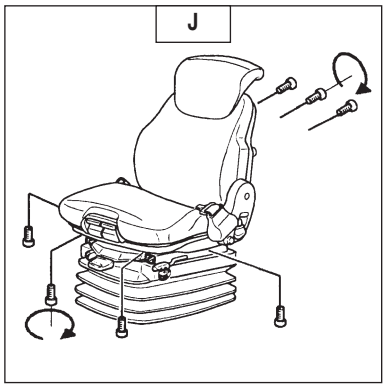


2 - PAS BEZPIECZEŃSTWA


- Usiąść prawidłowo w fotelu.
- Sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa nie jest skręcony.
- Umieścić pas bezpieczeństwa na poziomie bioder.
- Pas wsadzić w klamrę i sprawdzić, czy jest zapięty.
- Wyregulować pas dopasowując go do kształtu ciała bez ściskania bioder i nadmiernego luzu.

W żadnym razie wózka podnośnikowego nie wolno używać, jeśli pas bezpieczeństwa jest wadliwy (unieruchomiony, zablokowany, pocięty, naderwany, itp.). W takim przypadku pas należy bezzwłocznie naprawić lub wymienić.

3 - PANEL KONTROLNY I LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH

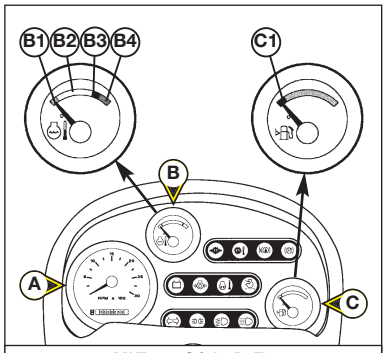

MLT . . . Série B-E2

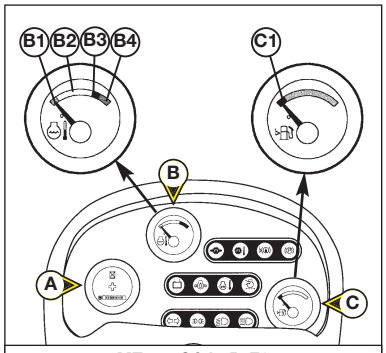

MT . . . Série B-E2

PRZYRZĄDY KONTROLNE

A - LICZNIK ROBOCZOGODZIN I OBROTOMIERZ

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

A - LICZNIK ROBOCZOGODZIN

MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2

B - TEMPERATURA WODY SILNIKA WYSOKOPRĘŻNEGO


Strefa temperatury B1 - Strefa niebieska (0° - 50°)
B2 - Strefa zielona (50° - 100°)
B3 - Strefa czarno/czerwona (100° - 105°)
B4 - Strefa czerwona (105° - 120°)

UWAGA: Czerwony wskaźnik „J” zapala się pomiędzy strefą B3 i B4.

C - POZIOM PALIWA

Strefa czerwona wskazuje C1, że korzystasz z rezerwy paliwa i że czas korzystania z niej jest ograniczony.

LAMPKI KONTROLNE

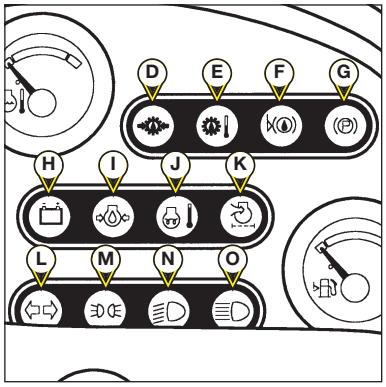

Po włączeniu systemu elektrycznego wózka podnośnikowego muszą włączyć się wszystkie czerwone lampki i buczek panelu by zasygnalizować, że są sprawne. Jeśli któraś z nich lub buczek nie włączy się, dokonaj niezbędnych napraw.

D - CZERWONA LAMPKA CIŚNIENIA OLEJU SKRZYNI BIEGÓW

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2
MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2

Ta lampka i buczek włączą się, gdy ciśnienie w skrzyni biegów podczas jazdy do przodu będzie nienormalnie niskie. Zatrzymaj wózek i poszukaj przyczyny (niedostateczny poziom oleju w skrzyni biegów, wewnętrzne przecieki w skrzyni itp.).
UWAGA: Ta lampka sygnalizacyjna działa tylko podczas jazdy do przodu, sygnał ten nie powinien być brany pod uwagę, gdy silnik wózka pracuje na biegu jałowym lub jest zatrzymany.

D - CZERWONA LAMPKA CIŚNIENIA SPRZĘGŁA

MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2

Ta lampka i buczek włączą się, gdy ciśnienie w skrzyni biegów będzie nienormalnie niskie. Zatrzymaj wózek i poszukaj przyczyny (niedostateczny poziom oleju w skrzyni biegów, wewnętrzne przecieki w skrzyni itp.).
UWAGA: Ta lampka sygnalizacyjna działa tylko podczas jazdy, sygnał ten nie powinien być brany pod uwagę, gdy wózek pracuje na biegu jałowym lub jest zatrzymany.

E - CZERWONA LAMPKA TEMPERATURY OLEJU SKRZYNI BIEGÓW

Ta lampka i buczek włączą się, gdy temperatura przemiennika oleju będzie nienormalnie wysoka. Zatrzymaj wózek i poszukaj przyczyny.

F - CZERWONA LAMPKA POZIOMU OLEJU HAMULCÓW

Jeśli ta lampka i buczek włączą się podczas jazdy wózka, zatrzymaj natychmiast silnik wózka i sprawdź poziom oleju hamulców. W razie nienormalnego ubytku skontaktuj się z dealerem.

G - CZERWONA LAMPKA HAMULCA POSTOJOWEGO

Ta lampka zapala się, gdy jest zaciągnięty hamulec postojowy.

H - CZERWONA LAMPKA ŁADOWANIA ALTERNATORA

Jeśli zapalą się lampki E - F - H - I - J - K i włączy buczek podczas jazdy wózka, zatrzymaj natychmiast silnik i sprawdź obwód elektryczny oraz pasek alternatora.

I - CZERWONA LAMPKA CIŚNIENIA OLEJU SILNIKA
Jeśli ta lampka wraz z buczkiem włączą się podczas pracy wózka, zatrzymaj natychmiast silnik i poszukaj przyczyny (sprawdź poziom oleju w skrzyni korbowej silnika).

J - CZERWONA LAMPKA TEMPERATURY WODY SILNIKA
Jeśli ta lampka wraz z buczkiem włączą się podczas pracy wózka, zatrzymaj natychmiast silnik i poszukaj przyczyny przeglądając system chłodzenia.

K - CZERWONA LAMPKA ZATKANIA FILTRA POWIETRZA LUB FILTRA POWROTNEGO HYDRAULIKI
Ta lampka i buczek są włączane, jeśli zatkany jest wkład filtra powietrza lub wkład filtra powrotnego hydrauliki. Zatrzymaj wózek i dokonaj niezbędnej naprawy (patrz - czyszczenie i wymiana w rozdziale 3 - KONSERWACJA: WKŁADY FILTRÓW I PASKI).

L - ZIELONA LAMPKA KONTROLNA KIERUNKOWSKAZÓW

M - ZIELONA LAMPKA KONTROLNA ŚWIATEŁ POSTOJOWYCH

N - ZIELONA LAMPKA KONTROLNA ŚWIATEŁ MIJANIA

O - NIEBIESKA LAMPKA KONTROLNA ŚWIATEŁ DROGOWYCH


4 - CZUJNIK STATECZNOŚCI WZDŁUŻNEJ

To urządzenie ostrzega operatora o tym, że wózek podnośnikowy zbliża się do granicy stateczności wzdłużnej. Niemniej jednak zmniejszeniu ulec może stateczność poprzeczna przy stertowaniu, a zmniejszenie to nie jest wykrywane przez czujnik stateczności wzdłużnej.


Operator musi przestrzegać wykresu obciążenia wózka.

DZIAŁANIE
Gdy wózek podnośnikowy pracuje, automatycznie wykonywany jest test sprawdzający.
- Prawidłowe działanie: Wszystkie diody świecące i alarm dźwiękowy działają ciągle przez 2 sekundy.
- Nieprawidłowe działanie: Wszystkie diody świecące i alarm dźwiękowy działają z przerwami (nadzy zatrzymać wózek i przekazać tę sprawę dealerowi, w żadnym razie nie wolno samodzielnie dokonywać napraw).

A - DIODY ŚWIECĄCE (ALARM OPTYCZNY) (RYS. A)
A1 - 4 zielone diody świecące: Duży zapas stateczności wzdłużnej.
A2 - 2 żółte diody świecące: Wózek podnośnikowy zbliża się do granicy stateczności wzdłużnej, należy jechać z zachowaniem ostrożności.
A3 - 1 czerwona dioda świecąca: Wózek podnośnikowy osiągnął granicę stateczności wzdłużnej. Alarm dźwiękowy uruchamia się jednocześnie powolnym, przerywanym dźwiękiem. Należy zaprzestać wykonywania ruchów hydraulicznych, które pogarszałyby sytuację i jechać z zachowaniem dużej ostrożności.
A4 - 1 czerwona dioda świecąca: Wózek podnośnikowy jest przeciążony. Alarm dźwiękowy uruchamia się jednocześnie szybkim, przerywanym dźwiękiem. Należy wykonać ruchy hydrauliczne poprawiające sytuację w następującej kolejności: wsunąć i podnieść wysięgnik.

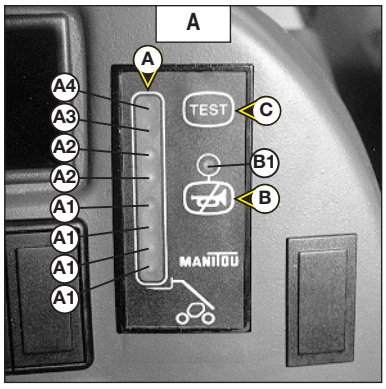

B - PRZEŁĄCZNIK ALARMU DŹWIĘKOWEGO (RYS. A)
Służy do wyłączania alarmu dźwiękowego podczas używania wózka podnośnikowego z łopatą mechaniczną i łyżką do gruntu. Gdy jest on wyłączony, czerwona dioda świecąca B1 sygnalizuje, że alarm dźwiękowy został wyłączony i działa jedynie alarm optyczny. W innych warunkach roboczych włączony być musi również alarm dźwiękowy.

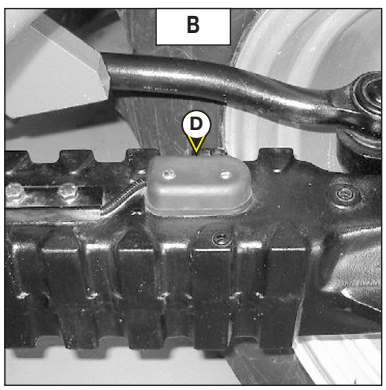

C - PRZEŁĄCZNIK TESTU (RYS. A)
Aby sprawdzić czy działa czujnik stateczności wzdłużnej należy nacisnąć przełącznik.
UWAGA: Test ten nie sprawdza czy alarm ten jest prawidłowo ustawiony - ustawienia alarmu należy sprawdzać podczas wykonywania serwisu okresowego.
- Prawidłowe działanie: Wszystkie diody świecące i alarm dźwiękowy działają ciągle.
- Nieprawidłowe działanie: Wszystkie diody świecące i alarm dźwiękowy działają z przerwami (nadzy zatrzymać wózek i przekazać tę sprawę dealerowi, w żadnym razie nie wolno samodzielnie dokonywać napraw).


D - CZUJNIK TENSOMETRYCZNY (RYS. B)


Zabrania się demontażu lub regulacji czujnika tensometrycznego. Czynności te może wykonywać jedynie specjalnie przeszkoleni pracownicy (należy skonsultować się z dealerem).

5 - PULPIT Z PRZEŁĄCZNIKAMI


UWAGA: Przełączniki mogą być różnie umiejscowione w zależności opcji.

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2
MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2

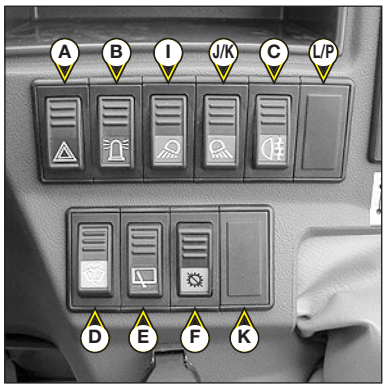

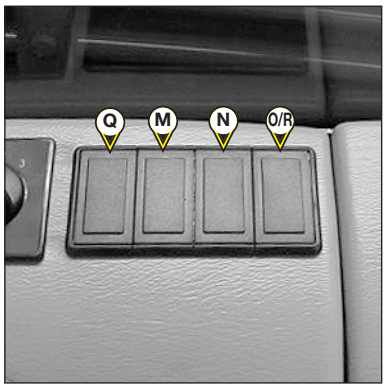

MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2

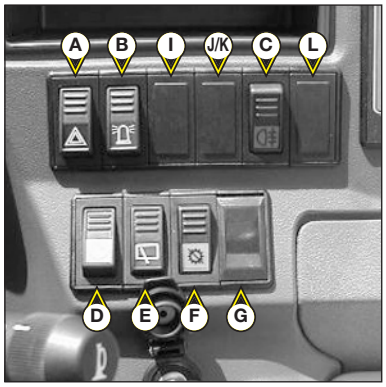



A - ŚWIATŁA AWARYJNE
Przełącznik umożliwia jednoczesne włączenie kierunkowskazów lewych i prawych, przy wyłączonym zapłonie. Sygnalizator świetlny wskazuje, że przełącznik jest używany.

B - ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE MIGAJĄCE


C - ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE TYLNE

D - WYCIERACZKA I SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ
Przełącznik ten w położeniu pośrednim uruchamia wycieraczkę, a w położeniu dolnym, gdy jest przyciśnięty, uruchamia spryskiwacz szyby.


E - WYCIERACZKA TYLNEJ SZYBY + WYCIERACZKA SZYBY DACHOWEJ
Wycieraczka szyby dachowej OPCJA dla **MT 732/932 Série B-E2**.

F - ODCIĘCIE SKRZYNI BIEGÓW
Ten przełącznik wybiera odcinanie skrzyni biegów przez pedał hamulca roboczego lub przez dźwignię sterowania hydrauliką.

Położenie A: Lampka wskaźnikowa zapalona, skrzynia biegów wyłączana pedałem hamulca.
Położenie B: Lampka wskaźnikowa wyłączona, skrzynia biegów wyłączana dźwignią sterowania hydrauliką.

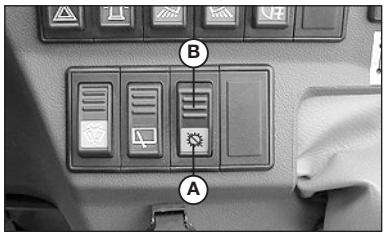

UWAGA: W każdej sytuacji skrzynie biegów może być wyłączona przy pomocy dźwigni biegów.
(oprócz MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2)

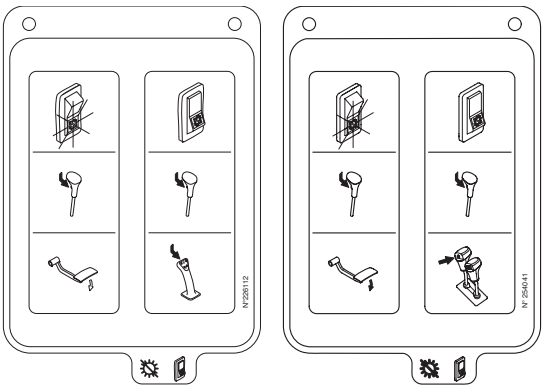

KORZYSTANIE W WYŁĄCZANIA SKRZYNI BIEGÓW
Wyłączanie skrzyni biegów pedałem hamulca (położenie A).
- Podczas ładowania.

Wyłączanie skrzyni biegów dźwignią sterowania hydrauliką (położenie B).
- Podczas jazdy.
- Podczas pracy krokowej i płynnego zatrzymywania i startowania (delikatne manewry). Aby optymalizować ruchy hydrauliczne, wyłączaj skrzynię biegów dźwignią sterowania hydrauliki.
- Ruszanie na pochyłości.

G - WSKAŹNIK PRĘDKOŚCI

H - DEAKTYWACJA AUTOMATYCZNEGO 5-TEGO BIEGU

MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2

Patrz: 2 - OPIS: 17 - DŹWIGNIA JAZDY "PRZÓD / TYŁ" I WYBIERAK PRZEŁOŻEŃ.

I - ŚWIATŁO ROBOCZE PRZEDNIE

OPCJA dla MT 732/932 Série B-E2

J - ŚWIATŁO ROBOCZE TYLNE

OPCJA dla MT 732/932 Série B-E2

K - OPCJA

- OPCJA Światło główne wysięgnika.
- OPCJA Błękitne przednie światło robocze.

L - OPCJA

- OPCJA Odmrażanie tylnej szyby.
- OPCJA Błękitne tylne światło robocze.

M - OPCJA

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

- OPCJA Elektrozawór na głowicy wysięgnika.
- OPCJA Hydrauliczne urządzenie blokowania narzędzia zawieszanego.
- OPCJA Elektryczne wyposażenie wysięgnika.
- OPCJA Elektrozawór na głowicy wysięgnika + Hydrauliczne urządzenie blokowania narzędzia zawieszanego.

Patrz: 2 - OPIS: OPIS I UŻYTKOWANIE OPCJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH.

N - OPCJA

MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

- OPCJA Hydrauliczny zaczep holowniczy dwustronnego działania.
- OPCJA Hydrauliczne tylne przyłącze jednostronnego i dwustronnego działania.

Patrz: 2 - OPIS: OPIS I UŻYTKOWANIE OPCJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH.

O - OPCJA

z wyjątkiem MT 732 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561)
MT 932 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561)

- OPCJA Hydrauliczny zaczep holowniczy dwustronnego działania + tylne hydrauliczne przyłącze jednostronnego działania.
- OPCJA Hydrauliczny zaczep holowniczy dwustronnego działania + tylne hydrauliczne przyłącze dwustronnego działania.
- OPCJA Hydrauliczne tylne przyłącze dwustronnego działania + tylne hydrauliczne przyłącze jednostronnego działania.
- OPCJA Dwa tylne hydrauliczne przyłącza dwustronnego działania.

Patrz: 2 - OPIS: OPIS I UŻYTKOWANIE OPCJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH.

P - OPCJA STEROWANIA HYDRAULICZNEGO ZE WSPOMAGANIEM NARZĘDZI ZAWIESZANYCH

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2

Patrz: 2 - OPIS: OPIS I UŻYTKOWANIE OPCJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH.

Q - OPCJA ZAWIESZENIA WYSIĘGNIKA


MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

Patrz: 2 - OPIS: OPIS I UŻYTKOWANIE OPCJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH.

R - OPCJA WENTYLATOR SAMOOCZYSZCZAJĄCY

Patrz: 2 - OPIS: OPIS I UŻYTKOWANIE OPCJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH.

6 - PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ, KLAKSON I PRZEŁĄCZNIK KIERUNKOWSKAZÓW

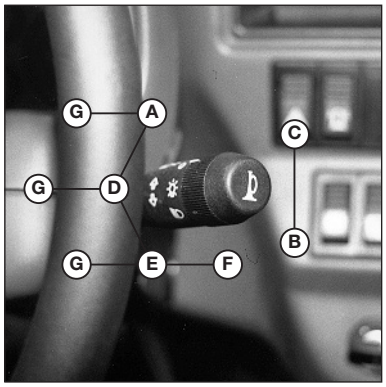

Przełącznik ten służy do sterowania alarmami optycznymi i dźwiękowymi.

A - Wszystkie światła są wyłączone, kierunkowskazy nie migają.
B - Kierunkowskaz prawy miga.
C - Kierunkowskaz lewy miga.
D - Światła boczne i tylne są włączone.
E - Światła mijania reflektorów przednich i tylne są włączone.
F - Światła drogowe reflektorów przednich i tylne są włączone.
G - Lampka kontrolna reflektorów przednich.

Naciśnięcie przełącznika uruchamia sygnał dźwiękowy.
UWAGA: Elementy D - E - F - G można uruchomić przy wyłączonym zapłonie.

7 - WYŁĄCZNIK ZAPŁONU

Ten przełącznik kluczowy ma pięć pozycji:


P - Zapłon wyłączony, pozycja postojowa.
O - Zapłon wyłączony i silnik spalinowy zatrzymany.
I - Zapłon włączony.
II - Ogrzewanie.
III - Uruchomienie silnika spalinowego, powrót do pozycji i zaraz po zwolnieniu klucza.

8 - DRZWICZKI KONTROLNE ZBIORNIKA PŁYNU HAMULCOWEGO, BEZPIECZNIKÓW I PRZEKAŹNIKÓW



- Poluźnić śrubę 1 i unieść panel dostępu do zbiornika płynu hamulcowego i zbiornika spryskiwacza szyby przedniej.

9 - ZBIORNIK PŁYNU HAMULCOWEGO

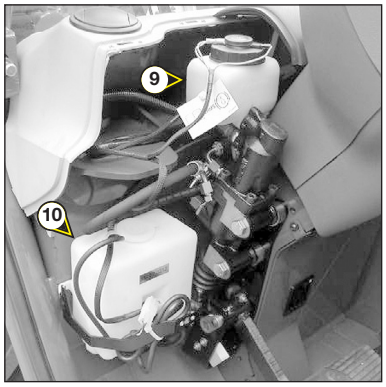

Patrz: 3 - KONSERWACJA: B - CO 50 GODZIN EKSPLOATACJI.

10 - ZBIORNIK PŁYNU DO SPRYSKIWACZY

Patrz: 3 - KONSERWACJA: B - CO 50 GODZIN EKSPLOATACJI.

11 - PANEL DOSTĘPU DO BEZPIECZNIKÓW I PRZEKAŹNIKÓW



- Unieść panel dostępu bezpieczników i przekaźników 11.

12 - BEZPIECZNIKI I PRZEKAŹNIKI

Naklejka wewnątrz panelu dostępu przedstawia zastosowanie opisanych niżej elementów.

K0 - OPCJA Klimatyzacja.
K1 - OPCJA. **(E H I)**
- Przekaźnik odcinania skrzyni biegów od elementów sterowania hydraulicznego. **(A B C D F G)**

K2 - Przekaźnik odcięcia skrzyni biegów. **(A B C D F G H I)**
- Przekaźnik biegu do przodu/wstecz. **(E)**

K3 - Przekaźnik biegu wstecz.
K4 - Przekaźnik biegu do przodu. **(A B C D F G H I)**
K5 - Buczek.
K6 - OPCJA Elektrozawór na głowicy wysięgnika.
- OPCJA Elektryczne wyposażenie wysięgnika.
- OPCJA Elektrozawór na głowicy wysięgnika + urządzenie mocowania hydraulicznego narzędzia zawieszanego.

K7 - OPCJA Odłączenie "prostych" ruchów hydraulicznych.
- OPCJA Odłączenie ruchów hydraulicznych "pogarszających" sytuację. **(A F H I)**

K8 - Przekaźnik przełącznika rozruchu systemu bezpieczeństwa.
K9 - Moduł błysków.
K10 - OPCJA Zawieszenie wysięgnika. **(A B C D E F G)**
K11 - OPCJA Zawieszenie wysięgnika. **(A B C D E F G)**
K12 - OPCJA Zawieszenie wysięgnika + OPCJA Odłączenie ruchów hydraulicznych "pogarszających" sytuację. **(A F)**
K13 - Przekaźnik podgrzewania silnika.
K14 - OPCJA Rozmrażacz silnika DIESEL.
K15 - Przekaźnik odłączania zasilania zespołów hydraulicznego sterowania proporcjonalnego. **(B C D E G)**

UWAGA: Zastępuj zużyty bezpiecznik nowym takiej samej jakości i nominale. Nigdy nie wkładaj naprawianego bezpiecznika.

F1 - (10A MAX) - Sterowanie elektryczne ruchami hydraulicznymi (7,5A). **(A F)**
- Zasilanie zespołu sterowania elektronicznego (7,5A). **(B D E)**
- OPCJA Blokowanie hydrauliczne osprzętu (7,5A). **(A B C D E F G)**
- OPCJA Wspomaganie sterowania hydraulicznego narzędzia zawieszanego (7,5A). **(A B C D E F G)**
- OPCJA. **(H I)**

F2 - (15A MAX) - Tylne światła robocze (10A). **(A B C D E F G)**
- OPCJA Tylne światła robocze (10A). **(H I)**

F3 - (10A MAX) - Wycieraczka tylnej szyby (7,5A).
- Wycieraczka szyby dachowej (7,5A). **(A B C D E F G)**
- OPCJA Wycieraczka szyby dachowej (7,5A). **(H I)**

F4 - (10A MAX) - Elektrozawór zatrzymania silnika wysokoprężnego (7,5A).
- OPCJA.

F5 - (10A MAX) - Lampa błyskająca (7,5A).
F6 - (7,5A MAX) - Ustawianie kół w linii (5A).
F7 - (15A MAX) - Alarm stabilności wzdłużnej (10A).
- OPCJA Odłączenie "prostych" ruchów hydraulicznych (10A).
- OPCJA Odłączenie ruchów hydraulicznych "pogarszających" sytuację (10A). **(A F H I)**

F8 - (15A MAX) - Układ nawrotu biegu (15A).
- Odcięcie skrzyni biegów (15A).
- Lampy cofania (15A).
- Alarm akustyczny cofania (15A). **(H I)**
- OPCJA Alarm akustyczny cofania (15A). **(A B C D E F G)**


F9 - (10A MAX) - Panel przyrządów kontrolnych (5A).
F10 - (15A MAX) - Alarm akustyczny (15A).
- Wyłącznik stopu (15A).


F11 - (15A MAX) - OPCJA światło głowicy wysięgnika (10A).
- OPCJA Błękitne przednie i tylne lampy robocze (10A).


F12 - (10A MAX) - Zasilacz kierunkowskazów (10A).
F13 - (35A MAX) - Grzanie (30A).
F14 - (25A MAX) - OPCJA.
- Zapalniczka (10A). **(począwszy od maszyny nr 206565)**

F15 - (25A MAX) - OPCJA.
F16 - (10A MAX) - OPCJA Klimatyzacja (7,5A).

A: MLT 630 Turbo Série B-E2
B: MLT 630 -120 LSU Série B-E2
C: MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
D: MLT 634 -120 LSU Série B-E2
E: MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
F: MLT 731 Turbo Série B-E2
G: MLT 731 Turbo LSU Série B-E2
H: MT 732 Série B-E2
I: MT 932 Série B-E2
J: MT 732 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)
K: MT 932 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)

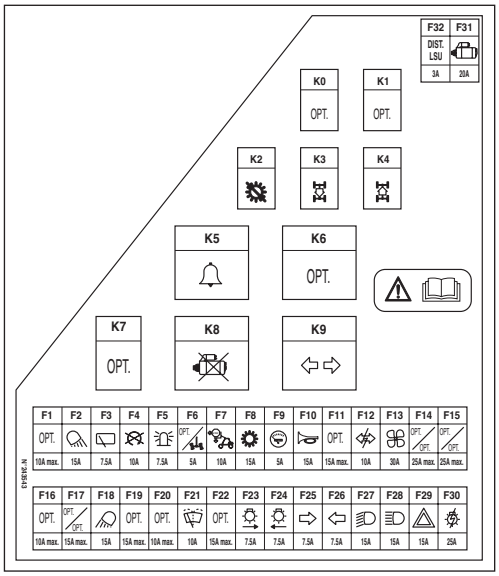

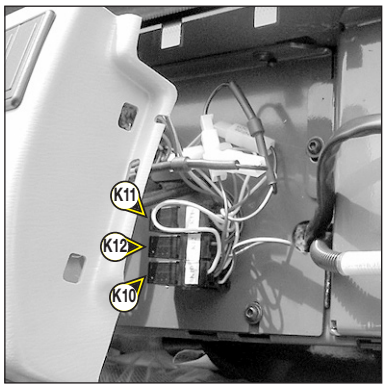

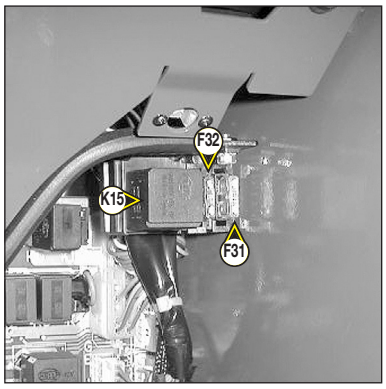

F17 - (15A MAX) - OPCJA Elektrozawór na głowicy wysięgnika (10A).
- OPCJA Elektrozawór na głowicy wysięgnika + Hydrauliczne urządzenie mocowania narzędzia zawieszanego (10A).
- OPCJA Wyposażenie elektryczne wysięgnika (10A).
- OPCJA Wyposażenie antywłamaniowe (10A).
- OPCJA Urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą (10A).
- OPCJA Urządzenie zabezpieczające przed uruchomieniem (10A).
- OPCJA Wentylator samooczyszczający (10A).
- OPCJA Elektrozawór na głowicy wysięgnika + wentylator samooczyszczający (15A).
- OPCJA Hydrauliczny hak holowniczy + tylne hydrauliczne przyłącze jednostronnego lub dwustronnego działania (10A). **(A F J K)**
- OPCJA Tylne hydrauliczne przyłącze dwustronnego działania + tylne hydrauliczne przyłącze jednostronnego działania (10A). **(A F J K)**
- OPCJA Dwa tylne hydrauliczne przyłącza dwustronnego działania (10A). **(A F J K)**
- OPCJA Hydrauliczny hak holowniczy (10A). **(B C D E G)**
- OPCJA Tylne hydrauliczne przyłącze jednostronnego lub dwustronnego działania (10A). **(B C D E G)**
- OPCJA Hydrauliczny hak holowniczy + tylne hydrauliczne przyłącze jednostronnego lub dwustronnego działania (15A). **(B C D E G)**
- OPCJA Tylne hydrauliczne przyłącze dwustronnego działania + tylne hydrauliczne przyłącze jednostronnego działania (15A). **(B C D E G)**
- OPCJA Dwa tylne hydrauliczne przyłącza dwustronnego działania (15A). **(B C D E G)**

F18 - (15A MAX) - Przedni reflektor roboczy (15A). **(A B C D E F G)**
- OPCJA Przedni reflektor roboczy (15A). **(H I)**

F19 - (15A MAX) - OPCJA Odmrażanie tylnej szyby (15A).
F20 - (10A MAX) - OPCJA Fotel pneumatyczny (10A).
F21 - (10A MAX) - Wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej (10A).
F22 - (15A MAX) - OPCJA Zawieszenie wysięgnika (10A). **(A B C D E F G)**
- OPCJA. **(H I)**

F23 - (10A MAX) - Prawe światło boczne (7,5A).
- Lampka wskaźnikowa światła bocznego (7,5A).
- Oświetlenie panelu sterowania (7,5A).
- OPCJA Oświetlenie tablicy rejestracyjnej (7,5A).


F24 - (10A MAX) - Lewe światła boczne (7,5A).
F25 - (10A MAX) - Prawe kierunkowskazy (7,5A).
F26 - (10A MAX) - Lewe kierunkowskazy (7,5A).
F27 - (15A MAX) - Światła mijania (15A).
- Lampka wskaźnikowa świateł mijania (15A).
- Tylna lampa przeciwmgielna (15A).

F28 - (15A MAX) - Światła główne (15A).
- Lampka świateł głównych (15A).


F29 - (25A MAX) - Zasilanie świateł ostrzegawczych awaryjnych (15A).
- Lampka sufitowa (15A).
- OPCJA (+)stałe (15A).

F30 - (25A MAX) - Zasilanie przełącznika świateł, klaksonu i kierunkowskazów (25A).
F31 - (20A MAX) - Rozrusznik (20A).
F32 - (5A MAX) - Moduły elektrycznego sterowania proporcjonalnego hydrauliki (3A). **(B C D E G)**
- Moduły + OPCJA Odłączenie ruchów hydraulicznych "pogarszających" sytuację (5A). **(B C D E G)**
- Moduły + OPCJA Zawieszenie wysięgnika (5A). **(B C D E G)**



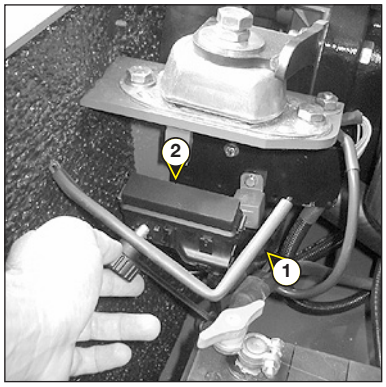

Podnieść pokrywę skrzynki na narzędzia, aby uzyskać dostęp do bezpiecznika F33.
F33 - (1A MAX) - Przyłącze diagnostyczne (1A). **(B D E)**

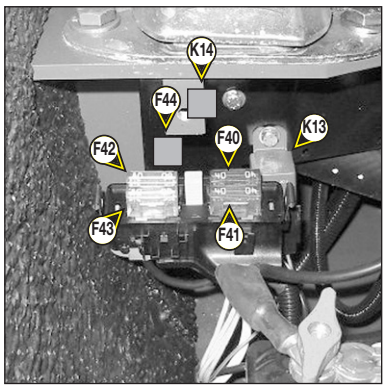

Zdjąć zabezpieczenie 1 i obudowę 2, aby uzyskać dostęp do bezpieczników F40 - F44 oraz przekaźników K13 i K14.
F40 - (40A MAX) - Wyposażenie elektryczne wózka podnośnikowego (40A).
F41 - (40A MAX) - Wyposażenie elektryczne wózka podnośnikowego (40A).
F42 - (80A MAX) - Podgrzewanie silnika wysokoprężnego (80A).
F43 - (80A MAX) - Alternator (80A).
F44 - (15A MAX) - OPCJA Rozmrażacz silnika DIESEL (15A).

13 - REFLEKTOR DACHOWY


14 - PEDAŁ PRZYSPIESZANIA

UWAGA: Istnieje OPCJA przyspieszacza ręcznego w kabinie.

15 - PEDAŁ HAMULCA ROBOCZEGO I ODŁĄCZANIE SKRZYNI BIEGÓW

Pedał ten działa na koła przednie i tylne poprzez hamulcowy system hydrauliczny, pozwalając na zwalnianie i zatrzymywanie wózka. W zależności od położenia przełącznika odłączania skrzyni biegów pedał ten umożliwia swobodne toczenie się z wyłączoną skrzynią biegów (patrz: 2 - OPIS: 5 - PANEL PRZEŁĄCZNIKÓW).

16 - DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW O ODŁĄCZANIE SKRZYNI BIEGÓW

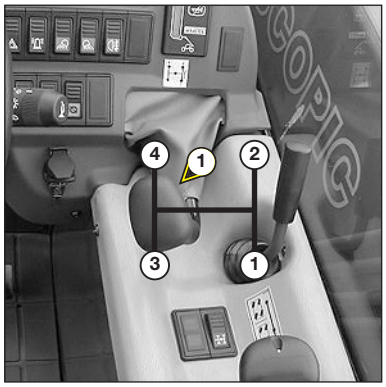

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2
MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2

Aby zmienić bieg należy odłączyć skrzynię biegów wciskając przycisk 1 na dźwigni.
Pierwszy bieg: w prawo do tyłu.
Drugi bieg: w prawo do przodu.
Trzeci bieg: w lewo do tyłu.
Czwarty bieg: w lewo do przodu.

UŻYWANIE BIEGÓW W SKRZYNI BIEGÓW


- W wózkach podnośnikowych posiadających przemiennik momentu nie jest konieczne automatyczne rozpoczynanie od pierwszego biegu i kolejne zwiększanie biegów.

Wybór biegu powinien być dokonywany uważnie stosownie do charakteru pracy, jaka ma być wykonywana. Zły wybór może bardzo gwałtownie podnieść temperaturę oleju skrzyni biegów wskutek nadmiernego poślizgu przemiennika, co może prowadzić do poważnego uszkodzenia skrzyni biegów (, jeśli wskaźnik temperatury oleju skrzyni biegów zapali się, należy zatrzymać i zmienić warunki pracy). Zły wybór może także wpłynąć na zmniejszenie osiągów wózka podczas jazdy do przodu. Gdy wzrasta siła do przodu, prędkość do przodu w przekładni r (np. przekładni 3-ciego biegu) może być niższa niż prędkość do przodu jaką można by uzyskać na biegu r-1 (na drugim zamiast trzeciego).

Ogólnie, moglibyśmy doradzić wam używanie następujących biegów stosownie do charakteru wykonywanej pracy.

- Na drodze: Wrzuć trzeci bieg i przejdź na czwarty, jeśli pozwalają na to warunki i stan drogi. Na terenach górzystych startuj z drugiego i przechodź na trzeci bieg, jeśli pozwalają na to warunki i stan drogi.
- Z przyczepą na drodze: Startuj z drugiego i przechodź na trzeci bieg, jeśli pozwalają na to warunki i stan drogi.
- Przemieszczanie: Trzeci bieg.
  Drugi bieg, jeśli obszar jest ograniczony przeszkodami.
- Przemieszczanie ziemi: Pierwszy bieg.
- Ładowanie (z czerpakiem, widłami do obornika itp.): Drugi bieg.

17 - DŹWIGNIA ZMIANY KIERUNKU JAZDY

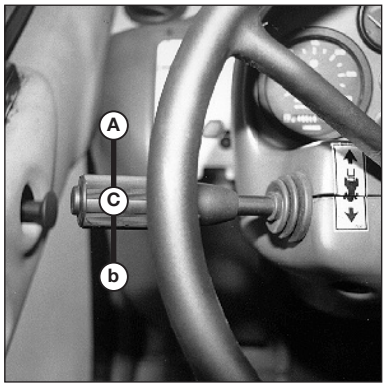

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2
MT 732 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)
MT 932 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)

Podczas używania tej dźwigni, wózek podnośnikowy powinien jechać z niedużą prędkością bez przyspieszania. Gdy dźwignia zmiany kierunku jazdy jest w pozycji jałowej, blokada mechaniczna uniemożliwia przypadkową zmianę biegów.


PRZÓD: Unieś lekko i pchnij dźwignię do przodu (położenie A).
WSTECZ: Unieś lekko i pociągnij dźwignię do tyłu (położenie B).
NEUTRALNE: Aby uruchomić wózek podnośnikowy dźwignię trzeba ustawić w położeniu neutralnym (położenie C).

UWAGA: Światła cofania i alarm akustyczny podczas jazdy wstecz wskazują, że wózek jedzie do tyłu (alarm akustyczny przy wstecznym biegu jest OPCJĄ dla **MLT . . . . . .**).

ZABEZPIECZENIA PRZEZ RUSZENIEM
(począwszy od maszyny nr 212106)

Rozpoczęcie jazdy wozka jest kontrolowane elektronicznie. Operator, by uruchomić wózek, musi w kolejności:
1 - zająć miejsce w fotelu,
2 - zwolnić hamulce postojowe,
3 - przełaczyć dźwignię kierunku ruchu.
By zatrzymać wózek, należy w kolejności:
1 - przełączyć dźwignię kierunku ruchu w pozycją neutralną,
2 - zaciągnąć hamulec postojowy (ręczny),
3 - wyjść z wózka.
Jeśli nie zachowamy tej kolejności (np. wysiądziemy bez zaciągnięcia hamulca ręcznego) odezwie się brzęczyk. Trzeba wówczas wsiąść, przełączyć dźwignię kierunku z powrotem w pozycję neutralną i powtórzyć sekwencję podaną wyżej.

17 - DŹWIGNIA ZMIANY KIERUNKU JAZDY

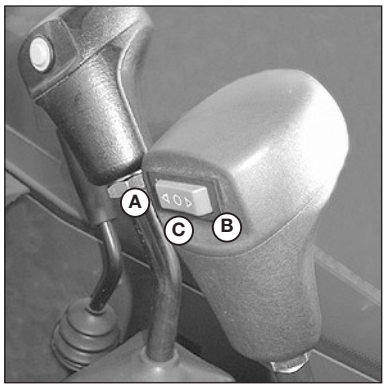

MT 732 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561)
MT 932 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561)

RUCH W PRZÓD: Przesunąć wyłącznik do przodu (położenie A).
BIEGI WSTECZNE: Przełączyć przełącznik do tyłu (położenie B).
LUZ (POŁOŻENIE NEUTRALNE): Aby uruchomić wózek podnośnikowy, przełącznik musi znajdować się w położeniu neutralnym (położenie C).

Podczas używania tej dźwigni, wózek podnośnikowy powinien jechać z niedużą prędkością bez przyspieszania.


UWAGA: Światła jazdy wstecz i alarm dźwiękowy przy jeździe wstecz oznaczają, że wózek podnośnikowy jedzie wstecz.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS RUCHU WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO

Rozpoczęcie jazdy wozka jest kontrolowane elektronicznie. Operator, by uruchomić wózek, musi w kolejności:
1 - zająć miejsce w fotelu,
2 - zwolnić hamulce postojowe,
3 - przełaczyć dźwignię kierunku ruchu.
By zatrzymać wózek, należy w kolejności:
1 - przełączyć dźwignię kierunku ruchu w pozycją neutralną,
2 - zaciągnąć hamulec postojowy (ręczny),
3 - wyjść z wózka.
Jeśli nie zachowamy tej kolejności (np. wysiądziemy bez zaciągnięcia hamulca ręcznego) odezwie się brzęczyk. Trzeba wówczas wsiąść, przełączyć dźwignię kierunku z powrotem w pozycję neutralną i powtórzyć sekwencję podaną wyżej.

17 - DŹWIGNIA KIERUNKU JAZDY I PRZEŁĄCZNIK BIEGÓW

MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2

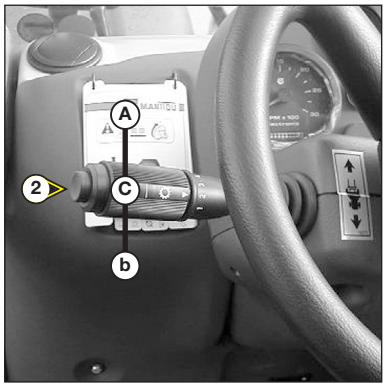

DŹWIGNIA DO PRZODU/WSTECZ

Gdy przełączamy tą dźwignię wózek powinien jechać z małą prędkością i nie przyspieszać. Podczas tej operacji wybrane prędkości pozostają bez zmian poza biegiem "4" do przodu, który staje się biegiem "3" po przełączeniu jazdy wstecz. Gdy dźwignia nawrotu jest w położeniu neutralnym, blokada mechaniczna zapobiega przypadkowemu przesunięciu.

PRZÓD: Unieś lekko i pchnij dźwignię do przodu (położenie A).
WSTECZ: Unieś lekko i pociągnij dźwignię do tyłu (położenie B).
NEUTRALNE: Aby uruchomić wózek podnośnikowy dźwignię trzeba ustawić w położeniu neutralnym (położenie C).

UWAGA: Światła cofania wskazują, że wózek jedzie do tyłu. Podobnie dostępny jest OPCYJNY alarm akustyczny przy wstecznym biegu.

ZABEZPIECZENIA PRZEZ RUSZENIEM

(począwszy od maszyny nr 212106)

Rozpoczęcie jazdy wozka jest kontrolowane elektronicznie. Operator, by uruchomić wózek, musi w kolejności:


1 - zająć miejsce w fotelu,
2 - zwolnić hamulce postojowe,
3 - przełaczyć dźwignię kierunku ruchu.

By zatrzymać wózek, należy w kolejności:

1 - przełączyć dźwignię kierunku ruchu w pozycją neutralną,
2 - zaciągnąć hamulec postojowy (ręczny),
3 - wyjść z wózka.

Jeśli nie zachowamy tej kolejności (np. wysiądziemy bez zaciągnięcia hamulca ręcznego) odezwie się brzęczyk. Trzeba wówczas wsiąść, przełączyć dźwignię kierunku z powrotem w pozycję neutralną i powtórzyć sekwencję podaną wyżej.

WYBIERAK BIEGÓW

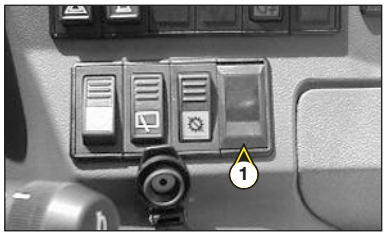

Wybrany bieg jest wskazywany na tarczy 1.

BIEGI DO PRZODU
- Wskaźnik 1: Pierwszy bieg.
- Wskaźnik 2: Drugi bieg.
- Wskaźnik 3: Trzeci bieg.
- Wskaźnik 4: Czwarty bieg i automatyczne przechodzenie do piątego biegu, gdy prędkość silnika wysokoprężnego wzrasta. Automatyczna redukcja do czwartego biegu, gdy prędkość silnika maleje.

BIEGI WSTECZNE
- Wskaźnik 1: Pierwszy bieg.
- Wskaźnik 2 i 3: Drugi bieg.
- Wskaźnik 4: Trzeci bieg.

UŻYWANIE BIEGÓW W SKRZYNI BIEGÓW
- W wózkach podnośnikowych posiadających przemiennik momentu nie jest konieczne automatyczne rozpoczynanie od pierwszego biegu i kolejne zwiększanie biegów.

Wybór biegu powinien być dokonywany uważnie, stosownie do charakteru wykonywanej pracy. Zły wybór może bardzo gwałtownie podnieść temperaturę oleju w skrzyni biegów wskutek nadmiernego poślizgu przemiennika, co może prowadzić do poważnego uszkodzenia skrzyni biegów (jeśli wskaźnik temperatury oleju skrzyni biegów zapali się, należy koniecznie zatrzymać się i zmienić warunki pracy). Zły wybór może także wpłynąć na zmniejszenie osiągów wózka podczas jazdy do przodu. Gdy wzrasta siła oporu podczas ruchu do przodu, prędkość ruchu do przodu na biegu r (np. na trzecim biegu) może być niższa niż prędkość do przodu, jaką można by uzyskać na biegu r-1 (na drugim zamiast trzeciego).

Ogólnie, moglibyśmy doradzić wam używanie następujących biegów stosownie do charakteru wykonywanej pracy.
- Na drodze: Wrzuć czwarty bieg, jeśli pozwalają na to stan drogi lokalne i warunki drogowe. W terenach górzystych wrzuć trzeci bieg i przejdź na czwarty (używanie piątego jest zabronione), jeśli pozwalają na to stan drogi lokalne i warunki drogowe.
- Z przyczepą na drogach: Wrzuć drugi bieg i przejdź na trzeci a następnie na czwarty, jeśli pozwalają na to stan drogi lokalne i warunki drogowe.
- Przenoszenie: 3-ci lub czwarty bieg (używanie piątego jest zabronione). w ograniczonej przestrzeni drugi bieg.
- Przemieszczanie ziemi: Pierwszy bieg.
- Ładowanie (z czerpakiem, widłami do obornika itp.): Drugi bieg.


IMPULSOWA REDUKCJA (KICK DOWN)
Przycisk 2 na końcu dźwigni pozwala ci na redukcję biegów po impulsie inicjującym (wybrany bieg błyska na tarczy 1) i ponowne włączenie poprzedniego biegu drugim wciśnięciem. Ta funkcja może być używana np. w terenie górzystym lub podczas prac ziemnych.

PRZEŁĄCZNIK AUTOMATYCZNEGO BLOKOWANIA PIĄTEGO BIEGU AUTOMATYCZNEGO
Ten przełącznik pozwala zablokować automatyczne korzystanie z piątego biegu i musi być używany stosownie do potrzeb wykonywanej pracy. Gdy lampka wskaźnikowa świeci, oznacza to, że piąty bieg został zablokowany.



Urządzenie to musi koniecznie być używane podczas pracy na czwartym biegu i podczas holowania przyczepy, aby zmniejszyć ryzyko przegrzania skrzyni biegów. Zablokowanie automatycznego piątego biegu zapewni także przestrzeganie ograniczenia prędkości podczas holowania przyczepy.


18 - DŹWIGNIA HAMULCA POSTOJOWEGO

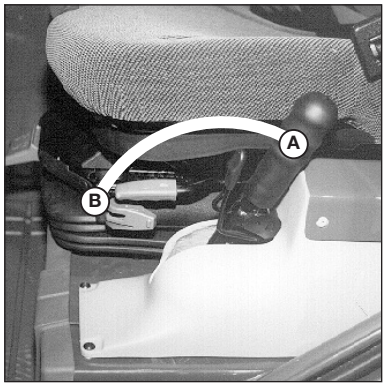

Aby zapobiec przypadkowemu poluzowaniu lub zwolnieniu hamulca, dźwignia ta jest wyposażona w blokadę bezpieczeństwa.


- Aby włączyć hamulec postojowy dźwignię należy pociągnąć do tyłu (pozycja A).
- Aby hamulec postojowy poluzować, zwolnić dźwignię i popchnąć ją do przodu (pozycja B).


19 - WYBÓR KIEROWANIA

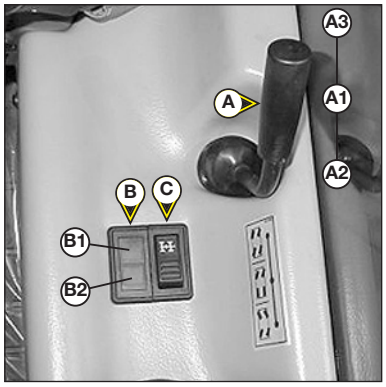


Zanim dokona się wyboru jednej z trzech dostępnych pozycji kierowania, należy wyosiować 4 koła, tzn. ustawić je do pozycji jazdy prostej w przód.

A - DŹWIGNIA WYBORU KIEROWANIA


A1 - Kierowanie kołami przednimi (w ruchu drogowym).


A2 - Koła przednie i tylne kierowane w przeciwnych kierunkach (mały promień skrętu).


A3 - Koła przednie i tylne kierowane w tym samym kierunku (jazda bokiem).

B - ZIELONE LAMPKI KONTROLNE OSIOWANIA KÓŁ
Lampki te zapalają się, aby zasygnalizować osiowanie kół względem osi wózka podnośnikowego. Lampka B1 sygnalizuje osiowanie kół przednich, a lampka B2 - kół tylnych.

C - PRZEŁĄCZNIK OSIOWANIA KÓŁ
Przełącznik umożliwia używanie urządzenia do osiowania kół lub wyłącza je. Lampka sygnalizacyjna oznacza, że urządzenie jest używane.

PROCEDURA OSIOWANIA KÓŁ
- Włączyć przełącznik (sygnalizator świetlny ON).
- Przestawić dźwignię sterowania układem skrętu tak, aby wybrać A w pozycji A2 (kierowanie 4 kołami).
- Przekręcić koło kierownicy i wyosiować tylne koła aż zapali się lampka B2.
- Przestawić dźwignię sterowania układem skrętu tak, aby wybrać A w pozycji A1 (ruch drogowy).
- Przekręcić koło kierownicy i wyosiować przednie koła aż zapali się lampka B1.


Przed jazdą po drogach, konieczne jest sprawdzenie osiowania kół tylnych i jazda z kierowaniem kołami przednimi. Kontrolę osiowania kół tylnych należy wykonywać regularnie za pomocą zielonych lampek, podczas jazdy wózka podnośnikowego. W przypadku nieprawidłowości należy skonsultować się z dealerem.


20 - URZĄDZENIA STEROWANIA HYDRAULICZNEGO I ODŁĄCZANIE SKRZYNI BIEGÓW

Nie przystępuj do dokonywania zmian ciśnienia w systemie hydraulicznym zmieniając nastawy zaworu regulacyjnego ciśnienia. W razie podejrzenia o wadliwe działanie skontaktuj się z dealerem. WSZELKIE ZMIANY MOGĄ UNIEWEAŻNIĆ GWARANCJĘ.

Używaj dźwigni sterowania ostrożnie bez szarpania by uniknąć wypadków wskutek wstrząsów wózka.

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2

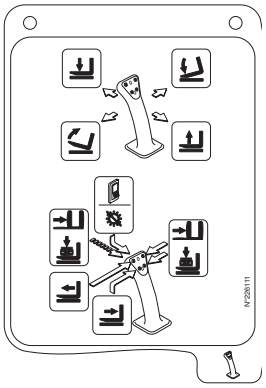

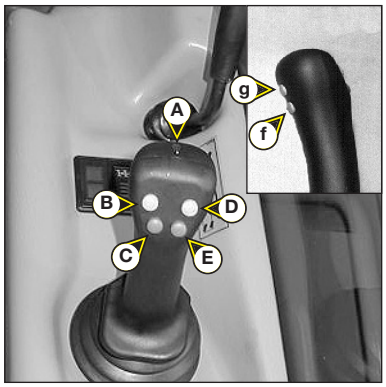

UWAGA: Jeśli to konieczne, użyj sterowania do wykasowania akumulatora hydraulicznego sterowania kierowaniem.

PODNOSZENIE ŁADUNKU

- Przy unoszeniu przesuń dźwignię A wstecz.
- Przy opuszczaniu przesuń dźwignię A do przodu.

PRZECHYLANIE ŁADUNKU

- Aby przechylić ładunek do tyłu przesuń dźwignię A w lewo.
- Aby przechylić ładunek do przodu przesuń dźwignię A w prawo.

OBSŁUGIWANIE UKŁADU TELESKOPOWEGO

- Aby wysunąć teleskop wciśnij przycisk B.
- Aby wycofać teleskop wciśnij przycisk C.

OSPRZĘT

- Wciśnij przycisk D lub E.


OPCJA ELEKTROZAWOREM GŁOWICY WYSIĘGNIKA


- Przycisk F (patrz: 2 - OPIS: OPIS I UŻYWANIE OPCJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH).

ODŁĄCZENIE SKRZYNI BIEGÓW

- Przycisk G (patrz: 2 - OPIS: 5 - PANEL PRZEŁĄCZNIKÓW).

MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

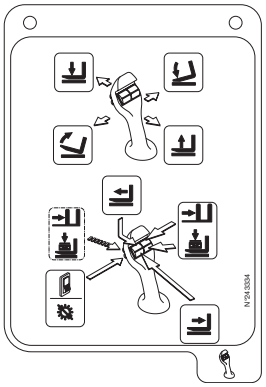

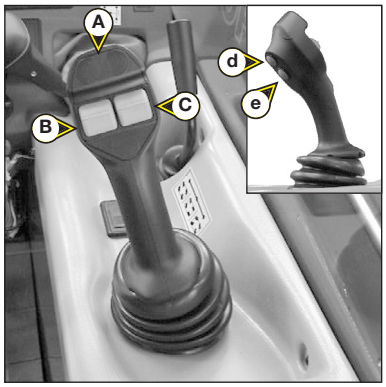

UWAGA: Jeśli to konieczne, użyj sterowania do wykasowania akumulatora hydraulicznego sterowania kierowaniem.

PODNOSZENIE ŁADUNKU

- Przy unoszeniu przesuń dźwignię A wstecz.
- Przy opuszczaniu przesuń dźwignię A do przodu.

PRZECHYLANIE ŁADUNKU

- Aby przechylić ładunek do tyłu przesuń dźwignię A w lewo.
- Aby przechylić ładunek do przodu przesuń dźwignię A w prawo.

OBSŁUGIWANIE UKŁADU TELESKOPOWEGO

- Aby wysunąć teleskop wciśnij przycisk B w górę.
- Aby wycofać teleskop wciśnij przycisk B w dół.

OSPRZĘT

- Wciśnij przycisk C w górę lub w dół.


OPCJA ELEKTROZAWOREM GŁOWICY WYSIĘGNIKA


- Przycisk D (patrz: 2 - OPIS: OPIS I UŻYWANIE OPCJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH).

ODŁĄCZENIE SKRZYNI BIEGÓW

- Przycisk E (patrz: 2 - OPIS: 5 - PANEL PRZEŁĄCZNIKÓW).

STANDARD **MT 732 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)**
MT 932 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)
OPCJA **MLT 630 Turbo Série B-E2**
MLT 731 Turbo Série B-E2

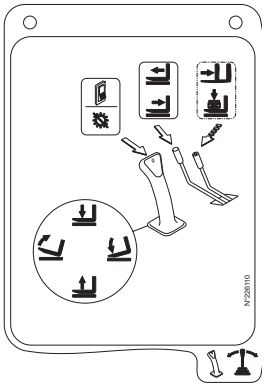

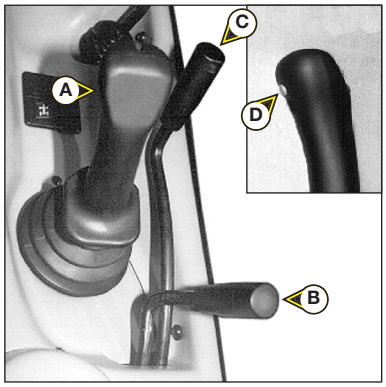

PODNOSZENIE ŁADUNKU
- Przy unoszeniu przesuń dźwignię A wstecz.
- Przy opuszczaniu przesuń dźwignię A do przodu.

PRZECHYLANIE ŁADUNKU
- Aby przechylić ładunek do tyłu przesuń dźwignię A w lewo.
- Aby przechylić ładunek do przodu przesuń dźwignię A w prawo.


OBSŁUGIWANIE UKŁADU TELESKOPOWEGO
- Aby wysunąć teleskop przesuń dźwignię B do przodu.
- Aby wycofać teleskop przesuń dźwignię B wstecz.


UWAGA: Tylko dla **MT 932 Série B-E2**
Przy pełnym cofaniu teleskopów konsekwentnie naciskaj element sterowania tak by wycofać w pełni wszystkie teleskopy.

OSPRZĘT
- Dźwignia C do przodu lub do tyłu.

ODŁĄCZENIE SKRZYNI BIEGÓW
- Przycisk D (patrz: 2 - OPIS: 5 - PANEL PRZEŁĄCZNIKÓW).

MT 732 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561)
MT 932 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561

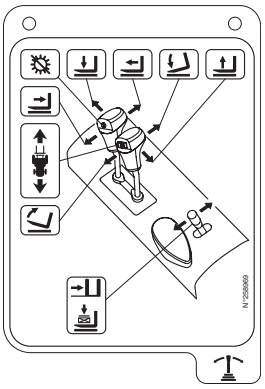

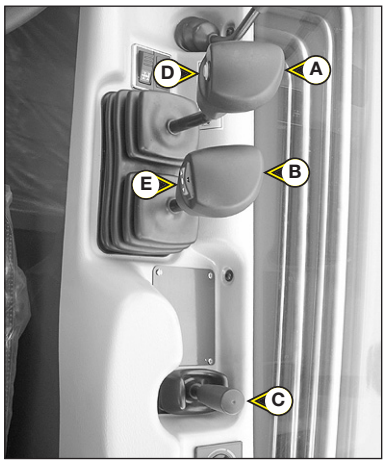

PODNOSZENIE ŁADUNKU
- Przy podnoszeniu dźwignia A lub B do tyłu.
- Przy podnoszeniu dźwignia A lub B do przodu.

PRZECHYLANIE ŁADUNKU
- Dźwignia B w lewo w celu nabierania (nachylenie do tyłu).
- Dźwignia B w prawo w celu wysypywania.

OBSŁUGIWANIE UKŁADU TELESKOPOWEGO
- Dźwignia A w prawo w celu wysunięcia do przodu.
- Dźwignia A w lewo w celu wsunięcia.

UWAGA: Tylko dla **MT 932 Série B-E2**
Przy pełnym cofaniu teleskopów konsekwentnie naciskaj element sterowania tak by wycofać w pełni wszystkie teleskopy.

OSPRZĘT
- Unieść dźwignię C i manipulować w prawo lub w lewo.


ODŁĄCZENIE SKRZYNI BIEGÓW
- Przycisk D (patrz: 2 - OPIS: 5 - PANEL PRZEŁĄCZNIKÓW).

DŹWIGNIA DO PRZODU/WSTECZ
- Przełącznik E (patrz: 2 - OPIS: 17 - PRZEŁĄCZNIK ZMIANY KIERUNKU JAZDY).

21 - CHARAKTERYSTYKA UDŹWIGÓW

Zwiera on opis elementów sterowania hydraulicznego i charakterystykę udźwigów osprzętu używanego z wózkiem podnośnikowym.

22 - STEROWANIE NAGRZEWNICĄ

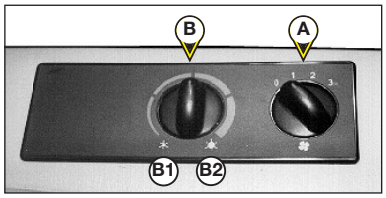

A - STEROWANIE WENTYLATORAMI NAGRZEWANIA
To 3-pozycyjne pokrętło steruje dopływem gorącego i zimnego powietrza poprzez wentylatory nagrzewania.

B - STEROWANIE TEMPERATURĄ NAGRZEWANIA
Pokrętło pozwala na ustawienie temperatury wewnątrz kabiny.
B1 - Przy zamkniętym zaworze wentylator dostarcza świeże powietrze.
B2 - Przy otwartym całkowicie zaworze wentylator dostarcza gorące powietrze.
Położenia pośrednie umożliwiają regulację temperatury.

22 - POKRĘTŁA STEROWANIA KLIMATYZACJĄ (OPCJA - KLIMATYZACJA)


Klimatyzacja włącza się tylko wtedy, gdy wózek zostanie uruchomiony. Gdy używasz klimatyzacji, musisz mieć zamknięte drzwi i okna.

Zim: Aby zapewnić poprawne działanie i całkowitą sprawność zespołu klimatyzacji włączaj sprężarkę raz w tygodniu, nawet na krótko, by nasmarować uszczelki wewnętrzne.

Podczas chłodów: Przed włączeniem sprężarki nagrzej silnik wysokoprężny tak, by umożliwić środkowi chłodzącemu, który zebrał się w stanie płynnym w najniższym punkcie obwodu sprężarki powrót do stanu gzowego pod wpływem ciepła wydzielanego przez silnik, gdyż sprężarka jest podatna na uszkodzenie przez medium chłodzące w stanie płynnym.

Jeśli wydaje ci się, że twój klimatyzator nie pracuje regularnie, zleć zbadanie twemu dealerowi (patrz: 3 - KONSERWACJA: H - CO 2 LATA "OPCJA KLIMATYZACJA"). Nigdy nie próbuj samodzielnej naprawy.


OPIS POKRĘTEŁ STEROWANIA KLIMATYZACJI

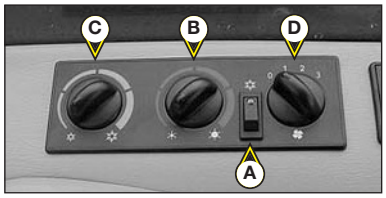

A - Przełącznik z lampką sygnalizacyjną wskazujący rozruch i odłączenie systemu klimatyzacji, jeśli pokrętło D jest w położeniu 1, 2 lub 3.
B - Pokrętło temperatury nagrzewanego powietrza.
C - Pokrętło temperatury powietrza klimatyzowanego.
D - Nastawa przepływu powietrza i sterowanie prędkością wentylatorów. W położeniu "0" system klimatyzacji nie działa.


UWAGA: Ewentualne wycieki wody pod wózkiem podnośnikowym są z powodu spływu kondensatu jako efektu opróżniania instalacji, zwłaszcza przy wysokich temperaturach otoczenia i wysokiej wilgotności względnej.
Aby klimatyzacja działała poprawnie, wloty powietrza nie mogą być zatkane przez mróz, śnieg lub odpadki.
Gdy urządzenie działa, przynajmniej jedna kratka powietrza kabiny musi być otwarta tak, by uniknąć ryzyka zamarznięcia parownika.

TRYB GRZANIA

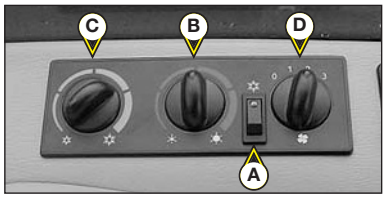


Sterowanie należy ustawić jak niżej:
A - Przełącznik w położeniu ze zgaszoną lampką.
B - Na pożądaną temperaturę.
C - Do oporu w lewo.
D - Na pożądaną temperaturę 1, 2 lub 3.

TRYB KLIMATYZACJI

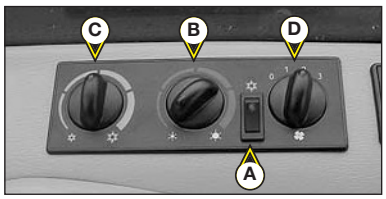

Sterowanie należy ustawić jak niżej:
A - Przełącznik w położeniu z zapaloną lampką.
B - Do oporu w lewo.
C - Na pożądaną temperaturę.
D - Na pożądaną temperaturę 1, 2 lub 3.

TRYB USUWANIA WILGOCI

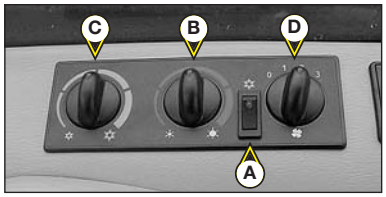

Sterowanie należy ustawić jak niżej:
A - Przełącznik w położeniu z zapaloną lampką.
B - Na pożądaną temperaturę.
C - Na pożądaną temperaturę.
D - Na pożądaną temperaturę 1, 2 lub 3.

23 - WENTYLATORY FILTRA KABINY

Patrz: 3 - KONSERWACJA: D - SERWIS CO 500 GODZIN.

24 - OTWORY USUWANIA ZAPAROWANIA SZYBY PRZEDNIEJ

W celu uzyskania optymalnej skuteczności należy zamknąć wentylatory ogrzewania.

25 - OTWORY NAWIEWNE NAGRZEWANIA

Te otwory nagrzewania umożliwiają skierowanie powietrza do wnętrza kabiny i na boczne okna.

26 - ZAMEK DRZWI

Wózek podnośnikowy dostarczany jest z dwoma kluczami do drzwi kabiny.

27 - UCHWYT BLOKOWANIA GÓRNEJ POŁOWY DRZWI

28 - PRZYCISK ODBLOKOWANIA GÓRNEJ POŁOWY DRZWI

29 - UCHWYT DO OTWIERANIA TYLNEGO OKNA



Wyjście awaryjne
Jeśli z wózka nie można wydostać się drzwiami należy skorzystać z okna tylnego jako wyjścia awaryjnego.


30 - POJEMNIK NA NARZĘDZIA I DOKUMENTY

Należy zapewnić, aby instrukcja obsługi zawsze znajdowała się na miejscu w uchwycie na dokumenty.

MT 732/932 Série B-E2
UWAGA: Jako OPCJA dostępny jest szczelny pojemnik na dokumenty.


31 - REFLEKTORY PRZEDNIE

A - Kierunkowskaz przedni lewy.
B - Lewe przednie światło mijania reflektorów przednich.
C - Lewe przednie światło drogowe.
D - Światło pozycyjne lewe.
E - Kierunkowskaz przedni prawy.
F - Prawe przednie światło mijania reflektorów przednich.
G - Prawe przednie światło drogowe.
H - Światło pozycyjne prawe.

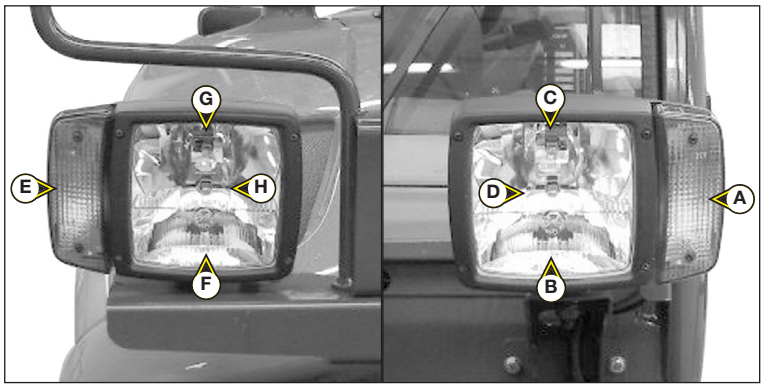

32 - ŚWIATŁA TYLNE

A - Kierunkowskaz tylny lewy.
B - Światło stop tylne lewe.
C - Światło tylne lewe.
D - Światło jazdy wstecz tylne lewe.
E - Światło przeciwmgielne tylne lewe.
F - Światło przeciwmgielne tylne prawe.
G - Światło jazdy wstecz tylne prawe.
H - Światło tylne prawe.
I - Światło stop tylne prawe.
J - Kierunkowskaz tylny prawy.

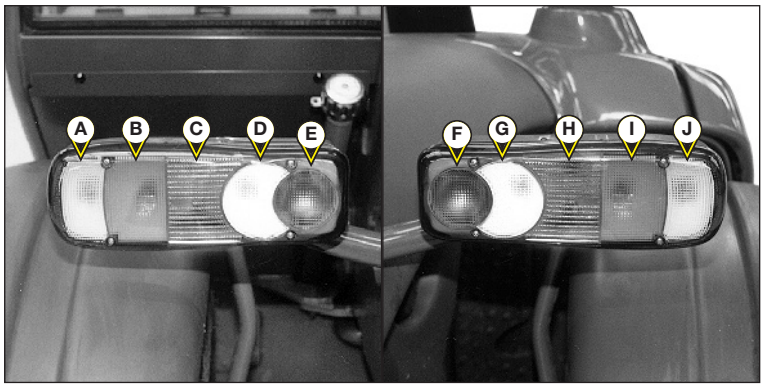


33 - ŚWIATŁO MIGAJĄCE OSTRZEGAWCZE

Światło migające ostrzegawcze błyskowe można pochylać, aby obniżyć wysokość wózka podnośnikowego, i można je zdemontować, aby uniemożliwić kradzież.
- Odkręcić śrubę 1 i położyć światło.
- Zabezpieczyć wspornik 2 nasadką 3.



34 - POZIOMNICA

Umożliwia operatorowi sprawdzenie czy wózek podnośnikowy znajduje się w pozycji poziomej.

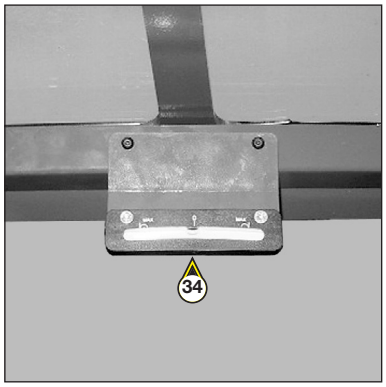


35 - UCHWYT REGULACJI KOŁA KIEROWNICY

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

Uchwyt ten umożliwia regulację kąta i wysokości kierownicy.

- Przekręcić uchwyt 1 w kierunku A, aby poluzować i wyregulować kierownicę.
- Przekręcić uchwyt 1 w kierunku B, aby zablokować kierownice w pożądanej pozycji.

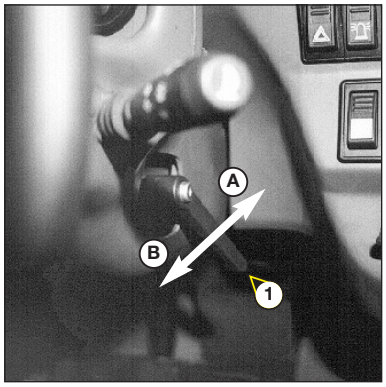

36 - ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE

MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2



37 - ZAPALNICZKA

(począwszy od maszyny nr 206565)



SWORZEŃ I HAK HOLOWNICZY

Elementy te, umieszczone w tylnej części wózka podnośnikowego, służą do przymocowania przyczepy. Ich nośność jest ograniczona dopuszczalną masą całkowitą każdego wózka podnośnikowego, siłą pociągową i maksymalną siłą pionową oddziałującą na punkt połączenia. Informacje te podane są na tabliczce znamionowej umieszczonej na każdym wózku podnośnikowym (patrz: 2 - OPIS: IDENTYFIKACJA WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO).

- Aby używać przyczepy należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju (maksymalna prędkość jazdy, maksymalna masa przyczepy, itp.).
- Przed rozpoczęciem użytkowania przyczepy należy sprawdzić jego stan (stan i ciśnienie opon, połączenia elektryczne, przewód hydrauliczny, układ hamulcowy, itp.).


Nie wolno holować przyczepy ani osprzętu, który nie jest w idealnym stanie. Używanie przyczepy w niewłaściwym stanie technicznym może mieć wpływ na możliwość kierowania i hamowania wózka podnośnikowego, a więc i na bezpieczeństwo.

Jeśli w połączeniu lub rozłączeniu wózka pomaga osoba trzecia, musi ona być stale widoczna kierowcy. Zanim osoba ta wykona operację połączenia, powinna ona poczekać aż wózek zatrzyma się, włączony zostanie hamulec ręczny i wyłączony zostanie silnik spalinowy.

UWAGA: OPCJA obejmuje lusterko wsteczne, które ułatwia zbliżenie się do przyczepy.

A - SWORZEŃ HOLOWNICZY

STANDARD MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2

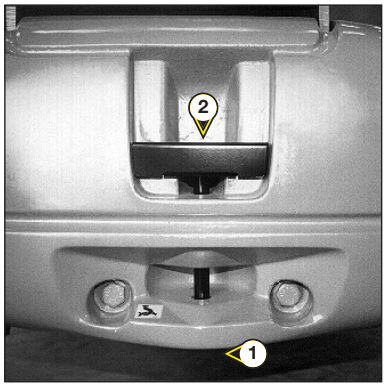

DOŁĄCZANIE I ODŁĄCZANIE PRZYCZEPY


- Aby dołączyć przyczepę ustaw wózek możliwie blisko pierścienia zaczepu przyczepy.
- Zaciągnij ręczny hamulec i wyłącz silnik.
- Wyjąć zacisk 1, podnieść sworzeń przyczepy 2 i włożyć lub wyciągnąć pierścień przyczepy.

Uważaj by podczas tej operacji nie zgnieść palców.
Nie zapomnij umieścić zawleczki 1 na swym miejscu.
Podczas odłączania sprawdź czy przyczepa jest podparta niezależnie od wózka.


B - ZACZEP WYSTAJĄCY

STANDARD MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

OPCJA MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2

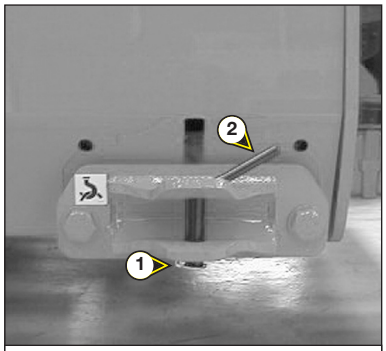

MLT 630 . . . . . .

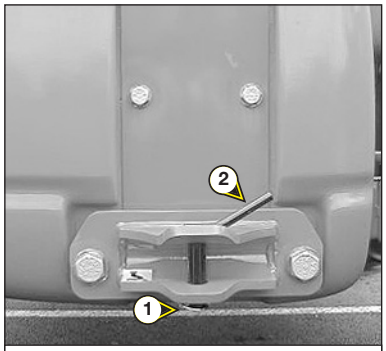


MLT 634/731 . . . . . .

DOŁĄCZANIE I ODŁĄCZANIE PRZYCZEPY

- Aby dołączyć przyczepę ustaw wózek możliwie blisko pierścienia zaczepu przyczepy.
- Zaciągnij ręczny hamulec i wyłącz silnik.
- Wyjąć sworzeń 1, podnieść sworzeń holowniczy 2 i włożyć lub wyciągnąć pierścień przyczepy.

Należy uważać na palce, aby podczas tej operacji nie zostały zmiażdżone lub zgniecione.
Trzeba pamiętać o umieszczeniu zacisku 1 z powrotem na swoim miejscu.
Przy odłączaniu przyczepy, należy upewnić się, czy przyczepa ma niezależne podparcie.

C - ZACZEP DRABINKOWY (OPCJA)

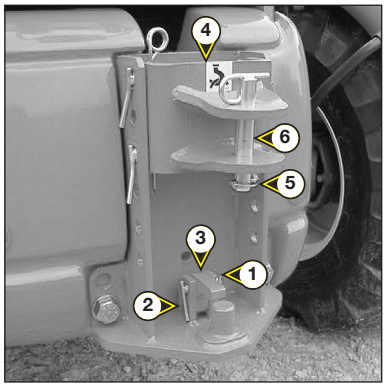

DOŁĄCZANIE I ODŁĄCZANIE PRZYCZEPY

- Aby dołączyć przyczepę ustaw wózek możliwie blisko pierścienia zaczepu przyczepy.
- Zaciągnij ręczny hamulec i wyłącz silnik.

NA STAŁY TRZPIEŃ

- Zdejmij zawleczkę 1, wyciągnij pręt 2 i unieś zatrzask 3.
- Włóż lub wysuń pierścień przyczepy, opuść zatrzask 3 i załóż ponownie pręt 2.

Uważaj by podczas tej operacji nie zgnieść palców.
Nie zapomnij umieścić zawleczki 1 na swym miejscu.
Podczas odłączania sprawdź czy przyczepa jest podparta niezależnie od wózka.

NA SPRZĘG DRABINKOWY

- Ustaw przyłącze 4 stosownie do wysokości pierścienia przyczepy.


Nie zapomnij wsunąć prętów i zawleczki na miejsce.

- Wyjmij kołek 5, unieś trzpień 6 i wsuń lub wysuń pierścień przyczepy.

Uważaj by podczas tej operacji nie zgnieść palców.
Nie zapomnij umieścić zawleczki 5 na swym miejscu.
Podczas odłączania sprawdź czy przyczepa jest podparta niezależnie od wózka.

D - HAK HOLOWNICZY HYDRAULICZNY (OPCJA)

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MT 732 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)
MT 932 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)

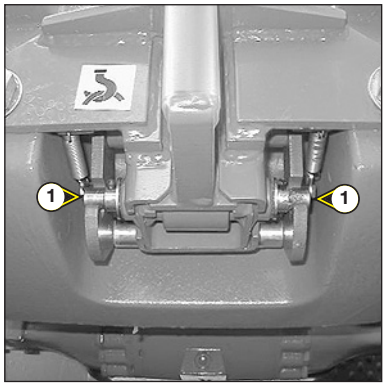


UWAGA: W przypadku hydraulicznego zaczepu przyczepy OPCJA lusterka wstecznego jest obowiązkowa.

- Unieś zaczep holowniczy hydrauliczny by zwolnić blokadę zaczepu 1 ciągnąc dźwignię na rozdzielaczu 2 do tyłu.
- Pociągnij cięgło 3, zatrzymaj w tym położeniu i pchnij dźwignię 2 do przodu by opuścić zaczep holowniczy.
- Zwolnij cięgło 3.
- Dołącz lub odłącz przyczepę.



Podczas odłączania sprawdź czy przyczepa jest podparta niezależnie od wózka.

- Unieś zaczep wózka ciągnąc dźwignię na rozdzielaczu 2 wstecz a następnie opuść zaczep by sprawdzić czy kołek blokady odpowiednio pasuje do blokady zaczepu 1.

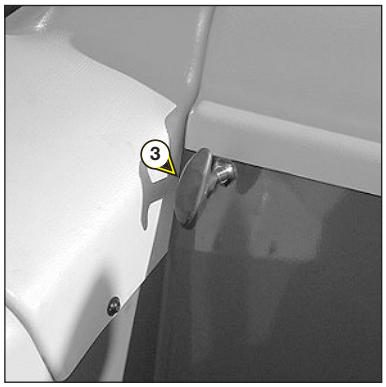


Nigdy nie używać haka holowniczego do unoszenia tyłu wózka (np. podczas zmiany tylnego koła).

E - HYDRAULICZNY ZACZEP PRZYCZEPY (OPCJA)

MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

UWAGA: W przypadku hydraulicznego zaczepu przyczepy OPCJA lusterka wstecznego jest obowiązkowa.

- Unieś zaczep hydrauliczny by zwolnić blokadę zaczepu 1 wciskając górną część przycisku 2.
- Pociągnij cięgło 3, zatrzymaj w tym położeniu i naciśnij dolną część przełącznika 2 by opuścić zaczep holowniczy.
- Zwolnij cięgło 3.
- Dołącz lub odłącz przyczepę.

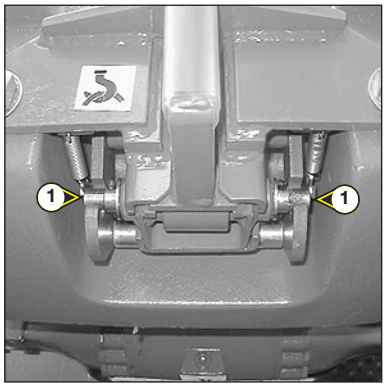


Podczas odłączania sprawdź czy przyczepa jest podparta niezależnie od wózka.

- Unieś zaczep wózka wciskając górną część przełącznika 2 a następnie opuść zaczep by sprawdzić czy kołek blokady odpowiednio pasuje do blokady zaczepu 1.




Nigdy nie używaj zaczepu holowniczego do unoszenia tyłu wózka (np. podczas zmiany koła tylnego).

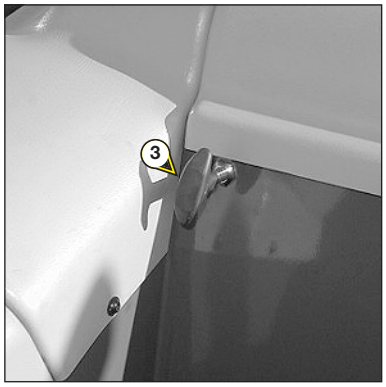

F - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

STANDARD	**MLT 630 Turbo Série B-E2**
	MLT 630 -120 LSU Série B-E2
	MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
	MLT 634 -120 LSU Série B-E2
	MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
	MLT 731 Turbo Série B-E2
	MLT 731 Turbo LSU Série B-E2
OPCJA	**MT 732 Série B-E2**
	MT 932 Série B-E2

- Dołącz wtyk męski do gniazda żeńskiego 1 na wózku podnośnikowym i upewnij się, że światła przyczepy działają prawidłowo.

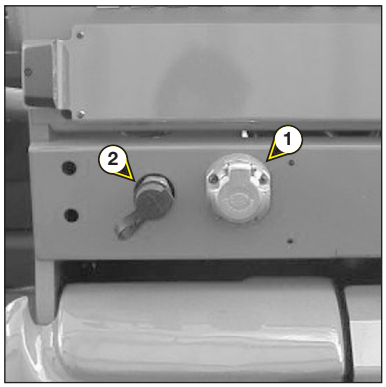

G - DOŁĄCZANIE SYSTEMU HAMULCÓW (OPCJA)


- Dołącz wąż hamulca do odpowiedniego przyłącza hamulca 2 na wózku.
- Upewnij się czy hamulce przyczepy działają prawidłowo i sprawdź efekt hamowania przed wjazdem na drogę publiczną.

OPIS I UŻYWANIE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO - ELEKTRYCZNEGO I HYDRAULICZNEGO

1 - TYLNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE

MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2



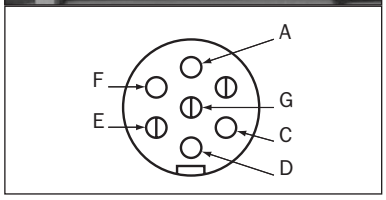

Umożliwia podłączenie zasilania przyczepy (patrz: 2 - OPIS: SWORZEŃ I HAK HOLOWNICZY) lub sygnalizacja.

A - Kierunkowskaz tylny lewy.
C - Uziemienie.
D - Kierunkowskaz tylny prawy.
E - Światło tylne prawe.
F - Światło stop tylne lewe.
G - Światło tylne lewe.

2 - ODCIĘCIE AKUMULATORA




3 - ALARM AKUSTYCZNY COFANIA

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

4 - TABLICA REJESTRACYJNA


5 - OŚWIETLENIE TABLICY REJESTRACYJNEJ

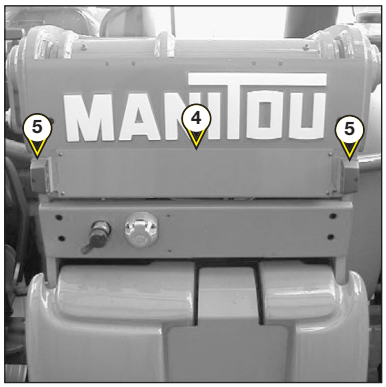

6 - REFLEKTORY TYLNE



7 - PRĘT GRZEJNY

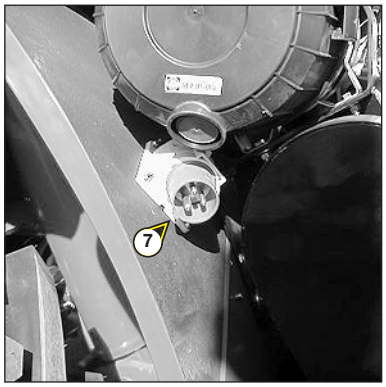

Umożliwia podgrzewanie silnika elektrycznego podczas dłuższych przestojów i w ten sposób ułatwia uruchomienie silnika spalinowego.

CHARAKTERYSTYKA ZASILANIA UKŁADU OGRZEWANIA WSTĘPNEGO:

- Nominalny zakres mocy: 220-240V ; 50-60Hz
- Zużycie prądu: 4,5A
- Urządzenie klasy 1
- Urządzenie możliwe do podłączenia jedynie na obwodzie zasilania TT lub NN
- Kategoria izolacji 2

WARUNKI ŚRODOWISKOWE UŻYWANIA:

- Maksymalna temperatura otoczenia odpowiednia do używania ogrzewania wstępnego: + 25° C
- Poziom zanieczyszczenia 2

WARUNKI PODŁĄCZENIA I UŻYWANIA OGRZEWANIA WSTĘPNEGO:

- Układ ogrzewania wstępnego nie powinien być używany przy temperaturze otoczenia zewnętrznego przekraczającej + 25° C.
- Istotne jest, aby zasilanie energią układu ogrzewania wstępnego spełniało następujące warunki:
  - Połączenie kablem zgodny z obowiązującymi normami dotyczącymi instalacji z przewodem uziemiającym.
  - Zawierało odpowiedni układ sekcyjny.
  - Zawierało odpowiedni układ zabezpieczający przed zwarciami (bezpieczniki lub wyłącznik automatyczny) i wyłącznik różnicowy o czułości 30mA.
- Podłączanie i odłączanie zasilania należy wykonywać wyłącznie gdy urządzenie jest wyłączone a silnik spalinowy nie pracuje.

8 - DIGICODE - URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED KRADZIEŻĄ




DZIAŁANIE

- Włączyć zasilanie wózka: dioda LED A błyska na czerwono.
- Wprowadzić kod osobisty operatora poprzedzony klawiszem "VAL": dioda A gaśnie.
- Wprowadzenie każdej komendy z klawiatury jest potwierdzone zielonym błyskiem diody. Jeśli się pomylisz naciśnik klawisz "ANN" i wprowadź kod ponownie.
- Uruchomić wózek w ciągu 30 sek. Jeśli nie uda się to dioda A zaświeci na czerwono i system zadziała odcinając zapłon.

UWAGA: Silnik można uruchomić do 12 sekund po zatrzymaniu. Po tym czasie układ zadziała i należy wprowadzić kod operatora.

9 - FINTRONIC - BLOKADA ZAPŁONU

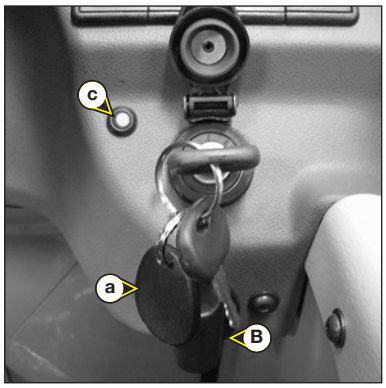

DZIAŁANIE

- Włączyć zasilanie wózka i zbliżyć kluczyk A do anteny B na odległość maks. 80 mm.
- Poczekać kilka sekund aż zgaśnie czerwona dioda C i uruchomić wózek.

UWAGA: Silnik można uruchomić do 20 sekund po zatrzymaniu. Po tym czasie układ zadziała i zapali się czerwona dioda C.

10 - PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE NA WYSIĘGNIKU

Umożliwia wykorzystanie funkcji elektrycznych na głowicy wysięgnika.



DZIAŁANIE

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2

- Wciskaj przycisk 1 i włącz przełącznik 2 lub 3.

UWAGA: Przełącznik 4 umożliwia zablokowanie funkcji sterowania przyciskiem 1. zapalona lampka 5 sygnalizuje włączenie przełącznika.



DZIAŁANIE

MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2


- Wciskaj przycisk 1 i przesuwaj przełącznik 2 w górę lub w dół.

UWAGA: Przełącznik 3 umożliwia zablokowanie funkcji sterowanej przyciskiem 1. Wskaźnik 4 świeci wskazując na włączenie przełącznika.

DZIAŁANIE


MT 732 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)
MT 932 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)

- Wciskaj przycisk 1 i przesuwaj dźwignię do przodu lub do tyłu.

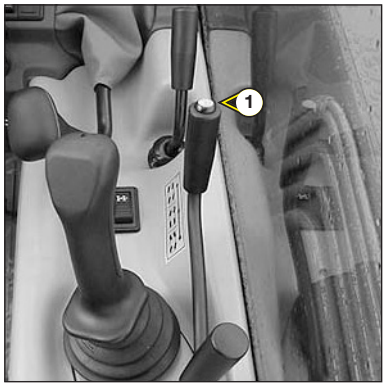

MT 732 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561)
MT 932 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561

- Przytrzymać przycisk 1 i przesunąć dźwignię w lewo lub w prawo.

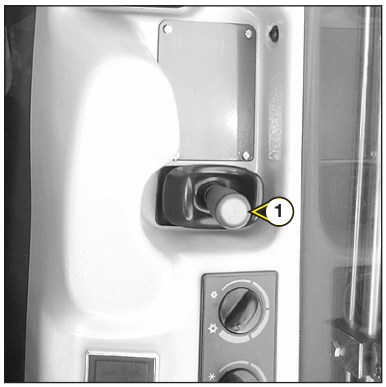


11 - SZYBKOZŁĄCZE OBWODU NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO

MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2



12 - SZYBKOZŁĄCZE MACH2 OBWODU NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

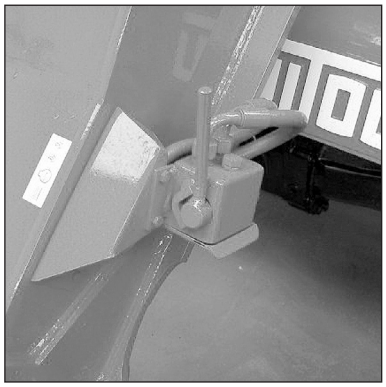


13 - ZEWNĘTRZNY SPUST

Umożliwia podłączenie osprzętu, do którego wymagany jest spust.



14 - BLOKADA OSPRZĘTU HYDRAULICZNEGO


Umożliwia blokowanie osprzętu, które będzie sterowane na karetce i używanie osprzętu hydraulicznego na tym samym obwodzie (patrz: 4 - OSPRZĘT DODATKOWY: DOŁĄCZANIE OSPRZĘTU).

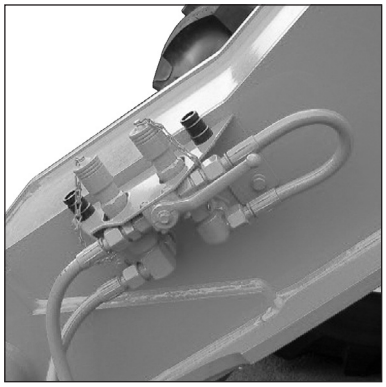

15 - SZYBKOZŁĄCZE MACH2 OBWODU NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO + BLOKADA OSPRZĘTU HYDRAULICZNEGO

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

16 - ELEKTROZAWÓR NA GŁOWICY WYSIĘGNIKA

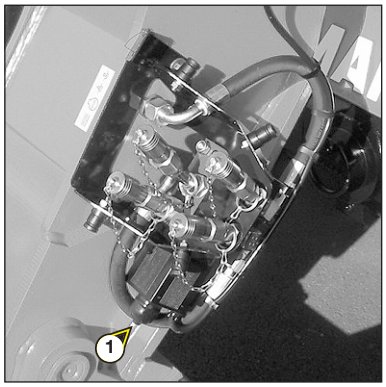

Umożliwia wykorzystanie dwóch funkcji hydraulicznych w obwodzie zawieszanego narzędzia.

Aby łatwiej połączyć szybkozłącza, należy usunąć ciśnienie w obwodzie hydraulicznym wciskając przycisk 1 na elektrozaworze.

DZIAŁANIE

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2

- Przycisk 1 niewłączony, przyciski 2 i 3 sterują funkcją hydrauliczną.
- Przycisk 1 wciśnięty, przyciski 2 i 3 kontrolują drugą funkcję hydrauliczną.

UWAGA: Przełącznik 4 umożliwia zablokowanie funkcji sterowanej przyciskiem 1. Wskaźnik 5 świeci wskazując na włączenie przełącznika.



DZIAŁANIE

MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

- Przycisk 1 niewciśnięty, przycisk 2 steruje funkcją hydrauliczną.
- Przycisk 1 wciśnięty, przycisk 2 steruje drugą funkcją hydrauliczną.


UWAGA: Przełącznik 3 umożliwia zablokowanie funkcji sterowanej przyciskiem 1. Wskaźnik 4 świeci wskazując na włączenie przełącznika.



DZIAŁANIE

MT 732 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)
MT 932 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)

- Przycisk 1 niewciśnięty, dźwignia steruje funkcją hydrauliczną.
- Przycisk 1 wciśnięty, dźwignia steruje drugą funkcją hydrauliczną.

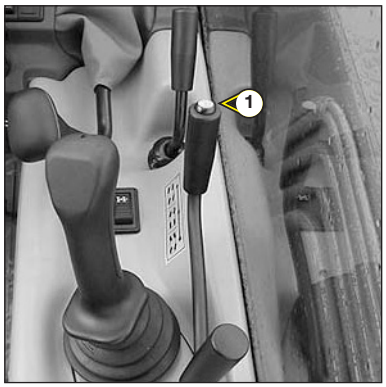


MT 732 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561)
MT 932 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561

- Przycisk 1 niewciśnięty, dźwignia steruje funkcją hydrauliczną.
- Przycisk 1 wciśnięty, dźwignia steruje drugą funkcją hydrauliczną.




17 - ELEKTROZAWÓR NA GŁOWICY WYSIĘGNIKA + BLOKADA HYDRAULICZNA OSPRZĘTU

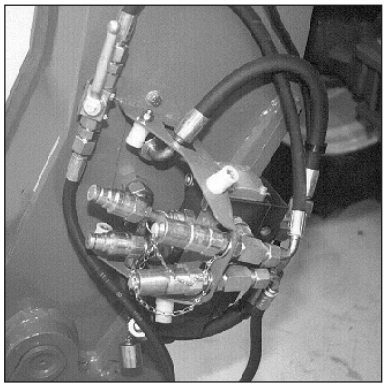

Dodanie tych dwóch elementów wyposażenia dodatkowego umożliwia połączenie kilku funkcji hydraulicznych.

18 - ELEKTROZAWÓR NA GŁOWICY WYSIĘGNIKA + PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NA WYSIĘGNIKU

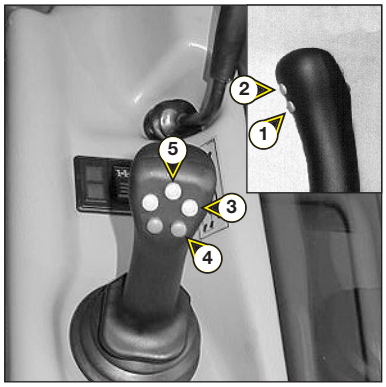

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2

Dodanie tych dwóch opcji pozwala ci na połączenie kilku funkcji hydraulicznych. Do tej kombinacji opcji można dodać hydrauliczny system mocowania narzędzia zawieszanego.
UWAGA: W tej kombinacji opcji przycisk odłączania skrzyni biegów zmienia miejsce i jest umieszczony w pozycji 5.

DZIAŁANIE
- Bez wciskania przycisków 1 i 2 funkcja hydrauliczna jest sterowana przyciskami 3 i 4.
- Po wciśnięciu przycisków 1 i 2 przyciski 3 i 4 sterują inną funkcją hydrauliczną.


19 - ODŁĄCZENIE "PROSTYCH" RUCHÓW HYDRAULICZNYCH

Funkcja, która odłącza ruchy hydrauliczne, jest używana do automatycznego zatrzymania niebezpiecznego ruchu wysięgnika, gdy jesteś blisko granicy stabilności wzdłużnej. Niemniej stabilność poprzeczna może obniżyć wykres obciążenia w górnej części i to obniżenie nie jest wykrywane przez alarm stabilności wzdłużnej.

Operator musi przestrzegać wykresu obciążenia wózka.

Osprzęt z podwieszanym obciążeniem (wciągarka, wysięgnik, wysięgnik z wciągarką, hak itp.) KONIECZNIE muszą być używane z wózkiem podnośnikowym wyposażonym w urządzenie odłączające hydrauliczne ruchy robocze.

Pierwszy OBWÓD

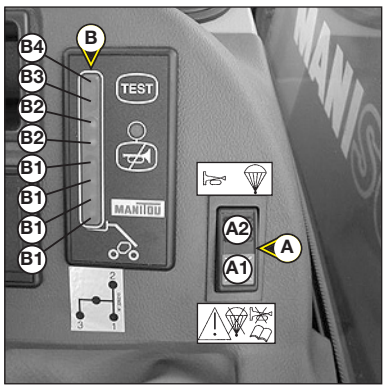

DZIAŁANIE

Przełącznik A pozwala na wyłączenie (lub nie) "PROSTYCH" ruchów hydraulicznych.

Z WYŁĄCZANIEM "PROSTYCH" RUCHÓW HYDRAULICZNYCH: PRZEŁĄCZNIK A W POZYCJI A2 (WSKAŹNIK OPTYCZNY WYŁĄCZONY):

Led B4 wskazuje, że wózek osiągnął dopuszczalną granicę stabilności wzdłużnej i że wszystkie ruchy hydrauliczne są nieczynne.

Alarm akustyczny wyłącza się w tej samej chwili.

- Aby przywrócić ruchy hydrauliczne postępuj jak niżej:
- Trzymaj przełącznik A w położeniu A1.
- Wykonuj wyłącznie ruchy niepogarszające sytuacji w podanej kolejności; wycofanie wysięgnika i uniesienie.
- Przestaw przełącznik A w położenie A2.

UWAGA: Gdy wysięgnik jest wycofany, funkcja wyłączania "PROSTYCH" ruchów hydraulicznych jest wyłączona.

BEZ WYŁĄCZANIA RUCHÓW HYDRAULICZNYCH "PROSTYCH": PRZEŁĄCZNIK A W POZYCJI A1 (WSKAŹNIK OPTYCZNY WŁĄCZONY).

Aby umożliwić np. korzystanie z ładowania lub czerpaków do przemieszczania ziemi.


W takim wypadku użytkownika informuje tylko czujnik sygnalizatora stabilności wzdłużnej B (patrz: 2 - OPIS: 5 - CZUJNIK SYGNALIZATORA STABILNOŚCI WZDŁUŻNEJ).

Ruchy hydrauliczne nie są odłączone.

Alarm dźwiękowy jest odłączony.

Patrz instrukcja obsługi, gdzie podano sposób użycia i opis.

Drugi OBWÓD

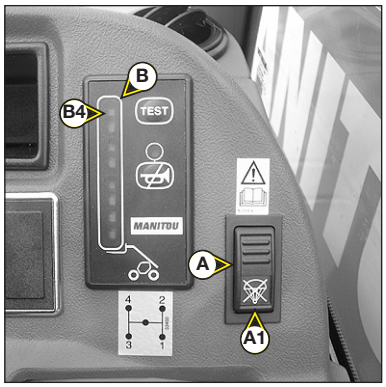

DZIAŁANIE

Przełącznik A umożliwia używanie lub niewyłączanie ruchów hydraulicznych "PROSTYCH". Podczas uruchomienia wózka podnośnikowego wyłączanie ruchów hydraulicznych "PROSTYCH" jest włączane automatycznie.

Z WYŁĄCZANIEM RUCHÓW HYDRAULICZNYCH "PROSTYCH": LAMPKA KONTROLNA A1 ZGASZONA:

- Dioda świecąca B4 sygnalizuje, że wózek podnośnikowy osiągnął granicę stateczności wzdłużnej i wszystkie ruchy hydrauliczne są neutralizowane.
- Jednocześnie włącza się alarm dźwiękowy.
- Aby przywrócić ruchy hydrauliczne postępuj jak niżej:
- Wykonać impuls w dół przełącznikiem A - lampka A1 zapala się i sygnalizuje wyłączenie funkcji blokowania ruchów hydraulicznych.
- Wykonuj wyłącznie ruchy niepogarszające sytuacji w podanej kolejności; wycofanie wysięgnika i uniesienie.
- Przywrócić działanie funkcji blokowania ruchów hydraulicznych, wykonując impuls w górę przełącznikiem A - lampka A1 zgaśnie.

UWAGA: Gdy wysięgnik jest wycofany, funkcja wyłączania "PROSTYCH" ruchów hydraulicznych jest wyłączona.

BEZ WYŁĄCZANIA RUCHÓW HYDRAULICZNYCH "PROSTYCH": LAMPKA KONTROLNA A1 ŚWIECI SIĘ:

- Aby umożliwić używanie takiego osprzętu jak łopaty mechanicznej lub łyżki do gruntu.
- W takim wypadku użytkownika informuje tylko czujnik sygnalizatora stabilności wzdłużnej B (patrz: 2 - OPIS: 5 - CZUJNIK SYGNALIZATORA STABILNOŚCI WZDŁUŻNEJ).


20 - WYŁĄCZANIE "OBCIĄŻAJĄCYCH" RUCHÓW HYDRAULICZNYCH

Funkcja, która odłącza ruchy hydrauliczne, jest używana do automatycznego zatrzymania niebezpiecznego ruchu wysięgnika, gdy jesteś blisko granicy stabilności wzdłużnej. Niemniej stabilność poprzeczna może obniżyć wykres obciążenia w górnej części i to obniżenie nie jest wykrywane przez alarm stabilności wzdłużnej.

Operator musi przestrzegać wykresu obciążenia wózka.

Osprzęt z podwieszanym obciążeniem (wciągarka, wysięgnik, wysięgnik z wciągarką, hak itp.) KONIECZNIE muszą być używane z wózkiem podnośnikowym wyposażonym w urządzenie odłączające hydrauliczne ruchy robocze.

Pierwszy OBWÓD

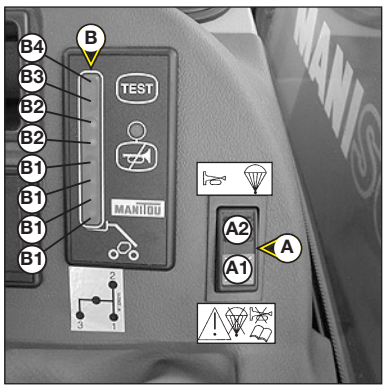

DZIAŁANIE

Przełącznik A umożliwia operatorowi wyłączenie "POGARSZAJĄCYCH" ruchów hydraulicznych.

Z WYŁĄCZANIEM "OBCIĄŻAJĄCYCH" RUCHÓW HYDRAULICZNYCH: PRZEŁĄCZNIK A W POŁOŻENIU A2 (LAMPKA KONTROLNA ZGASZONA).

Dioda świecąca B4 sygnalizuje, że wózek podnośnikowy osiągnął granicę stateczności wzdłużnej i wszystkie hydrauliczne ruchy pogarszające są neutralizowane.

Alarm akustyczny wyłącza się w tej samej chwili.

- Aby ponownie uruchomić ruchy hydrauliczne należy wykonać ruchy hydrauliczne poprawiające sytuację w następującej kolejności: wsunąć i podnieść wysięgnik.

UWAGA: Gdy wysięgnik jest wsunięty, odłączona jest funkcja wyłączania "POGARSZAJĄCYCH" ruchów hydraulicznych.

BEZ WYŁĄCZANIA "OBCIĄŻAJĄCYCH" RUCHÓW HYDRAULICZNYCH: PRZEŁĄCZNIK A W POŁOŻENIU A1 (LAMPKA KONTROLNA ŚWIECI).

Aby umożliwić np. korzystanie z ładowania lub czerpaków do przemieszczania ziemi.


W takim wypadku użytkownika informuje tylko czujnik sygnalizatora stabilności wzdłużnej B (patrz: 2 - OPIS: 5 - CZUJNIK SYGNALIZATORA STABILNOŚCI WZDŁUŻNEJ).

Ruchy hydrauliczne nie są odłączone.

Alarm dźwiękowy jest odłączony.

Patrz instrukcja obsługi, gdzie podano sposób użycia i opis.

Drugi OBWÓD

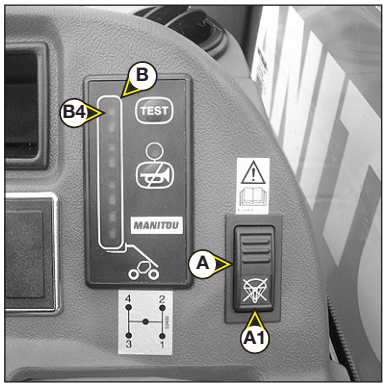

DZIAŁANIE

Przełącznik A umożliwia używanie lub niewyłączanie ruchów hydraulicznych "OBCIĄŻAJĄCYCH". Podczas uruchomienia wózka podnośnikowego wyłączanie ruchów hydraulicznych "OBCIĄŻAJĄCYCH" jest włączane automatycznie.

Z WYŁĄCZANIEM "OBCIĄŻAJĄCYCH" RUCHÓW HYDRAULICZNYCH: LAMPKA KONTROLNA A1 ZGASZONA:


- Dioda świecąca B4 sygnalizuje, że wózek podnośnikowy osiągnął granicę stateczności wzdłużnej i wszystkie hydrauliczne ruchy pogarszające są neutralizowane.
- Jednocześnie włącza się alarm dźwiękowy.
- Aby ponownie uruchomić ruchy hydrauliczne należy wykonać ruchy hydrauliczne poprawiające sytuację w następującej kolejności: wsunąć i podnieść wysięgnik.

UWAGA: Gdy wysięgnik jest wsunięty, odłączona jest funkcja wyłączania "POGARSZAJĄCYCH" ruchów hydraulicznych.

BEZ WYŁĄCZANIA "OBCIĄŻAJĄCYCH" RUCHÓW HYDRAULICZNYCH: LAMPKA KONTROLNA A1 ŚWIECI:

- Aby umożliwić używanie takiego osprzętu jak łopaty mechanicznej lub łyżki do gruntu.
- W takim wypadku użytkownika informuje tylko czujnik sygnalizatora stabilności wzdłużnej B (patrz: 2 - OPIS: 5 - CZUJNIK SYGNALIZATORA STABILNOŚCI WZDŁUŻNEJ).


21 - PRZYŁĄCZE HAMOWANIA PRZYCZEPY

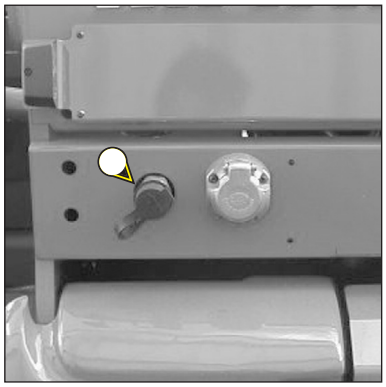

Umożliwia przyłączenie hydrauliczne zahamowanej przyczepy (patrz: 2 - OPIS: ZACZEP I HAK HOLOWNICZY).

UWAGA: Seryjnie na wózkach podnośnikowych homologowanych HRT

22 - PRZYŁĄCZE STEROWANIA HYDRAULICZNEGO Z TYŁU O DZIAŁANIU JEDNO- LUB DWUKIERUNKOWYM

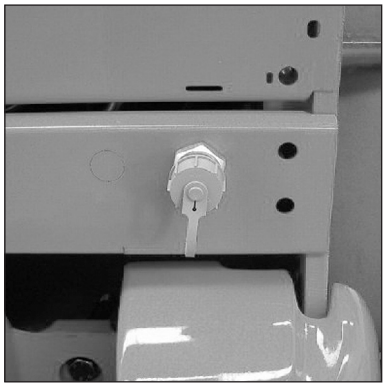


Umożliwiają używanie urządzeń hydraulicznych z tyłu wózka podnośnikowego (np. przyczepa z wywrotem hydraulicznym).

DZIAŁANIE

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MT 732 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)
MT 932 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)

- Przyłącza te są sterowane dźwignią 1.

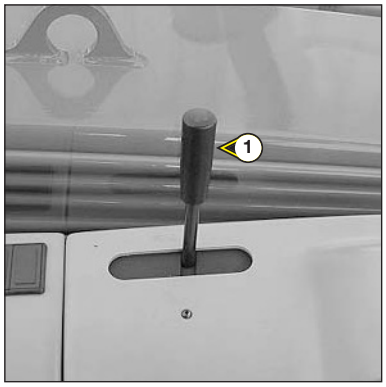


DZIAŁANIE

MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

- Przyłącza te są sterowane przełącznikiem 1.



23 - HAK HOLOWNICZY HYDRAULICZNY DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA + PRZYŁĄCZE STEROWANIA HYDRAULICZNEGO Z TYŁU O DZIAŁANIU JEDNO- LUB DWUKIERUNKOWYM

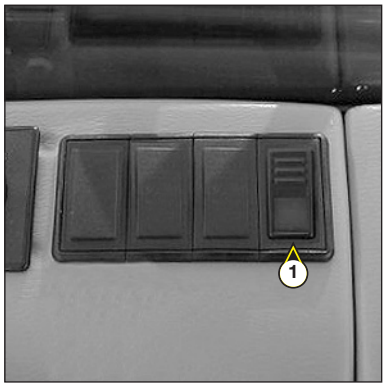

DZIAŁANIE

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MT 732 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)
MT 932 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)

- Wybór sterowania zaczepem holowniczym (patrz: 2 - OPIS: TRZPIEŃ I ZACZEP HOLOWNICZY) albo tylnym przyłączem hydraulicznym odbywa się przełącznikiem 1.



DZIAŁANIE

MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

- Wybór sterowania zaczepem holowniczym (patrz: 2 - OPIS: TRZPIEŃ I ZACZEP HOLOWNICZY) albo tylnym przyłączem hydraulicznym odbywa się przełącznikiem 1.


24 - PRZYŁĄCZE STEROWANIA HYDRAULICZNEGO Z TYŁU DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA + PRZYŁĄCZE STEROWANIA HYDRAULICZNEGO Z TYŁU O DZIAŁANIU JEDNO- LUB DWUKIERUNKOWYM



DZIAŁANIE

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MT 732 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)
MT 932 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)

- Wybór jednego lub drugiego przyłącza hydraulicznego odbywa się przełącznikiem 1.

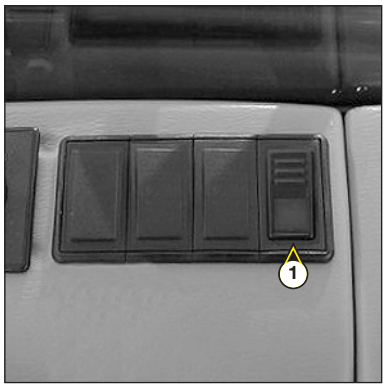

DZIAŁANIE

MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

- Wybór jednego lub drugiego przyłącza hydraulicznego odbywa się przełącznikiem 1.



25 - DZIAŁANIE WYMUSZONE STEROWANIA HYDRAULICZNEGO OSPRZĘTU


OPCJA ta może być stosowana tylko z narzędziami wymagającymi ciągłych ruchów hydraulicznych, jak np. szczotki, czerpak podający, mieszacz, dysza. Surowo zabrania się stosowania w operacjach przenoszenia i we wszystkich pozostałych przypadkach (wciągarka, dźwig wysięgnikowy, dźwig z wciągarką, hakiem itp.).



RUCH HYDRAULICZNY CIĄGŁY OSPRZĘTU

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2

- W przeciwieństwie do sterowania impulsowego przyciskami D i E ten przełącznik 3-pozycyjny A pozwala na sterowanie ruchami hydraulicznymi zawieszonego narzędzia w sposób ciągły.
  - Położenie A1 (lampka widoczna): Odpowiada ruchom sterowanym przyciskiem D.
  - Położenie A2 (lampka widoczna): Odpowiada ruchom sterowanym przyciskiem E.
  - Położenie A3 (lampka zgaszona): Wymuszone działanie hydraulicznego sterowania zawieszanego narzędzia nie jest używane.

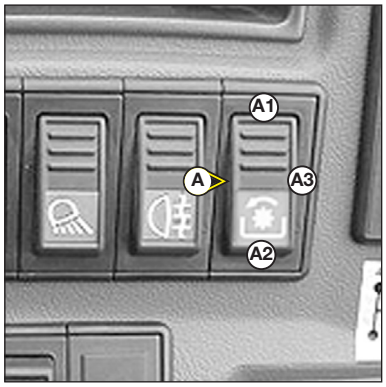


Nie wolno w żadnym razie opuszczać stanowiska operatora, dopóki przełącznik nie będzie w położeniu A3 (lampka zgaszona). Przed uruchomieniem wózka podnośnikowego sprawdzić, czy przełącznik ten znajduje się położeniu A3 (lampka zgaszona).

RUCH HYDRAULICZNY CIĄGŁY OSPRZĘTU

MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

- Upewnić się, że potencjometr C ustawiony jest na 0 %.
- Manipulować przyciskiem A w górę lub w dół (w zależności od typu zamontowanego osprzętu), nacisnąć przycisk B i zwolnić przycisk A. Migająca lampka kontrolna 1 sygnalizuje jego użycie.
- Ustawić wymaganą wydajność potencjometrem C.
- Aby zatrzymać ciągły ruch hydrauliczny osprzętu, manipulować przyciskiem A w górę lub w dół lub nacisnąć przycisk B. Lampka kontrolna 1 zgaśnie.
- Ustawić potencjometr C na 0%.

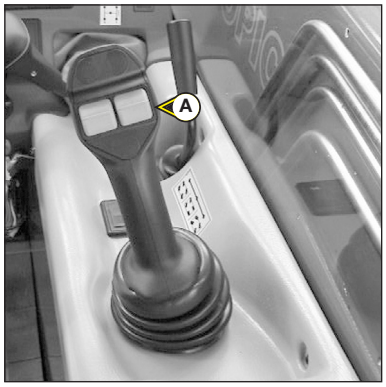

Nie wolno pod żadnym pozorem opuszczać stanowiska operatora, dopóki potencjometr C nie będzie ustawiony na 0%. Przed uruchomieniem wózka podnośnikowego upewnić się, że potencjometr ustawiony jest na 0%.

(począwszy od maszyny nr 222106)


UWAGA: Jeśli operator opuści stanowisko kierowania, ruch hydrauliczny ciągły zostanie automatycznie zatrzymany i wymaga ponownego uruchomienia.



RUCH HYDRAULICZNY CIĄGŁY OSPRZĘTU

MT 732 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)
MT 932 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)

- Dźwignię A przesunąć do oporu do przodu lub do tyłu (w zależności od rodzaju osprzętu), aby zablokować dźwignię i uzyskać w ten sposób ruch hydrauliczny ciągły.
- Przesunąć dźwignię w przeciwną stronę, aby ją odblokować i sprowadzić ją w położenie początkowe.

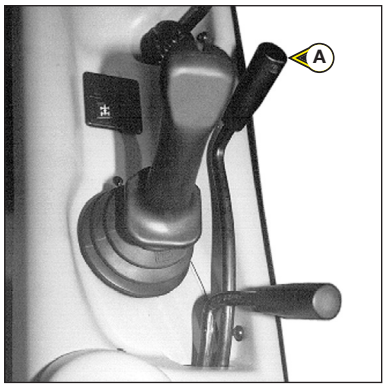

Nie wolno pod żadnym pozorem opuszczać stanowiska operatora, dopóki dźwignia nie zostanie ustawiona w położeniu neutralnym. Przed uruchomieniem wózka podnośnikowego upewnić się, że dźwignia ustawiona jest w położeniu neutralnym.

26 - ZAWIESZENIE WYSIĘGNIKA



MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

Wysięgnik jest podwieszony by zmniejszyć wstrząsy wózka na nierównym terenie (np. podczas przemieszczania słomy na polu).


DZIAŁANIE

- Ustawić widły lub zawieszone narzędzie na ziemi i odciążyć przednie koła na kilka centymetrów.
- Wciśnij przełącznik A ustawiony w położenie A1, wskaźnik optyczny zapali się wskazując, że zawieszenie wysięgnika jest uaktywnione.
- Wciśnij przełącznik A ustawiony w położenie A2, wskaźnik optyczny zgaśnie wskazując, że zawieszenie wysięgnika jest wyłączone.

Zawieszenie wysięgnika jest aktywne do wysokości unoszenia 3 m 00 od osi obrotu karetki w stosunku do ziemi przy wycofanym wysięgniku. Gdy wykonuje się ruchy powyżej tej wysokości lub wykonuje się inne ruchy hydrauliczne (przechylanie, ruchy teleskopowe, ruchy narzędzia), zawieszenie wysięgnika jest chwilowo wyłączane a lampka kontrolna przełącznika A gaśnie.

- Gdy silnik wysokoprężny jest wyłączony, zawieszenie wysięgnika jest automatycznie wyłączane.


27 - WENTYLATOR SAMOOCZYSZCZAJĄCY CLEANFIX

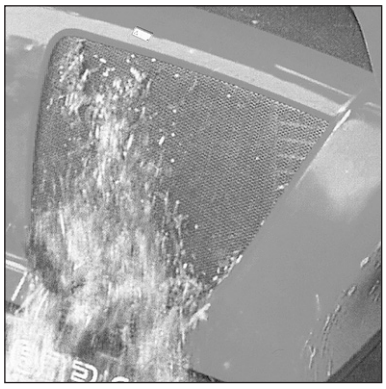

System ten sterowany przełącznikiem 1 umożliwia czyszczenie zespołu chłodnicy i kratki osłony silnika poprzez odwrócenie kierunku przepływu powietrza.

Podczas używania tej funkcji należy uważać na zagrożenie uszkodzenia oczu przez wylatujące cząstki.

Położenie A: Lampka kontrolna świeci się, wentylator pracuje w trybie samooczyszczania przez kilka sekund, co 3 minuty.
Położenie B: Lampka kontrolna jest zgaszona, wentylator pracuje w trybie normalnym.

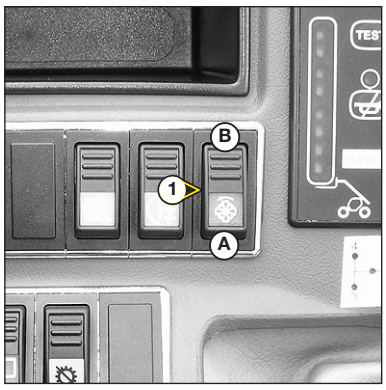

3 - KONSERWACJA

HARMONOGRAM SERWISOWANIA

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE I WYPOSAŻENIE MANITOU 3 - 5

WKŁADY FILTRACYJNE I PASY 3 - 6

MLT 630 Turbo Série B-E2 3 - 6
MLT 630 -120 LSU Série B-E2 3 - 7
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2 3 - 8
MLT 634 -120 LSU Série B-E2 3 - 7
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2 3 - 7
MLT 731 Turbo Série B-E2 3 - 6
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2 3 - 8
MT 732 Série B-E2 3 - 9
MT 932 Série B-E2 3 - 9

SMARY I PALIWO 3 - 10

HARMONOGRAM SERWISOWANIA 3 - 12

A - OBSŁUGA SERWISOWA WYKONYWANA CODZIENNIE LUB CO 10 GODZIN EKSPLOATACJI 3 - 14

B - CO 50 GODZIN EKSPLOATACJI 3 - 18

C - CO 250 GODZIN EKSPLOATACJI 3 - 24

D - CO 500 GODZIN EKSPLOATACJI 3 - 28

E - CO 1000 GODZIN EKSPLOATACJI 3 - 34

F - CO 2000 GODZIN EKSPLOATACJI 3 - 40

G - KONSERWACJA OKRESOWA 3 - 42

H - CO DWA LATA (OPCJA KLIMATYZACJA) 3 - 46

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE I WYPOSAŻENIE MANITOU

NASZE WÓZKI PODNOŚNIKOWE MUSZA BYĆ SERWISOWANE PRZY UŻYCIU ORYGINALNYCH CZĘŚCI MANITOU.

UŻYWANIE CZĘŚCI, KTÓRE NIE SĄ ORYGINALNYMI CZĘŚCIAMI MANITOU,

TO RYZYKO

- Prawne - pociągnięcia do odpowiedzialności w razie wypadku.
- Techniczne - przyczyniania się do nieprawidłowego działania lub skrócenia trwałości wózka podnośnikowego.

UŻYWANIE PODROBIONYCH CZĘŚCI LUB ELEMENTÓW NIE ZATWIERDZONYCH PRZEZ PRODUCENTA OZNACZA UTRAT MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z GWARANCJI UDZIELONEJ NA PODSTAWIE UMOWY.

UŻYWANIE ORYGINALNYCH CZĘŚCI MANITOU DO SERWISOWANIA,

TO KORZYŚĆ

BOWIEM PRZEZ SWOJA SIEĆ PRZEDSTAWICIELSKĄ FIRMA MANITOU PRZEKAZUJE UŻYTKOWNIKOWI CENNĄ WIEDZĘ FACHOWĄ


- Wiedza specjalistyczna i umiejętności.
- Gwarancja wysokiej jakości robót serwisowych.
- Oryginalne części zamienne.
- Pomoc w konserwacji profilaktycznej.
- Skuteczna pomoc w diagnostyce.
- Doskonalenie dzięki informacjom zwrotnym związanym z doświadczeniem.
- Szkolenie operatorów.
- Tylko sieć przedstawicielska MANITOU dysponuje szczegółową wiedzą na temat konstrukcji wózka podnośnikowego i dlatego ma najlepsze możliwości świadczenia serwisu.

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE ROZPROWADZANE SĄ WYŁĄCZNIE PRZEZ FIRMĘ MANITOU I JEJ SIEĆ DEALERSKĄ.
Lista dealerów podana jest w witrynie MANITOU www.manitou.com


ELEMENTY FILTRUJĄCE I PASKI NAPĘDOWE

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2


SILNIK SPALINOWY

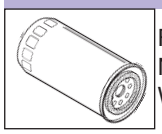


FILTR OLEJU SILNIKA SPALINOWEGO
Nr części: 476954
Wymiana: co 500 godzin

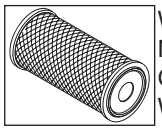


WKŁAD FILTRA SUCHEGO POWIETRZA
Nr części: 563416
Czyszczenie: co 50 godzin*
Wymiana: co 500 godzin*

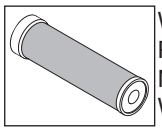


WKŁAD BEZPIECZEŃSTWA FILTRA SUCHEGO POWIETRZA
Nr części: 563415
Wymiana: co 1000 godzin*

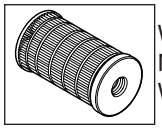


WKŁAD FILTRA PALIWA
Nr części: 605013
Wymiana: co 500 godzin

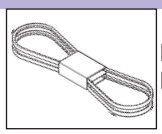


PASEK ALTERNATORA
Nr części: 605041

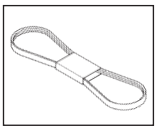


PASEK WENTYLATORA
Nr części: 257524

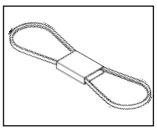

PASEK SPRĘŻARKI
(OPCJA KLIMATYZACJA)
Nr części: 244237

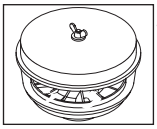


WSTĘPNY FILTR CYKLONOWY
Nr części: 224713
Czyszczenie: co 10 godzin

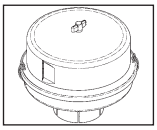

FILTR WSTĘPNY SAMOCZYSZCZĄCY SIĘ (OPCJA)
Nr części: 226611


*: W przypadku czyszczenia i wymiany ta częstotliwość podana jest jedynie orientacyjnie (patrz: 3 - KONSERWACJA: HARMONOGRAM SERWISOWANIA).

SKRZYNIA BIEGÓW

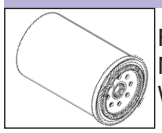


FILTR OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO
Nr części: 561749
Wymiana: co 500 godzin


HYDRAULIKA

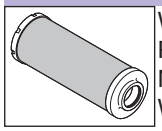

WKŁAD FILTRA OLEJU HYDRAULICZNEGO POWROTNEGO (15µ)
Nr części: 236095
Wymiana: co 500 godzin

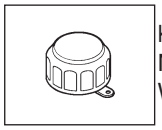


KOREK FILTRA ZBIORNIKA OLEJU HYDRAULICZNEGO
Nr części: 62415
Wymiana: co 1000 godzin

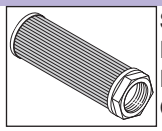


SMOK BEZZAWOROWY ZBIORNIKA OLEJU HYDRAULICZNEGO
Nr części: 224726
Czyszczenie: co 1000 godzin

KABINA

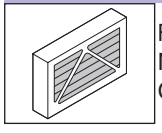

FILTR WENTYLACJI KABINY (BEZ KLIMATYZACJI)
Nr części: 225052
Czyszczenie: co 500 godzin

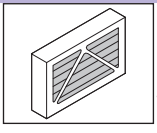


FILTR WENTYLACJI KABINY (Z KLIMATYZACJĄ)
Nr części: 225052
Czyszczenie: co 50 godzin
Wymiana: co 250 godzin


ELEMENTY FILTRUJĄCE I PASKI NAPĘDOWE

MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2


SILNIK SPALINOWY

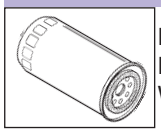


FILTR OLEJU SILNIKA SPALINOWEGO
Nr części: 476954
Wymiana: co 500 godzin

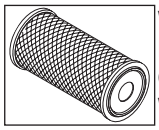


WKŁAD FILTRA SUCHEGO POWIETRZA
Nr części: 563416
Czyszczenie: co 50 godzin*
Wymiana: co 500 godzin*

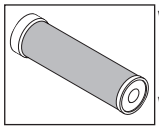


WKŁAD BEZPIECZEŃSTWA FILTRA SUCHEGO POWIETRZA
Nr części: 563415
Wymiana: co 1000 godzin*

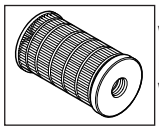


WKŁAD FILTRA PALIWA
Nr części: 605013
Wymiana: co 500 godzin

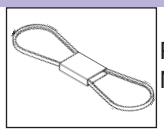


PASEK ALTERNATORA
Nr części: 244288

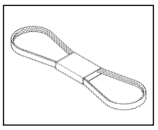


PASEK WENTYLATORA
Nr części: 257524

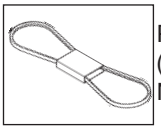

PASEK SPRĘŻARKI
(OPCJA KLIMATYZACJA)
Nr części: 244237

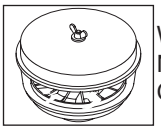


WSTĘPNY FILTR CYKLONOWY
Nr części: 224713
Czyszczenie: co 10 godzin

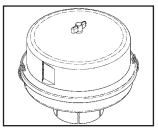

FILTR WSTĘPNY SAMOCZYSZCZĄCY SIĘ (OPCJA)
Nr części: 226611


*: W przypadku czyszczenia i wymiany ta częstotliwość podana jest jedynie orientacyjnie (patrz: 3 - KONSERWACJA: HARMONOGRAM SERWISOWANIA).

SKRZYNIA BIEGÓW

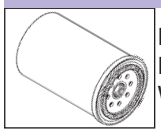


FILTR OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO
Nr części: 561749
Wymiana: co 500 godzin


HYDRAULIKA

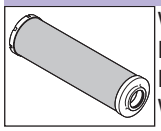


WKŁAD FILTRA OLEJU HYDRAULICZNEGO POWROTNEGO (15µ)
Nr części: 236094
Wymiana: co 500 godzin

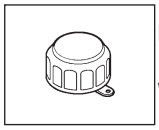

KOREK FILTRA ZBIORNIKA OLEJU HYDRAULICZNEGO
Nr części: 62415
Wymiana: co 1000 godzin

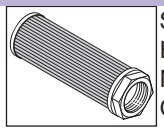


SMOK BEZZAWOROWY ZBIORNIKA OLEJU HYDRAULICZNEGO
Nr części: 224726
Czyszczenie: co 1000 godzin

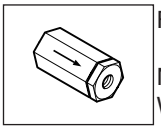


FILTR GŁOWIC STERUJĄCYCH ROZDZIELACZA
(począwszy od maszyny nr 213285)
Nr części: 254780
Wymiana: co 1000 godzin

KABINA

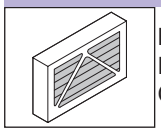

FILTR WENTYLACJI KABINY (BEZ KLIMATYZACJI)
Nr części: 225052
Czyszczenie: co 500 godzin

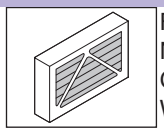


FILTR WENTYLACJI KABINY (Z KLIMATYZACJĄ)
Nr części: 225052
Czyszczenie: co 50 godzin
Wymiana: co 250 godzin


ELEMENTY FILTRUJĄCE I PASKI NAPĘDOWE

MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2


SILNIK SPALINOWY

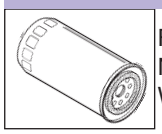


FILTR OLEJU SILNIKA SPALINOWEGO
Nr części: 476954
Wymiana: co 500 godzin

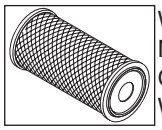


WKŁAD FILTRA SUCHEGO POWIETRZA
Nr części: 563416
Czyszczenie: co 50 godzin*
Wymiana: co 500 godzin*

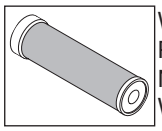


WKŁAD BEZPIECZEŃSTWA FILTRA SUCHEGO POWIETRZA
Nr części: 563415
Wymiana: co 1000 godzin*

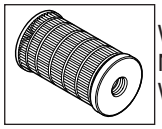


WKŁAD FILTRA PALIWA
Nr części: 605013
Wymiana: co 500 godzin

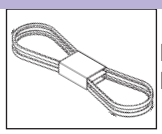


PASEK ALTERNATORA
Nr części: 605041

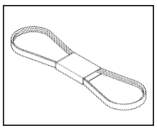


PASEK WENTYLATORA
Nr części: 257524

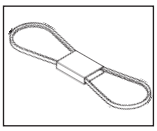

PASEK SPRĘŻARKI
(OPCJA KLIMATYZACJA)
Nr części: 244237

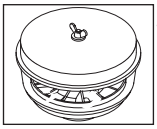


WSTĘPNY FILTR CYKLONOWY
Nr części: 224713
Czyszczenie: co 10 godzin

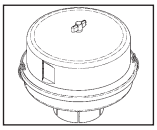

FILTR WSTĘPNY SAMOCZYSZCZĄCY SIĘ (OPCJA)
Nr części: 226611


*: W przypadku czyszczenia i wymiany ta częstotliwość podana jest jedynie orientacyjnie (patrz: 3 - KONSERWACJA: HARMONOGRAM SERWISOWANIA).

SKRZYNIA BIEGÓW

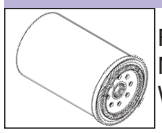


FILTR OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO
Nr części: 561749
Wymiana: co 500 godzin


HYDRAULIKA

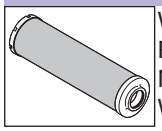


WKŁAD FILTRA OLEJU HYDRAULICZNEGO POWROTNEGO (15µ)
Nr części: 236094
Wymiana: co 500 godzin

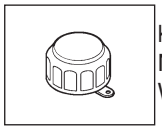

KOREK FILTRA ZBIORNIKA OLEJU HYDRAULICZNEGO
Nr części: 62415
Wymiana: co 1000 godzin

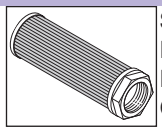


SMOK BEZZAWOROWY ZBIORNIKA OLEJU HYDRAULICZNEGO
Nr części: 224726
Czyszczenie: co 1000 godzin

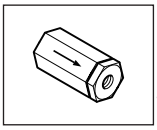


FILTR GŁOWIC STERUJĄCYCH ROZDZIELACZA
(począwszy od maszyny nr 213285)
Nr części: 254780
Wymiana: co 1000 godzin

KABINA

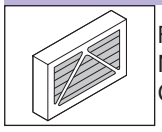

FILTR WENTYLACJI KABINY (BEZ KLIMATYZACJI)
Nr części: 225052
Czyszczenie: co 500 godzin

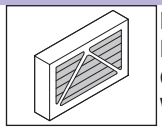


FILTR WENTYLACJI KABINY (Z KLIMATYZACJĄ)
Nr części: 225052
Czyszczenie: co 50 godzin
Wymiana: co 250 godzin


ELEMENTY FILTRUJĄCE I PASKI NAPĘDOWE

MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2


SILNIK SPALINOWY

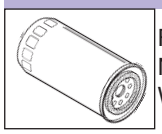


FILTR OLEJU SILNIKA SPALINOWEGO
Nr części: 476954
Wymiana: co 500 godzin

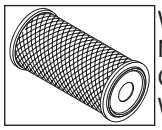


WKŁAD FILTRA SUCHEGO POWIETRZA
Nr części: 563416
Czyszczenie: co 50 godzin*
Wymiana: co 500 godzin*

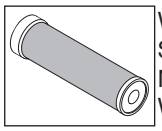


WKŁAD BEZPIECZEŃSTWA FILTRA SUCHEGO POWIETRZA
Nr części: 563415
Wymiana: co 1000 godzin*

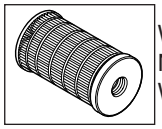


WKŁAD FILTRA PALIWA
Nr części: 605013
Wymiana: co 500 godzin

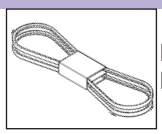


PASEK ALTERNATORA
Nr części: 605041

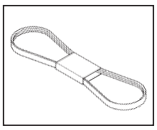


PASEK WENTYLATORA
Nr części: 257525

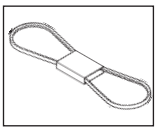

PASEK SPRĘŻARKI
(OPCJA KLIMATYZACJA)
Nr części: 244237

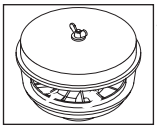


WSTĘPNY FILTR CYKLONOWY
Nr części: 224713
Czyszczenie: co 10 godzin

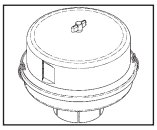

FILTR WSTĘPNY SAMOCZYSZCZĄCY SIĘ (OPCJA)
Nr części: 226611


*: W przypadku czyszczenia i wymiany ta częstotliwość podana jest jedynie orientacyjnie (patrz: 3 - KONSERWACJA: HARMONOGRAM SERWISOWANIA).

SKRZYNIA BIEGÓW

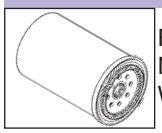


FILTR OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO
Nr części: 561749
Wymiana: co 500 godzin


HYDRAULIKA

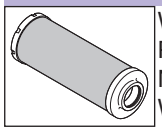

WKŁAD FILTRA OLEJU HYDRAULICZNEGO POWROTNEGO (15µ)
Nr części: 236095
Wymiana: co 500 godzin

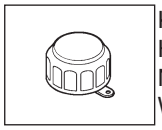


KOREK FILTRA ZBIORNIKA OLEJU HYDRAULICZNEGO
Nr części: 62415
Wymiana: co 1000 godzin

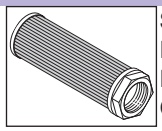


SMOK BEZZAWOROWY ZBIORNIKA OLEJU HYDRAULICZNEGO
Nr części: 224726
Czyszczenie: co 1000 godzin

KABINA

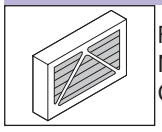

FILTR WENTYLACJI KABINY (BEZ KLIMATYZACJI)
Nr części: 225052
Czyszczenie: co 500 godzin

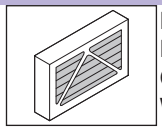

FILTR WENTYLACJI KABINY (Z KLIMATYZACJĄ)
Nr części: 225052
Czyszczenie: co 50 godzin
Wymiana: co 250 godzin

SMARY I PALIWO

STOSOWAĆ ZALECANE SMARY I PALIWO:
- W przypadku uzupełniania - oleje mogą nie mieszać się ze sobą.
- W przypadku wymiany oleju, oleje MANITOU mogą być najbardziej właściwe.

ANALIZA DIAGNOSTYCZNA OLEJÓW
W przypadku zawarcia umowy serwisowej z dealerem, dealer może poprosić o przeprowadzenie analizy diagnostycznej oleju silnikowego, przekładniowego i osiowego, w zależności od stopniu użycia.

(*) CHARAKTERYSTYKA PALIWA
Należy używać paliwa o wysokiej jakości w celu uzyskania optymalnych osiągów silnika spalinowego.

CHARAKTERYSTYKA ZALECANEGO PALIWA:
- DERV dla normy EN590
- BS2869 Class A2
- ASTM D975 - 91 Class 2D
- JIS K2204 (1992) Grades 1, 2, 3 and Special Grade 3.

SILNIK SPALINOWY				
ZESPOŁY, KTÓRE NALEŻY SMAROWAĆ	POJEMNOŚĆ	ZALECENIE	OPAKOWANIE	NR CZĘŚCI
SILNIK SPALINOWY **MLT 630 Turbo Série B-E2** **MLT 630 -120 LSU Série B-E2** **MLT 634 Turbo LSU Série B-E2** **MLT 634 -120 LSU Série B-E2** **MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2** **MLT 731 Turbo Série B-E2** **MLT 731 Turbo LSU Série B-E2** **MT 732 Série B-E2** **MT 932 Série B-E2**	 11 Litrów 10,5 Litrów 11 Litrów 10,5 Litrów 10,5 Litrów 11 Litrów 11 Litrów 10,5 Litrów 10,5 Litrów	 Olej MANITOU API CH4	 5 L. 20 L. 55 L. 209 L.	 661706 582357 582358 582359
UKŁAD CHŁODZĄCY	18,5 Litrów	Ciecz chłodząca (ochrona - 30°)	2 L. 5 L. 20 L.	473076 470077 470078
		Ciecz chłodząca (ochrona - 25°)	2 L. 5 L. 20 L.	554002 554003 554004
ZBIORNIK PALIWA	120 Litrów	Olej napędowy (*)		

SKRZYNIA BIEGÓW				
ZESPOŁY, KTÓRE NALEŻY SMAROWAĆ	POJEMNOŚĆ	ZALECENIE	OPAKOWANIE	NR CZĘŚCI
SKRZYNIA BIEGÓW **MLT 630 Turbo Série B-E2** **MLT 630 -120 LSU Série B-E2** **MLT 634 Turbo LSU Série B-E2** **MLT 634 -120 LSU Série B-E2** **MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2** **MLT 731 Turbo Série B-E2** **MLT 731 Turbo LSU Série B-E2** **MT 732 Série B-E2** **MT 932 Série B-E2**	 15,5 Litrów 15,5 Litrów 15,5 Litrów 15,5 Litrów 16,5 Litrów 15,5 Litrów 15,5 Litrów 15,5 Litrów 15,5 Litrów	 Olej MANITOU Automatycznych skrzyń biegów	 1 L. 20 L. 55 L. 209 L.	 62148 546332 546217 546195
PRZEKŁADNIA ZĘBATA WICHROWATA	2,2 Litrów	Olej MANITOU SAE80W90 Mechanicznych skrzyń biegów	2 L. 20 L. 55 L. 209 L.	499237 546330 546221 546220
PRZEGUB PĘDNY		Smar MANITOU Uniwersalny HD NLGI 2	400 g. 1 Kg. 5 Kg. 20 Kg. 50 Kg.	161589 554973 554974 499233 489670

WYSIĘGNIK			
ZESPOŁY, KTÓRE NALEŻY SMAROWAĆ	ZALECENIE	OPAKOWANIE	NR CZĘŚCI
OKŁADZINY WYSIĘGNIKA	Smar MANITOU Uniwersalny NLGI 2	400 g. 1 Kg. 50 Kg.	545996 161590 499235
SMAROWANIE WYSIĘGNIKA	Smar MANITOU Uniwersalny HD NLGI 2	400 g. 1 Kg. 5 Kg. 20 Kg. 50 Kg.	161589 554973 554974 499233 489670

HYDRAULIKA				
ZESPOŁY, KTÓRE NALEŻY SMAROWAĆ	POJEMNOŚĆ	ZALECENIE	OPAKOWANIE	NR CZĘŚCI
ZBIORNIK OLEJU HYDRAULICZNEGO	125 Litrów	Olej MANITOU Hydrauliczny ISO 46	5 L. 20 L. 55 L. 209 L.	545500 582297 546108 546109

HAMULCE			
ZESPOŁY, KTÓRE NALEŻY SMAROWAĆ	ZALECENIE	OPAKOWANIE	NR CZĘŚCI
UKŁAD HAMULCOWY	Olej MANITOU Mineralny płyn hamulcowy	1 L.	490408

KABINA			
ZESPOŁY, KTÓRE NALEŻY SMAROWAĆ	ZALECENIE	OPAKOWANIE	NR CZĘŚCI
DRZWI KABINY	Smar MANITOU Uniwersalny HD NLGI 2	400 g. 1 Kg. 5 Kg. 20 Kg. 50 Kg.	161589 554973 554974 499233 489670
ZBIORNIK PŁYNU DO SPRYSKIWACZY SZYBY PRZEDNIEJ	Zbiornik płynu do spryskiwaczy szyby przedniej	1 L. 5 L.	490402 486424

OŚ PRZEDNIA				
ZESPOŁY, KTÓRE NALEŻY SMAROWAĆ	POJEMNOŚĆ	ZALECENIE	OPAKOWANIE	NR CZĘŚCI
MECHANIZM RÓŻNICOWY OSI PRZEDNIEJ **MLT ...** **MT ...**	 7,25 Litrów 7,30 Litrów	Olej MANITOU Specjalny do hamulców mokrych	5 L. 20 L. 209 L.	545976 582391 546222
ZWOLNICE KÓŁ PRZEDNICH	0,75 Litrów	Olej MANITOU SAE80W90 Mechanicznych skrzyń biegów	2 L. 20 L. 55 L. 209 L.	499237 546330 546221 546220
CZOPY ZWALNIACZY KÓŁ PRZEDNICH		Smar MANITOU Uniwersalny NLGI 2	400 g. 1 Kg. 50 Kg.	545996 161590 499235

OŚ TYLNA				
ZESPOŁY, KTÓRE NALEŻY SMAROWAĆ	POJEMNOŚĆ	ZALECENIE	OPAKOWANIE	NR CZĘŚCI
MECHANIZM RÓŻNICOWY OSI TYLNEJ **MLT ...** **MT ...**	 7,35 Litrów 7,20 Litrów	Olej MANITOU Specjalny do hamulców mokrych	5 L. 20 L. 209 L.	545976 582391 546222
ZWOLNICIE KÓŁ TYLNYCH	0,75 Litrów	Olej MANITOU SAE80W90 Mechanicznych skrzyń biegów	2 L. 20 L. 55 L. 209 L.	499237 546330 546221 546220
CZOPY ZWALNIACZY KÓŁ TYLNYCH		Smar MANITOU Uniwersalny NLGI 2	400 g. 1 Kg. 50 Kg.	545996 161590 499235
WAHACZ OSI TYLNEJ		Smar MANITOU Uniwersalny HD NLGI 2	400 g. 1 Kg. 5 Kg. 20 Kg. 50 Kg.	161589 554973 554974 499233 489670

HARMONOGRAM SERWISOWANIA

A = REGULACJA	N = CZYSZCZENIE
C = KONTROLA	P = UPUSZCZANIE
D = USUWANIE ZGORZELINY	R = WYMIANA
G = SMAROWANIE	V = SPUSZCZANIE

	Po pierwszych 50 godzinach	Dzień lub 10 godzin	50 godzin	250 godzin	1 rok lub 500 godzin	1 rok lub 1000 godzin	2000 godzin	4000 godzin	STR.
SILNIK SPALINOWY									
Poziom oleju silnika spalinowego		C	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	3-14
Poziom cieczy chłodzącej		C	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	3-14
Poziom paliwa		C	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	3-15
Wstępny filtr cykloniczny		N	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	3-15
Wkład filtracyjny filtra powietrza suchego			N	◄◄	R	◄◄	◄◄	◄◄	3-18/3-29
Rdzeń chłodnicy			N	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	3-18
Rdzeń skraplacza (OPCJA Klimatyzacja)			N	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	3-18
Napięcie paska wentylatora	A			A	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	3-24
Napięcie paska alternatora/wału korbowego	A			A	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	3-24
Napięcie paska sprężarki (OPCJA Klimatyzacja)				A	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	3-25
Olej silnika spalinowego	V				V	◄◄	◄◄	◄◄	3-28
Filtr oleju silnika spalinowego	R				R	◄◄	◄◄	◄◄	3-28
Wkład filtracyjny filtra paliwa	R				R	◄◄	◄◄	◄◄	3-29
Zbiornik paliwa						N	◄◄	◄◄	3-34
Wkład filtracyjny bezpieczeństwa filtra powietrza suchego						R	◄◄	◄◄	3-34
Łączniki gumowe silnika spalinowego						C**	◄◄	◄◄	
Silnik spalinowy						C**	◄◄	◄◄	
Luzy zaworowe	C**					C**	◄◄	◄◄	
Ciecz chłodząca							V	◄◄	3-40
Chłodnica							N/D**	◄◄	
Pompa wodna i termostat							C**	◄◄	
Alternator i silnik rozruchowy							C**	◄◄	
Turbosprężarka							C**	◄◄	
Próbkowanie paliwa									3-42
SKRZYNIA BIEGÓW									
Poziom oleju przekładniowego		C	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	3-15
Przegub pędny			G	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	G/C**	3-23
Poziom oleju w przekładni zębatej wichrowatej				C	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	3-26
Filtr oleju przekładniowego	R				R	◄◄	◄◄	◄◄	3-30
Olej przekładniowy	V					V	◄◄	◄◄	3-35
Filtr oleju przekładniowego						N	◄◄	◄◄	3-35
Olej w przekładni zębatej wichrowatej	V					V	◄◄	◄◄	3-36
Łączniki gumowe przekładni						C**	◄◄	◄◄	
Elementy sterowania przeniesienia napędu						C**	◄◄	◄◄	
Ciśnienia w układzie przeniesienia napędu							C**	◄◄	
Ciśnienie w przemienniku momentu obrotowego							C**	◄◄	
OPONY									
Ciśnienie w oponach		C	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	3-16
Moment obrotowy nakrętek kół		C	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	3-16
Stan obręczy kół i opon						C**	◄◄	◄◄	
Wymiana koła									3-42
WYSIĘGNIK									
Okładziny wysięgnika		G*							3-16
Wysięgnik			G	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	3-19
Zużycie okładzin wysięgnika						C**	◄◄	◄◄	
Stan zespołu wysięgnika							C**	◄◄	
Łożyska i pierścienie przegubowe							C**	◄◄	
HYDRAULIKA									
Poziom oleju hydraulicznego			C	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	3-20
Wkład filtracyjny filtra hydraulicznego oleju zwrotnego	R				R	◄◄	◄◄	◄◄	3-30
Zawór wyrównawczy	C				C	◄◄	◄◄	◄◄	3-30
Olej hydrauliczny						V	◄◄	◄◄	3-37
Filtr dolotowy zbiornika oleju hydraulicznego						N	◄◄	◄◄	3-37
Pokrywa filtra zbiornika oleju hydraulicznego						R	◄◄	◄◄	3-37
Filtr głowic sterujących rozdzielacza						R	◄◄	◄◄	3-37
Prędkość ruchów hydraulicznych						C**	◄◄	◄◄	
Filtr rurowy pompy hydraulicznej **MT 732/932 Série B-E2**						N**	◄◄	◄◄	
MLT 630/731 Turbo Série B-E2									
Stan przewodów giętkich i rurek						C**	◄◄	◄◄	
Stan cylindrów (szczelność, wały)						C**	◄◄	◄◄	
Ciśnienie w układzie hydraulicznym							C**	◄◄	
Moc wyjściowe układu hydraulicznego							C**	◄◄	
Zbiornik oleju hydraulicznego							N**	◄◄	

A = REGULACJA	N = CZYSZCZENIE
C = KONTROLA	P = UPUSZCZANIE
D = USUWANIE ZGORZELINY	R = WYMIANA
G = SMAROWANIE	V = SPUSZCZANIE

	Po pierwszych 50 godzinach	Dzień lub 10 godzin	50 godzin	250 godzin	1 rok lub 500 godzin	1 rok lub 1000 godzin	2000 godzin	4000 godzin	
HAMULCE									
Poziom oleju hamulcowego			C						3-20
Hamulec postojowy				A					3-26
Mechanizm dźwigni hamulca postojowego					G				3-31
Mechanizm hamulca postojowego na przekładni					G**				
Oleju hamulcowy						V**			
Układ hamulcowy						P**			
Ciśnienie w układzie hamulcowym						C**			
Hamulec						A**			
UKŁAD STEROWANIA									
Układ kierowniczy							C**		
Przeguby								C**	
KABINA									
Poziom płynu w zbiorniku płynu do spryskiwaczy szyby przedniej			C						3-21
Drzwi kabiny			G						3-21
Filtr wentylacji kabiny (OPCJA Klimatyzacja)			N	R					3-21/3-26
Zawór zwrotny bloku grzania				N					3-26
Filtr wentylatora kabiny					N				3-31
Pas bezpieczeństwa						C			3-38
Stan lusterek wstecznych						C**			
Konstrukcja						C**			
OPCJA Klimatyzacja									3-46
UKŁAD ELEKTRYCZNY									
Poziom elektrolitu w akumulatorze			C						3-22
Gęstość elektrolitu w akumulatorze					C				3-31
Czujnik stateczności wzdłużnej						C**			
Stan wiązek przewodów i kabli						C**			
Światła i sygnalizatory						C**			
Sygnalizatory ostrzegawcze						C**			
Regulacja reflektorów przednich									3-45
OŚ PRZEDNIA									
Czopy zwalniaczy kół przednich			G					G/C**	3-22
Poziom oleju w mechanizmie różnicowym osi przedniej				C					3-27
Poziom oleju w zwolnicach kół przednich				C					3-27
Olej w mechanizmie różnicowym osi przedniej	V				V				3-32
Olej w zwolnicach kół przednich	V					V			3-38
Zużycie tarczy hamulcowych osi przedniej								C**	
Przegub uniwersalny zwolnic kół przednich								C**	
Luz zwolnic kół przednich								C**	
OŚ TYLNA									
Czopy zwalniaczy kół tylnych			G					G/C**	3-22
Wahacz osi tylnej			G				G/C**		3-22
Poziom oleju w mechanizmie różnicowym osi tylnej				C					3-27
Poziom oleju w zwolnicach kół tylnych				C					3-27
Olej w mechanizmie różnicowym osi tylnej	V				V				3-32
Olej w zwolnicach kół tylnych	V					V			3-38
Zużycie tarczy hamulcowych osi tylnej								C**	
Przegub uniwersalny zwolnic kół tylnych								C**	
Luz zwolnic kół tylnych								C**	
PODWOZIE									
Konstrukcja						C**			
Łożyska i pierścienie przegubowe							C**		
OSPRZĘT									
Zużycie wideł					C**				
Osprzęt karetki						C**			
Stan osprzętu						C**			
WÓZEK PODNOŚNIKOWY									
Holowanie wózka podnośnikowego									3-43
Zawiesie wózka podnośnikowego									3-43
Transport wózka podnośnikowego na platformie									3-44


(*): Co 10 godzin podczas pierwszych 50 godzin eksploatacji, a następnie co 250 godzin.

(**): Skonsultować się z dealerem.

A - OBSŁUGA SERWISOWA WYKONYWANA CODZIENNIE LUB CO 10 GODZIN EKSPLOATACJI

A1 - POZIOM OLEJU SILNIKA SPALINOWEGO

KONTROLA

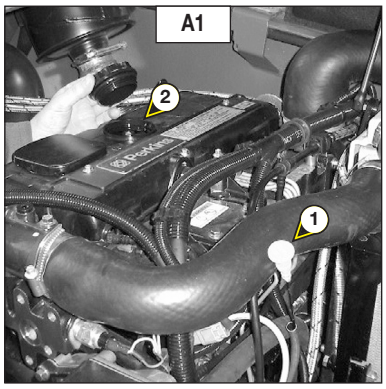

Wózek podnośnikowy ustawić na ziemi z zatrzymanym silnikiem spalinowym i spuścić olej do miski olejowej.

- Otwórz maskę silnika.
- Wyjąć prętowy wskaźnik poziomu 1 (rys. A1).
- Wytrzeć prętowy wskaźnik poziomu i sprawdzić prawidłowy poziom między znakami.
- W razie potrzeby dolać oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez otwór wlewowy 2 (rys. A1).
- Sprawdzić wzrokowo czy nie ma wycieków oleju z silnika spalinowego.


A2 - POZIOM PŁYNU CHŁODZĄCEGO

KONTROLA

Ustaw wózek na poziomym podłożu, zatrzymaj silnik i odczekaj aż silnik ostygnie.

- Otwórz maskę silnika.

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2
MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2

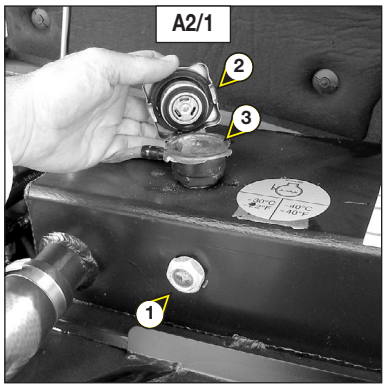

- Sprawdź czy jest poprawny poziom w środku wskaźnika 1 (rys. A2/1).
- Uzupełnij płyn chłodzący, jeśli zachodzi potrzeba (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMAROWANIE I PALIWO).
- Powoli odkręcaj pokrywkę chłodnicy 2 (rys. A2/1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do położenia bezpieczeństwa (opór).
- Pozwól by z układu uszło ciśnienie i para.
- Wciśnij o obracaj pokrywką tak by ją uwolnić.
- Wlewaj płyn chłodzący poprzez wlew 3 (rys. A2/1) do poziomu w środku wskaźnika 1 (rys. A2/1).
- Posmaruj delikatnie szyjkę wlewu by ułatwić zakładanie i zdejmowania pokrywki chłodnicy.
- Sprawdź wizualnie czy na chłodnicy lub rurach nie ma wycieków.

MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2




- Powoli odkręcić zakrętkę chłodnicy 1 (rys. A2/2) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do wyczuwalnego oporu.
- Pozwól by z układu uszło ciśnienie i para.
- Wciśnij o obracaj pokrywką tak by ją uwolnić.
- W razie potrzeby dolać ciecz chłodzącą (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) w celu dopełnienia do poziomu 12 mm poniżej otworu wlewowego 2 (rys. A2/2).
- Posmaruj delikatnie szyjkę wlewu by ułatwić zakładanie i zdejmowania pokrywki chłodnicy.
- Sprawdź wizualnie czy na chłodnicy lub rurach nie ma wycieków.

Aby uniknąć ryzyka poparzenia przed odkręceniem zakrętki wlewu układu chłodzenia należy poczekać aż silnik ostygnie. Jeżeli ciecz chłodząca jest bardzo gorąca, dodawać tylko gorącej cieczy chłodzącej (80°C). W nagłych wypadkach można jako cieczy chłodzącej dodać wody, a następnie możliwie najszybciej wymienić ciecz chłodząca układu chłodzenia (patrz: 3 - KONSERWACJA: F1 - CIECZ CHŁODZĄCA).

A3 - POZIOM PALIWA

KONTROLA

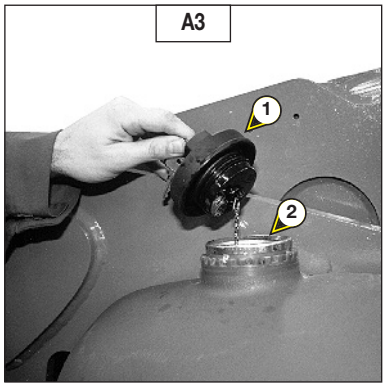

Na ile możliwe zbiornik powinien być pełny, aby zmniejszyć skraplanie wynikające z warunków atmosferycznych.

- Zdjąć nakrętkę 1 (rys. A3).
- Napełnić zbiornik czystym paliwem (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO), przefiltrowanym przez sitko lub czystą, bezpyłową szmatkę, przez otwór wlewowy 2 (rys. A3).
- Nakrętkę umieścić z powrotem 1 (rys. A3).
- Sprawdzić wzrokowo czy zbiornik i rurki nie mają nieszczelności.


Podczas napełniania zbiornika paliwem lub przy otwartym zbiorniku nie wolno palić ani zbliżać się do niego z płomieniem. Nie wolno uzupełniać paliwa podczas pracy silnika spalinowego.

Odgazowanie zbiornika paliwa następuje przez korek wlewowy. Przy wymianie korka, należy zawsze zastąpić go oryginalną częścią z otworem do odgazowania.

UWAGA: Zamykany korek wlewu paliwa jest dostępny jako OPCJA.

A4 - WSTĘPNY FILTR CYKLONICZNY

CZYSZCZENIE

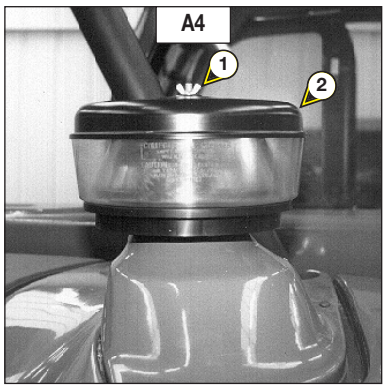


Częstość czyszczenia podaje się orientacyjnie, tym niemniej filtr musi być oczyszczony gdy zanieczyszczenia sięgną poziomu MAXI na zbiorniku.

- Poluzować nakrętkę 1 (rys. A4) zdjąć pokrywę 2 (rys. A4) i opróżnić zbiornik.
- Oczyścić zespół filtra czystą suchą szmatką i ponownie złożyć części zespołu.

Przy czyszczeniu należy uważać, aby zanieczyszczenia nie dostały się do wewnątrz suchego filtra powietrza.

A5 - POZIOM OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO


KONTROLA

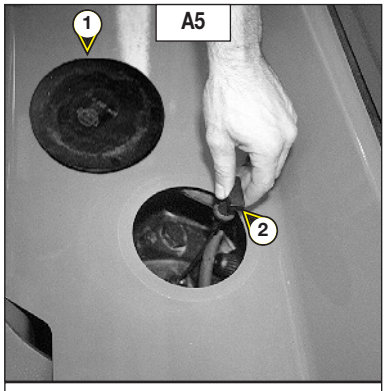

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2
MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2

Wózek podnośnikowy ustawić na ziemi z podniesionym wysięgnikiem, zatrzymanym i ostudzonym silnikiem spalinowym. Kontrolę przeprowadzić w ciągu 5 minut od zatrzymania silnika spalinowego.

- Zdjąć nakrętkę z tworzywa sztucznego 1 (rys. A5).
- Wyjąć prętowy wskaźnik poziomu 2 (rys. A5).
- Wytrzeć prętowy wskaźnik poziomu i sprawdzić prawidłowy poziom między dwoma znakami MIN i MAX.
- W razie potrzeby dolać oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: E3 - OLEJ PRZEKŁADNIOWY).
- Sprawdzić wzrokowo czy nie ma wycieków oleju z układu przeniesienia napędu.

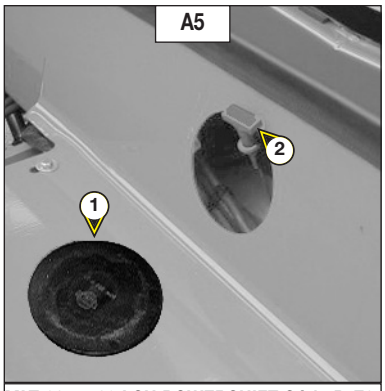

MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2

A6 - CIŚNIENIE W OPONACH I MOMENT OBROTOWY NAKRĘTEK KÓŁ

KONTROLA

- Sprawdzić stan opon, w celu wykrycia przecięć, zgrubień, zużycia, itp.
- Sprawdzić moment obrotowy nakrętek kół. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może spowodować uszkodzenie i zerwanie śrub kół oraz ich zniekształcenia.


  Moment obrotowy nakrętek kół
  - Koła przednie: 630 N.m +-15 %
  - Koła tylne: 630 N.m +- 15 %
- Sprawdzić i - w razie potrzeby - wyregulować ciśnienie w oponach (patrz: 2 - OPIS: CHARAKTERYSTYKA).

Sprawdzić czy przewód giętki powietrza jest prawidłowo połączony z zaworem opony przez napełnieniem jej a podczas napełniania opony w pobliżu nie powinny znajdować się osoby postronne. Przestrzegać zalecanego ciśnienia w oponach.

UWAGA: W OPCJA dostępny jest zestaw do serwisowania opon.

A7 - OKŁADZINY WYSIĘGNIKA

CZYSZCZENIE - SMAROWANIE

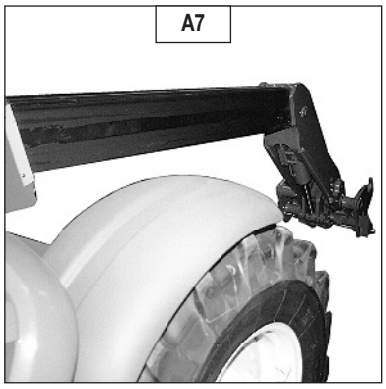

Powinno być wykonywane co 10 godzin podczas pierwszych 50 godzin eksploatacji, a następnie co 250 godzin.

- Całkowicie wysunąć wysięgnik.
- Za pomocą pędzla nałożyć warstwę smaru (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) na wszystkich 4 bokach teleskopu(ów) (rys. A7).
- Wysunąć i wsunąć wysięgnik kilkukrotnie w celu równego rozprowadzenia warstwy smaru.
- Usunąć nadmiar smaru.

Jeśli wózek podnośnikowy jest używany w środowisku, w którym występują materiały o właściwościach ściernych (pył, piasek, węgiel, itp.) należy używać lakieru smarującego (nr ref. MANITOU: 483536). W tej sprawie należy skonsultować się z dealerem.

MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2

UWAGA: W OPCJA dostępny jest zestaw uszczelniający do wysięgnik.

B - CO 50 GODZIN EKSPLOATACJI

Wykonać operacje opisane poprzednio oraz następujące.

B1 - WKŁAD FILTRA SUCHEGO POWIETRZA

KONTROLA - CZYSZCZENIE

W przypadku eksploatacji w atmosferze o dużym zapyleniu, dostępne są wkłady filtracji wstępnej (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKŁADY FILTRACYJNE I PASY). Ponadto należy zwiększyć częstość kontroli i czyszczenia.

W przypadku zapalenia się lampki kontrolnej zapchania filtra operację tę należy wykonać możliwie jak najszybciej (nie później niż w ciągu 1 godziny). Wkładu nie wolno czyścić więcej niż siedem razy - potem wkład należy wymienić. Nigdy nie używać wózka podnośnikowego bez filtru powietrza lub z uszkodzonym filtrem powietrza.

- Demontaż i ponowny montaż wkładu, patrz: 3 - KONSERWACJA: D3 - WKŁAD FILTRACYJNY FILTRA POWIETRZA SUCHEGO.
- Oczyścić wkład filtracyjny przy użyciu strumienia sprężonego powietrza (maks. ciśnienie 3 bary) skierowane z góry ku dołowi i od wewnątrz na zewnątrz przy minimalnej odległości 30 mm od ściany wkładu.
- Czyszczenie jest zakończone, gdy we wkładzie nie ma kurzu.

Należy przestrzegać bezpiecznej odległości 30 mm między strumieniem powietrza a wkładem, aby uniknąć rozdarcia lub podziurawienia wkładu. Wkładu nie wolno czyścić sprężonym powietrzem w pobliżu skrzynki filtra powietrza. W żadnym razie filtra nie wolno czyścić przez stukanie nim o twardą powierzchnię. Podczas czyszczenia filtra należy chronić oczy.

- Powierzchnie uszczelki wkładu należy oczyścić wilgotną, bezpyłową szmatką i nasmarować smarem silikonowym (nr ref. MANITOU: 479292).
- Sprawdzić wzrokowo stan zewnętrzny filtra powietrza i jego oprawy. Sprawdzić również stan przewodów giętkich i ich oprawy.

Nigdy nie myć wkładu filtra powietrza suchego. W żadnym wypadku nie czyścić wkładów bezpieczeństwa umieszczonych wewnątrz wkładu filtra, wymienić go na nowy w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia.

B2 - RDZEŃ CHŁODNICY

CZYSZCZENIE

W atmosferze zanieczyszczonej chłodnicę należy czyścić codziennie. Nie używać strumienia wody lub pary pod dużym ciśnieniem, bowiem mogłoby to uszkodzić żeberka chłodnicy.

- Otwórz maskę silnika.
- Aby nie dopuścić do nadmiernego zabrudzenia chłodnicy, chłodnicę należy oczyścić strumieniem sprężonego powietrza skierowany od wewnątrz na zewnątrz. Jest to jedyny sposób oczyszczenia rdzenia chłodnicy z zanieczyszczeń.
- W razie potrzeby należy oczyścić kratkę wlotową na pokrywie silnika.


UWAGA: Dostępne są jako OPCJA: odwiewka słomy i wentylator samooczyszczający.


B3 - RDZEŃ SKRAPLACZA (OPCJA KLIMATYZACJA)

CZYSZCZENIE

W atmosferze zanieczyszczonej chłodnicę należy czyścić codziennie. Nie używać strumienia wody lub pary pod dużym ciśnieniem, bowiem mogłoby to uszkodzić żeberka chłodnicy.

- Otwórz maskę silnika.
- Odkręcić śrubę radełkowaną 1 (rys. B3/1) i obrócić filtr oraz zespół skraplacza.
- Oczyścić rdzeń strumieniem sprzężonego powietrza skierowanym od wewnątrz na zewnątrz (rys. B3/2). Jest to jedyny sposób skutecznego usunięcia zanieczyszczeń.

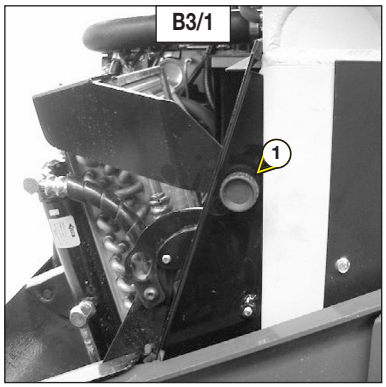

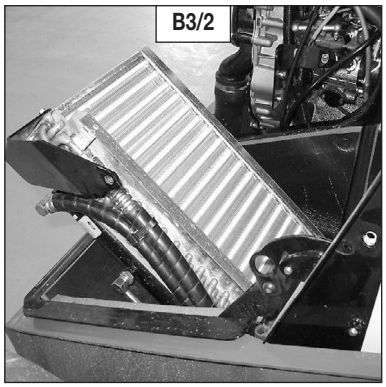

B4 - WYSIĘGNIK

SMAROWANIE

Powinno być wykonywane co tydzień, jeśli wózek podnośnikowy jest eksploatowany mniej niż 50 godzin tygodniowo.

W przypadku dłuższej eksploatacji w skrajnie zapylonej lub utleniającej atmosferze, czas ten należy skrócić do 10 godzin roboczych lub smarowanie wykonywać codziennie.


Następujące punkty należy oczyścić i nasmarować (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) i usunąć nadmiar smaru.

1 - Smarownice osi wysięgnika (2 smarownice) (rys. B4/1).
2 - Smarownice osi karetki (2 smarownice) (rys. B4/2).
3 - Smarownica osi stopy cylindra przechylania (1 smarownica) (rys. B4/3).
4 - Smarownica osi głowicy cylindra przechylania (1 smarownica) (rys. B4/4).
5 - Końcówki smarownicze osi drążka łączącego nośnika (4 smarownice) (rys. B4/5).
Wyjątek MT 732/932 Série B-E2
6 - Końcówka smarownicza osi podstawy siłownika podnoszenia (1 smarownica) (rys. B4/6).
7 - Końcówka smarownicza osi głowicy siłownika podnoszenia (1 smarownica) (rys. B4/7).
8 - Końcówka smarownicza osi podstawy siłownika kompensacji (1 smarownica) (rys. B4/6).
9 - Końcówka smarownicza osi głowicy siłownika kompensacji (1 smarownica) (rys. B4/8).

B4/1




B4/2

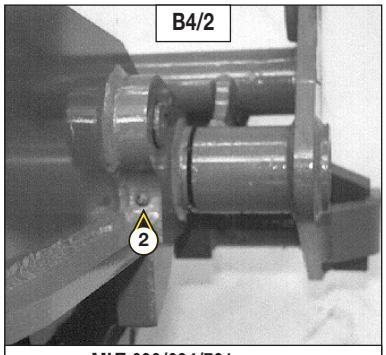


MLT 630/634/731 . . . . . .

B4/2

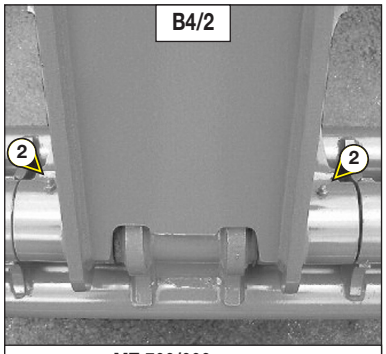


MT 732/932 . . . . . .

B4/3

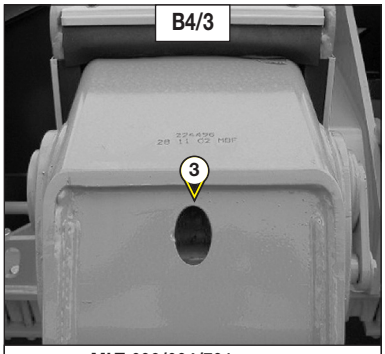


MLT 630/634/731 . . . . . .

B4/3

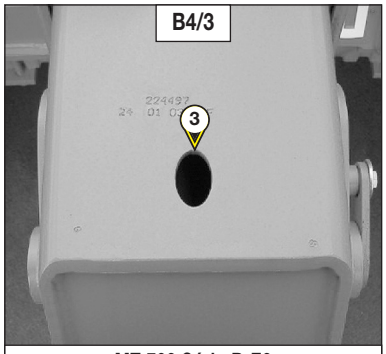


MT 732 Série B-E2

B4/3

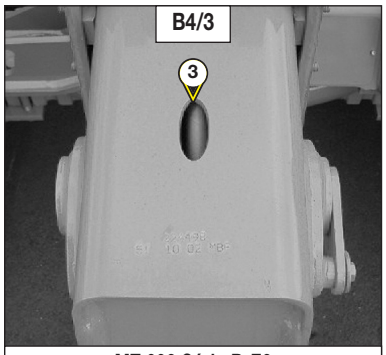


MT 932 Série B-E2

B4/4

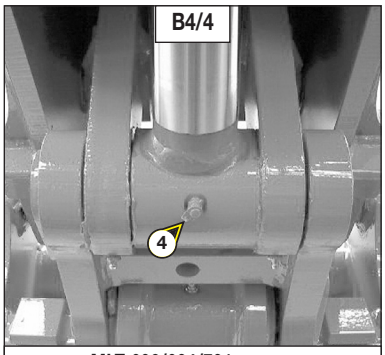


MLT 630/634/731 . . . . . .

B4/4

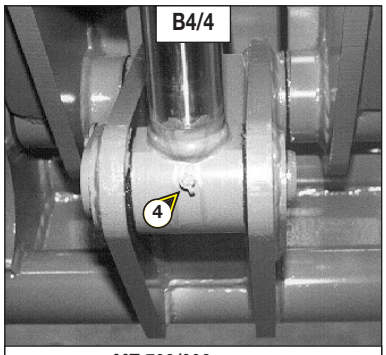


MT 732/932 . . . . . .

B4/5

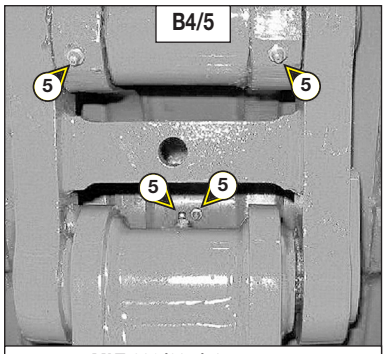



MLT 630/634/731 . . . . . .

B4/6

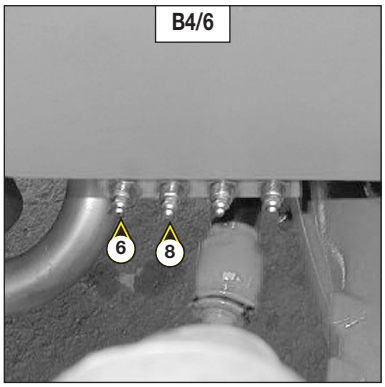

B4/7

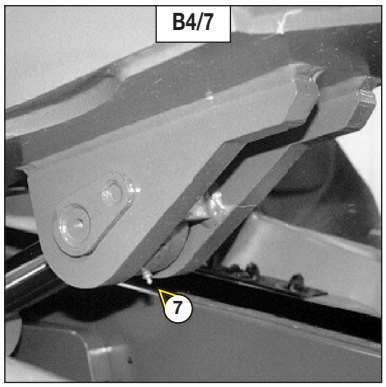

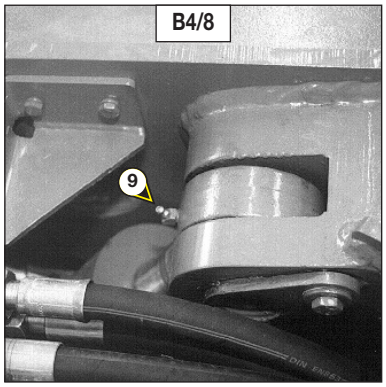

B5 - POZIOM OLEJU HYDRAULICZNEGO

KONTROLA


Wózek podnośnikowy ustawić na ziemi z zatrzymanym silnikiem spalinowym, wysięgnikiem wsuniętym i opuszczonym możliwie jak najniżej.


- Patrz przyrząd pomiarowy 1 (rys. B5/1).
- Poziom oleju jest prawidłowy, gdy znajduje się on na poziomie czerwonego punktu.
- W razie potrzeby dolać oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO).
- Zdjąć nakrętkę 2 (rys. B5/2).
- Dolać oleju przez otwór wlewowy 3 (rys. B5/2).

Używać czystego lejka i przed przystąpieniem do napełniania wyczyścić beczkę z olejem.

- Nałożyć z powrotem nakrętkę.
- Sprawdzić wzrokowo czy zbiornik i rurki nie mają nieszczelności.

Zawsze należy utrzymywać maksymalny poziom oleju, bowiem chłodzenie zależy od przepływu oleju przez zbiornik.

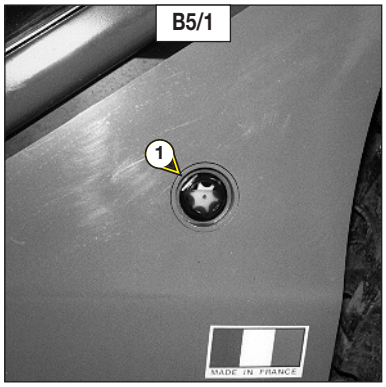

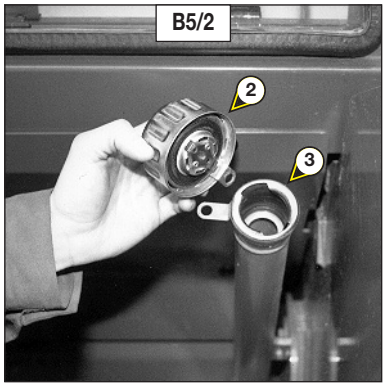


B6 - POZIOM OLEJU HAMULCOWEGO


KONTROLA

Ustawić wózek podnośnikowy na równym terenie.

- Poluźnij śrubę 1 (rys. B6/1) i zdejmij panel dostępu do zbiornika oleju hamulcowego i zbiornika płynu spryskiwacza szyby przedniej 2 (rys. B6/1).
- Poziom oleju jest prawidłowy, gdy znajduje się on na poziomie MAXI zaznaczonym na zbiorniku.
- W razie potrzeby dolać oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez otwór wlewowy port 3 (rys. B6/2).
- Sprawdzić wzrokowo czy zbiornik i rurki nie mają nieszczelności.

Jeśli poziom oleju hamulcowego jest nieprawidłowo nisko, należy skonsultować się z dealerem.

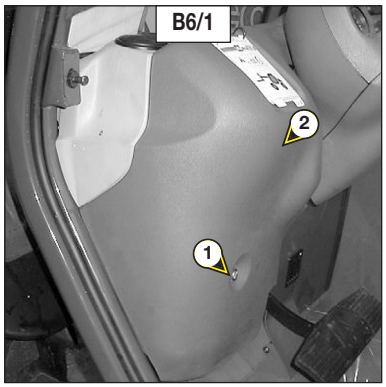


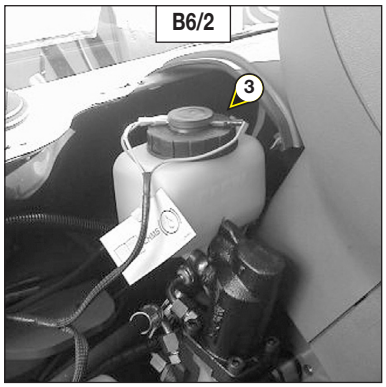


B7 - POZIOM PŁYNU SPRYSKIWACZA WYCIERACZEK

KONTROLA

- Poluźnij śrubę 1 (rys. B7/1) i zdejmij panel dostępu do zbiornika oleju hamulcowego i zbiornika płynu spryskiwacza szyby przedniej 2 (rys. B7/1).
- Sprawdź wizualnie poziom.
- Uzupełnij płyn, jeśli zachodzi potrzeba (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMAROWANIE I PALIWO) przez wlew 3 (rys. B7/2).

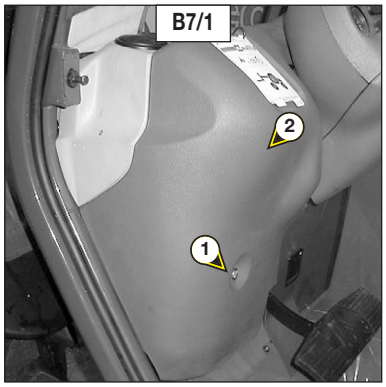


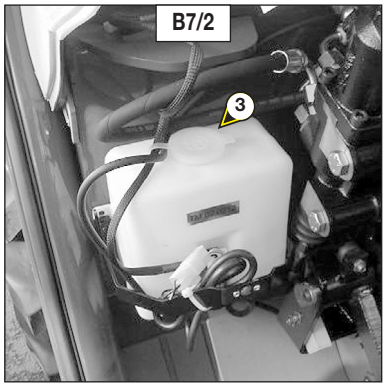

B8 - DRZWI KABINY

SMAROWANIE


Oczyścić i nasmarować punkty 1 (4 smarownice) (rys. B9) smarem (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) i usunąć nadmiar smaru.

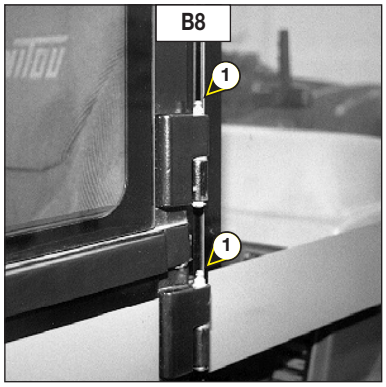

B9 - FILTR WENTYLACJI KABINY (OPCJA KLIMATYZACJA)


CZYSZCZENIE

- Podnieść osłonę ochronną 1 (rys. B9).
- Podnieść filtr wentylacji kabiny 2 (rys. B9).
- Oczyścić filtr za pomocą strumienia sprężonego powietrza.
- Sprawdzić stan i wymienić w razie potrzeby (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKŁADY FILTRACYJNE I PASY).
- Umieścić filtr i osłonę ochronną na miejscu.

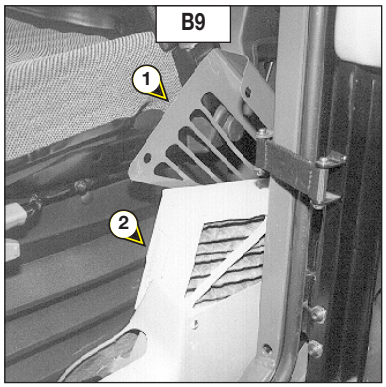


B10 - POZIOM ELEKTROLITU W AKUMULATORZE

SPRAWDZIĆ

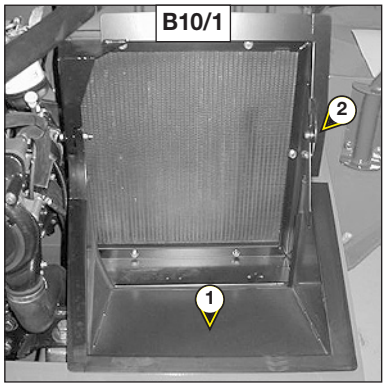


Sprawdzić poziom elektrolitu w każdym ogniwie akumulatora.
Jeżeli wózek podnośnikowy pracuje w środowisku o wysokiej temperaturze, poziom należy sprawdzać częściej niż co 50 godzin eksploatacji.

- Otwórz maskę silnika.
- Otworzyć osłonę akumulatora 1 (rys. B10/1) i zablokować w pozycji otwartej za pomocą urządzenia blokującego 2 (rys. B10/1).
- Zdjąć płytę mocującą 3 (rys. B10/2). **(w zależności od modelu)**
- Wyjąć korki 4 (rys. B10/3) z każdego ogniwa akumulatora.
- Poziom elektrolitu jest prawidłowy, jeśli elektrolit jest 1,5 cm powyżej górnej krawędzi płyt w akumulatorze.
- W razie potrzeby elektrolit uzupełnić czystą destylowaną wodą, która była przechowywana w szklanym pojemniku.
- Korki 4 oczyścić i wysuszyć (rys. B10/3), założyć je z powrotem na miejsce.
- Sprawdzić połączenia zacisków i lekko przesmarować je wazeliną techniczną, aby nie zapobiec tworzeniu się patyny.
- Założyć płytę mocującą 3 na miejsce (rys. B10/2). **(w zależności od modelu)**
- Zamknąć osłonę akumulatora.

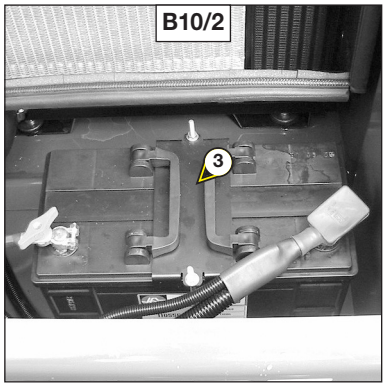


Przenoszenie i serwisowanie akumulatora może być niebezpieczne, należy zachować środki ostrożności:

- ***Używać okularów ochronnych.***
- ***Trzymać akumulator poziomo.***
- ***W żadnym razie w pobliżu nie palić ani nie używać otwartego ognia.***
- ***Pracować w dobrze przewietrzanych miejscach.***
- ***W razie rozlania się elektrolitu na skórę lub dostania się jego do oka, przemyć dokładnie zimną wodą przez 15 minut i wezwać lekarza.***

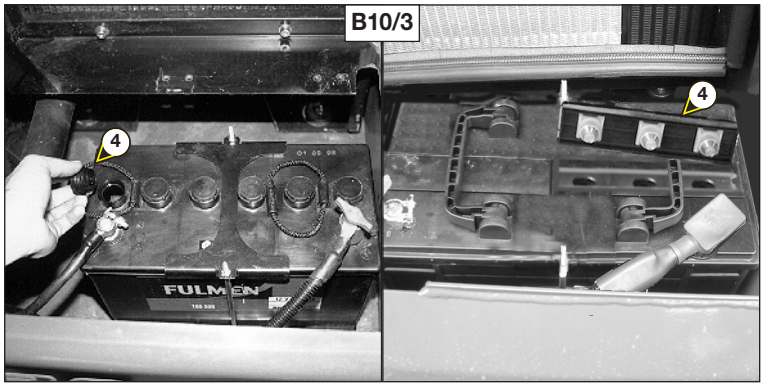

B11 - CZOPY REDUKTORÓW KÓŁ PRZEDNICH I TYLNYCH


SMAROWANIE

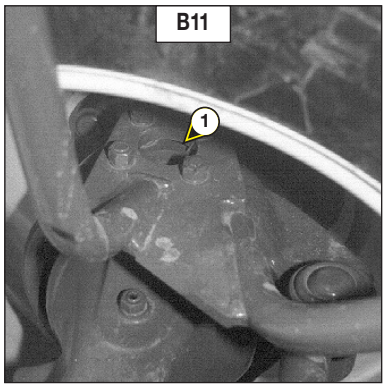

Oczyścić, następnie nasmarować punkty 1 (8 smarownic) (rys. B11) smarem (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO), nadmiar smaru usunąć.

B12 - WAHACZ OSI TYLNEJ

SMAROWANIE

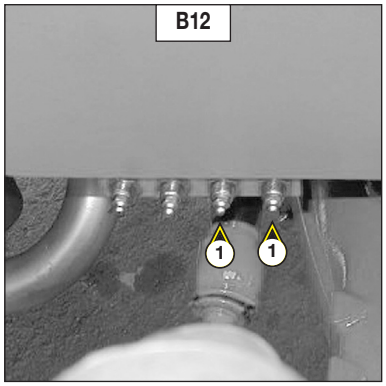


Oczyścić, następnie nasmarować punkty 1 (2 smarownice) (rys. B12) smarem (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO), nadmiar smaru usunąć.


B13 - PRZEGUB PĘDNY


SMAROWANIE

Następujące punkty należy oczyścić i nasmarować (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) i usunąć nadmiar smaru.

1 - Smarownice przegubu pędnego: silnik spalinowy/przekładnia zębata wichrowata (2 smarownice) (rys. B13/1).
2 - Smarownice przegubu pędnego: układ przeniesienia napędu/oś przednia (3 smarownice) (rys. B13/2).
3 - Smarownice przegubu pędnego: układ przeniesienia napędu/oś tylna (3 smarownice) (rys. B13/3).

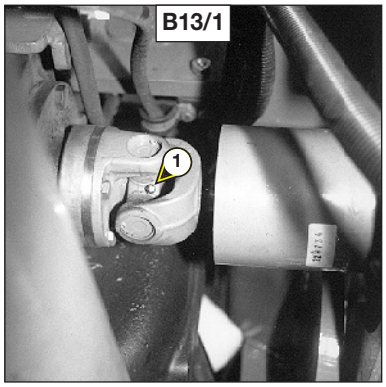

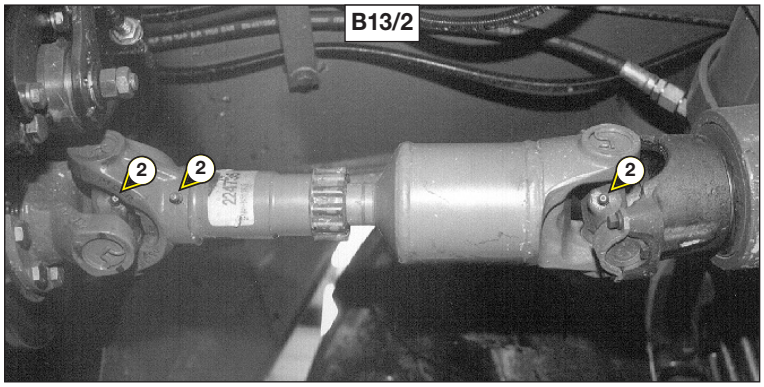

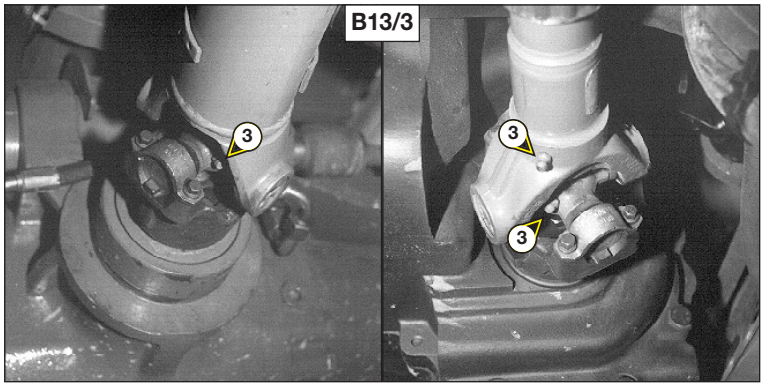

C - CO 250 GODZIN EKSPLOATACJI

Wykonać operacje opisane poprzednio oraz następujące.


C1 - NAPIĘCIE PASKA WENTYLATORA

SPRAWDZIĆ - WYREGULOWAĆ


- Otwórz maskę silnika.
- Sprawdź czy pasek nosi ślady zużycia i pęknięć i wymień, jeśli trzeba (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKŁADY FILTRÓW I PASKI).
- Odkręcić śruby 1 (rys. C1/1) na kole pasowym napinającym.
- Poluzować przeciwnakrętkę 2 (rys. C1/1 i C1/2) oraz śrubę 3 (rys. C1/1 i C1/2).
- Pasek może dotknąć tylko koła pasowego 4 (rys. C1/1) (na wózku podnośnikowym sprawdzić to ręcznie).
- Wykonać znak na łbie śruby 3 (rys. C1/1 i C1/2) i dokręcić, przekręcając go 5 razy.
- Dokręcić przeciwnakrętkę 2 (rys. C1/1 i C1/2).
- Ponownie dokręcić śrubę 1 (rys. C1/1) na kole pasowym napinającym.

Przy zmianie paska wentylatora dokręcić śrubę 3 (rys. C1/1 i C1/2) o półtora obrotu po 30 minutach pracy silnika spalinowego na biegu jałowym.

C1/1

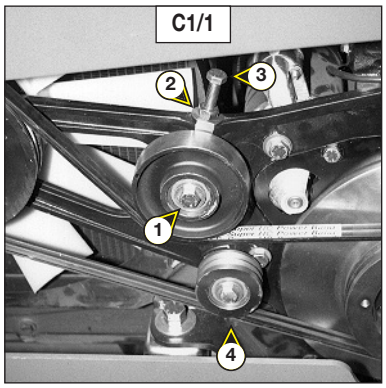

C1/2

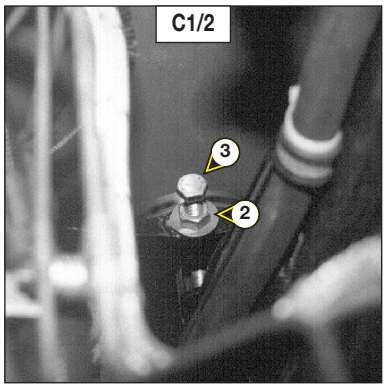

C2 - NAPRĘŻENIE PASKA ALTERNATORA/WAŁU KORBOWEGO


SPRAWDZIĆ - WYREGULOWAĆ

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2


- Otwórz maskę silnika.
- Odkręcić śruby mocujące 1 (rys. C2/1).
- Zdjąć pokrywę ochronną 2 (rys. C2/1).
- Sprawdź czy pasek nosi ślady zużycia i pęknięć i wymień, jeśli trzeba (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKŁADY FILTRÓW I PASKI).
- Sprawdź naprężenie paska pomiędzy kołami pasowymi wału i alternatora.
- Po normalnym naciskiem wywieranym kciukiem (45N), napięcie powinno w przybliżeniu wynosić 10 mm.
- Dokonaj regulacji, jeśli zachodzi potrzeba.
- Odkręcić śruby 3 (rys. C2/2) o trzy obroty gwintu.
- Przechylaj zespół alternatora tak by uzyskać pożądane naprężenie paska.
- Dokręcić śruby 3 (rys. C2/2) (moment obrotowy 22 N.m).
- Pokrywę ochronną 2 umieścić na miejscu (rys. C2/1).

Jeżeli konieczna jest wymiana paska alternatora, należy ponownie sprawdzić jego napięcie po pierwszych 20 godzinach eksploatacji.

C2/1

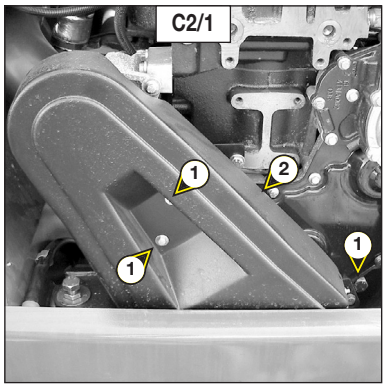


C2/2

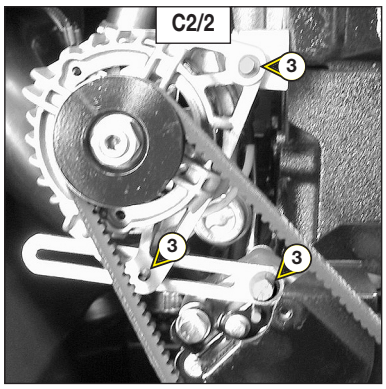


C2 - NAPRĘŻENIE PASKA ALTERNATORA/WAŁU KORBOWEGO

SPRAWDZIĆ - WYREGULOWAĆ

MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

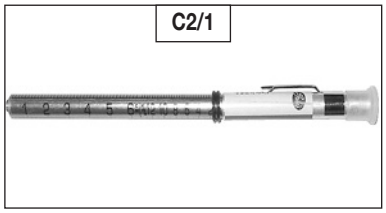
C2/1

Do tej operacji zalecamy użyć miernika naciągu MANITOU (rys. C2/1), numer części 167418.

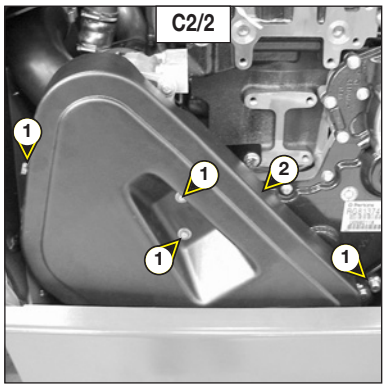


C2/2

- Otwórz maskę silnika.
- Odkręć śruby mocujące 1 (rys. C2/2).
- Opuść osłonę ochronną 2 (rys. C2/2).
- Sprawdź czy pasek nosi ślady zużycia i pęknięć i wymień, jeśli trzeba (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKŁADY FILTRÓW I PASKI).
- Sprawdź naprężenie paska pomiędzy kołami pasowymi wału i alternatora.

PASEK NOWY:
- Przy nacisku 15 N ± 0,4 na część pasa 3 (rys. C2/3) ugięcie powinno wynosić około 3,7 mm.

PASEK PO 20 GODZINACH PRACY:
- Przy nacisku 13 N ± 0,4 na część pasa 3 (rys. C2/3) ugięcie powinno wynosić około 3,7 mm.

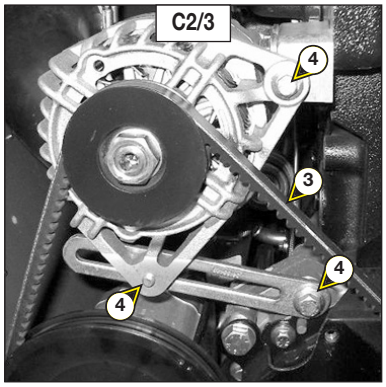


C2/3

- Dokonaj regulacji, jeśli zachodzi potrzeba.
- Poluźnij śruby 4 (rys. C2/3) o 2 - 3 obroty.
- Przechylaj zespół alternatora tak by uzyskać pożądane naprężenie paska.
- Dokręć ponownie śruby 4 (rys. C2/3) (moment dokręcania 22 N.m).
- Załóż z powrotem osłonę ochronną 2 (rys. C2/2).

Jeżeli konieczna jest wymiana paska alternatora, należy ponownie sprawdzić jego napięcie po pierwszych 20 godzinach eksploatacji.


C3 - NAPIĘCIE PASKA SPRĘŻARKI (OPCJA KLIMATYZACJA)

SPRAWDZIĆ - WYREGULOWAĆ

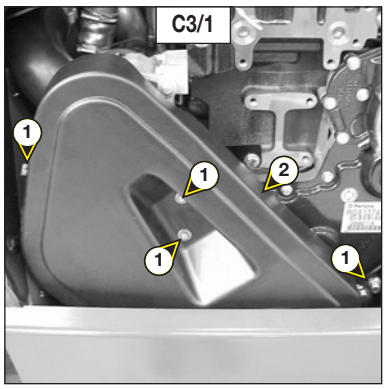

C3/1

- Otwórz maskę silnika.
- Odkręcić śruby mocujące 1 (rys. C3/1).
- Zdjąć pokrywę ochronną 2 (rys. C3/1).
- Sprawdź czy pasek nosi ślady zużycia i pęknięć i wymień, jeśli trzeba (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKŁADY FILTRÓW I PASKI).
- Sprawdzić napięcie pasów między kołami pasowymi wału korbowego i sprężarki.
- Po normalnym naciskiem wywieranym kciukiem (45N), napięcie powinno w przybliżeniu wynosić 10 mm.
- Dokonaj regulacji, jeśli zachodzi potrzeba.
- Odkręcić śruby 3 (rys. C3/2) o trzy obroty gwintu.
- Obrócić zespół sprężarki w taki sposób, aby uzyskać wymagane napięcie pasa.
- Dokręcić śruby 3 (rys. C3/2).
- Pokrywę ochronną 2 umieścić na miejscu (rys. C3/1).

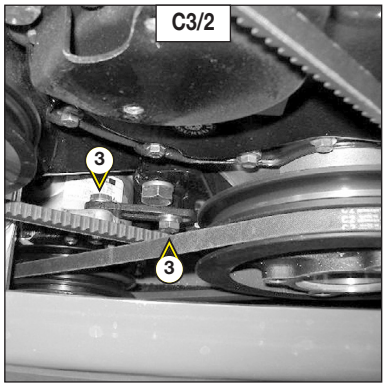


C3/2

W przypadku wymiany paska sprężarki należy ponownie sprawdzić jego napięcie po pierwszych 20 godzinach pracy.

C4 - POZIOM OLEJU W PRZEKŁADNI ZĘBATEJ STOŻKOWEJ

SPRAWDZIĆ

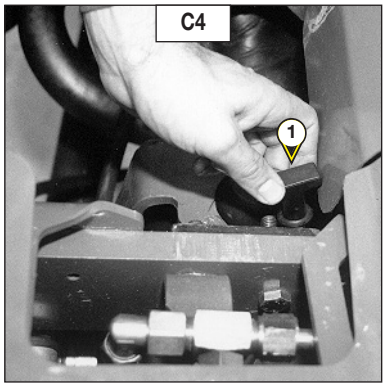


Wózek podnośnikowy ustawić na ziemi z podniesionym wysięgnikiem i zatrzymanym silnikiem spalinowym.

- Wyjąć wskaźnik poziomu 1 (rys. C4).
- Wytrzeć prętowy wskaźnik poziomu i sprawdzić prawidłowy poziom między dwoma znakami MINI i MAXI.
- W razie potrzeby dolać oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: E5 - OLEJ W PRZEKŁADNI ZĘBATEJ WICHROWATEJ).

C5 - HAMULEC POSTOJOWY


SPRAWDZIĆ - WYREGULOWAĆ

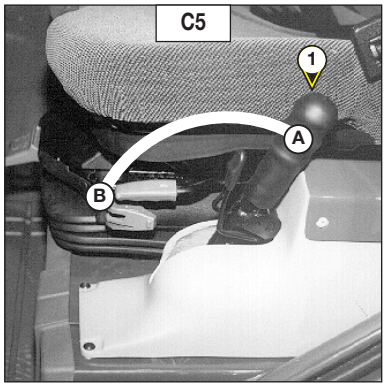

Ustaw wózek na zboczu o spadku mniejszym niż 15 % z obciążeniem znamionowym w położeniu transportowym.
- Sprawdź regulację hamulca blokując go w położeniu A (rys. C5).
- Regulacja jest poprawna, jeśli wózek jest utrzymywany w bezruchu na zboczu.
- Dokonaj regulacji, jeśli zachodzi potrzeba.
- Wciśnij i zwolnij pedał hamulca a następnie zwolnij hamulec postojowy, ustawiając go w położeniu B (rys. C5).
- Stopniowo dociągaj końcówkę dźwigni 1 (rys. C5) i sprawdź ponownie hamowanie.
- Powtarzaj czynności do chwili uzyskania właściwego ustawienia hamowania.

C6 - FILTR WENTYLACJI KABINY (OPCJA KLIMATYZACJA)


WYMIANA

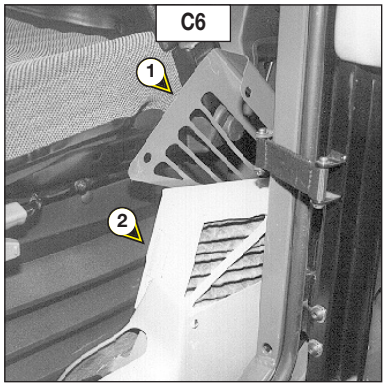

- Podnieść osłonę ochronną 1 (rys. C6).
- Podnieść filtr wentylacji kabiny 2 (rys. C6) i włożyć nowy filtr zamienny (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKŁADY FILTRACYJNE I PASY).
- Umieścić osłonę ochronną na miejscu.


C7 - ZAWÓR ZWROTNY BLOKU GRZANIA

CZYSZCZENIE

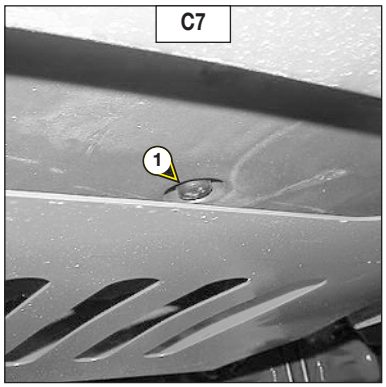

- Ponieważ zawór zwrotny 1 (rys. C7) znajduje się pod kabiną, możliwe jest zatkanie go np. skawalonym błotem. Oczyść, jeśli zachodzi potrzeba.

C8 - POZIOM OLEJU MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO OSI PRZEDNIEJ I TYLNEJ

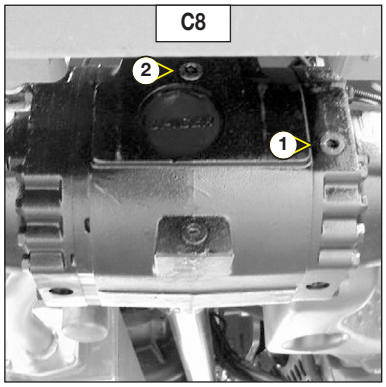


KONTROLA

Ustaw wózek poziomo i wyłącz silnik.

- Wykręć korek poziomu oleju 1 (rys. C8). Olej powinien być na poziomie krawędzi otworu.
- Uzupełnij olej, jeśli zachodzi potrzeba (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMAROWANIE I PALIWO) przez wlew 2 (rys. C8).
- Załóż i dokręć korek poziomu 1 (rys. C8) (moment dokręcania 34 do 49 N.m).
- Powtórz te czynności dla mechanizmu różnicowego osi tylnej.

C9 - POZIOM OLEJU ZWALNIACZY KÓŁ PRZEDNICH I TYLNYCH

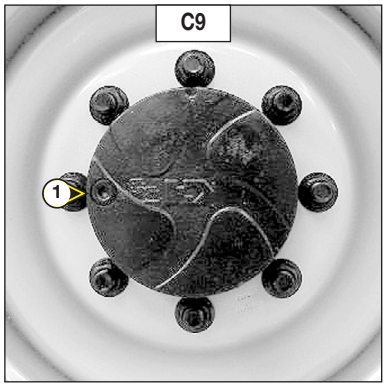

KONTROLA

Ustaw wózek poziomo i wyłącz silnik.

- Sprawdzić poziom na każdym zwalniaczu koła przedniego.
- Korek poziomu 1 (rys. C9) umieścić w pozycji poziomej.
- Zdjąć korek poziomu. Olej powinien być na równi z krawędzią otworu.
- W razie potrzeby dolać oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez ten sam otwór.
- Korek poziomu umieścić na miejscu i dokręcić 1 (rys. C9) (moment obrotowy od 34 do 49 N.m).
- Tę samą operację powtórzyć na każdym zwalniaczu koła tylnego.

D - CO 500 GODZIN EKSPLOATACJI

Wykonać operacje opisane poprzednio oraz następujące.

D1 - OLEJ SILNIKA SPALINOWEGO

SPUSZCZANIE

D2 - FILTR OLEJU SILNIKA SPALINOWEGO

WYMIANA

Ustawić wózek podnośnikowy na równym terenie, pozwolić, aby silnik spalinowy pracował przez kilka minut na biegu jałowym, a następnie silnik zatrzymać.


SPUST OLEJU
- Otwórz maskę silnika.
- Zdjąć drzwiczki kontrolne 1 (rys. D1/1).
- Pod korkiem spustowym 2 umieścić pojemnik (rys. D1/2) i odkręcić korek 3 (rys. D1/3).
- Wyjąć przewód spustowy 4 (rys. D1/4).
- Końcówkę przewodu spustowego umieścić w pojemniku i dokręcić całkowicie złączkę otworu spustowego 5 (rys. D1/5).
- Zdjąć korek wlewu 6 (rys. D1/6) w celu zapewnienia, że olej jest należycie spuszczony.


Spuszczony olej usuwać w sposób bezpieczny dla środowiska.


WYMIANA FILTRA
- Wyjąć filtr oleju silnikowego 7 (rys. D1/3). Filtr i uszczelkę wyrzucić.
- Oczyścić wspornik filtra czystą, bezpyłową szmatką.
- Naoliwić lekko uszczelkę i włożyć filtr oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKŁADY FILTRACYJNE I PASY) w jego gniazdo.


Dokręcić filtr oleju wyłącznie ręcznie i zablokować go przez przekręcenie o ćwierć obrotu.


NAPEŁNIANIE OLEJEM
- Odkręcić, oczyścić i umieścić z powrotem na miejscu przewód spustowy 4 (rys. D1/4).
- Korek spustowy 3 umieścić na miejscu i dokręcić (rys. D1/3).
- Umieścić na miejscu drzwiczki kontrolne 1 (rys. D1/1).
- Dolać oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez otwór wlewowy 8 (rys. D1/6).
- Poczekać kilka minut, aby olej spłynął do miski olejowej.
- Uruchomić silnik spalinowy i pozwolić na kilkuminutową pracę.
- Sprawdzić czy nie ma wycieków z korka spustowego i filtra oleju.
- Zatrzymać silnik, poczekać kilka minut i sprawdzić poziom między dwoma znacznikami na wskaźniku poziomu 9 (rys. D1/6).
- Dopełnić do odpowiedniego poziomu w razie potrzeby.

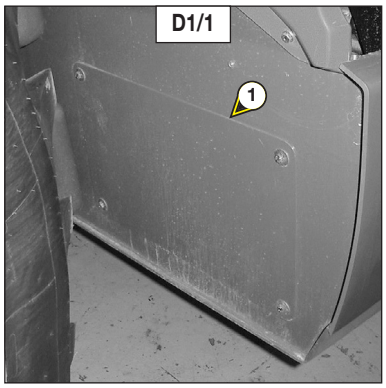


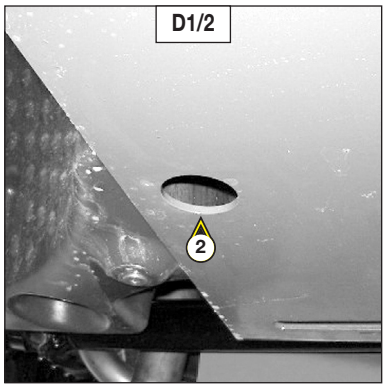

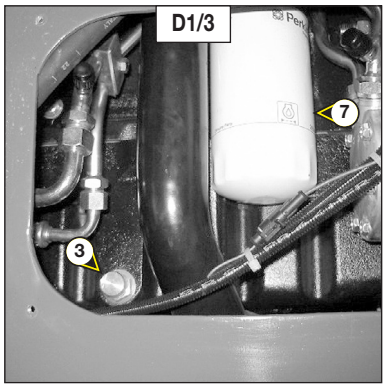

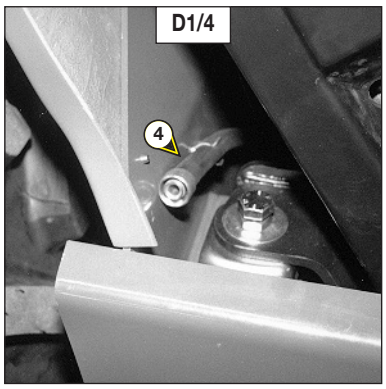


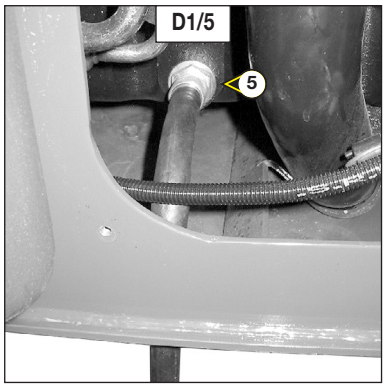

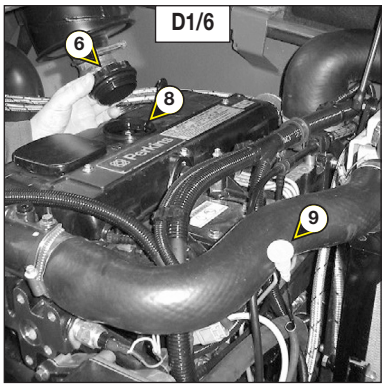

D3 - WKŁAD FILTRACYJNY FILTRA POWIETRZA SUCHEGO

WYMIANA

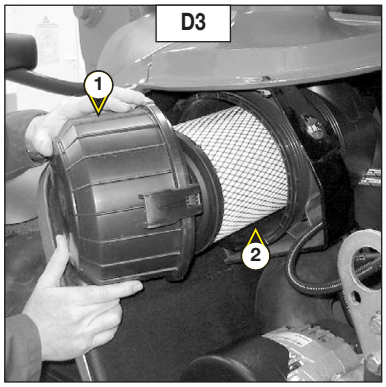


W przypadku eksploatacji w atmosferze o dużym zapyleniu, dostępne są wkłady filtracji wstępnej, patrz: 3 - KONSERWACJA: WKŁADY FILTRACYJNE I PASY. Ponadto należy skrócić okres między kontrolą i czyszczeniem wkładu filtracyjnego (do 250 godzin w przypadku eksploatacji w bardzo zanieczyszczonej atmosferze i z filtracją wstępną).


Wkład filtracyjny należy wymieniać w czystym miejscu, przy zatrzymanym silniku spalinowym. W żadnym razie nie używać wózka podnośnikowego z wyjętym lub uszkodzonym wkładem filtru powietrza.

- Otwórz maskę silnika.
- Poluzować śruby i zdjąć pokrywę 1 (rys. D3).
- Delikatnie wyjąć wkład filtracyjny 2 (rys. D3), starając się nie strząsnąć kurzu.
- Pozostawić wkład bezpieczeństwa na miejscu.
- Następujące części należy oczyścić wilgotną, bezpyłową szmatką.
    - Wnętrze i osłonę filtra.
    - Wnętrze przewodu wlotowego filtra.
    - Powierzchnie uszczelki w filtrze i osłonie.
- Sprawdzić rurki i połączenia między filtrem powietrza a silnikiem spalinowym oraz połączenia i stan wskaźnika zapchania filtra.
- Przed montażem należy sprawdzić stan nowego wkładu filtracyjnego (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKŁADY FILTRACYJNE I PASY).
- Wsadzić wkład filtracyjny na oś filtra i dopchnąć go naciskając na krawędzie, a nie pośrodku.
- Założyć pokrywę na miejsce, prowadząc zaworami do dołu.

D4 -WKŁAD FILTRACYJNY FILTRA PALIWA

WYMIANA

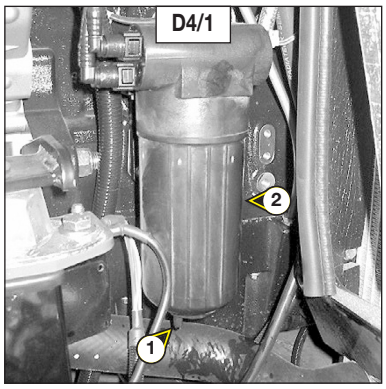

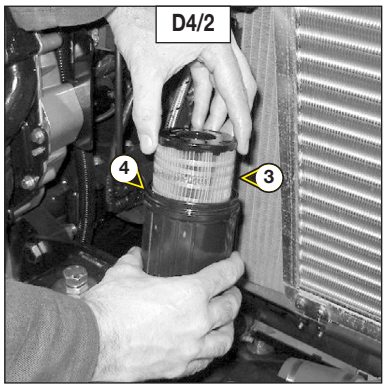

Należy upewnić się, czy wyłączona jest stacyjka wózka podnośnikowego; jeśli tak nie jest, może nastąpić wypływ paliwa w wyniku zasilania pompy paliwowej.

- Otwórz maskę silnika.
- Ostrożnie oczyścić filtr i obsadę filtra, tak aby nie dopuścić, aby kurz dostał się do układu.
- Pod filtrem umieścić pojemnik i spuścić paliwo korkiem spustowym 1 (rys. D4/1).
- Odkręcić korpus filtra 2 (rys. D4/1).
- Wyjąć wkład filtracyjny przyciskając wkład 3 (rys. D4/2) naciągając sprężynę i przekręcić w lewo, aby go wyciągnąć.
- Wstawić nowy wkład filtra (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKŁADY FILTRACYJNE I PASY), dociskając wkład filtracyjny 3 (rys. D4/2) naciągając sprężynę i przekręcając w prawo, aby go zablokować w korpusie filtra.
- Włożyć nową uszczelkę 4 (rys. D4/2) na korpus filtra i nasmarować powierzchnię styku przy użyciu świeżego oleju silnikowego.
- Założyć korpus filtra ponownie w obsadzie, dokręcić go ręką i zablokować przekręcając o ćwierć obrotu.
- Zamknąć korek spustowy 1 (rys. D4/1) i wyjąć pojemnik.
- Przed uruchomieniem silnika spalinowego pozostawić stacyjkę wózka podnośnikowego włączoną przez trzy minuty, aby umożliwić pompie paliwa usunięcie powietrza z filtru.
- Uruchomić silnik spalinowy i sprawdzić czy nie ma wycieków.
- W razie potrzeby odpowietrzyć układ paliwowy (patrz: 3 - KONSERWACJA: G1 - UKŁAD PALIWOWY).


D5 - FILTR OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO

WYMIANA


- Wyjąć osłonę sprzęgła 1 (rys. D5/1).
- Wykręcić i wyrzucić filtr oleju przekładniowego 2 (rys. D5/2).
- Starannie oczyścić głowicę filtra czystą, bezpyłową szmatką.
- Nasmarować nieco nową uszczelkę i wpasować ją na filtr.
- Włożyć nowy filtr oleju przekładniowego (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKŁADY FILTRACYJNE I PASY) i napełnić olejem (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO).
- Umieścić filtr na miejscu, sprawdzając czy uszczelka jest prawidłowo umieszczona i dociśnięta.

Dokręcić filtr oleju przekładniowego tylko ręką i zablokować go przez przekręcenie o ćwierć obrotu.


- Włożyć osłonę sprzęgła 1 na miejsce (rys. D5/1).

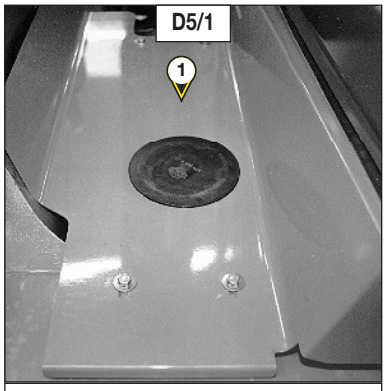

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2
MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2

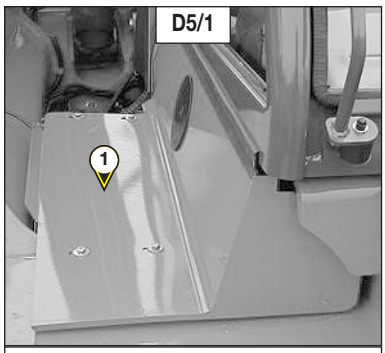

MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2

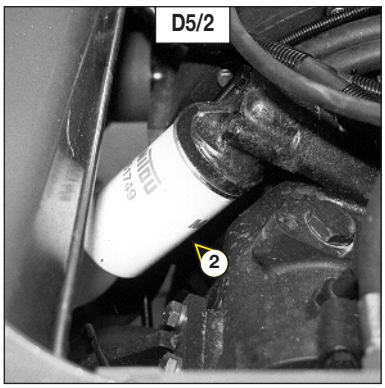

D6 - WKŁAD FILTRA HYDRAULICZNEGO OLEJU POWROTNEGO


WYMIANA

Zatrzymaj silnik i uwolnij ciśnienie z obwodów działając na dźwignie hydrauliczne.

Starannie oczyść zewnętrzną część i otoczenie filtra przed wszelkimi pracami by uniknąć zanieczyszczenia obwodu hydraulicznego.

- Umieść pojemnik pod spustem filtra 1 (rys. D6).
- Odkręć korpus filtra.
- Wyjmij wkład filtra hydraulicznego oleju powrotnego i załóż nowy wymienny wkład (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKŁADY FILTRÓW I PASKI).
- Upewnij się, że wkład jest ustawiony prawidłowo i załóż pokrywę filtra.

Dokręć ręką korpus filtra i na zakończenie dokręć o dodatkowe {U188} obrotu.

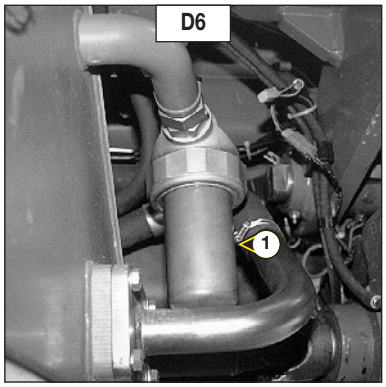

D7 - ZAWÓR WYRÓWNAWCZY

KONTROLA

Kontrolę należy wykonać po pierwszych 50 godzinach eksploatacji a następnie co każde 500 godzin.
Zatrzymać wózek podnośnikowy na poziomym terenie, włączyć hamulec ręczny i ustawić bieg wsteczny w pozycji jałowej.

ROLA ZAWORÓW WYRÓWNAWCZYCH

- Zawory wyrównawcze chronią użytkownika przed ryzykiem wynikającym ze spadku ciśnienia hydraulicznego lub rozerwania przewodu podczas operacji hydraulicznych.

Podczas tych kontroli wszyscy powinni znajdować się w odpowiedniej odległości.
W każdym przypadku zawory wyrównawcze należy naprawić lub wymienić, jeśli ruch hydrauliczny trwa po wyłączeniu silnika spalinowego.
W żadnym razie nie wolno używać wózka podnośnikowego z wadliwym zaworem wyrównawczym.

TESTOWANIE KAŻDEGO RUCHU HYDRAULICZNEGO

OBWÓD PODNOSZENIA:
- Uruchomić wózek podnośnikowy i podnieść wysięgnik o około 45°.
- Opuścić wysięgnik przy silniku pracującym w średnim zakresie prędkości. Podczas opuszczania wysięgnika wyłączyć silnik spalinowy - ruch powinien stać się wolniejszy wraz ze zmniejszaniem się obrotów silnika i zatrzymać wraz z jego zatrzymaniem się.


OBWÓD TELESKOPOWY:
- Uruchomić wózek podnośnikowy i maksymalnie podnieść wysięgnik, wysuwają całkowicie teleskop(y).
- Wsunąć teleskop(y) przy silniku pracującym w średnim zakresie prędkości. Podczas wciąganiu wysięgnika wyłączyć silnik spalinowy - ruch powinien się zwolnić wraz ze zmniejszaniem się obrotów silnika i zatrzymać wraz z jego zatrzymaniem się.

OBWÓD PRZECHYLANIA:
- Umieścić ładunek nominalny na widłach, prawidłowo go zamocować, aby zapobiec jego spadnięciu podczas testu.
- Uruchomić wózek podnośnikowy i przechylić karetkę do tyłu, podnosząc wysięgnik dostatecznie, aby przechylić karetkę.
- Przechylić karetkę do przodu przy silniku pracującym w średnim zakresie prędkości. Podczas opuszczania wysięgnika wyłączyć silnik spalinowy - ruch powinien stać się wolniejszy wraz ze zmniejszaniem się obrotów silnika i zatrzymać wraz z jego zatrzymaniem się.

D8 - MECHANIZM DŹWIGNI HAMULCA POSTOJOWEGO

SMAROWANIE


- Oczyścić i nasmarować osie przegubu 1 (rys. D8) smarem (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO).

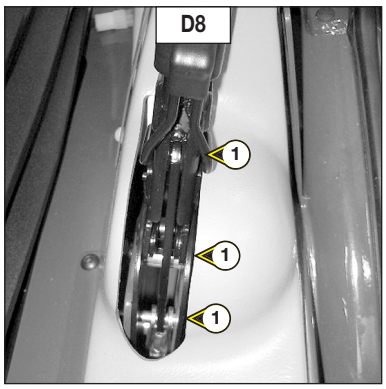

D9 - FILTR WENTYLACJI KABINY

CZYSZCZENIE

- Podnieść osłonę ochronną 1 (rys. D9).
- Podnieść filtr wentylacji kabiny 2 (rys. D9).
- Oczyścić filtr za pomocą strumienia sprężonego powietrza.
- Sprawdzić stan i wymienić w razie potrzeby (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKŁADY FILTRACYJNE I PASY).
- Umieścić filtr i osłonę ochronną na miejscu.

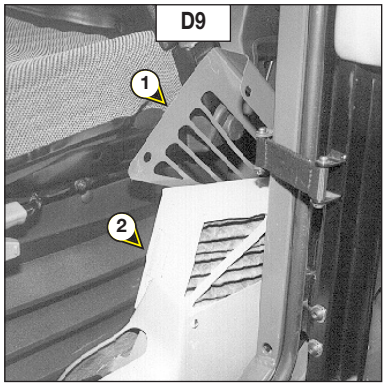


D10 - GĘSTOŚĆ ELEKTROLITU W AKUMULATORZE

KONTROLA

Gęstość elektrolitu zmienia się w zależności od temperatury, ale należy utrzymać minimum 1260 przy 16°C. W obszarze zacienionym (rys. D10) akumulator znajduje się zwykłe warunki ładowania. Odczyty powyżej tej strefy oznaczają, że akumulator musi być ponownie naładowany.
Gęstość elektrolitu w poszczególnych ogniwach nie powinna wahać się o więcej niż 0,025 jednostek.


- Sprawdzić za pomocą hydrometru gęstość elektrolitu w każdym ogniwie akumulatora.
- Kontroli tej nie należy wykonywać bezpośrednio po dolaniu wody destylowanej. Naładować akumulator ponownie co najmniej na godzinę przed sprawdzeniem gęstości elektrolitu.

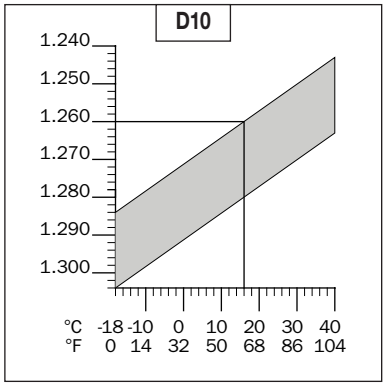

Przenoszenie i serwisowanie akumulatora może być niebezpieczne, należy zachować środki ostrożności:
- Używać okularów ochronnych.
- Trzymać akumulator poziomo.
- W żadnym razie w pobliżu nie palić ani nie używać otwartego ognia.
- Pracować w dobrze przewietrzanych miejscach.
- W razie rozlania się elektrolitu na skórę lub dostania się jego do oka, przemyć dokładnie zimną wodą przez 15 minut i wezwać lekarza.

D11 - OLEJ MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO OSI PRZEDNIEJ I TYLNEJ

SPUSZCZANIE

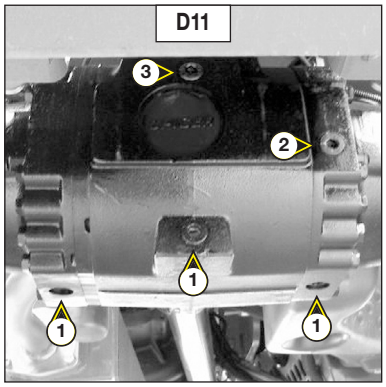

Wózek podnośnikowy ustawić na poziomym terenie z zatrzymanym silnikiem spalinowym i jeszcze ciepłym olejem w mechanizmie różnicowym.

Utylizuj zużyty olej zgodnie z ekologią.


- Pod korkami spustowymi 1 umieścić pojemnik (rys. D11) i odkręcić korki.
- Zdjąć korek poziomu 2 (rys. D11) i korek wlewowy 3 (rys. D11) w celu zapewnienia, że olej jest należycie spuszczony.
- Korki spustowe 1 umieścić na miejscu i dokręcić (rys. D11) (moment obrotowy od 34 do 49 N.m).
- Dolać oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez otwór wlewowy 3 (rys. D11).
- Poziom ten jest prawidłowy, gdy olej jest na równi z krawędzią otworu 2 (rys. D11).
- Sprawdź ewentualne wycieki z korka spustowego.
- Korek poziomu 2 umieścić na miejscu i dokręcić (rys. D11) (moment obrotowy od 34 do 49 N.m) i korek wlewowy 3 (rys. D11) (moment obrotowy od 34 do 49 N.m).
- Powtórz te czynności dla mechanizmu różnicowego osi tylnej.

E - CO 1000 GODZIN EKSPLOATACJI

Wykonać operacje opisane poprzednio oraz następujące.

E1 - ZBIORNIK PALIWA

CZYSZCZENIE

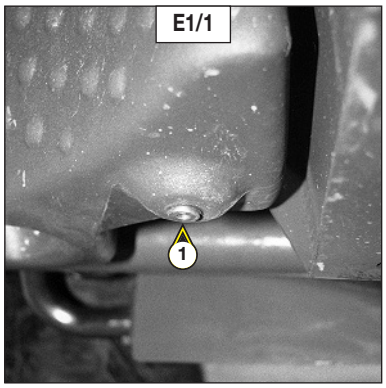


Podczas tych operacji nie wolno palić ani wykonywać prac w pobliżu płomienia.

Ustaw wózek poziomo i wyłącz silnik.

- Skontrolować części podatne na wycieki w układzie paliwowym i zbiorniku.
- W razie wycieku należy skontaktować się z dealerem.


W żadnym razie nie wolno spawać ani wykonywać innych operacji samodzielnie, bowiem może to spowodować wybuch lub pożar.

- Pod korkiem spustowym 1 umieścić pojemnik (rys. E1/1) i odkręcić korek.
- Otworzyć drzwiczki kontrolne wlewu paliwa.
- Zdjąć nakrętkę 2 (rys. E1/2).
- Pozwolić na spłynięcie paliwa i oczyścić układ przy użyciu 10 litrów czystego paliwa przez otwór wlewowy 3 (rys. E1/2).
- Korek spustowy 1 umieścić na miejscu i dokręcić (rys. E1/1) (moment obrotowy od 29 do 39 N.m).
- Napełnić zbiornik czystym paliwem (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO), przefiltrowanym przez sitko lub czystą, bezpyłową szmatkę, i włożyć korek wlewowy 2 na miejsce (rys. E1/2).
- Zamknąć drzwiczki kontrolne wlewu paliwa.
- W razie potrzeby odpowietrzyć układ paliwowy (patrz: 3 - KONSERWACJA: G1 - UKŁAD PALIWOWY).

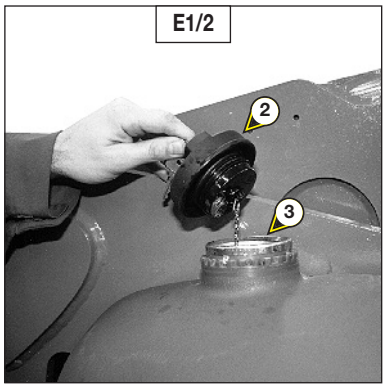

E2 - WKŁAD FILTRACYJNY BEZPIECZEŃSTWA FILTRA POWIETRZA SUCHEGO

WYMIANA

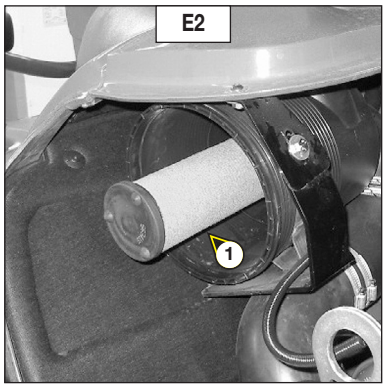

- Demontaż i ponowny montaż wkładu, patrz: 3 - KONSERWACJA: D3 - WKŁAD FILTRACYJNY FILTRA POWIETRZA SUCHEGO.
- Delikatnie wyjąć wkład filtracyjny bezpieczeństwa filtra powietrza suchego 1 (rys. E2), starając się nie strząsnąć kurzu.
- Oczyścić powierzchnię uszczelki filtra wilgotną, bezpyłową szmatką.
- Przed montażem należy sprawdzić stan nowego wkładu filtracyjnego bezpieczeństwa (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKŁADY FILTRACYJNE I PASY).
- Wsadzić wkład filtracyjny na oś filtra i dopchnąć go naciskając na krawędzie, a nie pośrodku.

UWAGA: Częstość wymiany wkładu bezpieczeństwa podana jest jedynie orientacyjnie. Wkład filtracyjny bezpieczeństwa należy zmieniać co drugą wymianę wkładu filtracyjnego powietrza.

E3 - OLEJ PRZEKŁADNIOWY

SPUSZCZANIE

E4 - FILTR OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO

CZYSZCZENIE

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2
MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2


Wózek podnośnikowy ustawić na poziomym terenie z zatrzymanym silnikiem spalinowym i jeszcze ciepłym olejem przekładniowym.


SPUST OLEJU
- Pod korkiem spustowym 1 umieścić pojemnik (rys. E3/1) i pod pokrywą 2 (rys. E3/2) i odkręcić korek spustowy.
- Wyjąć osłonę sprzęgła 3 (rys. E3/3).
- Wyjąć prętowy wskaźnik poziomu 4 (rys. E3/4) i odkręcić korek wlewowy 5 (rys. E3/4) w celu zapewnienia, że olej jest należycie spuszczony.


Utylizuj zużyty olej zgodnie z ekologią.


CZYSZCZENIE FILTRA SIATKOWEGO
- Zdjąć pokrywę 2 (rys. E3/2) i odłożyć pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym i podkładkę uszczelniającą.
- Poczekać aż pozostała część oleju spłynie.
- Wyjąć i oczyścić filtr oleju za pomocą strumienia sprężonego powietrza.
- Oczyścić odcinek magnetyczny na płycie.
- Zespół umieścić ponownie na miejscu i dokręcić płytę 2 (rys. E3/2) (moment obrotowy od 18 do 31 N.m).

NAPEŁNIANIE OLEJEM
- Korek spustowy 1 umieścić na miejscu i dokręcić (rys. E3/1) (moment obrotowy od 34 do 54 N.m).
- Dolać oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez otwór wlewowy 5 (rys. E3/4) i korek umieścić na miejscu.
- Uruchomić silnik spalinowy i pozwolić na kilkuminutową pracę.
- Sprawdzić czy z korka spustowego lub spod pokrywy nie ma wycieków.
- Zatrzymać silnik i w ciągu 5 minut od zatrzymania sprawdzić poziom na prętowym wskaźniku poziomu 4 (rys. E3/4) czy poziom mieści prawidłowo między dwoma znakami MIN i MAX.
- Dopełnić do odpowiedniego poziomu w razie potrzeby.
- Włożyć osłonę sprzęgła 3 na miejsce (rys. E3/3).

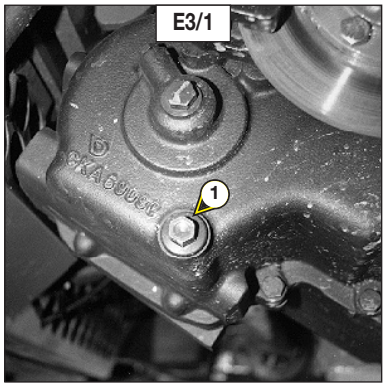

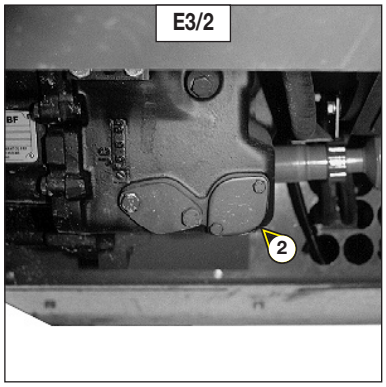

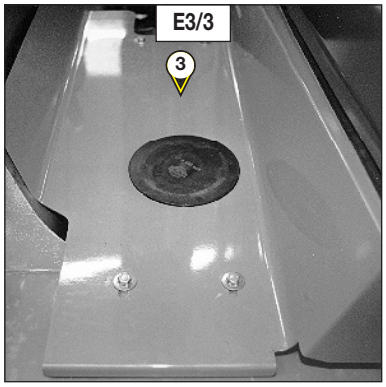

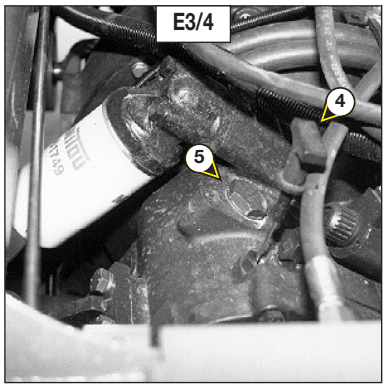

E3 - OLEJ PRZEKŁADNIOWY

SPUSZCZANIE

E4 - FILTR OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO

CZYSZCZENIE

MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2

Wózek podnośnikowy ustawić na poziomym terenie z zatrzymanym silnikiem spalinowym i jeszcze ciepłym olejem przekładniowym.

SPUST OLEJU

- Pod korkiem spustowym 1 umieścić pojemnik (rys. E3/1) i pod pokrywą 2 (rys. E3/2) i odkręcić korek spustowy.
- Wyjąć osłonę sprzęgła 3 (rys. E3/3).
- Wyjąć prętowy wskaźnik poziomu 4 (rys. E3/4) i odkręcić korek wlewowy 5 (rys. E3/4) w celu zapewnienia, że olej jest należycie spuszczony.


Utylizuj zużyty olej zgodnie z ekologią.


CZYSZCZENIE FILTRA SIATKOWEGO


- Zdjąć pokrywę 2 (rys. E3/2) i odłożyć pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym i podkładkę uszczelniającą.
- Poczekać aż pozostała część oleju spłynie.
- Wyjąć i oczyścić filtr oleju za pomocą strumienia sprężonego powietrza.
- Oczyścić odcinek magnetyczny na płycie.
- Zespół umieścić ponownie na miejscu i dokręcić płytę 2 (rys. E3/2) (moment obrotowy od 18 do 31 N.m).


NAPEŁNIANIE OLEJEM

- Korek spustowy 1 umieścić na miejscu i dokręcić (rys. E3/1) (moment obrotowy od 34 do 54 N.m).
- Dolać oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez otwór wlewowy 5 (rys. E3/4) i korek umieścić na miejscu.
- Uruchomić silnik spalinowy i pozwolić na kilkuminutową pracę.
- Sprawdzić czy z korka spustowego lub spod pokrywy nie ma wycieków.
- Zatrzymać silnik i w ciągu 5 minut od zatrzymania sprawdzić poziom na prętowym wskaźniku poziomu 4 (rys. E3/4) czy poziom mieści prawidłowo między dwoma znakami MIN i MAX.
- Dopełnić do odpowiedniego poziomu w razie potrzeby.
- Włożyć osłonę sprzęgła 3 na miejsce (rys. E3/3).

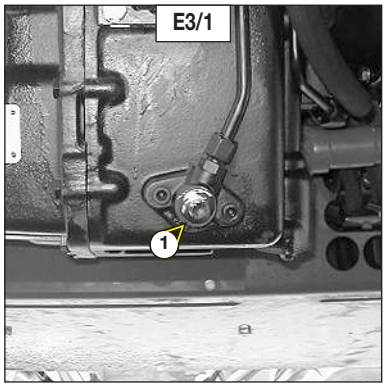

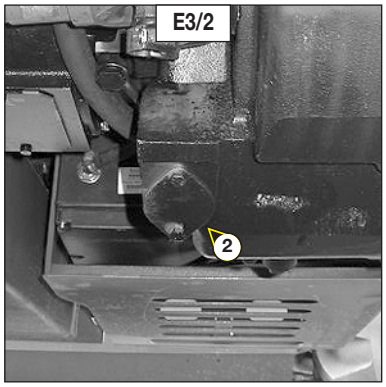

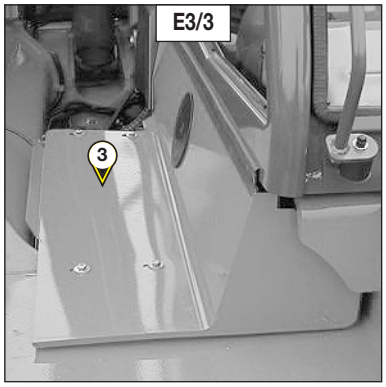

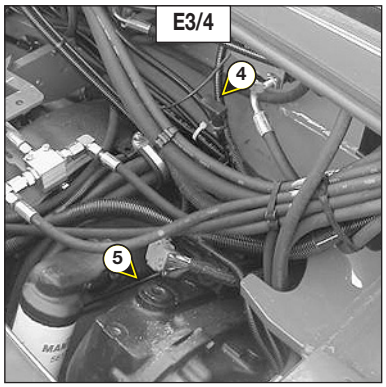


E5 - OLEJ W PRZEKŁADNI ZĘBATEJ WICHROWATEJ

SPUSZCZANIE


Wózek podnośnikowy ustawić na poziomym terenie z zatrzymanym silnikiem spalinowym i jeszcze ciepłym olejem w przekładni zębatej wichrowatej.

- Pod korkiem spustowym 1 umieścić pojemnik (rys. E5/1) i odkręcić korek.
- Wyjąć prętowy wskaźnik poziomu 2 (rys. E5/2) i odkręcić korek wlewowy 4 (rys. E5/2) w celu zapewnienia, że olej jest należycie spuszczony.

Utylizuj zużyty olej zgodnie z ekologią.

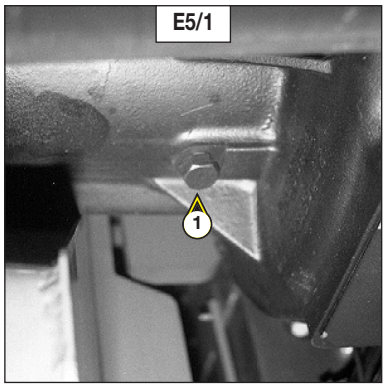

- Korek spustowy 1 umieścić na miejscu i dokręcić (rys. E5/1) (moment obrotowy od 20 do 29 N.m).
- Nalać oleju do pełna (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez otwór wlewowy 3 (rys. E5/2) i założyć z powrotem korek wlewowy.
- Sprawdzić prawidłowy poziom na prętowym wskaźniku poziomu 2 między dwoma znakami MIN i MAX (rys. E5/2).
- Sprawdzić czy nie ma wycieków z korka spustowego.

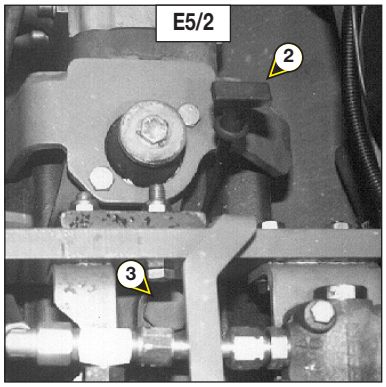

E6 - OLEJ HYDRAULICZNY

SPUSZCZANIE

E7 - FILTR SSĄCY ZBIORNIKA OLEJU HYDRAULICZNEGO


CZYSZCZENIE

E8 - KOREK FILTRA ZBIORNIKA OLEJU HYDRAULICZNEGO

WYMIANA


E9 - FILTR GŁOWIC STERUJĄCYCH ROZDZIELACZA

WYMIANA

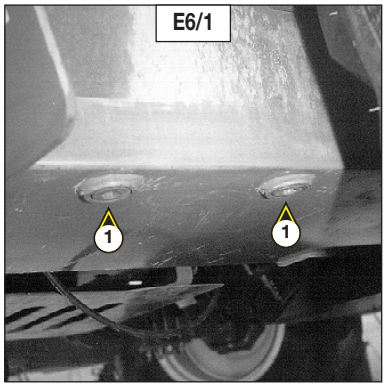

Umieść wózek poziomo, zatrzymaj silnik, wycofaj wysięgnik teleskopowy i opuść go możliwie nisko.

Przed wszelkimi pracami starannie oczyścić okolicę korków spustowych i kołnierz ssania na zbiorniku hydraulicznym.

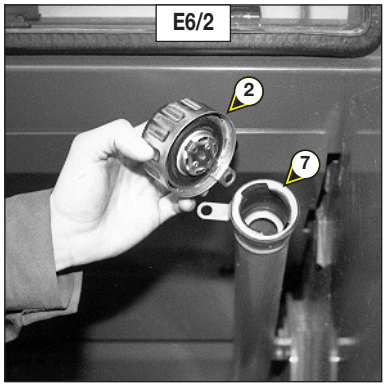


SPUST OLEJU

- Pod korkami spustowymi 1 (rys. E6/1) umieścić pojemnik i odkręcić korki.
- Zdejmij pokrywkę wlewu 2 (rys. E6/2) by ułatwić odpływ oleju.

Spuszczony olej usuwać w sposób bezpieczny dla środowiska.

CZYSZCZENIE FILTRA SSĄCEGO

- Zdemontuj panel boczny 3 (rys. E6/3).
- Wyjmij i oczyść filtr siatkowy strumieniem sprężonego powietrza, sprawdź stan i wymień, jeśli trzeba (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKŁADY FILTRÓW I PASKI).
- Zamocuj filtr siatkowy i dokręć pokrywę filtra powrotnego 3 (rys. E6/3) (moment dokręcania 81 N.m), sprawdzając czy uszczelka jest w prawidłowym położeniu.

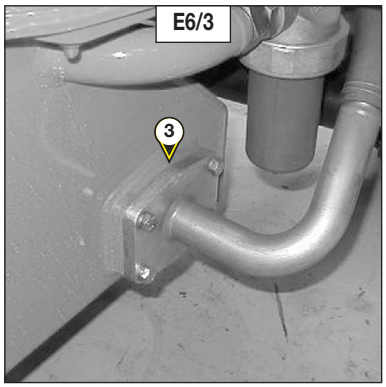


WYMIANA FILTRA GŁOWIC STERUJĄCYCH ROZDZIELACZA

MLT 630 -120 LSU Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 213285)
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 213285)
MLT 634 -120 LSU Série B-E2 (począwszy od maszyny Nr 213285)
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 213285)
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 213285)

- Zdemontować półpierścień 4 (rys. E6/4).
- Odkręcić dwa połączenia 5 (rys.E6/4) i wymienić filtr 6 (rys. E6/4).

Uwaga - zamontować filtr 6 (rys. E6/4) w kierunku pokazanym strzałką.

- Zamontować półpierścień 4 (rys. E6/4).

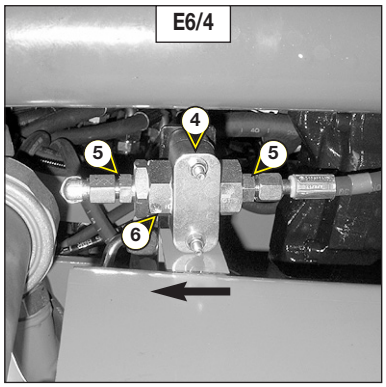

NAPEŁNIANIE OLEJEM


- Oczyść i załóż korek spustowy 1 (rys. E6/1) (moment dokręcania 29 do 39 N.m).
- Nalać oleju do pełna (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez otwór wlewowy 7 (rys. E6/2).

Używać czystego pojemnika i lejka, przed nalewaniem oczyścić spód kanistra oleju.

- Obserwować poziom oleju na miarce poziomu 8 (rys. E6/5), olej powinien być na poziomie czerwonego punktu.
- Sprawdź ewentualne wycieki z korka spustowego.
- Załóż nową pokrywkę wlewu 2 (rys. E6/2) (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKŁADY FILTRÓW I PASKI).

USUNIĘCIE ZANIECZYSZCZEŃ Z OBWODU HYDRAULICZNEGO

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2

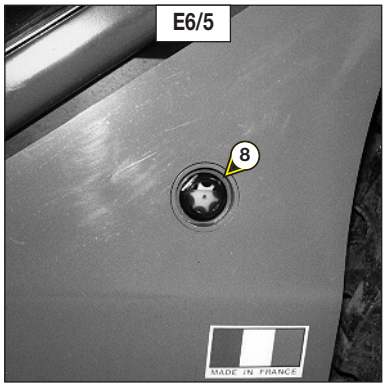

- Włącz silnik na 5 minut (pedał gazu w połowie skoku) bez używania innych mechanizmów wózka, następnie 5 kolejnych minut, podczas których należy włączać wszystkie ruchy hydrauliczne(oprócz systemu sterowania i hamulców roboczych).
- Przyspiesz silnik do prędkości maksymalnej na 1 minutę a następnie włącz system sterowania i hamulce robocze.
- Te czynności spowodują uwolnienie zanieczyszczeń w obwodzie i wychwycenie ich przez filtr oleju powrotnego.

MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

Ta czynność powinna być wykonana przez twojego dealera po każdej wymianie oleju.
Olej hydrauliczny używany w tym obwodzie powinien odpowiadać co najmniej klasie jakości 8 (wg NAS 1638). Twój dealer będzie w stanie oczyścić obwód hydrauliczny używając urządzeń zewnętrznych i sprawdzi jakość oleju by zapewnić długotrwałą żywotność podzespołów hydraulicznych a w szczególności pompy głównej.

MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2

- Włącz silnik na 5 minut (pedał gazu w połowie skoku) bez używania innych mechanizmów wózka, następnie 5 kolejnych minut, podczas których należy włączać wszystkie ruchy hydrauliczne(oprócz systemu sterowania).
- Przyspiesz silnik do prędkości maksymalnej na 1 minutę a następnie włącz system sterowania.
- Te czynności spowodują uwolnienie zanieczyszczeń w obwodzie i wychwycenie ich przez filtr oleju powrotnego.

E10 - PAS BEZPIECZEŃSTWA

KONTROLA

Dwupunktowy pas bezpieczeństwa
- Należy sprawdzić następujące punkty:
  - Umocowanie punktów mocowania pasów na fotelu.
  - Czystość pasa i mechanizmu blokującego.
  - Uruchamianie się mechanizmu blokującego.
  - Stan pasa (nacięcia, zagięte brzegi).


Dwupunktowy nawijany pas bezpieczeństwa
- Sprawdzić punkty podane powyżej wraz z następującymi:
  - Prawidłowe nawiniecie pasa.
  - Stan prowadnic bębna.
  - Mechanizm blokujący w przypadku nagłego szarpnięcia pasa.

UWAGA: Po wypadku pas należy wymienić.

W żadnym razie wózka podnośnikowego nie wolno używać, jeśli pas bezpieczeństwa jest wadliwy (unieruchomiony, zablokowany, pocięty, naderwany, itp.). W takim przypadku pas należy bezzwłocznie naprawić lub wymienić.

E11 - OLEJ CZOPÓW ZWALNIACZY KÓŁ PRZEDNICH I TYLNYCH

SPUSZCZANIE

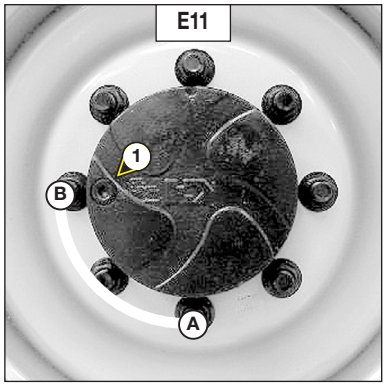

Wózek podnośnikowy ustawić na poziomym terenie z zatrzymanym silnikiem spalinowym i jeszcze ciepłym olejem w zwalniaczach.

Utylizuj zużyty olej zgodnie z ekologią.

- Spuścić i wymienić olej z każdego zwalniacza koła przedniego.
- Włożyć korek spustowy 1 (rys. E11) w pozycji A.
- Pod korkiem spustowym umieścić pojemnik i odkręcić korek.
- Poczekać aż cały olej spłynie.
- Ustawić otwór spustowy w pozycji B, tzn. w pozycji poziomej.
- Dolać oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez otwór wlewowy 1 (rys. E11).
- Poziom oleju jest prawidłowy, gdy olej jest na równi z krawędzią otworu.
- Korek spustowy 1 umieścić na miejscu i dokręcić (rys. E11) (moment obrotowy od 34 do 49 N.m).
- Tę samą operację powtórzyć na każdym zwalniaczu koła tylnego.

F - CO 2000 GODZIN EKSPLOATACJI

Wykonać operacje opisane poprzednio oraz następujące.

F1 - PŁYN CHŁODZĄCY

SPUSZCZANIE

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2
MT 732 Série B-E2
MT 932 Série B-E2


Te operacje należy wykonywać w miarę potrzeb co dwa lata na początku zimy. Ustaw wózek poziomo, zatrzymaj silnik i poczekaj aż będzie zimny.

SPUSZCZANIE PŁYNU
- Otwórz maskę silnika.
- Zdejmij osłonę 1 (rys. F1/1).
- Umieść naczynie pod zaworem spustowym 2 (rys. F1/2) chłodnicy i pod korkiem spustowym 3 (rys. F1/3) w bloku silnika. Poluźnij je.
- Zdejmij pokrywkę wlewu 4 (rys. F1/4) chłodnicy.
- Pozwól by płyn całkowicie spłynął i upewnij się, że króćce nie są zatkane.
- Sprawdź stan węży oraz zamocowań i wymień, jeśli trzeba.
- Przepłucz obwód czystą wodą i użyj środka czyszczącego, jeśli zachodzi potrzeba.


NAPEŁNIANIE PŁYNEM
- Dokręć zawór spustowy 2 (rys. F1/2) i korek spustowy 3 (rys. F1/3) (moment dokręcania 40 N.m).
- Powoli napełniaj obwód płynem chłodzącym (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMAROWANIE I PALIWO) do środka wskaźnika 5 (rys. F1/4) przez wlew 6 (rys. F1/4).
- Załóż z powrotem pokrywkę wlewu 4 (rys. F1/4).
- Włącz silnik na kilka minut na wolnym biegu.
- Sprawdź czy są wycieki.
- Załóż ponownie osłonę 1 (rys. F1/1).
- Sprawdź poziom i uzupełnij, jeśli trzeba.

Silnik wysokoprężny nie posiada żadnego zabezpieczenia przed korozją i musi być napełniony przez cały rok mieszaniną odporną na mróz zawierającą 25 % glikolu etylenowego.


F1/1

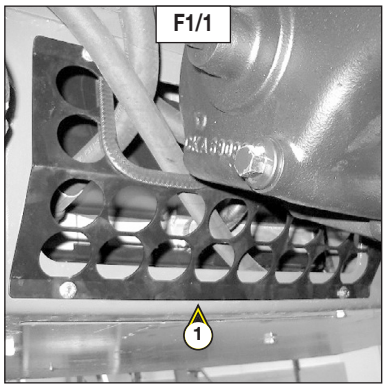


F1/2

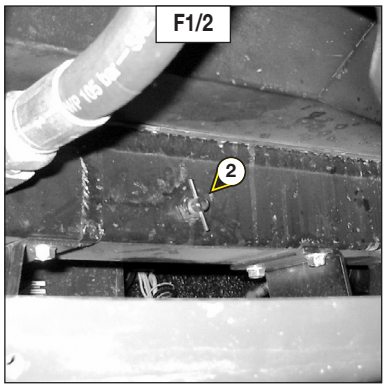

F1/3

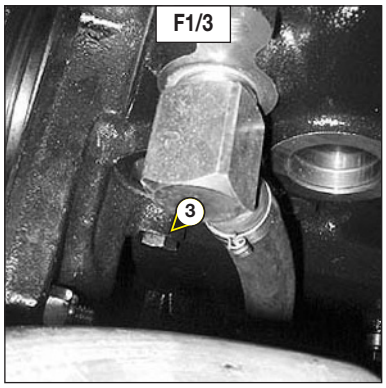

F1/4

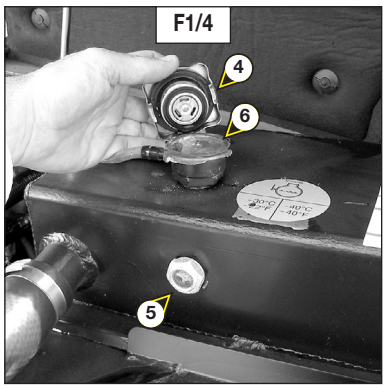

F1 - PŁYN CHŁODZĄCY

SPUSZCZANIE

MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2


Te operacje należy wykonywać w miarę potrzeb co dwa lata na początku zimy. Ustaw wózek poziomo, zatrzymaj silnik i poczekaj aż będzie zimny.

SPUSZCZANIE PŁYNU
- Otwórz maskę silnika.
- Zdejmij osłonę 1 (rys. F1/1).
- Pod przewodem giętkim 2 umieścić pojemnik (rys. F1/2) na chłodnicy i korku spustowym 3 (rys. F1/3) bloku silnika. Wyjąć przewód giętki i poluzować korek spustowy.
- Zdejmij pokrywkę wlewu 4 (rys. F1/4) chłodnicy.
- Pozwól by płyn całkowicie spłynął i upewnij się, że króćce nie są zatkane.
- Sprawdź stan węży oraz zamocowań i wymień, jeśli trzeba.
- Przepłucz obwód czystą wodą i użyj środka czyszczącego, jeśli zachodzi potrzeba.


NAPEŁNIANIE PŁYNEM
- Przewód giętki 2 umieścić na miejscu i umocować (rys. F1/2) oraz korek spustowy 3 (rys. F1/3) (moment obrotowy 40 N.m).
- Powoli napełniać układ chłodzenia (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) do 12 mm pod otworem wlewowym 5 (rys. F1/4).
- Załóż z powrotem pokrywkę wlewu 4 (rys. F1/4).
- Włącz silnik na kilka minut na wolnym biegu.
- Sprawdź czy są wycieki.
- Załóż ponownie osłonę 1 (rys. F1/1).
- Sprawdź poziom i uzupełnij, jeśli trzeba.

Silnik wysokoprężny nie posiada żadnego zabezpieczenia przed korozją i musi być napełniony przez cały rok mieszaniną odporną na mróz zawierającą 25 % glikolu etylenowego.


F1/1

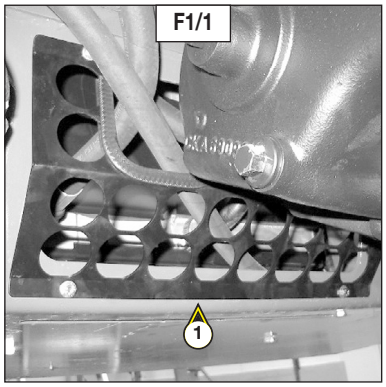

F1/2

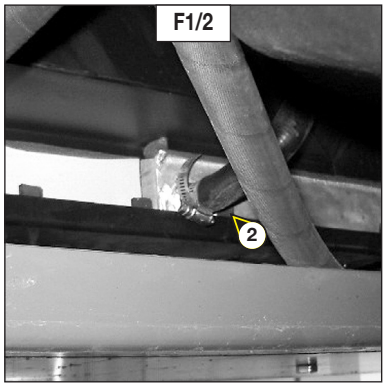

F1/3

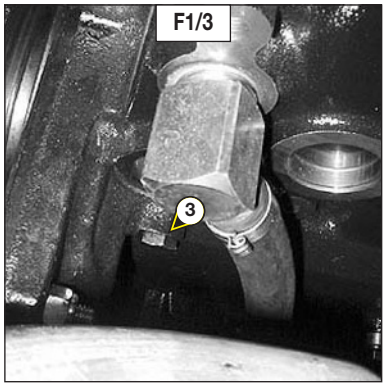


F1/4



G - KONSERWACJA OKRESOWA

G1 - UKŁAD PALIWOWY

ODPOWIETRZANIE

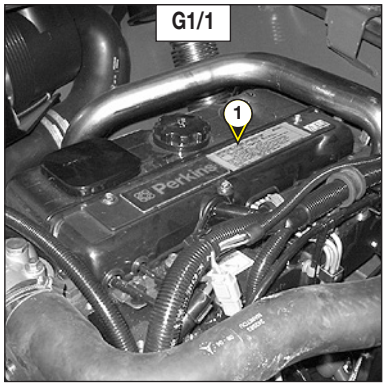

Tę operację wykonujemy tylko w przypadku gdy:


- Wyminiony został jakiś element układu paliwowego.
- Opróżniny był zbiornik paliwa.
- Paliwo zostało zużyte do końca.

Sprawdzić czy poziom paliwa w baku jest wystarczający i odpowietrzać w kolejności:

- Otwórz maskę silnika.
- Uruchomić zasilanie na 3 minuty, co pozwoli pompie usunąć powietrze z filtra.
- Wyłączyć zasilanie kulczykiem w stacyjce.

ODPOWIETRZANIE WTRYSKIWACZY

- Zdjąć osłonę wtryskiwaczy 1 (rys. G1/1).
- Odkręcić przewody ciśnieniowe 2 (rys. G1/2) na wszystkich wtryskiwaczach.
- Uruchomić starter tak długo aż powietrze zostanie wypchnięte przez przewody ciśnieniowe 2 (rys. G1/2).

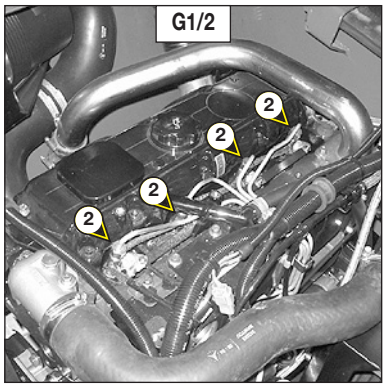

Nie wolno uruchamiać zapłonu na czas dłuższy niż 30 sek, a następnie poz-wolić ostygnąć rozrusznikowi przed następną próbą.

- Dokręcić przewody ciśnieniowe wtryskiwaczy po odpowietrzeniu (moment obr. 30 Nm).

- Silnik jest gotowy do uruchomienia.
- Pozwól popracować silnikowi prze 5 minut na wolnych obrotach by upewnić się że wtryskiwacze zostały prawidłowo odpowietrzone.

UWAGA: Jeśli silnik nie pracuje rytmicznie lub przerywa pracę należy sprawdzić możliwe wycieki w układzie niskociśnieniowym silnika. Jeśli ich nie ma skontaktować się z dealerem.

G2 - KOŁA

WYMIANA

W przypadku wymiany koła na drodze publicznej należy upewnić się czy przestrzegane są następujące punkty:

Do tej operacji zalecamy użyć podnośnika hydraulicznego MANITOU, nr ref. 505507 i podpórkę zabezpieczającą MANITOU, nr ref. 554772.



- Zatrzymać wózek podnośnikowy, jeśli możliwe na równym i twardym gruncie.
- Aby zatrzymać wózek podnośnikowy (patrz: 1 - INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA: INSTRUKCJA JAZDY WÓZKIEM NIEOBCIĄŻONYM I OBCIĄŻONYM).
- Włączyć światła ostrzegawcze.
- Unieruchomić wózek w obu kierunkach na osi przeciwnej do zmienianego koła.
- Odblokować nakrętki koła, które będzie zmieniane.
- Umieścić podnośnik pod pochwą mostu napędowego możliwie jak najbliżej koła i wyregulować podnośnik (rys. G2/1).
- Podnieść koło aż uniesie się znad ziemi i podłożyć pod oś podpórkę zabezpieczającą (rys. G2/2).
- Wykręcić całkiem nakrętki koła i zdjąć je.
- Zdjąć koło ruchami postępowo-zwrotnymi i potoczyć je na bok.
- Nasunąć nowe koło na piastę koła.
- Umieścić nakrętki ręcznie, w razie potrzeby nasmarować je.
- Zdjąć podpórkę zabezpieczającą i obniżyć wózek za pomocą podnośnika.
- Dokręcić nakrętki koła za pomocą klucza dynamometrycznego (patrz: 3 - KONSERWACJA: A - OBSŁUGA SERWISOWA WYKONYWANA CODZIENNIE LUB CO 10 GODZIN EKSPLOATACJI odnośnie momentu obrotowego przy dokręcaniu).



G3 - WÓZEK PODNOŚNIKOWY

HOLOWANIE

Nie holuj wózka z prędkością większą niż 25 km/godz.

- Ustaw dźwignię kierunku "do przodu/wstecz" i skrzynię biegów w położenie neutralne (stosownie do modelu wózka podnośnikowego).
- Zwolnij hamulec postojowy.
- Włącz światła ostrzegawcze.
- Jeśli silnik nie pracuje, nie będzie wspomagania kierownicy ani hamulców. Posługuj się kierownicą i pedałem hamulca powoli unikając gwałtownych ruchów.

G4 - WÓZEK PODNOŚNIKOWY


UNOSZENIE

- Przy unoszeniu należy uwzględnić położenie środka ciężkości wózka podnośnikowego (rys. G4/1).


A = 1320 mm B = 1240 mm MLT 630 . . . . . .
A = 1455 mm B = 1105 mm MLT 634 . . . . . .
A = 1370 mm B = 1190 mm MLT 731 . . . . . .
A = 1480 mm B = 1080 mm MT 732 Série B-E2
A = 1465 mm B = 1095 mm MT 932 Série B-E2

- Haki umieścić w przewidzianych do tego miejscach (rys. G4/2 i G4/3).


G4/1

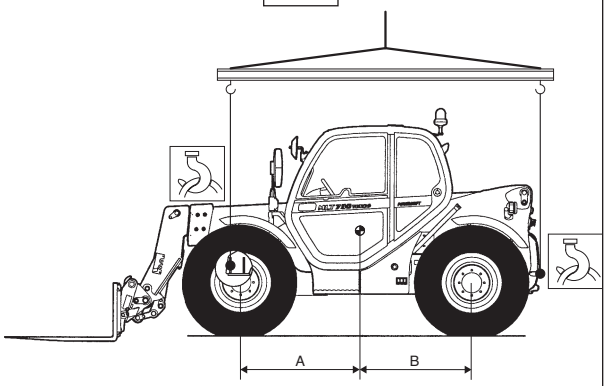

G4/2

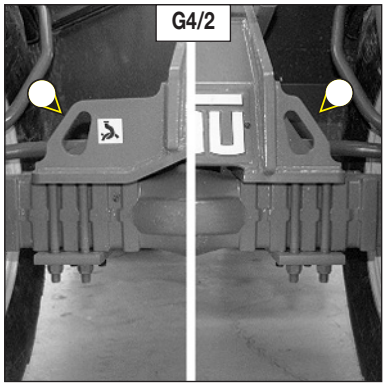


G4/3

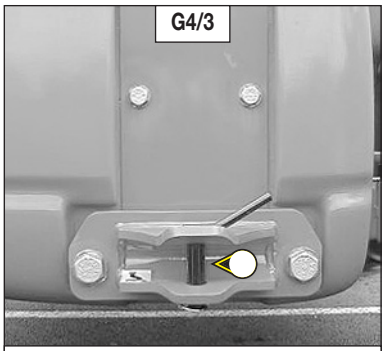

MLT 630/634/731 . . . . . .

G4/3

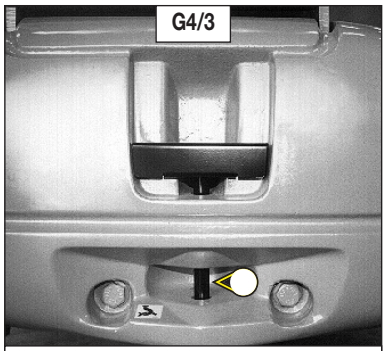

MT 732/932 . . . . . .

G5 - WÓZEK PODNOŚNIKOWY UŻYWANY NA PLATFORMIE

TRANSPORT

Należy zapewnić przestrzeganie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa związanych z platformą przed załadowaniem wózka podnośnikowego sprawdzić czy kierowca jest poinformowany o wymiarach i masie wózka podnośnikowego (patrz: 2 - OPIS: CHARAKTERYSTYKA).

Należy zapewnić, aby platforma miała wymiary i nośność dostateczną do transportu wózka podnośnikowego. Trzeba również sprawdzić dopuszczalne ciśnienie powierzchni stykowej platformy w związku z wózkiem podnośnikowym.

W przypadku wózków podnośnikowych z silnikiem z turbodoładowaniem należy zatkać rurę wydechową, aby zapobiec obracaniu się wału turbosprężarki bez smaru podczas transportu pojazdu.


ZAŁADUNEK WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO

- Zablokować koła platformy.
- Umocować rampy załadowcze, w taki sposób, aby uzyskać możliwie jak najmniejszy kąt do podniesienia wózka podnośnikowego.
- Załadować wózek podnośnikowy równolegle do platformy.
- Wyłączyć wózek podnośnikowy (patrz: 1 - INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA: INSTRUKCJA JAZDY WÓZKIEM NIEOBCIĄŻONYM I OBCIĄŻONYM).


ZABEZPIECZANIE WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO DO TRANSPORTU

- Przymocować podstawki klinowe do platformy z przodu i z tyłu każdego koła (rys. G5/1).
- Przymocować również podstawki klinowe do platformy po wewnętrznej stronie każdego koła (rys. G5/2).
- Umieścić wózek podnośnikowy na platformie za pomocą lin o dostatecznej wytrzymałości. Z przodu wózka podnośnikowego, w punktach mocowania 1 (rys. G5/3) i z tyłu, na sworzniu holowniczym 2 (rys. G5/4).
- Napiąć liny (rys. G5/5).


G5/1

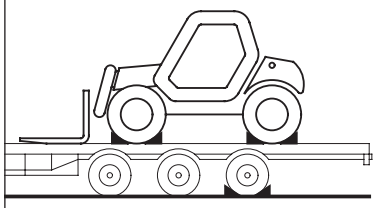


G5/2

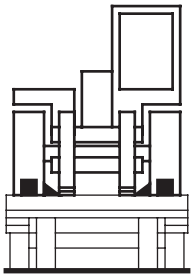

G5/3

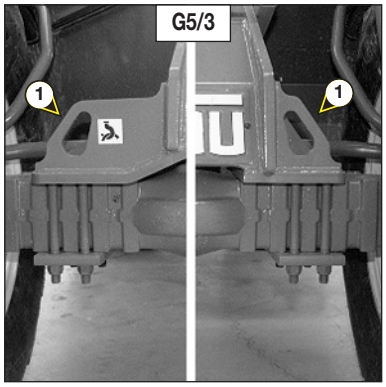

G5/4

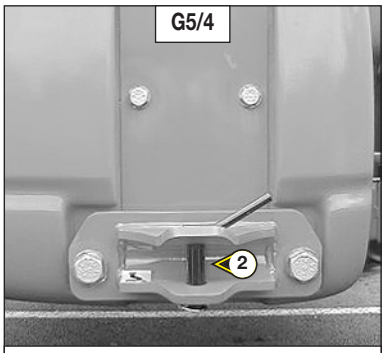


MLT 630/634/731 . . . . . .

G5/4




MT 732/932 . . . . . .

G5/5

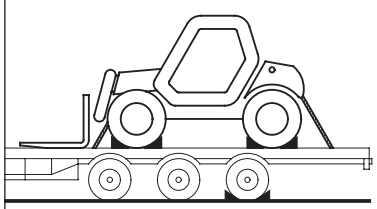

G6 - REFLEKTORY PRZEDNIE

REGULACJA

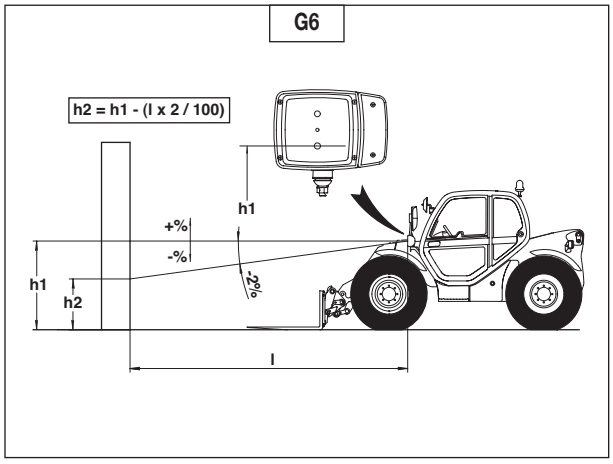

ZALECANE USTAWIENIA

(zgodnie z normą ECE-76/756 76/761 ECE20)

Światła mijania ustawić -2 % w odniesieniu do linii poziomej reflektorów przednich.

PROCEDURA REGULACJI

- Wózek podnośnikowy ustawić bez obciążenia w pozycji transportowej prostopadle do białej ściany, na płaskiej, równej nawierzchni (rys. G6).
- Sprawdzić ciśnienie w oponach (patrz: 2 - OPIS: CHARAKTERYSTYKA).
- Włączyć ustawić dźwignię zmiany kierunku jazdy w pozycji jałowej i zwolnić hamulec ręczny.

Obliczenie wysokoŚci ŚwiateŁ mijania (h2)

- h1 = Wysokość światła mijania w odniesieniu do ziemi.
- h2 = Wysokość wyregulowanych światła mijania.
- l = Odległość między światłami mijania a białą ścianą.

H - CO DWA LATA (OPCJA KLIMATYZACJA)

OSTRZEŻENIE: POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO SAMODZIELNIE USUWAĆ NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU KLIMATYZACJI. ABY NAŁADOWAĆ UKŁAD NALEŻY ZAWSZE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DEALEREM, KTÓRY DYSPONUJE ODPOWIEDNIMI CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI, WIEDZĄ FACHOWĄ I NIEZBĘDNYMI NARZĘDZIAMI.

- Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać układu bowiem spowodowałoby to stratę chłodziwa.
- Układ chłodzenia zawiera gaz, który w pewnych okolicznościach może być niebezpieczny. Gaz ten, chłodziwo R 134a jest bezbarwny, nie ma zapachu i jest cięższy od powietrza.

• W przypadku wdychania tego gazu osobę poszkodowaną należy wyprowadzić na świeże powietrze, w razie potrzeby podać tlen lub zastosować sztuczne oddychanie i wezwać lekarza.
• W przypadku kontaktu tego gazu ze skórą, należy ją natychmiast przemyć pod bieżącą wodą i usunąć zanieczyszczoną odzież.
• W przypadku kontaktu gazu z oczami, przepłukać je w czystej wodzie przez 15 minut i wezwać lekarza.

- Ładowarka jest wyposażona we wskaźnik poziomu oleju - w żadnym razie nie wolno go odkręcać, bowiem spowoduje to rozhermetyzowanie instalacji. Poziom oleju sprawdza się jedynie przy wymianie oleju w układzie.



H1 - CZYSZCZENIE SKRAPLACZA I WĘŻOWNICY PAROWNIKA (*)

H2 - CZYSZCZENIE ZBIORNIKA SKROPLIN I ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA (*)

H3 - ZBIERANIE CHŁODZIWA W CELU WYMIANY FILTRA-SUSZARKI (*)

H4 - PONOWNE NAPEŁNIANIE CHŁODZIWEM I SPRAWDZANIE STEROWANIA TERMOSTATYCZNEGO I PRZEŁĄCZNIKÓW CIŚNIENIOWYCH (*)

UWAGA: Przy otwieraniu zespołu parownika należy pamiętać, aby wymienić uszczelkę pokrywy.

(*): (SKONSULTOWAĆ SIĘ Z DEALEREM).

4 - OSPRZĘT DODATKOWY

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE *4 - 5*

STEROWANIE CHWYTANIEM ZAINSTALOWANEGO OSPRZĘTU *4 - 6*

A - OSPRZĘT BEZ HYDRAULIKI I RĘCZNYCH URZĄDZEŃ BLOKUJĄCYCH 4 - 6

B - OSPRZĘT BEZ HYDRAULIKI I HYDRAULICZNYCH URZĄDZEŃ BLOKUJĄCYCH (OPCJA)

MLT 630 Turbo Série B-E2	4 - 7
MLT 630 -120 LSU Série B-E2	4 - 8
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2	4 - 8
MLT 634 -120 LSU Série B-E2	4 - 8
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2	4 - 8
MLT 731 Turbo Série B-E2	4 - 7
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2	4 - 8
MT 732 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)	4 - 9
MT 932 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)	4 - 9
MT 732 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561)	4 - 10
MT 932 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561)	4 - 10

C - OSPRZĘT HYDRAULICZNY I RĘCZNE URZĄDZENIA BLOKUJĄCE

MLT 630 Turbo Série B-E2	4 - 11
MLT 630 -120 LSU Série B-E2	4 - 12
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2	4 - 12
MLT 634 -120 LSU Série B-E2	4 - 12
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2	4 - 12
MLT 731 Turbo Série B-E2	4 - 11
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2	4 - 12
MT 732 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)	4 - 13
MT 932 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)	4 - 13
MT 732 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561)	4 - 14
MT 932 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561)	4 - 14

D - OSPRZĘT HYDRAULICZNY I HYDRAULICZNE URZĄDZENIA BLOKUJĄCE (OPCJA)

MLT 630 Turbo Série B-E2	4 - 15
MLT 630 -120 LSU Série B-E2	4 - 16
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2	4 - 16
MLT 634 -120 LSU Série B-E2	4 - 16
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2	4 - 16
MLT 731 Turbo Série B-E2	4 - 15
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2	4 - 16
MT 732 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)	4 - 17
MT 932 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)	4 - 17
MT 732 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561)	4 - 18
MT 932 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561)	4 - 18

DANE TECHNICZNE OSPRZĘTU *4 - 20*

OSŁONY OSPRZĘTU *4 - 28*

WPROWADZENIE

- Z wózkiem podnośnikowym używać wolno jedynie wymiennego wyposażenia. Wyposażenie to nazywa się: OSPRZĘTEM.

- Firma MANITOU gwarantuje szeroką gamę osprzętu, specjalnie przeznaczonego i doskonale pasującego do danego modelu wózka podnośnikowego.

- Osprzęt dostarczany jest z charakterystyką udźwigów dotyczącą danego wózka. Instrukcja obsługi i charakterystyka udźwigów powinny być przechowywane w przeznaczonych do tego miejscach w wózku podnośnikowym. W przypadku osprzętu standardowego, użycie go powinno być zgodne z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Użytkownicy wózków MT 932 Série B-E2 powinni pamiętać, że są to wózki podnośnikowe przeznaczone zasadniczo do transportu wewnętrznego. Dozwolone jest sporadyczne używanie z łyżkami CBC 800/900 i CBR 900/1000, ale w żadnym razie niedozwolone jest intensywne używanie ich do trudnych zastosowań (do prac w kamieniołomach, wysypiskach śmieci, przeładunku zboża, prac rolnych itp.).
Ponadto używanie wózka podnośnikowego z łyżkami CBC 800/900 i CBR 900/1000 powinno odbywać się z całkowicie wsuniętym wysięgnikiem, aby zmniejszyć obciążenie głowicy wysięgnika.
Zabronione jest używanie innych łyżek, takich jak CBA, CBC, CBM, CBR, CB, CBG i wideł do obornika FFGR.

- Niektóre określone zastosowania wymagają dostosowania osprzętu, który nie jest dostarczany w wersjach cennikowych. Istnieją opcjonalne rozwiązania - w tej sprawie należy skonsultować się z dealerem.

Każdy osprzęt z ładunkiem zawieszonym (wciągarka, żuraw, żuraw z wciągarką, hak, itp.) KONIECZNIE musi być używany z wózkiem podnośnikowym wyposażonym w urządzenie wyłączające ruchy hydrauliczne. W takim przypadku wyłączanie ruchów hydraulicznych musi być włączone, a posadowienie poprzeczne podwozia idealnie poziome.

Jedynie osprzęt zatwierdzony przez firmę MANITOU może być używany z naszymi wózkami podnośnikowymi (patrz: 4 - OSPRZĘT DODATKOWY: SPECYFIKACJE TECHNICZNE OSPRZĘTU). Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku modyfikacji lub adaptacji osprzętu przeprowadzonych bez jego wiedzy.

W zależności od wielkości osprzętu, niektóre jego elementy mogą - gdy wysięgnik jest opuszczony i wsunięty - stykać się oponami kół przednich i powodować ich uszkodzenie, jeśli uruchomione jest wybieranie w kierunku wysypywania. ABY WYELIMINOWAĆ TO RYZYKO, TELESKOP NALEŻY WYSUNĄĆ NA ODLEGŁOŚĆ DOSTATECZNĄ DLA DANEGO WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO I OSPRZĘTU, ABY KONTAKT TAKI NIE BYŁ MOŻLIWY.

Maksymalne obciążenia określone są przez nośność wózka podnośnikowego z uwzględnieniem masy osprzętu i środka ciężkości. W przypadku osprzętu o nośności mniejszej niż nośność wózka podnośnikowego nie wolno przekraczać tej granicy.

DOŁĄCZANIE OSPRZĘTU

A - OSPRZĘT BEZ HYDRAULIKI I RĘCZNYCH URZĄDZEŃ BLOKUJĄCYCH

POCHWYTANIE OSPRZĘTU

- Należy zapewnić, aby osprzęt był w pozycji ułatwiającej blokowanie na karetce. Jeśli nie jest on prawidłowo zorientowany, należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby przenieść go w sposób bezpieczny.
- Sprawdzić czy zawleczka i zacisk znajdują się we wsporniku (rys. A).
- Wózek podnośnikowy z opuszczonym wysięgnikiem ustawić równolegle przed osprzętem i przechylić w jego stronę karetkę (rys. B).
- Wprowadzić karetkę pod zaczepy osprzętu, unieść nieco wysięgnik, przechylić karetkę do tyłu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnieść osprzęt z ziemi, aby ułatwić zablokowanie.

BLOKADA RĘCZNA


- Umieść trzpień mocowania i zawleczkę we wsporniku (rys. A) i zamocuj narzędzie (rys. D). Nie zapomnij założyć zawleczki.


ZWALNIANIE RĘCZNE


- Postępować w kolejności odwrotnej do podanej powyżej w części BLOKADA RĘCZNA, jednocześnie sprawdzając czy zawleczka i zacisk umieszczone są z powrotem we wsporniku (rys. A).


OKŁADANIE NARZĘDZIA

- Postępuj w kolejności odwrotnej do czynności opisanych w paragrafie PODNOSZENIE NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzając czy odkładasz narzędzie płasko na ziemi i w pozycji złożonej.

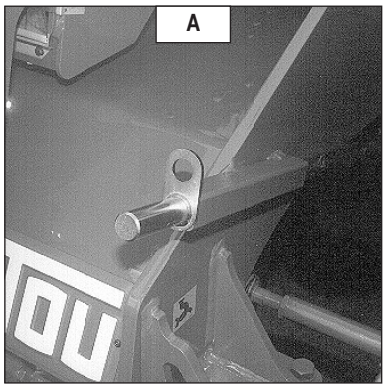

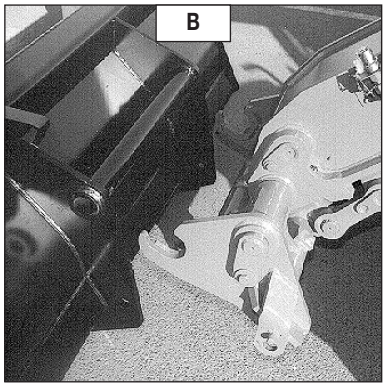

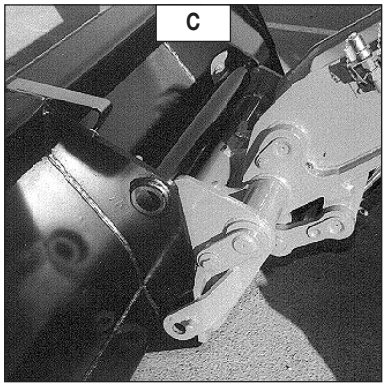

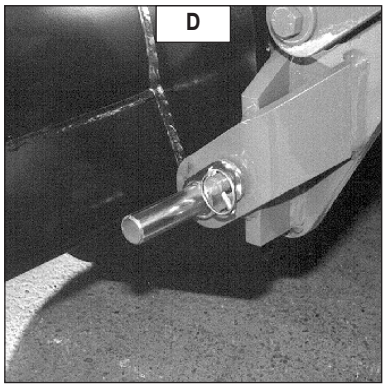


B - NARZĘDZIE ZAWIESZANE BEZ HYDRAULIKI I HYDRAULICZNE URZĄDZENIE MOCUJĄCE (OPCJA)

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2

POCHWYTANIE OSPRZĘTU


- Należy zapewnić, aby osprzęt był w pozycji ułatwiającej blokowanie na karetce. Jeśli nie jest on prawidłowo zorientowany, należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby przenieść go w sposób bezpieczny.
- Sprawdzić czy drążki na cylindrze blokującym są wsunięte (rys. A).
- Wózek podnośnikowy z opuszczonym wysięgnikiem ustawić równolegle przed osprzętem i przechylić w jego stronę karetkę (rys. B).
- Wprowadzić karetkę pod zaczepy osprzętu, unieść nieco wysięgnik, przechylić karetkę do tyłu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnieść osprzęt z ziemi, aby ułatwić zablokowanie.

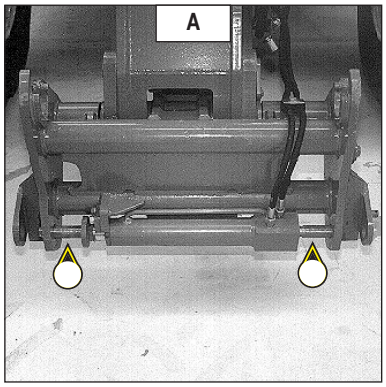

MOCOWANIE HYDRAULICZNE


- Ustaw zawór w położeniu A (rys. D) co oznacza, że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest otwarty.
- Wciśnij przycisk 1 (rys. E) na dźwigni rozdzielacza by w pełni zamocować zawieszane narzędzie do nośnika.
- Zamknij zawór w położeniu B (rys. D) co oznacza że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest zamknięty.

Zawsze zamykaj zawór w położeniu B (rys. D) po zamocowaniu narzędzia, aby uniknąć przypadkowego odblokowania narzędzia i korzystać z niego bezpiecznie.

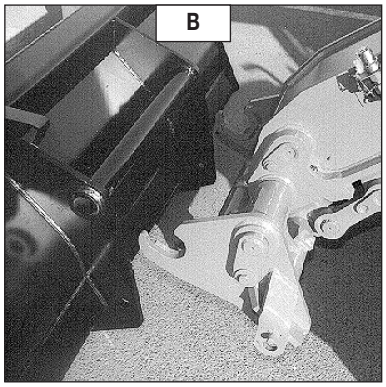

HYDRAULICZNE ZWALNIANIE NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO

- Ustaw zawór z położenie A (rys. D), co oznacza, że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest otwarty.
- Wciśnij przycisk 2 (rys. E) na dźwigni rozdzielacza by w pełni odblokować zawieszane narzędzie.

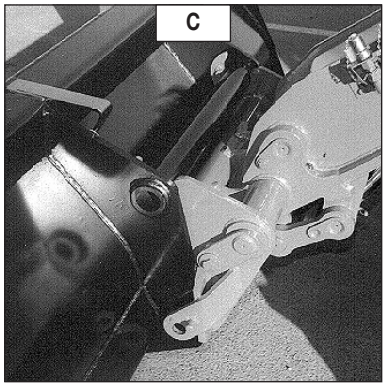

OKŁADANIE NARZĘDZIA


- Postępuj w kolejności odwrotnej do czynności opisanych w paragrafie PODNOSZENIE NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzając czy odkładasz narzędzie płasko na ziemi i w pozycji złożonej.


WYŁĄCZANIE STEROWANIA HYDRAULICZNYM ZWALNIANIEM


Możesz wymieniać narzędzie bez opuszczania stanowiska sterowania wyłączając zasilanie elektryczne sterowania hydraulicznego.

- Pozostaw zawór w położeniu A (rys. D).
- Użyj przełącznika 3 (rys. F) by odłączyć zasilanie od sterowania hydraulicznego. Obwód jest nieczynny, gdy wskaźnik 4 (rys. F) świeci.

Zawsze odłączaj zasilanie elektryczne w obwodzie przełącznikiem 3 (rys. F) po każdej wymianie narzędzia by uniknąć niepożądanego zwolnienia narzędzia i używać go całkowicie bezpiecznie.

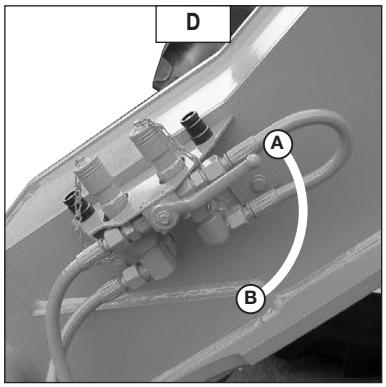

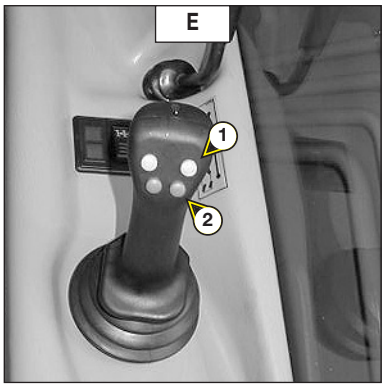

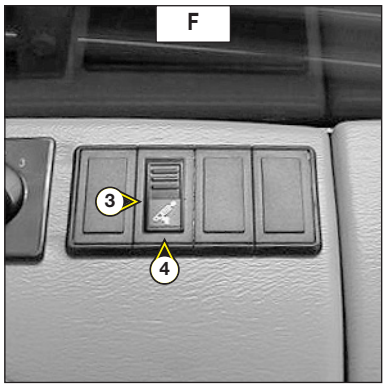



B - NARZĘDZIE ZAWIESZANE BEZ HYDRAULIKI I HYDRAULICZNE URZĄDZENIE MOCUJĄCE (OPCJA)

MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

POCHWYTANIE OSPRZĘTU

- Należy zapewnić, aby osprzęt był w pozycji ułatwiającej blokowanie na karetce. Jeśli nie jest on prawidłowo zorientowany, należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby przenieść go w sposób bezpieczny.
- Sprawdzić czy drążki na cylindrze blokującym są wsunięte (rys. A).
- Wózek podnośnikowy z opuszczonym wysięgnikiem ustawić równolegle przed osprzętem i przechylić w jego stronę karetkę (rys. B).
- Wprowadzić karetkę pod zaczepy osprzętu, unieść nieco wysięgnik, przechylić karetkę do tyłu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnieść osprzęt z ziemi, aby ułatwić zablokowanie.

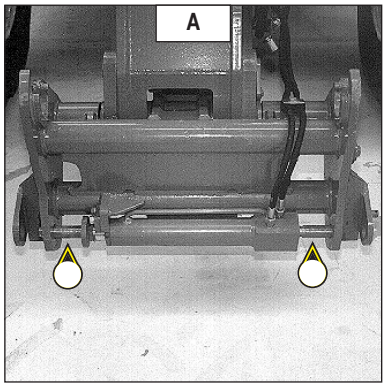

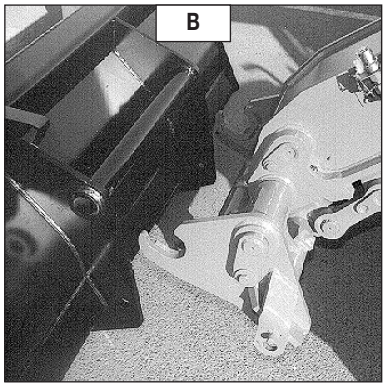


MOCOWANIE HYDRAULICZNE

- Ustaw zawór w położeniu A (rys. D) co oznacza, że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest otwarty.
- Wciśnij przycisk 1 (rys. E) na dźwigni rozdzielacza by w pełni zamocować zawieszane narzędzie do nośnika.
- Zamknij zawór w położeniu B (rys. D) co oznacza że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest zamknięty.

Zawsze zamykaj zawór w położeniu B (rys. D) po zamocowaniu narzędzia, aby uniknąć przypadkowego odblokowania narzędzia i korzystać z niego bezpiecznie.

HYDRAULICZNE ZWALNIANIE NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO

- Ustaw zawór z położenie A (rys. D), co oznacza, że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest otwarty.
- Wciśnij przycisk 1 (rys. E) na dźwigni rozdzielacza by w pełni odblokować zawieszane narzędzie.

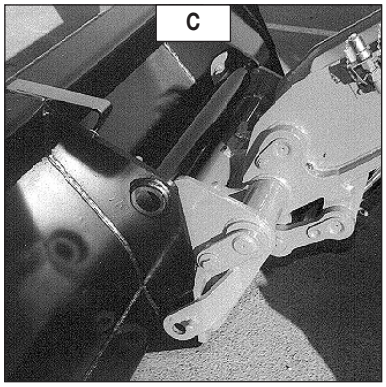

OKŁADANIE NARZĘDZIA


- Postępuj w kolejności odwrotnej do czynności opisanych w paragrafie PODNOSZENIE NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzając czy odkładasz narzędzie płasko na ziemi i w pozycji złożonej.


WYŁĄCZANIE STEROWANIA HYDRAULICZNYM ZWALNIANIEM


Możesz wymieniać narzędzie bez opuszczania stanowiska sterowania wyłączając zasilanie elektryczne sterowania hydraulicznego.

- Pozostaw zawór w położeniu A (rys. D).
- Użyj przełącznika 2 (rys. F) by odłączyć zasilanie od sterowania hydraulicznego. Obwód jest nieczynny, gdy wskaźnik 3 (rys. F) świeci.

Zawsze odłączaj zasilanie elektryczne w obwodzie przełącznikiem 2 (rys. F) po każdej wymianie narzędzia by uniknąć niepożądanego zwolnienia narzędzia i używać go całkowicie bezpiecznie.

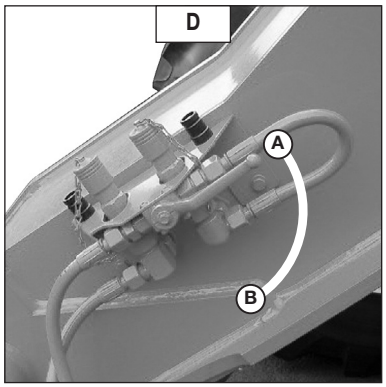

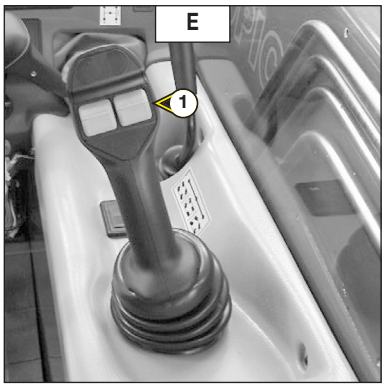

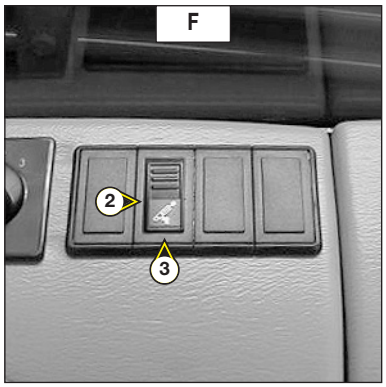


B - OSPRZĘT BEZ HYDRAULIKI I HYDRAULICZNEGO BLOKOWANIA (OPCJA)

MT 732 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)
MT 932 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)

POCHWYTANIE OSPRZĘTU


- Należy zapewnić, aby osprzęt był w pozycji ułatwiającej blokowanie na karetce. Jeśli nie jest on prawidłowo zorientowany, należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby przenieść go w sposób bezpieczny.
- Sprawdzić czy drążki na cylindrze blokującym są wsunięte (rys. A).
- Wózek podnośnikowy z opuszczonym wysięgnikiem ustawić równolegle przed osprzętem i przechylić w jego stronę karetkę (rys. B).
- Wprowadzić karetkę pod zaczepy osprzętu, unieść nieco wysięgnik, przechylić karetkę do tyłu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnieść osprzęt z ziemi, aby ułatwić zablokowanie.

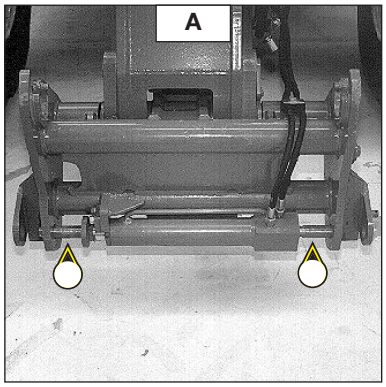

MOCOWANIE HYDRAULICZNE


- Ustaw zawór w położeniu A (rys. D) co oznacza, że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest otwarty.
- Pchnij dźwignię rozdzielacza 1 (rys. E) do przodu by w pełni zamocować zawieszane narzędzie do nośnika.
- Zamknij zawór w położeniu B (rys. D) co oznacza że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest zamknięty.

Po zamocowaniu narzędzia zawsze zamykać zawór w położeniu B (rys. D), aby uniknąć przypadkowego odblokowania narzędzia i korzystać z niego bezpiecznie.

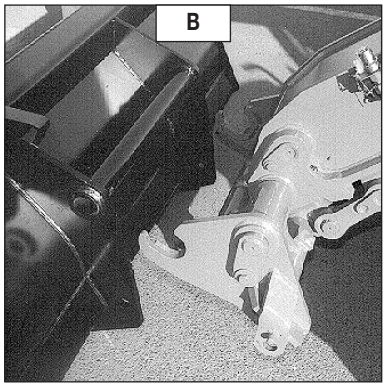


ODBLOKOWANIE HYDRAULICZNE


- Ustaw zawór z położenie A (rys. D), co oznacza, że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest otwarty.
- Pociągnij dźwignię rozdzielacza 1 (rys. E) do tyłu by w pełni odblokować zawieszane narzędzie.

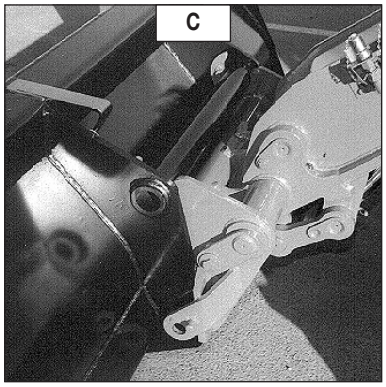

ZDEJMOWANIE OSPRZĘTU

- Postępuj w kolejności odwrotnej do czynności opisanych w paragrafie PODNOSZENIE NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzając czy odkładasz narzędzie płasko na ziemi i w pozycji złożonej.

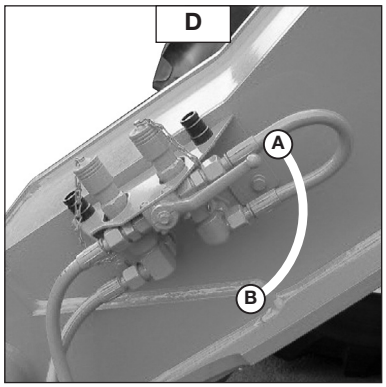

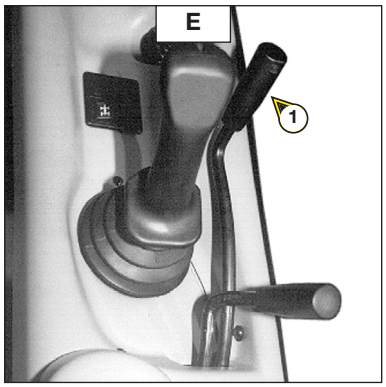


B - OSPRZĘT BEZ HYDRAULIKI I HYDRAULICZNEGO BLOKOWANIA (OPCJA)

MT 732 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561)
MT 932 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561)

POCHWYTANIE OSPRZĘTU


- Należy zapewnić, aby osprzęt był w pozycji ułatwiającej blokowanie na karetce. Jeśli nie jest on prawidłowo zorientowany, należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby przenieść go w sposób bezpieczny.
- Sprawdzić czy drążki na cylindrze blokującym są wsunięte (rys. A).
- Wózek podnośnikowy z opuszczonym wysięgnikiem ustawić równolegle przed osprzętem i przechylić w jego stronę karetkę (rys. B).
- Wprowadzić karetkę pod zaczepy osprzętu, unieść nieco wysięgnik, przechylić karetkę do tyłu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnieść osprzęt z ziemi, aby ułatwić zablokowanie.

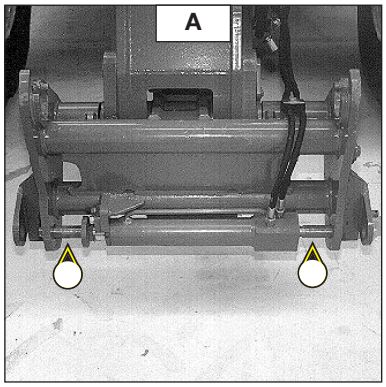

MOCOWANIE HYDRAULICZNE


- Ustaw zawór w położeniu A (rys. D) co oznacza, że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest otwarty.
- Unieść i popchnąć dźwignię rozdzielacza 1 (rys. E) w prawo, aby zamocować całkowicie osprzęt na karetce.
- Zamknij zawór w położeniu B (rys. D) co oznacza że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest zamknięty.

Po zamocowaniu narzędzia zawsze zamykać zawór w położeniu B (rys. D), aby uniknąć przypadkowego odblokowania narzędzia i korzystać z niego bezpiecznie.

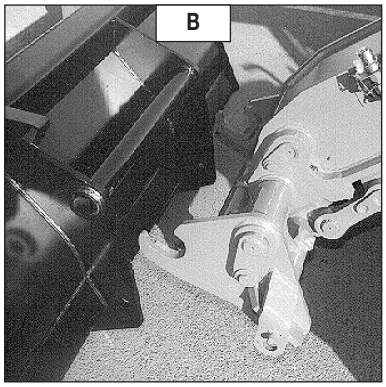


ODBLOKOWANIE HYDRAULICZNE


- Ustaw zawór z położenie A (rys. D), co oznacza, że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest otwarty.
- Unieść i popchnąć dźwignię rozdzielacza 1 (rys. E) w lewo, aby odłączyć całkowicie osprzęt.

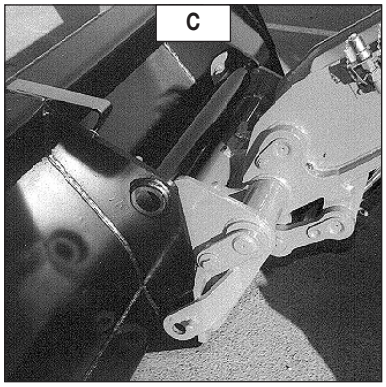

ZDEJMOWANIE OSPRZĘTU

- Postępuj w kolejności odwrotnej do czynności opisanych w paragrafie PODNOSZENIE NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzając czy odkładasz narzędzie płasko na ziemi i w pozycji złożonej.

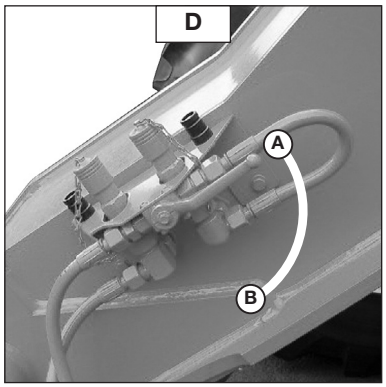

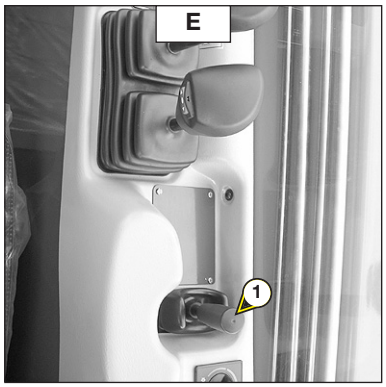

C - NARZĘDZIE ZAWIESZANE HYDRAULICZNE I RĘCZNE URZĄDZENIE MOCUJĄCE

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2

POCHWYTANIE OSPRZĘTU

- Należy zapewnić, aby osprzęt był w pozycji ułatwiającej blokowanie na karetce. Jeśli nie jest on prawidłowo zorientowany, należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby przenieść go w sposób bezpieczny.
- Sprawdzić czy zawleczka i zacisk znajdują się we wsporniku (rys. A).
- Wózek podnośnikowy z opuszczonym wysięgnikiem ustawić równolegle przed osprzętem i przechylić w jego stronę karetkę (rys. B).
- Wprowadzić karetkę pod zaczepy osprzętu, unieść nieco wysięgnik, przechylić karetkę do tyłu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnieść osprzęt z ziemi, aby ułatwić zablokowanie.

MOCOWANIE RĘCZNE

- Umieść trzpień mocowania i zawleczkę we wsporniku (rys. A) i zamocuj narzędzie (rys. D). Nie zapomnij założyć zawleczki.
- Zatrzymaj silnik i pozostaw stacyjkę zapłonu wózka włączoną.
- Uwolnij ciśnienie z obwodu hydraulicznego wciskając przyciski 1 i 2 (rys. E) na dźwigni rozdzielacza 4 - 5 razy.
- Dołącz szybkozłącza zgodnie z logiką ruchów hydraulicznych zawieszanego narzędzia.


Sprawdź czy szybkozłącza są czyste i osłaniaj nieużywane otwory dostarczonymi osłonami.


RĘCZNE ZWALNIANIE NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO


- Postępuj odwrotnie do zaleceń podanych wyżej dla mocowania ręcznego, sprawdzając czy umieściłeś z powrotem trzpień mocowania i zawleczkę go we wsporniku (rys. A).


OKŁADANIE NARZĘDZIA


- Postępuj w kolejności odwrotnej do czynności opisanych w paragrafie PODNOSZENIE NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzając czy odkładasz narzędzie płasko na ziemi i w pozycji złożonej.

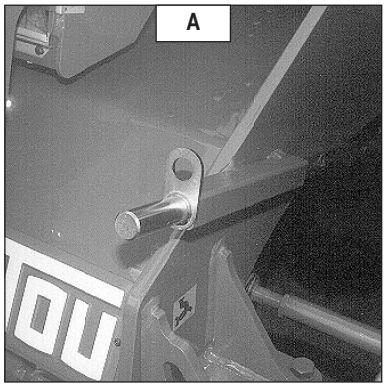

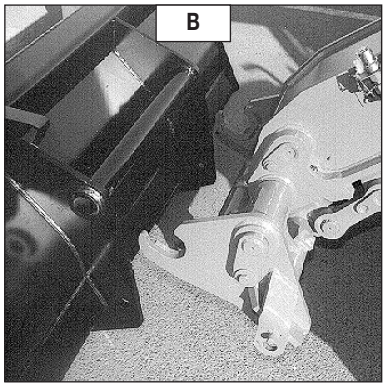

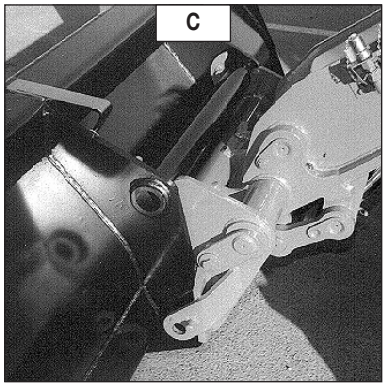

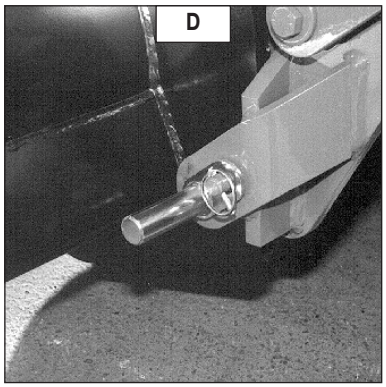

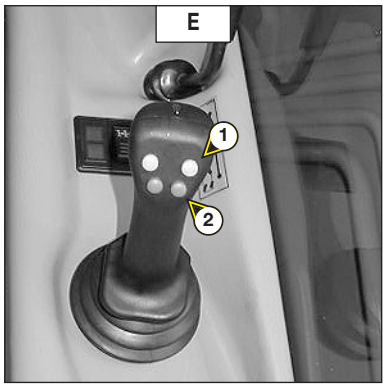

C - NARZĘDZIE ZAWIESZANE HYDRAULICZNE I RĘCZNE URZĄDZENIE MOCUJĄCE

MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

POCHWYTANIE OSPRZĘTU

- Należy zapewnić, aby osprzęt był w pozycji ułatwiającej blokowanie na karetce. Jeśli nie jest on prawidłowo zorientowany, należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby przenieść go w sposób bezpieczny.
- Sprawdzić czy zawleczka i zacisk znajdują się we wsporniku (rys. A).
- Wózek podnośnikowy z opuszczonym wysięgnikiem ustawić równolegle przed osprzętem i przechylić w jego stronę karetkę (rys. B).
- Wprowadzić karetkę pod zaczepy osprzętu, unieść nieco wysięgnik, przechylić karetkę do tyłu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnieść osprzęt z ziemi, aby ułatwić zablokowanie.

MOCOWANIE RĘCZNE

- Umieść trzpień mocowania i zawleczkę we wsporniku (rys. A) i zamocuj narzędzie (rys. D). Nie zapomnij założyć zawleczki.
- Zatrzymaj silnik i pozostaw stacyjkę zapłonu wózka włączoną.
- Uwolnij ciśnienie z obwodu hydraulicznego wciskając przycisk 1 (rys. E) na dźwigni rozdzielacza 4 - 5 razy w górę i w dół.
- Dołącz szybkozłącza zgodnie z logiką ruchów hydraulicznych zawieszanego narzędzia.


Sprawdź czy szybkozłącza są czyste i osłaniaj nieużywane otwory dostarczonymi osłonami.


RĘCZNE ZWALNIANIE NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO


- Postępuj odwrotnie do zaleceń podanych wyżej dla mocowania ręcznego, sprawdzając czy umieściłeś z powrotem trzpień mocowania i zawleczkę go we wsporniku (rys. A).


OKŁADANIE NARZĘDZIA


- Postępuj w kolejności odwrotnej do czynności opisanych w paragrafie PODNOSZENIE NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzając czy odkładasz narzędzie płasko na ziemi i w pozycji złożonej.

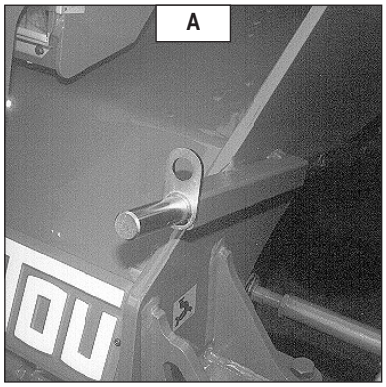

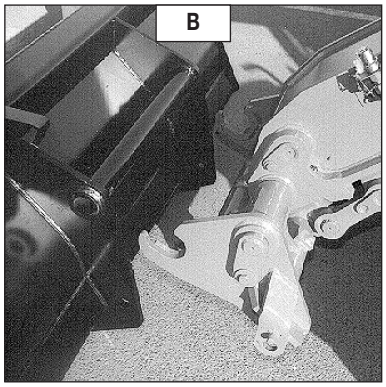

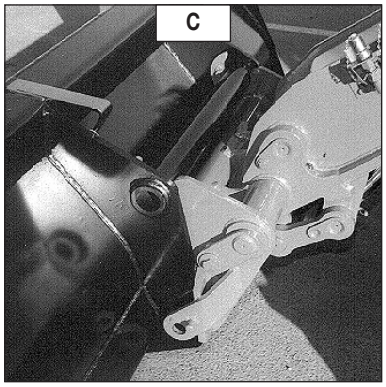

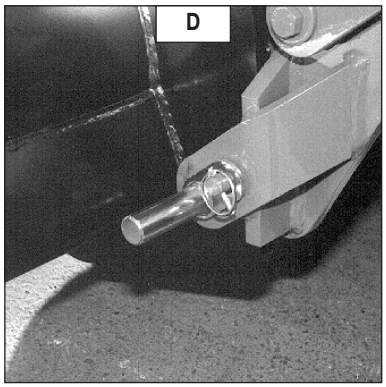

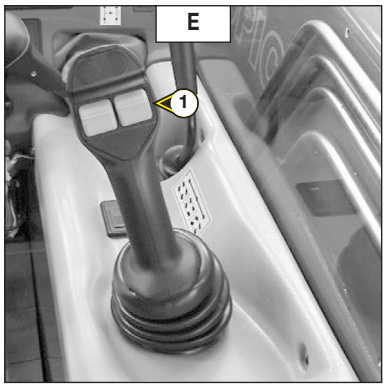

C - NARZĘDZIE ZAWIESZANE HYDRAULICZNE I RĘCZNE URZĄDZENIE MOCUJĄCE

MT 732 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)
MT 932 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)

POCHWYTANIE OSPRZĘTU

- Należy zapewnić, aby osprzęt był w pozycji ułatwiającej blokowanie na karetce. Jeśli nie jest on prawidłowo zorientowany, należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby przenieść go w sposób bezpieczny.
- Sprawdzić czy zawleczka i zacisk znajdują się we wsporniku (rys. A).
- Wózek podnośnikowy z opuszczonym wysięgnikiem ustawić równolegle przed osprzętem i przechylić w jego stronę karetkę (rys. B).
- Wprowadzić karetkę pod zaczepy osprzętu, unieść nieco wysięgnik, przechylić karetkę do tyłu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnieść osprzęt z ziemi, aby ułatwić zablokowanie.

MOCOWANIE RĘCZNE

- Umieść trzpień mocowania i zawleczkę we wsporniku (rys. A) i zamocuj narzędzie (rys. D). Nie zapomnij założyć zawleczki.
- Zatrzymaj silnik.
- Uwolnij ciśnienie z obwodu hydraulicznego używając dźwigni rozdzielacza1 (rys. E).
- Dołącz szybkozłącza zgodnie z logiką ruchów hydraulicznych zawieszanego narzędzia.


Szybkozłącza powinny być czyste, a nieużywane otwory zasłonięte dostarczonymi w tym celu zaślepkami.


ODBLOKOWANIE RĘCZNE I ODŁĄCZENIE OSPRZĘTU


- Postępuj odwrotnie do zaleceń podanych wyżej dla mocowania ręcznego, sprawdzając czy umieściłeś z powrotem trzpień mocowania i zawleczkę go we wsporniku (rys. A).


ZDEJMOWANIE OSPRZĘTU


- Postępuj w kolejności odwrotnej do czynności opisanych w paragrafie PODNOSZENIE NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzając czy odkładasz narzędzie płasko na ziemi i w pozycji złożonej.

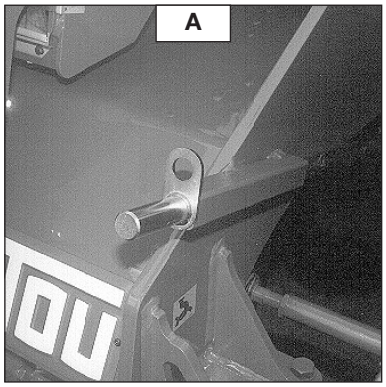

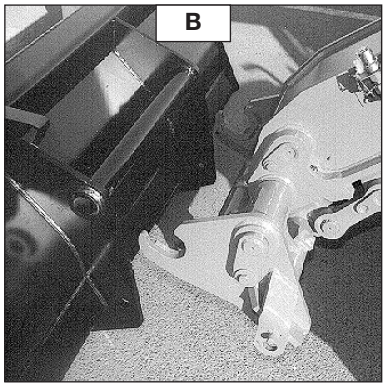

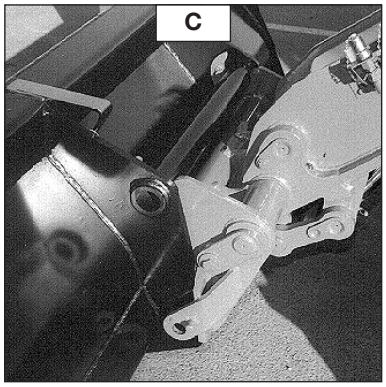

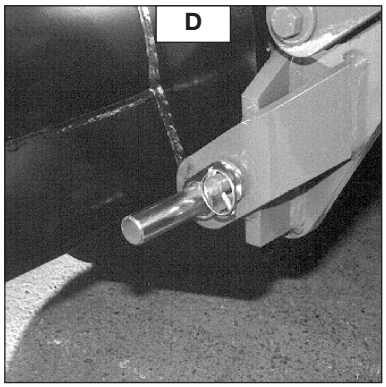

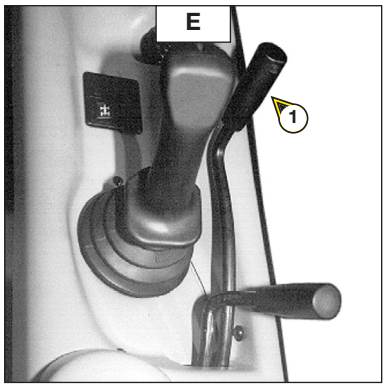

C - NARZĘDZIE ZAWIESZANE HYDRAULICZNE I RĘCZNE URZĄDZENIE MOCUJĄCE

MT 732 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561)
MT 932 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561)

POCHWYTANIE OSPRZĘTU

- Należy zapewnić, aby osprzęt był w pozycji ułatwiającej blokowanie na karetce. Jeśli nie jest on prawidłowo zorientowany, należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby przenieść go w sposób bezpieczny.
- Sprawdzić czy zawleczka i zacisk znajdują się we wsporniku (rys. A).
- Wózek podnośnikowy z opuszczonym wysięgnikiem ustawić równolegle przed osprzętem i przechylić w jego stronę karetkę (rys. B).
- Wprowadzić karetkę pod zaczepy osprzętu, unieść nieco wysięgnik, przechylić karetkę do tyłu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnieść osprzęt z ziemi, aby ułatwić zablokowanie.

MOCOWANIE RĘCZNE

- Umieść trzpień mocowania i zawleczkę we wsporniku (rys. A) i zamocuj narzędzie (rys. D). Nie zapomnij założyć zawleczki.
- Zatrzymaj silnik.
- Uwolnij ciśnienie z obwodu hydraulicznego używając dźwigni rozdzielacza1 (rys. E).
- Dołącz szybkozłącza zgodnie z logiką ruchów hydraulicznych zawieszanego narzędzia.


Szybkozłącza powinny być czyste, a nieużywane otwory zasłonięte dostarczonymi w tym celu zaślepkami.


ODBLOKOWANIE RĘCZNE I ODŁĄCZENIE OSPRZĘTU


- Postępuj odwrotnie do zaleceń podanych wyżej dla mocowania ręcznego, sprawdzając czy umieściłeś z powrotem trzpień mocowania i zawleczkę go we wsporniku (rys. A).


ZDEJMOWANIE OSPRZĘTU


- Postępuj w kolejności odwrotnej do czynności opisanych w paragrafie PODNOSZENIE NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzając czy odkładasz narzędzie płasko na ziemi i w pozycji złożonej.

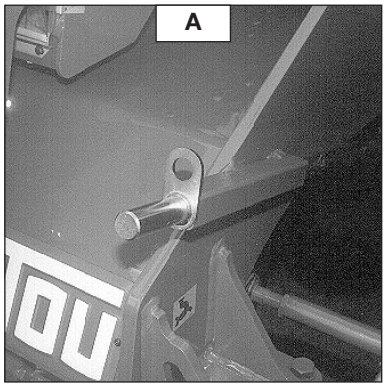

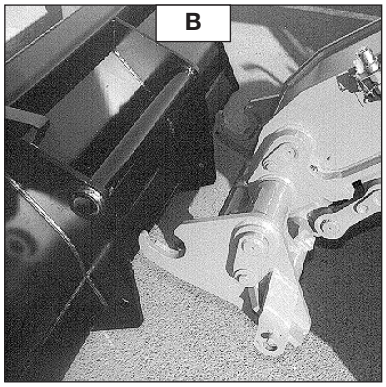

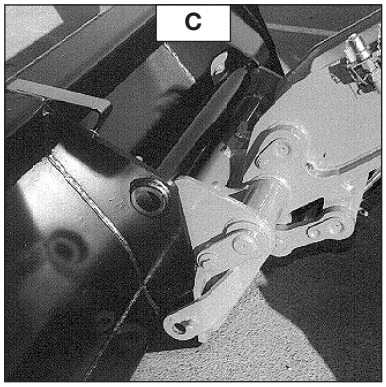

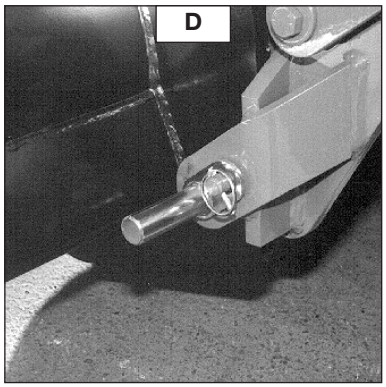

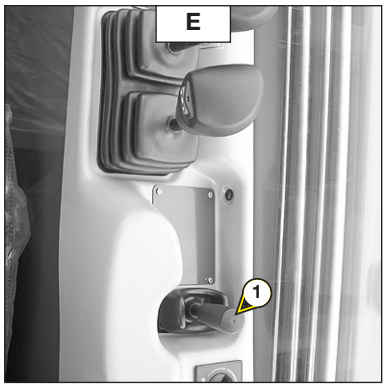

D - NARZĘDZIE ZAWIESZANE HYDRAULICZNE I HYDRAULICZNE URZĄDZENIE MOCUJĄCE (OPCJA)

MLT 630 Turbo Série B-E2
MLT 731 Turbo Série B-E2

POCHWYTANIE OSPRZĘTU

- Należy zapewnić, aby osprzęt był w pozycji ułatwiającej blokowanie na karetce. Jeśli nie jest on prawidłowo zorientowany, należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby przenieść go w sposób bezpieczny.
- Sprawdzić czy drążki na cylindrze blokującym są wsunięte (rys. A).
- Wózek podnośnikowy z opuszczonym wysięgnikiem ustawić równolegle przed osprzętem i przechylić w jego stronę karetkę (rys. B).
- Wprowadzić karetkę pod zaczepy osprzętu, unieść nieco wysięgnik, przechylić karetkę do tyłu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnieść osprzęt z ziemi, aby ułatwić zablokowanie.

MOCOWANIE HYDRAULICZNE

- Ustaw zawór w położeniu A (rys. D) co oznacza, że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest otwarty.
- Wciśnij przycisk 1 (rys. E) na dźwigni rozdzielacza by w pełni zamocować zawieszane narzędzie do nośnika.
- Zatrzymaj silnik i pozostaw stacyjkę zapłonu wózka włączoną.
- Uwolnij ciśnienie z obwodu hydraulicznego wciskając przyciski 1 i 2 (rys. E) na dźwigni rozdzielacza 4 - 5 razy.
- Dołącz szybkozłącza zgodnie z logiką ruchów hydraulicznych zawieszanego narzędzia.

Sprawdź czy szybkozłącza są czyste i osłaniaj nieużywane otwory dostarczonymi osłonami.

- Zamknij zawór w położeniu B (rys. D) co oznacza że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest zamknięty.

Zawsze zamykaj zawór w położeniu B (rys. D) po zamocowaniu narzędzia, aby uniknąć przypadkowego odblokowania narzędzia i korzystać z niego bezpiecznie.


HYDRAULICZNE ZWALNIANIE I ODŁĄCZANIE NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO


- Zamknij zawieszone narzędzie.
- Ustaw zawór z położenie A (rys. D), co oznacza, że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest otwarty.
- Wciśnij przycisk 2 (rys. E) na dźwigni rozdzielacza by w pełni odblokować zawieszane narzędzie.
- Zatrzymaj silnik i pozostaw stacyjkę zapłonu wózka włączoną.
- Uwolnij ciśnienie z obwodu hydraulicznego wciskając przyciski 1 i 2 (rys. E) na dźwigni rozdzielacza 4 - 5 razy.
- Odłącz szybkozłącza od zawieszanego narzędzia.


Sprawdź czy szybkozłącza są czyste i osłaniaj nieużywane otwory dostarczonymi osłonami.


OKŁADANIE NARZĘDZIA


- Postępuj w kolejności odwrotnej do czynności opisanych w paragrafie PODNOSZENIE NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzając czy odkładasz narzędzie płasko na ziemi i w pozycji złożonej.

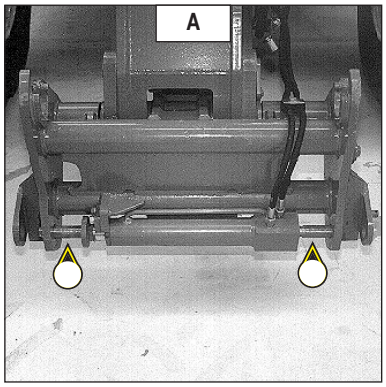

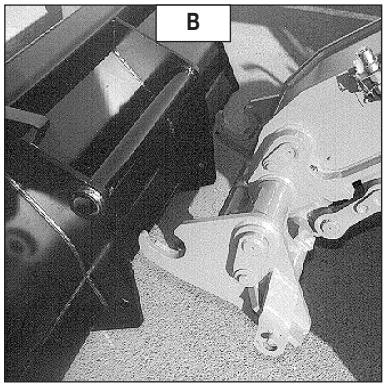

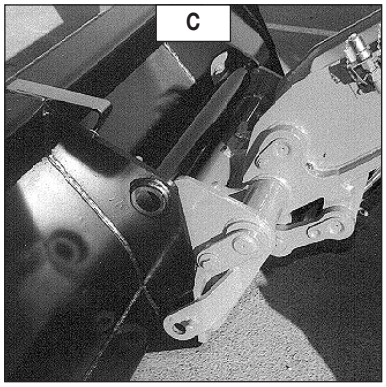

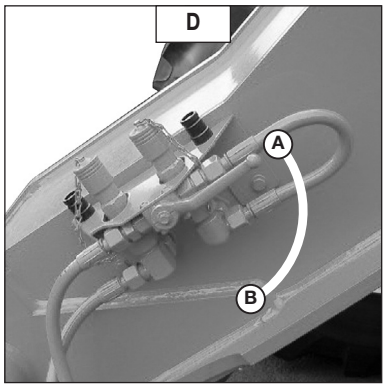

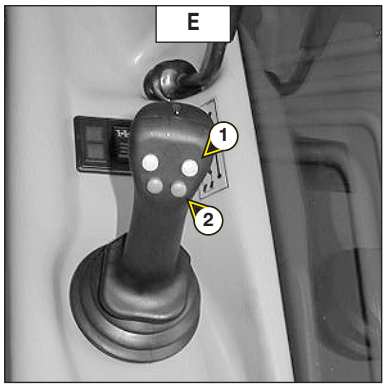

D - NARZĘDZIE ZAWIESZANE HYDRAULICZNE I HYDRAULICZNE URZĄDZENIE MOCUJĄCE (OPCJA)

MLT 630 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 Turbo LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU Série B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Série B-E2
MLT 731 Turbo LSU Série B-E2

POCHWYTANIE OSPRZĘTU

- Należy zapewnić, aby osprzęt był w pozycji ułatwiającej blokowanie na karetce. Jeśli nie jest on prawidłowo zorientowany, należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby przenieść go w sposób bezpieczny.
- Sprawdzić czy drążki na cylindrze blokującym są wsunięte (rys. A).
- Wózek podnośnikowy z opuszczonym wysięgnikiem ustawić równolegle przed osprzętem i przechylić w jego stronę karetkę (rys. B).
- Wprowadzić karetkę pod zaczepy osprzętu, unieść nieco wysięgnik, przechylić karetkę do tyłu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnieść osprzęt z ziemi, aby ułatwić zablokowanie.

MOCOWANIE HYDRAULICZNE

- Ustaw zawór w położeniu A (rys. D) co oznacza, że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest otwarty.
- Wciśnij przycisk 1 (rys. E) na dźwigni rozdzielacza by w pełni zamocować zawieszane narzędzie do nośnika.
- Zatrzymaj silnik i pozostaw stacyjkę zapłonu wózka włączoną.
- Uwolnij ciśnienie z obwodu hydraulicznego wciskając przycisk 1 (rys. E) na dźwigni rozdzielacza 4 - 5 razy w górę i w dół.
- Dołącz szybkozłącza zgodnie z logiką ruchów hydraulicznych zawieszanego narzędzia.

Sprawdź czy szybkozłącza są czyste i osłaniaj nieużywane otwory dostarczonymi osłonami.

- Zamknij zawór w położeniu B (rys. D) co oznacza że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest zamknięty.

Zawsze zamykaj zawór w położeniu B (rys. D) po zamocowaniu narzędzia, aby uniknąć przypadkowego odblokowania narzędzia i korzystać z niego bezpiecznie.


HYDRAULICZNE ZWALNIANIE I ODŁĄCZANIE NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO


- Zamknij zawieszone narzędzie.
- Ustaw zawór z położenie A (rys. D), co oznacza, że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest otwarty.
- Wciśnij przycisk 1 (rys. E) na dźwigni rozdzielacza by w pełni odblokować zawieszane narzędzie.
- Zatrzymaj silnik i pozostaw stacyjkę zapłonu wózka włączoną.
- Uwolnij ciśnienie z obwodu hydraulicznego wciskając przycisk 1 (rys. E) na dźwigni rozdzielacza 4 - 5 razy w górę i w dół.
- Odłącz szybkozłącza od zawieszanego narzędzia.


Sprawdź czy szybkozłącza są czyste i osłaniaj nieużywane otwory dostarczonymi osłonami.


OKŁADANIE NARZĘDZIA


- Postępuj w kolejności odwrotnej do czynności opisanych w paragrafie PODNOSZENIE NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzając czy odkładasz narzędzie płasko na ziemi i w pozycji złożonej.

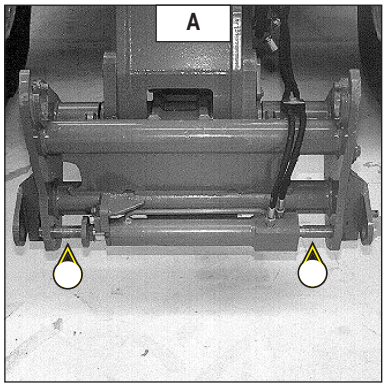

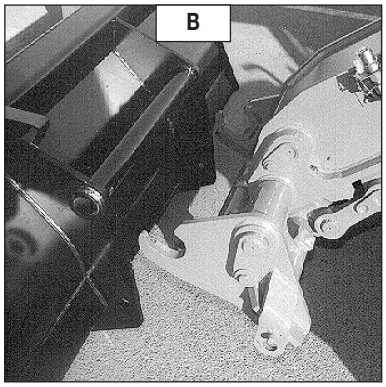

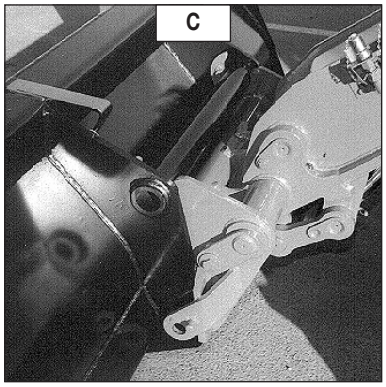

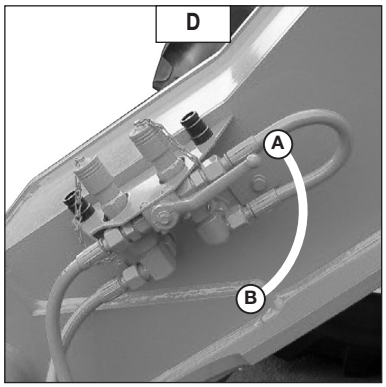

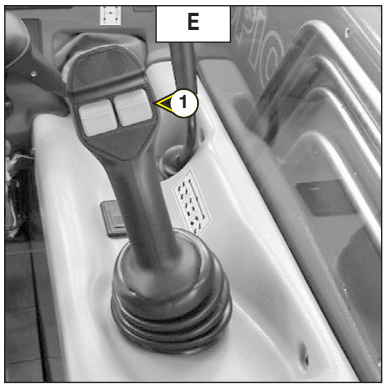


D - OSPRZĘT HYDRAULICZNY I MOCOWANIE HYDRAULICZNE (OPCJA)

MT 732 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)
MT 932 Série B-E2 (aż do maszyny nr 228560)

POCHWYTANIE OSPRZĘTU

- Należy zapewnić, aby osprzęt był w pozycji ułatwiającej blokowanie na karetce. Jeśli nie jest on prawidłowo zorientowany, należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby przenieść go w sposób bezpieczny.
- Sprawdzić czy drążki na cylindrze blokującym są wsunięte (rys. A).
- Wózek podnośnikowy z opuszczonym wysięgnikiem ustawić równolegle przed osprzętem i przechylić w jego stronę karetkę (rys. B).
- Wprowadzić karetkę pod zaczepy osprzętu, unieść nieco wysięgnik, przechylić karetkę do tyłu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnieść osprzęt z ziemi, aby ułatwić zablokowanie.

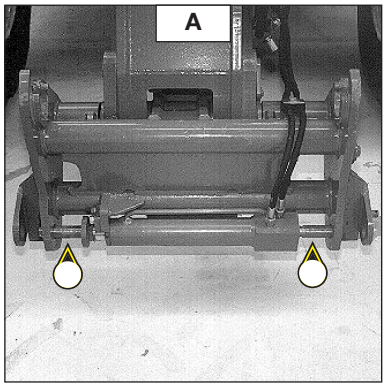


MOCOWANIE HYDRAULICZNE


- Ustaw zawór w położeniu A (rys. D) co oznacza, że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest otwarty.
- Pchnij dźwignię rozdzielacza 1 (rys. E) do przodu by w pełni zamocować zawieszane narzędzie do nośnika.
- Zatrzymaj silnik.
- Uwolnij ciśnienie z obwodu hydraulicznego używając dźwigni rozdzielacza1 (rys. E).
- Dołącz szybkozłącza zgodnie z logiką ruchów hydraulicznych zawieszanego narzędzia.

Szybkozłącza powinny być czyste, a nieużywane otwory zasłonięte dostarczonymi w tym celu zaślepkami.

- Zamknij zawór w położeniu B (rys. D) co oznacza że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest zamknięty.

Po zamocowaniu narzędzia zawsze zamykać zawór w położeniu B (rys. D), aby uniknąć przypadkowego odblokowania narzędzia i korzystać z niego bezpiecznie.

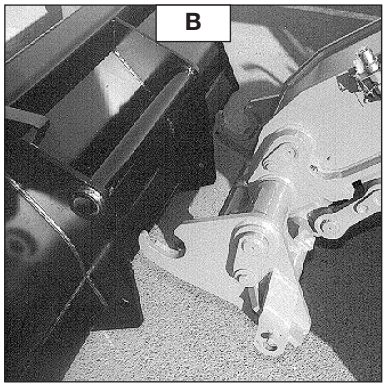


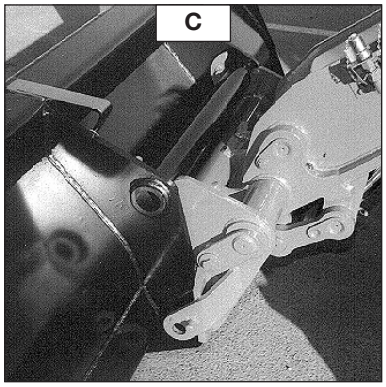

ODBLOKOWANIE HYDRAULICZNE I ODŁĄCZENIE OSPRZĘTU


- Zamknij zawieszone narzędzie.
- Ustaw zawór z położenie A (rys. D), co oznacza, że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest otwarty.
- Pociągnij dźwignię rozdzielacza 1 (rys. E) do tyłu by w pełni odblokować zawieszane narzędzie.
- Zatrzymaj silnik.
- Uwolnij ciśnienie z obwodu hydraulicznego używając dźwigni rozdzielacza1 (rys. E).
- Odłącz szybkozłącza od zawieszanego narzędzia.

Szybkozłącza powinny być czyste, a nieużywane otwory zasłonięte dostarczonymi w tym celu zaślepkami.

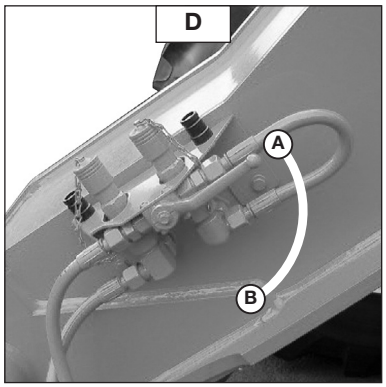

ZDEJMOWANIE OSPRZĘTU

- Postępuj w kolejności odwrotnej do czynności opisanych w paragrafie PODNOSZENIE NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzając czy odkładasz narzędzie płasko na ziemi i w pozycji złożonej.

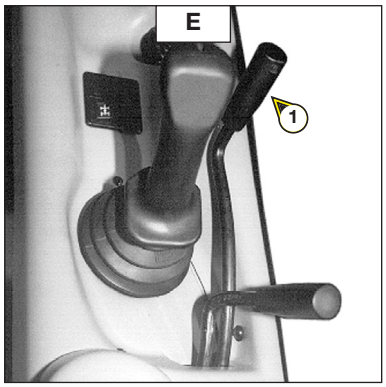


D - OSPRZĘT HYDRAULICZNY I MOCOWANIE HYDRAULICZNE (OPCJA)

MT 732 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561)
MT 932 Série B-E2 (począwszy od maszyny nr 228561)

POCHWYTANIE OSPRZĘTU

- Należy zapewnić, aby osprzęt był w pozycji ułatwiającej blokowanie na karetce. Jeśli nie jest on prawidłowo zorientowany, należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby przenieść go w sposób bezpieczny.
- Sprawdzić czy drążki na cylindrze blokującym są wsunięte (rys. A).
- Wózek podnośnikowy z opuszczonym wysięgnikiem ustawić równolegle przed osprzętem i przechylić w jego stronę karetkę (rys. B).
- Wprowadzić karetkę pod zaczepy osprzętu, unieść nieco wysięgnik, przechylić karetkę do tyłu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnieść osprzęt z ziemi, aby ułatwić zablokowanie.

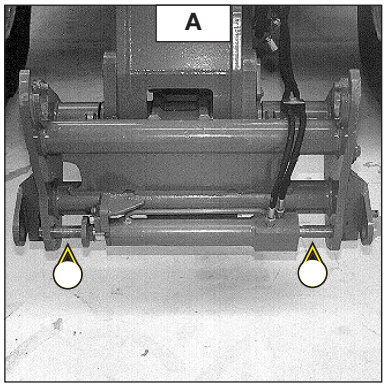


MOCOWANIE HYDRAULICZNE

- Ustaw zawór w położeniu A (rys. D) co oznacza, że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest otwarty.
- Unieść i popchnąć dźwignię rozdzielacza 1 (rys. E) w prawo, aby zamocować całkowicie osprzęt na karetce.
- Zatrzymaj silnik.
- Uwolnij ciśnienie z obwodu hydraulicznego używając dźwigni rozdzielacza1 (rys. E).
- Dołącz szybkozłącza zgodnie z logiką ruchów hydraulicznych zawieszanego narzędzia.

Szybkozłącza powinny być czyste, a nieużywane otwory zasłonięte dostarczonymi w tym celu zaślepkami.

- Zamknij zawór w położeniu B (rys. D) co oznacza że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest zamknięty.


Po zamocowaniu narzędzia zawsze zamykać zawór w położeniu B (rys. D), aby uniknąć przypadkowego odblokowania narzędzia i korzystać z niego bezpiecznie.

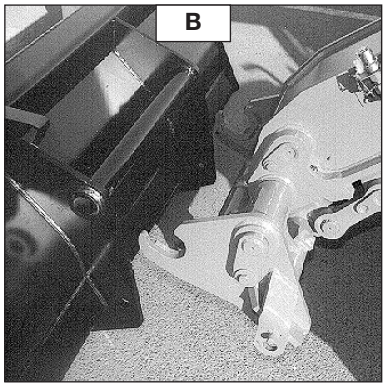

ODBLOKOWANIE HYDRAULICZNE I ODŁĄCZENIE OSPRZĘTU


- Zamknij zawieszone narzędzie.
- Ustaw zawór z położenie A (rys. D), co oznacza, że obwód hydrauliczny mocowania zawieszanego narzędzia jest otwarty.
- Unieść i popchnąć dźwignię rozdzielacza 1 (rys. E) w lewo, aby odłączyć całkowicie osprzęt.
- Zatrzymaj silnik.
- Uwolnij ciśnienie z obwodu hydraulicznego używając dźwigni rozdzielacza1 (rys. E).
- Odłącz szybkozłącza od zawieszanego narzędzia.


Szybkozłącza powinny być czyste, a nieużywane otwory zasłonięte dostarczonymi w tym celu zaślepkami.

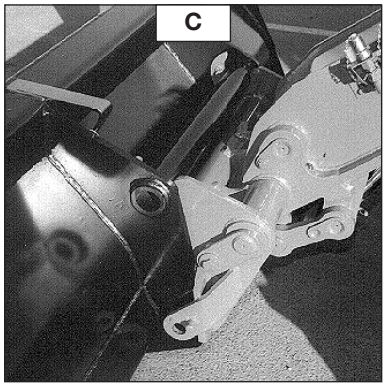


ZDEJMOWANIE OSPRZĘTU


- Postępuj w kolejności odwrotnej do czynności opisanych w paragrafie PODNOSZENIE NARZĘDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzając czy odkładasz narzędzie płasko na ziemi i w pozycji złożonej.

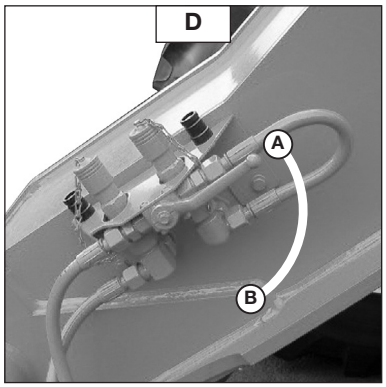


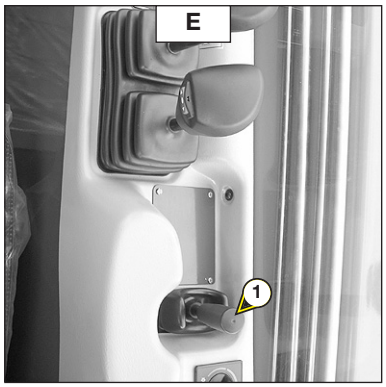



SPECYFIKACJE TECHNICZNE OSPRZĘTU

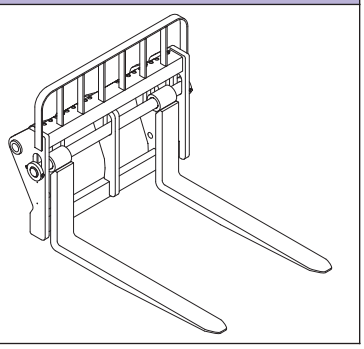
KARETKA O SWOBODNIE USTAWIANYCH WIDŁACH				
	TFF 35 MT-1040	**TFF 35 MT-1300**		
NR CZĘĆCI	**654093**	**654094**		
Nośność nominalna	3500 Kg	3500 Kg		
Szerokość	1040 mm	1300 mm		
Masa	300 Kg	340 Kg		

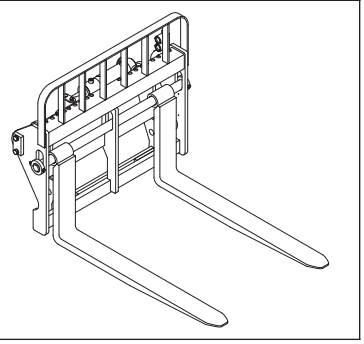
KARETKA O SWOBODNYM PRZESUWIE BOCZNYM WIDEŁ				
	TFF 35 MT-1040 DL	**TFF 35 MT-1300 DL**		
NR CZĘĆCI	**654095**	**654096**		
Nośność nominalna	3500 Kg	3500 Kg		
Przesuw boczny	2 x 100 mm	2 x 100 mm		
Szerokość	1040 mm	1300 mm		
Masa	345 Kg	385 Kg		

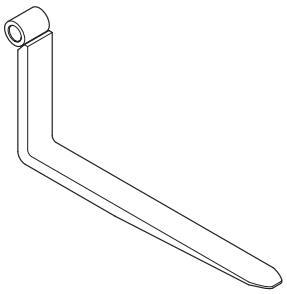SWOBODNIE USTAWIANE WIDŁY				
				
NR CZĘĆCI	**415801**			
Przekrój	125 x 45 x 1200 mm			
Masa	68 Kg			

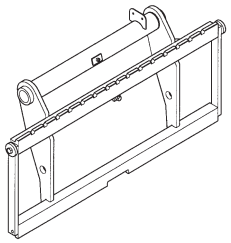STANDARDOWA KARETKA Z PRZECHYLNYMI WIDŁAMI				
	PFB 35 N MT-1260 S2	PFB 35 N MT-1470 S2	PFB 35 N MT-1580 S2	
NR CZĘĆCI	**653744**	**653745**	**653746**	
Nośność nominalna	3500 Kg	3500 Kg	3500 Kg	
Szerokość	1260 mm	1470 mm	1580 mm	
Masa	103 Kg	126 Kg	131 Kg	

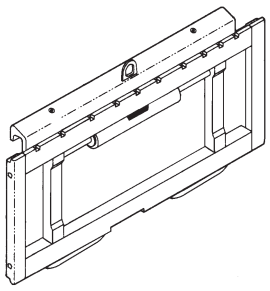STANDARDOWA KARETKA PRZESUWNA JEDNOSTRONNIE				
	TDL 3T L1260 FEM3	TDL 5T L1470 FEM3	TDL 5T L1580 FEM3	
NR CZĘĆCI	**556359**	**556361**	**556362**	
Nośność nominalna	3000 Kg	5000 Kg	5000 Kg	
Przesuw boczny	2 x 100 mm	2 x 100 mm	2 x 100 mm	
Szerokość	1260 mm	1470 mm	1580 mm	
Masa	110 Kg	192 Kg	200 Kg	

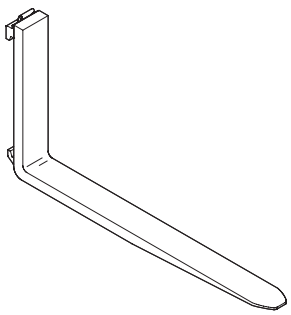
WIDŁY STANDARDOWE				
				
NR CZĘĆCI	**415618**			
Przekrój	125 x 45 x 1200 mm			
Masa	72 Kg			

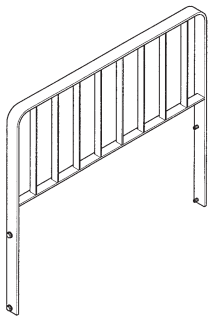PODTRZYMKA ŁADUNKU				
				
NR CZĘĆCI	**556008**	**555325**	**556010**	
Szerokość	1260 mm	1470 mm	1580 mm	
Masa	36 Kg	39 Kg	41 Kg	

ŁYŻKA BUDOWLANA

* Wyjątek MT 932 Série B-E2


	CBC 700 L1950 S2	CBC 800 L2250 S3	CBC 900 L2450 S3
NR CZĘĆCI	**654472 ***	**654471**	**654470**
Nośność nominalna	697 L	814 L	893 L
Szerokość	1950 mm	2250 mm	2450 mm
Masa	326 Kg	364 Kg	390 Kg

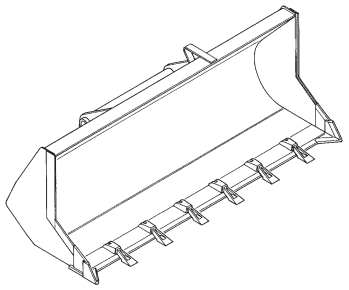

ŁOPATA MECHANICZNA

* Wyjątek MT 932 Série B-E2


	CBR 780 L1950	CBR 900 L2250 S2	CBR 1000 L2450 S2
NR CZĘĆCI	**570613 ***	**653749**	**654716**
Nośność nominalna	778 L	904 L	990 L
Szerokość	1950 mm	2250 mm	2450 mm
Masa	328 Kg	360 Kg	381 Kg

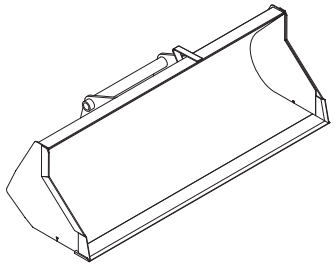

ŁYŻKA DO ZIARNA

* Wyjątek MT 932 Série B-E2


	CBA 1500 S3 L2450	CBA 1800 S3 L2250	
NR CZĘĆCI	**570547 ***	**570550 ***	
Nośność nominalna	1502 L	1820 L	
Szerokość	2450 mm	2250 mm	
Masa	514 Kg	571 Kg	
	CBA 2000 S3 L2450	**CBA 2500 S3 L2450**	
NR CZĘĆCI	**570551 ***	**570553 ***	
Nośność nominalna	1998 L	2508 L	
Szerokość	2450 mm	2450 mm	
Masa	607 Kg	701 Kg	

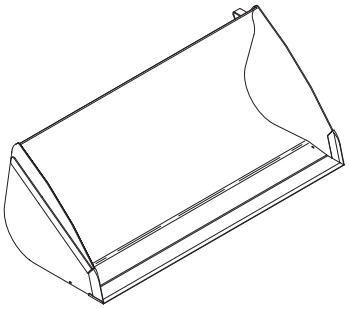

ŁYŻKA DO ZIARNA (NAWROTNA I ZDEJMOWANA KRAWĘDŹ TNĄCA)

* Wyjątek MT 932 Série B-E2


	CBA 1500 S3 L2450 LDR	CBA 2000 S3 L2450 LDR	CBA 2500 S3 L2450 LDR
NR CZĘĆCI	**570548 ***	**570552 ***	**570554 ***
Nośność nominalna	1502 L	1998 L	2508 L
Szerokość	2450 mm	2450 mm	2450 mm
Masa	585 Kg	678 Kg	772 Kg

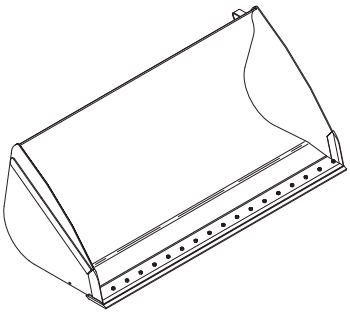

4 X1 ŁYŻKA WIELOCZYNNOŚCIOWA

*** Wyjątek MT 932 Série B-E2**


	CB4X1-700 L1950	CB4X1-850 L2300	CB4X1-900 L2450
NR CZĘĆCI	**654434 ***	**654433 ***	**654432 ***
Nośność nominalna	700 L	850 L	900 L
Szerokoźć	1950 mm	2300 mm	2450 mm
Masa	615 Kg	704 Kg	738 Kg

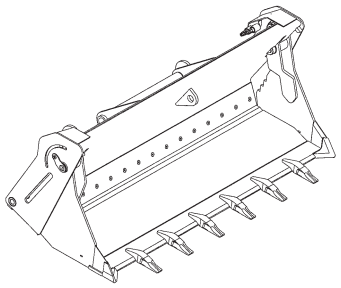

ŁYŻKA WIELOCZYNNOŚCIOWA (NAWROTNA I ZDEJMOWANA KRAWĘDŹ TNĄCA)

*** Wyjątek MT 932 Série B-E2**


	CBM 2450 LDR S5		
NR CZĘĆCI	**653784 ***		
Nośność nominalna	1,03 m3		
Szerokoźć	2450 mm		
Chwytak	11		
Masa	790 Kg		

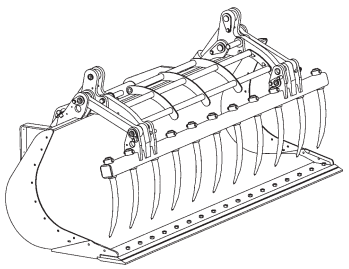

ŁYŻKA Z CHWYTAKIEM

* Wyjątek MT 932 Série B-E2


	CBG 1950 S4	CBG 2300 S4	CBG 2450 S4
NR CZĘĆCI	**653002 ***	**653005 ***	**653010 ***
Nośność nominalna	1 m3	1,2 m3	1,26 m3
Szerokość	1950 mm	2300 mm	2450 mm
Chwytak	7	8	8
Masa	552 Kg	609 Kg	630 Kg

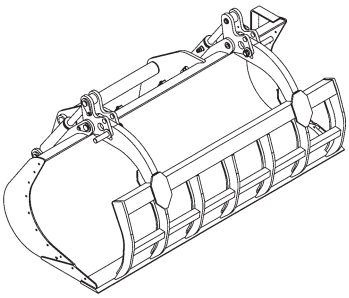

ŁYŻKA Z CHWYTAKIEM (DO ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH NIE POWODUJĄCYCH ZAGROŻEŃ)

* Wyjątek MT 932 Série B-E2


	CBG 1950 DIB S4	CBG 2300 DIB S4	CBG 2450 DIB S4
NR CZĘĆCI	**653016 ***	**653018 ***	**653020 ***
Nośność nominalna	1 m3	1,2 m3	1,26 m3
Szerokość	1950 mm	2300 mm	2450 mm
Chwytak	7	8	8
Masa	678 Kg	740 Kg	767 Kg

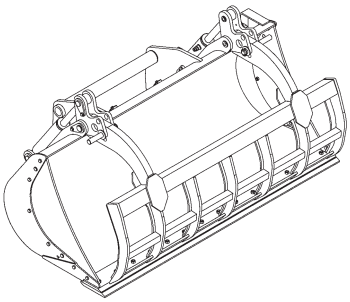

ŁYŻKA Z CHWYTAKIEM (CHWYTAK ZAMKNIĘTY)

* Wyjątek MT 932 Série B-E2


	CBG 2300 GF S4		
NR CZĘĆCI	**653008 ***		
Nośność nominalna	1,2 m3		
Szerokość	2300 mm		
Chwytak	8		
Masa	637 Kg		

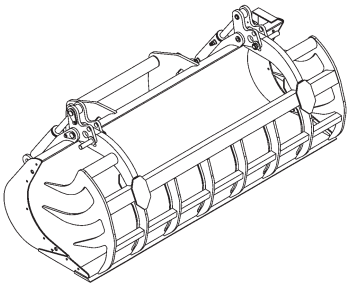



ŁYŻKA Z CHWYTAKIEM (Z ZAMKNIĘTYMI BOKAMI, NAWROTNA I ZDEJMOWANA KRAWĘDŹ TNĄCA)


* Wyjątek MT 932 Série B-E2


	CBG 1950 JFD-LDR S4	CBG 2300 JFD-LDR S4	CBG 2450 JFD-LDR S4
NR CZĘĆCI	**653003 ***	**653006 ***	**653009 ***
Nośność nominalna	1 m3	1,2 m3	1,26 m3
Szerokość	1950 mm	2300 mm	2450 mm
Chwytak	7	8	8
Masa	655 Kg	715 Kg	742 Kg

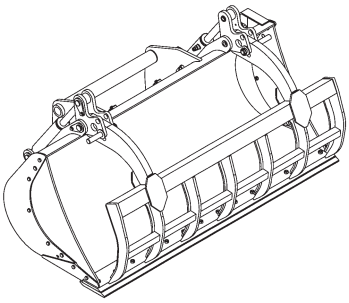

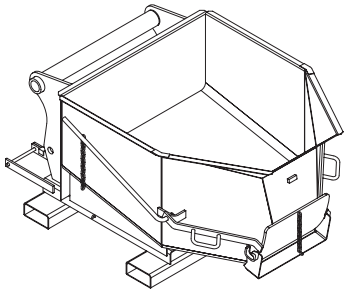POJEMNIK DO MIESZANKI BETONOWEJ (DO ZAWIESZENIA NA WIDŁACH)				
	BB 500 S4	**BBH 500 S4**		
NR CZĘĆCI	**654409**	**654410**		
Nośność nominalna	500 L/1300 Kg	500 L/1300 Kg		
Szerokoźć	1100 mm	1100 mm		
Masa	210 Kg	230 Kg		

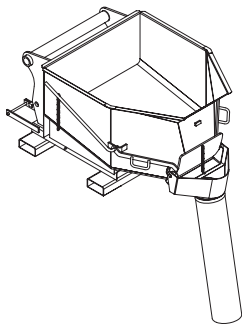POJEMNIK DO MIESZANKI BETON. ZE SPUSTEM (DO ZAWIESZENIA NA WIDŁACH)				
	BBG 500 S4	**BBHG 500 S4**		
NR CZĘĆCI	**654411**	**654412**		
Nośność nominalna	500 L/1300 Kg	500 L/1300 Kg		
Szerokoźć	1100 mm	1100 mm		
Masa	210 Kg	230 Kg		

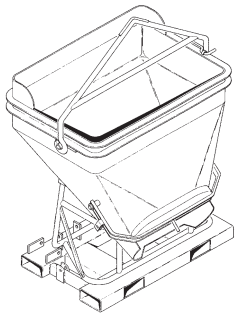
POJEMNIK SPUSTOWY (DO ZAWIESZENIA NA WIDŁACH)				
	GL 300 S2	**GL 400 S2**	**GL 600 S2**	
NR CZĘĆCI	**174371**	**174372**	**174373**	
Nośność nominalna	300 L/660 Kg	400 L/880 Kg	600 L/1320 Kg	
Masa	149 Kg	157 Kg	277 Kg	
	GL 800 S2			
NR CZĘĆCI	**174374**			
Nośność nominalna	800 L/1760 Kg			
Masa	308 Kg			
ZESTAW HYDRAULICZNY DO OTWIERANIA SPUSTU				
NR CZĘĆCI	**653750**			

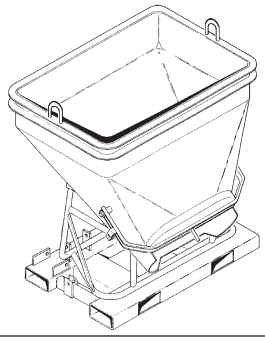POJEMNIK SPUSTOWY (DO ZAWIESZENIA NA WIDŁACH)				
	GL 1000 S2	**GL 1500 S2**		
NR CZĘĆCI	**174375**	**174376**		
Nośność nominalna	1000 L/2200 Kg	1500 L/3300 Kg		
Masa	325 Kg	375 Kg		
ZESTAW HYDRAULICZNY DO OTWIERANIA SPUSTU				
NR CZĘĆCI	**653750**			

WIDŁY DO OBORNIKA Z CHWYTAKIEM

*** Wyjątek MT 932 Série B-E2**


	FFGR 30 MT 2100 S5	FFGR 30 MT 2400 S5	FFGR 30 MT 2100 DR
NR CZĘĆCI	**556843 ***	**570594 ***	**570728 ***
Nośność nominalna	1700 Kg	1700 Kg	1700 Kg
Szerokoźć	2100 mm	2400 mm	2100 mm
Palec	10	12	10 (palec okrągły)
Chwytak	7	8	7
Masa	567 Kg	606 Kg	567 Kg

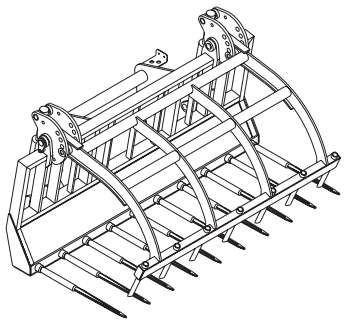

ŻURAW

MUSI być używana z wózkiem podnośnikowym wyposażonym w hydrauliczne urządzenie wyłączające ruch.


	P 600 MT S3		
NR CZĘĆCI	**653228**		
Nośność nominalna	600 Kg		
Masa	170 Kg		

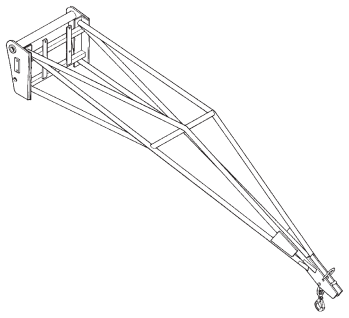

ŻURAW

MUSI być używana z wózkiem podnośnikowym wyposażonym w hydrauliczne urządzenie wyłączające ruch.


	P 4000 MT S2		
NR CZĘĆCI	**653226**		
Nośność nominalna	4000 Kg/1200 Kg		
Masa	210 Kg		



ŻURAW Z WCIĄGARKĄ

MUSI być używana z wózkiem podnośnikowym wyposażonym w hydrauliczne urządzenie wyłączające ruch.


	PT 600 MT S6		
NR CZĘĆCI	**708538**		
Nośność nominalna	600 Kg		
Masa	288 Kg		

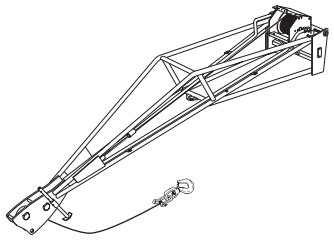


ŻURAW WIELOKIERUNKOWY 15°/15°


MUSI być używana z wózkiem podnośnikowym wyposażonym w hydrauliczne urządzenie wyłączające ruch.


	PO 600 L2500 S2	PO 1000 L1500 S2	PO 2000 L1000 S2
NR CZĘĆCI	**653230**	**653231**	**653232**
Nośność nominalna	600 Kg	1000 Kg	2000 Kg
Masa	280 Kg	230 Kg	210 Kg

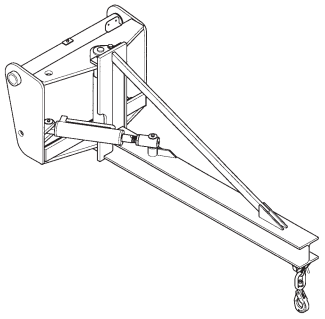

OSŁONY OSPRZĘTU

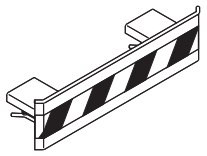OCHRANIACZ WIDEŁ				
				
NR CZĘĆCI	**227801**			

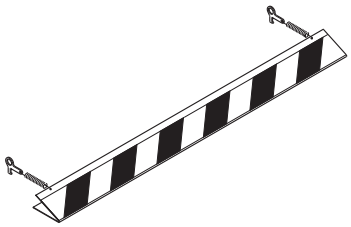OCHRANIACZ ŁYŻKI			
UWAGA: Należy zawsze upewnić się, że szerokość wybranego ochraniacza jest mniejsza lub równa szerokości łyżki.			
NR CZĘĆCI	**206734**	**206732**	**206730**
Szerokoźć	1375 mm	1500 mm	1650 mm
NR CZĘĆCI	**235854**	**206728**	**206726**
Szerokoźć	1850 mm	1950 mm	2000 mm
NR CZĘĆCI	**223771**	**223773**	**206724**
Szerokoźć	2050 mm	2100 mm	2150 mm
NR CZĘĆCI	**206099**	**206722**	**223775**
Szerokoźć	2250 mm	2450 mm	2500 mm

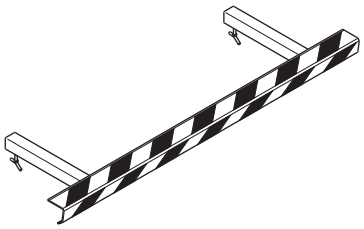OCHRANIACZ WIDEŁ DO OBORNIKA				
				
NR CZĘĆCI	**230689**			