ООО «ЭлеваторМельСервис»

ПАСПОРТ


Задвижка винтовая

• ЗВ ( ) -_____

ООО «ЭлеваторМельСервис»
г. Воронеж, ул. Краснодонская 1а
+7 900 300 63 23

г. Воронеж

Принципиальная электрическая схема

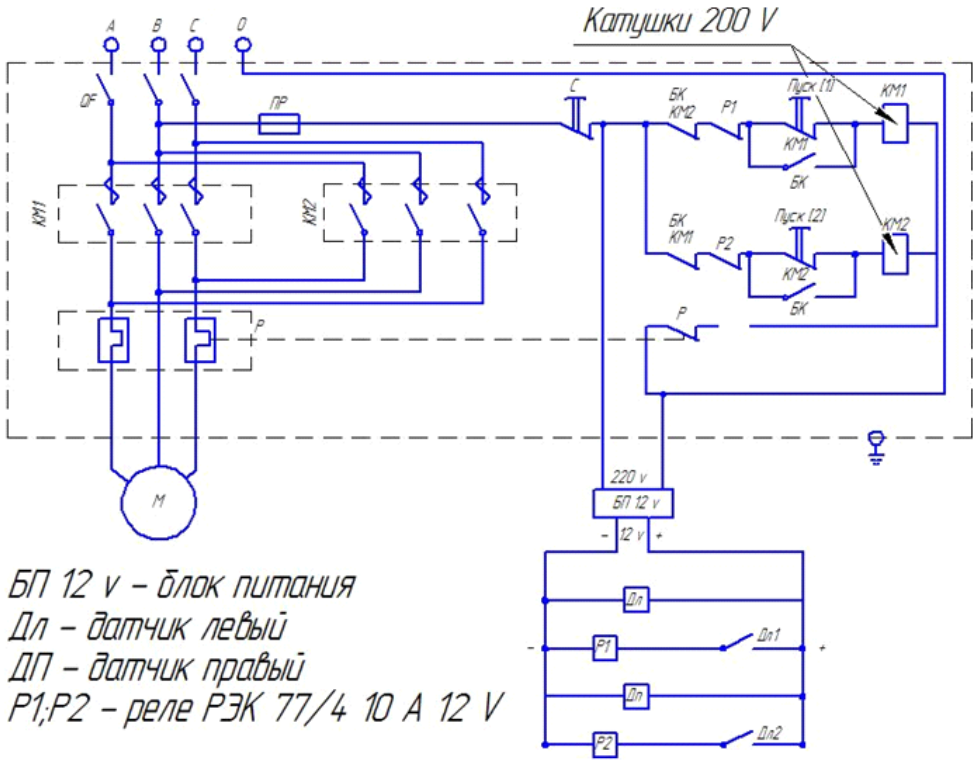

БП 12 v – блок питания
Дл – датчик левый
ДП – датчик правый
Р1;Р2 – реле РЭК 77/4 10 А 12 V

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение изделия . . . 2
2. Основные технические характеристики . . . 2
3. Комплект поставки . . . 3
4. Меры безопасности . . . 3
5. Устройство изделия . . . 3
6. Инструкция по эксплуатации . . . 4
7. Упаковка . . . 5
8. Транспортирование . . . 5
9. Правила хранения . . . 6
10. Ресурсы, сроки службы и хранения . . . 6
11. Гарантии изготовителя . . . 6
12. Свидетельство о приемке . . . 7

1. Назначение изделия

Задвижка винтовая серии ЗВ - (далее по тексту задвижка) предназначена для отсекания потока сыпучих материалов, движимых силой тяжести. Задвижка может устанавливаться под силосами, бункерами, емкостями и т.д. Так же с помощью задвижки может осуществляться дозирование материала. Задвижка может использоваться с ручным и электрическим приводом. Крепление затвора производится с помощью фланцев.

Климатическое исполнение - У, категория размещение - 1 по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от - 30 до + 40 °С.
Изготавливается по ТУ 28.22.17-004-81149965-2022

2. Основные технические характеристики

- Основные типы исполнения задвижек: под силосные, конвейерные с фальшполом.
- Основные проходные сечения клапанов: 200х200, 250х250, 300х300, 350х350, 400х400, 450х450, 500х500, 550х550, 600х600, 400х200, 500х250, 640х320, 800х400, 320х320
- Исполнение корпуса: оцинкованные, из черного металла с покраской, а также с футеровкой и без.
- Привод возможен ручной, электромеханический, либо пневматический.

Ниже, на рисунках 1 и 2 показан внешний вид задвижки и варианты выполнения фланцев.

Рис. 1


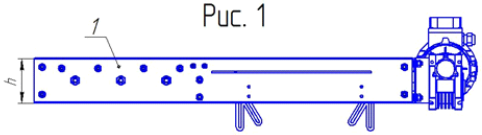


Рис. 2

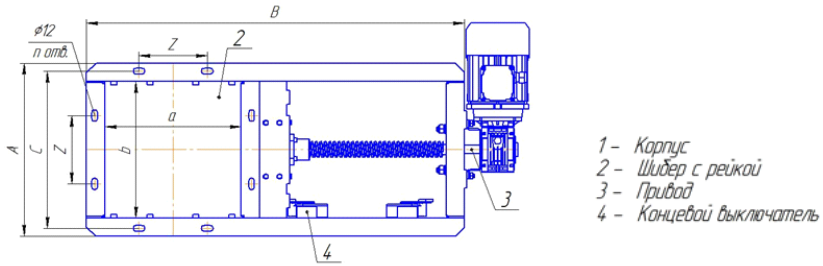

*Примечание: в конструкцию задвижек могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем документе, но не влияющие на технические и эксплуатационные характеристики и на промышленную безопасность при эксплуатации, производитель оставляет за собой право изменять размеры и улучшать технические характеристики оборудования.

Предприятие-изготовитель освобождается от ответственности в следующих случаях:

- неправильный (некачественный) монтаж
- неправильная эксплуатация изделия
- пропуски операций по техническому обслуживаю изделия
- использование запасных частей, не соответствующих данной модели изделия
- механические повреждения корпуса, узлов, комплектующих изделий
- несоблюдение технических требований
- поломка изделия, вызванная попаданием внутрь предметов, не соответствующих технической документации
- повреждения вызваны неосторожными действиями потребителя
- причинение вреда персоналу вследствие не правильного монтажа или нарушения техники безопасности

Гарантийные обязательства не подразумевают профилактику и чистку Задвижки.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный экономический ущерб, вызванный поломкой изделия.

12. Свидетельство о приемке

Задвижка винтовая «ЗВ_____-_____», изготовлена в соответствии с техническими требованиями, чертежами и проектной документацией.

Задвижка испытана в установленном режиме и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска: «____»_____20____г. №_____

Начальник ОТК:_____

М.П.

9. Правила хранения

Категория условий хранения - С (закрытое не отапливаемое помещение), для группы изделий II по ГОСТ 15150.

Помещения для хранения должны быть чистым, сухим, с воздушной средой не содержащих химически активных соединений. Запрещается хранение с химическими веществами, вызывающими коррозию.

Срок действия консервации завода-изготовителя составляет год. При более длительном хранении необходимо раз в год производить переконсервацию.

Срок хранения электрооборудования - 2 года, при условии отсутствия в окружающей среде паров кислот и химически активных соединений.

10. Ресурсы, сроки службы и хранения

10.1. Ресурс задвижки до капитального ремонта составляет не менее 4 лет. Коэффициент использования 0,85.

Критериями предельного состояния, которое определяют необходимость проведения ремонта, являются:

- образование трещин в корпусе или его деформация;
- износ шибера по толщине и заклинивание его направляющих;
- износ или заклинивание привода.

10.2. Срок службы изнашиваемых элементов не менее 2000 циклов открывания и закрывания.

10.3. Срок службы изделия не менее 6 лет.

10.4. Срок хранения изделия, при соблюдении условий составляет 1 год.

Срок хранения и консервации запасных частей 3 года.

Срок хранения электрооборудования - 2 года, при условии отсутствия в воздухе химически активных веществ.

11. Гарантии изготовителя

При соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации предприятие гарантирует нормальную работу изделия 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение возможных дефектов, а также замену деталей и комплектующих изделий, вышедших из строя в течение гарантийного срока по причине, поломки, являющиеся вследствие неудовлетворительного качества изготовлению. При этом гарантийный срок не распространяется на быстро изнашивающиеся детали в случае их естественного износа.

Попытка потребителя или другого неуполномоченного лица разобрать, переделать или модифицировать узлы изделия влечет за собой потерю гарантии.

Рис. 3


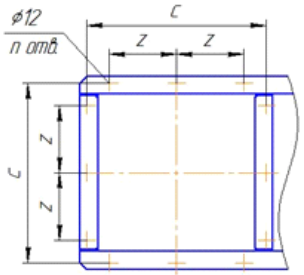


Рис. 4

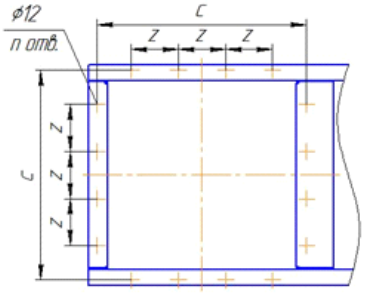

3. Комплект поставки

Комплект поставки задвижки должен соответствовать:

- Задвижка винтовая ЗВ	1 шт.
- Паспорт	1 шт.
- Паспорт на привод (если имеется)	1 шт.
- Паспорт на концевой выключатель (если имеются)	1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. Персонал, участвующий в проведении работ должен строго соблюдать меры безопасности.

4.2. Ответственность за обеспечение мер безопасности возлагается на владельца.

4.3. К монтажу задвижки допускаются только специалисты, имеющие соответствующие допуски на ведение данных работ, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Монтаж должен производиться в соответствии с проектной документацией, разработанной на основании действующих нормативных документов и согласованной в установленном порядке.

4.4. Запрещается вставлять руки в подключенную задвижку с электроприводом. Запрещается эксплуатировать задвижку с электроприводом без заземления.

4.5. Не допускается попадание в задвижку посторонних предметов и жидкостей.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается эксплуатировать задвижку:

*** с силосом для активных химических веществ, вызывающих коррозию металла;**

*** при поломке крепежных болтов;**

*** при поломке и появлении трещин в корпусных деталях.**

5. Устройство задвижки

Механизм представляет собой металлический корпус (1) с направляющими подшипниками, по которым перемещается шибер (2). Управление винтовой задвижкой осуществляется вручную (с помощью электропривода) и ходового винта. При повороте механизма перемещения шибера (3) в ту или другую сторону шибер перемещается, открывая и закрывая отверстие на необходимую величину. Такая конструкция механизма дает оператору возможность самостоятельно регулировать размер подающего отверстия.

Климатическое исполнение конвейеров - У, категория размещения - 1, по ГОСТ 15150. Использование конвейеров допускается при температуре окружающей среды от минус 45°С до плюс 40°С.

6. Инструкция по эксплуатации

6.1. Порядок установки и монтажа.

6.1.1. При приемке, распаковке, осмотре задвижки необходимо руководствоваться инструкцией о порядке приемке продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству.

6.1.2. К монтажу допускаются только специалисты имеющие соответствующие допуски на ведение такелажных работ, допуск к работам на высоте, допуск к работам на электроустановках до 1000 В, с группой по электробезопасности не ниже 4.

6.1.3. Монтаж производится в следующем порядке:

- подготовить фланец бункера для соединения с задвижкой;
- убедиться, что фланец ровный и без перекосов;
- произвести распаковку, убедиться в отсутствии повреждений;
- присоединить задвижку к фланцу и закрепить болтами;
- при наличии привода, произвести подключение.

6.1.4. Убрать из рабочей зоны инструменты и посторонние предметы.

6.2. Подготовка к работе.

Для нормального функционирования задвижки с электроприводом необходимо его подключение к электросети, соответствующий указанным в разделе «Основные технические характеристики» данной документации.

ВНИМАНИЕ!

- Перед началом работы убедитесь, что все узлы, обеспечивающие безопасность работы в порядке и правильно установлены.

- Обратите внимание, что изделие могло быть повреждено при транспортировке;

• - в начале каждой сметы убедитесь в исправности изделия и узлов безопасности;

• - в случае любых неисправностей или дефектов поставьте в известность работника, ответственного за безопасную эксплуатацию изделия.

6.2.1. Порядок подключения задвижки к электросети.

• - произвести подключение электродвигателя, согласно схемы

• - выполнить заземление электродвигателя и шкафа управления

6.2.2. **ВНИМАНИЕ!** Перед началом работы проверить:

• - состояние изоляции кабелей

• - легкость вращения и надежность ручного штурвала

• - правильность установки задвижки

• - работу на холостом ходу.

6.3. Возможные неисправности и способы их устранения.

6.3.1. Основными причинами неисправности могут быть:

- нарушение правил эксплуатации и обслуживания
- износ приводного механизма
- использование с бункером для хранения химически-активных элементов

6.3.2. Возможные неисправности и способы их устранения

Возможная неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Пыление или просыпание материала в процессе выгрузки	Ослаблены соединения	Произвести затяжку соединений
	Неполное закрытие шибера	Выяснить причину, отрегулировать рабочий ход шибера
Затруднена или невозможна работа с ручным приводом	Заедание приводного механизма	Произвести разборку, чистку и смазку приводного механизма
	Заклинивание шибера из-за налипания материала	Произвести чистку шибера от налипшего материала
Затруднена или невозможна работа электропривода	Недостаточно смазки или неисправность редуктора	Произвести смазку редуктора, заменить детали
	Отсутствие питания электродвигателя	Проверить наличие питания
	Неисправность электродвигателя	Произвести диагностику, заменить двигатель

7. Упаковка

7.1. Упаковка изделия, запасных частей должна обеспечивать их сохранность от коррозии и при транспортировании.

7.2. Требования к временной противокоррозионной защите и консервации на время хранения-и транспортировки должны соответствовать ГОСТ 9.014.

7.3. По требованию заказчика детали и сборочные единицы могут быть упакованы в ящики и пакеты.

7.4. Электрооборудование должно быть упаковано по категории КУ-1, а документация по категории КУ-2 по ГОСТ 23170.

8. Транспортирование

8.1. Транспортирование производится всеми видами транспорта в заводской упаковке или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений и атмосферных осадков, а так же от воздействия химически активных веществ.

8.2. Условия транспортирования по воздействию воздушно-климатических факторов, 4 (Ж2) ГОСТ15150.

8.3. Условия транспортирования по воздействию механических факторов, легкие (Л) ГОСТ 23170.