
Component of Solar PV system

การทำงาน Zero-Export (กรณีที่1)


เมื่อ solar ผลิตได้เยอะกว่าโหลด INV จะหรี่ลง แค่จ่ายออกให้เท่ากับที่ใช้งานในบ้าน

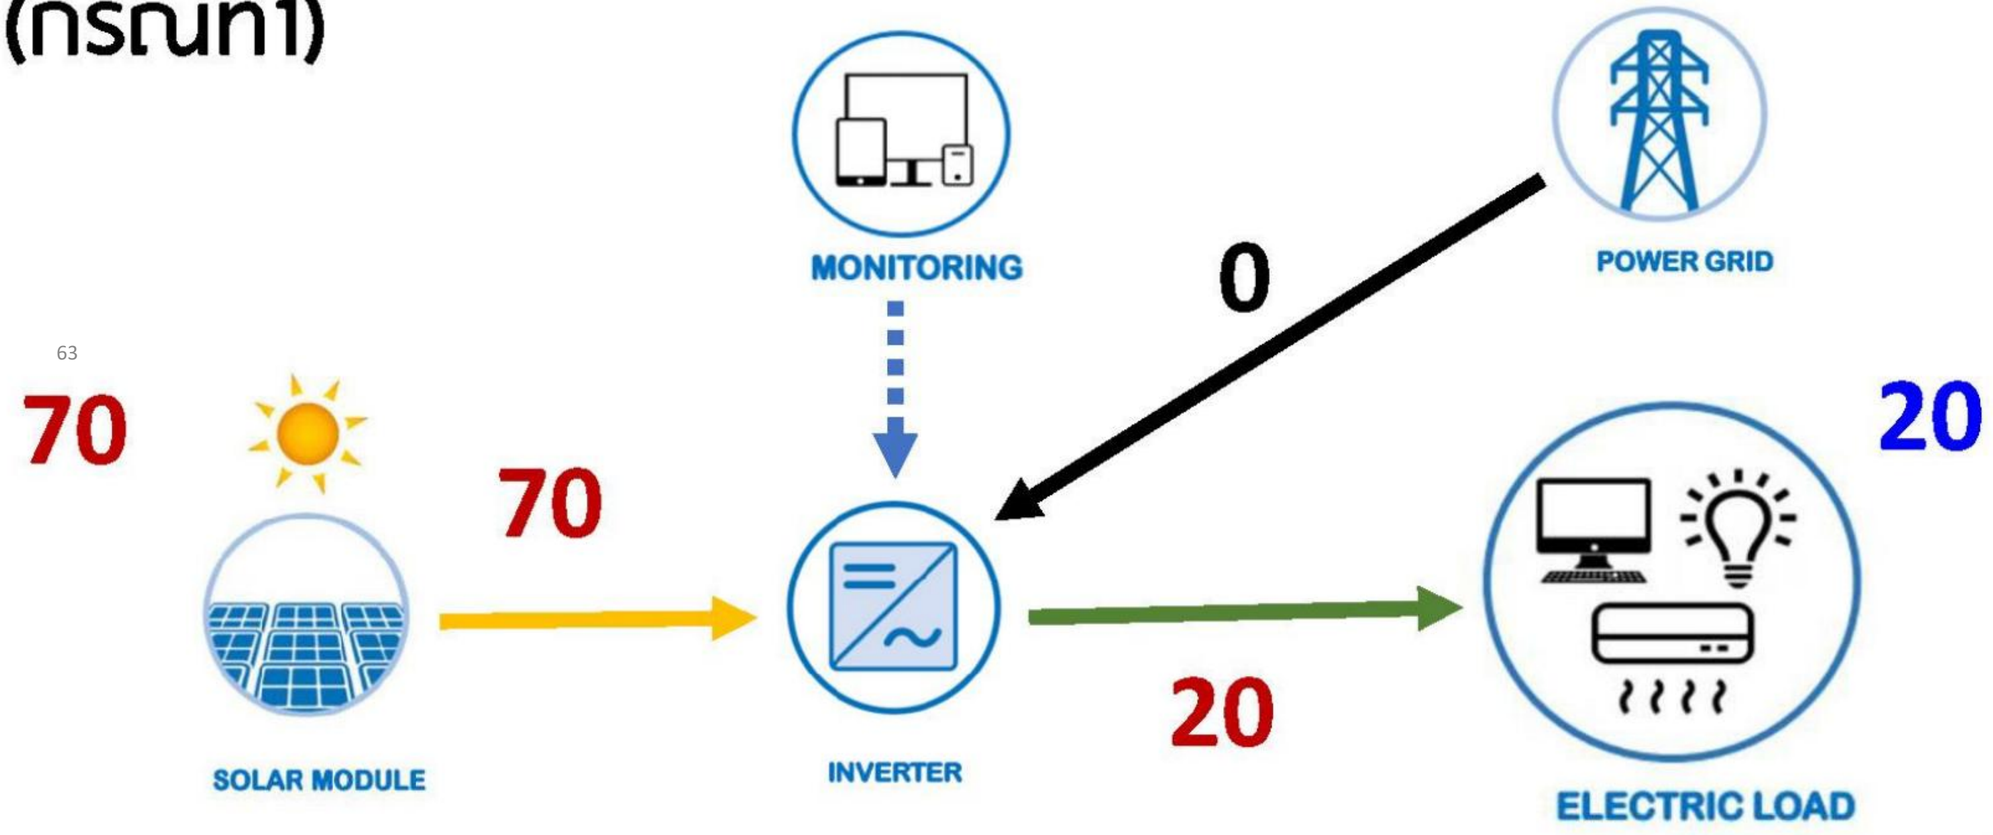

Component of Solar PV system

การทำงาน Zero-Export (กรณีที่2)

เมื่อโหลดในบ้านเพิ่มขึ้น SOLAR ยังผลิตได้เพียงพอ
อยู่ INV จะเพิ่มการจ่ายออกขึ้นไปตามกัน

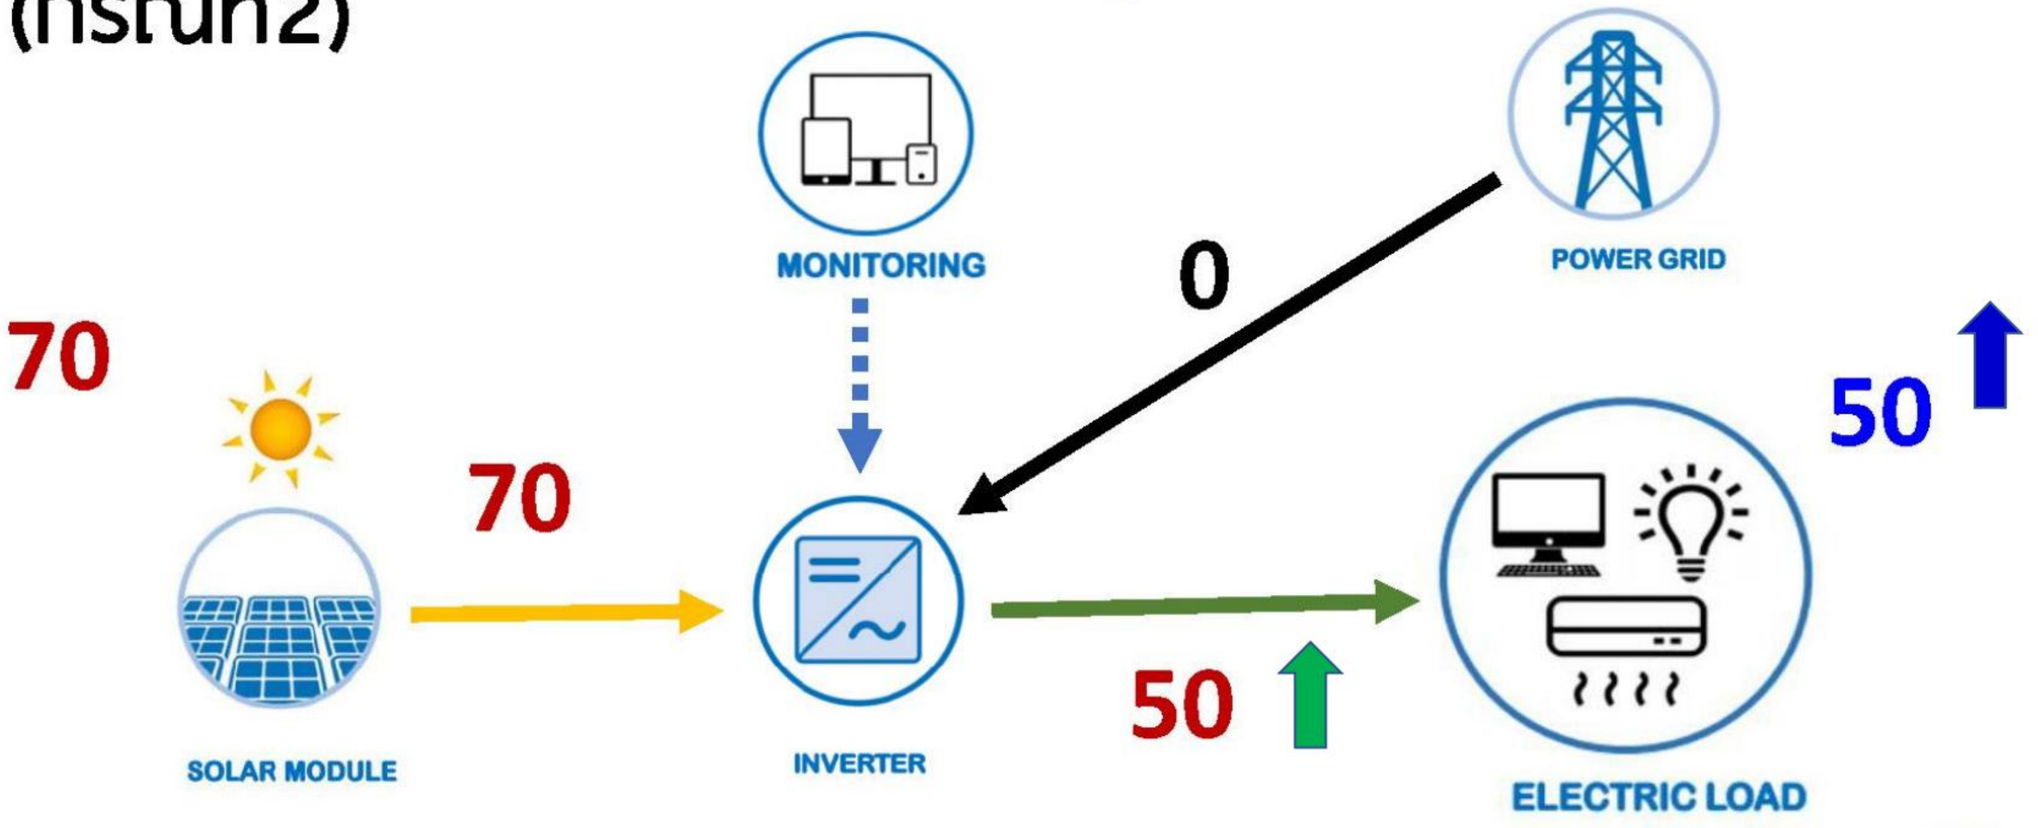

Component of Solar PV system

การทำงาน Zero-Export (กรณีที่3)

SOLAR ผลิตได้ไม่พอ น้อยกว่าโหลดในบ้าน INV จะจ่ายออกเท่าที่มี และดึงการไฟฟ้ามาช่วยเสริมส่วนที่ขาด

