OTL WiFi Link

Guide d’utilisation

Connecter votre torréfacteur O Tesla à Artisan par Wi-Fi

Version 1.4

O Tesla Industry Co., Ltd
Téléphone · WhatsApp : +84 936 198 938
E-mail : otlpro.com@gmail.com · Site web : otlpro.com


Guide d’utilisation

1 À quoi sert OTL WiFi Link

Votre torréfacteur O Tesla possède un module Wi-Fi qui transmet les températures à Artisan. Le module reçoit son adresse IP de votre routeur (box) ; après une coupure de courant ou un changement de routeur, l’IP peut changer et Artisan perd la connexion. OTL WiFi Link s’en charge pour vous :

- il **trouve** le module sur votre Wi-Fi et affiche son IP actuelle ;
- il **vérifie** que le torréfacteur répond et **corrige** le module si sa vitesse de liaison ne correspond pas à celle du torréfacteur ;
- il vous **guide pour configurer Artisan** et fournit un fichier de réglages Artisan avec la liaison Wi-Fi déjà renseignée ;
- il fixe l’IP, définit un mot de passe pour le Wi-Fi propre du module et change le Wi-Fi que rejoint le module ;
- **assistance à distance** : envoi du diagnostic à O Tesla, ou réglage fin par un technicien O Tesla.

Le programme s’affiche en français si votre navigateur est en français ; les boutons **VI · EN · FR** en haut à droite changent la langue.

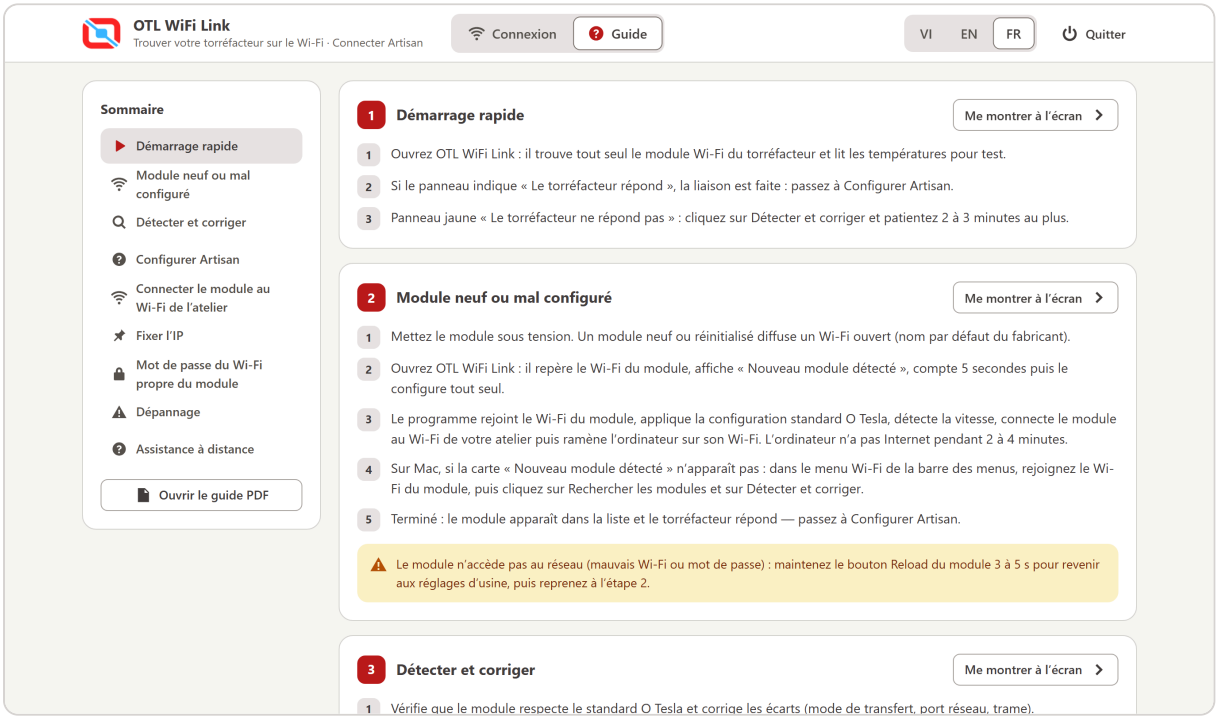

L’onglet **Guide** intégré : cliquez sur « Me montrer à l’écran » pour aller au bon endroit.

2 Avant de commencer

- Le torréfacteur est sous tension.
- L’ordinateur est sur le **même Wi-Fi** que le torréfacteur : le Wi-Fi de votre atelier, ou le Wi-Fi propre du module nommé **« OTL Roaster »**.
- macOS 11 ou plus récent, ou Windows 10 / 11.

- Fourni par O Tesla : `OTL-WiFi-Link-v1.4.zip`.

Dans le paquet	Pour
`macOS/`	Mac — `OTL WiFi Link.command` et le dossier `app`, à garder côte à côte
`Windows/OTL WiFi Link.exe`	Ordinateurs Windows
`Guide-utilisateur.pdf`	Ce guide
`Huong-dan_User-guide.pdf`	Le même guide en vietnamien et en anglais

3 Lancer le programme sur Mac

1. Double-cliquez sur le fichier zip pour le décompresser et ouvrez le dossier **macOS**. Gardez **OTL WiFi Link.command** et le dossier **app** côte à côte.
2. La première fois : clic droit (ou **Contrôle**-clic) sur **OTL WiFi Link.command** → **Ouvrir** → **Ouvrir**. Ensuite, un double-clic suffit.
   Sous macOS 15 ou plus récent, il n'y a pas de bouton **Ouvrir** : cliquez sur **Terminé**, allez dans **Réglages Système** → **Confidentialité et sécurité**, faites défiler vers le bas, cliquez sur **Ouvrir quand même** et saisissez le mot de passe de votre Mac.
3. Si macOS propose d'installer les *« outils de développement en ligne de commande »* (Python 3) : cliquez sur **Installer**, attendez la fin de l'installation, puis refaites l'étape 2.
4. Si macOS demande si **python3** peut *« accepter les connexions réseau entrantes »* : cliquez sur **Autoriser**.
5. Si macOS demande si **Terminal** peut *« trouver des appareils sur vos réseaux locaux »* : cliquez sur **Autoriser**. Sans cette autorisation, le programme ne voit pas le module. Si vous avez cliqué sur **Ne pas autoriser** : **Réglages Système** → **Confidentialité et sécurité** → **Réseau local**, activez **Terminal**, puis relancez le programme.
6. La page s'ouvre dans Chrome (ou Safari). Laissez la fenêtre Terminal ouverte pendant l'utilisation : fermer Terminal arrête le programme.

Le double-clic ne fait rien ? Ouvrez Terminal, tapez `cd` (avec une espace), faites glisser le dossier **app** dans la fenêtre Terminal, appuyez sur Entrée, puis tapez `python3 otl_wifi_link.py` et appuyez sur Entrée.

4 Lancer le programme sur Windows

1. Clic droit sur `OTL-WiFi-Link-v1.4.zip` → **Extraire tout** → **Extraire**.
2. Ouvrez le dossier **Windows** et double-cliquez sur **OTL WiFi Link.exe**.
3. Si Windows affiche *« Windows a protégé votre ordinateur »* : cliquez sur **Informations complémentaires** → **Exécuter quand même**. Le programme n'est pas signé par Microsoft, d'où cette question la première fois.

4. Si le pare-feu Windows demande l'accès réseau : cochez **Réseaux privés** et **Réseaux publics** → **Autoriser l'accès**. Sans cela, le programme ne trouve pas le module.
5. OTL WiFi Link s'ouvre dans votre navigateur (Chrome s'il est installé).


5 Trouver votre torréfacteur



Colonne de gauche : les modules trouvés sur votre réseau.

Le programme lance la recherche dès l'ouverture. Chaque module trouvé affiche son IP (en grand) et son code matériel ; s'il n'y en a qu'un, il est sélectionné automatiquement. Cliquez sur une case pour choisir un autre module, ou sur **Rechercher les modules** pour relancer la recherche. Aucun module trouvé : voir la **section 11**.


6 Détecter et corriger automatiquement

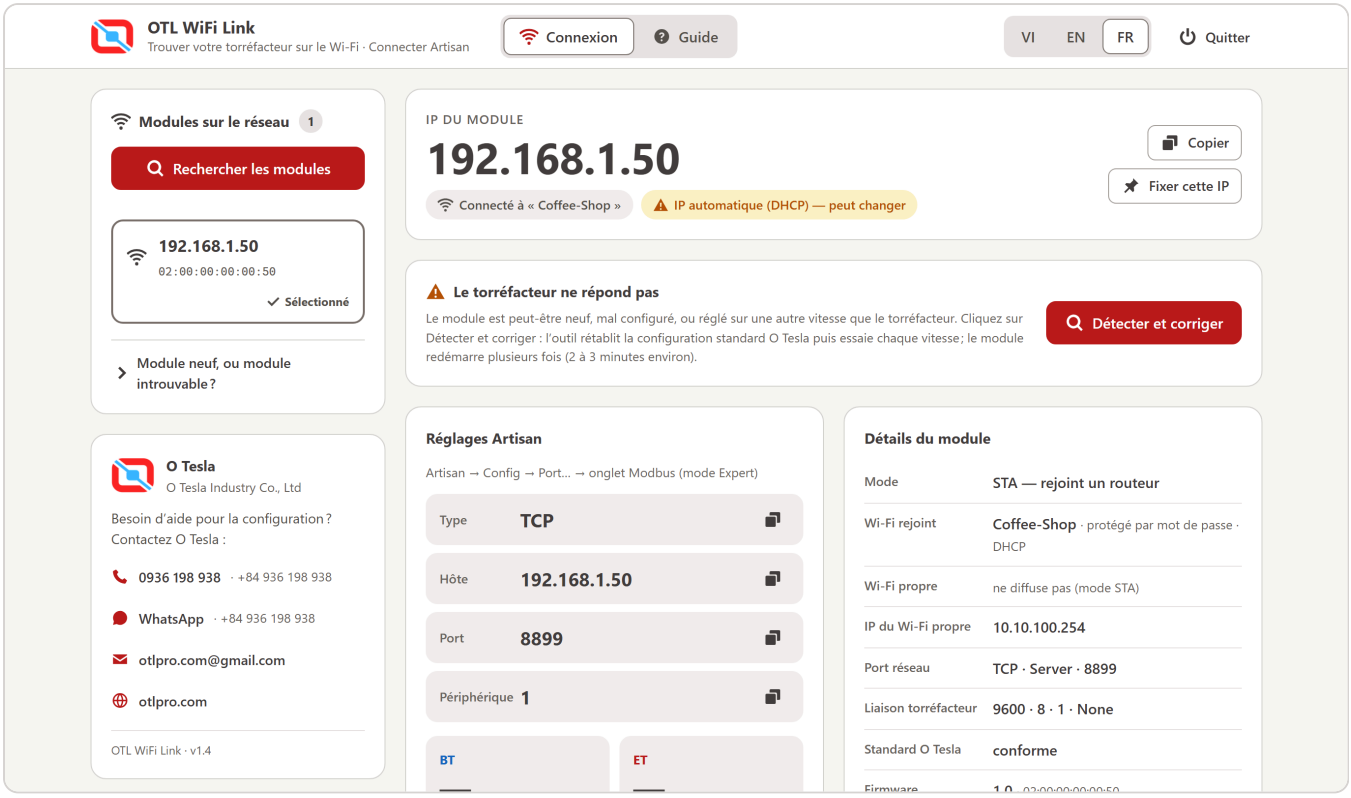

Le torréfacteur ne répond pas : le panneau jaune l'explique et propose Détecter et corriger.

Une fois le module sélectionné, le programme **lit les températures du torréfacteur pour test**, tout seul :


- Le torréfacteur répond : le panneau indique *« Le torréfacteur répond — Artisan est prêt »*. Passez à la section 7.
- Le torréfacteur ne répond pas : cliquez sur **Détecter et corriger**. Le programme applique la configuration standard O Tesla puis essaie chaque vitesse de liaison ; le module redémarre plusieurs fois (2 à 3 minutes environ). La bonne vitesse est conservée ; si aucune ne convient, le module est remis dans son état initial.
- **Module neuf ou réinitialisé :** mettez le module sous tension et ouvrez OTL WiFi Link. Le programme repère le Wi-Fi du module, affiche **« Nouveau module détecté »**, compte 5 secondes et fait tout : il rejoint le Wi-Fi du module, applique la configuration standard O Tesla, détecte la vitesse, connecte le module au Wi-Fi de votre atelier et ramène l'ordinateur sur son Wi-Fi — 1,5 à 4 minutes, pendant lesquelles l'ordinateur n'a pas Internet. Si l'ordinateur ne peut pas lire le mot de passe du Wi-Fi de l'atelier, le programme vous le demande.
- **Sur Mac**, macOS peut masquer le nom des réseaux Wi-Fi aux programmes : si la carte « Nouveau module détecté » n'apparaît pas, rejoignez vous-même le Wi-Fi du module dans le menu Wi-Fi de la barre des menus (nom commençant par `USR-`, ou « OTL Roaster »), puis cliquez sur **Rechercher les modules** et sur **Détecter et corriger**.

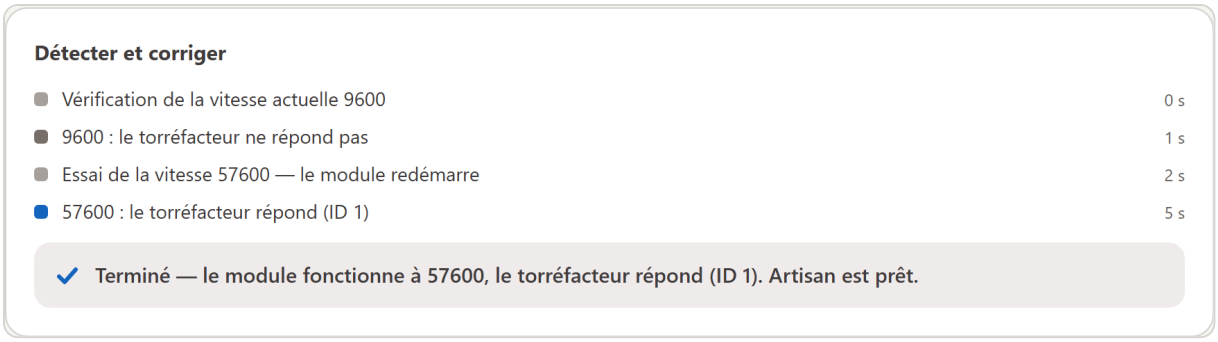

Détection terminée : chaque étape effectuée et le résultat.

Pendant la détection : gardez la page ouverte et le torréfacteur allumé. Si rien n'est trouvé, cliquez sur **Copier le diagnostic** et envoyez-le à O Tesla (section 12).

7 Configurer Artisan

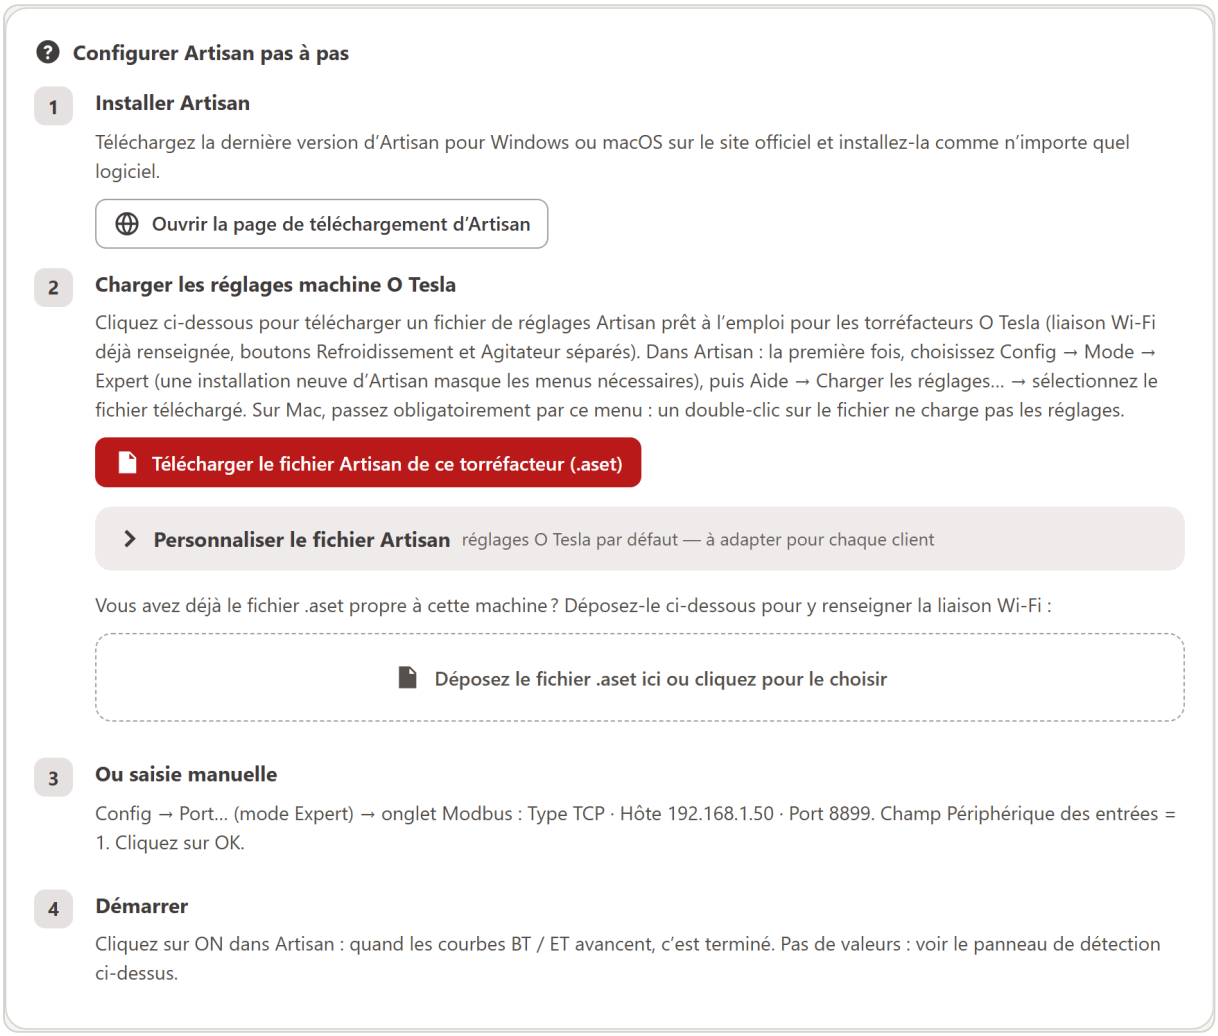

Le panneau « Configurer Artisan pas à pas » dans OTL WiFi Link.

1. **Installer Artisan :** cliquez sur **Ouvrir la page de téléchargement d'Artisan**, téléchargez la version macOS ou Windows et installez-la comme n'importe quel logiciel. Artisan s'affiche dans la langue de l'ordinateur : en français sur un Mac en français (sinon **Config** → **Langue**).


2. **Passer en mode Expert (une seule fois) :** dans Artisan, **Config** → **Mode** → **Expert**. Une installation neuve d'Artisan démarre en mode Standard, où les menus **Charger les réglages…** et **Port…** n'apparaissent pas.
3. **Charger les réglages machine :** cliquez sur **Télécharger le fichier Artisan de ce torréfacteur (.aset)** — un fichier prêt à l'emploi pour les torréfacteurs O Tesla, liaison Wi-Fi déjà renseignée, boutons **Refroidissement** et **Agitateur** séparés, libellés en français. Dans Artisan : **Aide** → **Charger les réglages…** → sélectionnez le fichier téléchargé. **Sur Mac, passez obligatoirement par ce menu** : un double-clic sur le fichier `.aset` ne charge pas les réglages. Vous avez déjà le fichier `.aset` propre à cette machine ? Déposez-le dans la zone sous le bouton pour y renseigner la liaison Wi-Fi.
4. **Personnaliser le fichier (facultatif) :** ouvrez **Personnaliser le fichier Artisan** sous le bouton de téléchargement pour choisir : un seul bouton Refroidissement + Agitateur, masquer les boutons ±5 dépression, libellés en français, anglais ou vietnamien, °C / °F, axe du temps, température max. de l'axe, échelle RoR, courbe ET, détection auto CHARGE / VIDAGE, enregistrement auto des torréfactions, préfixe du numéro de lot, unité de poids. Vos choix sont mémorisés.
5. **Ou saisie manuelle :** dans Artisan (mode Expert), **Config** → **Port…** → onglet **Modbus**, reportez les valeurs du panneau **Réglages Artisan**, cliquez sur **OK**.
6. **Démarrer :** cliquez sur **ON** dans Artisan ; quand les courbes BT / ET avancent, c'est terminé.

Type	**TCP**
Hôte	**192.168.1.50** (votre IP)
Port	**8899**
Périphérique	**1** (champ Périphérique des entrées)

Les champs de l'onglet Modbus d'Artisan.

N'utilisez pas deux Artisan sur deux ordinateurs pour lire le même torréfacteur en même temps.

8 Lire les températures pour test

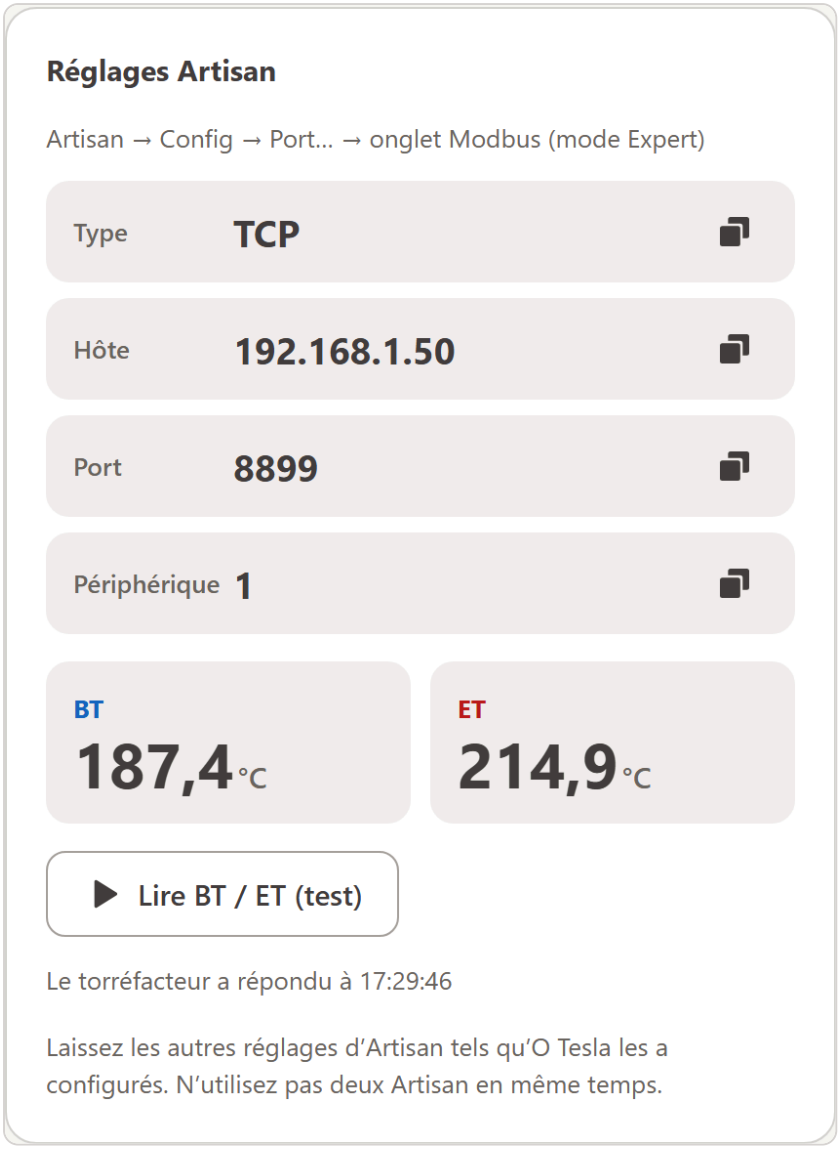


Panneau Réglages Artisan : les valeurs à saisir et les températures lues pour test.

Cliquez sur **Lire BT / ET (test)** à tout moment pour vérifier. Des températures avec la ligne *« Le torréfacteur a répondu à … »* signifient que la liaison fonctionne. Ce bouton ne fait que lire : il ne modifie rien sur le torréfacteur.

9 Fixer l'IP (recommandé)

L'étiquette jaune **« IP automatique (DHCP) — peut changer »** signifie que le routeur attribue l'IP du module. Après une coupure de courant ou un changement de routeur, l'IP peut être différente.

1. Cliquez sur **Fixer cette IP** à droite du panneau IP.
2. **Réglages du module** s'ouvre avec **Fixe** sélectionné et l'IP actuelle renseignée.
3. Vérifiez le cadre **Sera écrit** : il liste exactement ce qui va changer.
4. Appuyez et **maintenez** le bouton rouge **Maintenir 1 s pour écrire et redémarrer** jusqu'à ce que la barre le remplisse. Le maintien évite les clics accidentels.
5. Le module redémarre en 12 secondes environ ; le programme le recherche de nouveau et affiche l'IP.

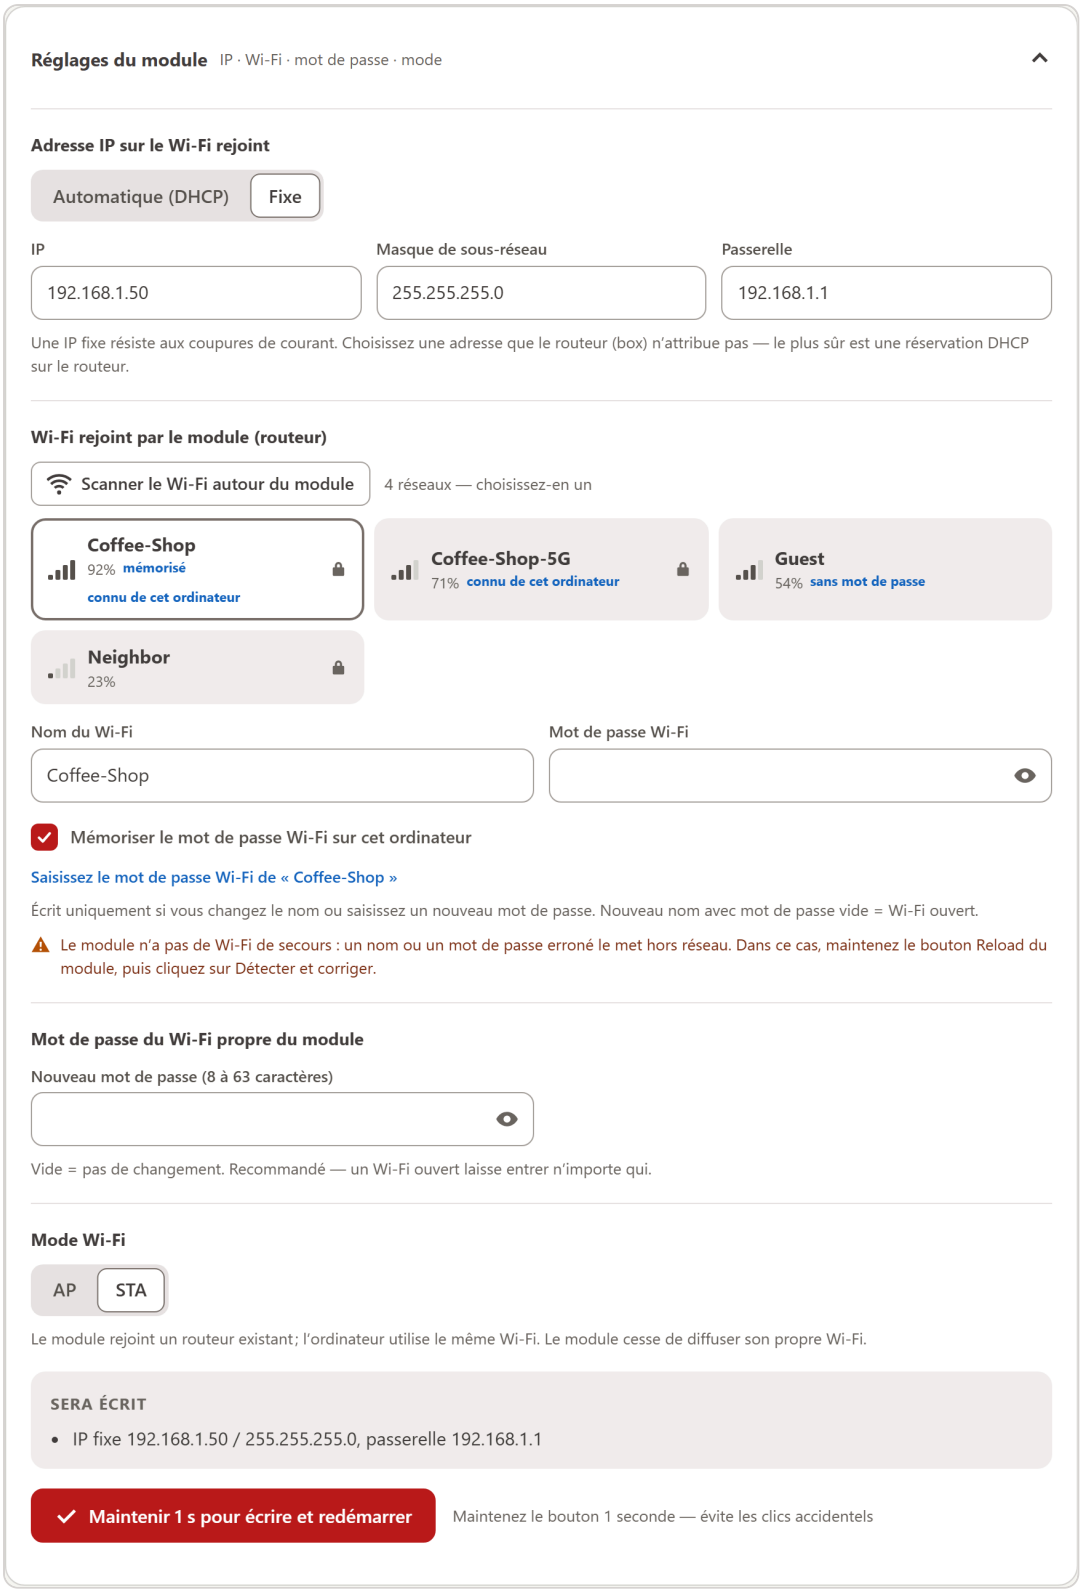

Réglages du module : IP, Wi-Fi rejoint par le module, mot de passe du Wi-Fi propre, mode Wi-Fi, cadre « Sera écrit » et bouton à maintenir 1 seconde.

Si votre routeur permet la *réservation DHCP*, demandez à votre administrateur réseau de réserver cette IP pour le module : c'est la solution la plus fiable.

10 Wi-Fi de l’atelier et mot de passe du Wi-Fi propre



Scanner le Wi-Fi autour du module : choisissez un réseau ; les mots de passe mémorisés ou connus de l’ordinateur se remplissent seuls.


- **Rejoindre le Wi-Fi de l’atelier :** ouvrez **Réglages du module**, cliquez sur **Scanner le Wi-Fi autour du module** et choisissez le Wi-Fi de votre atelier. Les réseaux marqués *mémorisé* ou *connu de cet ordinateur* renseignent le mot de passe ; sinon, saisissez-le. Laissez cochée la case **Mémoriser le mot de passe Wi-Fi sur cet ordinateur** pour qu’il soit rempli la prochaine fois (stocké chiffré pour votre session utilisateur). Maintenez le bouton d’écriture 1 seconde ; le module redémarre et rejoint le Wi-Fi de l’atelier. Connectez l’ordinateur au même Wi-Fi et cliquez sur **Rechercher les modules**.
- **Mot de passe du Wi-Fi propre :** le Wi-Fi « OTL Roaster » du module n’a pas de mot de passe au départ. Saisissez un mot de passe de 8 à 63 caractères dans **Mot de passe du Wi-Fi propre du module**, puis maintenez le bouton d’écriture 1 seconde. Conservez ce mot de passe en lieu sûr.
- **Mode Wi-Fi : AP** — le module diffuse « OTL Roaster », l’ordinateur s’y connecte, pas besoin de routeur. **STA** — le module rejoint le Wi-Fi de votre atelier (choisi automatiquement quand vous sélectionnez le Wi-Fi de l’atelier).

Attention : le module n’a pas de Wi-Fi de secours — un nom ou un mot de passe Wi-Fi erroné le laisse hors réseau. Maintenez alors le bouton **Reload** du module 3 à 5 secondes, puis suivez la section 6 (module neuf).

11 Dépannage

Symptôme	Que faire
Aucun module trouvé	L'ordinateur et le torréfacteur doivent être sur le même Wi-Fi, torréfacteur sous tension. Essayez de rejoindre « OTL Roaster » et cliquez sur **Rechercher les modules**. Sur Mac : activez **Terminal** dans **Réseau local** (section 3). Sur Windows : autorisez OTL WiFi Link dans le pare-feu (section 4).
Module neuf, ou hors réseau	Maintenez le bouton **Reload** du module 3 à 5 secondes pour revenir aux réglages d'usine, puis ouvrez OTL WiFi Link : il reconfigure tout (section 6).
« Le torréfacteur ne répond pas »	Vérifiez que le torréfacteur est allumé, puis cliquez sur **Détecter et corriger** (section 6). Si rien n'est trouvé, envoyez le diagnostic à O Tesla.
Artisan n'a pas de menu Charger les réglages… ni Port…	Artisan est en mode Standard : **Config** → **Mode** → **Expert**.
Étiquette « Trouvé par balayage TCP »	Ce Wi-Fi bloque les paquets de configuration : seule l'IP est disponible. Artisan fonctionne normalement. Pour modifier les réglages ou corriger automatiquement, rejoignez « OTL Roaster » et relancez la recherche.
Artisan signale une erreur de connexion	Ouvrez OTL WiFi Link et comparez l'IP avec le champ Hôte d'Artisan. Le Type doit être **TCP**, le Port **8899**. Le plus rapide : téléchargez de nouveau le fichier `.aset` (section 7) et chargez-le.
« OTL WiFi Link est arrêté »	Le programme s'arrête seul quand sa page reste fermée un moment. Il suffit de le relancer.
macOS ou Windows bloque le fichier	Le fichier provient d'O Tesla. Mac : **Ouvrir quand même** (section 3). Windows : **Informations complémentaires** → **Exécuter quand même**. En cas de doute, contactez O Tesla.

12 Assistance à distance

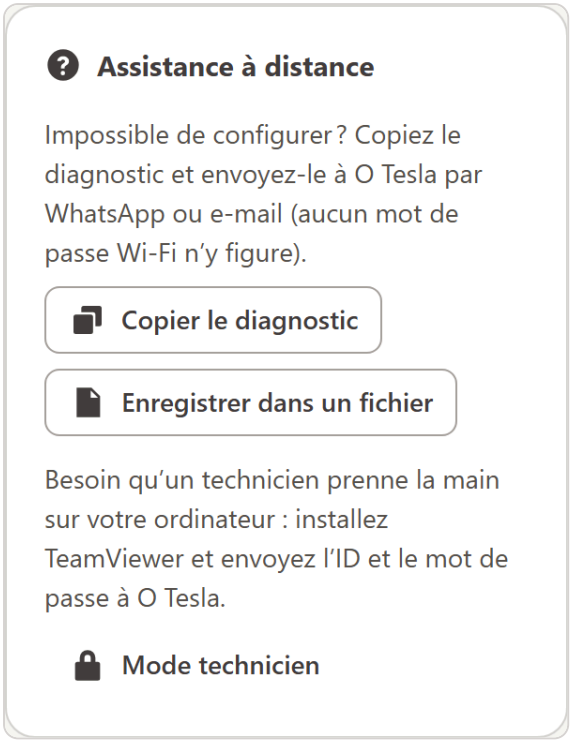

Le panneau Assistance à distance dans la colonne de gauche.

- **Diagnostic :** cliquez sur **Copier le diagnostic** et collez-le dans un message WhatsApp ou un e-mail à O Tesla, ou cliquez sur **Enregistrer dans un fichier** et envoyez le fichier. Aucun mot de passe Wi-Fi n'y figure.
- **Prise en main à distance :** installez TeamViewer et envoyez son ID et son mot de passe à O Tesla ; un technicien utilisera votre ordinateur pour tout configurer.
- **Mode technicien :** uniquement à la demande d'O Tesla. Cliquez sur **Mode technicien**, envoyez à O Tesla le **code de défi** affiché, recevez le **code de déverrouillage**, collez-le et cliquez sur **Déverrouiller**. Un code de défi est valable 30 minutes.

13 Contacter O Tesla

O Tesla Industry Co., Ltd

Téléphone : +84 936 198 938

WhatsApp : +84 936 198 938

E-mail : otlpro.com@gmail.com

Site web : otlpro.com