SAMSUNG

使用者指南

感謝您購買本 Samsung 產品。 若要獲得更完整的服務,請註冊您的產品,網址為

www.samsung.com

機型 ______ 序號 _____

若要直接前往提供如何使用視障使用者適用的使用手冊的說明,請選擇以下了解功能表畫面連結。

「了解功能表畫面」連結

目錄

節目表

連接

- 5 連接指南
- 7 連線至網路
- 10 在產品上顯示您的行動裝置畫面
- 12 在連接產品的外部裝置間切換
- 16 連接注意事項

遙控器與週邊裝置

- 19 關於 Samsung 智慧遙控器 (M1/M7/M8/G8 系列)
- 22 關於 遙控器 (M5 系列)
- 25 將 Samsung 智慧遙控器連線至 產品
- 26 使用 Samsung 遙控器控制外部裝置 使用通用遙控器設定
- 26 瞭解如何使用 Samsung 智慧遙控器
- 26 如何使用遊戲控制器
- 27 使用 Anynet+ (HDMI-CEC)
- 28 利用鍵盤、滑鼠或遊戲控制器控制產品
- 33 使用螢幕虛擬鍵盤輸入文字

智慧功能

- 34 使用 Smart Hub
- 39 關於 Daily+首頁畫面
- 40 使用 Samsung Gaming Hub
- 42 使用首頁功能
- 43 關於專屬內容首頁畫面
- 47 關於實況首頁畫面
- 48 關於應用程式首頁畫面
- 52 關於功能表第一個畫面
- 57 使用 Samsung 帳戶
- 59 使用 Workspace
- 65 使用電視存取
- 66 使用使用者指南
- 68 使用 Internet

- 69 使用 SmartThings
- 74 播放相片/視訊/音樂
- 80 使用多重視窗
- 83 使用 Bixby
- 88 使用遊戲列

產品 觀看

94 產品 觀看支援功能

影像和音效

- 95 使用智慧模式
- 97 調整影像品質
- 101 變更圖像尺寸和畫面位置
- 102 設定外部裝置的收看環境。
- 107 設定音效模式和進階設定
- 109 使用音效支援功能

系統和支援

- 111 使用時間功能和計時器
- 113 使用省電和節能功能
- 115 使用面板維護功能
- 116 更新產品的軟體
- 118 使用家長設定功能
- 119 視障和聽障人士適用的音訊和視訊功能
- 125 使用語音功能
- 126 使用其他功能

注意事項和附註

- 128 使用 Apps 前請先閱讀
- 129 使用 Internet 功能前請先閱讀
- 131 播放相片、視訊或音樂檔案前請先閱讀
- 139 使用藍牙裝置前請先閱讀
- 140 授權
- 141 安裝軟體

解決疑難

圖像問題

- 142 畫面閃爍或變黑
- 142 圖像不亮, 或圖像色彩看不清楚
- 143 圖像色彩看起來像黑色和白色,或看起來不正常
- 144 產品 自己自動關閉
- 144 產品 影像不如在店內看到的完美
- 145 顯示的影片看起來很模糊
- 145 影像失真
- 145 螢幕邊緣出現虛線
- 145 影像未以全螢幕顯示
- 145 產品 功能表中的字幕功能為停用狀態
- 146 字幕出現在產品畫面上
- 146 所連接的外部裝置的 HDR 關閉
- 146 螢幕不會關閉, 而畫面顯示相片和時間。
- 146 即使在我晚上睡覺時, My Contents 也會自動執行, 這很令人 困擾。

音效和雜訊問題

- 147 要如何將音訊裝置連接到產品?
- 147 沒有聲音或最大音量的聲音太小聲。
- 147 影像良好但沒有聲音。
- 148 已連接 HDMI (ARC), 但沒有聲音。
- 148 揚聲器發出異常的聲音。
- 148 音效中斷。
- 148 每當在產品上使用某功能或頻道變換時,產品會說出活動內容。產品會以旁白說明螢幕上所顯示的視訊場景。
- 149 產品 音訊無法透過聲棒或 AV 接收器播放。
- 149 聲音聽不清楚。
- 150 外部裝置的音量無法調整。
- 150 我想要同時關閉和開啟產品和音訊裝置。

外部裝置連接問題

- 151 出現「不支持的模式」訊息。
- 151 視訊良好但沒有音訊。
- 151 我要透過螢幕鏡像功能連接 PC 及行動裝置。

- 152 若這接線並透過外部 USB 集線器使用, 無法保證正常操作。
- 152 連接產品到外部裝置時沒有出現畫面。
- 152 我要連接藍牙揚聲器。
- 153 PC 螢幕未出現或在閃爍。
- 153 電腦無法透過 喚醒電腦 喚醒。
- 153 會自動輸入鍵盤或滑鼠上的特殊鍵。
- 154 顯示的影像尺寸不適合螢幕, 影像色彩模糊, 或文字沒有清楚 顯示。
- 154 已連接電腦, 但進階設定選項變成灰色。
- 154 當連接的外部裝置關閉時, 我想要產品產品畫面立即關閉。

網路問題

- 155 無線網路連接失敗。無法連接到無線存取點。無法連接到網路。
- 155 有線網路連接失敗。
- 155 連接到區域網路, 而不是網際網路。

Anynet+ (HDMI-CEC) 問題

- 156 什麼是 Anynet+?
- 156 Anynet+無法運作。連接的裝置未顯示。
- 157 我想啟動 Anynet+。我也想要在開啟 產品 時,讓連接的裝置 開啟。
- 157 我想結束 Anynet+。這時不方便在其他裝置開啟, 因為 產品 還開著。不方便的原因是連接的裝置 (例如機上盒) 也一起關 閉。
- 157 螢幕上出現「連接 Anynet+ 設備...」或「斷開 Anynet+ 設備連接」訊息。
- 157 Anynet+ 裝置無法播放。

遙控器問題

- 158 遙控器沒有作用。
- 158 外部裝置無法使用產品遙控器操控。
- 158 使用遙控器開啟產品時,另一個裝置也會開啟。

應用程式

- 159 我找不到想要的應用程式。
- 159 我已啟動應用程式, 但它是不同的語言版本。如何變更語言?
- 159 應用程式無法正常運作。它的影像品質很差。
- 159 只要開啟產品, 就會持續顯示 Smart Hub 第一個畫面。

媒體檔案

- 160 播放時部分檔案會中斷。
- 160 某些檔案無法播放。

語音辨識問題

- 161 麥克風關閉。
- 161 Bixby 會自動應答。
- 161 我說了「Hi, Bixby」,但是 Bixby 沒有回應。
- 162 與其他功能不同, 語音辨識無法用於 Samsung 智慧遙控器。 即使按下語音助理按鈕也不會有回應。
- 162 語音辨識期間, 負載重的訊息會出現且該功能無法運作。
- 162 我想要查看所要區域的天氣資訊。

其他問題

- 163 產品 過熱。
- 163 產品 散發塑膠味。
- 163 5分鐘後或每次關閉產品時,設定就會遺失。
- 164 產品 向一邊傾斜。
- 164 支架不穩定或彎曲。
- 164 我想要知道如何安裝並卸下產品底座。
- 165 螢幕上顯示 POP(產品 的內部橫幅廣告)。
- 165 產品 發出「啪」的聲音。
- 165 產品 發出「嗡」的聲音。
- 165 雖然螢幕已關閉, 但是我會聽到噪音。
- 165 產品 以旁白敘述螢幕上的活動。
- 166 問&答

診斷 產品 操作問題

- 167 電視自我
- 169 重設 Smart Hub
- 169 重設影像
- 169 重設音效

取得支援

- 170 尋找服務的聯絡資訊
- 170 透過遠端管理取得支援
- 171 檢查校準報告
- 171 要求服務

協助工具指引

了解功能表畫面

- 172 使用遙控器
- 174 使用協助工具功能表
- 179 使用產品並開啟語音指南
- 181 使用 Smart Hub
- 183 啟動使用者指南
- 184 使用 Bixby

節目表

如何使用各種功能。

連接

您可以使用 LAN 纜線或無線存取點以存取網路。您也可以使用各種接頭連接外部裝置。

連接指南

您可以查看有關可連接 產品 的外部裝置的詳細資訊。

♠ > ≡(向左方向按鈕) > ♥ 已連接裝置 > 連接指南 亞即嘗試

這會透過影像指引您連接各種外部裝置,例如視訊裝置、遊戲主機和 PC。如果選擇外部裝置的連接方式,就會顯示連接的詳細資訊。

- ♪ 依型號而定, 連接方式和可用的外部裝置可能不同。
- ♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援部分功能。
- 使用 HDMI 疑難排解,您可以檢查與 HDMI 纜線和外部裝置的連接(大約需時2分鐘)。
- 音訊裝置: HDMI (ARC)、USB、藍牙、Wi-Fi
- 視訊裝置:HDMI
- 智慧型手機:畫面分享 (Smart View)、畫面分享 (感應連結)、Samsung DeX、SmartThings、Camera Sharing、Apple AirPlay
- PC: HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Upstream, 畫面分享 (無線), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- 輸入裝置:遙控器、USB 鍵盤、USB 滑鼠、USB 遊戲搖桿、USB 相機、藍牙裝置
- 遊戲主機:HDMI

• 外部儲存裝置: USB 快閃磁碟機、硬碟機 (HDD)



產品 上的影像依型號和地理區域而定, 可能與上述影像不同。

連線至網路

您可以透過 產品 存取網路。


♠ > =(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 連線 > 網路 > 開啟網路設定 並即嘗該 請設定網路設定, 以連接至可用網路。


建立無線網路連線

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ♡ 設定 > 所有設定 > 連線 > 網路 > 開啟網路設定 > 無線

功能表名稱可能依機型而異。

嘗試連接之前, 先確定是否有無線存取點的名稱 (SSID) 和密碼設定。網路名稱 (SSID) 和安全金鑰可用於無線存取點的設定畫面。如需詳細資訊, 請參閱無線存取點的使用者手冊。

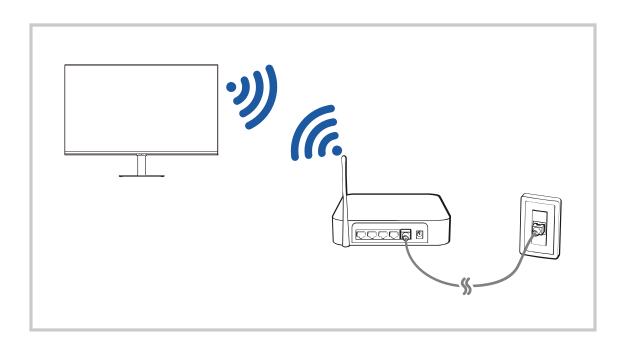

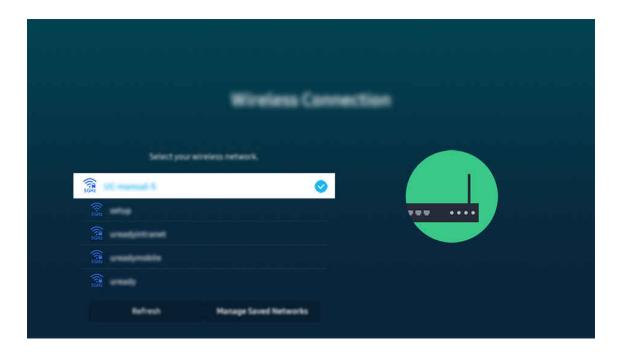

- ♪ 產品上的影像依型號和地理區域而定,可能與上述影像不同。
- 如果找不到無線存取點,請在清單底部選擇新增網路,然後輸入網路名稱(SSID)。
- ✓ 如果您的無線存取點具有 WPS 或 PBC 按鈕,請在清單底部選擇使用 WPS,然後在 2 分鐘內按存取點上的 WPS 或 PBC 按鈕。 產品 會自動連接。
- ★ 若要檢視或刪除之前連接的網路名稱 (SSID), 請將焦點移至管理已儲存網路, 然後按下選擇按鈕。

請檢查網路連線狀態

♠ > =(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 連線 > 網路 > 網路狀態 亞即嘗試 檢視目前的網路狀態。

重新設定您的網路

♠ > =(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 連線 > 網路 > 重設網路 亞即嘗試 將網路設定還原為出廠預設值。

使用行動裝置開啟 產品

♠ > ≡(向左方向按鈕) > 繳 設定 > 所有設定 > 連線 > 網路 > 進階設定 > 透過行動裝置開機 立即嘗試

您可以使用連接到與 產品 相同網路的行動裝置來開啟 產品。

透過 SmartThings 應用程式或 Apple AirPlay 功能, 將行動裝置連接到產品, 即可使用此功能。 依型號或地理區域而定, 可能不支援 Apple AirPlay。

將 IP 控制裝置連接至 產品

- ⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 連線 > 網路 > 進階設定 > IP 遙控 ①即嘗試 您可以連接 IP 控制裝置和產品, 遠端管理您的 IP 裝置。
 - 若要使用此功能,透過行動裝置開機必須開啟。
- ♪ 依型號而定,可能不支援此功能。

允許連接無線網路

♠ > =(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 連線 > 網路 > 進階設定 > Wi-Fi ①即嘗試
您可以連線到 Wi-Fi。

₹ 若要連接無線網路,必須先啟用此功能。

變更 產品 的名稱

⑥〉≡(向左方向按鈕)〉◎設定〉所有設定〉連線〉裝置名稱 亞即嘗試

您可以變更產品 在網路上的名稱。在清單底部選擇使用者輸入, 然後變更名稱。

在產品上顯示您的行動裝置畫面

您可以透過 Smart View、Apple AirPlay 或 Tap View 在 產品 畫面上觀看行動裝置的螢幕畫面。

透過行動裝置(Smart View/Apple AirPlay/Tap View) 啟動畫面分享時,產品 畫面會切換至 多重視窗 或行動裝置的畫面。透過 多重視窗 畫面同時觀看多個內容。

- ♪ 依型號而定,可能不支援此功能。
- ♪ 如需詳細資訊,請參閱「使用多重視窗」。

使用畫面分享(Smart View)

如需有關如何與行動裝置共用螢幕的資訊, 請參閱 ⑩ 〉 ≡ (向左方向按鈕) 〉 ♥ 已連接裝置 〉 連接指南 〉 智慧型手機 〉 畫面分享 (Smart View)。 亞即嘗詢

- 若要關閉畫面分享 (Smart View),請先拔掉行動裝置的電源線,或按遙控器上的 😉 按鈕。
- 使用行動裝置上的 Smart View 即可變更像長寬比例之類的設定值。

使用 Apple AirPlay

如果您是 iPhone 或 iPad 使用者,請使用 AirPlay。如需詳細資訊,請參閱 ⑥ > 三(向左方向按鈕) > ♡ 已連接裝置 > 連接指南 > 智慧型手機 > Apple AirPlay。 ② 中間

- ▶ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。
- ※ 若要使用 Apple AirPlay, 請確認啟用 ⑥ > 三(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 連線 > Apple AirPlay 設定。

使用 畫面分享 (感應連結)

在產品上點選行動裝置後,您可以透過產品螢幕觀看多重視窗或行動裝置的螢幕畫面。若在行動裝置上執行音樂應用程式時點選產品上的行動裝置,產品畫面會切換至音樂牆畫面。

- ♪ 依型號而定,可能不支援此功能。
- ♪ 在產品進入節能模式時,無法使用 Tap View 功能。
- 1. 在您的行動裝置上啟用 Tap View。
 - 必 如需有關設定的詳細資訊,請參閱「Tap View」。
- 2. 開啟行動裝置的螢幕。
- 3. 在產品上點選您的行動裝置。將產品畫面切換到多重視窗、音樂牆或行動裝置的螢幕畫面。
 - ※ 務必在遠離產品畫面和邊框角之處輕點裝置。這可能刮傷或損壞產品或行動裝置螢幕。
 - ☑ 建議您使用有罩著外殼的行動裝置, 並在產品的外緣輕點它。
- 4. 在產品 螢幕上觀看 多重視窗、音樂牆 或行動裝置的螢幕畫面。
- **★ 音樂牆** 畫面是一種功能,可讓您享受音樂以及根據音樂種類和節拍變更的視覺視訊效果。
- ▶ 顯示的產品畫面可能依型號而異。
- ♪ 當您在產品上點選行動裝置時,此功能會透過偵測所產生的震動來啟用畫面/聲音鏡像。

啟用 Tap View

在 SmartThings 應用程式中啟用 Tap View。

- ở 視 SmartThings 應用程式版本而定,您可能需要使用行動裝置來註冊產品。
- ♪ 依型號而定,可能不支援此功能。
- 1. 在您的行動裝置上啟動 SmartThings 應用程式。
- 2. 在您的行動裝置上的 SmartThings 應用程式中選擇設定值 (三 > ♡)。
- 3. 將 Tap View 設為開啟。
 - 第一次連線時,在產品的快顯視窗選擇允許。

在連接 產品 的外部裝置間切換

您可以在 產品 節目和外部裝置的內容間切換。

♠ > ≡(向左方向按鈕) > ♥ 已連接裝置


當您在訊號源畫面選擇連接的外部裝置時, 所選裝置的輸出會顯示在 產品 螢幕上。

- 常 USB 裝置連接到 USB 連接埠時,會出現快顯訊息,讓您輕鬆切換至裝置上所列的媒體內容。
- ♪ 依裝置和地理區域而定,可能不支援此功能。

編輯外部裝置的名稱和圖示

♠ > ≡(向左方向按鈕) > ♥ 已連接裝置

您可以變更連接外部裝置之連接埠的名稱, 或將其新增至第一個畫面。

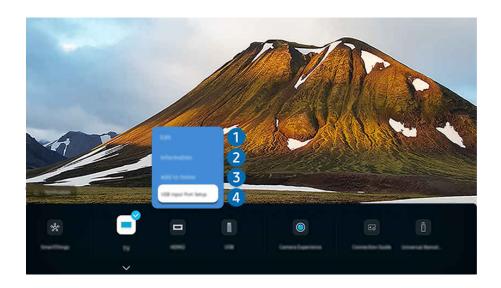

- ▶ 產品上的影像依型號和地理區域而定,可能與上述影像不同。
- 1. 將焦點移動到連接的外部裝置。
- 2. 按下向下的方向按鈕。以下功能即可供使用:
 - 可用的功能可能依連接埠類型而有所不同。

1 編輯

您可以將輸入連接埠重新命名, 以及變更裝置圖示。

2 資訊

您可以檢視外部裝置的詳細資訊。

3 新增至首頁

若要快速切換,可以在第一個畫面中新增外部裝置的連接埠。

4 USB 輸入埠設定

設定裝置以連接到智慧型螢幕 USB 連接埠, 並設定連接埠切換類型。

使用其他功能

• SmartThings

您可以使用 SmartThings 功能。

此功能允許 Product 連接和控制在相同空間內偵測到的各種裝置。

必 如需 SmartThings 的詳細資訊,請參閱「使用 SmartThings」。

• Samsung TV Plus

當產品連接至網路時,全天 24 小時為觀眾提供受歡迎的節目或特定主題的精彩節目。此外,還提供 Samsung TV Plus 的節目時間表,讓您知道何時收看節目。

• 相機體驗

連接 USB 相機, 或使用手機上的 SmartThings 應用程式以連接相機。

連接相機以使用視訊電話、居家鍛鍊和其他新功能。

- 麼 依型號而定,可能不支援此功能。
- 如需如何連接的詳細資訊,請參閱 Camera Sharing(⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ♥ 已連接裝置 > 連接指南 > 智慧型手機 > Camera Sharing)。

• 電視存取

透過鏡像, 您可以從 Product 畫面觀看電視。

🙋 如需詳細資訊,請參閱「使用 電視存取」。

• 連接指南

顯示裝置連接說明。

如需詳細資訊,請參閱「連接指南」。

• 通用遙控器設定

註冊外部裝置, 並使用單一遙控器控制本產品和外部裝置。

- 如需詳細資訊,請參閱「使用 Samsung 遙控器控制外部裝置 使用通用遙控器設定」。

連接注意事項

連接外部裝置時,請注意下列各項:

- ▶ 將其連接到產品時請參閱外部裝置的操作手冊。外部裝置數量及其名稱和位置,可能依製造商而有所不同。

HDMI 的連接注意事項

- 以下是建議的 HDMI 纜線類型:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- 使用粗細為 17 公釐(0.66 英吋)的 HDMI 纜線。
- 使用未通過認證的 HDMI 纜線, 可能導致畫面空白或連接錯誤。
- 有些 HDMI 纜線和裝置可能因為 HDMI 規格不同, 而與 產品 不相容。
- 此產品不支援 HDMI 乙太網路通道。乙太網路是以按照 IEEE 標準的同軸電纜建立的區域網路(LAN)。
- 使用長度在 3 公尺 (10 英呎) 內的纜線以獲得最佳的 UHD 觀看品質。
- 許多電腦的顯示卡沒有 HDMI 連接埠,但是有 DVI 或 DisplayPort 連接埠。如果 PC 不支援 HDMI 視訊輸出,請使用 DVI 將 PC 連接至 HDMI 纜線。
- 當產品連接外部裝置,例如 DVD/BD 播放機或透過 HDMI 的機上盒時,電源同步模式會自動啟用。在電源同步模式中,產品會繼續偵測並透過 HDMI 纜線連接外部裝置。此功能可透過拔除連接裝置的 HDMI 纜線來停用。

- 自動裝置偵測會在每次連接新的 HDMI 外部裝置時操作。
 - 自動裝置偵測功能可辨識外部裝置,以向使用者提供最佳的觀看環境。
 - 若已連接電腦, 請在啟用功能後按下遙控器上的向下方向按鈕, 如畫面底部顯示的指南中所示。裝置名稱會立即設定為 PC。
 - 若自動裝置偵測功能沒有辨識出連接的裝置,裝置名稱會顯示為「未知」,並出現用來手動設定裝置名稱的功能表。從功能表按下「設定」按鈕以手動設定裝置名稱。
 - 若透過 HDMI 連接的電腦辨識為未知裝置,可能無法顯示適合電腦螢幕的顯示圖片品質。在此情況下,請按下設定按鈕以將裝置名稱變更為 PC。
 - 若您選取「稍後」按鈕,功能表會關閉,連接的裝置名稱仍然是「未知」。您可以稍後手動變更裝置名稱。如需關於如何手動設定裝置名稱的詳細資訊,請參閱「使用 Samsung 遙控器控制外部裝置 使用通用遙控器設定」。

USB Type-C 的連接注意事項

♪ 此可能僅可用於 M1/M7/M8 系列。

- 檢查 USB Type-C 纜線的頻寬是否可用。根據纜線規格和條件,輸出可能不適用。
- 請勿快速連接或拔除接頭和電源線,因為這需要時間。
- 由於相容性問題, 使用纜線連接任何 Thunderbolt 裝置時, 該功能可能無法使用。
- 使用 USB Type-C 纜線充電時,可能會故障,視裝置類型而定。在此情況下,請使用隨附的充電器或洽詢裝置製造商。

電腦的連接注意事項

- 關於產品支援的解析度,請在 https://www.samsung.com 參閱 Samsung Electronics 網站的產品使用者手冊。
- 如果您要用無線方式連接 PC 和 產品, 二者都必須連接到相同網路。
- 與其他網路裝置(例如那些在 IP(網際網路通訊協定)儲存系統中的裝置)分享內容時,由於網路設定、品質或是功能的關係(例如,網路具有 NAS(網路連接儲存裝置)時),可能不支援分享功能。

行動裝置的連接注意事項

- 若要使用 Smart View 功能, 行動裝置必須支援諸如 Screen Mirroring 或 Smart View 的鏡像功能。若要確認您的行動裝置是否支援鏡像功能, 請參閱行動裝置的使用手冊。
- 畫面分享 (Smart View) 功能在 2.4 Ghz 環境中可能無法順利運作。如需更好的體驗, 建議使用 5.0 GHz。5 GHz 不一定能使用, 視型號而定。
- 行動裝置和產品,必須連接同一個網路。
- 如果您是 iPhone 或 iPad 使用者, 請使用 AirPlay。如需詳細資訊, 請參閱 ⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ☆ 已連接裝置 > 連接指南 > 智慧型手機 > Apple AirPlay。 ⑥ □即嘗園
- 視網路狀況而定, 視訊或音訊可能會斷斷續續。
- 與其他網路裝置 (例如那些在 IP (網際網路通訊協定) 儲存系統中的裝置) 分享內容時, 由於網路設定、品質或是功能的關係 (例如, 網路具有 NAS (網路連接儲存裝置) 時), 可能不支援分享功能。

遙控器與週邊裝置

您可以使用您的 Samsung 智慧遙控器控制 產品 的操作。配對如鍵盤等外部裝置以方便使用。

關於 Samsung 智慧遙控器(M1/M7/M8/G8 系列)

了解 Samsung 智慧遙控器上的按鈕。



按鈕	說明	
(電源)	按下可開關 產品。	
1 麥克風 / LED	透過遙控器使用語音辨識時作為麥克風使用。透過 USB 連接埠為遙控器充電時,若充電進行中,則 LED 會亮起。充電完成時,LED 會熄滅。 • 請勿撞擊麥克風孔或使用尖銳物品刺進孔中。	
(語音助理)	執行 語音助理。按住按鈕,說出命令,然後放開按鈕,以執行語音助理。	
∰(設定−數字−顏色按 鈕)	 您可以直接存取 設定 選單/虛擬數字鍵盤/色彩按鈕/選項鍵盤/SmartThings/已連接裝置。 使用此按鈕存取 SmartThings 應用程式依型號而定,可能不支援。 根據使用中的功能,用此按鈕來存取其他選項。 按下可在畫面上顯示虛擬數字鍵盤。使用數字鍵盤輸入數值。選擇數字,然後選擇完成或輸入數字以輸入數值。可用來變換頻道、輸入 PIN、郵遞區號等。 如果螢幕上 彩色按鈕 顯示有數字,請選擇 彩色按鈕,然後使用(上、下、左、右)方向按鈕,選擇特定的顏色。 	
2 方向按鈕(上、下、 左、右)	用於導覽功能表,或是移動焦點以反白顯示第一個畫面上的項目。	
3 選擇	選擇或執行焦點項目。在觀賞播出的節目時按下,會顯示詳細的節目資訊。	
(返回)	按下此按鈕可返回上一個功能表。當按下1秒鐘以上,執行的功能將會終止。觀賞節目時按下,會顯示上一個頻道。	
(Smart Hub)	按下即可切換到第一個畫面。	

按鈕	說明	
【播放/暫停)	按下時,會顯示播放控制項。您可以使用這些控制項控制正在播放的媒體內容。 若要使用遊戲列,可在遊戲模式中按住此按鈕。	
十/一(音量)	將按鈕向上或向下推以控制音量。按下按鈕以減低聲音。按住 2 秒或更長時間以載入 協助工具捷徑。 ② □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
^/❤(頻道)	將按鈕向上或向下移以變更頻道。若要查看指南畫面,請按此按鈕。當按下1秒鐘或以上時,會出現頻道列表畫面。 按住按鈕向上移或向下移可快速變更頻道。	
4 啟動應用程式按鈕	啟動按鈕所指示的應用程式。	

- ♪ 在待機模式中,按下遙控器上的任何按鈕以開啟螢幕。
- 與廣播和頻道相關的功能只能用於某些應用程式或外部裝置。
- グ 在距離產品6公尺以內使用Samsung智慧遙控器。視無線環境條件而定,可用距離可能不同。

- 蒼 若要使用 Samsung 智慧遙控器控制支援 HDMI-CEC (Anynet+) 的相容外部裝置, 請使用 HDMI 纜線將裝置連接到 產品 上的 HDMI 連接埠。如需詳細資訊, 請參閱「使用 Anynet+ (HDMI-CEC)」。

關於遙控器(M5系列)

了解 遙控器上的按鈕。



按鈕	說明	
(電源)	按下可開關 產品。	
金(設定/數字/選項按 金)	您可以直接存取 設定 選單/虛擬數字鍵盤/選項鍵盤/SmartThings / 已連接裝置。 • 使用此按鈕存取 SmartThings 應用程式依型號而定,可能不支援。 • 根據使用中的功能,用此按鈕來存取其他選項。 • 按下可在畫面上顯示虛擬數字鍵盤。使用數字鍵盤輸入數值。選擇數字,然後選擇完成或輸入數字以輸入數值。可用來變換頻道、輸入 PIN、郵遞區號等。	
(彩色按鈕)	按下時,畫面會出現色彩按鈕。根據使用中的功能,用此按鈕來存取其他選項。 ② 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。	
① 方向按鈕(上/下/左/ 右)	移動焦點	
2 選擇	選擇或執行焦點項目。	
(返回)	按下此按鈕可返回上一個功能表。	
(Smart Hub)	按下即可切換到第一個畫面。	
▶ (播放/暫停)	您可以使用這些控制項控制正在播放的媒體內容。	
十/一(音量)	將按鈕向上或向下移以調整音量。若要將音效設為靜音,請按下按鈕。當按下 2 秒鐘以上時會出現協助工具捷徑。	


按鈕	說明	
ヘ/~(頻道)	將按鈕向上或向下移以變更頻道。若要查看指南畫面,請按此按鈕。 當按下1秒鐘或以上時,會出現頻道列表畫面。按住按鈕向上移或向下移可快速變更頻道。	
	啟動按鈕所指示的應用程式。	
③(啟動應用程式按鈕)		

- ፫ 在待機模式中,按下遙控器上的任何按鈕以開啟螢幕。
- 與廣播和頻道相關的功能只能用於某些應用程式或外部裝置。
- ⑥ 遙控器的影像、按鈕和功能可能依型號或地理區域而異。

將 Samsung 智慧遙控器連線至 產品

連接 Samsung 智慧遙控器和 產品 以操作 產品。

第一次開啟 產品 時, Samsung 智慧遙控器 會自動與 產品 配對。如果 Samsung 智慧遙控器沒有自動與 產品 配對, 請將 其指向 產品 的前面, 然後同時按住 ⑤ 和 № 的按鈕 3 秒或以上。

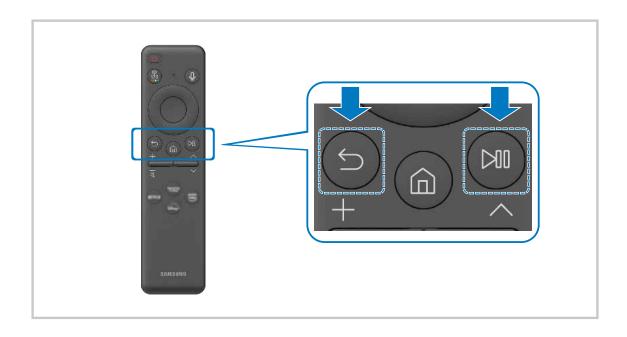

使用 Samsung 遙控器控制外部裝置 - 使用通用遙控器設定

使用 Samsung 遙控器控制 產品 和連接的外部裝置。

♠ > ≡(向左方向按鈕) > ♥ 已連接裝置 > 通用遙控器設定

您可以使用單一 Samsung 遙控器來控制連接 產品 的所有外部裝置。執行 通用遙控器設定 功能表以註冊外部裝置。

- ▶ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。
- 您也可以使用 Anynet+ (HDMI-CEC) 功能透過產品的遙控器操作外部 Samsung 裝置,不需要進行任何額外的設定。如需詳細資訊,請參閱「使用 Anynet+ (HDMI-CEC)」。
- 連接產品的特定外部裝置可能不會支援通用遙控器功能。
- 請勿在外部裝置或產品標誌前放置任何障礙物。它可能導致遙控器傳輸不適當的訊號。
- ♪ 產品會記憶外部裝置及其連接埠(HDMI1、HDMI2等)。
- 如果使用通用遙控器設定控制外部裝置有問題,請嘗試調整外部裝置的位置。
- ♪ 此功能依 產品 安裝環境和外部裝置的功能而定, 可能不會正常運作。

瞭解如何使用 Samsung 智慧遙控器

您可以瞭解如何使用 Samsung 智慧遙控器.

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ♡ 設定 > 支援 > 遙控器指南

尋找關於如何使用 Samsung 智慧遙控器的詳細資訊。

按下功能表以使用 Samsung 智慧遙控器的各種功能。

▶ 依型號而定,可能不支援此功能。

如何使用遊戲控制器

您可瞭解遊戲控制器的使用方式。

♠ > ≡(向左方向按鈕) > ⋄ 設定 > 支援 > 遊戲控制器指南

尋找關於如何使用遊戲控制器的詳細資訊。

按下選單, 進一步了解遊戲控制器每個按鈕的功能。

- ♪ 依型號而定,可能不支援此功能。
- ★ 按鈕配置視遊戲控制器而定。

使用 Anynet+ (HDMI-CEC)

使用遙控器控制透過 Anynet+ (HDMI-CEC) 連接的外部裝置。

您可以使用產品遙控器控制以支援 Anynet+ (HDMI-CEC) 的 HDMI 纜線連接產品的外部裝置。請注意,您只能使用遙控器設定和操作 Anynet+ (HDMI-CEC)。

♪ 依型號而定,可能不支援此功能。

透過 Anynet+ 並使用其功能表來連接外部裝置

- 1. 將 Anynet+ (HDMI-CEC)設為開啟。
- 2. 將 HDMI-CEC 相容外部裝置連接至 產品。
- 3. 開啟連接的外部裝置。

然後裝置會自動連接至 產品。完成連接程序之後,您可以使用 產品 遙控器存取所連接裝置的功能表,並且控制裝置。

▶ 連接程序可能需要多達2分鐘才能完成。

請在連接 Anynet+ (HDMI-CEC) 裝置前先仔細閱讀

- 於用 Anynet+ (HDMI-CEC) 的裝置必須使用 HDMI 纜線連接至產品。請注意,某些 HDMI 纜線可能不支援 Anynet+ (HDMI-CEC)。
- ② 您可以設定產品的通用遙控器,來控制不支援 HDMI-CEC 的第三方有線電視接收盒、Blu-ray 播放機和家庭劇院。如需詳細資訊,請參閱「使用 Samsung 遙控器控制外部裝置 使用通用遙控器設定」。
- ✓ Anynet+無法用來控制不支援 HDMI-CEC 的外部裝置。
- 產 在特定情況下,產品遙控器可能無法發揮功用。如果發生此狀況,請再次設定裝置為啟用 Anynet+ (HDMI-CEC) 的裝置。
- ✗ Anynet+ (HDMI-CEC) 只能與支援 HDMI-CEC 的外部裝置配合運作,並且在這些裝置在待機模式或開啟電源時使用。
- 於了家庭劇院以外, Anynet+ (HDMI-CEC) 可控制多達 12 部相容的外部裝置(相同類型最多 3 部)。Anynet+ (HDMI-CEC) 只能控制一個家庭劇院系統。

利用鍵盤、滑鼠或遊戲控制器控制 產品

連接鍵盤、滑鼠或遊戲控制器可以更容易控制 產品。

○ > ≡(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 連線 > 外部裝置管理員 > 輸入裝置管理員 ①即嘗試○ 立即嘗試

您可以連接鍵盤、滑鼠或遊戲搖桿以更方便控制 產品。

連接 USB 鍵盤、滑鼠或遊戲搖桿

將鍵盤、滑鼠或遊戲控制器纜線插入 USB 連接埠。

- 部分應用程式或外部裝置可能不支援此功能。
- ♪ 支援 XInput USB 遊戲控制器。
- ♪ 如需詳細資訊, 請參閱 連接指南 中的 輸入裝置(⑥ > 三(向左方向按鈕) > ♥ 已連接裝置 > 連接指南 > 輸入裝置)

連接藍牙鍵盤、滑鼠或遊戲搖桿

- ⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ፡◎ 設定 > 所有設定 > 連線 > 藍牙裝置 亞即嘗試
 - 如果沒有偵測到您的裝置,請將鍵盤放在靠近產品處,然後選擇更新。產品再次掃描可用的裝置。
 - 部分應用程式或外部裝置可能不支援此功能。
 - 無論使用什麼連接方法(例如 USB 或藍牙), 最多都可以連接四個遊戲控制器。
 - 使用兩個 BT 音訊裝置時, 最好使用 USB 遊戲控制器。
 - 使用一個 BT 音訊裝置時, 最多可以連接兩個 BT 遊戲控制器。
 - ♪ 如需詳細資訊,請參閱藍牙裝置的使用者手冊。
 - ♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

使用鍵盤和滑鼠

按鈕	說明	
方向鍵	用於導覽功能表, 或是移動焦點以反白顯示第一個畫面上的項目。	
Enter 鍵	選擇或執行焦點項目	
ESC 鍵	返回上一個畫面。	
數字鍵	輸入數字	
F1 鍵	啟或關閉產品	
F2 鍵	每次按下按鈕時,重點都會在虛擬數字和顏色按鈕螢幕、已連接裝置 選單、設定 選單和 SmartThings 應用程式之間切換。	
F3 鍵	播放/暫停	
F4 鍵	顯示設定畫面	
F5 鍵	顯示第一個畫面	
F6 鍵	顯示訊號源畫面	
F7 鍵	顯示頻道列表	
F8 鍵	將音效靜音	
F9 / F10 鍵	調整音量	
F11 / F12 鍵	變更頻道	
Page Up / Page Down	捲動 Internet 應用程式所顯示的網頁。	
	選擇和執行項目。	
按下滑鼠左鍵	有些應用程式並未提供此功能。	
	您可以如同在 PC 上所做的一樣, 按下功能表或連結來啟動功能。	
	呼叫快捷按鈕,例如 ⑤ /⑥/�️/④/대	
按下滑鼠右鍵	從顯示的快捷按鈕中按下滑鼠右鍵並選擇功能表,可輕鬆存取功能表。依據畫面,顯示的快捷按鈕會有所不同。	

麼 依部分應用程式或鍵盤而定, 按鍵操作可能不同。

使用遊戲控制器

檢查支援的遊戲控制器。立即嘗試

製造商	控制器	連接	強制回饋
Microsoft	Xbox Series X/S controller	ВТ	0
	W 0 0 1 1	BT	0
	Xbox One S controller	USB	0
	Xbox 360 controller	USB	0
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	0
		BT	-
	Xbox Adaptive controller	USB	-
	Dualanna Edua	ВТ	0
	Dualsense Edge	USB	0
Conv	Dualassa	BT	0
Sony	Dualsense	USB	0
	5 101 1	BT	0
	DualShock 4	USB	0
	G. II II.	USB	不支援
Google	Stadia controller	Wi-Fi	不支援
	Luna controller	BT	0
Amazon		USB	0
		Wi-Fi	不支援
Joytron	CYVOX DX	USB	0
	F710	USB	0
Logitech	F510	USB	0
	F310	USB	-
Danis	MOCA VDF V Plus Plustosth soutreller	BT	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	USB	-
Nividia	Chield assets lles	BT	0
Nvidia	Shield controller	USB	不支援
Nintendo	Nicker de Coribale Des	USB	0
	Nintendo Switch Pro	ВТ	0
	Nintendo Joy-Con(L/R)	BT	0

- ▼ 某些按鍵無法在本產品上使用, 視控制器而定。
- ₫ 強制回饋:

「不支援」(本產品無法支援強制回饋。)

- 「-」(控制器沒有強制回饋功能。)
- *本產品僅對支援的遊戲控制器支援 Xinput 模式。
- * Xbox 控制器可能需要韌體更新。
- 控制器音訊輸出(3.5 mm 連接埠)無法在本產品上使用。
- **▶** 其他控制器可能可以或可能無法為雲端遊戲運作。

使用控制器

按鈕	說明
左側搖桿和十字方向鍵	4 向導覽
右側搖桿	向上/向下:音量控制(調高/調低)向左/向右:產品 螢幕上的頻道控制(向上/向下)選取(按下):將音效靜音
A 按鈕或 X 按鈕(僅限 Sony)	輸入(確定)
B 按鈕或 O 按鈕(僅限 Sony)	返回(取消)
按住 B 按鈕 按住 O 按鈕(僅限 Sony)	結束
首頁按鈕	Gaming Hub 首頁(Gaming Hub 支援的國家) Smart Hub 首頁
按住首頁按鈕	(雲端遊戲進行期間)快速面板
左側的選項按鈕	遊戲列(開啟遊戲模式且連接外部來源時)
X 按鈕或□按鈕(僅限 Sony)	數字鍵(123)
同時按住左側和右側搖桿	關閉電源(無法開啟電源)

麼 依部分應用程式或控制器而定, 按鍵操作可能不同。

- グ 若您透過 Wi-Fi 解決方案將控制器連線至本產品, 就無法使用 UI 導覽功能。

設定輸入裝置

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 連線 > 外部裝置管理員 > 輸入裝置管理員 ፴即嘗試

• 鍵盤設定 立即嘗試

您可以使用鍵盤語言和鍵盤類型功能設定鍵盤。

• 滑鼠設定 立即嘗試

您可以使用 主要按鈕、滑鼠指標大小和指標速度功能設定滑鼠。

使用螢幕虛擬鍵盤輸入文字

使用擬鍵鍵盤在 產品 輸入文字。



▶ 產品上的影像依型號和地理區域而定,可能與上述影像不同。

1 建議文字

輸入用作搜尋詞彙的字詞時, 此功能會顯示相關建議, 您可從中選擇一個。

2 編輯按鈕

在虛擬鍵盤輸入字元之後, 選取任何快顯視窗 編輯按鈕, 藉此可以快速執行編輯功能。

3 設定

在虛擬鍵盤畫面上選擇 ♡。以下為可用的選項:

● 可用選項可能依目前執行的功能而有所不同。

- 建議文字
 - 建議文字
 - 重設建議的文字資料
 - 顯示編輯按鈕
- 鍵盤語言

使用遙控器的麥克風和螢幕虛擬鍵盤輸入文字

當虛擬鍵盤在螢幕上時, 按住 Samsung 智慧遙控器上的按鈕 , 對 Samsung 智慧遙控器上的麥克風說話, 然後放開按鈕。您說的話會在螢幕上顯示為文字。

- 部分功能可能不支援使用語音輸入文字。
- ♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。
- ★ 依型號或地理區域而定,可能不支援 Samsung 智慧遙控器。

智慧功能

您可以透過 Smart Hub 使用各種應用程式。

使用 Smart Hub

檢視 Smart Hub 基本功能的說明。

從 Smart Hub, 您可以使用網際網路搜尋功能、安裝和使用各種應用程式、檢視相片和影片, 或聆聽儲存在外部儲存裝置上的音樂以及執行更多功能。

- ♪ 某些 Smart Hub 服務是付費服務。
- ★ 若要使用智慧功能,應連線至網路、同意條款與條件,並使用 Samsung 帳戶登入。
- 礼服務供應商、語言或地理區域而定,部分 Smart Hub 功能可能不支援。
- 您的網路服務若中斷,可能會導致 Smart Hub 服務停止供應。

顯示第一個畫面

按下 🏠 按鈕。



♪ 產品上的影像依型號和地理區域而定,可能與上述影像不同。

1 Samsung 帳戶

移至 Samsung 帳戶畫面, 建立新的帳戶或登出您的帳戶。

必 如需詳細資訊,請參閱「使用 Samsung 帳戶」。

2 Q 搜尋

搜尋 Smart Hub 提供的頻道、節目、電影和應用程式。

- 麼 若要使用 搜尋 服務, 請確認 產品 連線至網路。

3 % Daily+

提供大量實用的應用程式,其中包括了居家運動應用程式、視訊聊天應用程式以及遠距醫療服務應用程式,讓您輕鬆體驗不同風格的居家生活。

- 麼 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。
- 必 如需 Daily+的詳細資訊,請參閱「關於 Daily+首頁畫面」。

4 ∞ 遊戲

將控制器連接至產品,以從產品畫面進行遊戲。進行設定以最佳化控制器和音訊裝置以進行遊戲。

- 必 如需遊戲的詳細資訊,請參閱「使用 Samsung Gaming Hub」。

6 ▲ 首頁

觀看各種電視節目。安裝 Smart Hub 提供的各種應用程式,例如影片、音樂和運動應用程式,並從產品使用應用程式。

☑ 如需首頁的詳細資訊,請參閱「使用首頁功能」。

6 ≡功能表

管理連接至產品的外部裝置,並為可用於產品的各種功能進行設定。

● 如需功能表的詳細資訊,請參閱「關於功能表第一個畫面」。

7 3 隱私權選項

從產品,輕鬆管理關於 Smart Hub 相關服務的隱私權政策並確認如何保護個人資訊。

- ✓ 如果您想停止使用 Smart Hub, 可以撤銷合約。若要取消 Smart Hub 服務合約, 請選擇重設 Smart Hub(⑥ > 三(向左方向按
 鈕) > ②設定 > 支援 > 裝置維護 > 自我診斷 > 重設 Smart Hub)。

自動啟動 Smart Hub

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 開始畫面選項 > 使用 Smart Hub 首 頁開啟 ⑥即嘗認

啟用 使用 Smart Hub 首頁開啟 會在 產品 開啟時自動啟動 Smart Hub。前往此按鈕以啟用或停用該功能。

自動啟動最近使用的應用程式

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 開始畫面選項 > 自動執行上次使用的應用程式 ⑥即嘗試

如果自動執行上次使用的應用程式設定為開啟, 則在開啟 產品 時會自動執行最近用過的應用程式。您可以開啟或關閉此功能。在目前的功能表按下選擇按鈕。

- ♪ 依應用程式而定,可能不支援此功能。
- ♪ 依型號而定,可能不支援此功能。

多重視窗中的自動鏡像

♠ > =(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 開始畫面選項 > 自動執行 MultiView 鏡像

若您的螢幕鏡像顯示行動裝置,則多重視窗會自動顯示裝置畫面。前往此按鈕以啟用或停用該功能。

- ▶ 在任何播放內容的螢幕、外部裝置或支援多重視窗的應用程式,皆可使用此功能。
- ♪ 依型號而定,可能不支援此功能。

在多重視窗中自動廣播

□ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 開始畫面選項 > 自動執行多重視窗 投放 亞即嘗園

從行動裝置播放 YouTube 內容會自動在多重視窗顯示內容。

- ሾ 在任何播放內容的螢幕、外部裝置或支援 多重視窗 的應用程式, 皆可使用此功能。
- ♪ 依型號而定,可能不支援此功能。

測試 Smart Hub 連接

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 支援 > 裝置維護 > 自我診斷 > Smart Hub 連接測試 亞即嘗試


重設 Smart Hub

- ⑥ > ☰(向左方向按鈕) > ♡ 設定 > 支援 > 裝置維護 > 自我診斷 > 重設 Smart Hub 亞即嘗試
- 您可以重設 Smart Hub 設定。若要重設 Smart Hub, 請輸入 PIN。預設 PIN 碼為「0000」。您可以在 命 > ≡(向左方向按鈕)> 您 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 系統管理員 > 更改密碼 中設定 PIN。 立即嘗試
- ♪ 預設 PIN 碼可能會隨地理區域而有所不同。

關於 Daily+首頁畫面

提供大量實用的應用程式,其中包括了居家運動應用程式、視訊聊天應用程式以及遠距醫療服務應用程式,讓您輕鬆體驗不同風格的居家生活。

- ♠ > 向左方向按鈕 > 器 Daily+

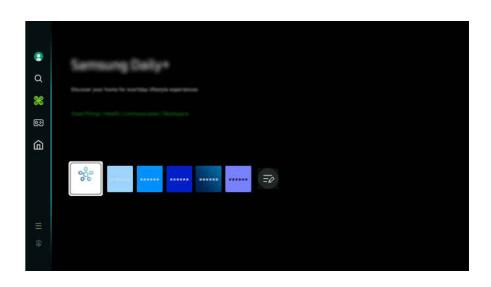

- ♪ 產品上的影像依型號和地理區域而定,可能與上述影像不同。
- SmartThings

此功能允許產品連接和控制在相同空間內偵測到的各種裝置。

- 必 如需 SmartThings 的詳細資訊,請參閱「使用 SmartThings」。
- ☑ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。
- Workspace

透過遠端 PC 或畫面分享 (無線), 使用 產品 存取您的 PC。

如需詳細資訊,請參閱「使用 Workspace」。

使用 Samsung Gaming Hub

透過 Samsung Gaming Hub 在產品上對各種遊戲進行遊戲串流。透過藍牙或 USB 連接控制器。

⑩〉向左方向按鈕〉∞遊戲

♪ 依型號和國家/地區而定,可能不支援此功能。



產品上的影像依型號和地理區域而定,可能與上述影像不同。

1 了解更多

提供關於 Samsung Gaming Hub 的資訊以及如何使用裝置的詳細資訊。

2 配件與音樂/配件

• 控制器

選擇控制器以連接到 產品。

ᢧ 如需有關支援的控制器的詳細資訊,請參閱「使用遊戲控制器」。

音源

選取音訊裝置(例如電競耳機)以連接至產品。

• 音樂播放器

管理音樂以在進行遊戲時播放。

麼 依型號和國家/地區而定,可能不支援此功能。


3 應用程式與裝置

安裝或移除為了進行遊戲所需的應用程式或裝置。

4 遊戲清單

購買遊戲或訂閱 Samsung Gaming Hub 提供的服務。選取遊戲以檢視遊戲詳細資訊。

№ 需要安裝相關應用程式才能執行某些遊戲。

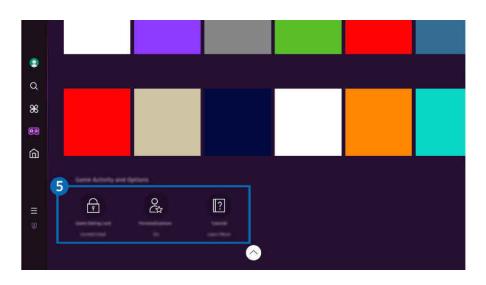

產品上的影像依型號和地理區域而定,可能與上述影像不同。

5 遊戲活動和選項

此功能表在 Samsung Gaming Hub 畫面的最底部提供。若要設定遊戲活動和選項,向下捲動至最底部。

• 遊戲分級鎖

設定進行遊戲的年齡限制。

❷ 只有 Samsung Gaming Hub 中的雲端遊戲瀏覽網域才支援年齡限制。

• 個人化

會根據使用者最近進行的遊戲和使用者感興趣的內容建議量身打造的內容。

• 教學課程

提供關於 Samsung Gaming Hub 的資訊以及如何使用裝置的詳細資訊。

使用首頁功能

觀看各種電視節目。安裝 Smart Hub 提供的各種應用程式,例如影片、音樂和運動應用程式,並從產品使用應用程式。

⑩ > 向左方向按鈕 > ↑ 首頁



產品上的影像依型號和地理區域而定,可能與上述影像不同。

1 專屬內容

本應用程式根據使用者的觀看經驗提供個人化的推薦。收看時下流行的內容,或在主螢幕上加入常用的應用程式。

● 如需專屬內容的詳細資訊,請參閱「關於專屬內容首頁畫面」。

2 實況

收看實況轉播的電視節目。存取 指南 畫面. 查看播出節目表, 為想看的節目設定排程的收看時間。

必 如需實況的詳細資訊,請參閱「關於實況首頁畫面」。

3 應用程式


安裝 Smart Hub 提供的各種應用程式, 例如影片、音樂、運動和遊戲應用程式, 並從 產品 使用應用程式。

✓ 如需應用程式的詳細資訊,請參閱「關於應用程式首頁畫面」。

關於專屬內容首頁畫面

本畫面根據使用者的觀看經驗提供個人化的推薦。

⑥ > 向左方向按鈕 > ↑ 首頁 > 專屬內容

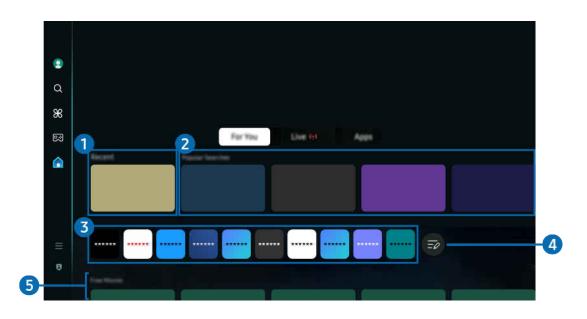

▶ 產品上的影像依型號和地理區域而定,可能與上述影像不同。

1 最近

存取上次收看的電視節目、應用程式或上次使用的輸入來源。

2 搜尋趨勢

推薦時下 OTT 服務流行的內容。

③ 應用程式清單

在主畫面加入常用的應用程式或刪除應用程式, 以符合您的偏好。

4 清單編輯

• 在 Home Screen 移動項目

從清單的末尾選取 清單編輯。將焦點移到要重新放置的應用程式,按下遙控器上的向下方向按鈕。選擇「選項」功能表中的移動。使用向左或向右方向按鈕重新放置應用程式,然後按下選擇。這會在第一個畫面重新放置應用程式。

或者, 將焦點移至應用程式以變更位置, 按住選擇按鈕然後選取 移動。

• 在 Home Screen 刪除項目

從清單的末尾選取清單編輯。將焦點移到要移除的應用程式,按下遙控器上的向下方向按鈕。選擇「選項」功能表中的移除。這會從第一個畫面清單移除應用程式。

或者, 將焦點移到您要刪除的應用程式, 按住選擇按鈕, 然後選擇 移除。

፫ 在主畫面上,如要將刪除的應用程式重新加入清單,或是加入已下載的新應用程式,請參閱「管理所安裝的應用程式」。

5 通用導覽

通用導覽 是一種功能,可讓您集中一處搜尋和享受各種內容,例如電視節目、戲劇和電影。**通用導覽**可根據您的喜好推 薦內容。

您可以使用 Samsung SmartThings 應用程式在您的行動裝置上使用此功能。

- 差要存取通用導覽,在第一個畫面中按下遙控器的下方向按鈕。
- 业 收看有些付費內容時,您可能需要使用其相關的應用程式進行付款。
- 依您的網路狀況和訂閱的付費頻道而定,部分內容可能受到限制。
- **②** 當有小孩使用此項服務時,需要家長控制。

- 經由 8K 產品 主畫面推薦和提供的所有 YouTube 8K 內容均屬於 YouTube。

影響 YouTube 8K 內容畫面品質的因素廣泛, 其中包括位置、家用網路頻寬以及網路存取速度。

視您網路連線環境而定,可能會短暫使用非 8K 解析度的品質播放畫面。

接收 8K 畫面品質(8K 解析)的建議連線速度最低至少為 80 Mbps。

載入完成到收看 YouTube 8K 內容的時間長短, 是根據當下使用的網路頻寬或網路存取速度而定。

未來主畫面推薦 YouTube 8K 內容與否, 視 Samsung 的營運政策以及 YouTube 服務而定。

依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

媒體選項

- ☑ 此功能表可見於專屬內容首頁底部。若要設定選項設定,向下捲動至最底部。
- 偏好設定:選取偏好的服務,以根據您的偏好接收內容建議。
- 繼續觀賞:選擇內容提供者以便繼續觀賞。您可以透過下列所有支援繼續觀賞的內容提供者在一個地方繼續觀看不同的節目。
- 親子鎖:重新導向至親子鎖功能表。開啟或關閉所有家長控制設定。
- 自動播放音效:當您瀏覽和預覽內容時,您可以設定是否自動發出聲音。

關於實況首頁畫面

收看實況轉播的電視節目。存取 指南 畫面, 查看播出節目表, 為想看的節目設定排程的收看時間。

⑥ > 向左方向按鈕 > ▲ 首頁 > 實況 (*)



♪ 產品上的影像依型號和地理區域而定,可能與上述影像不同。

1 現正播映

顯示目前正在播放的 電視 節目清單或目前播放的 Samsung TV Plus 內容項目。

2 指南

在單一畫面上查看不同頻道的節目表。使用指南檢視每個頻道的每日節目表。您也可以找到節目的詳細資訊、觀看特定節目或排定錄製節目的時間。

3 類型

選取節目種類以進行分類, 並以符合您偏好的方式顯示特定頻道。

關於應用程式首頁畫面

從 Smart Hub 下載及執行各種應用程式。

⑩ > 向左方向按鈕 > ▲ 首頁 > 應用程式

您可以在產品上安裝對應的應用程式,以享受各種內容,包括影片、音樂、運動和遊戲應用程式。

- 麼 若要使用此功能,產品必須連線到網路。



♪ 產品上的影像依型號和地理區域而定,可能與上述影像不同。

安裝應用程式

- 1. 移到所要安裝的應用程式, 然後按下選擇按鈕。隨即出現詳細的資訊畫面。
- 2. 選擇安裝。當安裝完成時,開啟功能表會出現。
- 3. 選擇開啟以立即執行應用程式。
- 您可以在設定畫面上檢視已安裝的應用程式。
- 如果產品的內部記憶體不足,您可以將某些特定應用程式安裝在USB裝置上。
- ❷ 只有當 USB 裝置連接 產品 時,才能執行安裝在 USB 裝置上的應用程式。如果在執行應用程式時中斷 USB 裝置的連接,應用程式將會終止。
- 您無法在電腦或另一台產品上執行安裝在USB裝置上的應用程式。

啟動應用程式

您可以從已下載的應用程式執行所要的應用程式。


以下圖示會出現在選定的應用程式中, 其代表意義如下:

- (1): 應用程式已安裝在 USB 裝置上。
- 📵:應用程式有密碼。
- :需要更新的應用程式。
- ②:應用程式支援鏡像功能。

管理所安裝的應用程式

若要管理所安裝的應用程式, 請存取 應用程式設定。

♂ 可在 應用程式 螢幕的底部找到 應用程式設定。若要存取 應用程式設定,向下捲動至底部。

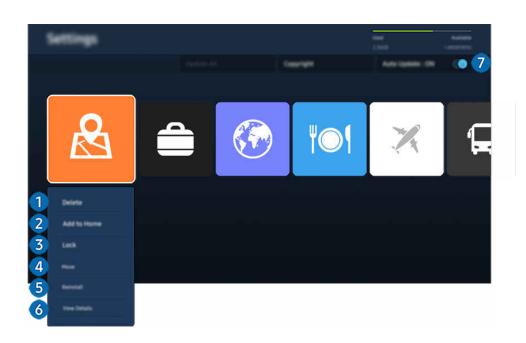

產品上的影像依型號和地理區域而定,可能與上述影像不同。

1 移除應用程式

- 1. 選擇要刪除的 App。
- 2. 選擇刪除。

選擇的應用程式已刪除。

- ☑ 確保在移除應用程式時,也一併移除相關的應用程式資料。
- 標準應用程式無法解除安裝。

2 新增應用程式至第一個畫面

- 1. 選擇要更新的應用程式。
- 2. 選擇新增至首頁。
- 3. 在第一個畫面顯示後, 將選擇的應用程式移到所要的位置。
- 4. 按下選擇按鈕。

選擇的應用程式就會新增到第一個畫面。

● 如果所選的應用程式已經加入第一個畫面, 此功能會停用。

- 3 鎖定與解鎖應用程式
- 1. 選擇要鎖定或解鎖的 App。
- 2. 選擇鎖定/解鎖。

然後選擇的應用程式會鎖定或解鎖。

- 預設 PIN 碼可能會隨地理區域而有所不同。

4 移動應用程式

- 1. 選擇要移動的應用程式。
- 2. 選擇移動。
- 3. 將應用程式移至所要的位置。
- 4. 按下選擇按鈕。

選擇的應用程式已移動。

✓ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

5 重新安裝應用程式

- 1. 選擇要再次安裝的應用程式。
- 2. 選擇重新安裝。

重新安裝會啟動。

- 6 檢查應用程式的詳細資訊
- 1. 選擇要檢查的應用程式。
- 2. 選擇檢視詳細資料。

隨即出現應用程式資訊畫面。

您可以在檢視詳細資料畫面上將每個應用程式分級。

7 自動更新應用程式


若要自動更新所安裝的應用程式,請將自動更新設為開啟。

● 自動更新只在產品連接網路時才啟用。

關於功能表 第一個畫面

管理連接至產品的外部裝置,並為可用於產品的各種功能進行設定。

⑩ > 向左方向按鈕 > ≡ 功能表

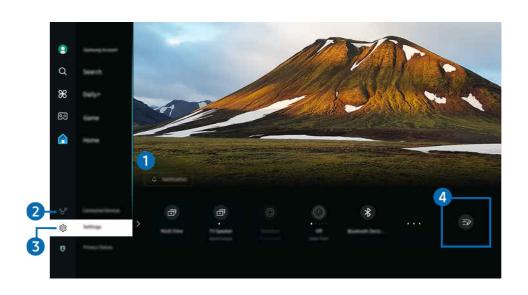

產品 上的影像依型號和地理區域而定, 可能與上述影像不同。

① ♀ 通知

您可以檢視產品上所發生全部事件的通知清單。到了預約觀看、預約錄影的時候,或者註冊的裝置上發生事件時,畫面上會顯示通知。

如果將焦點移到通知, 然後按下選取按鈕, 會在右側顯示通知視窗, 而以下功能可供使用:

- 立全部刪除您可以刪除所有您的通知。
- 🕸 設定

您可以選擇要收到其相關通知的服務。

當您選擇允許音效時,會顯示通知並發出通知音效。

2 √ 已連接裝置

選取連接到 產品 的外部裝置。

☑ 如需詳細資訊,請參閱「在連接產品的外部裝置間切換」。

3 ⇔設定

將焦點移至設定功能表以在功能表下方顯示快速設定選項。快速設定可用來快速設定常用功能。

✓ 依型號或地理區域而定,可能不支援設定項目。

司多重視窗

您在看產品的同時,可檢視多個分割畫面。

- ✓ 如需詳細資訊, 請參閱「使用多重視窗」。

• My Contents

建立自己的自動歡迎畫面。使用行動 SmartThings 應用程式輕鬆建立智慧型螢幕的啟動顯示畫面,或要顯示哪些相片以及日期和時間。

- 使用行動 SmartThings 應用程式設定 My Contents 的特定設定。(例如 Select photos、自動啟動設定、Sleep Mode Settings)

• 音效輸出

您可以選擇產品 用來輸出音訊的揚聲器。若要變更音訊輸出,請按選擇按鈕。

● 圖像模式

變更圖像模式以獲得最佳觀看體驗。按下選取按鈕以變更圖像模式。

• 睡眠計時器

您可以在特定時間自動關閉產品。若要變更睡眠時間,請按選擇按鈕。若要設定產品在特定時間自動關閉,請按向下方向按鈕,然後選擇設定自動關機定時器。

• 藍牙裝置

將產品連接至藍牙揚聲器。進行方式可以是選取藍牙裝置以自動搜尋藍牙音訊裝置。

売度

輕鬆設定畫面設定: 亮度、對比度、清晰度、色度和色調(綠/紅)。

● 網路/Wi-Fi

請檢查網路連線。若要檢查網路連線或變更連線設定,按下向下方向按鈕,並選取網路狀態或網路設定。

• 音效模式

您可以選擇可將聽覺體驗最佳化的音效模式。若要變更音效模式,請按選擇按鈕。若要詳細調整,請按向下方向按鈕,然後選擇等化器設定。

• 智慧音效模式

在智慧音效模式中,產品會辨識和分析周遭環境、噪音、內容以及您的使用模式,提供最佳的觀賞體驗。

- ☑ 如需詳細資訊,請參閱「使用智慧模式」。

• 遊戲模式

您可以設定遊戲模式為最佳化產品螢幕,獲得更好的遊戲效能。若要開啟或關閉遊戲模式,請按選取按鈕。若要設定詳細的選項,請按向下方向按鈕,然後選擇移至[遊戲模式設定]。

- 必此遊戲模式名稱可根據附加的繪圖卡變更為 Adaptive-Sync / FreeSync。
- ☑ 此功能只有在使用外部輸入訊號源時才能使用。
- ☑ 如需詳細資訊,請參閱「設定外部裝置的收看環境。」。

• 舒視護眼模式

設定為適合舒緩眼部的最佳畫面品質。

• Multi Control

使用連接到產品的滑鼠和鍵盤控制附近的 Galaxy 裝置。

• USB 連接埠變更設定

設定 USB 連接埠類型, 以指定智慧型螢幕。

- 必 當設定自動切換時,如果將來源更改為透過 USB 集線器或 USB-C 連接至個人電腦, USB 連接埠會自動切換到該電腦。
- **●** USB 連接埠只能指定連接至個人電腦或智慧型螢幕。

字幕

您可以觀看有字幕的產品廣播。若要啟用或停用字幕功能,請按選擇按鈕。若要執行協助工具捷徑,請按向下方向按鈕,然後選擇協助工具捷徑。

• 數位輸出音訊格式

您可以選擇數位音訊的輸出格式。請注意, Dolby Digital+ 選項僅能透過 HDMI (ARC) 供支援 Dolby Digital+ 格式的外部裝置使用。

• 畫面清晰度

您可以最佳化含有大量動作的影像。若要開啟或關閉此功能,請按下選擇按鈕。若要設定詳細的選項,請按向下方向按鈕,然後選擇畫面清晰度設定。

• 色溫

您可以選擇適合您的收看偏好的色溫。若要變更所要的色溫, 請按下選擇按鈕。

• 省電和節能

顯示省電和節能功能表。變更電源偏好和其他節能選項,以降低能源消耗。

• 支援

顯示支援設定功能表。

麼 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

• 所有設定

顯示設定功能表以進行特定設定。

4 清單編輯

從設定清單的末尾,選取清單編輯。您可以在設定畫面中變更功能位置。

移動功能的替代方式是將焦點移至功能以便移動,然後按住選擇按鈕。

使用 Samsung 帳戶

建立及管理您自己的 Samsung 帳戶。

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ፡◎ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 系統管理員 > Samsung 帳戶

- ┢照產品螢幕上的說明建立或登入 Samsung 帳戶。
- ♪ Samsung 帳戶可使用一個 ID 用於產品、行動裝置和網站。

登入 Samsung 帳戶

♠ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 系統管理員 > Samsung 帳戶 > 登
入

建立新的帳戶

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 系統管理員 > Samsung 帳戶 > 建立帳戶

管理您的 Samsung 帳戶

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 系統管理員 > Samsung 帳戶 > 我的帳號

當您登入 Samsung 帳戶時, 您可以使用下列功能:

• 編輯設定檔

您可以編輯您的帳戶資訊。

- 必 如果您希望在開啟產品時,產品自動將您登入,請按下保持登入。
- 多人使用產品時,關閉保持登入以保護個人資訊。
- PIN 設定

設定或變更 PIN。

• 付款資訊

您可以檢視或管理您的付款資訊。

• 備份

您可以將產品設定備份到您的雲端儲存空間。設定或更換產品時,也可以用備份的設定還原其設定。

• 產品註冊

您可以註冊目前的產品,或查看已註冊的資訊。完成產品註冊後,即可輕鬆接收服務。

- 您可在 Samsung 帳戶網站 (https://account.samsung.com) 查看已註冊的資訊, 也可將該資訊刪除。

• 安全性與隱私權

您可閱讀 Samsung 帳戶的隱私權政策, 或變更自訂服務設定。

• 同步網際網路

一旦登入 Samsung 帳戶並設定同步網際網路設定後,您可以共用在其他裝置上已註冊的喜愛內容和網站書籤。

• 關於 Samsung 帳戶

您可以檢視使用者合約和隱私權政策。

必 如需有關條款與條件、特殊條款的詳細資訊、請選擇檢視詳細資料。

• 移除帳戶

您可以從產品刪除帳戶。雖然您已從產品刪除 Samsung帳戶,您並未取消訂閱。

差要從您的 Samsung 帳戶取消訂閱, 請造訪 Samsung 帳戶網站(https://account.samsung.com)。

登出

當有多人共用產品時,您可以登出您的帳戶以防他人使用。

差要登出 Samsung 帳戶(♠ > 三(向左方向按鈕) > 繳 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 系統管理員 > Samsung 帳戶),將焦點移到您帳戶的圖示,然後按下 選擇 按鈕。出現快顯視窗時,選擇登出。

使用 Workspace

使用遠端功能以從產品連接並使用 Windows 電腦、Mac 或行動裝置。

⑥ > 向左方向按鈕 > 器 Daily+ > Workspace 立即嘗試

將 Windows 電腦、Mac 或行動裝置連接至 產品 以輕鬆使用裝置。

₹ 若要在電腦中順利使用,需先連接鍵盤和滑鼠至產品。

使用 畫面分享(Windows 電腦)/ Screen Mirroring(Mac)

- ⑥ > 向左方向按鈕 > 器 Daily+ > Workspace > Windows 電腦 > 畫面分享
- ⑥ > 向左方向按鈕 > 器 Daily+ > Workspace > Mac > Screen Mirroring

請遵照螢幕上的指示, 調整 PC 設定並以無線方式連接 產品 和 PC。

- ♪ 此功能只有支援無線畫面分享的 PC 可使用。
- ▼ 只有在 Windows 10 和更高版本才能透過 Windows OS 連線。
- 在 AirPlay 可透過 Mac OS 連線。

使用 Easy Connection to Screen

⑥ > 向左方向按鈕 > 器 Daily+ > Workspace > Windows 電腦 > 輕鬆連線

在 PC 上安裝 Easy Connection to Screen 後, 即可使用遙控器輕鬆存取功能。

按照畫面上的指示下載並安裝 Easy Connection to Screen 電腦應用程式。之後即可輕鬆連線遠端電腦。

- 1. 從 http://smsng.co/easy 下載 Easy Connection to Screen 電腦應用程式, 然後安裝在電腦上。
- 2. 對產品和電腦使用相同的 Samsung 帳戶登入。
- 3. 電腦開啟並透過網路連線時, Workspace 的第一個畫面會顯示電腦。
- Easy Connection to Screen 電腦應用程式僅可用於 Windows 10 和更高版本。
- ♪ 根據網路環境(包括防火牆設定、路由器類型和無線訊號強度),可能會發生連線問題,例如速度很慢、中斷連線或有限連線。


連接遠端 PC

- ⑥ > 向左方向按鈕 > 器 Daily+ > Workspace > Windows 電腦 > 手動連線 亞即嘗試
- ⑥ > 向左方向按鈕 > 器 Daily+ > Workspace > Mac > 遠端登入 亞即嘗試

為遠端連接至執行 Windows 的電腦提供 R **遠端桌面連線 (RDP)** 功能, 為執行 Mac 的於電腦提供**虛擬網路運算 (VNC)** 功能。若要從遠端連接 PC, 您必須輸入遠端 PC 的 IP 位址, 或選擇已儲存的設定檔。輸入正確的使用者名稱和密碼。若有任何可經由相同網路存取的電腦, 會顯示找到的 IP。

- ★ 在您的 PC 進入節能模式時, 是無法進行連線的。建議取消節能模式。
- 建議連接有線網路,因為畫面或聲音可能因網路情況而受到干擾。
- 1. 配置電腦的設定, 以使用 Workspace 功能。
 - 必 透過 RDP 通訊協定連線至 Windows 可用於 Windows 10 Professional 或更高版本。
 - ▼ 要能透過 VNC 通訊協定遠端連接至執行 Mac 的電腦, 只有 Mac OS X 10.5 或更新的版本有支援此功能。
 - Windows OS:
 - 1) 在桌面或 Windows 檔案總管的**我的電腦**圖示上按一下右鍵,然後按一下**內容**。
 - 2) 按一下**遠端桌面**並選取**啟用遠端桌面**。
 - Mac OS:
 - 1) 選取功能表 > 系統 > 偏好設定, 然後按一下共用。
 - 2) 選取畫面分享和遠端登入核取方塊。
 - 3) 執行從 App Store 下載的解析度變更應用程式, 然後將解析度變更為 1440 x 900 或以下。
 - 如果沒有在 Mac OS 變更解析度, 在連接遠端電腦時可能顯示前一個影像。

2. 輸入遠端連接電腦所需的設定。

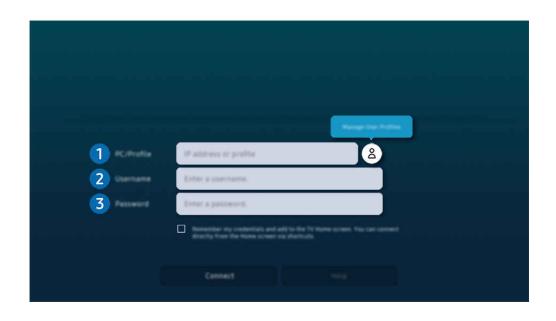


產品上的影像依型號和地理區域而定,可能與上述影像不同。

① PC/設定檔

輸入您要連接的 PC 的 IP 位址或設定檔。

- 如果是 Windows, 當連接的電腦位於相同網路內 (路由器/AP) 時, 請在設定 > 網路和網際網路 > 檢視網路內容, 或在開始 > 執行欄位執行 "cmd" 命令, 然後再執行 "ipconfig" 以檢查電腦的 lpv4 位址。
- 如果是 Mac, 請在**設定 > 遠端存取**中核取 IP 位址。
- 當產品和電腦不在相同網路內,則需要知道公用IP和設定路由器和AP。檢查連接電腦的路由器是否支援連接埠轉送。當公司提供其他像防火牆之類的安全功能時,可向資安人員尋求協助。

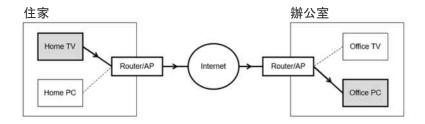

2 使用者名稱

輸入電腦的使用者名稱。如何檢查使用者名稱:

- Windows OS: 控制台 > 使用者帳戶控制
- Mac OS: 系統偏好設定 > 使用者與群組

3 密碼

輸入登入帳戶的密碼。

使用 PIN 時,請不要輸入 PIN,輸入電腦的指定密碼即可。

在遠端 PC 上播放多媒體內容

當您在存取遠端電腦後將滑鼠游標移到畫面最上方,出現頂端列。在頂端列中按下共用資料夾圖示時,顯示了在 Windows 或 Mac OS 上共用的資料夾。您可以播放資料夾中的任何媒體內容。

♪ 如需詳細資訊,請參閱「播放相片/視訊/音樂」。

若要使用此功能,必須依下方指示啟用電腦上供存取的資料夾共用選項:

- Windows OS:
 - 1. 執行 Windows 檔案總管, 然後移至要共用的資料夾。
 - 2. 以右鍵按一下資料夾, 然後按一下 內容。
 - 3. 顯示內容視窗後,按一下共用索引標籤,再按一下進階共用。
 - 4. 顯示**進階共用**視窗後, 選擇共用此資料夾核取方塊。
- Mac OS:
 - 1. 選取功能表 > 系統偏好設定, 然後按一下共用。
 - 2. 選擇檔案分享權限設定核取方塊。
 - 3. 若要將資料夾加入共用, 可按一下底部的新增+按鈕。
 - 4. 選擇資料夾, 然後按一下新增+。
- 建議連接有線網路,因為畫面或聲音可能因網路情況而受到干擾。
- ♪ 透過遠端電腦播放視訊檔時,可能會遇到畫面或聲音中斷情況。

使用鍵盤和滑鼠控制您的 Galaxy 裝置

⑥ > 向左方向按鈕 > 器 Daily+ > Workspace > Multi Control

使用連接到產品的滑鼠和鍵盤控制附近的 Galaxy 裝置。

- 如要連接到附近的裝置,請打開裝置上的 Multi Control, 無線網和藍牙, 並確保裝置連接到相同無線網路並使用相同三星帳戶
 登入。
- ▶ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

使用 Samsung DeX

在行動裝置上執行 Samsung DeX 以將軟體連線至 產品。

遵照畫面指示連線 Samsung DeX。透過 Samsung DeX 從行動裝置連接 產品 時,可能無法搜尋某些型號。在此情況下,按照行動裝置畫面上的指示連線軟體。

此功能僅在支援無線 Samsung DeX 的行動裝置上使用。

使用 Microsoft 365

您可以在存取 Microsoft 365 網站後, 讀取或建立文件。

- 以全螢幕模式執行網站。

新增 網路服務

選擇新增網路服務圖示。使用 Workspace 瀏覽器的書籤功能,可以將 Web 服務連結加入至 Workspace, 或自其刪除連結。

- ▼ 可加入至 Workspace 的 Web 服務數目受到限制。
- ▼ Workspace 瀏覽器不會與網際網路分享資料。(Workspace 以外的 Web 瀏覽器)

使用網路服務

您可以透過選擇加入至 Workspace 的 Web 服務圖示, 存取 Web 服務。

- 網頁上的畫面可能與電腦上的畫面不同。
- ② 您可以複製或貼上任何文字。有些影像格式有受支援。
- 為了輕鬆且安全地登入網路服務,會另外支援 Workspace Pass 和 Samsung Pass。

設定 Samsung Pass 或 Workspace Pass。

Workspace Pass 允許您輕鬆管理 Web 服務 ID 和密碼,無需在行動裝置上進行生物特徵辨識驗證。基於此目的,您必須登入您的 Samsung 帳戶。密碼加密後安全地儲存在您產品上。

不過, 登入 Workspace Pass 不一定能正常運作, 端視網站政策而定。

Workspace Pass 僅能在 Workspace 運作。

- 夢 要安全地存取 Web 服務, 可使用 Workspace 瀏覽器的自動關閉功能, 或清除歷史記錄。
- ◆ 存取 Web 服務前,請參閱「使用 Internet 功能前請先閱讀」。
- ✔ Workspace 瀏覽器不會與網際網路分享資料。(Workspace 以外的 Web 瀏覽器)

Web 服務支援下列鍵盤快速鍵:

- F1:返回 Workspace 的第一個畫面。
- F5: 重新整理。
- F8: 啟用靜音。
- F9/F10: 調整音量。
- F11:在全螢幕或預設螢幕之間切換。

使用 電視存取

透過鏡像, 您可以從產品畫面觀看電視。

選取並鏡像所需的 電視 以從 產品 畫面觀看 電視 內容。

♠ > ≡(向左方向按鈕) > ♥ 已連接裝置 > 電視存取

▶ 依電視型號而定,可能不支援此功能。

連接至 電視

選取 電視存取 以顯示要連接的可用 電視 清單。選取 電視 並連接至所需的 產品。

建立連線後, 電視 會顯示在 產品 的已連接裝置清單中。若之後要連接至相同的 電視, 從已連接裝置清單中選取 電視。若要從 電視 取消連接, 請按下遙控器上的 🚳 或 🗲 按鈕。

從 產品 控制連接的 電視



產品上的影像依型號和地理區域而定,可能與上述影像不同。

若要在播放內容時操縱畫面,按下遙控器的向上方向按鈕。

- 電源:開啟或關閉連接的電視。(僅限面板開啟/關閉)
- 麼 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。
- 2 數字鍵台:按下頻道號碼以變更連接的 電視 頻道。您可以選擇頻道向上/向下鍵。
- ③ 訊號源:變更連接至 電視 的輸入來源。

使用使用者指南

控制和閱讀 產品 中內嵌的說明書。

啟動使用者指南

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 支援 > 開啟使用者指南

您可以檢視包含 產品 主要功能相關資訊的內嵌使用者指南。

- 您可以從 Samsung 的網站下載使用者指南的副本, 在您的 PC 或行動裝上檢視或列印 (https://www.samsung.com)。
- 部分功能表畫面無法從使用者指南進行存取。

使用使用者指南中的按鈕



- ♪ 產品上的影像依型號和地理區域而定,可能與上述影像不同。
- 1 ♀(搜尋)

在搜尋結果中選擇項目以載入對應頁面。

2 ①(最近檢視的主題)

從最近檢視過的主題清單中選擇主題。

3 品(網站地圖)


這會顯示使用者指南中各個項目的清單。

4 A-Z(索引)

選擇關鍵字以瀏覽至相關頁面。

5 装置維護

最佳化並診斷產品的情況。您可以檢查並清理儲存空間、診斷問題或請求技術支援。

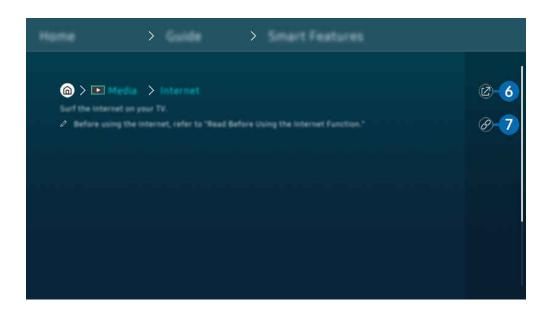

- 藍色文字(例如 Internet)表示功能表項目。
- 產品上的影像依型號和地理區域而定,可能與上述影像不同。

6 ❷(立即嘗試)

讓您存取對應的功能表項目並且立即試用該功能。

7 ⊘(連結)

立即存取使用者指南頁面上提及的主題(畫有底線)。

使用 Internet

在產品上瀏覽網際網路。

♠ > 向左方向按鈕 > ♠ 首頁 > 應用程式 > Internet

執行 Internet 時, 您可以查看最近看過的網站或精選的推薦。選擇所要的網站, 即可立即瀏覽該網站。

- ♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。
- 您可以在連接鍵盤和滑鼠之後更輕鬆地使用 Internet 功能。
- 您可以使用 Samsung 智慧遙控器或遙控器上的方向按鈕捲動網頁。
- 於 網頁可能會與電腦上看到的不同。
- 使用 Internet 之前, 請先參閱「使用 Internet 功能前請先閱讀」。

有了 Samsung Pass, 您可以輕鬆而且安全地登入網站。當您再次造訪網站時, 您可以使用行動裝置上的 Samsung Pass 生物驗證登入, 無需輸入您的 ID 和密碼。

不過,這種 Samsung Pass 登入依網站政策而定可能沒有作用。因此,您必須已經用過在 Samsung Pass.中註冊的 Samsung 帳戶登入行動裝置。


使用 SmartThings

此功能允許 產品 連接和控制在相同空間內偵測到的各種裝置。

- ⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ♥ 已連接裝置 > % SmartThings 亞即嘗試
- ⑥ > 向左方向按鈕 > 器 Daily+ > % SmartThings 亞即嘗試 亞即嘗試

您可以控制註冊到 SmartThings 雲端的裝置以及透過遙控器直接連線至本產品的裝置。

- ♪ 依產品或型號而定,可能不支援此功能。
- ♪ 可透過遙控器控制的功能可能無法運作, 視裝置位置而定。若是此情況, 請移動裝置位置。

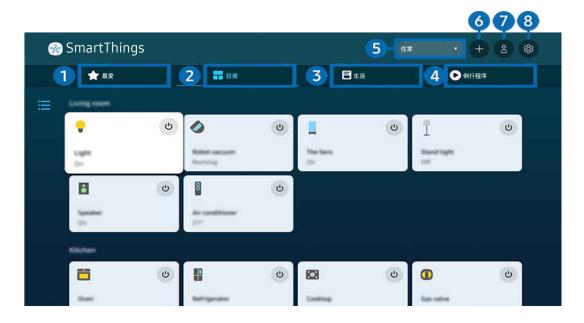

產品上的影像依型號和地理區域而定,可能與上述影像不同。

1 最愛

從設備/生活/例行程序索引標籤檢視已設定為我的最愛的裝置或功能。

2 設備

檢視連線至 SmartThings 的裝置,並使用遙控器選取並控制任何連線的裝置。在地圖檢視中,您可以移動裝置位置以 建立自訂地圖並檢查裝置狀態。

若您透過用於行動 SmartThings 應用程式的相同帳戶登入,您可以更直覺地從地圖檢視檢視透過 SmartThings 註冊的裝置。

與 Product 相容的裝置清單

類型	詳細描述
裝置適用於紅外線遙控器 (紅 外線探查) 的裝置	冷氣機、空氣淨化器、自動吸塵機、電風扇、濕度調節器
藍牙裝置	藍牙揚聲器、耳機、Soundbar、鍵盤、滑鼠、遊戲控制器
SmartThings 裝置	如需有關 SmartThings 裝置的詳細資訊,請瀏覽 https://www.smartthings.com/products。 也能從行動應用程式控制 SmartThings 裝置。

如需詳細的支援裝置清單,請瀏覽 www.samsung.com。

3 生活

顯示建議的生活服務, 這可從 SmartThings 檢視或控制。

反 只會顯示 產品 支援的 生活 服務。

4 例行程序

從行動 SmartThings 應用程式的例行程序索引標籤檢視或執行建立的場景。

[☑] 此功能能否使用取決於外部裝置,有可能無法使用。

5 產品 附近的位置或裝置

• 位置

顯示所有透過 SmartThings 應用程式連線的位置。

• 產品附近的裝置

顯示所有偵測到且可連接及控制的裝置。

選擇所要的裝置後,便可執行控制選項。

6 新增裝置

顯示可在產品上註冊的裝置清單。您可以註冊所選擇的任何裝置。

7 Samsung 帳戶

移至 Samsung 帳戶畫面, 建立新的帳戶或登出您的帳戶。

差 若是從您的 Samsung 帳戶登出, 請選擇登入登入。

8 設定

編輯連線至 SmartThings 的裝置,或設定裝置的通知設定。您也可以開啟 Smart 顯示器感應器 或 SmartThings 集線器功能。

SmartThings 快速存取

存取 ♂ 已連接裝置功能表, 以控制最常使用的裝置, 不必存取 SmartThings。

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > √ 已連接裝置

使用 SmartThings 中心 功能 立即嘗試

在各種 Samsung 產品上使用 SmartThings 中心 功能, 以連線 SmartThings 支援的物聯網裝置(例如燈泡、插頭或感應器)。

- ♠ > =(向左方向按鈕) > ♥ 已連接裝置 > SmartThings > 設定 > SmartThings 中心
- M1/M5/M7 系列: 需要 SmartThings 硬體鎖以連線 Zigbee/Thread。
- ♪ 依連接的裝置類型而定, 此功能不一定受支援。

透過 SmartThings 註冊並管理裝置 立即嘗試

註冊 Product 的周邊裝置

- 1. 在產品附近偵測到裝置時,產品畫面會出現要求註冊的快顯視窗。
 - 差 若沒有偵測到裝置,可能不會出現快顯視窗。
 - 麼 若要連線藍牙裝置,請確認裝置已配對。
- 2. 選擇登錄以註冊裝置。

 - 彥 透過 HDMI 纜線或 USB 相機裝置連接的裝置會自動註冊。

從行動應用程式註冊智慧型螢幕/智慧家電/物聯網裝置

使用行動 SmartThings 應用程式註冊智慧型螢幕、智慧家電或各種物聯網裝置。某些物聯網裝置只能使用此行動應用程式註冊。在行動應用程式中,點選+(新增裝置) 以註冊裝置。

將門鈴連線至智慧型螢幕,以便在觀看智慧型螢幕時接收門鈴視訊通知並與訪客交談。

僅支援 WWST (Works with SmartThings) 認證的門鈴。支援的選項可能依裝置而異。

透過 SmartThings 使用畫面的感應器 立即嘗試

啟用感應器時,您可以在 SmartThings 裝置索引標籤參閱感應器裝置。您可以透過 產品 建立各種物聯網情境,不必購買獨立的物聯網感應器。

- ♠ > =(向左方向按鈕) > ♥ 已連接裝置 > SmartThings > 設定 > 感應器
- 可以在使用者的同意下啟用每個感應器。
- ▶ 視型號而定,不一定會支援每個感應器。

使用 Bixby 控制 SmartThings 立即嘗試

透過產品上的 Bixby, 您可以使用語音命令控制連線至 SmartThings 的裝置, 以及 產品。

♪ 依連接的裝置類型而定, 此功能不一定受支援。

從行動 SmartThings 應用程式控制顯示裝置 立即嘗試

從行動 SmartThings 應用程式, 使用 產品 遙控器功能, 例如開啟/關閉、頻道、音量和四個方向鍵。您也可以從行動應用程式使用搜尋、應用程式、行動攝影機和其他功能。

在行動 SmartThings 應用程式中的 例行程序 可讓您自動執行安裝在 產品 上的應用程式。

使用 例行程序, 您可以在所需時間開啟 產品 並自動執行常用的應用程式。

播放相片/視訊/音樂

播放儲存在產品、USB裝置、行動裝置、相機、PC等裝置中的媒體內容

♠ > ≡(向左方向按鈕) > ♥ 已連接裝置 > 已連接裝置 位即嘗試

您可以在產品上播放儲存在儲存裝置(例如 USB 裝置、行動裝置和相機)上的媒體內容。

- 如果產品不支援媒體的內容或儲存裝置,您將無法播放這些內容。如需詳細資訊,請參閱「播放相片、視訊或音樂檔案前請先 閱讀」。
- ★ 在連接 USB 裝置之前備份重要的檔案。Samsung 對於任何損壞或遺失的檔案概不負責。

您可以在儲存裝置的媒體內容清單畫面上使用以下功能。

• 篩選依據

依媒體類型篩選媒體內容

• 排序方式

排序內容清單。

• 選項

從媒體內容清單刪除或播放所選的媒體內容。選擇更新時,內容清單會重新載入。

- ፟ 依地理區域而定, 可能不支援 錄影完成。

播放電腦或行動裝置上的多媒體內容

- 2. 從清單中選擇媒體內容項目。

就會播放所選擇的內容。

- ◈ 依編碼方式或檔案格式而定,內容可能無法播放。而且,數項功能可能受限。

播放 USB 裝置上的多媒體內容

- 1. 將 USB 裝置連接到 USB 埠。
- 2. 快顯訊息顯示在畫面上時,選擇瀏覽可輕鬆移到儲存在裝置上的多媒體內容的清單。
- 3. 從清單中選擇要播放的內容項目。

就會播放所選擇的內容。

使用 Sound Mirroring 透過 產品 揚聲器聆聽行動裝置的聲音

在您的生活空間中享受聆聽音樂。會在產品產生視覺化,這會根據音樂頻率改變和做出回應。

- 1. 從行動裝置上的 ★(藍牙)裝置清單搜尋並連接到產品。
- 2. 選擇要在行動裝置上播放的媒體內容。

選擇的媒體會透過產品揚聲器播放。

- ♪ 依型號而定,可能不支援此功能。
- ♪ 在有些型號,播放內容的影像可能因模式而有所不同。
- ♪ 如果產品和聲棒是以無線方式連接,操作可能會受限制。

播放多媒體內容時可使用的按鈕和功能

播放任何視訊、相片或錄影的內容時按選擇按鈕。隨即顯示以下按鈕。

- ♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援所提供的按鈕和功能。
- 可用的按鈕和功能可能隨您收看或播放的內容而有所不同。
- 暫停、播放

暫停或播放多媒體內容。

• 向後跳、向前跳

按下向上方向按鈕將焦點移到播放控制列,然後選擇播放控制列中的向左或向右方向按鈕, 在影片中往後或往前移動 10 秒。

- 移到特定播放區段,將播放列上的焦點往上移,然後選擇五個縮圖之一。
 - ፟ 依檔案格式而定,可能不支援此功能。
- 停止

停止要播放的內容。

• 前一頁/下一頁

顯示上一個或下一個多媒體內容檔案。

若影片播放時間為3秒或更短時間,而您按下 🕥 按鈕,影片會從頭開始。

倒轉/快轉

倒轉或快轉多媒體內容。重複選擇按鈕可以將倒轉或快轉的速度增加至正常的 3 倍。若要回復正常速度,請選擇 ▶ 選項或按下 ▶ 按鈕。

當視訊暫停時, 您可以使用下列功能。請注意, 視訊暫停時, 產品 不會播放音訊。

- 慢速倒轉或慢速快轉:可讓您選擇 ❹ 或 ❷ 選項來慢速倒轉或快轉播放影片。有 3 種播放速度。若要變更播放速度,請重複按下按鈕。若要回復正常速度,請選擇 ❷ 選項或按下 ❷ 按鈕。

• 360 模式

提供視訊和相片的360度檢視。

- ☑ 依檔案格式而定,可能不支援此功能。
- 使用 mipeq 編解碼器的視訊檔不支援 360 度檢視。
- 必 如果在倍數播放期間套用 360 旋轉, 視訊可能會中斷。
- 如果在其他功能播放期間同時套用 360 旋轉, 支援 360 度檢視的視訊可能會中斷。
- **●** 有些解析度可能不支援此功能。
- ✓ 依型號而定,可能不支援此功能。

• 360 自動旋轉

透過在播放提供 360 度檢視的視訊檔期間分析影像變更的量,以自動調整視訊的檢視角度。當此功能啟動時,旋轉會跟著很快啟動。

當焦點在 360 自動旋轉上時, 按下選擇按鈕可變更為下列模式:

- G360 一般
- D 動態
- N₃₆₀ 自然
- 必 此功能只有在選擇 360 模式時才能使用。
- 麼 啟用 360 自動旋轉時,後續會自動調整。調整位置會依影像而有所不同。
- ☑ 依檔案格式而定,可能不支援此功能。
- 使用 mjpeq 編解碼器的視訊檔不支援 360 度檢視。
- ₫ 視訊不支援 360 度檢視時, 套用 360 旋轉可能會導致畫面看起來失真。
- ✓ 如果在倍數播放期間套用 360 旋轉, 視訊可能會中斷。
- ₡ 如果在其他功能播放期間同時套用 360 旋轉, 支援 360 度檢視的視訊可能會中斷。
- **●** 有些解析度可能不支援此功能。

重覆

重複播放目前的多媒體內容或相同資料夾中的所有多媒體內容檔案。

• 隨機式

依隨機順序播放音樂檔案。

• 畫面關閉

在螢幕關閉時播放音樂檔案。

• 適合螢幕大小

全螢幕顯示相片。

• 向左旋轉/向右旋轉左右旋轉相片。

縮放

放大相片。

• 背景音樂

產品顯示相片時暫停或繼續播放背景音樂。

此功能在啟用背景音樂選項之後才能使用。

選項

可用選項可能依機型和內容而異。


功能	說明
投影片速度	設定投影片放映速度。 ② 若 USB 裝置中僅有一個影像檔案, 則不會播放投影片。
幻燈片效果	在投影片放映中套用轉場效果。 ② 若 USB 裝置中僅有一個影像檔案,則不會播放投影片。
背景音樂	產品 顯示相片時播放快顯視窗中設定的背景音樂。 ② 音樂檔案和相片檔案必須儲存於相同的 USB 裝置上。 ② 若要暫停背景音樂,請在播放畫面底部選擇背景音樂。
字幕	您可以設定詳細的字幕選項,例如語言、同步、大小和顏色。 ② 如果字幕未正確顯示,請檢查編碼方式設定。
旋轉	旋轉視訊。
音頻語言	變更音訊語言。 此功能只適用於視訊支援多聲道時。
資訊	顯示目前多媒體內容的詳細資訊。

使用 多重視窗

您可以透過多重視窗檢視多個內容項目。

- ♠ > ≡(向左方向按鈕) > ♡ 設定 > 団 多重視窗 亞即嘗試
- ★ 依型號而定,可能不支援此功能。
- ★ 使用多重視窗檢視多個小畫面時,某些畫面的解析度可能會顯得很低。
- ✓ 只能顯示一個外部輸入(包括 HDMI、DisplayPort、Type-C)和一個鏡像裝置螢幕。

若要啟動 多重視窗,前往 \bigcirc 〉 \bigcirc 〉 \bigcirc (向左方向按鈕)〉 ② 設定 〉 \bigcirc 多重視窗。接下來,從新增檢視清單中選取您想要的項目。或選取建立我自己的配置以設定自訂版面配置和畫面。您可以按下遙控器上的向下方向鍵,以在目前的 多重視窗 畫面中新增或刪除畫面。

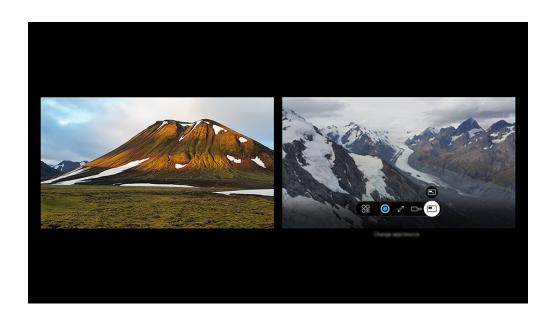

▶ 產品上的影像依型號和地理區域而定,可能與上述影像不同。

當多重視窗正在執行時,按下選擇按鈕即可設定以下功能表。

- ♪ 此功能和所提供每個功能表圖示的選項不一定都可用,視型號和地區而定。
- 窓應用程式/訊號源

您可以變更所選視窗的內容。

• 內容

您可以檢視目前顯示的應用程式或來源。

• [] 最大化

以全螢幕模式檢視所選螢幕。

• Return to Multi View

將最大化畫面縮小至原本的尺寸, 並回到 多重視窗。

● □□ 螢幕大小

選擇想要的多重視窗尺寸。

• ⇒畫面位置

選取多重視窗畫面的位置。畫面位置功能表只有在產品處於縱向模式時才會顯示。

● 予母畫面

在全螢幕上選擇小螢幕的位置。聚焦的左畫面或右畫面以小視窗方式顯示。

• % 雙重音訊

藉由調整每一個畫面聲音比例,即可同時聽見兩個畫面的聲音。

有些應用程式並未提供雙重音訊。

• * Bluetooth Speaker

透過連接藍牙揚聲器, 可聽到聲音。

✓ 全螢幕

多重視窗 結束時, 會顯示全螢幕。

×刪除

您可以刪除選擇的畫面。

若要關閉多重視窗,按住 fin 按鈕或按下 Samsung 智慧遙控器 上的 fis 按鈕。

- ♪ 此功能僅由外部裝置或支援 多重視窗 的應用程式進行操作。
- ↑ 在執行 多重視窗 的同時,您行動裝置的應用程式廣播會在 多重視窗 上執行。有些應用程式並未提供此功能。
- 在某些型號,可以檢視連接行動裝置的 SmartThings 應用程式的攝影機影像。
- ② 當連接至接收器或 Soundbar 的外部裝置以 多重視窗 方式使用時, 聲音會從 產品 揚聲器輸出, 不是從接收器或 Soundbar 輸出。

使用 Bixby

對您的 Samsung 智慧遙控器或 產品 上的麥克風講話即可控制 產品。

- ♪ Bixby 僅適用於產品連接到網路時。
- ❷ Bixby 僅支援一些語言, 而支援的功能依地理區域而異。
- ★ 依型號或地理區域而定,可能不支援 Bixby。

使用語音啟動 Bixby

您可以透過說出「Hi, Bixby」,立即與 Bixby 開始對話。說出「Hi, Bixby」,產品 螢幕底部的 Bixby 圖示會以聆聽模式啟用。繼續說話。


- ♪ 為了獲得最佳結果, 您與 產品 的距離需要在 10 英尺(3-4 公尺)內。若 Bixby 沒有回答, 請參閱「解決疑難」中的「我說了「Hi, Bixby」, 但是 Bixby 沒有回應。」。
- ♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援這些功能。

使用 Samsung 智慧遙控器上的按鈕啟動 Bixby


您可以使用 Samsung 智慧遙控器按鈕與 Bixby 對話。按住 Samsung 智慧遙控器上的 按鈕,說出命令,然後放開 按鈕。

關於如何使用 Bixby 的詳細資訊,按下 🔮 按鈕一次。

• 當您按下 **少** 按鈕時, **②** 圖示會顯示在畫面底部。按下選擇按鈕以移至 Discover Bixby 畫面。

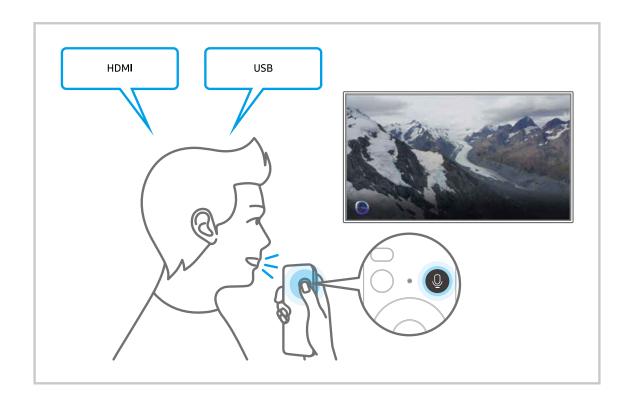

了解 Explore Bixby 畫面

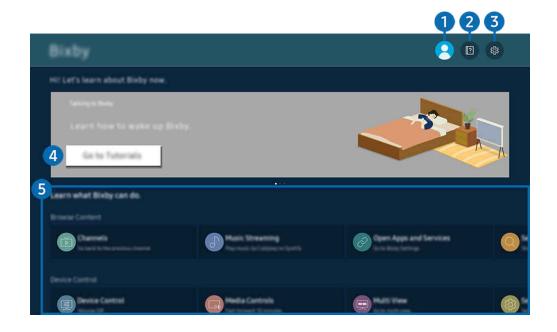

- ▶ 產品上的影像依型號和地理區域而定,可能與上述影像不同。
- 1 △ 我的個人資料

在前往我的個人資料畫面後登出。

- 差 若是從您的 Samsung 帳戶登出,請選擇 △ 我的個人資料登入。
- 2 Paragraphy

出現與使用 Bixby 相關的快顯視窗。

③ 袋 Settings

您可以變更設定以使用 Bixby。

- ② 這些功能可在以下進行設定 Bixby Settings(⑥ > ≡(向左方向按鈕) > 您 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 語音 > Bixby Settings)。
- Voice Wake-up

設定如何透過您的語音喚醒 Bixby 的設定。

- ☑ 功能表可能不會顯示,具體視型號或地理區域而定。
- 必 此功能僅可在產品底部的麥克風開關啟用時派上用場。
- ▲ 為了獲得最佳結果, 您與 產品 的距離需要在 10 英尺(3-4 公尺)內。若 Bixby 沒有回答, 請參閱「解決疑難」中的「我說了 「Hi, Bixby」,但是 Bixby 沒有回應。」。

• 語言及語音選項

您可以變更 Bixby 的語言和語音風格。

- 產品 和其他應用程式的語言不會變更。
- ❷ Bixby 僅支援部分語言。
- 此功能依所選語言而定,在 Bixby 中可能無法支援。

• Bixby 意見反應

當 Bixby 開始及停止聆聽時播放音效。

Preferred Services

Bixby 會優先考慮某些指令的偏好服務, 但您可以透過在指令中包含其名稱來使用任何服務。

€ 依型號而定,可能不支援此功能。

Privacy

當您使用 Bixby 服務時, 可以允許或禁止 Bixby 使用您的個人資訊。

☑ 功能表可能不會顯示. 具體視型號或地理區域而定。

About Bixby

顯示詳細的條款與條件。

4 建議使用的命令

顯示您可以用於控制產品的建議命令,使用的是Bixby 指定的目前內容。

如果不想要查看建議的命令,請將 語音提示 設為 關閉 (\bigcirc > = (向左方向按鈕) > \circledcirc 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 語音 > 語音提示)。 \bigcirc 如嘗試

5 All Services

您可以得知可讓您在各種情況使用 Bixby 的語音命令。使用方向按鈕移到所要的命令,然後按下選擇按鈕。您可以使用各種語音命令操作 產品。

使用 Bixby 前請先閱讀

- 支援的語音互動語言和功能可能依地理區域而異。
- 如果語言設定與您國家的語言不同, 部分功能可能無法使用。
- Bixby 僅適用於產品連接到網路時。
- 即使產品已連線到網路,可能會因為 Bixby 伺服器發生錯誤而沒有回應。
- 如果 Bixby 更新, 現有的功能性規格可能有所變動。
- Bixby 僅適用於有支援的產品,且隨配備麥克風的遙控器提供。
- 不支援包含 "-" 在內的符號和特殊字元。因此,若字詞或句子包含數值或符號,此功能可能不會正常運作。
- 搜尋結果可能不會提供完整結果。
- 部分應用程式您可能需要付費。因此,您可能會遇到服務應用程式或合約。

若尚未設定服務提供者的設定,請在 \bigcirc > = (向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 出廠資料 重設 中設定。 \bigcirc 如即嘗試

☑ 初始設定中的服務供應商設定,可能因地理區域因素而不受支援。

- 若要用語音文字輸入功能及搜尋功能, 您必須同意讓第三方收集和使用您的語音資料的條款。
- 若要使用 Bixby 功能, 您必須:
 - 同意 Smart Hub 的使用條款。
 - 同意有關針對 Smart Hub 服務收集和使用個人資訊的指引。
 - 同意針對語音互動式服務收集和使用個人資訊。

進行佈建才能使用 Bixby

• 語音互動率依音量/聲調、發音和周遭環境聲音(產品聲音和環境噪音)而有所不同。

使用遊戲列

使用 遊戲列 輕鬆控制遊戲設定監控和遊戲加強程式設定。

♪ 依型號而定,可能不支援此功能。

啟動 遊戲列

若 遊戲模式(♠ > ≡(向左方向按鈕) > 戀 設定 > 所有設定 > 遊戲 > 遊戲模式)為 開啟 或 自動, 按住 Samsung 智慧 遙控器 上的 № 按鈕以啟動 遊戲列。 ☆即嘗試

瞭解 遊戲列



♪ 產品上的影像依型號和地理區域而定,可能與上述影像不同。

1 遊戲列 功能表

• 遊戲類別

根據目前遊戲種類指定遊戲圖像模式。若要自訂圖像品質,選擇個人設定1或個人設定2。

• 虚擬瞄準點

您可以查看螢幕上的虛擬目標點。

• 畫面比例

您可以將螢幕長寬比從 16:9(先前設定)變更為超寬 (21:9 或 32:9)。

- 支援的長寬比可能依型號不同而異。
- 您只要在首次使用時從電腦設定一次解析度。

• 迷你地圖縮放

使用遙控器上的方向按鈕和選擇按鈕放大遊戲畫面的特定區域並調整縮放比率。



關於迷你地圖支援的解析度, 請參閱下表。

遊戲列 螢幕長寬比	在電腦中設定的解析度
	2560 x 1080 (60 Hz)
21.0	2560 x 1080 (120 Hz)
21:9	2560 x 1080 (165 Hz)
	*3840 x 1600 (60 Hz)
70.0	3840 x 1080 (60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (120 Hz)

- ★: 此功能只有在 PC 的 VRR 功能關閉時才受到支援。
- ፫ 在縱向模式中,迷你地圖縮放在直向模式設為 9:16、9:21 或 9:32 時不受支援。
- ፫ 在縱向模式中, 迷你地圖縮放在橫向模式設為 21:9 或 32:9 時可以運作。

• 回應時間

加速面板回應速率,以獲得生動且自然的影片。

- 必 若您在遊戲 Motion Plus 設定(遊戲列 > 更多設定 > 遊戲 Motion Plus 設定)中增加顫動消減的值,輸入延遲會增加。

• 更多設定

自訂設定, 以配合您的偏好。

• 音效輸出

變更聲音輸出裝置。(例如產品揚聲器、聲棒、藍牙耳機等)

• 說明指南

檢視關於如何使用每個功能表項目的詳細資訊。

2 目前狀態顯示

- 解析度:顯示目前執行之遊戲的解析度。
- FPS:即時顯示每秒的畫面播放數量。若 VRR 為作用中, 畫面播放速率會變更。
- HDR:若 HDR 遊戲正在執行, 會顯示為開啟。
- VRR:顯示可變更新頻率。

設定極度超寬遊戲檢視

先設定電腦螢幕解析度, 以配合在 遊戲列 中選擇的螢幕長寬比, 再啟用極度超寬遊戲。

- ♂ 確認遊戲是否支援超寬解析度(21:9)。
- 蒼 若產品已連接至電腦,且遊戲模式設定為開啟或自動時,寬螢幕(21:9)會從遊戲列啟動。
- ♪ 依型號和地理區域而定,可能不支援此功能。
- 蒼 若您首次設定電腦的解析度,可以在產品上透過遊戲列變更螢幕長寬比。

遊戲列 螢幕長寬比	在電腦中設定的解析度
	3840 x 1600 (60 Hz)
	*3840 x 1600 (120 Hz)
21:9	*3840 x 1600 (240 Hz)
21.9	*2560 x 1080 (60 Hz)
	*2560 x 1080 (120 Hz)
	*2560 x 1080 (240 Hz)

- ♪ *: 該解析度依型號而定, 可能不支援。
- ▼ 可支援的解析度可能會不同, 視型號或連接至電腦的 HDMI 連接埠而定。
- ♪ 設定解析度後,確認當您在產品的遊戲列變更螢幕長寬比時,電腦的Window或 Mac畫面是否會變更。
- ♪ 此功能可能不受支援, 視作業系統或裝置而定。
- △ 進行遊戲時,無法變更螢幕長寬比。執行遊戲時,請先在遊戲列選取所需的螢幕長寬比。

變更極度超寬畫面位置

以極度超寬解析度進行遊戲時, 您可以根據喜好調整遊戲畫面位置。

在極度超寬解析度,使用 ヘ/ン(頻道)按鈕以將畫面位置移動至頂端、中心或底部。

遊戲畫面和音訊問題的疑難排解

在遊戲列變更螢幕長寬比後,若遊戲畫面和聲音沒有正確輸出,請嘗試解決問題,如下所示。

- 確認遊戲是否支援超寬或電腦是否支援超寬解析度。
- 在結束後重新啟動遊戲。
- 選取與遊戲列解析度相同的解析度。
- 若螢幕長寬比正確變更, 畫面會顯示如下。



產品 觀看

您可以在觀賞 產品 時使用各種便利功能。

產品 觀看支援功能

觀看 產品 時使用可用的功能。

設定服務供應商的功能

♠ > =(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 播映中 > 服務供應商 亞即嘗試 啟用或停用廣播服務提供者功能。

፟ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

檢視廣播服務提供者資訊

♠ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 播映中 > 服務供應商資訊與設定 位即嘗試

瞭解誰是目前的廣播服務提供者並查閱相關資訊。

● 僅可為可用的服務供應商進行這些設定。

使用 節目分級鎖

◇ > ≡(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 家長設定 > 節目分級鎖設定 立即嘗試

♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

若要根據分級控制兒童可以在產品觀看的節目,此功能很實用。不過,節目分級鎖設定會封鎖外部來源的節目,例如Blu-ray播放機、DVD播放機或 USB 檔案。

每次當您存取節目分級鎖設定時都必須輸入安全 PIN 碼。您必須輸入此 PIN 碼才能觀看封鎖的節目。預設 PIN 碼為「0000」。若要變更 PIN, 前往 🍙 > 三(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 系統管理員 > 更改密碼。 🗇 🖺 🔠

- ☑ 視輸入訊號而定,可能不支援節目分級鎖設定。
- ♪ 如需關於如何設定密碼的詳細資訊,請參閱「設定密碼」。
- 預設 PIN 碼可能會隨地理區域而有所不同。

影像和音效

您可依喜好變更圖像和音效的設定。

使用 智慧模式

讓 產品 分析周遭環境和您正在觀看的內容, 以便其可提供升級的觀看體驗。

○ > 三(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 音效 > 智慧音效模式設定 > 智慧音效模式 亞即嘗試 在智慧音效模式中,產品 會辨識和分析周遭環境、噪音、內容以及您的使用模式,提供最佳的觀賞體驗。您可以開啟或關閉以下選項。建立所喜好的觀看環境。

▶ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

• Active Voice Amplifier Pro 立即嘗試

分析周遭雜音, 並根據雜音提供最佳的音效。

- ❷ 只有在產品的麥克風開關作用中且聲音輸出設定為產品揚聲器時,或是連接與調適型畫質功能交互連結的 Samsung Soundbar 時,才能使用此功能。依型號或地理區域而定,麥克風開關的位置可能會有所不同。
- **●** 使用此功能時,產品不會儲存資料。

• Adaptive Sound Pro

透過分析觀看空間和內容的聲音組件,來提供最佳化的音質。

- ☑ 此功能僅可在產品底部的麥克風開關啟用時派上用場,而聲音輸出設定為產品揚聲器。
- 必 部分模式或應用程式可能不支援此功能(例如遊戲模式及控制產品聲音的應用程式)。
- 使用此功能時,產品不會儲存資料。
- ☑ 此功能的名稱依型號而定,可能顯示不一樣。

• 調適型音量 立即嘗試

觀看 產品 時自動調整為特定音量。產品 按時段分析您的音量使用歷史記錄,在您使用應用程式或切換到外部輸入 訊號源時,自動調整音量。

- ☑ 此功能只有在產品的音效輸出設定為產品揚聲器時才能使用。
- ☑ 此功能的操作會影響自動音量功能, 但是以其他方式則不起作用。
- 此功能會根據您的音量使用歷史記錄操作,如果按時段的音量使用歷史記錄量不夠,可能無法操作。
- 必此功能所執行的差異量不會超過目前音量的 +/-5級, 若超過40, 此功能不會變更音量。

調整影像品質

變更圖像模式和調整進階設定。

選擇圖像模式

♠ > =(向左方向按鈕) > ※ 設定 > 所有設定 > 影像 > 圖像模式 亞即嘗試

您可以選擇提供最佳收看體驗圖像模式的圖像模式。

於 只有在您於 PC 模式下將外部裝置名稱變更為 PC 時, 才會支援娛樂和圖形。

動態

讓圖像在明亮的收看環境中更清晰且更清楚。

標準

這是適用一般收看環境的預設模式。

環保

此畫面的提供是為了節能。

● 如要更改為其他圖像模式,在切換圖像模式期間,畫面可能會閃爍。

電影

適合在光線黯淡的房間觀賞 產品 或電影。

FILMMAKER MODE

此螢幕模式提供 UHD Alliance 認證的圖片品質。定義為 FILMMAKER MODE 的影像會在觀看時自動切換為 FILMMAKER MODE。

- **ℰ** FILMMAKER MODE 看起來可能比其他圖像模式暗一些。
- ② 您可以將 FILMMAKER MODE 變更為不同的圖像模式。不過,即使在觀看 FILMMAKER MODE 所定義的影像仍然維持在變更的圖像模式。
- 必 功能表可能不會顯示,具體視型號或地理區域而定。

進行進階畫面設定

♠ > =(向左方向按鈕) > 戀 設定 > 所有設定 > 影像 > 進階設定 並即嘗試 您可以使用下列功能進行畫面設定以符合您的需求:

ለ據 PC 輸入、來源裝置連接、使用應用程式和眼科照護操作,可能不支援某些進階設定功能。

• 亮度 立即嘗試

調整整體圖像亮度。越靠近50.圖像越亮。

• 對比度 立即嘗試

在物體和背景之間調整最暗和最亮區域之間的差異。越靠近50,差異越大。

• 清晰度 立即嘗試

調整物體的輪廓清晰度。越靠近20,物體輪廓越清晰。

• 色度 立即嘗試

調整影片色度。越靠近50,色彩越深。

• 色調(綠/紅)立即嘗試

調整色調。任一個值越高, 影片越紅或越綠。

• 套用圖像設定 立即嘗試

將所選圖像設定套用至目前的輸入來源或所有輸入來源。

• 畫面清晰度設定 立即嘗試

最佳化具有許多動態場景的影片。

必 當 LED 清晰動態影像 設定為 開啟 時, 畫面正在閃爍或或已經比 關閉 時來得暗。

• 對比強化器 立即嘗試

自動調整對比度, 以防較亮和較暗區域之間的亮度差異過大。

• HDR 色調對應 立即嘗試

根據 HDR 內容資訊透過色調對應處理自動調整亮度。

• 色溫 立即嘗試

根據觀看情境選取適當的色調。

• 白平衡 立即嘗試

調整紅色、綠色和藍色的亮度, 讓圖像的最亮區域變成白色。

• 伽瑪 立即嘗試

調整影片的中等亮度。

HLG

調整圖片的 HLG 等級。

• ST.2084

調整圖片的 ST.2084 等級。

• BT.1886

調整圖片的 BT.1886 等級。

• 陰影細節 立即嘗試

調整暗淡圖像的亮度。越靠近 5, 暗淡圖像越亮。

• 色彩範圍設定 立即嘗試

選取圖像上可以呈現的色彩範圍。

• 智慧校準 立即嘗試

自動調整電影的圖像品質,以取得電影製片打算提供的品質。

若要使用此功能, 請使用與該功能相容的 智慧型手機。相容型號清單顯示如下。

- Galaxy 型號:在 2019 年 1 月之後推出的 Galaxy S、Galaxy Note、Galaxy Fold 和 Galaxy Flip 系列型號。
- iPhone 型號: 在 2019 年 1 月之後推出並具有 Face ID 功能的型號。
- 支援的型號可能會依情況而異。

• 峰值亮度

調整最大峰值亮度讓畫面更亮。

• 動態亮度

自動調整螢幕亮度以維持最佳螢幕對比度。

✓ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

VRR Control

同步 GPU 提供最佳的遊戲條件。

• 重設畫面 立即嘗試

將圖像設定重設為預設值。

使用 舒視護眼模式

♠ > ≡(向左方向按鈕) > ♡ 設定 > 所有設定 > 影像 > 眼科照護 > 舒視護眼模式 設定為適合舒緩眼部的最佳畫面品質。

使用 調適型畫質

♠ > =(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 影像 > 眼科照護 > 調適型畫質 ①即嘗試 根據照明環境, 即時將螢幕亮度最佳化, 並提供最佳畫面品質。

着圖像模式設定為 sRGB 或 Eco Sensor Mode 設定為開啟, 則會停用 Adaptive Picture。

● 部分模式或應用程式 (例如 遊戲模式) 可能不支援此功能。

變更圖像尺寸和畫面位置

變更 產品 的圖像尺寸和位置。

變更圖像尺寸設定

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 影像 > 圖像尺寸設定 亞即嘗試

這些功能在 Samsung TV Plus 和一些應用程式上可能會無法使用。

• 圖像尺寸 立即嘗試

自訂產品上顯示的圖像尺寸。

支援的圖像尺寸會依輸訊號源而有所不同。

• 適合螢幕大小 立即嘗試

將影像調整為適合螢幕大小。

፟ 依圖像尺寸設定而定,可能不支援此功能。

設定外部裝置的收看環境。

您可以為收看特定視訊格式將 產品 最佳化。

在最佳化的螢幕上玩遊戲

♠ > =(向左方向按鈕) > ※ 設定 > 所有設定 > 遊戲 > 遊戲模式 亞即嘗該

您可以設定遊戲模式為最佳化 產品 螢幕, 獲得更好的遊戲效能。

若您連接電玩遊戲主機, 例如 PlayStation 和 Xbox, 遊戲模式會設定為自動。若您連接其他遊戲來源, 例如電腦, 請透過上述路徑將遊戲模式設定為開啟。您也可以從 第一個畫面(♠ > ≡(向左方向按鈕) > ♡ 設定 > 遊戲模式 段)快速設定 遊戲模式。

- ♪ 依型號而定,可能不支援此功能。
- 畫面可能會稍微搖晃。
- ② 當您在遊戲模式中按住 Samsung 智慧遙控器 上的 ❷ 按鈕 1 秒鐘或更久時間, 遊戲列便會出現。依型號而定, 可能不支援此功能。
- ② 當遊戲模式啟用時,圖像模式和音效模式會自動切換至遊戲。音效模式可能依音效輸出功能表上所選取的音訊裝置而定,而無法自動切換。
- ♪ 當遊戲模式設為開啟時,部分功能無法使用。
- 適用於 Nintendo Switch™ 的遊戲模式功能可能隨時變更, 恕不提前通知。

設定回應時間

♠ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 遊戲 > 回應時間

提高面板的回應速率, 讓影片更加生動自然。

- ♪ 依型號而定,可能不支援此功能。
- 参 若回應時間設定為更快或 Extreme, 畫面可能會在播放影片時失真。若發生此情況, 請將回應時間變更為標準。

變更虛擬瞄準點

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 遊戲 > 虛擬瞄準點

在螢幕中央顯示虛擬瞄準點。

♪ 依型號而定,可能不支援此功能。

設定環繞音效。

♠ > =(向左方向按鈕) > ※ 設定 > 所有設定 > 遊戲 > 環繞音效 亞即嘗試

您可以透過強烈的且針對遊戲最佳化的立體聲, 讓遊戲更有臨場感。

♪ 依型號而定,可能不支援此功能。

設定 Core Lighting

♠ > =(向左方向按鈕) > ♥ 設定 > 所有設定 > 遊戲 > Core Lighting

開啟或關閉產品正面和背面的 LED 照明。

♪ 依型號而定,可能不支援此功能。

使用動態黑色等化器

♠ > =(向左方向按鈕) > ☼ 設定 > 所有設定 > 遊戲 > 動態黑色等化器 亞即嘗試

您可以透過提升黑暗場景中的可見度和物體細部,輕鬆偵測潛伏在黑暗角落的項目或隱藏的敵人,無需使場景變得較明亮而降低色彩豔度和對比度。

♪ 依型號而定,可能不支援此功能。

設定遊戲 Motion Plus 設定

♪ 依型號而定,可能不支援此功能。

• 遊戲 Motion Plus

開啟此功能, 以在進行角色扮演遊戲 (RPG) 或涉及許多動態場景的冒險遊戲時取得更柔軟和更清楚的圖像品質。

• 模糊消減

減少遊戲畫面模糊以最佳化快速移動影像。

• 顫動消減

去除遊戲影片中的閃爍, 以更清楚的圖像品質進行遊戲。

• LED 清晰動態影像

開啟此功能, 以調整 LED 背光, 讓動態場景看起來更清楚。

遊戲圖像專家

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ♡ 設定 > 所有設定 > 遊戲 > 遊戲圖像專家

調整遊戲中特定圖片品質功能的選項。

♪ 依型號而定,可能不支援此功能。

HDR10+ GAMING

基本模式最精準呈現遊戲的原始創作意圖。進階模式為遊戲內容提供增強的呈現,將視覺效果發揮到極致。

• 遊戲 HDR

根據 HGiG 指南和內容的亮度資訊設定 HDR 遊戲的最佳影像品質。

必 當以遊戲模式輸入 HDR 來源時, 即會啟用此功能表。

遊戲 HDR 輸入路徑可能與某些型號不同。(⑥ > 三(向左方向按鈕) > ♡ 設定 > 所有設定 > 遊戲 > 遊戲 HDR)

自動放大迷你地圖

♠ > =(向左方向按鈕) > ♥ 設定 > 所有設定 > 遊戲 > 迷你地圖自動偵測

使用 迷你地圖縮放 功能時, 經由分析畫面自動找出迷你地圖並放大。

▶ 依型號而定,可能不支援此功能。

使用 輸入信號加強

- ⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 連線 > 外部裝置管理員 > 輸入信號加強 亞即嘗試 擴大 HDMI、USB-C、顯示器連接埠連接的輸入訊號範圍。
- ② 當您將產品連接到僅支援 UHD 24 Hz 或 UHD 30 Hz 頻率或任何 FHD 頻率的外部裝置時,輸入信號加強功能可能會無法使用。在此情況下,請關閉輸入信號加強功能。
- ♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。
- 如需更多關於解析度的資訊,請參閱使用者指南。您可以從 Samsung Electronics 的網站 (https://www.samsung.com) 下載使用者指南並以數位方式閱讀,或者可以列印紙本。

使用 輕鬆喚醒 功能

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 連線 > 外部裝置管理員 > 輕鬆喚醒 使用連接至螢幕的鍵盤、滑鼠或遊戲控制器從待機模式開啟螢幕。選取開啟可能會增加耗電量。 您可以按下螢幕上的按鈕以關閉電源。

設定 USB 輸入埠

♠ > =(向左方向按鈕) > ♥ 設定 > 所有設定 > 連線 > 外部裝置管理員 > USB 輸入埠設定

設定裝置以連接到產品的 USB 連接埠, 並設定連接埠切換類型。完成設定後, 可以透過連接到產品, 或透過 USB 連接其他裝置, 來進行操作。進行此設定時, USB 連接埠裝置必須使用 USB 集線器或 USB-C, 連接至產品。

- ▶ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。
- USB 連接埠變更設定

設定 USB 連接埠類型, 以指定 產品。

• USB 集線器纜線連線

設定哪條 USB 集線器連接線連接到哪個 PC 連接埠。

使用 自動訊號源切換+

♠ > =(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 連線 > 外部裝置管理員 > 自動訊號源切換+ 自動顯示啟用的新訊號源。

♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

使用 HDMI 黑色等級

- ⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 連線 > 外部裝置管理員 > HDMI 黑色等級 亞即嘗園 使用 HDMI 黑色等級調整黑色等級,以補償透過 HDMI 纜線連接 產品 的外部裝置所產生的低黑色等級、低對比度或顏色不鮮明現象。
 - ♪ 此功能只有當透過 HDMI 接頭連接至 產品 的輸入訊號設定為 RGB444 時才能使用。
 - ♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

設定音效模式和進階設定

變更音效模式和調整進階設定。

選擇音效模式

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 音效 > 音效模式 ①即嘗試 您可以選擇您想要用於所喜愛的內容類型或聆聽的環境的適用音效模式,。

- ♪ 當連接外部裝置時, 音效模式可能隨之改變。
- ♪ 依型號而定,可能不支援此功能。

進行進階音效設定

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 音效 > 進階設定 並即嘗試 您可以調整下列設定來呈現個人化的音質。

• 平衡 立即嘗試

調整左側和右側揚聲器的音量,以平衡音量。

☑ 以縱向模式使用產品時,平衡功能可能無法正常運作。

• 等化器 立即嘗試

調整高音和低音的音量,以自訂產品聲音。

- 必 此功能在調適型音效+(或 Adaptive Sound Pro)功能開啟時無法使用。
- 必此功能在音效模式功能設定為調適型音效、遊戲或擴音時無法使用。
- 必 此功能顯示的名稱和屬性可能不太相同,視所連接的外部裝置而定。
- 低音揚聲器和等化器

使用等化器自訂每個喇叭的聲音設定。

• 數位輸出音訊格式 立即嘗試

選擇數位音訊輸出格式。若您選擇自動選項,音訊輸出模式會自動變更為連接的聲棒或 A/V 接收器支援的模式。如果選擇直通選項,音訊資料會以不處理方式輸出。

• 數位輸出音訊延遲 立即嘗試

調整數位音訊的輸出延遲時間。

- ❷ 只有在外部裝置透過 HDMI (ARC) 和 SPDIF (Sony Philips Digital Interface) 連接時才能使用此功能。
- ፟ 依型號而定,可能不支援此功能。

• 自動音量 立即嘗試

變更頻道或切換為其他外部輸入時, 會自動將聲音調整為特定音量。

• 聲音反饋 立即嘗試

在操縱功能表或選取選項時播放通知聲音。

• 重設音效 立即嘗試

重設已變更的音效設定。

使用音效支援功能

進行 產品 的音效設定。

選擇揚聲器

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 音效 > 音效輸出 亞即嘗詢

您可以選擇 產品 用來輸出音訊的揚聲器。

- 蒼 若聲棒同時透過 HDMI 和光纖連接至產品,則即使您選取了光纖,仍可能會先選取 HDMI。
- ♦ 外部揚聲器可能無法使用 Samsung 智慧遙控器控制。啟用外部揚聲器時,部分音效功能表不支援。

Samsung 產品 支援 USB 聲音裝置連接。

- 支援 USB 2.0 和更高版本的裝置。
- 可以同時連接兩個 USB 聲音裝置。
- 於 務必將 USB 聲音裝置直接連接至 USB 連接埠。(不支援 USB 集線器)。
- 承 某些 USB 聲音裝置型號可能與產品不相容。

透過藍牙裝置收聽 產品

♠ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 音效 > 音效輸出 > 藍牙 揚聲器清單

您可以將 Bluetooth Audio 裝置連接到 產品。使用 產品 的藍牙功能必須進行配對。有關如藍牙揚聲器、聲棒和耳機等音訊裝置的詳細連接和使用資訊,請參閱使用者手冊。

- ♪ 如果產品找不到藍牙音訊裝置,請將裝置更加靠近產品一些,然後選擇更新。
- ♪ 當您開啟配對的藍牙音訊裝置時,產品會自動進行偵測,然後顯示彈出式視窗。使用此快顯視窗即可啟用或停用藍牙裝置。
- ▶ 音質可能會受藍牙網路的狀況影響。
- ▲ 在使用藍牙音訊裝置之前,請參閱「使用藍牙裝置前請先閱讀」。
- ♪ 依型號而定,可能不支援此功能。
- 在某些型號上,您可以同時連接並使用兩個藍牙裝置。
- 蒼 若在您透過 Galaxy Buds 聆聽產品聲音時有來電, Buds 會連接至手機, 且產品聲音會靜音以連接至通話。 結束通話後, Buds 會自動連接至產品。只有在產品和手機都連接至相同的 Samsung 帳戶時, 才支援此功能。
- 彥 透過 Buds 聆聽產品聲音時, 若 GalaxyBuds 中斷連接,產品聲音會靜音。

系統和支援

您可以設定系統和支援設定, 例如時鐘、計時器、用電量和軟體更新。

使用時間功能和計時器

設定目前的時間並使用定時器功能。

♠ > =(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 系統管理員 > 時間 ①即嘗試您可以手動或自動設定時鐘。一旦設定好時鐘, 您就可以隨時在產品上查看目前的時間。
您必須在下列狀況中設定時鐘:

- 電源線中斷連接然後又接上。
- 時鐘模式從自動變更為手動。
- 產品未連接網路。

自動設定時鐘

- ♠ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 系統管理員 > 時間 > 時鐘 > 時鐘模式 > 自動
 - ♪ 此功能只有在產品連接網路或透過連接的天線接收數位廣播時才有作用。
- 接收的時間資訊正確性可能會依頻道與訊號而有所不同。

變更目前的時間

時區差距會透過網路連接調整時間。

♪ 只有在時鐘模式設定為自動、產品無法透過一般的廣播訊號接收時間資訊,並且產品連接到網路時,此功能才能使用。

手動設定時鐘

♠ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 系統管理員 > 時間 > 時鐘 > 時鐘模式 > 手動

當時鐘模式設為手動時,您可以直接輸入目前的日期和時間。使用遙控器上的方向按鈕選取日期和時間。

若切斷電源後再供電, 會重設日期和時間的設定以停用自動開機定時器。重新指派其設定時, 會啟用自動開機定時器。

使用睡眠計時器

♠ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 系統管理員 > 時間 > 睡眠計時器 位即嘗詢

您可以使用此功能讓 產品 在經過預設時間後自動關機。您可以設定睡眠計時器最長 180 分鐘後關閉 產品。

部分收看模式可能不支援此功能。

使用自動關機定時器關閉 產品

您可以設定自動關機定時器為在特定的時間自動關閉 產品。自動關機定時器只有在設定時鐘之後才能使用。

- 部分收看模式可能不支援此功能。
- ▶ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

使用待機模式定時器

♠ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 系統管理員 > 時間 > 待機模式定時器

選擇待機模式時間。經過設定的時間後, 螢幕將會自動進入待機模式。

- 部分收看模式可能不支援此功能。
- ♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能

使用省電和節能功能

減少 產品 能源消耗。

降低 產品 的耗電量

⑥〉≡(向左方向按鈕)〉◎設定〉所有設定〉一般與隱私權〉省電和節能 亞里嘗該

變更電源偏好和其他節能選項, 以降低能源消耗。

• 亮度最佳化 立即嘗試

根據環境亮度自動調整畫面亮度。

• 最低亮度 立即嘗試

• 省電解決方案 立即嘗試

調整亮度設定以降低耗電量。

• 動作亮度控制 立即嘗試

根據螢幕上的動作調整亮度以降低耗電量。

此功能在遊戲模式功能開啟時無法使用。

• 螢幕保護程式 立即嘗試

當產品顯示靜態影像兩分鐘以上時,會啟用螢幕保護程式。

- 必 若 OLED 產品顯示相同的靜止影像 2 分鐘, 就會自動啟用螢幕保護程式。為了確保像素防護,無法關閉螢幕保護程式。

• 自動關閉電源 立即嘗試

如果控制器和遙控器在設定的一段時間未使用, 會自動關閉產品, 以減少不必要的耗電量。

在某些地區, Samsung TV Plus 操作時可能不支援自動關閉電源功能。

• 遙控器可用電量 立即嘗試

您可以檢查 Samsung 智慧遙控器的剩餘電池電量。

• 遙控手把感應器

如何正確握持遙控器。

使用 面板維護 功能

保護面板以防產品螢幕發生問題。

預防影像保留的注意事項

- 若長時間顯示靜止畫面,可能會發生影像保留或不良像素。
 - 造成影像保留的靜止畫面範例
 - 靜止畫面,或物件固定在某個點的影像(例如桌面圖示、功能表、標誌等固定視窗)
 - 必 功能表項目或圖示固定在網頁瀏覽器或網頁的某個點
 - 必 功能表項目或來源裝置(例如遊戲主控台、機上盒、PC等)的圖示或標誌固定在某個點

 - 麼 長時間使用長寬比與螢幕尺寸不同的輸入來源(例如 16:9 或 4:3 比例影片的全螢幕模式)
- 若要預防影像保留和其他產品螢幕問題,面板維護功能可保護螢幕。

透過 面板維護 保護 產品 螢幕

♠ > =(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 面板維護 調整設定以保護螢幕。

♪ 此功能僅在 OLED 產品上受支援。

• 調整標誌亮度

藉由降低固定影像的亮度,例如標誌和橫幅,以防止螢幕問題。

• 像素重新整理

調整像素以提供更清晰的畫面。預約、紀錄和語音辨識等功能在像素刷新期間無法運作。

更新 產品 的軟體

查看您的產品軟體版本,如有需要則予以更新。

- 在完成更新之前,切勿關閉產品電源。在完成軟體更新後,產品會自動關閉再開啟。在軟體更新後,視訊和音訊設定可能會重新設定為其預設值。
- ⑥〉≡(向左方向按鈕)〉◎設定〉支援〉軟體更新 亞即嘗試

透過網路更新

- ⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ፡◎ 設定 > 支援 > 軟體更新 > 立即更新 亞即嘗試
- ♪ 從網路更新,需要有有效的網路連線。

透過 USB 裝置更新

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ፡◎ 設定 > 支援 > 軟體更新 > 立即更新 亞即嘗試

在從 Samsung 網站下載更新檔並儲存到 USB 裝置上之後, 將 USB 裝置連接到 產品 進行更新。

自動更新 產品

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ፡◎ 設定 > 支援 > 軟體更新 > 自動更新 ②即嘗試

如果產品連線至網路,您可以在觀看產品時讓產品軟體自動更新。當背景更新完成時,將會在下次開啟產品時套用更新。

如果您同意 Smart Hub 條款與條件, 自動更新會自動設定為開啟。若要停用此功能, 請使用選擇按鈕將其關閉。

- ♪ 如果同時間執行另一個網路功能,此功能可能會花費較長時間。
- ♪ 此功能需要網路連線。

安全性更新資訊

提供安全性更新是用於加強您裝置的安全性並保護您的個人資訊。關於安全性更新的更多資訊,請瀏覽 https://security.samsungtv.com。

▶ 該網站僅支援部分語言。

使用 家長設定 功能

設定內容或應用程式安全性設定。

□ > =(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 家長設定 ①即嘗試 對需要家長指導的內容或應用程式限制存取權限。可以輸入密碼以存取鎖定的內容或應用程式。

• 親子鎖 立即嘗試

啟用或停用所有家長設定。

✓ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

• 節目分級鎖設定 立即嘗試

若要根據分級控制兒童可以在本產品觀看的節目, 此功能很實用。

✓ 如需詳細資訊,請參閱「使用節目分級鎖」。

• 頻道鎖定設定 立即嘗試

設定頻道以進行鎖定或解除鎖定。

• 應用程式鎖定 立即嘗試

將已安裝的應用程式設定為鎖定或解除鎖定。

視障和聽障人士適用的音訊和視訊功能

您可以設定聽障或視障人士適用的功能。

執行協助工具功能

♠ > =(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 協助工具 亞即嘗試

執行協助工具捷徑

協助工具捷徑提供協助工具功能的簡易存取路徑。若要顯示協助工具捷徑,請按住 +/一(音量)按鈕 2 秒或以上。您可以輕鬆開啟或關閉功能,例如語音指南設定、畫面關閉、放大、高對比度、Relumino Mode、縮放功能表和文字、灰階、反相顏色、SeeColors Mode、認識遙控器、了解功能表畫面、字幕設定、手語縮放設定、多重輸出音訊、遙控器按鈕重複設定等。

- ♪ 即使語音指南設為關閉或靜音, 協助工具捷徑的語音指南也會啟用。
- ▶ 依型號或地理區域而定, 捷徑功能表可能不會出現。
- ♪ 功能表名稱可能依機型而異。

啟用專供視障人士使用的語音指南

♠ > =(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 協助工具 > 語音指南設定 亞即嘗試

您可以啟用會大聲說出功能表選項的語音指南,來協助視障人士。若要啟用此功能,請將語音指南設定為開啟。開啟語音指南後,產品會提供頻道變更、音量調整、目前和即將播出節目的資訊、預約時間收看、其他產品功能,以及Internet 和搜尋中的各種內容的語音指南。

您可以移至語音指南, 然後按下選擇按鈕來開啟或關閉功能。

- ♪ 如需關於產品語言設定的詳細資訊,請參閱「變更功能表語言」。

變更語音指南的音量、速度、音調和背景音量

您可以設定語音指南的音量、速度、音調和智慧型螢幕背景音量。

產品書面關閉但是音訊繼續播放

♠ > =(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 協助工具 > 畫面關閉 亞斯曾訊
關閉產品 螢幕,僅播放聲音來降低耗電量。在螢幕關閉的狀況下按遙控器上除音量與電源以外的按鈕,產品 螢幕便會

再次開啟。

放大畫面

♠ > =(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 協助工具 > 放大 並即嘗該 放大畫面以讓圖片或文字更大。您可以按照顯示的說明調整縮放程度或移動縮放區域。

▶ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

黑底白字(高對比度)

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ፡◎ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 協助工具 > 高對比度 ①即嘗試 您可以將 Smart Hub 和設定功能表畫面變更為黑底白字, 或將透明的 產品 功能表變更為不透明, 使文字更易於閱讀。

♪ 如果高對比度為開啟,部分協助工具功能表無法使用。

放大字體(適用於視障人士)

♠ > ≡(向左方向按鈕) > 繳 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 協助工具 > 縮放功能表和文字
查即嘗試

您可以放大螢幕上的字型尺寸。若要啟用,請將縮放功能表和文字設為開啟。

設定畫面為黑白

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 協助工具 > 灰階 ①即嘗試 您可以變更產品畫面的色彩為黑白,以使色彩造成的模糊邊緣變得清晰。

- ♪ 如果灰階為開啟,部分協助工具功能表無法使用。
- ♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

反轉畫面色彩

- ⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 協助工具 > 反相顏色 ①即嘗試您可以轉換產品 螢幕上所顯示設定功能表的文字和背景顏色, 使其更容易閱讀。
- ♪ 如果反相顏色為開啟,部分協助工具功能表無法使用。
- ♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

為色盲使用者設定色彩更正功能

♠ > ≡(向左方向按鈕) > 繳 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 協助工具 > SeeColors Mode
亞即嘗試

本功能可幫助色盲使用者擁有更豐富的色彩體驗。使用本功能為您的獨特觀看條件自訂色彩,在螢幕上感受更豐富的色彩體驗。

SeeColors Mode 啟用期間, 將停用部分功能表。

- 难 企離螢幕相同距離的位置, 使用兩部投影機向前方投射影像。兩者投影影像尺寸越是接近, 得到投影成果越佳。
- ♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

了解遙控器(適用於視障人士)

♠ > =(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 協助工具 > 認識遙控器 亞即嘗試

此功能可協助視力不佳的個人得知遙控器上按鈕的位置。啟動此功能時, 您可以按遙控器上的按鈕, 產品 就會告訴您 其名稱。按下 **5** 按鈕兩次以結束認識遙控器。

瞭解 產品 功能表

瞭解 產品 螢幕上的功能表。啟用後,產品 將會告訴您所選功能表的結構和功能。

觀看有字幕的 產品 廣播

♠ > =(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 協助工具 > 字幕設定 ①即嘗該 將字幕設為開啟。接著您就可以觀看節目並顯示字幕。

♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

此功能與控制 DVD 或 Blu-ray 播放機字幕的功能無關。若要控制 DVD 或 Blu-ray 字幕, 請使用 DVD 或 Blu-ray 播放機的字幕功能以及播放機的遙控器。

字幕 立即嘗試 開啟或關閉字幕。

字幕模式 立即嘗試 設定字幕模式。

字幕語言 立即嘗試 設定字幕語言。

選擇播送字幕語言

您可以選擇預設字幕語言。模式的清單可能依播送而異。

- 第一字幕語言 立即嘗試 設定主要字幕語言。
- 第二字幕語言 立即嘗試 設定次要字幕語言。

為聽障人士放大手語畫面

♠ > =(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 協助工具 > 手語縮放設定 ①即嘗試 您可以在節目提供手語時放大手語畫面。首先,將手語縮放設為開啟,然後選擇編輯手語縮放,以變更手語的位置並放大。

♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

透過藍牙裝置收聽 產品(適用於聽障人士)

- > ≡(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 協助工具 > 多重輸出音訊 ①即嘗試您可以同時開啟產品 揚聲器與藍牙耳機。此功能作用中時,您可以將藍牙耳機的音量設為比產品 揚聲器的音量高。
 - ♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。
 - ♪ 如需詳細資訊,請參閱「透過藍牙裝置收聽產品」。

設定遙控器按鈕的重複設定

您可以設定遙控器按鈕的操作速度,以便在您持續按住它們時放慢速度。首先,將放慢按鈕重複設為開啟,然後以重複間隔調整操作速度。

使用語音功能

您可以變更語音功能的設定。

變更語音功能的設定

♠ > ≡(向左方向按鈕) > 戀 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 語音
您可以變更 Voice Wake-up、語音提示、Bixby Voice 設定及 Bixby 設定檔設定。

- ♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。
- ሾ 若要使用此功能,產品必須連線到網際網路。

使用其他功能

您可以檢視其他功能。

變更功能表語言

♠ > =(向左方向按鈕) > ♥ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 系統管理員 > 語言 亞即嘗試

設定密碼

- ⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 系統管理員 > 更改密碼 亞耶嘗試 隨即出現 PIN 輸入視窗。輸入 PIN。再次輸入以確認。預設 PIN 碼為「0000」。
 - 預設 PIN 碼可能會隨地理區域而有所不同。
 - ▶ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

選擇使用模式或零售模式

- ⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 系統管理員 > 使用模式 亞即嘗試 您可以將使用模式設定變為零售模式來針對零售環境設定產品。
 - ♪ 針對所有其他用途,請選擇家庭模式。
 - ₡ 僅在店內使用零售模式。在零售模式中,某些功能會停用並且產品設定會在經過預先設定的時間之後自動重設。
- ♪ 依型號而定,可能不支援此功能。

使用維護模式

⑥〉≡(向左方向按鈕)〉◎設定〉支援〉維護模式

在 產品 送修或是有他人使用時, 保護您的個資。一旦開啟服務模式, 就會封鎖應用程式跟內容的存取權。若要備份儲存設定的資料, 請在 產品 接上一個 USB 裝置。

♪ 依型號而定,可能不支援此功能。

管理外部裝置

⑥〉≡(向左方向按鈕)〉◎ 設定〉所有設定〉連線〉外部裝置管理員〉裝置連接管理員 ②即嘗試

當您連接如行動裝置或平板電腦等外部裝置到與產品相同的網路以便能夠分享內容時,您可以檢視允許的裝置和連接的裝置的清單。

• 存取通知

設定在行動裝置或平板電腦等外部裝置嘗試連接到 產品 時是否顯示通知。

• 設備列表

管理已向 產品 註冊的外部裝置的清單。

使用鍵盤和滑鼠控制您的 Galaxy 裝置

♠ > =(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 連線 > Multi Control

打開 Multi Control 以連接附近的 Galaxy 裝置並透過鍵盤和滑鼠使用。

- ▶ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

使用 AirPlay

♠ > =(向左方向按鈕) > ※ 設定 > 所有設定 > 連線 > Apple AirPlay 設定 亞即嘗試

您可以使用 AirPlay 在 產品 螢幕上查看 iPhone、iPad 或 Mac 的內容。

፟ 依型號而定,可能不支援此功能。

將 產品 還原為出廠預設值

♠ > ≡(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 出廠資料重設 並即嘗試

您可以將所有 產品 設定還原成出廠預設值。

- 1. 選擇出廠資料重設。出現安全 PIN 輸入視窗。
- 2. 輸入安全 PIN 碼, 然後選擇出廠資料重設。所有設定都會進行重設。產品 會自動關閉並且再次開啟, 然後顯示初始設定畫面。

注意事項和附註

您可以取得在安裝後所應該閱讀的指示與資訊。

使用 Apps 前請先閱讀

使用 Apps 之前請閱讀本資訊。

- 如果要使用 Apps 下載新的應用程式, 請先登入您的 Samsung 帳戶。
- 由於 Samsung Smart Hub 的產品特性,以及可用內容中的限制,某些功能、應用程式與服務可能無法全面提供所有裝置和地區使用。有關特定裝置資訊和內容可用性的詳細資訊,請瀏覽 https://www.samsung.com。服務與內容可用性可能隨時變更,恕不提前通知。
- Samsung Electronics 對於服務供應商基於任何原因所造成的應用程式服務中斷不擔負任何法律責任。
- 應用程式服務可能僅提供英文版,可用的內容則視地理區域而定。
- 如需關於應用程式的詳細資訊. 請造訪應用程式的服務供應商網站。
- 不穩定的網路連線可能導致延遲或中斷。此外,應用程式可能因網路環境的關係而自動終止。當發生此情況時,請檢查網路連線,然後再試一次。
- 應用程式服務和更新可能因此變成無法使用。
- 服務供應商可能隨時變更應用程式內容, 恕不提前通知。
- 特定服務可能會依安裝在產品上的應用程式版本而有所不同。
- 應用程式的功能在未來版本的應用程式中可能會有所變動。若是如此,請執行應用程式的教學課程,或造訪服務供 應商網站。
- 視服務供應商的政策而定, 部分應用程式可能不支援多工作業。
- 如需關於如何從應用程式訂閱或取消訂閱的詳細資訊, 請聯絡服務提供者。

使用 Internet 功能前請先閱讀

使用 Internet 功能前請閱讀本資訊。

- 不支援檔案下載。
- Internet 功能可能會無法存取特定網站, 包括特定公司所經營的網站。
- 產品 不支援播放 Flash 視訊。
- 不支援電子商務(用於線上購買產品)。
- 不支援 ActiveX。
- 只支援有限數量的字型。某些符號與字元可能會無法正確顯示。
- 載入網頁時, 對於遙控器命令的回應以及相對應的螢幕顯示可能會有所延遲。
- 依參與的系統而定,網頁的載入可能會延遲或完全擱置。
- 不支援複製和貼上操作。
- 撰寫電子郵件或簡訊時,可能會無法使用某些功能(如字型大小與色彩選擇)。
- 可儲存的書籤數量與記錄檔大小皆有限制。
- 可同時開啟的視窗數有限。
- 網頁瀏覽速度需視網路環境而定。
- 瀏覽歷史記錄會依照由新至舊的順序儲存,並且會先覆寫最舊的項目。
- 視支援的視訊/音訊編解碼器類型而定, 您可能無法播放特定的 HTML5 視訊和音訊檔案。
- 電腦最佳化串流服務供應商的影片來源,在我們的專用的 Internet 瀏覽器上可能無法正常播放。

設定無線網路連線前請先閱讀

無線網路注意事項

- 此產品支援 IEEE 802.11 a /b /g /n /ac 通訊協定。視訊檔若儲存在透過家用網路連接到產品的裝置上,可能無法流暢播放。
- 若要使用無線網路,產品必須連接到無線存取點或數據機。若無線存取點支援 DHCP,則可使用 DHCP 或靜態 IP 位址將產品連接到無線網路。
- 大部分的無線網路都具有選擇性的安全系統。若要啟用無線網路的安全系統,您必須使用字元和數字建立密碼。您 將需要此密碼來連線至啟用安全性的存取點。

無線安全性通訊協定

本 產品 僅支援以下無線網路安全通訊協定。產品 無法連線至未經認證的無線存取點。

- 驗證模式:WEP、WPAPSK、WPA2PSK
- 加密類型:WEP、TKIP、AES

為符合 Wi-Fi 認證規格, Samsung 產品 並不支援在 802.11n 模式下執行的網路中使用 WEP 或 TKIP 安全性加密。如果無線存取點支援 WPS(Wi-Fi 保護設定),則您可以使用 PBC(按鈕設定)或 PIN(個人識別號碼)將 產品 連線至網路。 WPS 會自動設定 SSID 和 WPA 金鑰設定。

播放相片、視訊或音樂檔案前請先閱讀

播放媒體內容前請先閱讀本資訊。

使用相片、影片與音樂檔案的限制 立即嘗試

- 產品僅支援大量儲存裝置 (MSC) USB 裝置。MSC 是大量儲存裝置的一種指定類別。MSC 裝置的類型包括外接式硬碟、快閃記憶卡讀卡機和數位攝影機。(不支援 USB 集線器)。這些類型的裝置必須直接連接到 USB 埠。如果透過 USB 延長線連接,產品可能無法辨識 USB 裝置或讀取裝置上的檔案。傳輸檔案的同時,不要中斷與 USB 裝置的連接。
- 連接外接式硬碟時, 請使用 USB (HDD 5V 1A) 埠。建議您使用外接式硬碟及其自身的代電器。
- 某些數位攝影機和音訊裝置可能與產品不相容。
- 如果有多部 USB 裝置連接產品,產品可能無法辨識部分或所有裝置。使用高功率電源輸入的 USB 裝置應連接到 USB (HDD 5V 1A) 連接埠。
- 產品 支援的檔案系統有 FAT、exFAT 和 NTFS。
- 在媒體內容清單中,產品每一資料夾最多可顯示1,000個檔案。如果USB裝置包含8,000個以上的檔案和資料夾,某些檔案和資料夾可能會無法存取。
- 某些檔案(視其編碼方式而定)可能無法在產品上播放。
- 某些檔案並不是在所有型號上都受支援。
- 2022 年上市的 Samsung 產品 不支援 DivX 和 DTS 編解碼器。

支援的字幕

字幕格式

名稱	格式
MPEG-4 時控文本	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub 或 .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

含有字幕的視訊格式

名稱	檔案類型
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 時控文本	MP4
順暢串流 TTML	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

支援的影像格式和解析度

檔案副檔名	格式	解析度
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	ВМР	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

支援的音樂格式和編解碼器

檔案副檔名	格式	編解碼器	備註
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	最高支援至16/24位元、48/96/192 kHz、5.1聲 道。
*.ogg	OGG	Vorbis	最多支援2聲道
*.wma	WMA	WMA	WMA 最高支援 10 Pro 5.1 聲道。 不支援 WMA 無失真音訊。
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	支援類型 0 與類型 1 不支援 Seek。 只支援 USB 裝置。
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

支援的視訊編解碼器 (M1/M5/M7 系列)

檔案格式	檔案類型	視訊編解碼器	解析度	畫面速率(fps)	位元速率 (Mbps)	音訊編解碼器
*.avi		H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main、 Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv	AVI	MPEG4 SP/ASP				AC3
*.mp4 *.mov	MKV	Window Media Video v9 (VC1)		60		LPCM
	ASF	MPEG2		00		ADPCM(IMA, MS)
*.3gp	MP4	MPEG1				AAC
*.vro *.mpg	3GP MOV	Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3	1920 x 1080		20	HE-AAC WMA
*.mpeg *.ts	FLV VRO	Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		30		Dolby Digital+ MPEG(MP3)
*.tp	VOB	H.263 Sorrenson				AC-4
*.trp	PS	VP6				OPUS
*.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	TS	AV1	3840 x 2160	60	40	G.711(A-Law, μ-Law)
		VP8	1920 x 1080	60	20	
*.webm	WebM	VP9(支援設定檔 0、 設定檔 2)	3840 x 2160	60	80	Vorbis
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

支援的視訊編解碼器 (M8 系列)

檔案格式	檔案類型	視訊編解碼器	解析度	畫面速率(fps)	<mark>位元速率</mark> (Mbps)	音訊編解碼器		
*.avi *.mkv		H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80			
*.asf *.wmv		HEVC (H.265 - Main、 Main10)	3840 x 2160	120	100			
*.mp4	AVI	Motion JPEG	3840 x 2160	30	30	AC3		
*.mov	MKV	MPEG4 SP/ASP				LPCM		
*.3gp	ASF MP4	Window Media Video v9 (VC1)		60	70	ADPCM(IMA, MS) AAC		
*.vro	3GP	MPEG2				HE-AAC		
*.mpg	MOV	MPEG1			60	WMA		
*.mpeg *.ts	FLV VRO VOB PS	Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3	1920 x 1080			Dolby Digital+		
*.tp		VOB PS	VOB PS	Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		30	20	MPEG(MP3) AC-4
*.flv				H.263 Sorenson				OPUS
*.vob	TS	VP6				G.711(A-Law, μ-Law)		
*.svi *.m2ts *.mts		AV1	3840 x 2160	120	80			
	WebM	VP8	1920 x 1080	60	70			
*.webm		VP9(支援設定檔 0、 設定檔 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	Vorbis		
		AV1	3840 x 2160	120	80			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6		

支援的視訊編解碼器 (G8 系列)

檔案格式	檔案類型	視訊編解碼器	解析度	畫面速率(fps)	位元速率 (Mbps)	音訊編解碼器
*.avi *.mkv		H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	
*.asf *.wmv *.mp4	AVI	HEVC (H.265 - Main、 Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	100	AC3
	MKV	Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	LPCM
*.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob	ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson	1920 x 1080	60 30	20	ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.svi *.m2ts *.mts		VP6 AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	
		VP8	1920 x 1080	60	20	
*.webm	WebM	VP9(支援設定檔 0、 設定檔 2)	7680 x 4320	60	80	Vorbis
.webiii	webi∾i	AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	ง บา มาร
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

其他限制

- 如果內容有問題, 編解碼器可能無法正常運作。
- 如果內容或檔案類型發生錯誤,即無法播放或正常播放視訊內容。
- 如果音效或視訊的標準位元速率/畫面速率超過產品的相容速率,則可能無法作用。
- 如果索引表錯誤, 則尋找(跳過)功能將無法作用。
- 透過網路連線播放視訊時, 視訊可能因為資料傳輸速度而無法順暢播放。
- 某些 USB/數位攝影機裝置可能與 產品 不相容。
- HEVC 編解碼器僅適用於 MKV / MP4 / TS 檔案類型。
- 在面板上播放的影片可以以比原始來源影片更低的影格速率顯示。

視訊解碼器

- H.264 FHD 最高支援至 Level 4.2。
 - Product 不支援 FMO / ASO / RS。
- H.264 UHD 最高支援至 Level 5.1。
 - 解析度在影片播放期間變更(最高支援 3840 x 2160)
- HEVC FHD 最高支援至 Level 4.1。
- 不支援 VC1 AP L4。
- 不支援 GMC 2 或以上。

(M1/M5/M7系列)

- HEVC UHD 最高支援至 Level 5.1。
 - 解析度在影片播放期間變更(最高支援 3840 x 2160)

(M8 系列)

- HEVC UHD 最高支援至 Level 5.2。
 - 解析度在影片播放期間變更(最高支援層級 5.1 3840 x 2160)

(G8 系列)

- HEVC UHD 最高支援至 Level 5.2。
 - 解析度在影片播放期間變更(最高支援層級 5.1 3840 x 2160)
- HEVC 8K 最高支援至 Level 6.1。

音訊解碼器

- WMA 最高支援至 10 Pro 5.1 聲道, M2 設定檔。
- 不支援 WMA1, WMA 無失真 / 語音。
- 不支援 QCELP 和 AMR NB/WB。
- Vorbis 最高支援 5.1 聲道。
- Dolby Digital+ 最高支援 5.1 聲道。
- 支援的取樣率為 8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1 和 48 KHz, 依編解碼器而有所不同。

使用藍牙裝置前請先閱讀

使用藍牙裝置之前請先閱讀本資訊。

▶ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

使用藍牙的限制

- 可能會發生相容性問題, 視藍牙裝置而定(行動裝置專用耳機可能無法使用, 視環境而定)。
- 同步對嘴可能發生錯誤。
- 視電產品和藍牙裝置之間的距離而定,二者可能會中斷連線。
- 藍牙裝置可能會出現噪音或故障:
 - 當您的身體碰觸到藍牙裝置或產品的接收/傳輸系統。
 - 當裝置受到牆壁、角落或辦公室隔間的阻礙產生電力變化時。
 - 當裝置暴露於相同頻率波段裝置(如醫療設備、微波爐和無線區域網路)的電氣干擾時。
- 如果問題仍然存在, 建議使用有線連接。
 - DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 連接埠
 - HDMI (ARC) 連接埠

授權

檢查您的 產品 所適用的授權資訊和商標。

Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此授權。



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此授權。

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (https://opensource.samsung.com).



POWERED BY





🗨 依型號或地理區域而定,可能不支援此授權。有關 FreeSync 的詳細資訊,請參閱 samsung.com 網站。

安裝軟體

安裝軟體

Easy Setting Box



Easy Setting Box 可以將本產品的螢幕畫面,分割成多個視窗。透過這款軟件,僅使用一個滑鼠,就可以控制連接到產品上的多台電腦。

若要安裝最新版本的 Easy Setting Box, 請從 Samsung 網站 (http://www.samsung.com) 下載。

- 者您在安裝後沒有重新啟動電腦,軟體可能無法正常運作。
- ▶ 根據電腦系統和產品規格,可能會顯示 Easy Setting Box 圖示。
- ★ 若沒有顯示捷徑圖示,按下 F5 鍵。

安裝限制和問題

繪圖卡、主機板和網路環境會影響 Easy Setting Box 安裝。

系統需求

作業系統

- Windows 7 32 位元/64 位元
- Windows 8 32 位元/64 位元
- Windows 8.1 32 位元/64 位元
- Windows 10 32 位元/64 位元
- Windows 11 32 位元/64 位元

硬體

- 至少 32MB 的記憶體
- 硬碟機上至少有 60MB 的可用空間

驅動程式安裝

若要安裝最新版本的產品驅動程式,請從 Samsung 網站 (http://www.samsung.com) 下載。

● 您可以安裝相應的驅動程式,以設定此產品的最佳解析度和頻率。

解決疑難

下列是每個問題的疑難排解方案。

圖像問題

當產品影像出現問題時,以下步驟有助於解決問題。

畫面閃爍或變黑

如果您的 產品 不時閃爍或變模糊, 您可能需要停用某些省電功能。

停用亮度最佳化、省電解決方案、動作亮度控制或對比強化器。

- ⑥ > 三(向左方向按鈕) > ♡ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 省電和節能 > 動作亮度控制 ①即嘗試

執行影像測試。測試的影像品質正常的話,請檢查所連接裝置的訊號。

⑥ > 三(向左方向按鈕) > ፡፡② 設定 > 支援 > 裝置維護 > 自我診斷 > 影像測試 立即嘗試

圖像不亮. 或圖像色彩看不清楚

若畫面顯得太暗,嘗試在重設畫面之下變更設定或停用亮度最佳化、省電解決方案。

- ♠ > =(向左方向按鈕) > ※設定 > 所有設定 > 影像 > 進階設定 > 重設畫面 立即嘗試
- •
 ○ > =(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 省電和節能 > 亮度最佳化 立即嘗試
- ⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 省電和節能 > 省電解決方案 立即嘗試

移至影像, 然後調整圖像模式、對比度、亮度和清晰度設定。

- ⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 影像 > 進階設定 > 亮度 立即嘗試
- ⑥ > 三(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 影像 > 進階設定 > 色度 ①即嘗試
- ⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 影像 > 進階設定 > 色調(綠/紅) 立即嘗試

圖像色彩看起來像黑色和白色, 或看起來不正常

若產品色彩或絕對白色/黑色看起來脫落,請啟動影像測試。

⑥ > 三(向左方向按鈕) > ② 設定 > 支援 > 裝置維護 > 自我診斷 > 影像測試 立即嘗試

如果測試結果顯示問題不是由產品所造成,請執行以下動作:

若使用色差端子纜線, 請確認綠色 (Y)、藍色 (Pb) 和紅色 (Pr) 纜線正確連接。若連接錯誤, 可能導致色彩問題或螢幕空白。

♪ 視型號而定,可能不支援色差端子連接埠。

檢查灰階是否設定為開啟。

♠ > 三(向左方向按鈕) > ※ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 協助工具 > 灰階 立即嘗試

產品自己自動關閉

如果您的產品會自行關機,請嘗試停用產品的某些省電功能。

查看是否已啟用睡眠計時器。睡眠計時器會在指定的時間之後自動關閉產品。

- ⑥ 〉 ≡(向左方向按鈕) 〉 ⑳ 設定 〉 所有設定 〉 一般與隱私權 〉 系統管理員 〉 時間 〉 睡眠計時器 ①即嘗試如果未啟用睡眠計時器,查看自動關閉電源、自動關機定時器 或 待機模式定時器是否已啟用並將其停用。
 - **⑥** 〉 ≡(向左方向按鈕) 〉 昣 設定 〉 所有設定 〉 一般與隱私權 〉 省電和節能 〉 自動關閉電源 立即嘗試
 - ⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ፡◎ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 系統管理員 > 時間 > 自動關機定時器
 立即嘗試

產品 影像不如在店內看到的完美

商店顯示會轉變為數位 UHD 頻道或 HD 頻道。

變更裝置的輸出解析度, 例如數位廣播接收器和機上盒的 UHD 或 HD 輸出。

務必使用 HDMI 纜線以享受高品質的視訊。

- 偷 > 向左方向按鈕 > ☆ 已連接裝置 > 連接指南 > 視訊裝置 > HDMI
- ▶ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

若要連接產品和PC,請確保您PC的顯示卡支援UHD解析度。

- 確認機上盒或有線電視接收盒支援 UHD 的內容或廣播,並設定解析度。如需詳細資訊,請聯絡您的服務供應商。
- 使用 Samsung TV Plus 頻道時,請檢查網路連線。網路速度慢時,應用程式可能無法運作,或者影像品質可能不佳。
- ♪ 依型號而定,可能不支援此功能。

顯示的影片看起來很模糊

如果您注意到畫面變模糊或呈現顫動, 請使用畫面清晰度設定功能解決問題。

⑥ > 三(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 影像 > 進階設定 > 畫面清晰度設定 立即嘗試

影像失真

視訊內容壓縮可能導致影像失真, 尤其是運動節目與動作片等快速移動的影像。

拔除並重新連接電源線,並檢查遙控器電池。

如果訊號太弱或收訊不佳,可能會伴隨畫面失真,但不是故障。

在 產品 附近使用手機(3.2 英尺以內), 可能會導致類比和數位頻道產生雜訊。

螢幕邊緣出現虛線

將圖像尺寸變更為 16:9 標準。

影像未以全螢幕顯示

播放升頻的 SD(4:3)內容時, HD 頻道會在螢幕兩側出現黑色長條。

若您觀賞的電影長寬比與產品不同,則會在螢幕上下出現黑色長條。

請調整外部裝置的圖像尺寸選項或將產品設為全螢幕。

 (向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 所有設定 > 影像 > 圖像尺寸設定 > 圖像尺寸 立即嘗試

產品 功能表中的字幕功能為停用狀態

使用 HDMI 或色差端子纜線連接外部裝置時,字幕無法使用。調整外部裝置上的字幕設定。

字幕出現在 產品 畫面上

在字幕設定中關閉字幕功能。

⑥ > 三(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 協助工具 > 字幕設定 > 字幕 立即嘗試

所連接的外部裝置的 HDR 關閉

若開啟輸入信號加強功能,會擴大 HDMI 輸入訊號接收範圍,可讓您檢視從外部裝置傳送的 HDR 內容。

- ⑥ > 三(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 連線 > 外部裝置管理員 > 輸入信號加強 立即嘗試
- ※ 若輸入來源連接至 USB Type-C 連接埠, 則不支援 HDR 功能, 即使選取了 輸入信號加強 也是如此。
- ▶ 依型號而定,可能不支援此功能。

螢幕不會關閉, 而畫面顯示相片和時間。

螢幕關閉時,若在智慧型螢幕附近偵測到啟用 My Contents 自動執行功能的手機,則 My Contents 功能會自動執行。 從手機上的 SmartThings 應用程式,關閉 My Contents 的自動執行功能。

 行動 SmartThings 應用程式 > 選取智慧型螢幕裝置 > My Contents > Style & Settings > My Contents Auto On/Off

即使在我晚上睡覺時, My Contents 也會自動執行, 這很令人困擾。

從手機上的 SmartThings 應用程式, 設定 Sleep Mode Settings, 讓 My Contents 不會在指定時段自動執行。

• 行動 SmartThings 應用程式 > 選取智慧型螢幕裝置 > My Contents > Style & Settings > Sleep Mode Settings

音效和雜訊問題

當產品聲音出現問題時,以下步驟有助於解決問題。

要如何將音訊裝置連接到產品?

連接方式可能依音訊裝置(例如 HDMI (ARC)、藍牙和 Wi-Fi) 而異。

如需有關如何連接音訊裝置的詳細資訊, 請執行連接指南。

⑥ 〉 三(向左方向按鈕) 〉 ♥ 已連接裝置 〉 連接指南 〉 音訊裝置

沒有聲音或最大音量的聲音太小聲。

檢查 產品 的音量控制, 然後檢查連接 產品 的外部裝置(有線或衛星電視接收盒、DVD、Blu-ray 等)的音量控制。 檢查外部裝置和 產品 間的纜線連接, 然後再次嘗試有線連接。

影像良好但沒有聲音。

檢查 音效輸出設定。若設定為產品 揚聲器, 則檢查音量設定。

⑥ > 三(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 音效 > 音效輸出 ①即嘗試

若您使用外部裝置,請檢查裝置的音訊輸出選項

例如, 如果使用 HDMI 纜線將有線電視盒連接至 產品, 您可能需要將電視盒的音訊選項變更為 HDMI。

若要聆聽電腦音效,請將外部揚聲器連接至電腦的音訊輸出接頭。

若您的產品具有耳機插孔,請確認未接上任何裝置。

先拔除裝置的電源線再重新連接,以重新啟動連接的裝置。

使用機上盒或有線電視接收盒時,檢查纜線連接並將外部裝置重新開機。如果症狀仍然存在,請聯絡您的服務供應商。

已連接 HDMI (ARC), 但沒有聲音。

檢查數位輸出音訊格式是否設定為直通。

若使用不支援 Dolby Digital+ 的聲棒或 A/V 接收器並選取直通,則在接收 Dolby Digital+ 來源時就會沒有聲音。若根據連接的聲棒或 A/V 接收器的效能僅支援有限的音訊格式. 建議將數位輸出音訊格式設定為自動。

揚聲器發出異常的聲音。

執行聲音測試。

♠ > 三(向左方向按鈕) > ② 設定 > 支援 > 裝置維護 > 自我診斷 > 聲音測試 ①即嘗試

檢查音訊纜線是否連接至外部裝置的正確音訊輸出接頭。

♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

音效中斷。

若無線路由器靠近藍牙揚聲器,聲音品質可能會受到影響。放置藍牙揚聲器的位置應盡可能靠近產品,而且兩者之間沒有障礙物。請勿將無線路由器置於靠近藍牙揚聲器本體的位置。

為使中斷降至最少, 建議使用 5 GHz 頻率的無線存取點。5 GHz 不一定能使用, 視型號而定。

如果症狀仍然存在, 建議使用有線連接, 例如 HDMI (ARC)。

每當在產品上使用某功能或頻道變換時,產品會說出活動內容。產品會以旁白說明螢幕上所顯示的視訊場景。

在語音指南設定中關閉語音指南功能。

• ⑥ 〉 三(向左方向按鈕) 〉 ② 設定 〉 所有設定 〉 一般與隱私權 〉 協助工具 〉 語音指南設定 〉 語音指南 立即嘗試

產品 音訊無法透過聲棒或 AV 接收器播放。

檢查聲棒或 A/V 接收器的電源供應器及其設定。

• 若是連接 HDMI ARC, 確認其連接到 產品 上 ARC 專用的 HDMI 連接埠。不過, ARC 只有在聲棒或 A/V 接收器支援 ARC 功能時才能使用。

聲音聽不清楚。

改為適當的音效模式。

⑥ > 三(向左方向按鈕) > ፡፡ 設定 > 所有設定 > 音效 > 音效模式 ①即嘗試

當 智慧音效模式 和 調適型音效+)或 Adaptive Sound Pro) 開啟時, 音效會自動根據周遭環境進行調整。

⑥ > 三(向左方向按鈕) > ♡ 設定 > 所有設定 > 音效 > 智慧音效模式設定 > 智慧音效模式 立即嘗試

♪ 依型號而定,可能不支援此功能。

若要根據周遭環境將音效最佳化,請選擇調適型音效+(或 Adaptive Sound Pro)。

- ⑥ > ≡(向左方向按鈕) > 锪 設定 > 所有設定 > 音效 > 智慧音效模式設定 > 調適型音效+ 立即嘗試

♪ 依型號而定,可能不支援此功能。

外部裝置的音量無法調整。

檢查 產品 和外部裝置間的纜線連接。

透過 HDMI 連接例如家庭劇院的外部揚聲器時,確認其連接到 產品 上的 HDMI (ARC) 連接埠。確認 產品 上的 \bigcirc > \equiv (向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 連線 > 外部裝置管理員 > Anynet+ (HDMI-CEC) 作用中。 \bigcirc 如嘗試

▶ 依型號而定,可能不支援此功能。

我想要同時關閉和開啟 產品 和音訊裝置。

透過藍牙將 Samsung Soundbar 連接到 產品 時,二者的電源會一起關閉和開啟。視 Samsung Soundbar 型號而定,可能不支援。

將支援 HDMI ARC 的音訊裝置連接到 產品 上的 HDMI (ARC) 連接埠時, 二者的電源會一起關閉和開啟。

♪ 依型號而定,可能不支援此功能。

外部裝置連接問題

當產品在連接 PC、遊戲主機或行動裝置等外部裝置出現問題,以下步驟有助於解決問題。

出現「不支持的模式」訊息。

調整外部裝置的輸出解析度為產品支援的解析度。

視訊良好但沒有音訊。

若您使用 HDMI 連接. 請檢查電腦上的音訊輸出設定。

若使用 DVI 轉接 HDMI 纜線, 就需要個別的音訊纜線。

若要聆聽電腦音效,請將外部揚聲器連接至電腦的音訊輸出接頭。

我要透過螢幕鏡像功能連接 PC 及行動裝置。

若要以無線方式連接 產品 和 PC, 請參閱連接指南中 PC > 畫面分享(無線)的說明, 然後嘗試連接。

 (向左方向按鈕) > ♥ 已連接裝置 > 連接指南 > PC > 畫面分享(無線)

確認產品和PC都連接到相同的網路。

請確認已啟用產品上的 Wi-Fi 功能。

若要以無線方式連接產品和行動裝置,請參閱連接指南中智慧型手機 > 畫面分享 (Smart View) 的說明,然後嘗試連接。

如果產品因為周遭無線電干擾連接PC或行動裝置時發生問題,請變更無線存取頻帶的頻率,然後嘗試連接。

若這接線並透過外部 USB 集線器使用. 無法保證正常操作。

透過 USB 連接埠支援的最大電流是 500 mA 或以下。若產品在沒有外部裝置的情況下有效操作或無法透過給定的外部裝置運作, 不是產品故障。如有問題, 請查看使用中的任何外部裝置的操作規格。

連接 產品 到外部裝置時沒有出現畫面。

如需有關如何連接外部裝置的詳細資訊,請執行連接指南。

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ♥ 已連接裝置 > 連接指南 立即嘗試

確保外部裝置妥善連接並且開啟。移至訊號源以切換至其他輸入訊號源。

使用 HDMI 疑難排解, 您可以檢查與 HDMI 纜線和外部裝置的連接(大約需時 2 分鐘)。

• 🚳 > 三(向左方向按鈕) > 🐶 已連接裝置 > 連接指南 > 視訊裝置 > HDMI 疑難排解

▶ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

使用機上盒或有線電視接收盒時, 請檢查連接外部裝置的廣播訊號或網路。

我要連接藍牙揚聲器。

如需有關如何連接藍牙揚聲器的詳細資訊, 請參閱連接指南中的音訊裝置 > 藍牙。

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ♥ 已連接裝置 > 連接指南 > 音訊裝置 > 藍牙

PC 螢幕未出現或在閃爍。

當 PC 螢幕未出現, 或 PC 未被辨識出來時, 請檢查 PC 的電源供應器, 然後重新連接 PC 和 產品 之間的 HDMI 纜線。如果症狀仍然存在, 請檢查 PC 是否在睡眠模式, 然後將輸入信號加強設定為開啟。

⑥ > 三(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 連線 > 外部裝置管理員 > 輸入信號加強 立即嘗試

不符合設定的解析度時,可能會導致畫面空白或閃爍。

電腦無法透過 喚醒電腦 喚醒。

如果電腦畫面辯白或無法辨識電腦,請檢查顯示器上的 USB 輸入埠設定。

- ⑥ 〉 三(向左方向按鈕) 〉 ፡◎ 設定 〉 所有設定 〉 連線 〉 外部裝置管理員 〉 USB 輸入埠設定
- ▶ 根據電腦上的電源和睡眠設定,可能不支援此功能。

會自動輸入鍵盤或滑鼠上的特殊鍵。

若產品連接至 USB Type-C 連接埠, 然後鍵盤或滑鼠連接至產品的 USB 連接埠, 可能會因為繪圖卡的 USB 封包處理錯誤而造成故障。

若發生任何錯誤, 建議聯絡繪圖卡製造商或者將鍵盤或滑鼠直接連接至電腦的主機板。

顯示的影像尺寸不適合螢幕. 影像色彩模糊. 或文字沒有清楚顯示。

編輯外部裝置的名稱。特別是在連接 PC 時,請確認裝置名稱是否編輯為 PC。

已連接電腦. 但進階設定選項變成灰色。

若外部裝置名稱未設定為 PC, 請將名稱變更為 PC。

當連接的外部裝置關閉時. 我想要產品產品畫面立即關閉。

若要立即關閉產品畫面,請將待機模式定時器設定為關閉。

設定定時器將自動將產品切換到待機模式。

⑥ 〉 ☰(向左方向按鈕) 〉 ፡ ② 設定 〉 所有設定 〉 一般與隱私權 〉 系統管理員 〉 時間 〉 待機模式定時器

▶ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

網路問題

當產品在連線到網路出現問題時,以下步驟有助於解決問題。

無線網路連接失敗。無法連接到無線存取點。無法連接到網路。

♠ > =(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 支援 > 裝置維護 > 自我診斷 > Smart Hub 連接測試 亞即嘗試
亞即嘗試

確保連接網路線並開啟路由器電源。

透過 Wi-Fi 將行動裝置連線至路由器。

關閉路由器, 然後重新開啟。(需要2到3分鐘)

若需要安全金鑰, 請確保正確輸入。

拔下產品的電源線再插回,或按住電源按鈕至少3秒。

確保產品和路由器之間沒有放置產生電磁波的裝置。

若無法建立無線網際網路連線, 請透過纜線將 產品 連接至無線路由器。

如果產品可透過纜線連接正常連線到網際網路,那麼可能是無線路由器有問題。若是此情況,請嘗試使用不同的無線路由器。

部分型號不支援有線網路。

有線網路連接失敗。

檢查區域網路纜線兩端是否都插入。如果已插入, 請檢查存取點是否已開啟。如果開啟, 請將其關閉, 等候 1 或 2 分鐘, 然後再開啟。

部分型號不支援有線網路。

連接到區域網路. 而不是網際網路。

連接到區域網路, 而不是網際網路。

- 新分型號不支援有線網路。
- 1. 請檢查網際網路區域網路纜線是否已連接到存取點的外部區域網路連接埠。
- 2. 檢查 IP 設定中的 DNS 設定。
 - ♠ > =(向左方向按鈕) > ※ 設定 > 所有設定 > 連線 > 網路 > 網路狀態 > IP 設定

Anynet+ (HDMI-CEC) 問題

當 Anynet+ (HDMI-CEC) 沒有作用時, 以下步驟可能有助於解決問題。

什麼是 Anynet+?

您可以使用產品的遙控器控制支援 Anynet+ (HDMI-CEC), 並且透過 HDMI 纜線連接到產品的外部裝置。例如, 若連接的外部裝置支援 Anynet+, 您可以在開啟或關閉產品時, 讓連接的裝置開啟或關閉。

♪ 依型號而定,可能不支援此功能。

Anynet+無法運作。連接的裝置未顯示。

確認裝置是否為 Anynet+ (HDMI-CEC) 裝置。從裝置的設定功能表,檢查並確認已啟用 HDMI-CEC 選項。 從產品,檢查並確認 Anynet+ (HDMI-CEC) 功能設定為開啟。

檢查並確認裝置的電源線牢牢插入。

檢查裝置的 HDMI 纜線連線。

Anynet+ (HDMI-CEC) 在特定情況下無法運作。(若產品正在掃描頻道或執行重設)

連接或拔除 HDMI 纜線時, 請關閉 產品, 然後再開啟。

我想啟動 Anynet+。我也想要在開啟 產品 時,讓連接的裝置開啟。

檢查 Anynet+ 裝置是否已經正確連接到 產品,然後選擇 Anynet+ (HDMI-CEC) 功能表以查看 Anynet+ (HDMI-CEC) 是否設定為開啟。

我想結束 Anynet+。這時不方便在其他裝置開啟, 因為 產品 還開著。不方便的原因是連接的裝置 (例如機上盒) 也一起關閉。

若要關閉連接 產品 的裝置的 Anynet+ 功能, 請關閉裝置的 Anynet+ (HDMI-CEC)功能。

當 Anynet+ (HDMI-CEC) 關閉時, 透過 HDMI (ARC) 連接的聲棒不會和 產品 一起關閉和開啟。若要預防連接 產品 的特定裝置自動關閉, 請關閉連接 產品 的特定裝置上的 HDMI-CEC 功能。

螢幕上出現「連接 Anynet+ 設備...」或「斷開 Anynet+ 設備連接」訊息。

當產品正在設定 Anynet+或正在切換至觀看產品畫面時,您無法使用遙控器。

在 產品 完成 Anynet+ 設定或切換至觀看 產品 畫面之後, 即可使用遙控器。

Anynet+裝置無法播放。

當出廠資料重設正在進行時, 您無法使用播放功能。

遙控器問題

當遙控器沒有作用時,以下步驟可能有助於解決問題。

遙控器沒有作用。

遙控器和 產品 之間的連接可能遺失。

將 Samsung 智慧遙控器指向 產品 的前面, 然後同時按住 ⑤ 和 № 按鈕 3 秒或以上。

♪ 配對無法在 M5 系列中使用。

此外,若遙控器沒有正常運作或反應非常慢,電池可能電量不足或耗盡。

- 使用底部的 USB 連接埠 (C型),或翻轉遙控器以暴露太陽能電池,藉此為遙控器充電。
 - 您可以在 ⑩ 〉 ≡ (向左方向按鈕) 〉 ፡◎ 設定 〉 所有設定 〉 一般與隱私權 〉 省電和節能 〉 遙控器可用電量 中檢查 Samsung 智慧遙控器 的太陽能電池剩餘電量。 並即嘗試

• 若遙控器有電池, 請更換為新的電池。

外部裝置無法使用產品 遙控器操控。

檢查 產品 和外部裝置間的纜線連接。

如果症狀仍然存在, 請以手動方式在 ் > ≡(向左方向按鈕) > ♂ 已連接裝置 > 通用遙控器設定 中設定。

♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

使用遙控器開啟產品時,另一個裝置也會開啟。

Samsung 提供的紅外線遙控器彼此相容。不過,請注意,可同時啟動多個裝置。若您不希望發生這種情況,請使用 SmartThings 應用程式以操縱每個產品。

應用程式

當應用程式沒有作用時,以下步驟可能有助於解決問題。

我找不到想要的應用程式。

若要使用智慧功能, 應連線至網路、同意條款與條件, 並使用 Samsung 帳戶登入。若在初始設定過程中未進行這些設定, 可以從第一個畫面執行 應用程式 以進行 Smart Hub 設定。

⑥ > 向左方向按鈕 > ↑ 首頁 > 應用程式

若 Smart Hub 設定完成, 但在第一個畫面上找不到您想要的應用程式, 可以從 搜尋或 應用程式 尋找該應用程式。若要 將常用應用程式新增至第一個畫面, 從 應用程式 執行新增至首頁功能。

我已啟動應用程式, 但它是不同的語言版本。如何變更語言?

應用程式所支援的語言可能與功能表中設定的 產品 語言不同。

能否變更語言需視應用程式供應商而定。從應用程式中的設定功能表變更語言。

應用程式無法正常運作。它的影像品質很差。

請檢查網路連線。網路速度慢時,應用程式可能無法運作,或其影像品質不佳。

解除安裝並重新安裝應用程式。如需有關應用程式解除安裝的詳細資訊,請參閱「管理所安裝的應用程式」。

應用程式的服務不是由 產品 提供, 而是由應用程式服務供應商提供。

請參閱應用程式服務供應商網站的說明區段。

只要開啟產品,就會持續顯示 Smart Hub 第一個畫面。

在開始畫面選項中關閉使用 Smart Hub 首頁開啟功能。

• ⑥ 〉 ≡(向左方向按鈕) 〉 锪 設定 〉 所有設定 〉 一般與隱私權 〉 開始畫面選項 〉 使用 Smart Hub 首頁開啟 並即嘗試

媒體檔案

當檔案沒有播放時,這可能有助於解決問題。

播放時部分檔案會中斷。

不支援的檔案或高位元速率的檔案可能會發生此問題。大多數檔案可以播放,但部分檔案可能無法順暢播放。

某些檔案無法播放。

部分使用不支援的編解碼器的檔案可能無法播放。

確保產品支援編解碼器。如需詳細資訊,請參閱「播放相片、視訊或音樂檔案前請先閱讀」。

語音辨識問題

當語音辨識或 Bixby 功能沒有作用時, 這些步驟可協助解決問題。

麥克風關閉。

開啟 產品 底部的麥克風開關。每次開啟或關閉開關時,畫面會出現快顯視窗,顯示麥克風是開啟或關閉。

- ♪ 若麥克風關閉,所有語音辨識功能和某些涉及麥克風的聲音功能會無法運作。
- 麥克風開關的位置和外觀可能依型號而異。
- ♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

Bixby 會自動應答。

產品 可能會將周遭的雜音或日常對話辨識為對 Bixby 的呼叫。

關閉 Voice Wake-up 功能,或者將 Wake-up Sensitivity 設為低。

- ♪ 此功能和 語音辨識 解決方案合作夥伴的支援, 可能因型號或地區的不同而有所差異。

我說了「Hi, Bixby」,但是 Bixby 沒有回應。

若 產品 與您距離較遠或環境噪音太大聲, 產品 可能無法辨識您的聲音。

• 為了獲得最佳結果, 您與產品的距離需要在10英尺(3-4公尺)內。請看著產品畫面並說話。

開啟 Voice Wake-up 功能。

- **②** > **③** Bixby Settings > Voice Wake-up
- ♪ 此功能和 語音辨識 解決方案合作夥伴的支援,可能因型號或地區的不同而有所差異。

與其他功能不同,語音辨識無法用於 Samsung 智慧遙控器。即使按下語音助理按鈕也不會有回應。

遙控器和產品之間的連接可能遺失。嘗試將遙控器與產品配對。

將 Samsung 智慧遙控器指向 產品 的前面, 然後同時按住 ⑤ 和 № 按鈕 3 秒或以上。

此外,若遙控器沒有正常運作或反應非常慢,電池可能電量不足或耗盡。

- 使用底部的 USB 連接埠 (C型),或翻轉遙控器以暴露太陽能電池,藉此為遙控器充電。
 - 您可以在 ⑥ 〉 ≡(向左方向按鈕) 〉 ♡ 設定 〉 所有設定 〉 一般與隱私權 〉 省電和節能 〉 遙控器可用電量中檢查 Samsung 智慧遙控器 的太陽能電池剩餘電量。 ①即嘗試
- 若遙控器有電池, 請更換為新的電池。

語音辨識期間. 負載重的訊息會出現且該功能無法運作。

拔除產品電源線後再插入,然後在1分30秒後再次嘗試。如果正在檢查語音辨識伺服器,可能會需要點時間。

▶ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

我想要查看所要區域的天氣資訊。

請說出所包含的區域名稱。

▶ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

其他問題

請用以下程序解決其他產品相關可能會發生的問題。

產品過熱。

長時間收看 產品 會導致面板發熱。

面板所產生的熱會從 產品 上方的內部通風口消散。

但是, 在長時間使用後, 底部可能摸起來會很燙。

兒童觀看 產品 時必須有成人在旁監護, 以免兒童不慎觸摸 產品。

不過, 此高溫並非產品瑕疵, 不會影響 產品 的功能。

產品散發塑膠味。

這種味道是正常的, 一段時間之後就會消失。

5分鐘後或每次關閉產品時,設定就會遺失。

如果使用模式設定為零售模式, 則產品的音訊和視訊設定會每5分鐘自動重設。

將使用模式變更為 家庭模式。

♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

產品向一邊傾斜。

卸下產品底座,並重新組裝。

支架不穩定或彎曲。

請參閱快速設定指南,並確定底座組裝正確。

我想要知道如何安裝並卸下 產品 底座。

如需關於如何安裝底座的詳細資訊, 請參閱安裝指南。

若要卸下底座, 以相反順序按照安裝步驟進行。

可從 Samsung Electronics 網站 https://www.samsung.com/support/ 下載安裝指南。

螢幕上顯示 POP(產品 的內部橫幅廣告)。

將使用模式變更為 家庭模式。

♠ > =(向左方向按鈕) > ♡ 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 系統管理員 > 使用模式 立即嘗試

產品發出「啪」的聲音。

產品外殼的熱漲冷縮可能會導致發出「啪」的聲音。

此現象並非產品故障。

可以安全使用 產品。

產品發出「嗡」的聲音。

您的 產品 使用高速切換電路以及高強度電流。產品 可能會因為 產品 的亮度等級而比傳統 產品 稍微多一些雜音。

產品已經過我們的嚴格品管程序,達到我們所要求的效能與可靠性。

產品 所產生的一些雜音會視為正常現象,不接受以此原因要求更換產品或退貨。

雖然螢幕已關閉. 但是我會聽到噪音。

即使螢幕已關閉時,如果產品在背景執行任務,仍然能聽到噪音。在任務完成之後,將不會聽到噪音。

• 例如, 當 SmartThings 正在運行或網路透過 Wi-Fi 重新連接時, 可能會聽到噪音

產品以旁白敘述螢幕上的活動。

若要關閉語音指南,請將無點從協助工具捷徑移到語音指南,然後按下選擇按鈕。您可以開啟或關閉語音指南。若要執行協助工具捷徑,請參閱下列:

• 在 Samsung 智慧遙控器或遙控器上按住 +/-(音量)按鈕。

問&答

如需其他調整說明,請參閱電腦或繪圖卡的使用者手冊。

如何變更頻率?

設定繪圖卡上的頻率。

- Windows 7: 前往**控制面板 > 外觀和個人化 > 顯示器 > 螢幕解析度 > 進階設定 > 螢幕**, 並在**螢幕設定**之下調整 **螢幕更新頻率**。
- Windows 8(Windows 8.1): 前往設定 > 控制面板 > 外觀和個人化 > 顯示器 > 螢幕解析度 > 進階設定 > 螢幕, 並在螢幕設定之下調整更新頻率。
- Windows 10:前往設定 > 系統 > 顯示器 > 進階顯示器設定 > 顯示器轉接器屬性 > 螢幕, 並在螢幕設定之下調整 螢幕更新頻率。

如何變更解析度?

- Windows 7: 前往控制面板 > 外觀和個人化 > 顯示器 > 螢幕解析度 > 調整解析度。
- Windows 8(Windows 8.1): 前往**設定 > 控制面板 > 外觀和個人化 > 顯示器 > 螢幕解析度**, 然後調整解析度。
- Windows 10: 前往設定 > 系統 > 顯示器 > 進階顯示器設定, 然後調整解析度。

如何設定省電模式?

- Windows 7: 前往電腦上的控制面板 > 外觀和個人化 > 個人化 > 螢幕保護程式設定 > 電源選項或 BIOS 設定。
- Windows 8(Windows 8.1): 前往電腦上的設定 > 控制面板 > 外觀和個人化 > 個人化 > 螢幕保護程式設定 > 電源
 選項或 BIOS 設定。
- Windows 10: 前往電腦上的設定 > 個人化 > 鎖定螢幕 > 螢幕逾時設定 > 電源 & 睡眠 或 BIOS 設定。

診斷 產品 操作問題

您可以診斷您的產品和 Smart Hub 並執行重設功能。

電視自我

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ኞ 設定 > 支援 > 裝置維護 > 自我診斷 亞即嘗試

確認產品是否正常播放影像及聲音。確認模組與感測器是否正常運作。您可以設定與 Smart Hub 重設相關的設定。

♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援部分功能。

• 電源

檢視電源供應紀錄的資訊。

• 軟體版本資訊

確認當前安裝的軟體版本,並更新至最新版本(如有必要)。

• 視訊測試

播放測試影片,確認螢幕的問題。

• 影像測試

使用測試相片, 確認螢幕的問題。

• 聲音測試

播放測試聲音,確認聲音品質。

• 遙控器

使用 遙控器 連結或按鈕來確認問題。

• HDMI 疑難排解

選擇 HDMI 埠口, 並確認 HDMI 線路是否已正確連接。

• HDMI 訊號

確認訊號、訊號紀錄以及外部裝置連結。

• HDMI-CEC 核取

確認 HDMI-CEC 連結的異常操作。

• Smart Hub 連接測試

請檢查網路連線。

• Wi-Fi

確認 Wi-Fi 模組是否正常運作。附近的無線網路若是沒有存取點(AP), 系統可能會顯示結果失敗。

● 藍牙

確認藍牙模組是否正常運作。

● loT 模組

確認物聯網模組是否正常運作。

• 加速度感應器

檢查 加速度感應器 是否正常運作。

• 光感應器

確認光強度感測器是否正常運作。

• 麥克風測試

確認麥克風模組是否正常運作。

• 重設 Smart Hub

重設 Smart Hub 資訊。

重設 Smart Hub

將所有 Smart Hub 設定重設為出廠預設值並且刪除所有與 Samsung 帳戶、連結的服務帳戶、Smart Hub 服務合約以及 Smart Hub 應用程式相關的資訊。

• ⑥ 〉 三(向左方向按鈕) 〉 ⑳ 設定 〉 支援 〉 裝置維護 〉 自我診斷 〉 重設 Smart Hub 立即嘗試

重設影像

將目前的圖像模式重設為預設設定。

重設音效

將目前的音效設定重設為預設設定。

⑥ > 三(向左方向按鈕) > ፡፡ 設定 > 所有設定 > 音效 > 進階設定 > 重設音效 ①即嘗試

取得支援

如果您的產品發生問題,請直接尋求 Samsung 的協助。

尋找服務的聯絡資訊

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ② 設定 > 支援 > 關於 智慧型螢幕 亞即嘗試

您可以檢視 Samsung 網站的網址、服務中心的聯絡電話、產品 的型號、產品 的軟體版本、開放原始碼授權資訊以及取得服務支援所需的其他資訊。

- 您也可以透過掃描產品的QR碼來檢視資訊。
- ♪ 您也可以按住 № 按鈕 5 秒或以上來啟動此功能。繼續按住按鈕直到客戶資訊的彈出式視窗出現。

透過遠端管理取得支援

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ኞ 設定 > 支援 > 遠端管理 亞即嘗試

同意我們的服務合約後, 您可以使用遠端管理存取遠端支援, 並讓 Samsung 服務技術人員透過網路遠端診斷您的 產品, 解決問題並更新 產品 的軟體。您也可以開啟和關閉遠端管理。

♪ 此功能需要網路連線。

檢查校準報告

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ኞ 設定 > 支援 > 校準報告

顯示測量結果和校準狀態。

♪ 依地理區域而定,可能不支援此功能。

要求服務

⑥〉≡(向左方向按鈕)〉◎設定〉支援〉裝置維護〉請求支援 亞即嘗試

當 產品 發生問題時, 您可以要求提供服務。選擇符合您所遇到問題的項目, 輸入所需的項目, 將焦點移到下一頁, 然後按下選擇 按鈕。選擇立即請求 > 傳送或排程約會 > 要求 > 傳送。將會註冊您的服務要求。 Samsung 服務中心會與您聯絡, 跟您預定或確認維修時間。

- 您必須同意服務要求的條款和條件。
- ♪ 依地理區域而定,可能不支援此功能。
- ♪ 此功能需要網路連線。

協助工具指引

提供輔助視障人士的功能表和遙控器指南。

了解功能表畫面

瞭解產品螢幕上的功能表。啟用後,產品將會告訴您所選功能表的結構和功能。

使用遙控器

您可以查看 Samsung 智慧遙控器或遙控器上按鈕的相關說明。

Samsung 智慧遙控器或遙控器的定向

握住遙控器, 使其按鈕朝向您。遙控器的上方比較薄, 底部比較厚。

Samsung 智慧遙控器或遙控器的說明

遙控器的影像、按鈕和功能可能依型號或地理區域而異。

從上到下和左到右:

- 四按鈕位在左上方。
- Samsung 智慧遙控器上 D 按鈕下的 2 個按鈕, 左邊是 D 按鈕, 右邊是 D 按鈕。
- Samsung 智慧遙控器 上的 🔮 按鈕和 🚳 按鈕之間有一個小型的 LED(麥克風), 但感覺不到。
- M5 隨附的 遙控器上 4 按鈕下的 2 個按鈕, 左邊是 4 按鈕, 右邊是 4 按鈕。

- 在這 2 個按鈕下是一個圓形按鈕和一個大型外部圓圈按鈕。圓形按鈕是選擇按鈕, 大型外部圓圈按鈕包含 4 個方向按鈕(上/下/左/右)。
- 方向按鈕下方是 3 個按鈕,一個在左,一個在右,還有一個在中間。左邊那個是 ⑤ 按鈕,右邊則是 ⑳ 按鈕。中間的圓形按鈕是 ⑥ 按鈕。
- 在 ⑥ 按鈕下方是 2 個細長的水平按鈕。這些按鈕比遙控器上其他按鈕較為突出表面。左邊是音量按鈕,右邊則是頻道按鈕。由下往上按或由上往下按,可將這些用作按鈕變更頻道或音量。
 - 快速按下 +/一(音量)按鈕即可靜音。
 - 按住十/一(音量)按鈕以開啟協助工具捷徑功能表。
 - 快速按下頻道 ヘ/ン(頻道)按鈕以開啟指南。

使用協助工具功能表

檢視如何使用協助工具功能及其功能的說明。

↑ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

執行協助工具捷徑功能表

您可以開啟或關閉輔助功能,例如協助工具捷徑可讓您輕鬆存取輔助功能。若要顯示協助工具捷徑,請按住十/一(音量)按鈕2秒或以上。您可以輕鬆開啟或關閉功能,例如語音指南設定,畫面關閉,放大,高對比度,Relumino Mode,縮放功能表和文字,灰階,反相顏色,SeeColors Mode,認識遙控器,了解功能表畫面,字幕設定,手語縮放設定,多重輸出音訊,遙控器按鈕重複設定和 Accessibility Settings 頁面。

办 功能表名稱可能依機型而異。

• Samsung 智慧遙控器 / 遙控器

在 Samsung 智慧遙控器或遙控器上,有 2 個水平細長的搖桿按鈕,位於遙控器中間偏下方。左邊是音量按鈕。按住音量按鈕以開啟協助工具捷徑功能表。

即使語音指南設定為關閉或者靜音,當您按住音量按鈕時,協助工具捷徑的語音指南會啟用。

使用一般功能表執行協助工具功能表功能

♠ > =(向左方向按鈕) > ② 設定 > 所有設定 > 一般與隱私權 > 協助工具 ①即嘗試您也可以從產品設定功能表移至協助工具功能表。這提供更多選項,例如變更語音指南的速度。
產品不會將此功能表語音化,除非已開啟語音指南。

- 1. 按下 🟠 按鈕。
- 2. 按向左方向按鈕前往 ≡ 功能表, 然後按向右方向按鈕前往 ৷ 設定。
- 3. 按下選擇按鈕, 並按下所有設定按鈕, 以開啟功能表。按下選擇以載入產品的設定功能表。
- 4. 按下向下方向按鈕以到達一般與隱私權,然後按選擇按鈕開啟此功能表。

- 5. 將焦點放在協助工具,並按下選擇按鈕以開啟功能表。
- 6. 功能表會出現並顯示語音指南設定為第一個選項。反白顯示語音指南設定,然後按選擇按鈕。
- 7. 顯示含有選項的功能表,變更語音指南、音量、速度、音調和智慧型螢幕背景音量。
- 8. 使用方向按鈕選擇功能表, 然後按選擇按鈕。
 - **፪** 當語音指南開啟時便會啟用功能表。

使用 Bixby 執行協助工具功能表功能

- ★ 依型號或地理區域而定,可能不支援 Bixby。

若要使用 Bixby, 必須設定 產品 並開啟, 而且必須連接到網路。您可以在初始設定時將 產品 連接到網路, 或稍後透過設定功能表執行。

有許多命令您可以說出來控制產品。這些可與語音指南一起使用,讓您進行語音輸入和語音輸出。您可以使用 Samsung 智慧遙控器,但是產品必須連接到網路。

若要說出命令,請按住 **少** 按鈕(靠近 Samsung 智慧遙控器上方,就在小型 LED(麥克風)下方,方向按鈕上方),接著說出命令後,放開 **少** 按鈕。產品 會確認命令。

例如, 您可以:

- 開啟語音指南
 - 按下 Samsung 智慧遙控器上的 ② 按鈕並說「開啟 Voice Guide」。
- 開啟視訊描述
 - 按下 Samsung 智慧遙控器上的 ② 按鈕並說「開啟 Video Description」。
- 開啟高對比度
 - 按下 Samsung 智慧遙控器上的 ② 按鈕並說「開啟 High Contrast」。

了解協助工具功能表功能

• 語音指南設定

提供語音指南,讓視障人士更輕鬆地使用產品。語音指南支援基本操作,例如變更頻道和調整音量,並提供設定預約收看事件的指南。該功能也提供關於 Internet、搜尋和其他智慧服務的語音說明。

前往語音指南並按下選擇按鈕以啟用/停用該功能。

• 畫面關閉

關閉產品 螢幕,僅播放聲音來降低耗電量。在螢幕關閉的狀況下按遙控器上除音量與電源以外的按鈕,產品 螢幕便會再次開啟。

• 放大

放大畫面以讓圖片或文字更大。您可以按照顯示的說明調整縮放程度或移動縮放區域。

• 高對比度

若要以不透明的黑色背景和白色字體顯示所有功能表, 提供最大的對比度。

如果高對比度為開啟,部分協助工具功能表無法使用。

• 縮放功能表和文字

放大功能表的關鍵元素。

灰階

您可以變更產品 畫面的色彩為黑白, 以使色彩造成的模糊邊緣變得清晰。

- 如果灰階為開啟,部分協助工具功能表無法使用。

• 反相顏色

您可以反轉產品 畫面上所顯示文字和背景的色彩, 使文字更容易閱讀。

- 如果反相顏色為開啟,部分協助工具功能表無法使用。

SeeColors Mode

本功能可幫助色盲使用者擁有更豐富的色彩體驗。使用本功能為您的獨特觀看條件自訂色彩,在螢幕上感受更豐富的色彩體驗。

SeeColors Mode 啟用期間, 將停用部分功能表。

• 認識遙控器

了解遙控器上按鈕的名稱和功能。在此畫面,按下電源按鈕(左上按鈕)將會關閉電產品,但當按下其他按鈕時,產品會說出按鈕名稱並簡短說明按鈕作用。此指導模式可幫助您得知遙控器上按鈕的位置和操作,而不影響產品的一般操作。按下 **分**按鈕兩次以結束認識遙控器。

• 了解功能表畫面

瞭解產品 螢幕上的功能表。啟用後,產品將會告訴您所選功能表的結構和功能。

• 字幕設定

您可以在提供廣播字幕的節目中檢視字幕。

• 手語縮放設定

您可以在節目提供手語時放大手語畫面。將手語縮放 設定為開啟,然後在編輯手語縮放 之下調整視窗的位置和長寬比。

• 多重輸出音訊

您可以同時開啟為聽障人士設計的產品 揚聲器與藍牙耳機。聽障人士可以設定其藍牙耳機的音量高於產品 揚聲器的音量,而不影響產品 揚聲器的音量,讓聽障人士及其家人都能以舒適的音量聆聽產品 音效。

依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。

• 遙控器按鈕重複設定

您可以設定遙控器按鈕的操作速度, 以便在您持續按住它們時放慢速度。

使用產品 並開啟語音指南

開啟語音指南, 這會大聲說出功能表選項來協助視障人士。

變更頻道

有 3 種變更頻道的方式。每次變更頻道,新的頻道詳細資料就會顯示。變更頻道的方式如下。

• 頻道列表

按住へ/ン(頻道) 按鈕可開啟頻道列表。使用向上或向下方向按鈕移到某個頻道, 然後按下選擇按鈕。

• ヘ/ン(頻道)按鈕

Samsung 智慧遙控器或遙控器中央突出的 2 個按鈕, 右邊那一個是 ヘ/ン(頻道)按鈕。往上推或向下拉 ヘ/ン(頻道)按鈕以變更頻道。

• 數字按鈕

使用 Samsung 智慧遙控器或遙控器上的 🚇 或 🕮 按鈕, 開啟虛擬數字鍵盤, 輸入數字, 然後選擇完成。

透過 Samsung 智慧遙控器或 遙控器使用畫面數字輸入

使用虛擬數字鍵盤輸入數字, (例如輸入頻道號碼或 PIN)。

按下 Samsung 智慧遙控器或遙控器上的 @ 或 @ 按鈕, 具有 2 列的虛擬數字鍵盤隨即顯示在螢幕上。語音指南會說「**虛擬數字鍵盤**, 6」,指出數字選項已在螢幕上並且焦點在數字 6。這個具有下列按鈕:

- 在頂端列中,會顯示最常收看頻道清單。
- 按下
 如 或
 か 按鈕:下方列:由最左開始:1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、-、刪除

您在垂直數字鍵台選擇的選項可能依檢視模式的不同而有所差異。

變更音量

使用左邊的十/一(音量)按鈕即可變更音量。每次變更音量時,就會宣布新的音量等級。

• Samsung 智慧遙控器 / 遙控器

Samsung 智慧遙控器或遙控器中央突出的 2 個按鈕, 左邊那一個是 +/-(6量)按鈕。往上推或向下拉 +/-(6量)按鈕即可變更音量。

使用節目資訊

收看產品時按下選擇按鈕可檢視螢幕上方所顯示的節目資訊。語音指南會說出節目字幕(若有的話)。若要檢視更詳細的節目資訊,請按住選擇按鈕。語音指南會說出更多詳細資料,例如節目的簡介。

按下左右方向按鈕,查看可在同一個頻道觀賞的下一個節目。按住向上或向下方向按鈕,可移到其他頻道,並查看目前正在播送的節目。

按下 😉 返回或關閉節目詳細資料。

♪ 依地理區域而定,可能不支援此功能。

使用 Smart Hub

瞭解如何使用 Smart Hub 以存取應用程式、遊戲、電影等。

Smart Hub

使用 Samsung 產品 提供的各種 Smart Hub 內容。

- ↑ 有些 Smart Hub 服務為付費服務。
- 蒼 若要使用 Smart Hub, 產品 必須連接到網路。
- ♂ 視服務供應商、語言或地理區域而定,部分 Smart Hub 功能可能不支援。
- ♪ 您的網際網路服務若中斷,可能會導致 Smart Hub 服務停止供應。

按下 fix 按鈕。你會重新導向至目前使用之內容的第一個畫面。按下向左方向按鈕,並嘗試將焦點移至其他項目。 使用各種 Smart Hub 內容,如下所列:Samsung 帳戶、搜尋、Daily+、遊戲、首頁、功能表、隱私權選項。

使用 Smart Hub 第一個畫面

在 Smart Hub 第一個畫面的最左邊是下列靜態功能表。您可以快速而輕鬆地使用列出的功能表項目,以存取主要 產品設定或外部裝置、搜尋和應用程式的服務。

• Samsung 帳戶

移至 Samsung 帳戶畫面, 建立新的帳戶或登出您的帳戶。

- 必 如需詳細資訊,請參閱「使用 Samsung 帳戶」。
- Q 搜尋

搜尋 Smart Hub 提供的頻道、節目、電影和應用程式。

- 麼 若要使用 搜尋 服務, 請確認 產品 連線至網路。

Daily+

提供大量實用的應用程式, 其中包括了居家運動應用程式、視訊聊天應用程式以及遠距醫療服務應用程式, 讓您輕 鬆體驗不同風格的居家生活。

- ✓ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。
- 必 如需 Daily+的詳細資訊,請參閱「關於 Daily+首頁畫面」。

● 🔯 遊戲

將控制器連接至 產品,以從 產品 畫面進行遊戲。進行設定以最佳化控制器和音訊裝置以進行遊戲。

- 必 如需遊戲的詳細資訊,請參閱「使用 Samsung Gaming Hub」。

首頁

觀看各種電視節目。安裝 Smart Hub 提供的各種應用程式,例如影片、音樂和運動應用程式,並從 產品 使用應用程式。

☑ 如需首頁的詳細資訊,請參閱「使用首頁功能」。

• 三功能表

管理連接至 產品 的外部裝置, 並為可用於 產品 的各種功能進行設定。

必 如需功能表的詳細資訊,請參閱「關於功能表第一個畫面」。

• ② 隱私權選項

從 產品, 輕鬆管理關於 Smart Hub 相關服務的隱私權政策並確認如何保護個人資訊。

- 如果您想停止使用 Smart Hub, 可以撤銷合約。若要取消 Smart Hub 服務合約, 請選擇重設 Smart Hub(⑥ > ☲(向左方向按鈕) > 锪設定 > 支援 > 裝置維護 > 自我診斷 > 重設 Smart Hub)。

啟動使用者指南

開啟 產品 中內嵌的使用者手冊。

⑥ > ≡(向左方向按鈕) > ◎ 設定 > 支援 > 開啟使用者指南 亞即嘗試

您可以使用包含 產品 主要功能相關資訊的內嵌使用者指南。

- ᢧ 或者, 您也可以從 Samsung 網站 (https://www.samsung.com) 下載一份使用者指南。
- ♪ 藍色文字(例如 Internet)表示功能表項目。

使用者指南的第一個畫面包含1列功能表圖示。使用向左和向右方向按鈕可在某一列中移動。按下選擇按鈕以開啟您要閱讀的區段。

廖 您可以使用遙控器上的方向按鈕,以使用最上方的功能,例如搜尋、網站地圖和索引。

使用者指南的「協助工具指引」中包含「認識遙控器」一節。這對於無法輕鬆看到控制器上的按鈕或對每個按鈕作用不清楚的人士特別有用。檢視此區段的使用者指南時,按遙控器上的按鈕不會影響產品。

使用 Bixby

將語音助理設為 Bixby。關於使用 Bixby 控制 產品 的指南。

若要使用 Bixby, 您的 產品 必須連接網路, 並且您的 Samsung 智慧遙控器上必須有麥克風。

若要使用 Bixby, 請按住 Samsung 智慧遙控器上的 **少** 按鈕, 對遙控器上的麥克風說出命令, 然後放開按鈕執行 Bixby。

- ♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。
- ♪ 如果 Bixby 更新, 現有的功能性規格可能有所變動。
- 支援的語言可能依地理區域而異。

執行 Bixby

按住 Samsung 智慧遙控器 上的 **②** 按鈕。Bixby 會在聆聽模式中啟用,Bixby 圖示會顯示在 產品 畫面底部。說出命令,然後放開按鈕。產品 提供如何理解命令的反饋,然後執行所命令的工作。

- ♪ 如果產品無法理解命令,請以更精準的發音再試一次。
- ♪ 依型號或地理區域而定,可能不支援此功能。
- ② 您可以在 Discover Bixby 找到詳細的語音命令說明。按下 ② 按鈕。
 ❷ 圖示就會顯示在畫面底部。按下選擇按鈕以移至
 Discover Bixby 畫面。